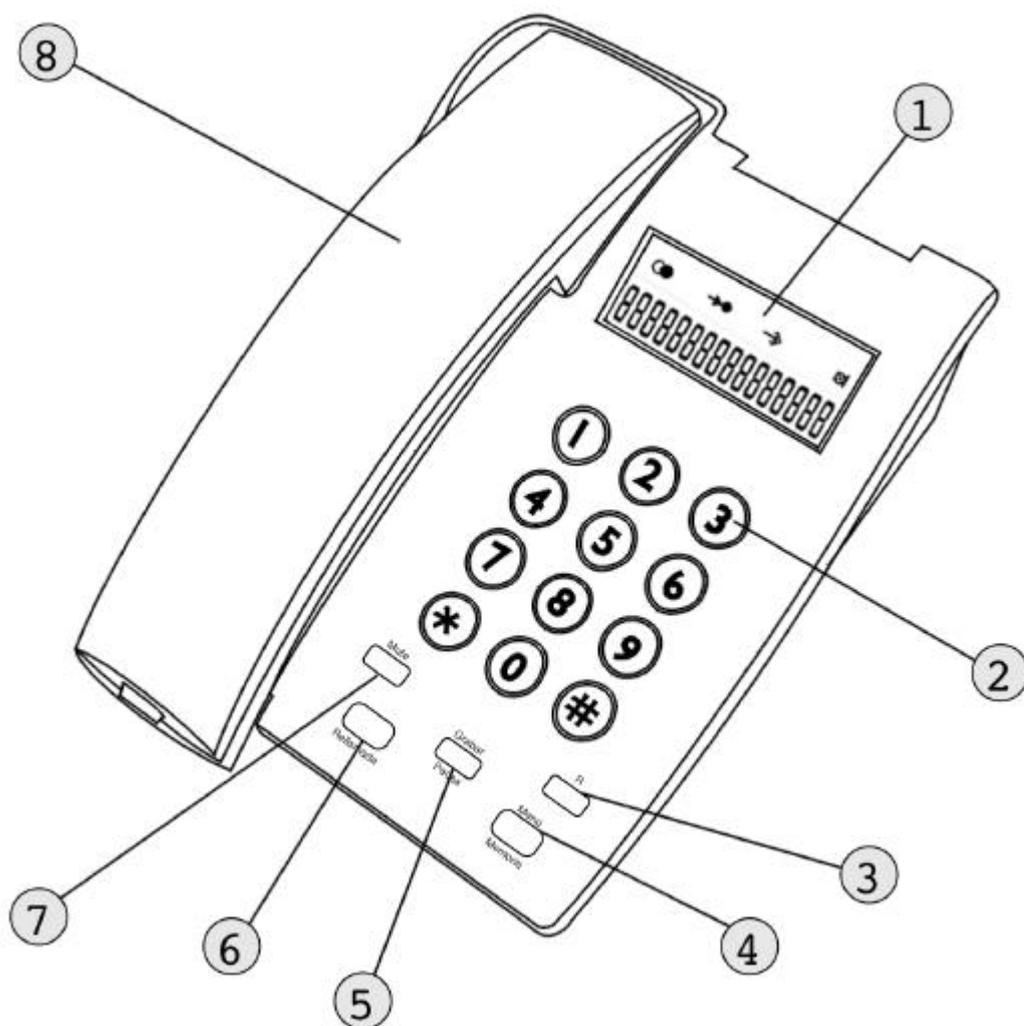


Telefónica

Teléfono DOMO uno



MANUAL DE USUARIO



1. Visor.	5. Tecla Grabar/Pausa .
2. Teclado de marcación.	6. Tecla Reclamada .
3. Tecla R .	7. Tecla Mute .
4. Tecla Menú/Memoria .	8. Microteléfono.

ÍNDICE

1. Introducción.....
2. Instalación.....
3. Puesta en marcha.....
4. Marcación.....
5. Utilización de la agenda.....
6. Función MUTE.....
7. Atención de una llamada.....
8. ¿Qué hacer si...?.....
9. Mantenimiento.....
10. Declaración de Conformidad.....
11. Especificaciones técnicas.

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por un teléfono "DOMO uno". Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Este está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece, junto con los mensajes que aparecen en el visor en cada momento.

El "DOMO uno" es un teléfono electrónico de novedoso y moderno diseño que incorpora las siguientes características:

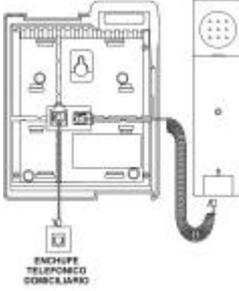
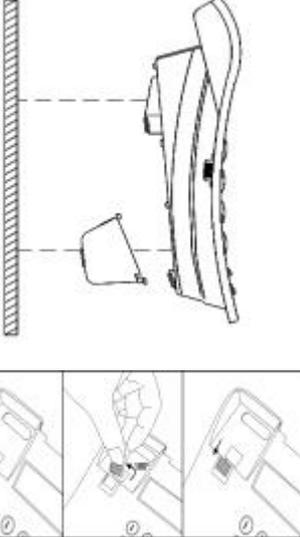
- Función de selección Decádico/Multifrecuencia.
- Teclado de marcación numérico.
- 10 memorias indirectas.
- Tecla R.
- Rellamada del último número marcado.
- Inserción de pausas en la marcación.
- Visor con 2 líneas de información.
- Función MUTE con identificación óptica de aviso.
- Alimentado únicamente desde la línea telefónica.
- Conectores modulares tanto en el cordón del microteléfono como en el cordón de línea.
- Instalación sobremesa y mural.

En la caja de embalaje de su teléfono "DOMO uno" encontrará:

- Equipo base.
- Microteléfono.
- Alza posterior.
- Cordón espiralizado para microteléfono.
- Cordón de línea.
- Manual de usuario con tarjeta de garantía.

2. INSTALACIÓN.

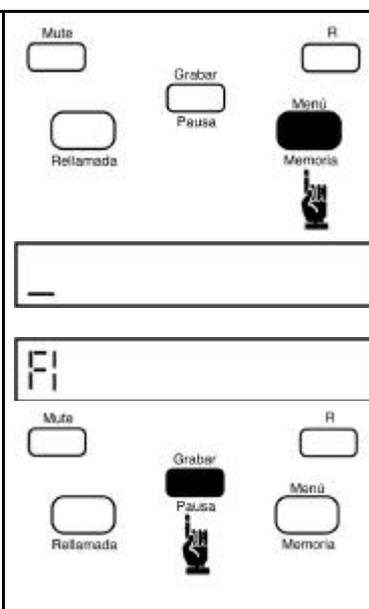
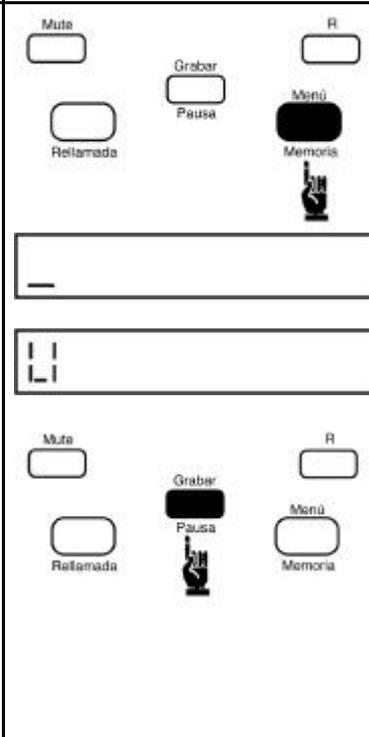
Para operar con su teléfono "DOMO uno" basta con conectarlo a una línea telefónica.

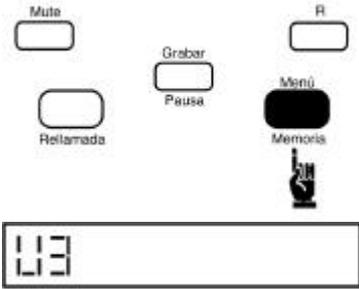
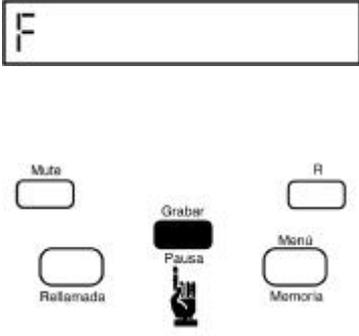
Conexión del cordón del microteléfono	Conecte el extremo más largo liso del cable con espiral en la base del teléfono (indicado con el símbolo ) y el otro extremo en el microteléfono según muestra la figura.	
Conexión de la línea telefónica	Conecte un extremo de cable liso en la entrada de LINEA del aparato y el otro extremo en una roseta o enchufe telefónico.	
Montaje del Alza	Si desea aumentar la inclinación del aparato sobre la mesa, inserte el Alza en los soportes posteriores del aparato y presione hasta que quede bien sujeta. Puede pasar el cable de línea por la ranura situada entre la base del teléfono y el alza.	
Montaje Mural	<p>Utilice el soporte mural para realizar el montaje en la pared.</p> <p>Utilice la plantilla, que se suministra junto con el soporte mural, para realizar los dos taladros en la pared, donde se fijarán los anclajes.</p> <p>Inserte el Alza en los soportes anteriores del aparato y presione hasta que quede bien sujeta.</p> <p>Para que el microteléfono se mantenga colgado, es necesario sacar, girar 180° y colocar la pieza de montaje mural tal y como se muestra en la siguiente secuencia de dibujos.</p>	

3. PUESTA EN MARCHA.

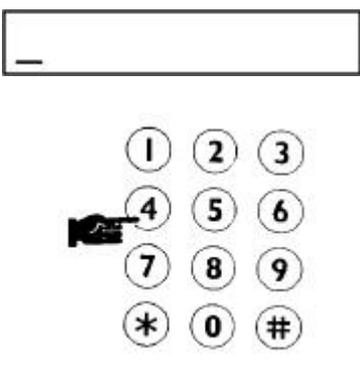
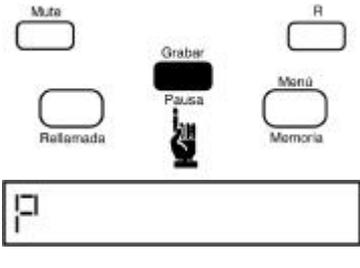
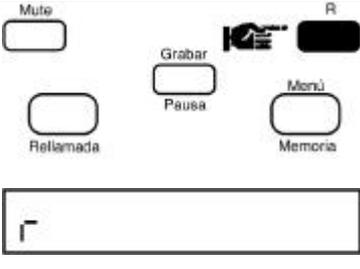
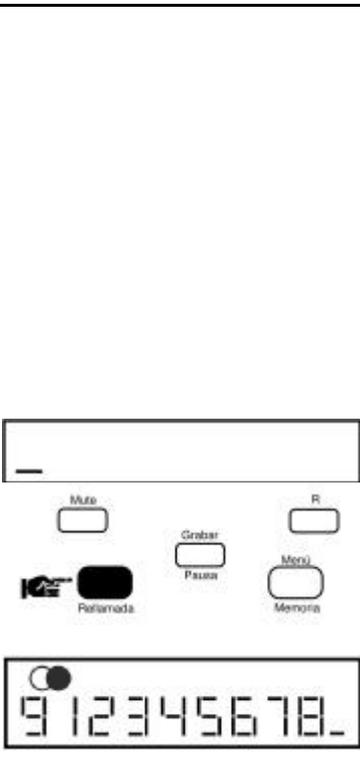
Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante si lo desea, puede configurar la melodía, ajustar la sonoridad del timbre, el volumen del auricular y seleccionar la marcación decádica o multifrecuencia.

En estado de reposo, el visor permanecerá apagado.

<p>Selección de la melodía del timbre</p>	<p>Con el microteléfono colgado pulse la tecla Menú/Memoria, el visor muestra el símbolo “_”, indicando que espera una acción.</p> <p>Pulse la tecla Q, el visor muestra la melodía activa (F1). Pulsando repetidas veces la tecla Q, va seleccionando las distintas melodías de forma cíclica (F0, F1, F2, F0, F1, etc).</p> <p>Una vez seleccionada la melodía deseada, pulse la tecla Grabar/Pausa, de esta forma, en el teléfono se activa la opción elegida y volverá al estado de reposo (Todos los dígitos apagados). Por defecto, la melodía del timbre activada es la melodía 1 (F1).</p> <p>La operación no se ejecutará si desde el inicio de la misma y antes de pulsar la tecla Grabar/Pausa se descuelga el microteléfono o, transcurren 10 segundos sin pulsar ninguna tecla.</p>	
<p>Ajuste del Volumen de Timbre</p>	<p>Con el microteléfono colgado pulse la tecla Menú/Memoria, el visor muestra el símbolo “_”, indicando que espera una acción.</p> <p>Pulse la tecla # el visor muestra el volumen de timbre activo (L1). Pulsando repetidas veces la tecla #, va seleccionando los distintos niveles de timbre de forma cíclica (L0, L1, L2, L0, L1, etc).</p> <p style="text-align: center;"> L0 → Sin volumen. L1 → Volumen medio. L2 → Volumen alto. </p> <p>Una vez seleccionado el nivel de timbre deseado, pulse la tecla Grabar/Pausa, de esta forma en el teléfono se activa la opción elegida y volverá al estado de reposo (Todos los dígitos apagados). Por defecto el nivel de timbre activado es el Volumen Medio (L1).</p> <p>La operación no se ejecutará si desde el inicio y antes de pulsar la tecla Grabar/Pausa se descuelga el microteléfono o transcurren 10 segundos sin pulsar ninguna tecla.</p>	

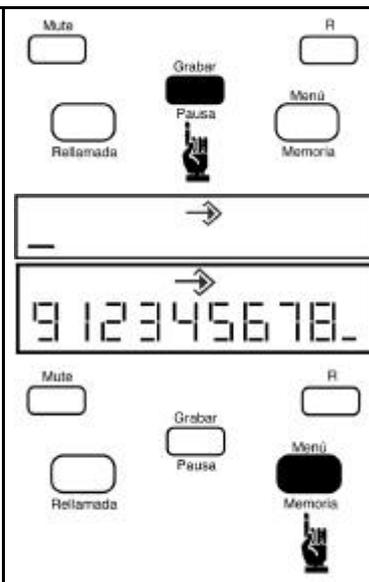
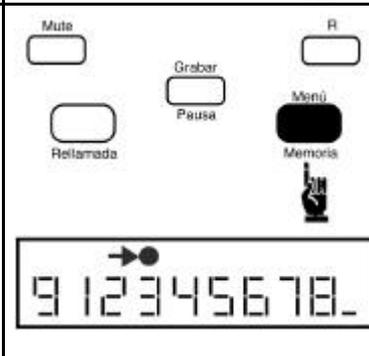
<p>Ajuste del Volumen del Auricular.</p>	<p>Con el microteléfono descolgado pulse la tecla Menú/Memoria.</p> <p>Pulse repetidamente la tecla Q para aumentar el volumen en el auricular y la tecla # para disminuirlo. El visor muestra el nivel seleccionado.</p> <p>Existen 4 niveles de volumen para el auricular que de menos a más son U1, U2, U3, U4. Inicialmente el nivel activado es el U3.</p> <p>Los cambios serán grabados a medida que se vaya realizando la selección.</p> <p>Transcurridos 10 segundos sin haber pulsado la tecla Q o la tecla #, el teléfono volverá al estado en que se encontraba antes de seleccionar esta opción de menú.</p>	
<p>Selección Decádico/Multifrecuencia</p>	<p>Este Teléfono está preparado para la marcación Multifrecuencia (Tonos) ó decádica (Pulsos).</p> <p>Inicialmente el Teléfono viene con la opción Multifrecuencia activada (F).</p> <p>Si se desea cambiar de opción, con el microteléfono colgado pulsar la tecla Q. El visor muestra la opción de marcación activa (F en el caso de Multifrecuencia o una d en el caso de Decádico). Pulsando repetidas veces la tecla Q se cambia de una marcación a otra.</p> <p>Una vez seleccionada la opción de marcación deseada, pulsar la tecla Grabar/Pausa, de esta forma en el Teléfono se activa la opción elegida y volverá al estado de reposo (Todos los dígitos apagados).</p> <p>La operación no se ejecutará si desde el inicio y antes de pulsar la tecla Grabar/Pausa se descuelga el microteléfono o transcurren 10 segundos sin pulsar ninguna tecla.</p> <p>NOTA: Con el microteléfono descolgado y en marcación decádica puede pulsar la tecla Q, el teléfono conmutará automáticamente al modo multifrecuencia para poder establecer comunicación con un servicio que trabaje en modo multifrecuencia. Una vez se haya colgado el microteléfono, el teléfono volverá a su estado anterior, marcación decádica (pulsos).</p>	

4. MARCACIÓN

<p>Marcación Manual</p>	<p>Para marcar un número al que desea llamar, primero debe descolgar el microteléfono, el visor muestra el símbolo “_” indicando que espera un acción y escuchará el tono de invitación a marcar, seguidamente, pulsar el número deseado.</p> <p>Según se van tecleando los números, estos son enviados a la línea y se presentan en el visor de izquierda a derecha. Si el número de dígitos supera los 15, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.</p>	
<p>Introducir Pausas</p>	<p>Si al inicio ó durante la marcación del número se necesita introducir un tiempo de espera (p.e. para esperar un segundo tono), pulse la tecla Grabar/Pausa. El visor muestra una P y se efectuará una pausa de 2 segundos.</p>	
<p>Transferencia de Llamadas en Centralitas (Tecla R)</p>	<p>Esta función sólo se puede utilizar en centrales o centralitas en las que esté habilitada. Para activarla, pulsar la tecla R, el visor muestra en el primer dígito de la izquierda el carácter Γ. Seguidamente se pulsará el código de la central o centralita correspondiente a la funcionalidad a ejecutar.</p>	
<p>Marcación Automática</p> <p><u>Marcación automática desde las Memorias</u></p> <p>Véase Capítulo 5 de este manual de usuario.</p> <p><u>Marcación automática desde la Rellamada</u></p> <p>Este Teléfono dispone de la funcionalidad de almacenar el último número marcado, que nos permite establecer de nuevo la comunicación de forma automática con este número.</p> <p>Descuelgue el microteléfono, el visor muestra el símbolo “_” indicando que espera una acción y escuchará el tono de invitación a marcar.</p> <p>Pulsar la tecla Rellamada, el visor muestra el símbolo , así como el último número marcado que permanecerá hasta que se cuelgue el microteléfono.</p> <p>Si el número tuviera más de 16 dígitos, se enviarán todos a la línea y se visualizarán los 16 primeros.</p>		

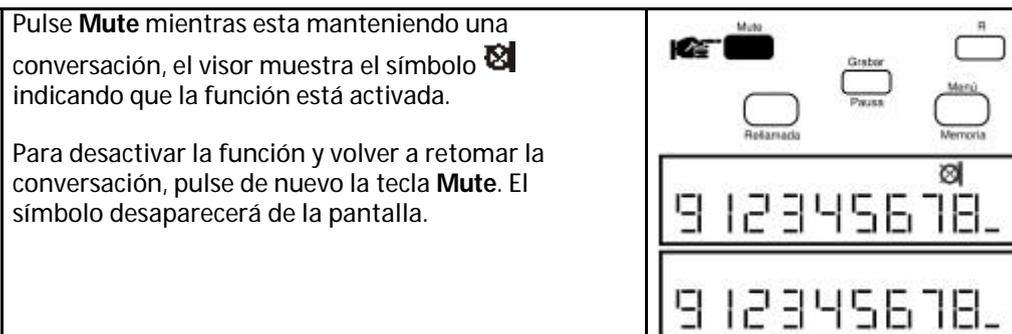
5. UTILIZACIÓN DE LAS MEMORIAS

El terminal dispone de una capacidad máxima de 10 memorias en las que podrá introducir números de hasta 32 dígitos. Una vez introducido un número, este será almacenado en la posición de memoria que desee.

<p>Grabación de las Memorias</p>	<p>Con el microteléfono colgado pulse la tecla Grabar/Pausa, el visor muestra el símbolo → que permanece activado hasta que finaliza la acción o es anulada levantando el auricular.</p> <p>Una vez hecho esto, introduzca el número que desee almacenar.</p> <p>Para grabar el número, pulse a continuación la tecla Menú/Memoria, seguido de un dígito del 0 al 9, que será la posición en la que se almacenará.</p> <p>La operación no se ejecutará si desde el inicio y antes de pulsar la tecla Menú/Memoria se descuelga el microteléfono o transcurre 1 minuto sin pulsar ninguna tecla.</p>	
<p>Marcación automática desde las memorias</p>	<p>Con el microteléfono descolgado, pulse la tecla Menú/Memoria.</p> <p>A continuación pulse un dígito del 0 al 9, el visor muestra el símbolo →●, que permanece activado hasta que finaliza la acción o es anulada colgando el auricular.</p> <p>Se marcará el número que hay almacenado en ese registro. Si el número tuviera más de 16 dígitos, se enviarán todos a la línea y se visualizarán los 16 primeros.</p>	

6. FUNCIÓN MUTE

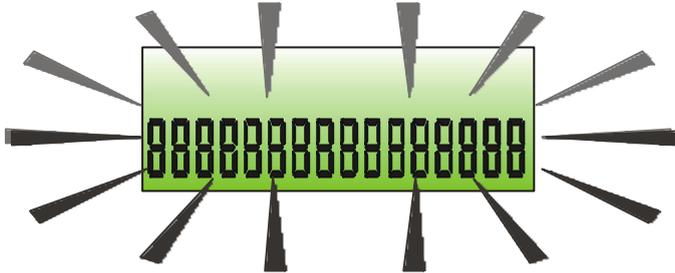
Su terminal incorpora la funcionalidad de silenciar la comunicación en proceso, de forma que su interlocutor no pueda escucharle. Para activarla:

<p>Pulse Mute mientras esta manteniendo una conversación, el visor muestra el símbolo ☒ indicando que la función está activada.</p> <p>Para desactivar la función y volver a retomar la conversación, pulse de nuevo la tecla Mute. El símbolo desaparecerá de la pantalla.</p>	
---	--

7. ATENCIÓN DE UNA LLAMADA

Al recibir una llamada escuchará el aviso acústico (timbre) de acuerdo al tono y nivel seleccionado anteriormente.

El visor parpadeará cuando se esté recibiendo una llamada.



Para entrar en conversación basta con descolgar el microteléfono.

8. ¿QUÉ HACER SI...?

PROBLEMA	CAUSAS
No se activa y no se escucha nada.	Revise la instalación y conecte el terminal directamente en su PTR. Si el problema persiste, avise a Telefónica.
No me escuchan cuando hablo.	Tiene el Mute activado. Vuelva a pulsar la tecla Mute.
Se escucha muy bajo el timbre.	Cambie el volumen del timbre.
Oigo muy bajo	Cambie el volumen del auricular.
No marca	Seleccione marcación por pulsos (decádico).

9. MANTENIMIENTO

El teléfono "DOMO uno" no requiere ningún mantenimiento en especial. Para su limpieza utilizar un paño humedecido en agua. No se deben utilizar para su limpieza productos abrasivos o disolventes, ya que éstos podrían dañar el equipo. Evitar golpes y/o posibles caídas al suelo, no lo sitúe cerca de fuentes de calor o expuesto directamente a los rayos del sol.

10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**Telecom Y
Novatecno S.A.**

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Nombre o razón social: TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Cargo o responsabilidad: FABRICANTE
Dirección: Parque tecnológico Álava. C/ Leonardo da Vinci, 14.(01510) Miñano (Álava)
Teléfono: (+34) 945 297 029
Fax: (+34) 945 297 028
Documento de identificación (CIF/NIF): A-01042878

Declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo: Teléfono
Fabricado por: TELECOM Y NOVATECNO S.A.
En: CHINA
Marca: TELEFÓNICA
Modelo: DOMO uno
Denominación comercial: DOMO uno

Es conforme con las siguientes directivas y normas:

➤ **Directiva de LVD 83/68/CEE**

Norma de Seguridad:

- **EN60950 (1999)** Norma de Seguridad.

➤ **Directivas de Compatibilidad Electromagnética 92/31/CEE y 93/68/CEE.**

Compatibilidad Electromagnética:

- **EN 55022** (1994) Emisiones conducidas.
- **EN 55022** (1994) Emisiones radiadas.
- **EN 55024 / EN 61000-4-2** (1995) Inmunidad Descargas electrostáticas.
- **EN 55024 / EN 61000-4-3** (1996) Inmunidad a campos EM.
- **EN 55024 / EN 61000-4-4** (1995) Inmunidad a Ráfagas.
- **EN 55024 / EN 61000-4-5** (1995) Inmunidad Ondas de Choque.

Interface pública de red:

- **ITE-CA-001** Interface de línea analógica de Telefónica de España S.A.

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora : Descritas en el Manual de usuario que se suministra junto con el terminal.

En Miñano, a 22 de Agosto del 2001.



D. José María Acha-Orbea
Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/CE

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles	100 MΩ
Rigidez dieléctrica mínima	500 V
Pérdidas de retorno	> 14 dB
Códigos de marcación multifrecuencia	CCITT Z.23
Tiempo Emisión	92 ms
Tiempo Pausa	92 ms
Duración de la apertura temporizada	100ms ± 5 %
Tiempo de pausa en marcación	2s ± 5 %
Tiempo de mantenimiento de la configuración con el teléfono desconectado	Ilimitado
Número de memorias	10
Número máximo de dígitos por cada memoria	32
Número máximo de dígitos en Rellamada	32
Nivel acústico de la señal de llamada (nivel alto)	81 dBPLW
Peso	475 grs
Dimensiones exteriores	L x H x A: 215 x 70 x 138 mm
Temperatura de funcionamiento	0° a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-20° a 70°C
Humedad máxima	95 %

Telefónica
