



Windows

UFR II/UFR II LT/PS3 打印机驱动程序

安装指南

使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必保留备用。请在充分理解内容的基础上，正确使用。

目录

简介 2

如何使用本手册 3

本手册中使用的标记 4

免责声明 5

版权 6

商标 7

关于本驱动程序 9

使用前的说明 11

预装检查 13

关于安装 14

系统和服务要求 15

安装准备和注意事项 17

如何参阅 Readme 文件 19

使用安装程序进行安装 21

选择[标准]进行安装 22

选择[自定义]进行安装 28

选择[USB 连接]进行安装 33

不使用安装程序进行安装 37

通过指定 inf 文件安装 38

使用 WSD 端口安装 41

安装相关设置 43

更改至标准 TCP/IP 端口 44

共享打印机设置 48

配置共享打印服务器设置 49

设置共享打印机的客户端 50

自动设置设备信息检索功能 51

安装 PPD 文件 53

更新安装与卸载 55

更新驱动程序 56

卸载驱动程序 59

打印 62

打印前的准备 63

设置驱动程序中的设备选项	64
设置设备支持功能	66
打印时的注意事项	67
从计算机进行打印	68
更改打印默认设置	70
如何参阅帮助文件	71

附录 73

为联机手册创建快捷方式	74
为联机手册安装快捷方式	75
卸载联机手册快捷方式	76
无法安装 USB 类驱动程序	77
无法发现通过 WSD 端口连接的设备	79

简介

简介 2

 如何使用本手册 3

 本手册中使用的标记 4

 免责声明 5

 版权 6

 商标 7

简介

- ▶ 如何使用本手册(P. 3)
- ▶ 免责声明(P. 5)
- ▶ 版权(P. 6)
- ▶ 商标(P. 7)

如何使用本手册

本部分说明使用本手册须知的内容。

▶ **本手册中使用的标记(P. 4)**

本手册中使用的标记

本部分说明本手册中使用的符号和设置。

本手册中使用的符号

在本手册中，使用驱动程序时必须遵照的条目和操作说明通过以下符号表示。



须知

- 表示操作方面的要求和限制事项。务必仔细阅读这些条目以便正确操作本产品，避免本产品损坏或财产损失。



注释

- 表示解释某项操作，或包含某项操作步骤的附加说明。强烈建议认真阅读这些注释提示。

关于设置

在本手册中，计算机屏幕上显示的设置名称如下所示。

示例：

[确定]

[确定]

免责声明

本文档中的信息可能有所变更，敬请留意。

在法律允许的范围内，Canon Inc. 明确声明对本资料不提供任何形式的担保（明示或默示），包括但不限于对可销性、适销性、特定用途的适用性以及不侵权的担保。Canon Inc. 对因使用本资料导致的任何间接的、偶然的或其他形式的损失（包括但不限于商业利润损失、业务中断或商业信息丢失）不承担责任。

版权

Copyright CANON INC. 2016

事先未经佳能公司的书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、磁、光学、化学、人工或其他手段）复制、传播、抄录或在检索系统内存储本出版物的任何部分，或将其翻译为任何语言或计算机语言。

商标

Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家（地区）的注册商标或商标。

Mac 是苹果公司的商标。

这里出现的其他产品和公司名称是其各自所有者的商标。

关于本驱动程序

关于本驱动程序	9
---------------	---

关于本驱动程序

本驱动程序是 Canon 设备用的 Windows 打印机驱动程序。本驱动程序可用于配置详细的打印设置。

此外，如使用 Canon Driver Information Assist Service，也可获取设备信息，使用多种设备选项功能，并使用部门管理功能以在打印时获得验证信息。

本手册中，使用 Canon Driver Information Assist Service 获取设备信息的功能称为设备信息获取功能。

可用 Canon Driver Information Assist Service 获取的设备信息如下。

- 选项信息
有关安装到设备的选项（供纸盒、分页装订处理器等）的信息。
- 校准信息
每当获取设备选项信息或执行彩色打印时获取的信息。
- 执行部门管理打印时的验证信息
每当使用部门管理功能进行打印时获取的验证信息。
- 用户验证管理信息
每当使用用户管理功能进行打印时获取的验证信息。
- 纸张信息
注册在设备中的用户设置纸张尺寸（自定义纸张尺寸）信息。
- 加密支持信息



注释

- 根据所用操作系统不同，部分包含在随附 CD-ROM 中的驱动程序软件中的功能可能不可用。最新版本的驱动程序在 Canon 官网上。请确认您的操作环境，如有需要可从官网下载。

使用前的说明

使用前的说明 11

使用前的说明

- 您可以使用的功能将根据下列条件而变化。
 - 您使用的设备及其设置
 - 设备的固件版本
 - 选项结构
 - 驱动程序版本
 - 您使用的计算机环境
- 手册里显示与描述的屏幕内容、步骤等可能与实际显示有所不同。
- 本手册里的例子都使用 Windows 7（32 位版本）操作系统。

预装检查

预装检查	13
关于安装	14
系统和服务要求	15
安装准备和注意事项	17
如何参阅 Readme 文件	19

预装检查

本部分说明正确安装驱动程序所需事先确认的内容。

- ▶ **关于安装(P. 14)**
- ▶ **系统和服务要求(P. 15)**
- ▶ **安装准备和注意事项(P. 17)**
- ▶ **如何参阅 Readme 文件(P. 19)**

关于安装

本部分说明如何选择驱动程序安装方法，以及要使用设备信息检索功能的所需项目。

选择安装方法

要安装驱动程序，需要选择与所使用设备的连接环境匹配的安裝方法。

- 对于 TCP/IP 网络环境：选择[标准]并安装
- 对于 USB 连接环境：选择[USB 连接]并安装

如果要在非 TCP/IP 协议的网络连接环境中使用设备，选择[自定义]并安装。

如果选择[标准]或[USB 连接]无法安装，可尝试如[自定义]等其他安装步骤。

使用设备信息检索功能所需项目

对于设备信息检索功能，设备信息检索路径和 Canon Driver Information Assist Service 安装目的地等会随着以下因素而变化。

- 打印队列类型（本地打印机或网络打印机）
- 设备连接方式（网络连接（LPR 等）或本地连接（USB））
- 服务器环境（终端服务器或 XenApp/Presentation Server）

如下所示为以上诸因素多种组合情况下的 Canon Driver Information Assist Service 安装目的地等所需项目。

对于本地打印机：

- 连接至网络时：可单独用驱动程序检索设备信息
- 本地连接时*：必须在同一台计算机上安装 Canon Driver Information Assist Service

*对于本地连接，根据所使用的设备和环境不同，可能无法使用设备信息检索信息。

对于网络打印机：

- 连接至共享服务器时：必须在打印服务器上安装 Canon Driver Information Assist Service
- 通过 IPP 连接时：可单独用驱动程序检索设备信息（通过 IIS 时，无法检索配置信息）

相关主题

- ▶ [关于本驱动程序\(P. 9\)](#)
- ▶ [选择\[标准\]进行安装\(P. 22\)](#)
- ▶ [选择\[自定义\]进行安装\(P. 28\)](#)
- ▶ [选择\[USB 连接\]进行安装\(P. 33\)](#)
- ▶ [通过指定 inf 文件安装\(P. 38\)](#)

系统和服务要求

本部分说明使用驱动程序所需系统环境。也对使用设备信息检索功能时所要求的服务与环境进行说明。

系统要求

操作系统

Windows Vista/7/8/8.1/10

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2

对于基于服务器的运算环境：

在服务器环境中的操作系统

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2

服务器组件

Citrix Presentation Server 4.5

Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8

Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8

VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0

Microsoft Application Virtualization (App-V)

Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2

TS-RemoteApp on Windows Server 2008

用于集群服务器的操作系统

Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)

Windows Server 2012/2012 R2

计算机

任何正确运行上述操作系统软件的计算机。



注释

- 有关最新操作系统和 Service Pack 的支持状态，请参阅 Canon 官网 (<http://www.canon.com/>)。

设备信息检索功能所需服务

如果要使用设备信息检索功能，需要以下服务和环境。

操作系统服务

只有在以下所有服务都已安装至操作系统，且并未设为[禁用]时，方可使用设备信息检索功能。

- Remote Procedure (RPC)

- TCP/IP NetBIOS Helper Service
- Workstation

协议

UDP 或 TCP （IPv4 或 IPv6）

支持的设备连接配置

连接至网络时：TCP/IP 或 IPX

本地连接时（32 位）：USB

安装准备和注意事项

本部分说明正确安装驱动程序的准备步骤，以及安装时的注意事项。

安装准备

开始安装驱动程序之前，完成以下操作。

获得安装程序

可用以下任一方式获得安装程序。

- 从网站下载（32 位和 64 位版本）

从 Canon 官网（<http://www.canon.com/>）下载 Setup 版本的驱动程序。如果下载了 inf 版本，则根据使用 inf 文件的安装步骤执行安装。

- 提供的 CD-ROM


关于安装(P. 14)

检查安装概述后，选择与您所使用设备连接环境相匹配的安装方法。此外，如果想要使用设备信息检索功能，需检查使用设备信息检索功能所需项目。

安装时的注意事项

安装时请注意以下项。

- 如果显示[用户帐户控制]对话框，请执行以下操作。
 - 如果以管理员账户登录：单击[允许]或[继续]。
 - 如果以标准用户账户登录：输入管理员账号密码→单击[确定]。
- 如果显示[Windows 安全]对话框，请单击[始终安装此驱动程序软件]。
- 如果在设备联网的状态下进行安装，可能显示以下对话框。如果想要使用设备信息检索功能，选择[是]。当对 Canon Driver Information Assist Service 解除了 Windows 防火墙阻止时，可使用设备信息检索功能。

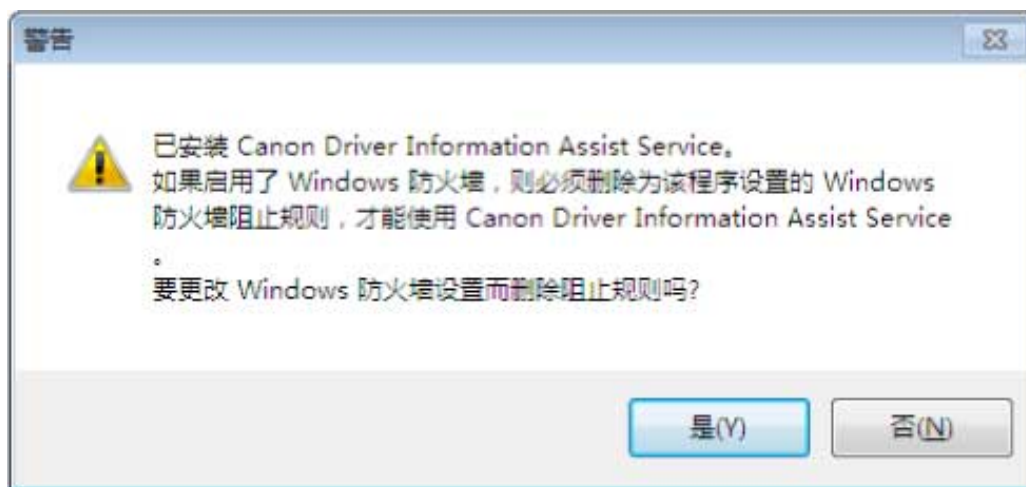

- 如果使用安装程序来安装驱动程序，可在安装新驱动程序的同时更新现有驱动程序。

相关主题

- 选择[标准]进行安装(P. 22)

- ▶ 选择[自定义]进行安装(P. 28)
- ▶ 选择[USB 连接]进行安装(P. 33)
- ▶ 通过指定 inf 文件安装(P. 38)

如何参阅 Readme 文件

安装或使用驱动程序时的限制和注意事项记录在 Readme 文件中。

参阅存储在以下位置的 Readme.hta。

对于 UFR II

UFRII\simplified_chinese\32BIT

UFRII\simplified_chinese\x64

对于 PS

PS\simplified_chinese\32BIT

PS\simplified_chinese\x64

使用安装程序进行安装

使用安装程序进行安装	21
选择[标准]进行安装	22
选择[自定义]进行安装	28
选择[USB 连接]进行安装	33

使用安装程序进行安装

本部分说明使用提供的 CD-ROM 中所包含的安装程序，或是从官网下载的安装程序进行安装的步骤。

选择与设备连接配置和安装方法最匹配的步骤。

- ▶ **选择[标准]进行安装(P. 22)**
- ▶ **选择[自定义]进行安装(P. 28)**
- ▶ **选择[USB 连接]进行安装(P. 33)**

选择[标准]进行安装

本部分说明在网络上自动搜索设备并安装驱动程序（[标准]）的步骤。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- **系统和服务要求(P. 15)**
 - 设备与所用计算机处于同一子网中。(对于 TCP/IP 网络环境)
 - 设备上的设置（针对使用 WSD 的网络环境）
 - 将[使用 WSD]和[多路传送发现设置]设置为 ON。
 - 为[PDL 选择(即插即用)]选择“UFR II”或“PS3”。
- 有关详情，请参阅设备手册。
- 设备必须与所用计算机处于同一子网中。
- **安装准备和注意事项(P. 17)**
 - 启动计算机时，以管理员身份登录。
 - [桌面]屏幕显示（使用 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 时）

步骤

1 启动安装程序。

如果使用的是从官网下载的安装程序

双击下载的文件进行解压。如果安装程序未在解压后自动启动，可双击[Setup.exe]。

如果使用提供的 CD-ROM

(1) 在计算机中设置 CD-ROM → 单击[安装]。

(2) 在[安装]屏幕中，确认驱动程序 → 单击[安装]。

如果未显示 CD-ROM 菜单，请单击“打开详细说明”。

在以下步骤中启动安装程序。

- 显示[点击选择要对 此光盘 执行的操作。]信息时：单击信息 → 单击[运行 MInst.exe]。
- 显示[自动播放]对话框时：单击[运行 MInst.exe]。
- 显示 Windows 资源管理器时：双击[MInst.exe]。
- 无显示时 (Windows10)：从浏览器中双击 [此电脑] > [设备和驱动器] 中的图标。
- 无显示时 (Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)：单击[桌面]屏幕上的资源管理器 → 双击“计算机”中的 CD 图标。
- 无显示时 (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2)：双击[

如果上述[MInst.exe]不存在：

双击[Setup.exe]。

32 位版本: 32BIT\Setup.exe


64 位版本: x64\Setup.exe

2 阅读许可协议 → 单击[是]。

3 选择[标准] → 单击[下一步]。

[重新激活处于休眠模式的打印机并搜索]: 若要检测网络上处于休眠模式的设备时选择此项。


[显示自述文件]: 单击此项以参阅 Readme 文件。

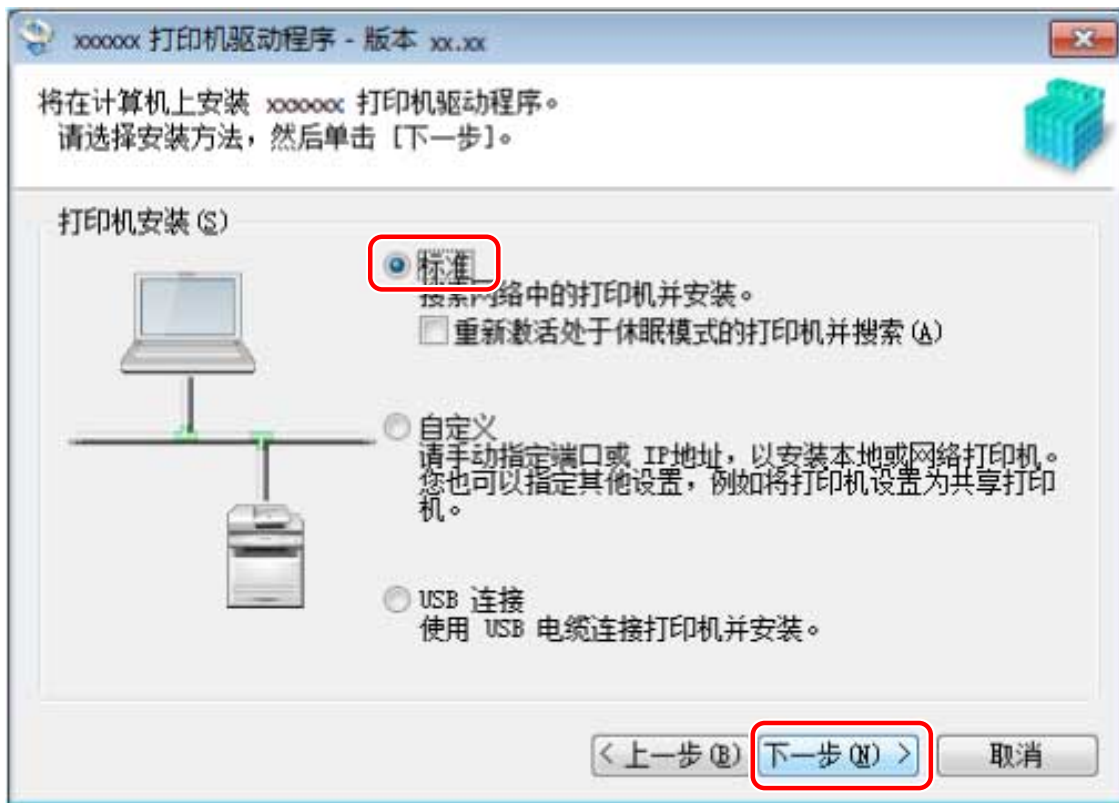

4 选择所需的项目 → 单击[下一步]。

[继续安装打印机驱动程序]: 已安装驱动程序时, 如有必要, 可选择此项。

[Canon Driver Information Assist Service]: 想要使用设备信息检索功能时选择此项。

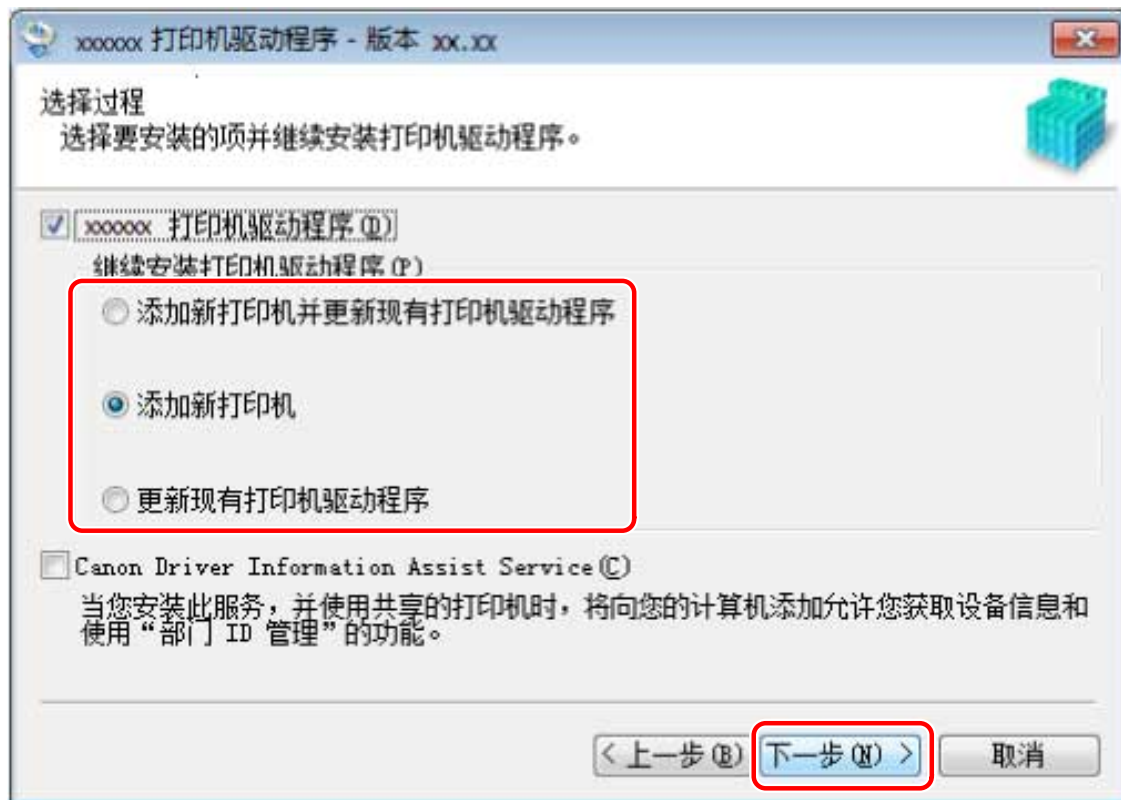

5 选择要从[打印机列表]安装的设备。

如果设备未显示在[打印机列表]中，单击[再次搜索]。如果仍未找到设备，可选择[自定义]并安装。


[IPv4 设备]/[IPv6 设备]/[WSD 设备]选项卡：如果使用的是 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2，可通过单击该选项卡切换显示。



注释

- 如果无法通过 WSD 端口找到连接的设备，则可能是操作系统或设备设置有问题。请参考以下步骤使设备能够显示在搜索结果中。

无法发现通过 WSD 端口连接的设备(P. 79)

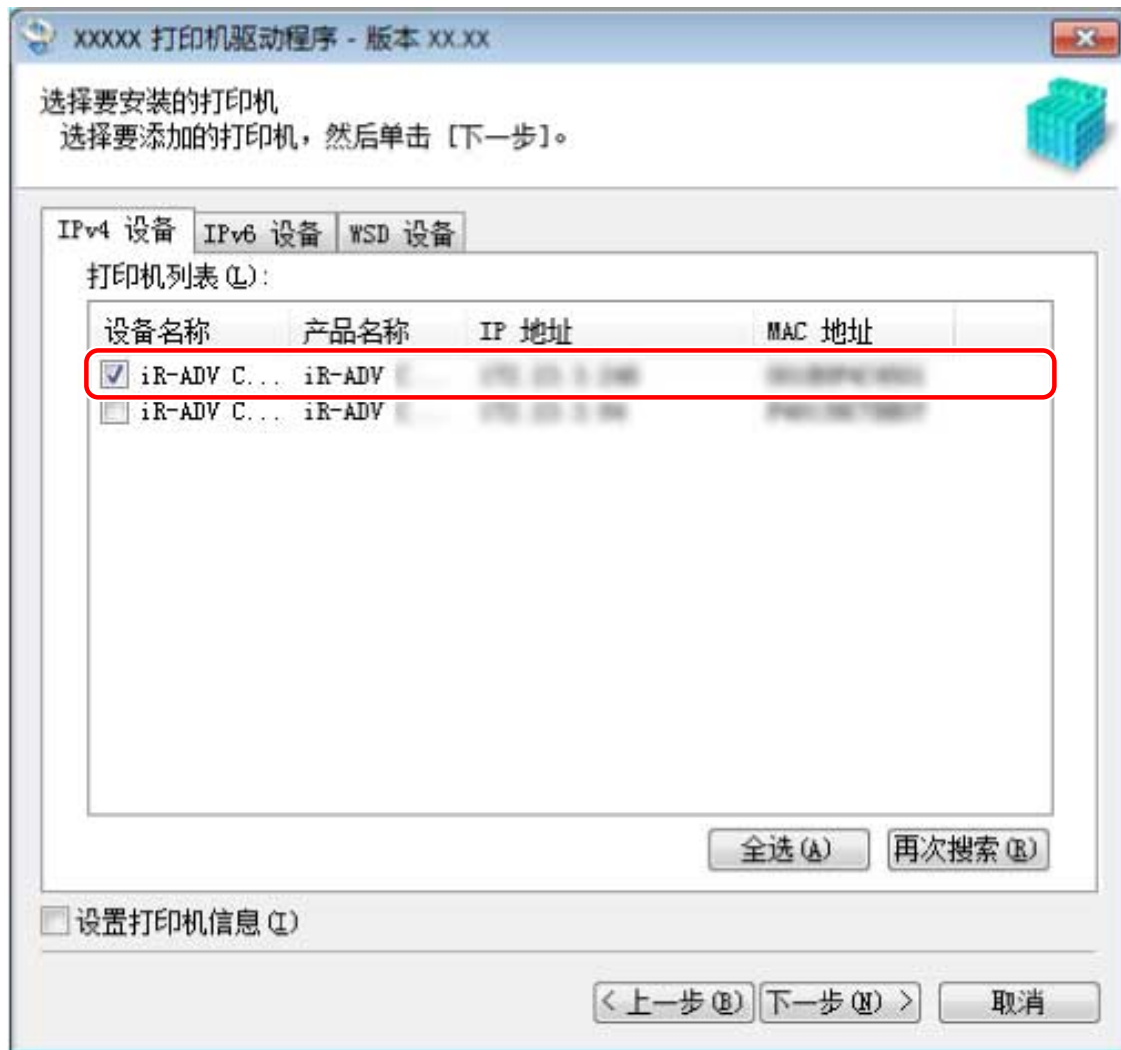

6 如果要更改设备名称，或将其设置为默认设备，请选择[设置打印机信息]→单击[下一步]。

如果不想更改设备名称，或将其设置为默认设备，单击[下一步]继续执行第 8.(P. 27) 步。



7 如有必要，更改[打印机名] → 单击[下一步]。

[设置为默认值]：选择此项以按照正常使用设备的状况进行设置。

要在 Windows 10 中启用上述设置，请检查以下设置是否已在 Windows 中禁用。

[设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [让 Windows 管理默认打印机]

[作为共享打印机使用]：如想对设备配置共享设置，选择此项。

如果设备通过 WSD 端口进行连接，则无法选择[打印机名]。



8 检查[要安装驱动程序的打印机列表] → 单击[开始]。

按照屏幕上的说明执行安装。

9 单击[重新启动]（或[退出]）。

安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。

Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。

相关主题

- 关于安装(P. 14)
- 选择[自定义]进行安装(P. 28)
- 配置共享打印服务器设置(P. 49)

选择[自定义]进行安装

本部分说明手动指定网络连接或本地连接用端口并安装驱动程序步骤。除了现有的端口，还可以添加标准 TCP/IP 端口或网络打印机端口。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- **系统和服务要求(P. 15)**
- **安装准备和注意事项(P. 17)**

- 确认要指定的端口

指定标准 TCP/IP 端口或网络打印机端口。可指定已注册的端口。可选择临时端口（[LPT1]等）并在安装完成后对其进行设置。

- 确认设备的名称和 IP 地址（如添加标准 TCP/IP 端口）。

添加标准 TCP/IP 端口并安装时，必须输入设备名称和 IP 地址。对于设备名称，可使用设备在网络上的名称。如果不知道设备名称或 IP 地址，请与网络管理员联系。

- 确认对每个端口指定的队列（如果目标设备显示如下）。

如果目标设备安装了可选的外部打印服务器单元，在选择端口后，必须指定队列。单击“打开详细说明”，确认所选端口相应的队列。

指定端口相应的队列。

对于 LPR:

对于 Windows TCP/IP，在[队列名称]栏中输入 Print、Hold 以及 Direct 队列名称。

对于 RAW:

要指定的队列由端口号决定。

9100: Print、Hold 或 Direct

9101: Direct 队列

9102: Print 队列

9103: Hold 队列

对于 SMB:

从网络树选择设备时，会显示 3 个队列。从显示的队列中选择 1 个。

- 启动计算机时，以管理员身份登录。
- [桌面]屏幕显示（使用 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 时）

步骤

1 启动安装程序。

如果使用的是从官网下载的安装程序

双击下载的文件进行解压。如果安装程序未在解压后自动启动，可双击[Setup.exe]。

如果使用提供的 CD-ROM

(1) 在计算机中设置 CD-ROM → 单击[安装]。

(2) 在[安装]屏幕中，确认驱动程序 → 单击[安装]。

如果未显示 CD-ROM 菜单，请单击“打开详细说明”。

在以下步骤中启动安装程序。

- 显示[点击选择要对 此光盘 执行的操作。]信息时：单击信息 → 单击[运行 MInst.exe]。
- 显示[自动播放]对话框时：单击[运行 MInst.exe]。
- 显示 Windows 资源管理器时：双击[MInst.exe]。
- 无显示时 (Windows10)：从浏览器中双击 [此电脑] > [设备和驱动器] 中的图标。
- 无显示时 (Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)：单击[桌面]屏幕上的资源管理器 → 双击“计算机”中的 CD 图标。
- 无显示时 (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2)：双击[开始] > [计算机] 中的 CD-ROM 图标。

如果上述[MInst.exe]不存在：


双击[Setup.exe]。

32 位版本：32BIT\Setup.exe

64 位版本：x64\Setup.exe

2 阅读许可协议 → 单击[是]。


3 选择[自定义] → 单击[下一步]。

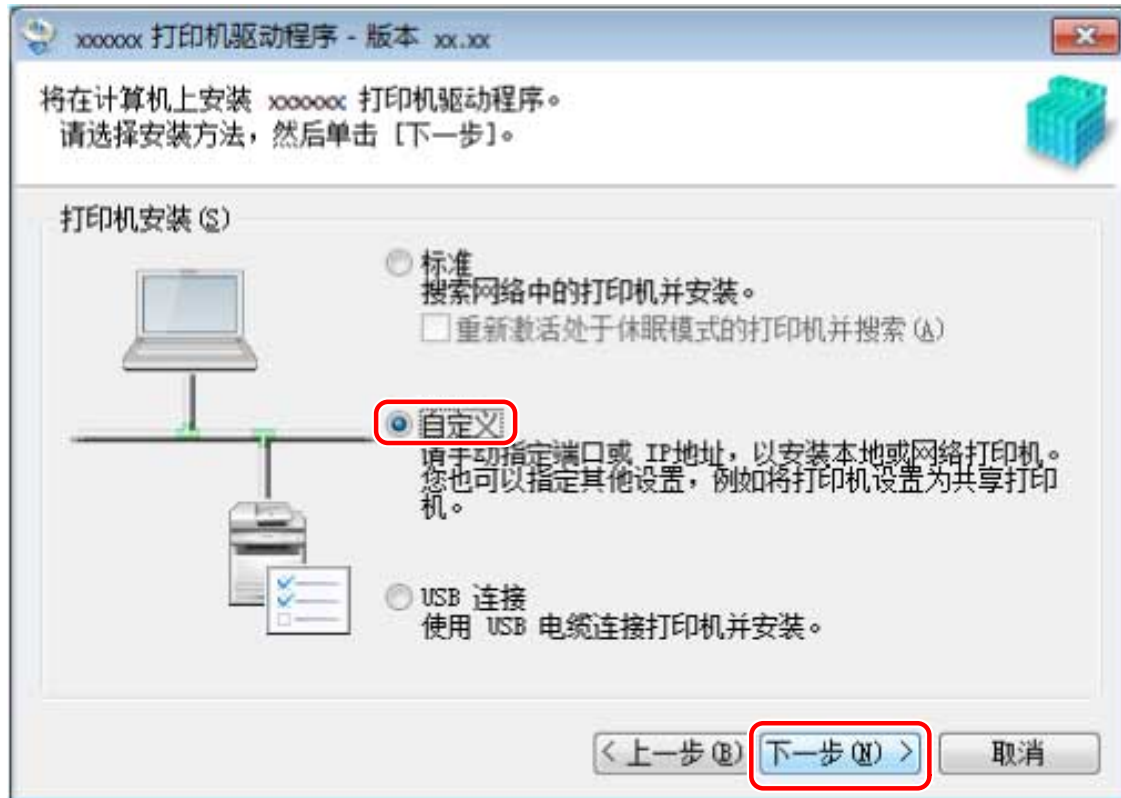

4 选择所需的项目 → 单击[下一步]。

[继续安装打印机驱动程序]：已安装驱动程序时，如有必要，可选择此项。

[Canon Driver Information Assist Service]：想要使用设备信息检索功能时选择此项。

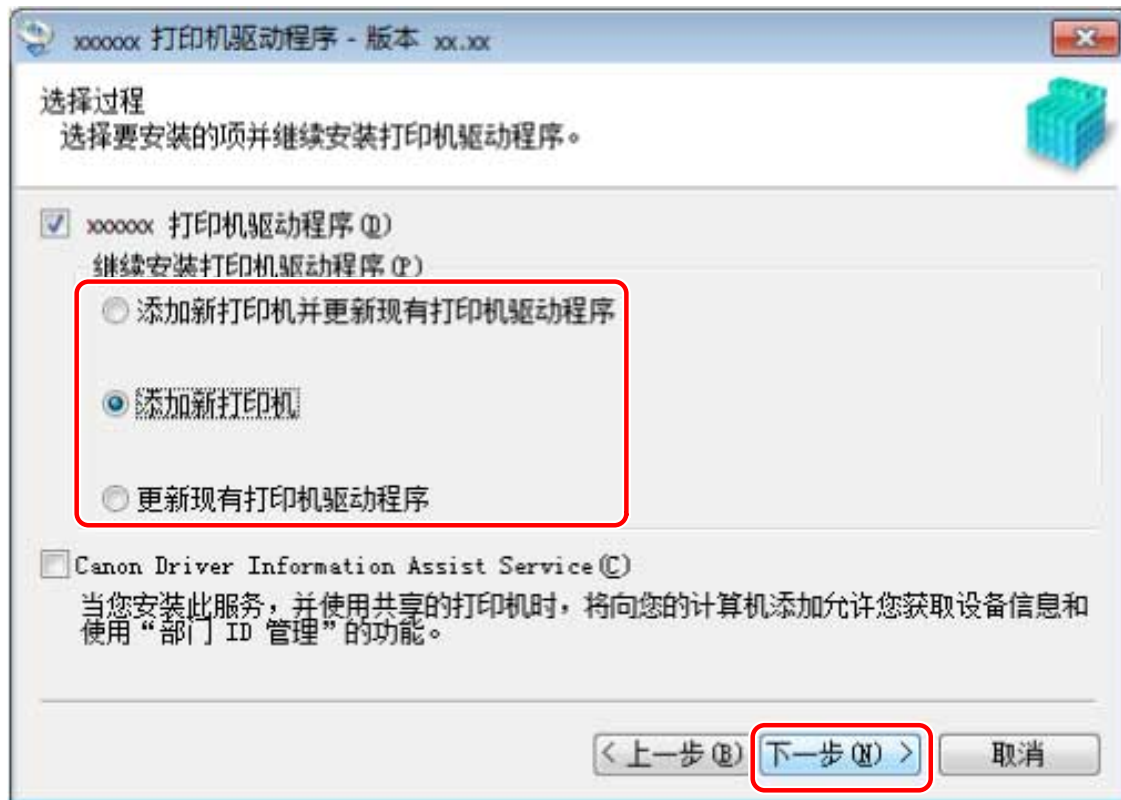


5 选择要从[打印机列表]安装的设备 → 单击[下一步]。

6 设置端口。

选择多个设备时，会对每个设备显示以下屏幕，可选择不同端口。

如果使用现有端口，从[端口]中选择端口 → 继续执行第 8.(P. 31) 步。如果想在安装后指定端口，可选择临时端口 ([LPT1]等) → 继续执行第 8.(P. 31) 步。

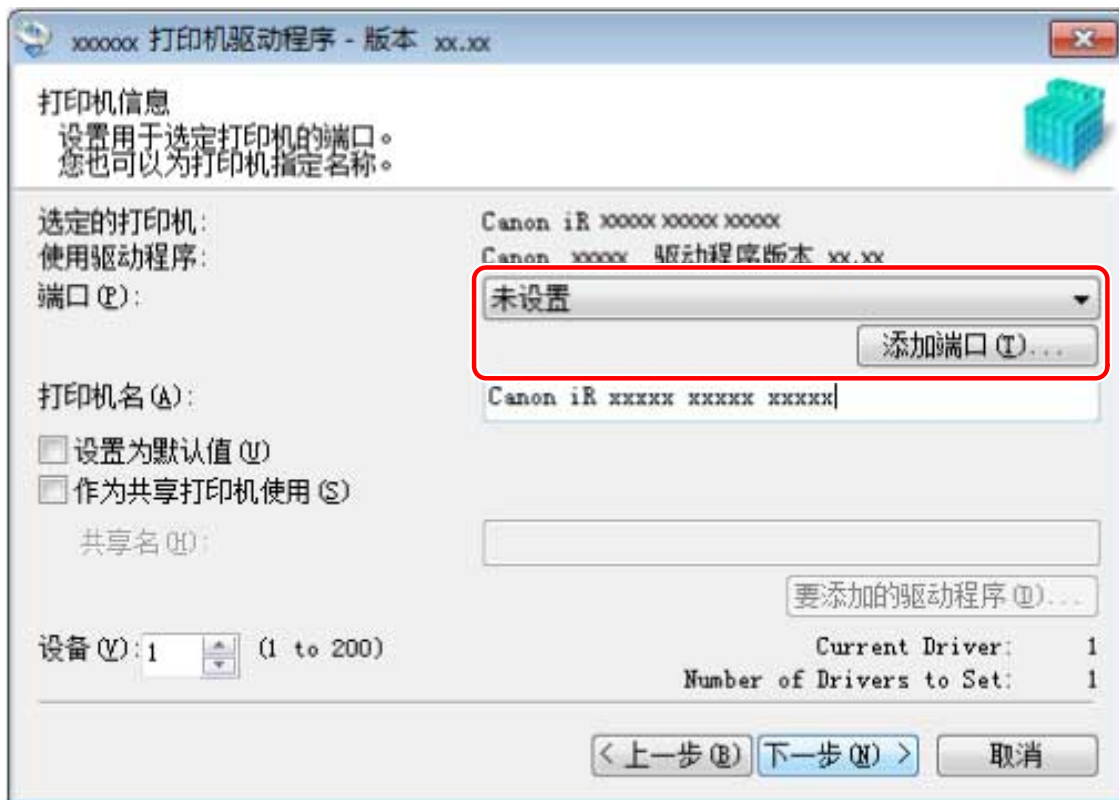

7 单击[添加端口] → 从 [要添加的端口]选择端口类型 ([Standard TCP/IP Port]或[网络]) → 单击[确定]。

添加网络打印机端口时：

选择要使用的网络打印机 → 单击[确定] → 继续执行第 8.(P. 31) 步。

添加标准 TCP/IP 端口时：

根据向导的指示输入设备名称或 IP 地址。

[端口名]会自动输入。如果需要，可更改端口名称。



注释

- 如果显示[需要额外端口信息]或[需要额外端口信息]屏幕，请按照以下步骤之一操作。
 - 返回到向导的上一屏幕 → 在[主机名或 IP 地址]中重新输入信息 → 单击[下一步]。
 - 对[设备类型]选择[标准] → 选择[Canon Network Printing Device with P9100] → 单击[下一步]。
根据使用设备的不同，在 [需要额外端口信息] 或 [需要额外端口信息] 屏幕 > [设备类型] > [标准]中的可选设备类型可能不同。

8 如有必要，选择[打印机名] → 单击[下一步]。

[设置为默认值]：选择此项以按照正常使用设备的状况进行设置。

要在 Windows 10 中启用上述设置，请检查以下设置是否已在 Windows 中禁用。

[设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [让 Windows 管理默认打印机]

[作为共享打印机使用]：如想对设备配置共享设置，选择此项。

如果添加或选择了网络打印机端口，则无法设置[打印机名]和[作为共享打印机使用]。



9 检查[要安装驱动程序的打印机列表] → 单击[开始]。

按照屏幕上的说明执行安装。

10 单击[重新启动]（或[退出]）。

安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。

Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。

相关主题

- 关于安装(P. 14)
- 配置共享打印服务器设置(P. 49)
- 更改至标准 TCP/IP 端口(P. 44)

选择[USB 连接]进行安装

本部分说明通过 USB 连接线来连接设备和计算机并安装驱动程序步骤。



须知

- 如果通过 USB 连接并安装，由于 Canon Driver Information Assist Service 无法同时安装，则无法使用设备信息检索功能。如果想要使用该功能，可在安装驱动程序后安装 Canon Driver Information Assist Service。但是，如果通过 USB 连接，根据所使用设备和环境的不同，可能无法使用设备信息检索功能。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- **系统和服务要求(P. 15)**
- 可选的 USB 接口板安装（如果所使用的设备需要）
- 设备的页面说明语言选择（即插即用）功能设置（如果所使用的设备需要）
有关详细信息，请参阅设备手册。
- **安装准备和注意事项(P. 17)**
- 启动计算机时，以管理员身份登录。
- [桌面]屏幕显示（使用 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 时）

步骤

1 关闭设备。

2 启动安装程序。

如果使用的是从官网下载的安装程序

双击下载的文件进行解压。如果安装程序未在解压后自动启动，可双击[Setup.exe]。

如果使用提供的 CD-ROM

(1) 在计算机中设置 CD-ROM → 单击[安装]。

(2) 在[安装]屏幕中，确认驱动程序 → 单击[安装]。

如果未显示 CD-ROM 菜单，请单击“打开详细说明”。

在以下步骤中启动安装程序。

- 显示[点击选择要对 此光盘 执行的操作。]信息时：单击信息 → 单击[运行 MInst.exe]。
- 显示[自动播放]对话框时：单击[运行 MInst.exe]。
- 显示 Windows 资源管理器时：双击“MInst.exe”。
- 无显示时 (Windows10)：从浏览器中双击 [此电脑] > [设备和驱动器] 中的图标。
- 无显示时 (Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)：单击[桌面]屏幕上的资源管理器 → 双击“计算机”中的 CD 图标。

- 无显示时（Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2）：双击[

如果上述[MInst.exe]不存在：

双击[Setup.exe]。


32 位版本：32BIT\Setup.exe

64 位版本：x64\Setup.exe

3 阅读许可协议 → 单击[是]。

4 选择[USB 连接] → 单击[下一步]。

按照屏幕上的说明执行安装。

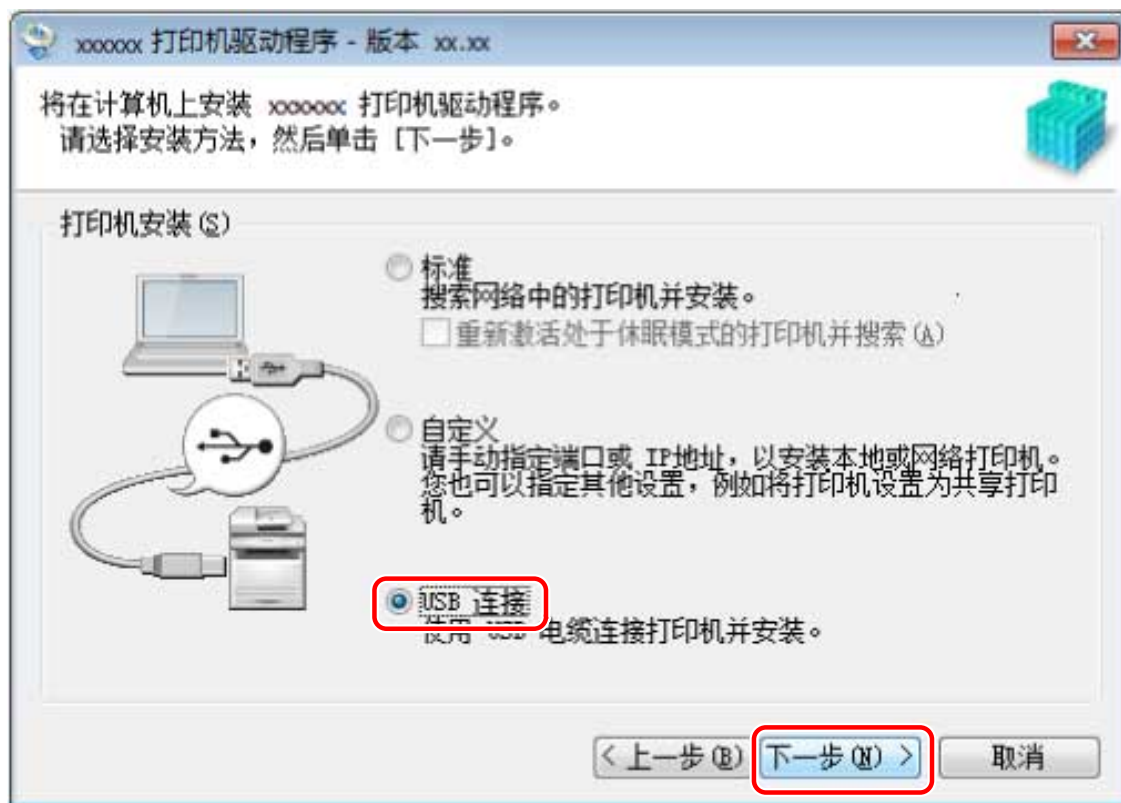

5 当出现以下消息时，请使用 USB 连接线连接设备和计算机 → 打开设备。



按照屏幕上的说明执行安装。

如果在以上屏幕中安装失败，请单击“打开详细说明”。

执行以下步骤后重新安装。

(1) 使用 USB 连接线连接设备和计算机 → 打开设备。

(2) 显示设备管理器。

Windows Vista/Server 2008: [控制面板] > [系统和维护] > [@@N/A]。

Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2: [控制面板] > [硬件和声音] > [设备管理器]。

Windows 10: 屏幕底部的[设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [设备管理器]。

(3) 右键单击显示在[其他设备]中的目标设备名称 → 单击[删除]。

(4) 确认设备名称。

Canon + <型号名称>

6 单击[重新启动]（或[退出]）。

安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。

Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。

相关主题

● 关于安装(P. 14)

● 自动设置设备信息检索功能(P. 51)

不使用安装程序进行安装

不使用安装程序进行安装	37
通过指定 inf 文件安装	38
使用 WSD 端口安装	41

不使用安装程序进行安装

本部分说明不使用通常安装程序安装驱动程序步骤。

- ▶ **通过指定 inf 文件安装(P. 38)**
- ▶ **使用 WSD 端口安装(P. 41)**

通过指定 inf 文件安装

本部分说明用 Windows 的添加打印机功能指定 inf 文件来安装驱动程序步骤。

也可以在此步骤中选择临时端口（如[LPT1]）来进行安装。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 启动计算机时，以管理员身份登录。
- 确认设备的 IP 地址（如添加端口）。
- 准备 inf 文件。

从 Canon 官网（<http://www.canon.com/>）或提供的 CD-ROM 获取驱动程序，准备存储在以下位置的 inf 文件。

从官网下载时

32 位版本：Driver

64 位版本：x64\Driver

以上路径会根据驱动程序不同而变化。

使用提供的 CD-ROM 时：

对于 UFR II

UFR II\simplified_chinese\32BIT\Driver

对于 PS

PS\simplified_chinese\32BIT\Driver

步骤

1 选择 [设备和打印机]。

对于 Windows 10：

选择 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [相关设置] > [设备和打印机]。

对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：

在[桌面]屏幕显示标识条 → 单击[ 设置] > [控制面板] > [硬件和声音] > [设备和打印机]。

对于 Windows Vista/Server 2008：

选择 []（开始） > [控制面板] > [打印机]。

2 单击[添加打印机]（或[安装打印机]）→ 按照显示的添加打印机向导继续执行。

3 单击[添加本地打印机]（或[通过手动设置添加本地打印机或网络打印机]）。

4 选择[创建新端口] → 从[端口类型]中选择[Standard TCP/IP Port] → 单击[下一步]。

选择临时端口时，选择[使用现有的端口] → 临时端口 ([LPT1]等) → 单击[下一步]

5 在[主机名或 IP 地址]中输入设备的 IP 地址 → 按照屏幕上的说明执行操作。

如果无法找到设备，其可能被识别为未知设备。如情况确实如此，单击“打开详细说明”。

在 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 中，如果无法找到设备，可执行以下步骤。

(1) 显示设备管理器。

Windows Vista/Server 2008: [控制面板] > [系统和维护] > [@@N/A]。

Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2: [控制面板] > [硬件和声音] > [设备管理器]。

Windows 10: 屏幕底部的[设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [设备管理器]。

(2) 选择[其他设备] > [未知设备] → 单击[操作]菜单 > [更新驱动程序]或[更新驱动程序软件]。


随即显示驱动程序软件更新向导。

(3) 单击[浏览计算机以查找驱动程序软件] > [从计算机的设备驱动程序列表中选择]。

(4) 从[常见硬件类型]中选择[打印机] → 单击[下一步]。

6 在[添加打印机]屏幕中，单击[从磁盘安装]。

7 单击[浏览] → 选择存储所准备的 inf 文件的文件夹 → 单击[确定]。

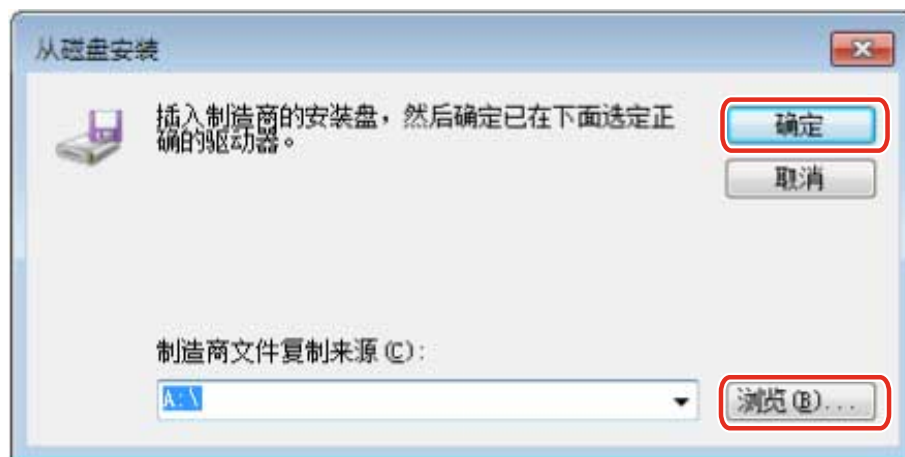

8 从[打印机]中选择设备 → 单击[下一步]。

9 按照屏幕上的说明继续安装驱动程序 → 单击[完成]。

安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。

Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。

相关主题

- ▶ [安装准备和注意事项\(P. 17\)](#)
- ▶ [更改至标准 TCP/IP 端口\(P. 44\)](#)

使用 WSD 端口安装

本部分说明使用 WSD（Web Services on Devices）端口从 Windows 在网络上搜索设备并安装驱动程序步骤。

不可使用 WSD 端口在要安装驱动程序的计算机上安装多个驱动程序。如果安装新的驱动程序，请首先卸载原有驱动程序。如想安装多个驱动程序，可共享标准 TCP/IP 端口。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 设备的页面说明语言选择（即插即用）功能设置
设置此项以匹配驱动程序。有关详细信息，请参阅设备手册。
- **选择[自定义]进行安装(P. 28)**
指定临时端口（[LPT1]等）并安装驱动程序。

步骤

1 从[]（开始）菜单选择[网络]。

对于 Windows 10：

从资源管理器显示 [网络]。

对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：

在[桌面]屏幕显示标识条 → 单击[ 设置] > [更改电脑设置] > [设备] (或 [电脑和设备] > [设备]) > [添加设备]。

2 右键单击目标设备 → 单击[安装]。

安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。

Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。



注释

- 安装完成后，指定临时端口安装后添加的打印机图标不再必要。要删除图标，右键单击图标以删除 → 单击[删除设备]或 [卸载]。

相关主题

-  **安装准备和注意事项(P. 17)**

安装相关设置

- 安装相关设置 43
 - 更改至标准 TCP/IP 端口 44
 - 共享打印机设置 48
 - 配置共享打印服务器设置 49
 - 设置共享打印机的客户端 50
 - 自动设置设备信息检索功能 51
 - 安装 PPD 文件 53

安装相关设置

本部分说明更改设备所用端口，配置打印机共享设置，以及设置打印机以便使用设备信息检索功能的步骤。

此外，也对使用 PS 驱动程序打印时的 PPD 文件安装步骤进行说明。

如需配置设置以匹配使用环境，可参阅此章。

- ▶ **更改至标准 TCP/IP 端口(P. 44)**
- ▶ **共享打印机设置(P. 48)**
- ▶ **自动设置设备信息检索功能(P. 51)**
- ▶ **安装 PPD 文件(P. 53)**

更改至标准 TCP/IP 端口

本部分说明将通过网络连接的设备所使用的端口更改为标准 TCP/IP 端口的步骤。如果在安装驱动程序时临时对设备设置了端口，可通过以下步骤将其改为正确端口。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- **选择[自定义]进行安装(P. 28)**

指定临时端口（[LPT1]等）并以[自定义]安装驱动程序。

- **确认设备名称和 IP 地址。**

添加标准 TCP/IP 端口时，必须输入设备名称和 IP 地址。对于设备名称，可使用设备在网络上的名称。如果不知道设备名称或 IP 地址，请与网络管理员联系。

- **决定使用的协议**

LPR：是 TCP/IP 常用的协议。

Raw：是可与 Windows 一起使用的协议。其数据传输速度高于 LPR。

- **启动计算机时，以管理员身份登录。**

步骤

1 选择 [设备和打印机]。

对于 Windows 10：

选择 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [相关设置] > [设备和打印机]。

对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：


在[桌面]屏幕显示标识条 → 单击[ 设置] > [控制面板] > [硬件和声音] > [设备和打印机]。

对于 Windows Vista/Server 2008：

选择 []（开始） > [控制面板] > [打印机]。

2 右键单击要设置的设备 → 单击[打印机属性]（或[属性]）。

3 单击[端口]选项卡 → [添加端口]。

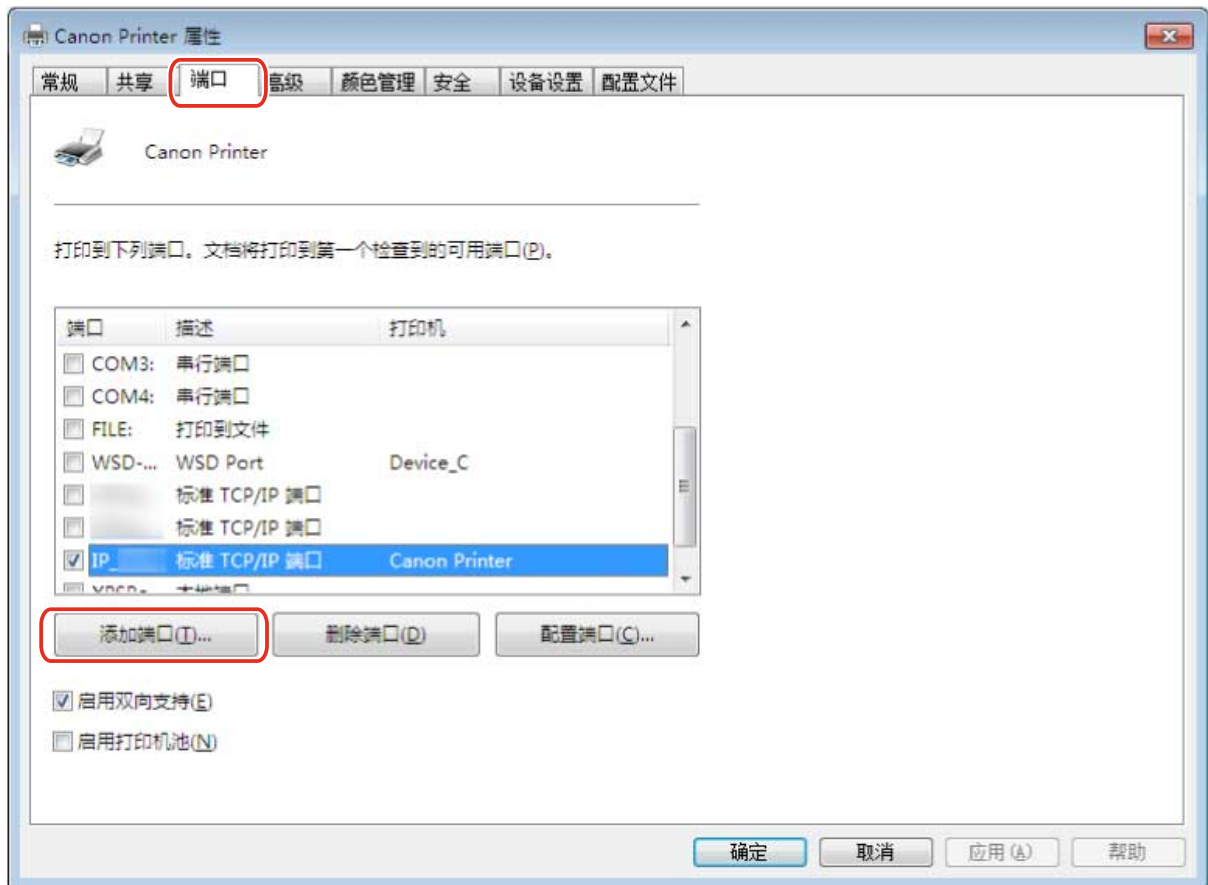

4 在[打印机端口]对话框中，从[可用的端口类型]中选择[Standard TCP/IP Port] → 单击[新端口]。

5 根据向导的指示输入设备名称或 IP 地址。

[端口名]会自动输入。如果需要，可更改端口名称。




注释

- 如果显示[需要额外端口信息]或[需要额外端口信息]屏幕，请按照以下步骤之一操作。
 - 返回到向导的上一屏幕 → 在[主机名或 IP 地址]中重新输入信息 → 单击[下一步]。
 - 对[设备类型]选择[标准] → 选择[Canon Network Printing Device with P9100] → 单击[下一步]。
根据使用设备的不同，在 [需要额外端口信息] 或 [需要额外端口信息] 屏幕 > [设备类型] > [标准]中的可选设备类型可能不同。

6 单击[完成]。

7 在[打印机端口]对话框中，单击[关闭]。

8 单击[配置端口]。

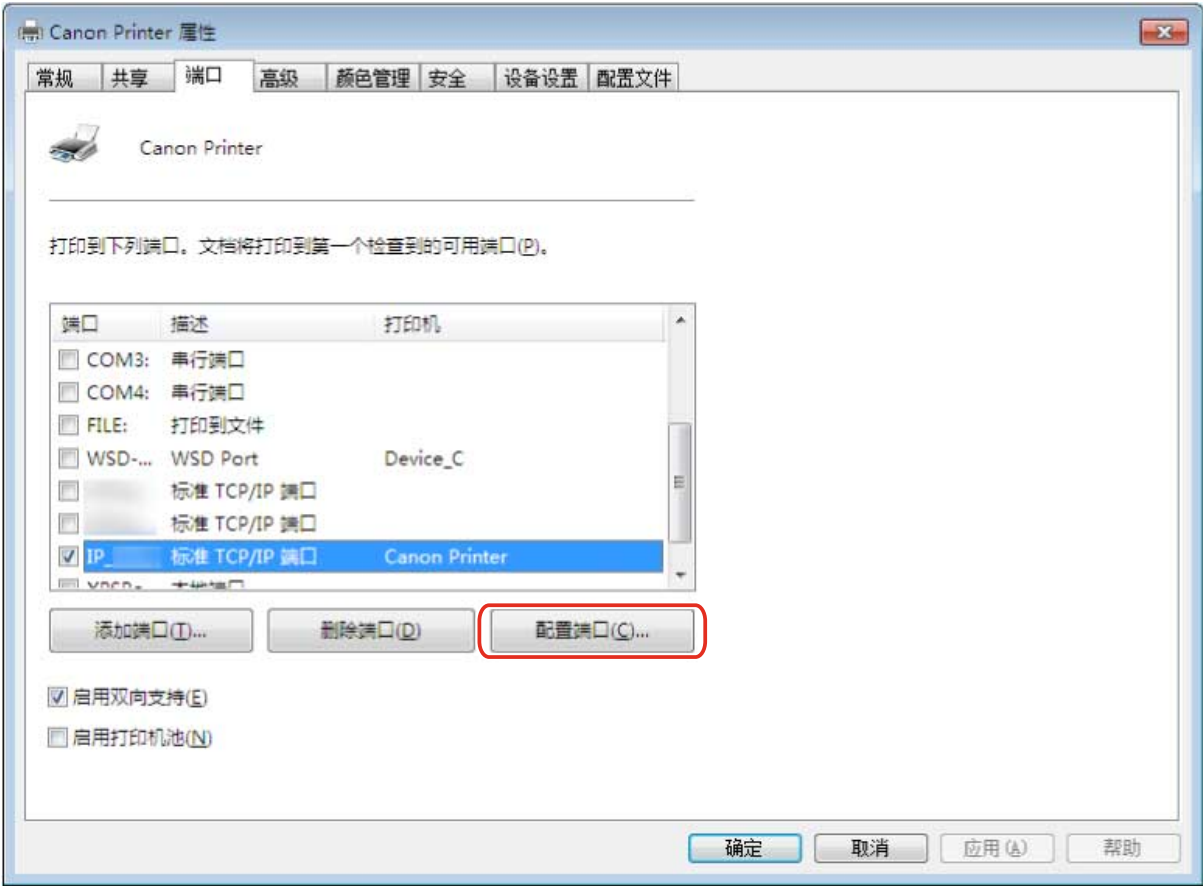

9 设置端口。

当使用 LPR 时，请执行下列操作：


(1)对[协议]选择[LPR] → 对[LPR 设置]中的[队列名称]指定打印队列之一。

LP：根据设备的后台打印设置输出。通常使用此设置。

SPOOL：无论设备设置如何，始终在后台打印到硬盘后输出。

DIRECT：无论设备设置如何，始终输出，而非后台打印到硬盘。

(2) 单击[确定]。

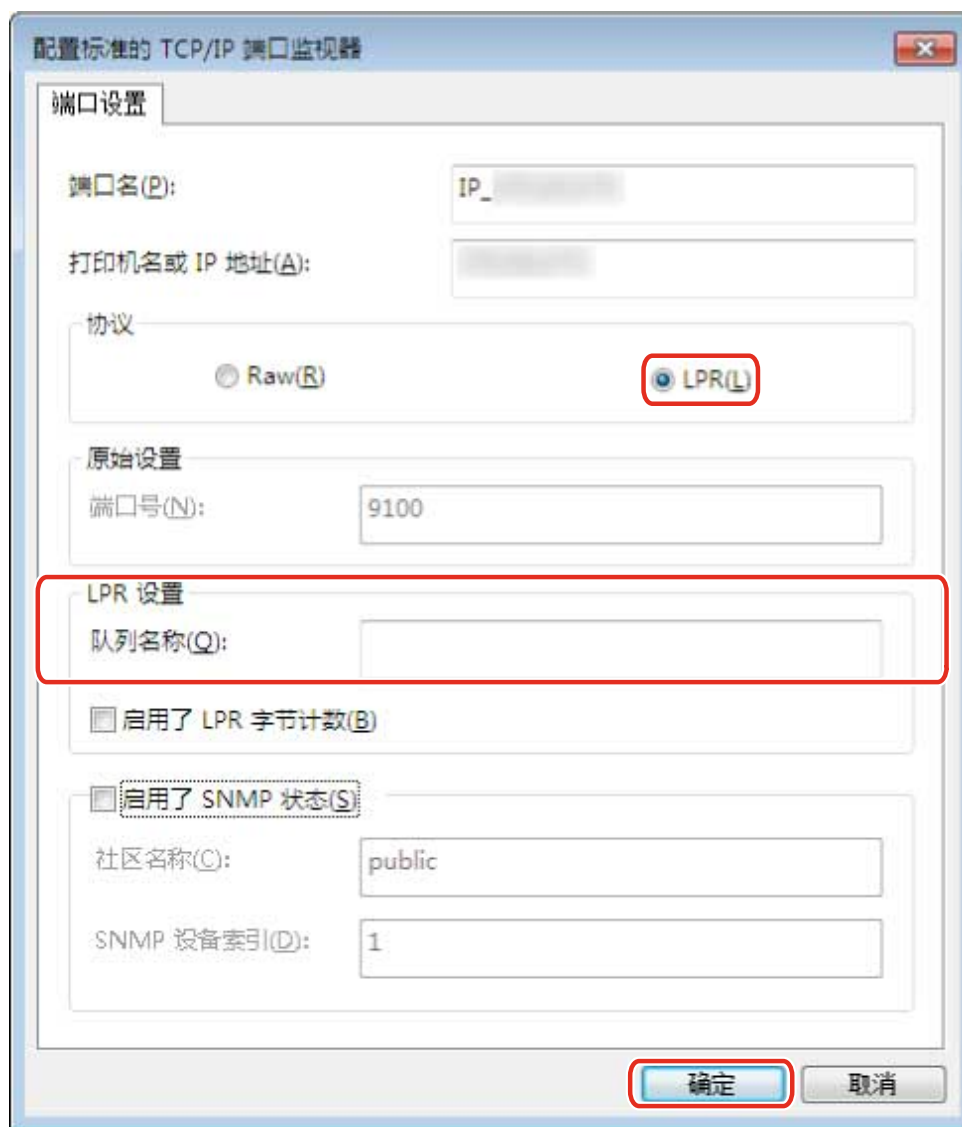

当使用 Raw 时，请执行下列操作：

(1)对[协议]选择[Raw] → 单击[确定]。

10 单击[关闭]。

共享打印机设置

本部分说明与同一网络上的计算机共享打印机的设置步骤。

可以将连接至设备的一台计算机设为打印服务器，并将同一网络上的其他计算机设为客户端。

▶ **配置共享打印服务器设置(P. 49)**

▶ **设置共享打印机的客户端(P. 50)**

配置共享打印服务器设置

本部分说明将连接至设备的一台计算机设为打印服务器的步骤。要将其作为打印服务器使用，需安装 Canon Driver Information Assist Service 并配置打印机共享设置。

此外，当与打印服务器同一网络上的计算机（客户端）连接至打印服务器时，可设置其自动从打印服务器下载备用驱动程序。备用驱动程序是一种用于使操作系统不同于打印服务器的客户端使用共享打印机的驱动程序。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 启动计算机时，以管理员身份登录。

步骤

- 1** 启动安装程序 → 按照屏幕上的说明执行安装。
- 2** 选择[标准] 或[自定义] → 单击[下一步]。
- 3** 选择 Canon Driver Information Assist Service 复选框 → 单击[下一步]。
- 4** 在[选择要安装的打印机]屏幕中选择[设置打印机信息] → 单击[下一步]。
- 5** 选择[作为共享打印机使用] → 更改[共享名]（如有必要） → 单击[下一步]。

[要添加的驱动程序]：如果想要设置驱动程序为允许客户端下载备用驱动程序，单击此项。

- 6** 按照屏幕上的说明执行操作 → 单击[重新启动]或[退出]。

相关主题

- ▶ 选择[标准]进行安装(P. 22)
- ▶ 选择[自定义]进行安装(P. 28)
- ▶ 设置共享打印机的客户端(P. 50)

设置共享打印机的客户端

本部分说明安装支持共享打印机的驱动程序，以将与打印服务器位于同一网络的计算机设为客户端的步骤。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- **配置共享打印服务器设置(P. 49)**

如果打印服务器的操作系统和客户端计算机的操作系统类型不同，在打印服务器上安装客户端计算机支持的操作系统用的驱动程序。

- 启动计算机时，以管理员身份登录。

步骤

1 从[网络]或[网上邻居]双击设为打印共享的计算机（打印服务器）。

2 双击要安装的设备。

3 在显示的信息中单击[是]。

4 按照向导中的说明设置。

5 安装完成后，重新启动计算机。

安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。

Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。



- 确保客户端安装的驱动程序始终处于最新状态，以匹配打印服务器所安装驱动程序的更新。如果客户端驱动程序版本早于打印服务器，则服务器驱动程序设置不会反映在客户端上。

相关主题

- **更新驱动程序(P. 56)**

自动设置设备信息检索功能

本部分说明安装 Canon Driver Information Assist Service 以自动设置设备信息检索功能的步骤。为确保设备安装后可使用设备信息检索功能，请按照此步骤。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 关于安装(P. 14)

根据打印机队列类型、设备连接方法以及服务器环境，是否需要安装 Canon Driver Information Assist Service 以及为使用设备信息检索功能应安装的内容都会有所不同。请在确认所使用设备环境后安装 Canon Driver Information Assist Service。


- 系统和服务要求(P. 15)

- 驱动程序安装
- 启动计算机时，以管理员身份登录。


步骤

1 启动安装程序 → 按照屏幕上的说明执行安装。

2 选择[自定义] → 单击[下一步]。

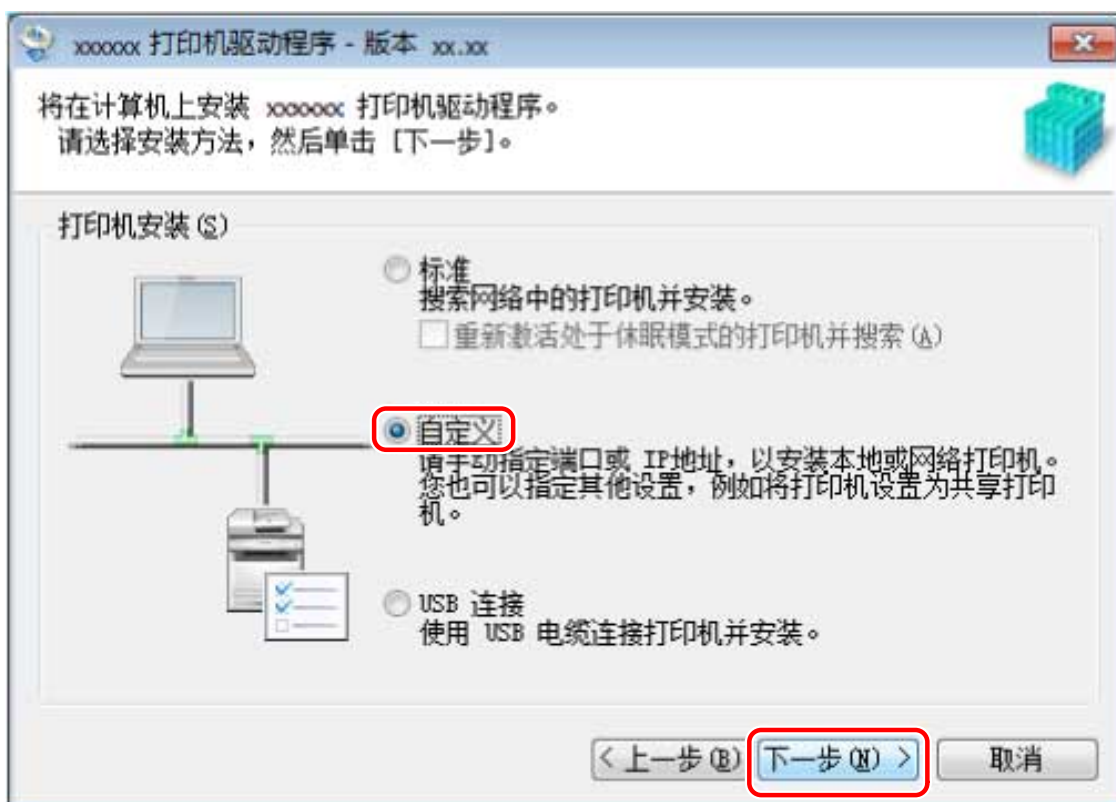

3 取消驱动程序选择 → 选择[Canon Driver Information Assist Service] → 单击[下一步]。

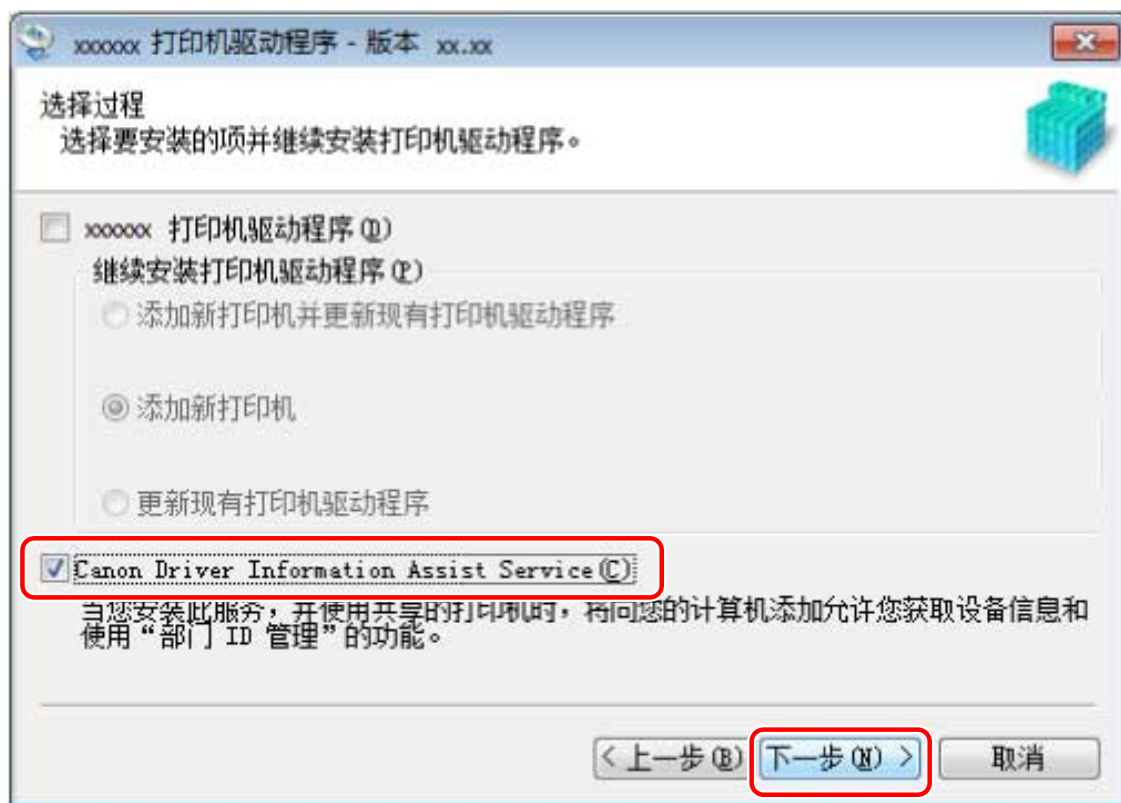

按照屏幕上的说明执行安装。

4 单击[重新启动]（或[退出]）。

相关主题

- 选择[自定义]进行安装(P. 28)

安装 PPD 文件

本部分说明安装 PPD 文件（打印机说明语言文件）的步骤。

如果根据这一操作，从 PageMaker、QuarkXPress 等应用程序使用 PS 驱动程序打印，可使用打印机特定功能。要安装 PPD 文件，需要将其复制至指定位置。

步骤

1 在 CD-ROM 的 PS_PPD 文件夹中双击所用设备名称的文件夹。

2 从所使用的应用程序的文件夹中复制 PPD 文件。

[PM]: PageMaker 6.53 或更新版本，而非 QuarkXPress

[QX]: QuarkXPress 4.x

关于 PPD 文件复制的目的地，请参照各个应用程序的手册。

更新安装与卸载

更新安装与卸载	55
更新驱动程序	56
卸载驱动程序	59

更新安装与卸载

本部分说明将驱动程序更新为新版本的步骤，以及卸载无用驱动程序的步骤。

▶ **更新驱动程序(P. 56)**

▶ **卸载驱动程序(P. 59)**

更新驱动程序

本部分说明将已安装的驱动程序更新至新版本的步骤。

也可更新打印服务器客户端上安装的备用驱动程序。但是，如果在打印服务器上使用从客户端更新的驱动程序，请卸载正在使用的驱动程序并重新安装。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 驱动程序安装
- 获得安装程序
可从佳能官网 (<http://www.canon.com/>) 下载更新的安装程序。
- 启动计算机时，以管理员身份登录。
- [桌面]屏幕显示（使用 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 时）


步骤

1 启动安装程序。

双击下载的文件进行解压。如果安装程序未在解压后自动启动，可双击[Setup.exe]。


2 阅读许可协议 → 单击[是]。

3 选择[自定义] → 在显示的信息中单击[下一步]。

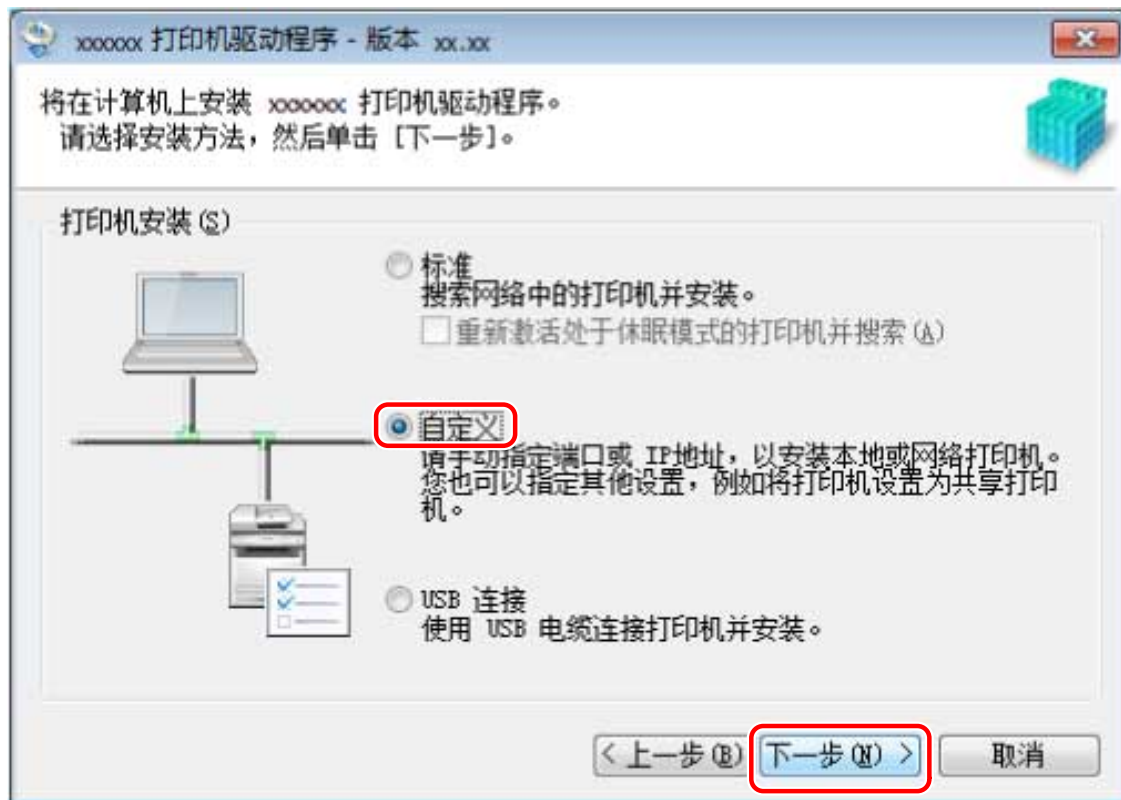

4 为[继续安装打印机驱动程序]选择[更新现有打印机驱动程序] → 单击[下一步]。

[Canon Driver Information Assist Service]: 想要使用设备信息检索功能时选择此项。

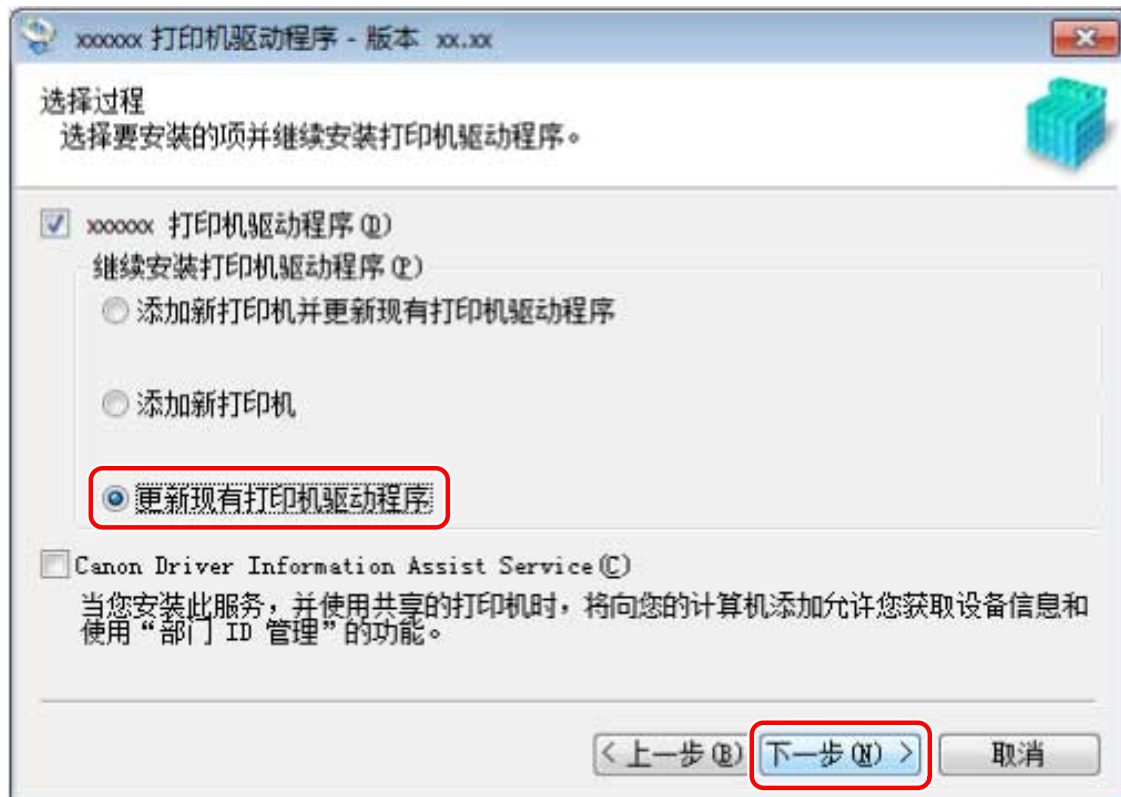

5 检查[要安装驱动程序的打印机列表] → 单击[开始]。

6 单击[退出]。

显示消息提示您重新启动计算机时，请重新启动计算机。



注释

- 如果使用安装程序来安装驱动程序，可在安装新驱动程序的同时更新现有驱动程序。

相关主题

- ▶ [配置共享打印服务器设置\(P. 49\)](#)
- ▶ [设置共享打印机的客户端\(P. 50\)](#)

卸载驱动程序

本部分说明卸载驱动程序的步骤。

有两种卸载方式：从 Windows 启动卸载程序，或使用卸载文件。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 驱动程序安装
- 要卸载的驱动程序未使用 WSD 安装。
使用 WSD 安装的驱动程序必须从 [设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中卸载。对于 Windows 10，则从 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]卸载。
- 启动计算机时，以管理员身份登录。
- [桌面]屏幕显示（使用 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 时）

步骤

使用卸载程序进行卸载

1 从[]（开始）菜单选择[控制面板]。

对于 Windows 10：

选择[设置] > [设备] > [应用和功能] > 要卸载的驱动程序的卸载程序 → 单击[卸载] → 继续执行第 3.(P. 59) 步

对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：

在[桌面]屏幕显示标识条 → 单击[ 设置] > [控制面板]。


2 单击[程序] > [卸载程序]并选择要卸载的驱动程序的卸载程序 → 单击[卸载]或[卸载/更改]。

对于 Windows Vista/Server 2008：

单击[程序] > [程序和功能] > [卸载程序]并选择驱动程序的卸载程序 → 单击[卸载]。

3 选择想要卸载的设备名称 → 单击[删除]。

[清除]：单击此按钮可同时删除与列表中显示的所有驱动程序（而不仅是所选驱动程序）相关的所有文件和注册表信息。单击[删除]执行驱动程序的正常卸载。

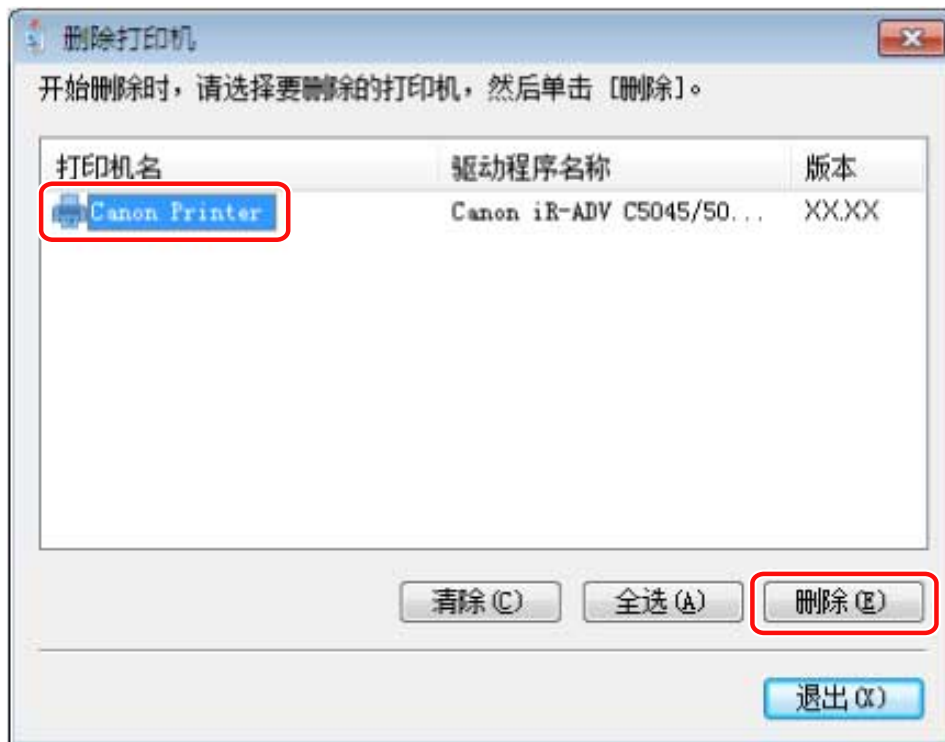

4 如果显示确认删除信息, 请单击[是]。

5 在[删除打印机]屏幕中, 单击[退出]。

使用卸载文件进行卸载

可用提供的 CD-ROM 中或安装文件夹中的卸载文件卸载驱动程序。

1 在以下文件夹中双击[UNINSTAL.exe]。

对于 UFR II

UFR II\simplified_chinese\32BIT\misc

对于 PS

PS\simplified_chinese\32BIT\misc

2 转到“使用卸载程序进行卸载(P. 59)”的第 3.(P. 59) 步。

相关主题

● 使用 WSD 端口安装(P. 41)

打印

打印	62
打印前的准备	63
设置驱动程序中的设备选项	64
设置设备支持功能	66
打印时的注意事项	67
从计算机进行打印	68
更改打印默认设置	70
如何参阅帮助文件	71

打印

本部分说明打印前所需的准备、实际的打印步骤以及如何参阅帮助。

- ▶ **打印前的准备(P. 63)**
- ▶ **从计算机进行打印(P. 68)**
- ▶ **更改打印默认设置(P. 70)**
- ▶ **如何参阅帮助文件(P. 71)**

打印前的准备

本部分说明打印准备所需项目的设置步骤，以及打印时的注意事项。需要设置的项目为设备选项和支持功能。

- ▶ 设置驱动程序中的设备选项(P. 64)
- ▶ 设置设备支持功能(P. 66)
- ▶ 打印时的注意事项(P. 67)

设置驱动程序中的设备选项

本部分说明设置安装在设备中的选项，并使设备特有功能可用的步骤。

如果设备信息检索功能未自动设置，则需要根据此步骤手动设置设备选项。

通过这些设置，驱动程序便可使用设备功能并正确打印。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 驱动程序安装
- 设备上的设置
 - 如果设备通过 WSD 端口连接，则 [使用 WSD 浏览] 已设置为开。
 - 如果设备通过指定标准 TCP/IP 端口连接，则 [从主机检索打印机管理信息] 已设置为开。

有关详情，请参阅设备手册。

- 启动计算机时，以管理员身份登录。

步骤

1 选择 [设备和打印机]。

对于 Windows 10：

选择 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [相关设置] > [设备和打印机]。

对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：

在 [桌面] 屏幕显示标识条 → 单击[ 设置] > [控制面板] > [硬件和声音] > [设备和打印机]。


对于 Windows Vista/Server 2008：

选择 [] (开始) > [控制面板] > [打印机]。

2 右键单击要设置的设备图标 → 单击[打印机属性]或[属性]。

3 单击[设备设置]页。

如果设备信息的检索状态为[自动]，则设备信息已检索。单击[确定]结束。

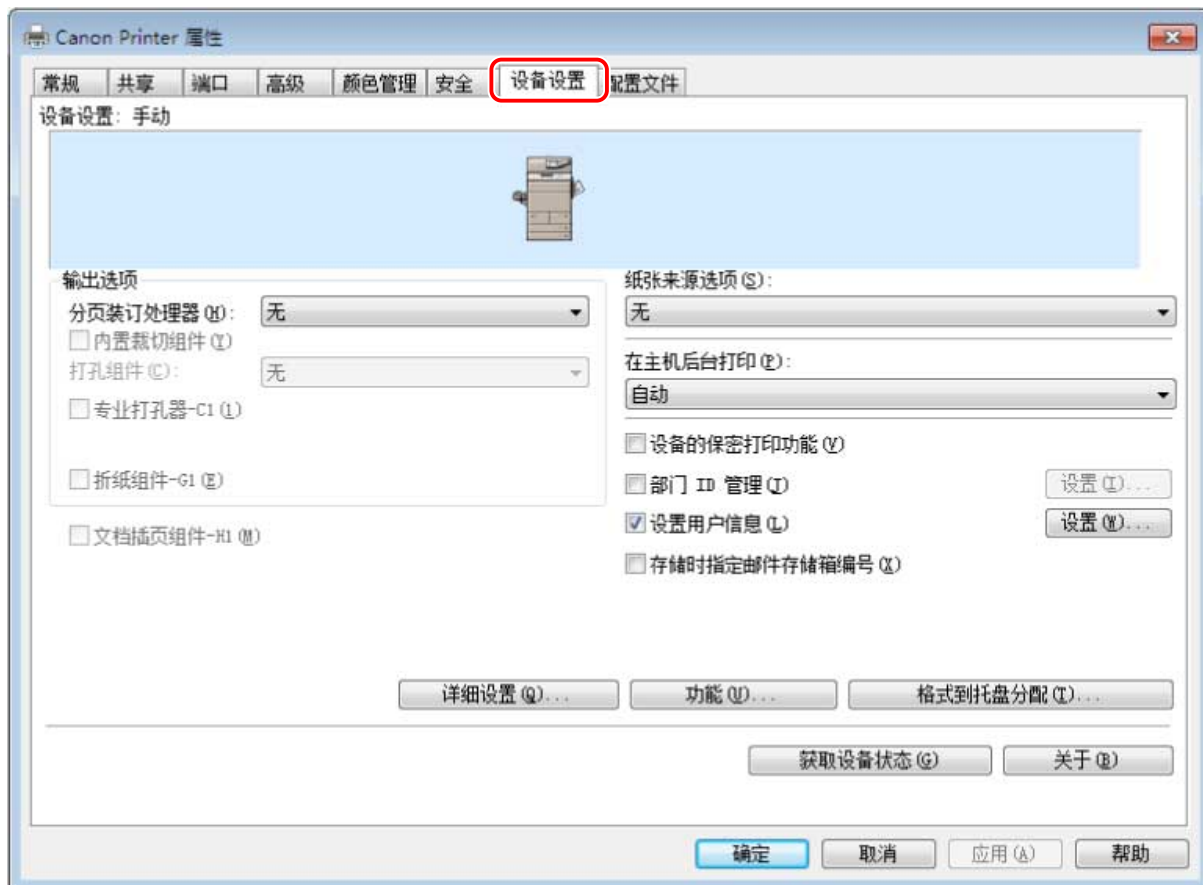

4 单击[获取设备状态]。

5 如果显示“要从设备获取信息吗？”信息，请单击[是]。

如果信息已检索，确认自动设置选项配置。

如果信息未检索，手动设置选项配置。选择附加到设备的选项。

6 单击[确定]。

相关主题

- ▶ 自动设置设备信息检索功能(P. 51)

设置设备支持功能

本部分说明使用设备支持的功能的步骤。打印中可用的功能根据设备功能版本及取决于设备的功能不同而有异。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 驱动程序安装
- 确认功能版本

可从设备的配置页输出进行确认。各个设备输出配置页的方法不尽相同。有关详细信息，请参阅设备手册。

步骤

1 选择 [设备和打印机]。

对于 Windows 10:

选择 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [相关设置] > [设备和打印机]。

对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

在[桌面]屏幕显示标识条 → 单击[ 设置] > [控制面板] > [硬件和声音] > [设备和打印机]。

对于 Windows Vista/Server 2008:

选择 [] (开始) > [控制面板] > [打印机]。

2 右键单击要设置的设备图标 → 单击[打印机属性]或[属性]。

3 单击[设备设置]页。

4 单击[功能] → 按照要求在设备功能设置屏幕中配置设置 → 单击[确定]。

如果更改功能版本，部分功能可能不再可用。

5 单击[确定]。

打印时的注意事项

此部分介绍使用驱动程序进行打印的注意事项。

- 打印步骤因应用程序而异。有关详细信息，请参阅各个应用程序的手册。
- 在使用 IPP 或 WSD 的网络环境中，检查设备上的 IPP 打印或 WSD 打印是否设置为启用。有关详细信息，请参阅设备的手册。
- 在 Windows 8/8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2 中，通过 Windows 应用商店应用程序或 Windows 应用程序打印时，如果所选的设置在打印时需要输入或操作，将显示“打印机需要你进行处理。请转至桌面进行处理。”消息。如果出现这种情况，按照所显示的对话框进行输入或操作。

从计算机进行打印

此部分说明从计算机进行打印的基本步骤。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- **设置驱动程序中的设备选项(P. 64)**
如果设备信息检索功能未自动设置，则需要在驱动程序中手动设置设备选项。
- **设置设备支持功能(P. 66)**
- **打印时的注意事项(P. 67)**

步骤


1 从应用程序菜单中选择[打印]。

从 Windows 应用商店应用程序或 Windows 应用程序打印时

- 使用 Windows 10 时：
从应用程序菜单中选择[打印]。
- 使用 Windows 8/Server 2012 时：
在屏幕右侧显示标识条，单击[ 设备] → 所使用的打印机 → [打印]。
- 使用 Windows 8.1/Server 2012 R2 时：
在屏幕右侧显示标识条 → 单击[ 设备] → [ 打印] → 所使用的打印机 → [打印]。

如用以上步骤打印，仅可设置部分打印功能。

2 选择设备 → 单击[首选项]、[打印机属性]或 [属性]。

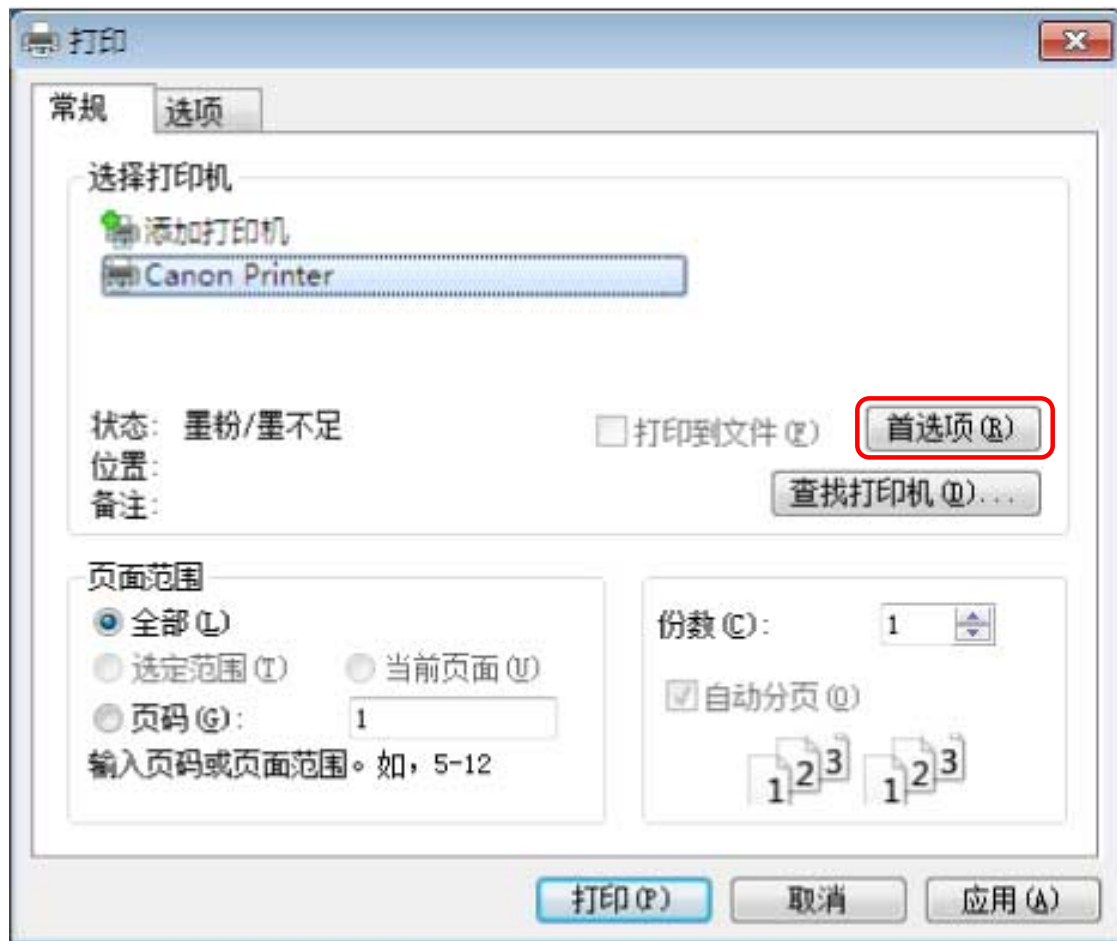

3 在驱动程序的打印设置屏幕中，设置所需的功能 → 单击[确定]。

关于设置的说明，请参阅帮助。

4 单击[打印]（或[确定]）。

相关主题

- 如何参阅帮助文件(P. 71)

更改打印默认设置

可以将驱动程序中注册的默认设置更改为所需打印设置。

如果将其改为常用设置，就不必在每次打印时设置。

先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。

- 驱动程序安装

步骤

1 选择 [设备和打印机]。

对于 Windows 10:

选择 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [相关设置] > [设备和打印机]。

对于 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

在[桌面]屏幕显示标识条 → 单击[ 设置] > [控制面板] > [硬件和声音] > [设备和打印机]。

对于 Windows Vista/Server 2008:

选择 [] (开始) > [控制面板] > [打印机]。

2 右键单击要设置的设备图标 → 单击[打印首选项]。

3 在驱动程序的打印设置屏幕中单击每个页面 → 设置所需的项目。

关于设置的说明，请参阅帮助。

4 单击[确定]。


相关主题

-  如何参阅帮助文件(P. 71)

如何参阅帮助文件

有关如何使用驱动程序及各功能的详情，请参阅帮助。

可通过在驱动程序屏幕中单击[帮助]来显示帮助。

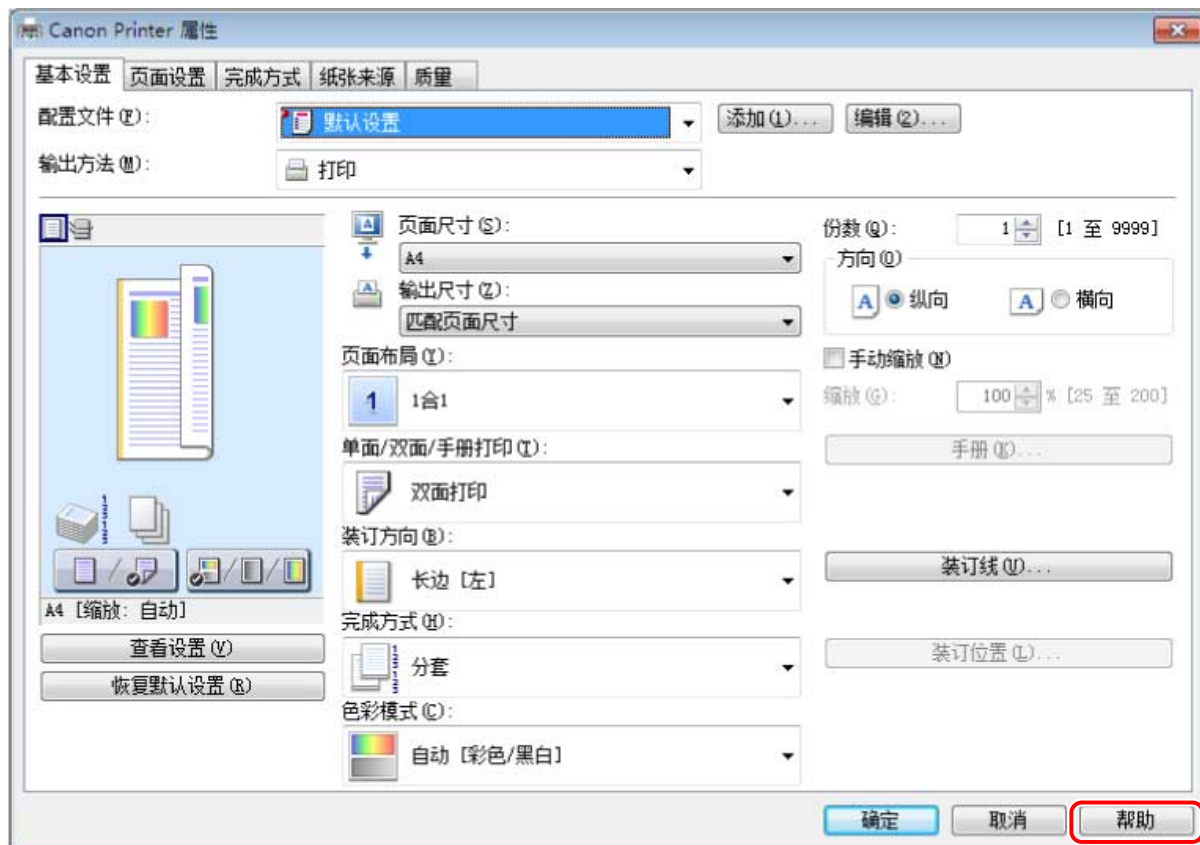

附录

附录 73

 为联机手册创建快捷方式 74

 为联机手册安装快捷方式 75

 卸载联机手册快捷方式 76

 无法安装 USB 类驱动程序 77

 无法发现通过 WSD 端口连接的设备 79

附录

包含有关打印机驱动程序附加信息的限制等。

- ▶ **为联机手册创建快捷方式(P. 74)**
- ▶ **无法安装 USB 类驱动程序(P. 77)**
- ▶ **无法发现通过 WSD 端口连接的设备(P. 79)**

为联机手册创建快捷方式

可以在您的电脑桌面上创建快捷方式，指向可以访问佳能产品联机手册的网站。

- ▶ **为联机手册安装快捷方式(P. 75)**
- ▶ **卸载联机手册快捷方式(P. 76)**

为联机手册安装快捷方式

详细说明了安装快捷方式，指向可以访问佳能产品联机手册的网站的步骤。

1 将提供的 CD-ROM 插入您的计算机。

2 单击[安装]。

如果未显示 CD-ROM 菜单，请单击“打开详细说明”。

在以下步骤中启动安装程序。

- 显示[点击选择要对此光盘执行的操作。]信息时：单击信息 → 单击[运行 MInst.exe]。
- 显示[自动播放]对话框时：单击[运行 MInst.exe]。
- 显示 Windows 资源管理器时：双击[MInst.exe]。
- 无显示时 (Windows10)：从资源管理器中双击[此电脑]>[设备和驱动器]中的 CD 图标。
- 无显示时 (Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)：单击[桌面]屏幕上的资源管理器 → 双击[计算机]中的 CD 图标。
- 无显示时 (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2)：双击[

3 在[安装]屏幕中仅选择[手册]复选框 → 单击[安装]。

4 阅读许可协议 → 单击[是]。

5 检查安装目的地 → 单击[安装]。

如果要更改安装目的地，单击[浏览]。

安装操作开始。

6 单击[退出]。

7 单击[下一步] → 单击[退出]。

您的电脑桌面上创建了一个快捷方式，指向可以访问佳能产品联机手册的网站。

卸载联机手册快捷方式

如果不再需要将快捷方式指向可以访问佳能产品联机手册的网站，可以按照以下步骤进行卸载。

1 将提供的 CD-ROM 插入您的计算机。

2 单击[启动软件程序]。

如果未显示 CD-ROM 菜单，请单击“打开详细说明”。

在以下步骤中启动安装程序。

- 显示[点击选择要对此光盘执行的操作。]信息时：单击信息 → 单击[运行 MInst.exe]。
- 显示[自动播放]对话框时：单击[运行 MInst.exe]。
- 显示 Windows 资源管理器时：双击[MInst.exe]。
- 无显示时 (Windows10)：从资源管理器中双击[此电脑]>[设备和驱动器]中的 CD 图标。
- 无显示时 (Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)：单击[桌面]屏幕上的资源管理器 → 双击[计算机]中的 CD 图标。
- 无显示时 (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2)：双击[

3 在[启动软件程序]屏幕中单击[手册卸载程序]选项中的[开始]。

4 单击[下一步]。

卸载操作开始。

5 单击[退出]。

6 在[启动软件程序]屏幕中，单击[上一步]。

7 在设置屏幕中单击[退出]。

无法安装 USB 类驱动程序

该主题说明了无法正确安装 USB 类驱动程序时应该采取的措施。

1 请确认计算机及打印机是否通过 USB 电缆正确连接，以及打印机是否处于开启状态。

2 在[]（开始）菜单中，单击[控制面板] - [硬件和声音] - [设备管理器]。

如果显示[用户帐户控制]对话框，请执行以下操作。

如果您使用管理员帐户登录，请单击[继续]。

如果您以用户身份登录，请输入管理员帐户密码并单击[确定]。

□ 对于 Windows 10：

单击屏幕底部的[设置] - [设备] - [打印机和扫描仪] - [设备管理器]。

□ 对于 Windows 8.1/Server 2012 R2：

在[桌面]屏幕显示标识条，然后单击[ 设置] - [控制面板] - [硬件和声音] (或[硬件]) - [设备管理器]。

□ 对于 Windows 8：

在[桌面]屏幕显示标识条，然后单击[ 设置] - [控制面板] - [系统和安全] - [设备管理器]。

□ 对于 Windows Vista：

单击[]（开始） - [控制面板] - [系统和维护] - [设备管理器]。

□ 对于 Windows Server 2008/Server 2008 R2：

1. 在[开始]菜单中，选择[控制面板]（-[性能和维护]），并双击[系统]图标。

2. 在[系统属性]对话框中，单击[硬件]选项卡 → 单击[设备管理器]。


3 删除[通用串行总线控制器]下显示的 USB 类驱动程序。

□ 选择您正使用的打印机名称，并单击[卸载]。

确保您没有删除 USB 类驱动程序以外的项目。如果您错误地删除了其他项目，Windows 可能无法正常操作。

如果[其他设备]下显示了 USB 类驱动程序，则表示它们未正确安装。选择 USB 类驱动程序并根据您使用的操作系统删除它们。

4 如果显示[确认设备卸载]对话框，请单击[确定]。

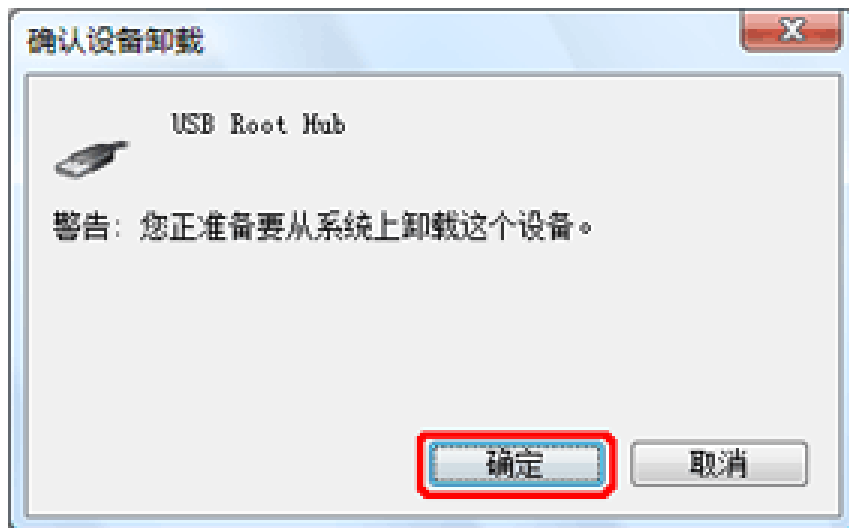

- 5** 关闭[设备管理器]。
- 6** 关闭[控制面板]。
- 7** 将 USB 电缆从计算机上移除，并重新启动 Windows。
- 8** 参考“卸载驱动程序(P. 59)”来卸载驱动程序，然后参考“选择[USB 连接]进行安装(P. 33)”来安装 USB 类驱动程序。

 须知

如果无法正常完成驱动程序安装，请确保在尝试重新安装驱动程序之前已经将其卸载。

无法发现通过 WSD 端口连接的设备

详细说明了通过网络连接进行安装时，如果在安装程序的[打印机列表]中没有显示相应设备（即使该设备已通过 WSD 端口连接并找到），该如何操做。

可以考虑许多原因。参阅每个“补救办法”并根据需要更改设置。

原因 1.

设备的设置配置不正确。

补救办法

检查设备上是否设置以下项目。如果未设置，请更改设置。

- 将[使用 WSD]和[多路传送发现设置]设置为 ON。
- 为[PDL 选择(即插即用)]选择“UFR II”或“PS3”。

有关详情，请参阅设备手册。

原因 2.

操作系统的网络设置配置不正确。

补救办法

检查是否在操作系统的网络设置中配置了必要的设置。如果未设置，请更改设置。

在 Windows 10 中

[设置]>[网络和 Internet] →单击“当前网络连接方法”中显示的图标→启用[将这台电脑设为可以被检测到]。

在 Windows 7/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 中

从[桌面]屏幕，显示“常用工具列” → [设置]>[更改电脑设置]>[网络]→单击“当前网络连接方法”中显示的图标→启用[查找设备和内容]。

在 Windows Vista/Server 2008 中

[控制面板]>[网络和 Internet]>[网络和共享中心] →单击[共享和发现] 中的[网络发现]右侧显示的按钮→选择[启用网络发现]。

原因 3.

设备没有显示在搜索结果中，因为与所找设备对应的驱动程序已经安装。

补救办法

如果想要通过发现设备来安装驱动程序，请先卸载驱动程序，然后重新发现它。

相关主题

- 选择[标准]进行安装(P. 22)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.