




快速入门指南

Signa S4™

1 拆开包装

请确认包装箱中是否有以下物品。



电视回音壁音箱




低音炮



快速入门指南



安全说明



使用电池的
注意事项



壁挂式安装指引




壁挂式安装垫块



电视回音壁音箱
电源线



低音炮电源线



HDMI电缆



数字光缆



遥控器




2节电池

2 连接电视机

如果电视机有HDMI ARC或eARC端口，需要通过HDMI连接电视回音壁音箱来获得最佳音效。


1. 将HDMI电缆的一端连接到标有“eARC”或“ARC”的电视机端口。
2. 将HDMI电缆的另一端连接到电视回音壁音箱背面的HDMI (eARC) 端口。

注：如果电视机没有HDMI ARC或eARC端口，可以使用光缆将电视回音壁音箱连接到电视机。但是，请注意光纤连接不支持 Dolby Atmos。

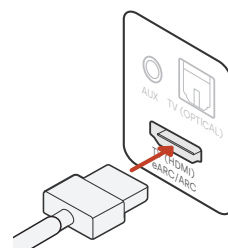

3 插入电源线


将电源线插入电视回音壁音箱和墙壁插座。

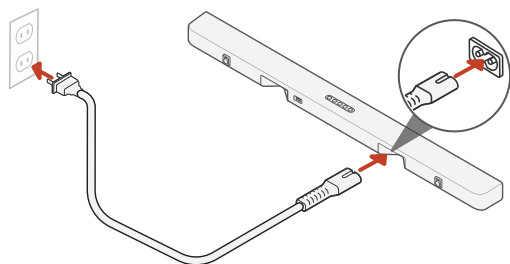



4 放置电视回音壁音箱

为了获得最佳聆听体验，请将电视回音壁音箱放置于电视机前面的中央位置，并与电视柜的前缘齐平。

注：如果要将电视回音壁音箱安装在墙壁上，请使用随附的壁挂式安装指引。

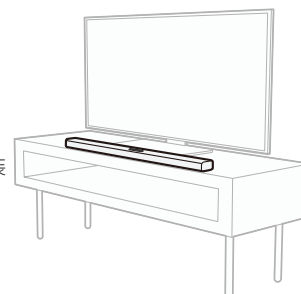


5 设置低音炮

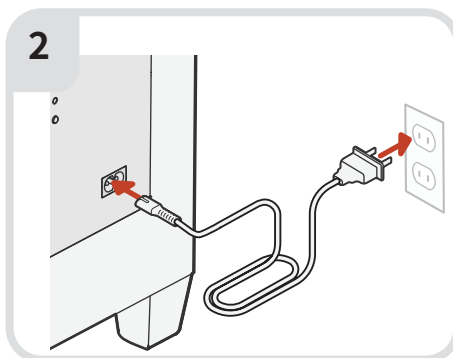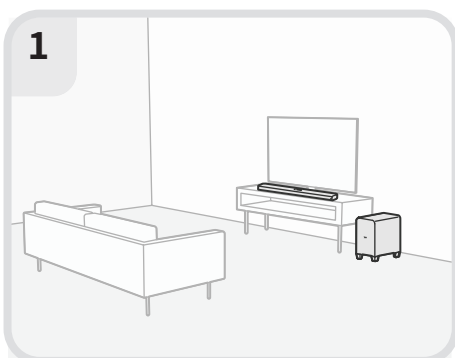

1. 为了获得最佳性能，请将低音炮与电视机放置于同一面墙上，距离电视回音壁音箱不超过10m。

2. 将电源线插入低音炮和墙壁插座。

6 设置遥控器

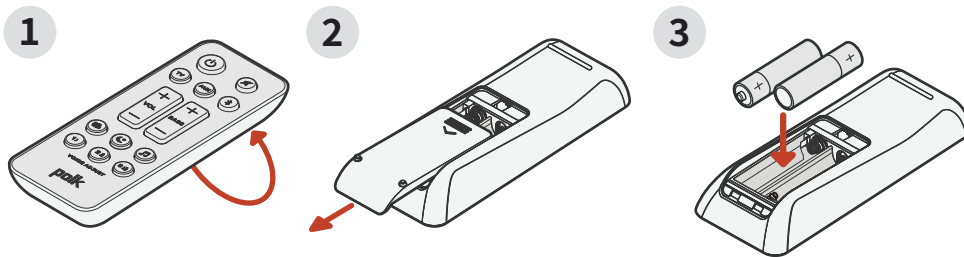


1. 将遥控器翻过来, 查看背面。
2. 沿箭头方向滑动底部, 打开后盖。
3. 将两节AAA电池插入遥控器, 然后重新合上后盖。


设置现已完成!

观看电视或播放电影以及根据需要调整电视回音壁音箱的音量和其他设置。您可以使用电视回音壁音箱顶部面板、电视回音壁音箱遥控器或电视机遥控器来更改设置。更多信息, 请参阅在线手册。

polkaudio.com/signas4

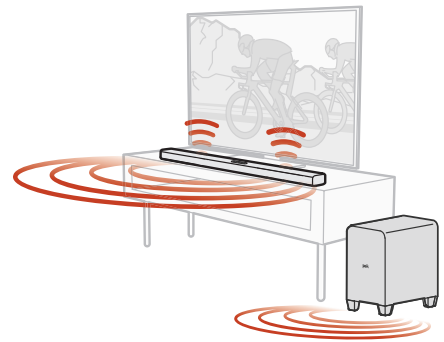

遥控器的功能

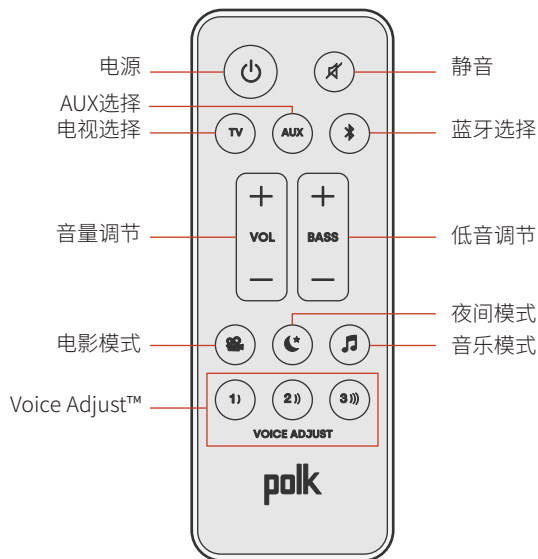

声音模式



电影模式

增强电视和电影中的音频重现。



夜间模式

降低低音和音量的动态响应, 同时对低音量聆听提高语音清晰度。



音乐模式

无论何时您在聆听音乐或观看正在播放音乐的电视或电影时均可增强音频。

1) 2) 3))

VOICE ADJUST™

隔离和调节语音通道的电平以重现清晰、清脆的对话。

状态显示LED

电源		关 (待机)				
开		● ● ● ● ●				
输入源	TV (HDMI eARC/ARC)	○ ○ ○ ○ ○				
	TV (OPTICAL)	○ ○ ○ ○ ○				
	AUX	○ ○ ○ ○ ○				
	Bluetooth®	○ ○ ○ ● ○ (蓝色)				
音频格式		Dolby Atmos® (青色)				
Dolby® (除了 Atmos)		● ○ ○ ○ ○ (绿色)				
PCM (或无信号)		○ ○ ○ ○ ○				
不支持的音频格式		● ○ ○ ○ ○ (红色)				

商標



本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Atmos、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的注册商标。未发表的保密作品。版权所有 © 2012–2021 杜比实验室。保留所有权利。



HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家的商标或注册商标。



Bluetooth® 字样的标记和徽标是Bluetooth SIG, Inc.所拥有的注册商标, Polk Audio对任何此类标记的使用均已获得授权。其他商标和商品名称是其各自所有者的商标和商品名称。



5541 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008, USA
www.polkaudio.com

Printed in China 5411 11935 10AK
© 2021 Sound United. All Rights Reserved.