

三墾力達

LeaderSamco-**SVC06**

LeaderSamco-**VM06**

操作面板安装选件套装 SC—CP

使用说明书

首先，对您使用LeaderSamco-**SVC06**、LeaderSamco-**VM06** 操作面板安装选件套装（SC-CP）表示感谢。SC-CP 是高性能变频器 LeaderSamco-**SVC06**、LeaderSamco-**VM06** 操作面板专用的外置安装选件。在使用之前，务请认真阅读本说明书，以使我们的产品能够长久地、最好地为您服务。

目 录

安全注意事项.....	1
1. 清单.....	1
2. 开孔模板.....	1
3. 安装方式.....	2
4. 拆卸方式.....	2
5. 使用注意事项.....	3
附录.....	4

安全注意事项




注意安全

- 禁止在通电状态下安装和拆卸操作面板安装选件套装（SC—CP）。
- 因为机壳内有高压电，不小心触碰到就会触电，有造成人员伤亡的危险。

1. 清单


操作面板安装选件套装（SC-CP）清单		
名称	数量	备注
外罩	1	
塑料盖板	1	
3 米面板延长线	1	
开孔模板	1	
说明书	1	

2. 开孔模板

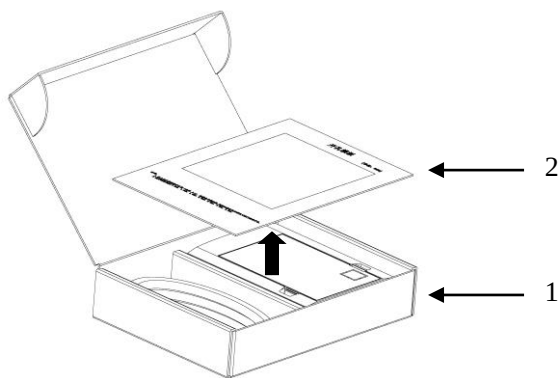


- 打开纸盒 1，取出说明书下面的开孔模板 2，按照开孔模板 2 上面的说明对柜门进行开孔。

3. 安装方式

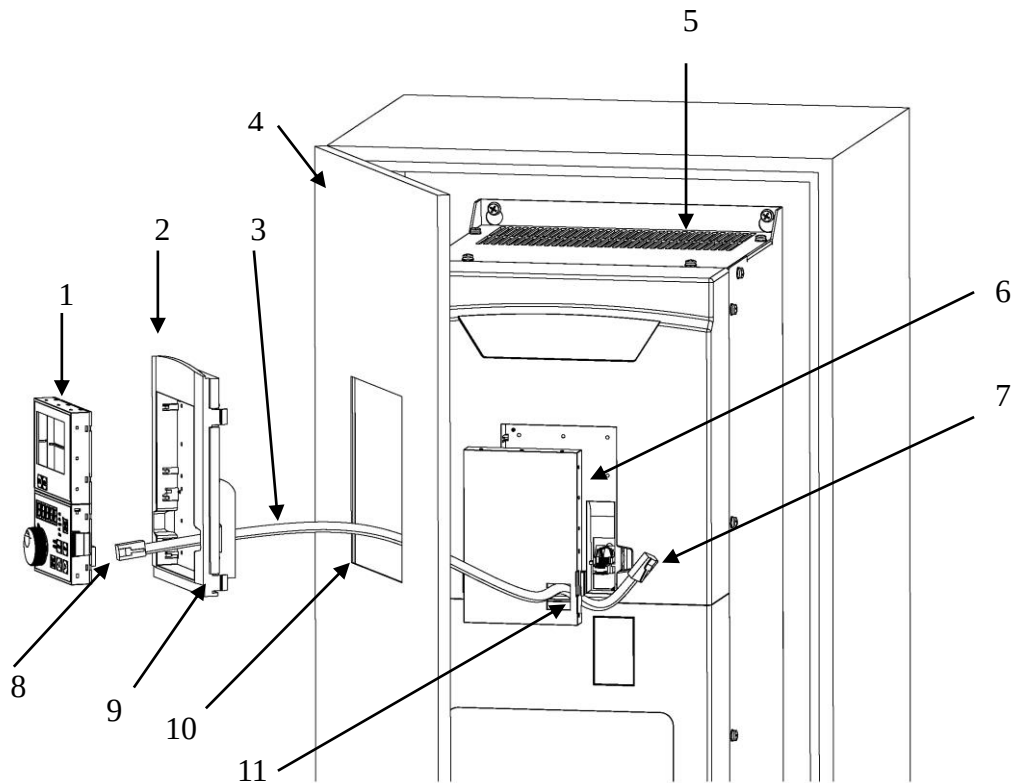

- 将操作面板 1 装入外罩 2，通过卡勾卡牢，直到听见“咔嚓”声
- 将装有操作面板 1 的外罩 2 放入开有安装孔 10 的柜门 4 上，将 4 个卡勾 9 对准柜门 4 上的安装孔 10，轻轻用力下压，4 个卡勾 9 即可卡住孔边。
- 用手轻轻下压塑料盖板 6 上面的预留口 11，将预留口 11 上面的预留部分折断去除；将 3 米面板延长线 3 一端水晶头 7 穿过塑料盖板 6 上面的预留口 11，连接到安装在柜体内的变频器 5 的主控板端口上，最后将塑料盖板 6 装入变频器 5 的安装孔内卡牢。
- 将 3 米面板延长线 3 另一端水晶头 8 连接到柜门 4 上的操作面板 1 的端口上，最后将 3 米面板延长线 3 延着柜体边缘进行固定。

4. 拆卸方式

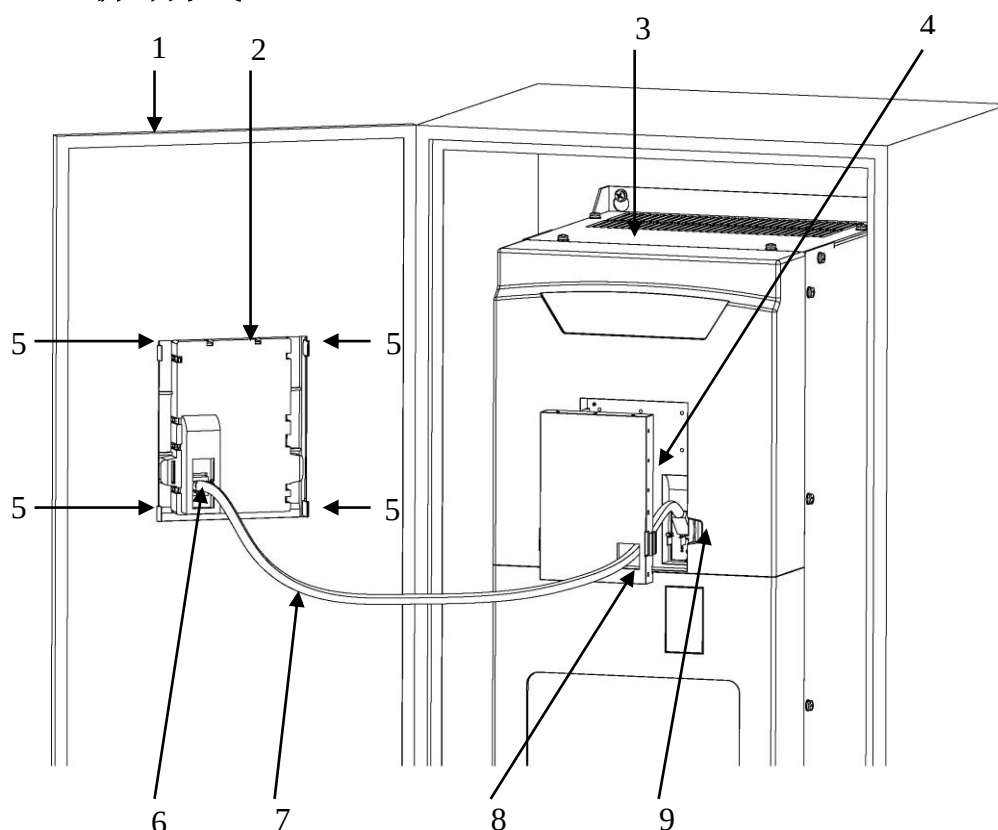


- 打开柜门 1，拆下塑料盖板 4，从变频器 3 上拔下 3 米面板延长线 7 的水晶头 9，然后拔下与操作面板相连的 3 米面板延长线 7 上的水晶头 6，将 3 米面板延长线 7 从塑料盖板 4 上面的预留口 8 中取出。
- 用手指将外罩 2 上的 4 个卡勾 5，按照 4 个卡勾 5 箭头标示方向依次轻轻顶住，用另一只手在柜门 1 的正面扶住外罩 2，即可拆下装有操作面板的外罩 2，然后将操作面板从外罩 2 中取出。

5. 使用注意事项

- 安装前请取出开孔模板，根据模板上面的说明要求进行开孔。
- 安装时请按照安装方式依次安装，若发现外罩安装时过紧或者过松，请检查开孔尺寸。
- 3 米面板延长线安装时，请按照正规的走线方式进行布线；如果线过长，请将多余的线盘起来扎好，固定在柜体内侧。
- 拆卸时请按照拆卸方式进行拆卸。

附录：

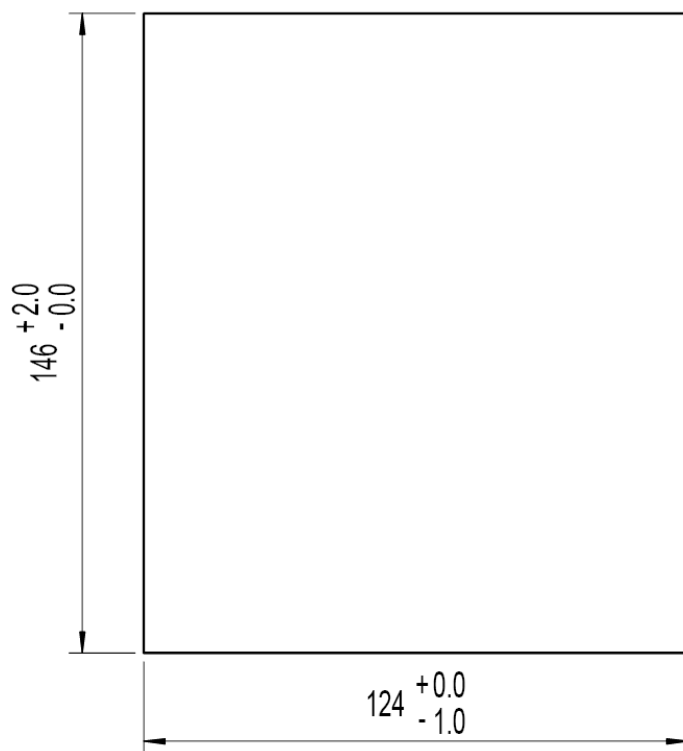

说明：

1. 以上为柜门钣金开孔尺寸图(单位：mm)。
2. 适用于钣金厚度：1.2mm、1.5mm、1.6mm、1.8mm、2.0mm、2.2mm、2.5mm。

三垦力达电气（江阴）有限公司

公司网址： www.sankenld.com

操作面板安装选件套装因改进而改变时，本公司不再另行通知。

三垦力达电气（江阴）有限公司保留所有权力。

2021 年 9 月发行

TEXC-SC-CP-002B