



XC 90

TWIN ENGINE

WEB EDITION
QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

本快速指南为您介绍新 XC90 Twin Engine 汽车的一系列功能。中央显示屏上的车主手册中包含有关您沃尔沃车辆的全面信息。手套箱中收藏了含重要且实用信息的车主手册摘录。

车主手册还可以应用程序的形式在智能手机和平板电脑上查看，以及在 support.volvocars.com 网站上查看。支持页面对于大多数市场可用，并包含有关您的 XC90 Twin Engine 汽车的进一步信息和帮助。

选装件用星号 (*) 标记。

01. 入门指南

您可在此处找到可帮助您熟悉您的沃尔沃车辆中的一些基本功能的信息。除其他内容外，您还可阅读有关遥控钥匙、车辆的三个显示屏以及如何启动和关闭发动机的内容。此外，您还可了解如何控制与调节座椅以及空调控制的相关信息。

02. 混合动力相关信息

除其他信息以外，您还会在此处找到有关如何开始和结束混合动力蓄电池充电的信息。

03. 驾驶和驾驶员支持系统

您会在此处找到有关车内驾驶模式以及诸如巡航控制系统、自动泊车辅助系统 (PAP)*、盲点信息 (BLIS)* 和 City Safety 等不同驾驶员支持功能的信息。

04. 仪表与控制器

您在此处可找到有关如何控制灯光和雨刮器以及如何使用行车电脑和语音控制的信息。

05. 联网、娱乐与支持

从您的沃尔沃车辆中，您就可以与外面的世界互联，获得信息、娱乐和支持功能。本节包含有关如何将手机连接至您的沃尔沃车辆、连接至互联网以及如何使用应用程序的信息。

06. 特殊文本

请务必阅读警告、重要及注意事项。



遥控钥匙按钮



按一下可锁止车门和尾门并布设警报¹。长按一下可同时关闭全景天窗* 和所有侧窗。



按一下可解锁车门和尾门并解除警报。长按一下可同时开启所有侧窗。



按一下仅解锁尾门并解除警报。长按一下可开启或关闭电动*尾门。



紧急功能用于在紧急情况下引起注意。长按一下至少 3 秒钟或在 3 秒钟内按下两次可启用方向指示灯和喇叭。该功能在约 3 分钟后自动停用，或通过在该功能启用至少 5 秒钟后按下同一按钮停用。

¹ 特定市场选项。

使用无钥匙锁止/解锁*

例如，您只需将遥控钥匙放在口袋里即可锁止或解锁车辆。遥控钥匙必须置于以两个长侧为圆心，半径约为 1.5 米的半圆区域内；或以尾门为圆心，半径约为 1 米的半圆区域内（见图示）。

解锁和解除警报

1. 抓住车门把手或按下尾门把手下方的橡胶压力板可解锁车辆。当车辆的危险报警闪光灯闪烁两次且挡风玻璃中的锁止指示灯熄灭时，解锁完成。
2. 打开车门或尾门。

锁止并激活警报器

1. 关闭所有车门。用侧门把手锁止车辆时可开启尾门。
2. 朝车门外把手外侧后部接触标记表面，或者按下尾门底部边缘的锁止按钮，然后关闭尾门。当车辆的危险报警闪光灯闪烁一次且挡风玻璃中的锁止指示灯开始闪烁时，锁止完成。



启动和关闭发动机

在启动过程中遥控钥匙并未实际使用，因为标准版本的车辆配备无钥匙启动支持功能（被动启动）。在无钥匙启动期间将钥匙存放在乘客室前部。凭借无钥匙锁止/解锁选项（被动进入*），要想启动发动机，钥匙位于车内就足够了。

启动

1. 确保选择了档位 **P** 或 **N**。
2. 踩下制动踏板。
3. 将点火旋钮转至 **START**（启动），然后松开。点火旋钮会自动返回至其起始位置。

选择档位

- 通过按压弹簧加载选档杆向前或向后换挡至所需档位。所选档位将在驾驶员显示屏上显示。

驻车档通过位于选档杆旁边的 **P** 按钮激活。通过向前或向后按压选档杆两下从 **P** 档切换至 **R** 或 **D** 档。制动位置 **B**（可在行驶时随时选择）当油门踏板松开时，发动机对车辆进行制动并为混合动力蓄电池充电。

关闭

- 将点火旋钮转至 **STOP**（停止），然后松开。点火旋钮会自动返回至其起始位置。



使用驻车制动器

(P) 启用驻车制动器

1. 将驻车制动控制器向上拉入中央扶手控制台。当驻车制动器启用时，驾驶员信息显示屏上的一个符号亮起。
2. 检查确认车辆静止。

手动释放

1. 踩下制动踏板。
2. 按下驻车制动控制器。驾驶员信息显示屏上的符号在驻车制动器释放后熄灭。

自动解除

1. 系好安全带。
2. 起动发动机。
3. 将选档杆移至 **D** 档或 **R** 档，然后踩下油门踏板。驾驶员信息显示屏上的符号在驻车制动器释放后熄灭。

(A) 使用“静止时自动制动”功能（自动驻车），驾驶员可在因红灯停止车辆等情况下松开制动踏板却仍保持制动效果。再次踩下油门踏板后，制动解除。此功能适用于所有类型的坡道。

- 按下中央扶手控制台上的按钮可启用。该功能处于启用状态，直至按下同一按钮停用。





车内的三个显示屏

驾驶员信息显示屏


驾驶员信息显示屏显示有关车辆和驾驶的信息。它包含仪表、指示器、指示灯和警告符号。其中左侧显示速度表和旅程表。中间显示时钟、媒体播放器和导航地图*等选项。右侧显示转速表、所选驾驶模式 and 应用程序菜单等，其中应用程序菜单使用方向盘的右侧键盘激活。

中央显示屏

车辆的很多主要功能都通过中央显示屏控制。例如，空调控制系统、媒体系统与系统更新均可通过中央显示屏控制。

平视显示器*

平视显示器是对车辆的驾驶员信息显示屏的补充，可将信息投射到挡风玻璃上。此类信息可包括交通警告、交通标志信息、有关车速和导航*或来电的信息等。平视显示器的亮度和高度可以使用方向盘的左侧键盘以及从中央显示屏进行调节。平视显示器从功能视图启用。

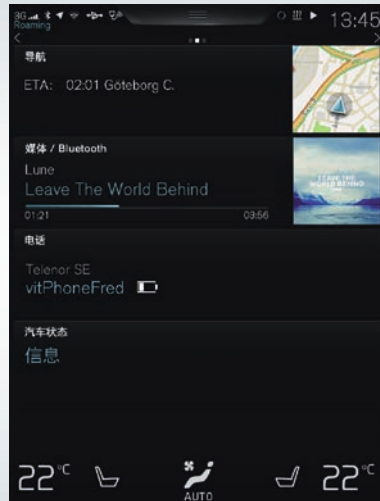

在中央显示屏内导航

功能视图

从左向右滑动² 屏幕即可访问该视图。从此处可以启用/停用不同的车辆功能，例如驾驶模式。轻触一下即可将其启用/停用。某些功能将在独立的窗口打开。

通过按下屏幕下方的实体主页按钮就可返回上级菜单。

主页视图

当屏幕启动时，主页视图显示，从主页视图可进入子视图导航、媒体、电话和额外的子视图。

自应用程序/功能视图内选择的应用程序/功能即可在主页视图相应的子视图内启动。例如调频收音机在媒体子视图内启动。

轻触一个子视图将其展开。在扩展模式下，子视图可显示更多有关功能/应用程序的信息。

应用程序视图

从右向左滑屏² 可访问显示车辆各种应用程序的视图，例如：调频收音机和 **CD***。轻触一个应用程序可将其打开。

按下屏幕下方的主页按钮即可返回主页视图。

² 适用于左驾车型。对于右驾车型 - 以相反方向滑动。

状态栏


车内活动显示在屏幕顶部的状态栏中。左侧显示网络/连接信息；媒体相关信息、时间与后台活动指示显示在右侧。

顶部视图

屏幕顶部的状态栏中间有一个选项卡，用于访问顶部视图。轻触选项卡或从上向下在屏幕内拖动/滑动即可将其打开。设置、车主手册以及车辆已保存的信息可通过顶部视图访问。

空调行

空调行始终显示在屏幕底部。可在此处直接执行大部分常见空调设置，诸如温度设置、座椅加热以及风扇档位。轻触屏幕底部的  即可打开含有更多设置选项的空调视图。

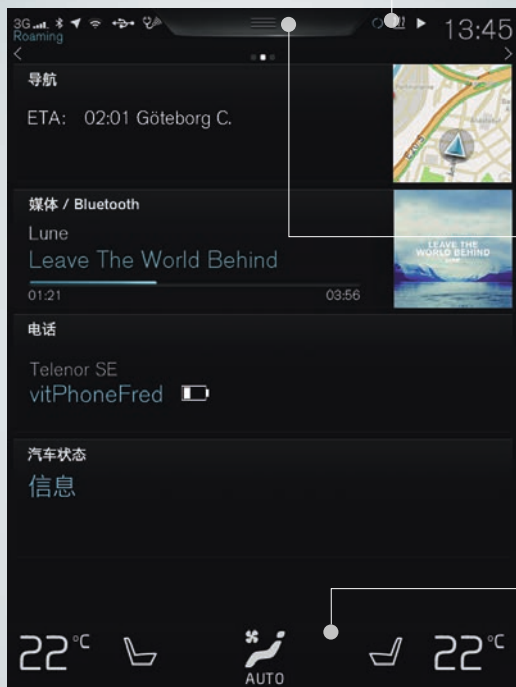

设置电动*前排座椅

前/后按压控制器即可调节靠背倾斜角度。

上/下按压控制器后部即可升起/降下座椅。前/后按压控制器即可前/后移动座椅。

上/下按压控制器前部即可升起/降下座椅座垫的前缘。

通过向上/向下/向前/向后按下按钮改变腰部支撑。

按摩*、侧部支撑*、腰部支撑*和加长座垫*的设置与多功能控制器*相关。

1. 通过上/下转动控制器激活座椅设置。座椅设置视图可在中央显示屏中打开。
2. 通过上/下转动多功能控制器在中央显示屏中选择所需功能。
3. 沿所需方向按压控制器即可更改设置。

还可通过直接轻触中央显示屏选择某些设置。只可通过直接轻触中央显示屏在不同按摩功能和设置之间进行选择。



使用前排座椅的记忆功能*。

其中一个（或两个）前车门处设有记忆功能键盘。

存储设置

1. 将座椅、车门后视镜和平视显示器*设置到所需位置。
2. 按下 **M** 按钮，然后松开，可存储设置。按钮中的指示灯亮起。
3. 在三秒内按下记忆按钮 **1**、**2** 或 **3**。该位置存储在所选记忆按钮中后，发出声音信号并且 **M** 按钮中的指示灯熄灭。

使用已存储的设置

车门打开时：按下其中一个记忆按钮并松开。

车门关闭时：按住其中一个记忆按钮，直至达到存储位置。





向下折叠后排座椅的靠背

确保带安全头枕的靠背在降下时不会触碰前排座椅的背面。可能需要调节前排与后排座椅才可降下靠背。

第二排座椅的中间座椅

1. 按下靠背与头枕之间的按钮即可手动向下折叠头枕。同时，向下推动安全头枕。
2. 折叠时向上/向前拉动中间座椅中的安全带。

第二排座椅的外侧座椅

- 折叠时向上拉动外侧座椅侧面的把手。安全头枕自动降下。

第三排座椅

- 向上/向前拉动靠背顶部的把手。向前折叠靠背。安全头枕自动降下。

座椅以相反顺序向上折叠。手动向上折叠安全头枕。



进/出第三排座椅

1. 在第二排外侧座椅处，向上/向前拉动座椅靠背顶部的把手。
2. 向前折叠靠背并将整个座椅向前滑动。

首先向后滑动座椅，然后升起靠背直至其锁止，可将座椅升至直立位置。



调节方向盘

可调节方向盘的高度和深度。

1. 向下推动方向盘下方的调节杆即可松开方向盘。
2. 将方向盘调节至所需位置。
3. 向后拉动调节杆即可将方向盘固定到位。

控制车内空调

乘客室前部和后部区域的空调控制功能可从中央显示屏、由中控台的实体按钮以及由中央扶手控制台后部的空调控制器进行控制。有关空调的一些信息始终在屏幕底部的空调行中显示。



用于访问空调视图的按钮在屏幕底部中间显示。按钮上的图形显示启用的空调设置。按下该按钮即可打开空调视图，视图如图所示。



轻触空调视图内的 **AUTO** 可启用/停用空气分配自动调节等功能。



驾驶员与乘客侧的温度控制器。轻触左侧或右侧温度图标，然后选择所需温度。控制器始终在屏幕底部显示，即使空调视图未打开，也可以调节温度。

若要使所有分区的温度均与驾驶员侧温度同步，轻触驾驶员侧的温度图标以及同步温度。



用于加热型* 和通风型* 驾驶员和前排乘客座椅以及加热型方向盘* 的控制器。轻触左侧或右侧座椅或方向盘图标可打开座椅或方向盘的控制器。反复轻触相应图标以选择所需位置。





使用预调节

预调节可通过使用 Volvo On Call（随车管家）手机应用程序以及通过车辆的中央显示屏进行设置。

预调节可在行驶之前将乘客室冷却或加热至舒适的温度，这也可降低行驶时的磨损和能源需求。可通过定时器直接启动或设置预调节。

在不同情况下，该功能使用多个系统。在寒冷气候下，驻车加热器可将乘客室加热至舒适的温度。在炎热气候下，通风或空调可冷却乘客室。还可启用对方向盘、座椅、挡风玻璃、后车窗和车门后视镜的电加热功能。

直接启动预调节：

1. 轻触屏幕底部的  即可在中央显示屏上打开空调视图。
2. 选择驻车温度调节选项卡。
3. 选择是否通过勾选相应复选框在预调节过程中启用对座椅和方向盘的电加热。
4. 轻触预调节。预调节启动并且按钮亮起。

设置预调节定时器：

- 选择驻车温度调节 > 添加定时器并根据需要设置日期/周几。

要使预调节具有全部功能，车辆必须连接至电源插座（适用于带电加热器的车辆）。使用燃油驱动的辅助加热器或电加热器视市场而定。沃尔沃授权经销商了解哪些市场使用哪种加热器的信息。



用 IAQS 改善乘客室的空气质量*

空气质量系统 IAQS 是主动式座舱清洁系统 (CZIP)* 的一部分，为全自动系统，可清除乘客室空气中的污染物，如微粒、碳氢化合物、氮氧化物及地表臭氧。

1. 轻触中央显示屏顶部视图内的设置。
2. 轻触空调。
3. 选择空气质量传感器可启用/停用空气质量传感器。



清洁中央显示屏

开启驾驶员车门时中央显示屏将自动启动。要清洁屏幕时，将其关闭。

1. 长按一下主页按钮。
2. 使用提供的微纤维布或同等质量的微纤维布将屏幕擦拭干净。以转小圆圈的动作，擦拭干净。如有必要，用清水略微弄湿清洁布。
3. 短按主页按钮即可启动屏幕。

当发动机关闭以及驾驶员车门打开时，中央显示屏会自动关闭。



开启和关闭电动*尾门

不同开启方式

- 按下尾门把手并轻轻向上拉起。
- 长按遥控钥匙的  按钮，直到尾门开始开启。
- 长按仪表板的  按钮（方向盘旁边），直到尾门开始开启。
- 在后保险杠³ 的左侧部分下方慢速向前踢动一下脚部*，然后退后一步（见图示）。切勿触碰到保险杠。遥控钥匙必须在遥控范围内。当尾门打开启动时，可听到声音信号。

不同关闭方式

- 尾门下缘：按下自动关闭和解锁尾门的  按钮。按下自动关闭和锁止的  按钮*。
- 长按遥控钥匙的  按钮。
- 长按仪表板的  按钮。
- 在后保险杠³ 的左侧部分下方慢速向前踢动一下脚部*，然后退后一步。切勿触碰到保险杠。遥控钥匙必须在遥控范围内。当尾门关闭启动时，可听到声音信号。

³ 如果车辆配备防滑板/扩散器*，则向车辆左后侧踢动一下脚部。



存放充电电缆


充电电缆及其控制单元位于行李箱中的舱盖下方。



打开和关闭充电输入插座的舱盖

1. 按入舱盖后部，然后松开。
2. 打开舱盖。
3. 拉开充电输入插座的盖子并将其固定在舱盖内部的固定座中。确保盖子的橡胶捆带向下弯曲以避免盖子从固定座分离。

以相反顺序关闭充电输入插座的舱盖。

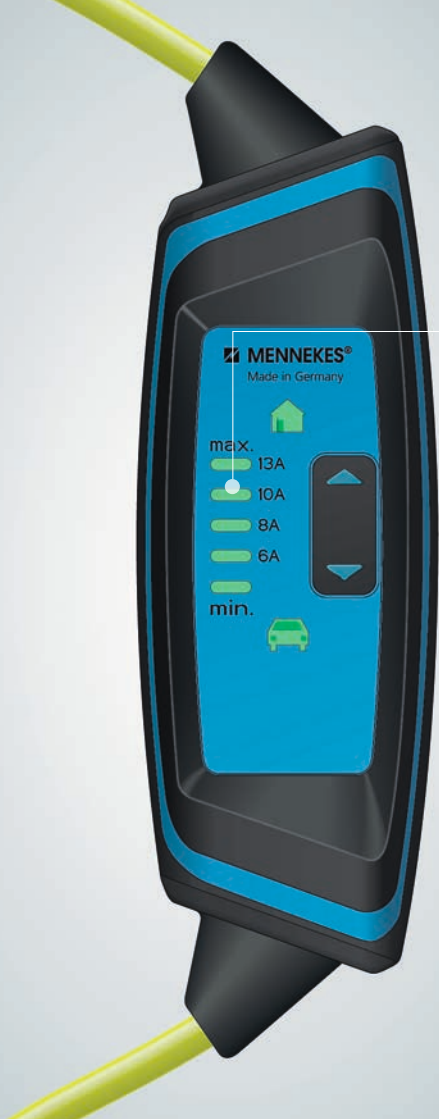

充电电缆的控制单元

充电电缆及其控制单元用于对车辆的混合动力蓄电池进行充电。沃尔沃建议采用支持温度监测的充电电缆。

充电电流指示器。亮起的符号显示所选的充电电流。最大充电电流可能随市场而异。



亮起的符号显示充电电缆连接至 230 VAC 插座（插座电压可能随市场而异）。



用于增加充电电流的按钮。



用于减小充电电流的按钮。



亮起的符号显示充电电缆连接至车辆。



开始充电

混合动力蓄电池进行充电所需的时间取决于采用的充电电流。车辆的混合动力蓄电池充电时，控制单元上的不同指示器显示充电过程中以及充电完成后的电流状态。

混合动力蓄电池充电时，车辆的起动机蓄电池也同时充电。

1. 将充电电缆连接至 230 VAC 插座。切勿使用延长线。
2. 在控制单元上设置正确的充电电流（针对正在使用的 230 VAC 插座）。
3. 取下充电手柄的防护罩，然后将手柄连接至车辆。将充电输入插座的盖通过充电舱盖装配在安装设备上，将充电手柄的保护盖装配在充电输入插座的盖上。充电电缆自动锁定至充电输入插座中，并且充电在 5 秒内开始。

使用汽油发动机时充电

在使用制动踏板轻轻制动期间对混合动力蓄电池进行充电。

发动机在档位 **B** 制动的过程中也对混合动力蓄电池进行充电。混合动力蓄电池的此类充电在驾驶员信息显示屏中显示。

正在检查充电状态

通过控制单元：

- 车辆符号亮起稳定的绿色光，充电电流指示灯熄灭：等待。充电尚未由车内的电子设备激活。
- 车辆符号和充电指示灯亮起稳定的绿色光：充电正在进行中。
- 车辆符号呈红色闪烁且充电指示灯熄灭：无法充电。检查所有接头，或使用另一个 230 VAC 插座，然后重新开始充电。
- 车辆符号亮起稳定的红色光：无法充电。从 230 伏交流插座上拔下充电电缆即可重置接地故障断路器。重新开始充电。
- “房子”符号和充电指示灯呈红色闪烁：无法充电。重新开始充电。如果问题仍然存在 - 请联系有资质的专业人员。

通过充电输入插座的指示灯：

- 白色：LED 灯。
- 黄色：等待模式。
- 绿色短闪：对低电量蓄电池充电。
- 绿色长闪：对充满电的蓄电池充电。
- 稳定绿色光：充电完成。一段时间后熄灭。
- 稳定红色光：故障已经出现。

充电状态也可在 Volvo On Call*（随车管家）手机应用程序以及驾驶员信息显示屏中查看。



充电完成

1. 用遥控钥匙的解锁按钮  解锁车门 - 充电完成后，充电电缆松开/解锁。
2. 从车辆拔下充电电缆。对于中国用户 - 按下充电手柄上的抑制器，然后从车辆拔下充电电缆。
3. 重新装上充电输入插座的防护罩并关闭舱盖。
4. 从 230 VAC 插座拔下充电电缆。
5. 将充电电缆放回原位，即行李箱中的舱盖下方的位置。

驾驶员信息显示屏中的混合动力相关信息

根据所选驾驶模式，多个符号和动画在驾驶员显示屏上显示（图中显示无法在驾驶员显示屏上同时显示的信息）。

驾驶模式 **HYBRID**（混合动力）下驾驶员请求的功率输出

驾驶员信息显示屏中的细指针指示驾驶员希望的电机输出功率。刻度上的读数越大，驾驶员想要从当前档位获得的输出功率越大。

图中的指针位置显示功耗。如果指针已位于橙色区域，已为混合动力蓄电池充电。在轻轻制动的情况下或在发动机在档位 **B** 制动的过程中会发生这种情况。

驾驶员信息显示屏中的符号



指示可用电动马达输出功率的电流等级。实心符号意味着车辆正在通过电动马达驱动。



标记内燃机起动的输出功率等级。实心符号意味着车辆正在通过汽油发动机驱动。



指示蓄电池正在充电，例如在发动机制动过程中。



指示器显示电动马达蓄电池中可用电量的电流流量。电量用于电动马达，也可用于冷却或加热车辆。



显示 **SAVE**（节省）驾驶模式启用，并且蓄电池中的电量已节省，供以后使用。



驾驶员信息显示屏中的充电状态



正在充电 - 文字在以下时间充满电：【时间】 通过充电电缆与带蓝色脉动光的动画一起显示。



蓄电池充满电 - 文字充满电显示。



充电错误 - 文字充电错误显示。检查充电电缆与车辆和 230 VAC 插座的连接。



选择驾驶模式

选择最适于当前行驶条件的驾驶模式。并非所有驾驶模式均可在全部情况下选择。

1. 按下中央扶手控制台中的驾驶模式控制器 **DRIVE MODE**（驾驶模式） - 一个弹出菜单在中央显示屏上打开。
2. 上/下滚动驾驶模式控制器，直至所需驾驶模式在中央显示屏上高亮显示。
3. 按下控制器或直接轻触中央显示屏可确认选择。

可选择的驾驶模式

HYBRID（混合动力） - 车辆的正常模式。电动马达和燃油驱动发动机单独或同时使用。

PURE（纯电动） - 使用电动马达尽可能低能耗的驾驶。驾驶模式最大限度利用混合动力蓄电池驾驶。

SAVE（节省） - 节省蓄电池中的电量，供以后使用。

OFF ROAD（越野） - 在崎岖地形和不良路况道路上行驶时最大限度提高车辆的牵引力。

AWD（全轮驱动） - 采用全轮驱动提高车辆的路面附着力和牵引力。

POWER（动力） - 车辆更具运动感，驾驶更主动。

INDIVIDUAL（个性化） - 根据自己需求调整的驾驶模式，首先在中央显示屏顶部视图的设置中激活。选择 **My Car > 个性化驾驶模式**。



方向盘键盘中的驾驶员支持功能

限速器*、巡航控制、自适应巡航控制*和驾驶员辅助*功能在驾驶员显示屏上通过左侧键盘箭头 ◀ 和 ▶ 进行选择。白色符号表示该功能处于激活状态。灰色表示该功能停止或处于待机模式。

驾驶员信息显示屏中的符号



限速器：有助于避免超过选定的最大车速。



巡航控制系统：有助于驾驶员保持均匀车速。



自适应巡航控制系统：结合与前车的预设时间间隔，有助于保持恒定车速。



驾驶员辅助系统：通过保持与前车的预设时间间隔，在 50 公里/小时及以下的车速时辅助驾驶员在车道标志线之间行驶。

方向盘键盘中的符号



按下即可启动或停止所选功能。保存已启动的限速器/巡航控制/自适应巡航控制功能的当前车速。



提高已存储的车速。短按可将车速提高 5 公里/小时。长按以 1 公里/小时的幅度逐渐增大车速。按一下还可恢复限速器/巡航控制/自适应巡航控制功能已存储的车速。



降低已存储的车速。短按可将车速降低 5 公里/小时。长按以 1 公里/小时的幅度逐渐减小车速。



自适应巡航控制和驾驶员辅助：可减小与前车的距离。



自适应巡航控制和驾驶员辅助：可增大与前车的距离。

中央显示屏中的驾驶员支持

City Safety⁴

City Safety 通过视觉与声音信号方式警告存在障碍物 - 如果驾驶员未在合理时间内采取行动, 车辆将自动制动。除其它功能外, City Safety 还可防止发生碰撞, 并在面临与车辆、行人或骑车人发生碰撞风险等情况下为驾驶员提供辅助。

City Safety 可在发动机起动时自动启用。

Park Assist Pilot (PAP)*

自动泊车辅助系统可辅助泊车或离开车位, 方法是先扫描可用车位, 然后转动方向盘并在车内操控车辆。驾驶员的任务是注意车辆周围, 按照中央显示屏上的说明操作, 选择档位, 控制车速和制动/停车。



泊车

1. 轻触功能视图中的驶入停车位按钮。平行泊车时行驶速度不得超过 30 公里/小时, 垂直泊车时不得超过 20 公里/小时。
2. 中央显示屏通过图形和文字信息提示已发现合适的停车位时, 做好停车准备。将显示一个弹出窗口。
3. 选择平行泊车或垂直泊车并挂入倒档。
4. 按照中央显示屏上显示的说明操作。当图形和文字建议停车时准备停车。



⁴ 并非所有市场都提供。





离开车位

该功能只能用于平行停放的车辆。不适用垂直停放的车辆。

1. 按下功能视图中的驶出停车位按钮。
2. 按照中央显示屏上的说明操作。



驻车辅助摄像头*

泊车辅助摄像头可使用中央显示屏中的摄像头图像和图形辅助观察车辆周围的障碍物。选择倒档时，摄像头可自动启动。此功能的设置在中央显示屏顶部视图的设置中进行设定。选择 **My Car** > 泊车辅助 > 挂入倒档时启动摄像头。

泊车辅助摄像头也可手动启动：

- 轻触功能视图内的摄像头按钮可启用/停用该功能。



车道保持辅助系统 (LKA)*

如果车辆即将越过左右两侧的车道线，车道辅助系统（车道保持辅助系统，LKA）会主动通过向方向盘施加轻微扭转力使车辆驶回车道。当车辆接近或越过左右两侧的车道线时，通过声音信号或方向盘的振动警告驾驶员。

- 轻触功能视图内的车道保持辅助系统按钮可启用/停用该功能。

有关车辆偏离自己车道时 LKA 应如何做出反应的设置，通过中央显示屏顶部视图的设置进行设定。选择 **My Car** > **IntelliSafe** > 车道保持辅助。



Blind Spot Information（盲点信息）*

BLIS 用于告知驾驶员盲点区存在车辆，以及与本车相邻的左/右侧车道内有车辆快速驶来。

- 轻触功能视图内的盲点信息按钮可启用/停用该功能。



倒车车侧警示系统 (CTA)*

如果挂入倒档或者如果车辆向后溜车，CTA 将发出有关车辆后方横向交通的警告并且其将启用。CTA 可在发动机启动时自动启用。

- 轻触功能视图内的倒车车侧警示系统按钮可启用/停用该功能。

使用挡风玻璃雨刮器与雨量传感器

挡风玻璃雨刮器和雨量传感器可用右侧拨杆开关进行控制。



向下移动拨杆开关即可执行一次刮扫。

0

将拨杆开关移至 **0** 即可关闭挡风玻璃雨刮器。

INT

将拨杆移至 **INT**（时间间隔），以设置速度。使用拨杆上的调节环调节速度。



抬起雨刮器的拨杆开关即以正常速度刮扫。



进一步抬起雨刮器的拨杆开关即可高速刮扫。



按下雨量传感器按钮即可启用/停用雨量传感器。上/下转动拨杆开关上的调节环即可升高/降低灵敏度。



朝方向盘移动操纵杆可启动挡风玻璃与大灯清洗器。



朝仪表盘移动操纵杆可启动后窗清洗与刮扫功能。



按下可使后窗雨刮器进入间歇刮扫模式。



按下可使后窗雨刮器进入持续刮扫模式。



车灯开关的自动模式

左侧拨杆开关的 **AUTO**（自动）模式可提供如下主要功能：

- 在日间启用日间行车灯⁵ 与后位置灯。在光线微弱或黑暗环境启用近光灯和位置灯。
- 已激活隧道探测功能。
- 选择使用远光灯闪烁模式。
- 用于自动启用远光灯的选项。将拨杆开关的调节环转至  再松开即可启用/停用。通过朝向仪表盘移动拨杆开关手动启用远光灯。通过朝向方向盘移回拨杆开关停用。



启用/停用乘客安全气囊*

乘客安全气囊开关位于乘客侧仪表板端面，可在打开车门后操作。

1. 向外拉动开关并将其转至**开启/关闭**位置，以启用/停用安全气囊。
2. 按下右侧方向盘键盘的  按钮，确认驾驶员信息显示屏中有关启用/停用的信息。车顶控制台将显示文字信息与警告符号，指示前排乘客座椅处的安全气囊启用/停用。



⁵ 适用于特定市场。



设置时间和日期

按下中央显示屏顶部视图中的设置 > 系统 > 日期和时间即可调整时间和日期的格式。

自动⁶ 时间设置

1. 选择自动时间设置。
2. 对于某些类型的导航系统，还必须设置当前位置（国家）以获得正确时区。

手动时间设置

如果未选择或无法选择自动时间：

- 按下屏幕中的向上/向下箭头调整时间和日期。

时间显示在驾驶员信息显示屏和中央显示屏上。

⁶ 适用于装备GPS*和导航系统*的车辆。



在驾驶员显示屏中导航

除其他事项外，使用方向盘的左侧键盘浏览驾驶员信息显示屏。您自己还可选择驾驶员信息显示屏上显示的信息。



驾驶员信息显示屏的应用程序菜单可打开/关闭。行车电脑、媒体播放机、电话和导航可从此处进行控制。



按下向左或向右箭头在不同功能菜单之间滚动。



选择、取消选择或确认选项，例如选择行车电脑菜单。



在所选功能的菜单列表中向上或向下滚动。

操作行车电脑

行车电脑记录并计算里程、油耗以及平均车速等。还可选择将行车电脑内的哪些信息显示在驾驶员信息显示屏上。

剩余燃油可行驶里程

行车电脑可计算油箱中剩余的燃油可行驶的里程。要在驾驶员信息显示屏中显示剩余燃油可行驶里程，使用方向盘右侧键盘上的按钮：

1. 按下 。
2. 用  或  导航至行车电脑的菜单。
3. 当行车电脑的菜单高亮显示时，向下滚动  至剩余燃油可行驶里程。
4. 按下  即可选择剩余燃油可行驶里程。

当驾驶员信息显示屏显示“----”时，保证的预计里程消失。请尽快重新添加燃料。

剩余电量可行驶里程

量表显示使用混合动力蓄电池的剩余电量可行驶的大致距离。量表的显示方式与剩余燃油可行驶里程的显示方式相同。当驾驶员信息显示屏显示“----”时，保证的预计里程消失。

重置旅程表

长按一下左侧拨杆开关上的重置按钮即可手动重置旅程表 TM。如果 4 小时未使用车辆，则旅程表 TA 自动重置。



使用语音识功能

语音识别功能使驾驶员能够利用语音控制车内某些功能。语音控制通过用户的直接指令或系统的语音响应以对话形式实现。



按下按钮即可启用语音识别，随后可开始对话。

使用直接指令的语音识别示例：

- 按下 。说出“从 **Do It Again** 播放 **Monument**”。

对话形式的语音识别示例：

- 按下 。说出“播放”，等待系统响应。说出“来自 **Do It Again** 的 **Monument**”。

始终可供使用的指令：

- “重复” - 重复最后一个语音提示。
- “取消” - 取消对话。长按  也可取消对话。
- “帮助” - 开始帮助对话。

请牢记如下要点：

- 听到提示音后以正常的语调和语速说话。
- 不要在系统答复时说话。
- 通过关闭车门、车窗和全景天窗*避免乘客室内的背景噪音。



使用手套箱

打开手套箱



- 按下中央显示屏下方的按钮即可打开手套箱。

锁止/解锁手套箱

除手套箱以外，使用私密锁止功能也可锁止尾门。可经由中央显示屏通过两种方式启用/停用该功能：



方式 1：轻触功能视图内的私密锁止功能按钮可启用/停用私密锁止装置。

方式 2：轻触顶部视图内的设置 > **My Car** > 锁止功能。选择私密锁止功能。

此后则显示有关启用/停用的弹出窗口。必须在首次使用该功能时选

择安全代码。请记住此代码，因为其用于锁止/解锁手套箱。输入所选代码，然后按下确认。



将电话连接至车辆

将蓝牙激活的电话连接至车辆，以能够从车辆拨打电话、发送/接收消息、播放媒体并将车辆连接至互联网。

从车辆搜索电话

1. 通过蓝牙将电话设置为可搜索/可见。
2. 通过电话中的蓝牙启动网络共享（便携式/个人热点）。
3. 在中央显示屏中打开电话子视图。轻触添加电话。如果电话已连接，轻触更改，然后在弹出框中添加电话。
4. 选择要连接的电话。
5. 检查车内的特定数字代码是否与电话内的数字代码匹配。如果情况如此，都选择接受。
6. 执行电话的相关选项以接受或拒绝任何电话联系人的来电或信息。请注意，在某些电话上消息功能必须启用⁷。

电话已连接并可通过车辆进行控制。

⁷ 有关哪些电话与车辆兼容的信息，请参阅 support.volvocars.com。



拨打、接听和结束通话

可通过车内的蓝牙连接电话拨打和接听电话。

通过中央显示屏呼叫

1. 打开主页视图内的子视图电话。
2. 选择从通话记录、联系人列表呼叫或使用键盘输入号码。
3. 根据步骤 2 中所选的选项，按下通话或 .

通过方向盘右侧键盘呼叫

1. 按下  并通过按下  或  导航至电话。
2. 用  滚动浏览通话列表并用  进行选择。

通过语音控制功能呼叫联系人

- 按下 ，说出“呼叫 [名字] [姓氏]”。

接听/拒接来电

接听：按下  右侧方向盘键盘或在中央显示屏中轻触接听。

拒接：按下  即可选择拒接，按下  即可确认，另外还可按下中央显示屏中的拒接。

结束通话

- 按下  即可确认选择结束通话，或者轻触中央显示屏中的结束通话。

连接至互联网

通过蓝牙

与连接电话至车辆相同的方式连接至互联网。

通过 Wi-Fi

1. 在电话中启用网络共享。
2. 轻触中央显示屏顶部视图内的设置。
3. 轻触通信 > Wi-Fi 并通过勾选 Wi-Fi 连接复选框启用。
4. 选择所需网络，并输入密码。
5. 如果过去曾使用其它连接源 - 对更改连接选项进行确认。

通过 USB 连接

1. 通过电缆将电话插接至车辆中央扶手控制台储物格内的 USB 接口。
2. 通过 USB 启用电话上的网络共享。
3. 如果过去曾使用其它连接源 - 对更改连接选项进行确认。

通过车辆调制解调器*⁸

1. 将 SIM 卡插入行李箱内的卡座（见图）。
2. 轻触顶部视图内的设置。
3. 轻触通信 > 通过车辆调制解调器上网。
4. 通过勾选通过车辆调制解调器上网复选框启用。
5. 如果过去曾使用其它连接源 - 对更改连接选项进行确认。
6. 输入 SIM 卡 PIN 码。

通过 Wi-Fi 热点共享网络

将车辆连接至互联网后，则可共享网络连接（Wi-Fi 热点），使其它



⁸ 仅适用于装备 Volvo On Call（随车管家）* 的车辆。利用车辆调制解调器连接至互联网时，Volvo On Call（随车管家）服务将会使用此连接。



设备可以使用互联网连接⁹。

1. 轻触顶部视图内的设置。
2. 轻触通信 > 车辆 **Wi-Fi** 热点。
3. 选择用于网络共享的网络名称。
4. 选择必须向连接的设备输入的密码。
5. 选择热点要发送有关使用¹⁰ 的数据的频段。
6. 通过勾选车辆 **Wi-Fi** 热点复选框启用。
7. 如果 Wi-Fi 以前用作连接源，确认选择切换连接。

车辆共享互联网连接后，状态栏将显示。轻触车辆 **Wi-Fi** 热点中的已连接设备可查看已连接设备列表。

⁹ 在Wi-Fi连接期间不适用。网络运营商（SIM 卡）必须支持网络共享。

¹⁰ 并非所有市场都提供。

连接外接音响设备并自该设备播放媒体文件

媒体播放器可通过外部连接设备经由 AUX/USB 输入播放音频或通过蓝牙无线传送音频。

通过蓝牙连接的设备播放媒体



1. 与连接电话至车辆相同的方式将该单元连接至车辆。
2. 通过连接的设备开始播放。
3. 打开中央显示屏应用程序视图内的蓝牙应用程序 - 播放开始。

通过 USB 存储器播放媒体



1. 将 USB 存储器连接至中央扶手控制台内的插口。
2. 启动应用程序视图内的 **USB** 应用程序，并选择要播放的内容 - 播放开始。

通过 Mp3 播放器或 iPod 播放媒体



1. 将设备连接至中央扶手控制台内的 AUX 或 USB 插口。
2. 启动设备的播放功能。
3. 根据连接方法打开 **iPod**、**AUX** 或者 **USB** 应用程序。要播放 iPod，无论连接方法如何，都选择 **iPod** 应用程序 - 播放开始。



通过地图使用向导*

按下中央显示屏主页视图内的子视图导航。

输入含地址的目的地：

1. 按下  - 设置目的地。
2. 然后在列表中选择地址。
3. 轻触该字段并输入国家/州、城市/地区、地址等

在地图上按下即可设置目的地：

1. 按下  可将地图最大化。
2. 在地图上找到需要的目的地并按住。将创建一个图标并出现一个菜单。
3. 轻触前往此处。

删除目的地：

1. 轻触目的地图标。
2. 轻触删除。

更改目的地位置：

- 轻触目的地图标并按住，将其拖至所需位置，然后松开。





中央显示屏中的应用程序

应用程序视图中有已下载的应用程序和内置功能的应用程序，例如 FM 收音机。

某些应用程序仅可在车辆连接至互联网时使用。

移动应用程序

1. 轻触该应用程序并保持按下。应用程序大小改变并变得略微透明。
2. 将应用程序拖至视图内的空白位置，然后松开。

管理和更新应用程序



可通过应用程序视图内的远程更新服务管理应用程序。要想下载、更新或卸载应用程序，车辆必须连接至互联网。

下载应用程序

1. 打开应用程序视图内的远程更新服务。
2. 选择浏览以显示可供下载的应用程序。
3. 选择需要的应用程序并轻触安装以开始下载。

更新应用程序

手动执行应用程序更新。在适当时候选择更新。

1. 打开远程更新服务。
2. 选择安装所有应用程序可同时更新所有应用程序。选择应用程序更新只能更新某些应用程序。
3. 轻触安装即可根据需要更新。

卸载应用程序

1. 打开远程更新服务。
2. 选择应用程序更新以显示所有安装的应用程序。
3. 选择需要的应用程序并轻触卸载以开始卸载。





创建和注册 VOLVO ID

Volvo ID 是提供众多在线服务访问权限的个人 ID，例如，选择将地图*下载至车辆。

凭借 Volvo ID 车载应用程序，该 ID 可创建并同时注册至车辆。另外，还可通过 My Volvo¹¹ 或 Volvo On Call (VOC)¹² 手机应用程序创建 Volvo ID。然后，将其注册至车辆。

通过车辆应用程序 Volvo ID 创建和注册 Volvo ID

1. 从中央显示屏应用程序视图内的远程更新服务下载 Volvo ID 应用程序。
2. 启动该应用程序并输入电子邮件地址（或您的 Volvo ID，如果以前创建过 Volvo ID）。
3. 按自动发送至指定电邮地址的指示执行操作。

通过 My Volvo 或 VOC 移动应用程序创建 Volvo ID

1. **My Volvo:** 前往 www.volvocars.com 并导航至 My Volvo。

VOC 手机应用程序: 从电话下载最新版本的 VOC 手机应用程序，通过例如：App Store、Windows Phone Store 或 Google Play。

2. 输入个人电邮地址，并按自动发送至指定电邮地址的指示执行操作。

现已成功创建 Volvo ID。通过车内的 Volvo ID 应用程序将 ID 注册至车辆即可访问 Volvo ID 服务。

¹¹ 在特定市场提供。

¹² 仅适用于装备 Volvo On Call（随车管家）* 的车辆。



VOLVO ON CALL（随车管家）*

凭借 Volvo On Call（随车管家）手机应用程序¹³，可在驾驶前预调节车辆。预调节还可在中央显示屏的空调视图内启动。该应用程序还可用于锁止/解锁车辆，查看车辆泊车位置，在行驶日志中记录旅程，获取盗窃警告以及查看油耗。手机应用程序可从诸如 App Store、Windows Phone Store 或 Google Play 等处下载。

Volvo On Call（随车管家）服务还包括寻求道路救援和紧急救援：

- 按下车辆车顶控制台上的 **ON CALL** 或 **SOS** 按钮。然后，建立与经过培训的 Volvo On Call（随车管家）服务中心操作员的联系。

在发生偷盗的情况下，服务中心还可以帮助追踪车辆。

提供的服务取决于车辆的配置和市场。有关提供哪些服务的信息，请联系沃尔沃经销商或访问 support.volvocars.com。

¹³ 使用该移动应用程序所需的个人Volvo ID。



调节中央显示屏的音量和更改中央显示屏的外观

调节音量

1. 轻触中央显示屏顶部视图内的设置 > 声音 > 系统音量。
2. 调节键盘声音或触摸屏幕的音量，例如 - 拖动键盘声音或触摸声音的滑动条。

更改外观

1. 轻触顶部视图内的设置 > **My Car** > 显示 > 主题。
2. 选择中央显示屏的主题，例如：**Minimalistic**（简约）。

作为对这些外观的补充，还可选择深色或浅色屏幕背景。选择正常时，屏幕背景为深色，文字为浅色。此备选选项对于所有主题都是默认设置。

选择浅色时，屏幕背景为浅色，文字为深色。此备选选项在强烈日光下等情况下有用。

这些选项始终可供用户使用，不受周围照明影响。



此处设有 AUX 与 USB 输入接口以及电源插座

AUX 与 USB 插口

AUX 与 USB 输入接口位于通道控制台内的扶手下方。

电源插座

车辆配备有三个电源插座。

- 通道控制台的储存室中有一个 12 伏插座。
- 中央扶手控制台后部还有一个 12 伏插座。
- 行李箱内有一个 12 伏插座*。

车辆的电气系统必须至少处于点火位置 **I**，以使所有插座都工作。

特殊文本

《车主手册》与其它手册中包含安全说明及所有警告信息、重要说明和注意文字，务必阅读。一些警告可能仅适用于某些市场。



警告

启动和关闭发动机

离开车辆时务必将遥控钥匙自车内取出，并确保车辆电气系统处于点火位置O。

使用驻车制动器

在坡道上驻车时应始终使用驻车制动器 - 挂入某一档或将自动变速器置于P档不足以在所有情况下均可保持车辆静止。

向下折叠后排座椅的靠背

检查确认靠背在降下和升起后牢固锁定。检查确认头枕在升起后牢固锁定。当乘客占用第三排座椅时，第二排座椅的外侧座椅的安全头枕必须始终升起。

控制车内空调

由于感觉缺失而难以感知温度升高或出于某些原因难以操作加热式座椅控制器的人员切勿使用加热式座椅。否则，可能会导致灼伤。

使用预调节

不得使用预调节（适用于燃油驱动的辅助加热器）：

- 在不通风的室内空间。如果加热器启动，废气将排放。
- 在附近有可燃或易燃材料的位置。燃油、燃气、花草、木屑等可能会点燃。
- 当存在加热器的排气管路可能堵塞的风险时。例如，右前壳罩内的厚雪可能会妨碍加热器通风。

切记：预调节可通过很久以前提前设置的定时器启动。

开启和关闭电动“尾门”

打开/关闭时注意发生碰撞的危险。检查确认尾门旁边没人，碰撞受伤可能导致严重后果。操作尾门时要始终小心谨慎。

存放充电电缆

如果充电电缆任何部分损坏，不得使用该充电电缆 - 否则存在触电和严重人身伤害的危险。损坏或失效的充电电缆只能由维修中心修理 - 建议前往沃尔沃授权维修中心。

开始充电

- 只能根据适用的、当地和国家关于从230伏交流插座/插头进行混合动力充电的建议使用最大允许充电电流或更低电流给混合动力蓄电池充电。
- 必须通过认证的接地230伏交流插座或从沃尔沃提供宽松充电电缆的充电站（模式3）给混合动力蓄电池充电。
- 控制单元的接地故障断路器可保护车辆，但也可能仍然存在230伏交流主电源电路过载的风险。
- 避免使用明显磨损或损坏的电源插座，因为使用它们可能会导致火灾损失和/或人身伤害。
- 切勿使用延长电缆。

City Safety

City Safety只是辅助系统，并非在所有行驶情况、交通、天气和路况下都工作。该功能无法在所有情况下检测到所有行人/骑车人。警告仅在发生高碰撞风险时启用。针对行人和骑车人的警告和制动干预在超过80公里/小时的车速下停用。City Safety的自动制动功能可防止碰撞或减小碰撞速度。如要确保全力制动性能，驾驶员应始终踩下制动踏板，即使在车辆自动制动时。驾驶员应始终负责保持正确的车距与车速。

Park Assist Pilot (PAP)*

停车辅助系统并非在所有情况下均发挥作用，其设计仅用于附加辅助。驾驶员始终对确保安全驾驶车辆以及在泊车时察看周围环境和靠近或经过的道路使用者负有最终责任。

驻车辅助摄像头*

驻车摄像头为辅助装置，绝不能取代驾驶员的责任。摄像头具有无法探测到障碍物的盲点。请注意车辆附近的人与动物。

车道保持辅助系统 (LKA)*

车道保持辅助系统仅为驾驶员辅助工具，并非在所有驾驶情况或者交通、天气或道路条件下均发挥功效。驾驶员始终对安全驾驶车辆以及遵守现行法律和交通法规负有责任。

Blind Spot Information (BLIS)* 和倒车车侧警示系统 (CTA)*

BLIS和CTA是安全驾驶和后视镜及车门后视镜的补充，但不是替代品。它们在任何情况下都不能取代驾驶员的注意力和责任。驾驶员始终承担以安全方式变道和倒车的责任。BLIS无法在急转弯和倒车时工作。

启用/停用乘客安全气囊*

如果车辆未装备有启用/停用乘客安全气囊的开关，安全气囊将始终处于启用状态。安全气囊启用时，切勿在前排乘客座椅上安装儿童乘坐的高增高垫、儿童安全座椅或向后式儿童安全座椅。身高不足140cm的人员切勿在安全气囊启用时就座于前排乘客座椅。身高超过140cm的人员切勿在安全气囊停用时就座于乘客座椅。如果车顶控制台内的信息提示安全气囊停用并且驾驶员信息显示屏上也显示有安全气囊系统的警告符号，则不要允许任何人就座于前排乘客座椅。此现象表明存在严重故障。请尽快前往维修站。沃尔沃建议您联系沃尔沃授权维修站。

使用语音控制功能

驾驶员始终须确保车辆安全行驶并遵守适用交通规则的最终责任。

通过地图使用向导*

请将全部注意力集中于路况，确保全神贯注驾驶。遵守适用的交通法规并在驾驶中做出正确判断。由于天气条件或一年中的不同时期对路况的影响，某些建议可能不太适用。

Volvo On Call (随车管家)*

对于配备Volvo On Call (随车管家)的车辆，该系统仅在VOC的合作伙伴有移动网络覆盖的区域以及提供该服务的市场工作。就像手机一样，大气干扰或发射器覆盖范围信号弱可能会导致连接失败，例如：在人烟稀少区域。有关VOC服务的警告、重要及注意事项，请参阅车主手册以及有关VOC订阅的协议。



重要事项

车内的三个显示屏

对信息进行投影的平视显示器装置*位于仪表板内。避免显示器装置的防护玻璃损坏 - 请勿将任何物品存放在防护玻璃上，并确保无物品掉落该处。

向下折叠后排座椅的靠背

将靠背向下折叠时，后排座椅上不得放置任何物品。安全带必须拔出插槽。必须首先降低第二排座椅的中间座椅上的一体式增高座垫*，然后再降低座椅。必须首先升起第二排座椅的中间座椅的扶手*，然后再降低座椅。

控制车内空调

如果乘客室温度过低，座椅通风功能则无法启动。该特性可避免就座人员受凉。

清洁中央显示屏

清洁中央显示屏时，微纤维必须不含沙或类似物。否则存在划伤屏幕的风险。清洁中央显示屏时，仅对屏幕施加轻微压力。压力过大会损坏屏幕。请勿将任何液体或腐蚀性化学品直接喷洒至中央显示屏。请勿使用车窗清洁剂、其它类清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或含有研磨成分的清洁剂。切勿使用砂布、纸巾或棉纸，这会划伤中央显示屏。

存放充电电缆

电源板、电瓶保护盒或类似设备不得与充电电缆一起使用，否则可能引起火灾、触电等危险。如果适配器标有符合IEC 61851 和 IEC 62196 的认证标志，仅在230VAC插座和充电电缆之间使用该适配器。在中国市场，适配器不得在230VAC插座和充电电缆之间使用。

充电电缆的控制单元

控制单元不得淹没或浸泡在水中。避免阳光直射该控制单元及其插头。否则，插头中的过热保护装置存在减少或中断混合动力蓄电池充电的风险。检查确认230伏交流插座具有用于对电动车辆进行充电的充足电力供应 - 在不确定的情况下，插座必须由拥有资质的专业人员进行检查。如果插座的电流未知 - 使用该控制单元上的最低电流水平。

开始充电

存在雷击的风险时，切勿连接充电电缆。为了避免损坏车漆，如在大风期间，将充电手柄的防护罩放在不会触碰车辆的地方。充电正在进行时，切勿从230VAC插座拔下充电电缆 - 否则存在损坏230VAC插座的风险。务必先停止充电，然后再拔下充电电缆 - 先从车辆的充电插座拔下，然后再从230VAC插座拔下。



选择驾驶模式

不带拖车连接器的情况下带拖车行驶时，不得使用越野驾驶模式。否则，存在损坏空气波纹管的风险。

此处设有 AUX 与 USB 输入接口以及电源插座

如果一次使用通道控制台内的一个 12 V 插座，则最大输出电流为 10 A (120 W)。如果同时使用通道控制台内的两个插座，则每个插座的最大输出电流为 7.5 A (90 W)。行李箱内的 12 V 插座的最大输出电流为 10 A (120 W)。



注意

使用无钥匙锁止/解锁*

电磁场和屏蔽会干扰无钥匙系统。不要将遥控钥匙放置/存储在手机或金属物体附近。

启动和关闭发动机

在冷车启动之后，不论车外温度如何，怠速都会偏高。这是沃尔沃高效排放系统的一部分。

车内的三个显示屏

当前碰撞警告*激活时，平视显示器中的信息由前碰撞警告*的图形取代。即使平视显示器关闭，此图形也会亮起。驾驶员佩戴偏光太阳镜或驾驶时未坐在座椅中央、显示器装置防护玻璃上放有物品以及光线不良等情况下，驾驶员可能会无法看清平视显示器内的信息。使用平视显示器时，某些视觉缺陷可能会导致头疼以及精神紧张。

控制车内空调

选择高于/低于实际需要的温度并不能加速制热/制冷进程。

使用预调节

预调节仅在车辆连接至电源插座时提供（适用于电加热器）。由于定时器等原因充电站并非始终处于激活状态，这可能会造成预调节功能丧失。如果车辆未连接至电源插座，仍可以通过直接启动预调节在炎热气候下对乘客室进行短暂冷却。对乘客室进行预调节期间，车辆工作以达到舒适的温度，并非空调控制系统中设定的温度。在对乘客室进行预调节期间，车辆的车门和车窗应关闭。

清洁中央显示屏

屏幕上显示执行某一行动的提示时，无法关闭屏幕。

开启和关闭电动*尾门

系统持续工作较长时间后自动关闭，防止过载。可在大约 2 分钟后重新使用。如果后保险杠覆盖有大量冰雪、脏污或类似物质，则存在功能减弱或完全失效的风险。因此，请务必保持后保险杠清洁。

充电电缆的控制单元

充电电缆会记住充电电流的最后一次设置。因此，如果在下一次充电时使用另一个 230 VAC 插座，务必调整设置。

开始充电

使用沃尔沃建议的充电电缆，此类充电电缆支持温度监控，符合 GB/T 20234.1-2011 和 GB/T 20234.2-2011（中国）以及 IEC 62196 和 IEC 61851（其他市场）。

充电完成

务必解锁车辆，以便在拔下连接至 230 伏交流插座的接头前停止充电。请注意：充电电缆必须首先从车辆的充电输入插座拔下，然后再从 230 VAC 插座拔下，部分原因是为了避免损坏系统，部分原因是为了避免意外停止充电。

选择驾驶模式

越野驾驶模式并非为在公共道路上行驶而设计。

驻车辅助摄像头*

保持摄像头镜头无污物、冰雪等杂质可发挥最佳功用。这在光线不良的情况下尤为重要。

操作行车电脑

如果改变驾驶风格，则行驶里程的计算可能出现某些偏差。

使用手套箱

如果有人曾试图使用不正确代码停用私密锁止功能，则可用安全代码重置私密锁止功能。

将电话连接至车辆

如果电话的操作系统进行更新，则配对可能中断。此情况下，从车辆删除电话，然后重新配对。

连接至互联网

使用互联网进行数据传输（产生数据流量），可能需缴纳相应费用。启用数据漫游功能则可能会产生额外费用。请向您的网络运营商咨询有关数据流量费用的问题。启用 Wi-Fi 热点可能导致网络运营商向您收取附加费用。请向您的网络运营

商咨询有关数据流量费用的问题。当使用手机下载时，要特别注意下载数据的费用。

管理和更新应用程序

数据下载可能影响需传输数据的其它服务，例如互联网广播。如果对其它服务产生破坏性影响，则会中断下载。此外，还可选择关闭或中断其它服务。

V O L V O