



DESIGNER SERIES 設計師系列








blendtec® 使用手冊和使用指南

目錄

第1節- 重要保障.....	1
第2節- 拆封.....	3
第3節- 瞭解您的調理機.....	3
第4節- 安裝.....	4
第5節- 操作概述.....	6
第6節- 保養和清潔.....	13
第7節- 故障排除.....	14
第8節- 保修.....	16

	Designer 600	Designer 625	Designer 675
 Product / 品名 :	高效食物調理機	高效食物調理機	高效食物調理機
Model / 型號 :	CTB1	CTB1	CTB1
 Rated Voltage / 額定電壓 :	AC110V	AC110V	AC110V
Rated Frequency / 額定頻率 :	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
 Power Consumption / 總額定消耗電功率 :	1200W(11A)	1200W(11A)	1200W(11A)
 Dimensions / 規格 :	H: 40 cm D: 23 cm W: 18 cm	H: 39.6 cm D: 23.4 cm W: 17.8 cm	H: 39.6 cm D: 23.4 cm W: 17.8 cm
 Product Weight / 重量 :	4.4 kg	4.3 kg	4.4 kg

	Designer 700	Designer 725
 Product / 品名 :	高效食物調理機	高效食物調理機
Model / 型號 :	CTB3	CTB3
 Rated Voltage / 額定電壓 :	AC110V	AC110V
Rated Frequency / 額定頻率 :	50/60Hz	50/60Hz
 Power Consumption / 總額定消耗電功率 :	1200W(11A)	1200W(11A)
 Dimensions / 規格 :	H: 40 cm D: 23 cm W: 18 cm	H: 39.6 cm D: 23.4 cm W: 17.8 cm
 Product Weight / 重量 :	4.4 kg	4.4 kg

第1節：重要保障

重要資訊

在使用 Blendtec®調理機前，請仔細閱讀所有的操作說明。

遵照使用說明將有助於避免損壞調理機，並且確保您在使用新機時享有最佳的使用體驗。

1.1 避免與轉動的部件接觸

- 請勿將手指、手、頭髮和衣物靠近任何運作中的部件。
- 在操作過程中，請勿將任何用具靠近攪拌杯杯座和攪拌杯刀片，以免用具損傷刀片或攪拌杯。
- 攪拌杯置於電機底座上時，請勿將手放入攪拌杯或者用手添加原料。
- 電機底座的電源無論開關，都不要用手指接觸刀片。
- 電機運作中時，請勿將攪拌杯放入攪拌杯杯座中。
- 在操作過程中請勿搖晃或拿出攪拌杯。

這些預防措施有助於預防人身傷害和對攪拌機的損壞。

1.2 攪拌機出現損壞時，請勿使用

如果攪拌機出現故障，請首先致電維修代理商。如果攪拌機摔壞或者因為其它原因損壞，請將攪拌機送至Blendtec維修代理商處進行檢查、維修、電氣電氣或機械部件調准或者更換。

1.3 請勿將攪拌機置於液體中操作

為了防止觸電危險，請不要將電機底座置於水中或其它液體中。下雨天時，請勿在戶外操作攪拌機。

1.4 請勿將非食品原料放入攪拌杯

如果將用具、石子和玻璃放入攪拌杯，會發生危險。由上述異物導致的損壞不在保修範圍內。攪拌時請勿將手或用具放入攪拌杯以避免對人身或攪拌機產生嚴重損害。只有在攪拌機停止工作時才可以使用用具。

1.5 沒有蓋上蓋子時請勿操作攪拌機

1.6 使用非BLENDTEC出售的附件時，請勿使用攪拌機

使用未經授權的附件可能會導致火災、觸電或者人身傷害，並且取消您的保修權。

1.7 操作攪拌機時，必須正確安裝攪拌杯

1.8 刀片非常鋒利！小心操作！

1.9 警告：請勿攪拌熱的液體或其他熱的食材

攪拌熱的液體可能會使杯蓋彈開導致燙傷。

1.10 使用湯模式進行攪拌時，請務必小心

使用湯模式進行攪拌時，刀片的摩擦會使攪拌杯中的原料加熱。排氣蓋可以幫助減壓。切記不要接觸蓋子中心所排出的蒸汽。

1.11 電源線注意事項

- 請勿使用受損的電源線或插頭。如果電源線受損，必須由廠商或授權的服務代理進行更換以避免發生危險。
- 請勿將電源線懸掛在工作面的邊緣。
- 請勿使用電源延長線。
- 不使用攪拌機時，或者在移動或清洗攪拌機時，請拔下攪拌機電機頭。

1.12 請勿自己嘗試維修電源部件

請勿拆下攪拌機電動機蓋。攪拌機的電機中不包含可以自行調換或維修的部件。必須由具備資質的維修代理商來進行所有的維修和調換。如果自行拆去電機蓋或者對攪拌機進行維修，將取消您的保修權。

1.13 不用時，請關閉電源開關

1.14 長時間使用後請勿接觸攪拌機的攪拌杯杯座

長時間使用後，攪拌機的攪拌杯杯座可能會發燙。

1.15 安全

本機不適用於身體、感官、心理狀況不佳或缺乏經驗和相關知識的人士（包括兒童），除非由監護人監督或指導他們對本機進行操作。兒童應該在監護人的監督下進行操作，以確保他們不會拿本機玩耍。

1.16 本產品僅供家庭使用！如果將本產品用於商業目的，將取消所有的保修權利

1.17 請勿在超過攪拌杯標記容量的情況下超過使用攪拌機 保存這些使用說明書

第2節：拆封

保存所有的包裝材料和使用說明書以便將來有用

2.1 拆封您的攪拌機

您應該已收到以下物品

- Designer(設計師)系列攪拌機電機底座
- 附上蓋子的攪拌杯
- Blendtec型使用手冊

根據不同的包裝配置，可能會包含其它相關資料

1. 從包裝箱中拿出攪拌機電機底座、攪拌杯和蓋子。
2. 解開電源線。
3. 檢查是否有包裝材料堵住攪拌機電機底座下方的通風孔。
4. 檢查所有的物品以確保運輸過程中沒有出現損壞。
5. 如果出現任何損壞，請立即與您的Blendtec維修代理商聯繫。

2.2 記錄您的序號和購買日期

在下面的留空處記錄下您的攪拌機序號和購買日期。當您聯繫Blendtec要求維修或諮詢時會需要這些資訊。

電機序號# (見電機底座的下方): _____

購買日期: _____

銷售商: _____

2.3 註冊您的攪拌機

登錄 <https://www.blendtec.com/registration/trad-chinese> 進行線上註冊

第3節：瞭解您的攪拌機

(請參看圖1和圖2)

3.1 攪拌機電機底座

- 智慧型操作面板：功能包括一鍵式預設模式、滑動調速、停止和瞬轉。
- 強化金屬插槽：強化金屬製造的插槽連接電機和攪拌杯，驅動刀片組轉動。
- LED資訊中心：顯示攪拌次數、剩餘次數，以及錯誤信息。
- 動力裝置：動力裝置位於調理機電機底座內，內含驅動攪拌機的電子元件。
- 電機底座蓋：耐用塑膠製作而成的動力裝置外殼。
- 電源線：位於電機底座外殼的背部。

3.2 攪拌杯組件

攪拌杯組件包含攪拌杯、刀片組和蓋子。


- 攪拌杯：經久耐用、不含雙酚A的攪拌杯；便於清潔。
- 刀片組：獨家設計的不銹鋼刀片提供快速均勻的攪拌。
- 蓋子：在攪拌過程中，帶通風孔的密封蓋將液體密封在攪拌杯中。

注：不建議填入物超過攪拌杯的標記容量。

第4節：安裝


1. 將攪拌機置於平整、乾淨、乾燥的表面。攪拌機通風孔應保持暢通以確保使用時正常冷卻。
2. 確保距離攪拌機電機 61 cm內有一個插孔。
3. 將裝滿填料的攪拌杯蓋好蓋子後置於攪拌機底座上。

圖1：電機底座前視圖

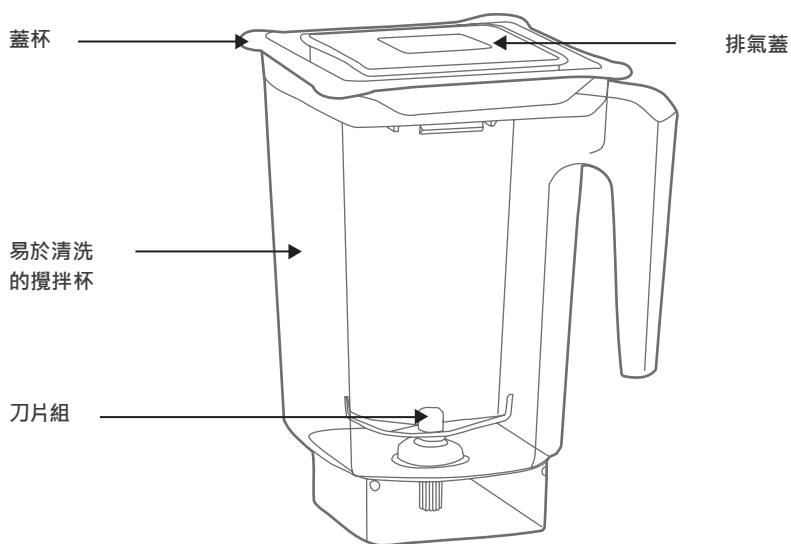

上面顯示的攪拌杯是Wildside+攪拌杯

圖2：電機底座和攪拌杯組件側視圖

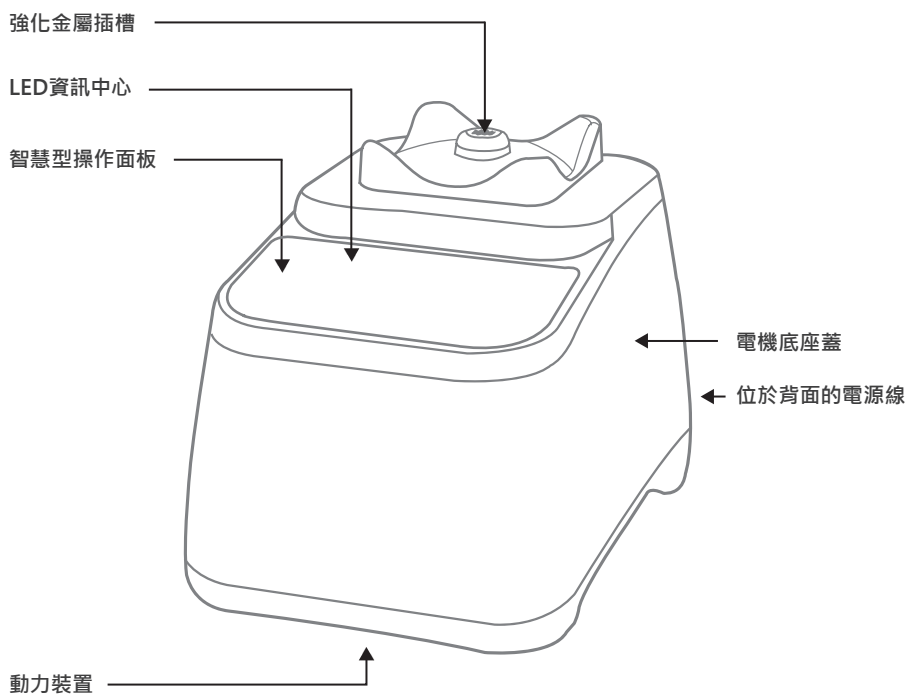

第5節：操作概述

5.1 快速配料搭配指南












使用以下步驟即可迅速上手。

1. 選擇一份食譜。
 2. 找齊所有的配料。
 3. 按照食譜說明，將配料裝入攪拌杯。
 4. 插上攪拌機插頭。
 5. 按下位於智慧型操作面板右上方的電源按鈕。
 6. 使用次數（顯示此機使用的次數）在電源打開三秒後顯示在LED資訊中心上。
 7. 將攪拌杯的蓋子蓋上；確保杯蓋與攪拌杯完全密封。
 8. 將攪拌杯置於底座上，確保攪拌杯固定好，完全嵌入電機底座。
 9. 根據所選的食譜按下註明的圖示（或者按照食譜所示進行操作）或者使用手動控制滑板。
 10. 攪拌完成後，將攪拌杯從電機底座上取下。
 11. 取下攪拌杯杯蓋，按照食譜中所示倒入容器內。
 12. 為了達到最佳的清洗效果，請在使用後立即運行“清洗模式”。
- （見保養和清潔，6.1）

5.2 所有攪拌模式介紹


攪拌模式是指標對特定的攪拌類型而設計的定時攪拌。這些一鍵式攪拌模式可以自動加速、減速和關閉，因此每次都能達到最佳的攪拌效果。

每款Designer(設計師)系列攪拌機都包含若干預先設定的攪拌模式和設置，提供各種食譜和功能*：

-  **冰沙模式** — 水果冰沙、綠色冰沙、奶昔
-  **定時模式** — 熱湯、麵包麵團
-  **沾料模式** — 沙拉醬、沾醬、調味料、麵糊
-  **冰凍甜品模式** — 冰淇淋、凍優酪乳、雪酪
-  **湯模式** — 湯類、熱巧克力、糖漿和溶化奶油
-  **全果汁模式** — 果汁、蔬果汁
-  **清洗模式** — 自動清洗
-  **麵糊模式** — 沙拉醬、沾醬、調味料、麵糊
-  **混合飲品模式** — 混合飲品、奶昔、碎冰
-  **+10秒模式** — 為預先設定的模式增加10秒
-  **瞬轉模式** — 用於以高速快速攪拌、切碎或剝碎

*不同型號攪拌機的觸控面板和模式可能有所不同

5.3 Designer 600 (設計師600)

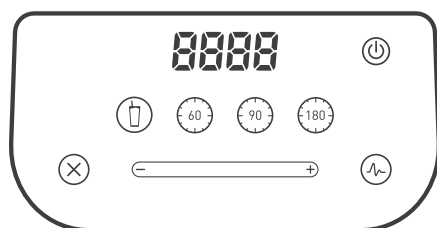

☰ 冰沙模式

該模式專門為了製作各種冰沙和經常使用濃稠或冷凍配料的醇厚飲品而設計。在該攪拌模式運行的過程中，可以自動減速和加速。這使得攪拌機可以將配料吸入攪拌漩渦，攪拌出想要的口感。

使用冰沙模式時，把食譜中的材料放入攪拌杯，蓋好蓋子，按下冰沙模式鍵。調理機開始攪拌，攪拌結束後機器自動停止。

⌚ 一觸式定時模式

Designer (設計師)600型配備了三個一鍵式定時模式：60秒模式、90秒模式和180秒模式。這些模式讓您的雙手從廚房中解脫出來，特別適合需要更長攪拌時間的食譜，例如湯類或麵包麵團。

⌚ 瞬轉模式


瞬轉按鈕用於剝碎、切碎、打成泡沫或其它不需要長時間攪拌的任務。您也可以使用瞬轉 ⌚ 按鈕來迅速進行攪拌，然後裝盤。

瞬轉設定以速度7運行，並且只有當瞬轉 ⌚ 按鈕被按下後才開始運行。釋放該按鈕後，電機即關閉。

▬ 電容式觸控滑板

只要向右滑動您的手指以提高攪拌機的速度或者向左滑動以降低速度。

5.4 Designer 625 (設計師625)

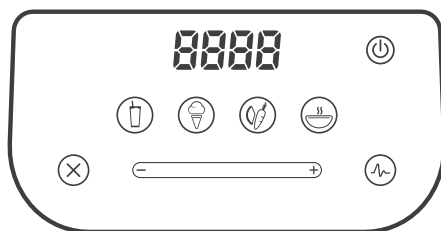

❏ 冰沙模式

該模式專門為了製作各種冰沙和經常使用濃稠或冷凍配料的醇厚飲品而設計。在該攪拌模式運行的過程中，可以自動減速和加速。這使得攪拌機可以將配料吸入攪拌漩渦，攪拌出想要的口感。

使用冰沙模式時，把食譜中的材料放入攪拌杯，蓋好蓋子，按下冰沙模式鍵。調理機開始攪拌，攪拌結束後機器自動停止。

❏ 冰凍甜品模式

本模式專為冷凍處理設計，包括冰淇淋、雪酪和凍優酪乳。本模式可以在適當的時間加快和減慢混合飲品冷凍的時間。

要使用冰凍甜品，請按照您正在使用的食譜所示向攪拌機中加入配料，蓋好蓋子，並按下“冰凍甜品”按鈕。攪拌機將開始運行該模式，並在完成後自動關閉。做好冷凍甜點後，立即裝盤並將剩餘的置於冰箱保存。

❏ 全果汁模式

本模式專為完全韌勁較大和密度較大的配料而設計，包括胡蘿蔔、芹菜，和種子。如果您要攪拌水果、蔬菜和植物莖、種子或果皮，請使用純果汁模式。

攪拌胡蘿蔔汁或其它稠密的果汁時，您可能需要重複這一模式一到兩次，直到達到您想要的口感和均勻度。

❏ 湯模式

本模式專為加熱食譜而設計。本模式所需的時間再加上電機的轉動速度會將配料加熱到較高的溫度。本模式也可用於熱巧克力、糖漿和溶化奶油。

使用新鮮配料時，請記得刀片的旋轉速度產生的大量熱量會使配料加熱製作湯類或加熱食材時，不要向攪拌杯內加入溫度超過46 °C的液體或配料。

❏ 瞬轉模式


瞬轉功能用於剝碎、切碎、打成泡沫或其它不需要長時間攪拌的任務。您也可以使用瞬轉(A~)按鈕來迅速進行攪拌，然後裝盤。

瞬轉設定以速度7運行，並且只有當瞬轉(A~)按鈕被按下後才開始運行。釋放該按鈕後，電機即關閉。

■ 電容式觸控滑板

電容式觸控滑板讓您可以微調攪拌機的速度。只要向右滑動您的手指以提高攪拌機的速度或者向左滑動以降低速度。

5.5 Designer 675 (設計師675)

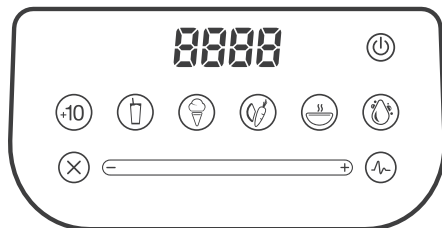

⑩ +10秒模式

這個+10秒模式可以讓使用者為他們選擇的攪拌模式增加10秒。也可以用作單獨運行的10秒模式。要使用此功能，只要在各模式攪拌過程中隨時觸摸該按鈕即可。

① 冰沙模式

該模式專門為了製作各種冰沙和經常使用濃稠或冷凍配料的醇厚飲品而設計。在該攪拌模式運行的過程中，可以自動減速和加速。這使得攪拌機可以將配料吸入攪拌漩渦，攪拌出想要的口感。

使用冰沙模式時，把食譜中的材料放入攪拌杯，蓋好蓋子，按下冰沙模式鍵。調理機開始攪拌，攪拌結束後機器自動停止。

② 冰凍甜品模式

本模式專為冷凍處理設計，包括冰淇淋、雪酪和凍優酪乳。本模式可以在適當的時候加快和減慢混合飲品冷凍的時間。

要使用冰凍甜品，請按照您正在使用的食譜所示向攪拌機中加入配料，蓋好蓋子，並按下“冰凍甜品”按鈕。攪拌機將開始運行該模式，並在完成後自動關閉。做好冷凍甜品後，立即裝盤並將剩餘的置於冰箱保存。

④ 全果汁模式

本模式專為完全韌勁較大和密度較大的配料而設計，包括胡蘿蔔、芹菜，和種子。如果您要攪拌水果、蔬菜和植物莖，種子或果皮，請使用純果汁模式。

攪拌胡蘿蔔汁或其它稠密的果汁時，您可能需要重複這一模式一到兩次，直到達到您想要的口感和均勻度。

⑤ 湯模式

本模式專為加熱食譜而設計。本模式所需的時間再加上電機的轉動速度會將配料加熱到較高的溫度。本模式也可用於熱巧克力、糖漿和溶化奶油。

使用新鮮配料時，請記得刀片的旋轉速度產生的大量熱量會使配料加熱製作湯類或加熱食材時，不要向攪拌杯內加入溫度超過46°C的液體或配料。

⑧ 清洗模式

該模式會自動清洗攪拌杯的內部。要使用清洗模式：

1. 向攪拌杯中加入240毫升水和一滴清洗液。
2. 蓋好蓋子，將攪拌杯置於攪拌機底座上。
3. 按下“清洗”按鈕。
4. 完成清洗模式後，取下攪拌杯，清洗乾淨。

為了達到最佳的清洗效果，請在使用後立即運行“清洗模式”。

瞬轉模式


瞬轉功能用於剝碎、切碎、打成泡沫或其它不需要長時間攪拌的任務。您也可以使用瞬轉[Ⓜ]按鈕來迅速進行攪拌，然後裝盤。

瞬轉設定以速度7運行，並且只有當瞬轉[Ⓜ]按鈕被按下後才開始運行。釋放該按鈕後，電機即關閉。

■ 電容式觸控滑板

電容式觸控滑板讓您可以微調攪拌機的速度。只要向右滑動您的手指以提高攪拌機的速度或者向左滑動以降低速度。

5.6 Designer 700 (設計師700)

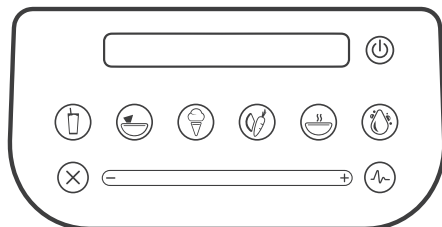

Ⓜ 冰沙模式

該模式專門為了製作各種冰沙和經常使用濃稠或冷凍配料的醇厚飲品而設計。在該攪拌模式運行的過程中，可以自動減速和加速。這使得攪拌機可以將配料吸入攪拌漩渦，攪拌出想要的口感。

使用冰沙模式時，把食譜中的材料放入攪拌杯，蓋好蓋子，按下冰沙模式鍵。調理機開始攪拌，攪拌結束後機器自動停止。

Ⓜ 沾料模式

本模式在較短的時間內會以相對低的速度運行。本模式會將您的沾料混合，讓調味料充分攪拌，而不會過度混合。

要使用沾料模式，請按照您正在使用的食譜所示向攪拌機中加入配料，蓋好蓋子，並按下“沾料”按鈕。攪拌機將開始運行該模式，並在完成後自動關閉。

Ⓜ 冰凍甜品模式

本模式專為冷凍處理設計，包括冰淇淋、雪酪和凍優酪乳。本模式可以在適當的時候加快和減慢混合飲品冷凍的時間。

要使用冰凍甜品，請按照您正在使用的食譜所示向攪拌機中加入配料，蓋好蓋子，並按下“冰凍甜品”按鈕。攪拌機將開始運行該模式，並在完成後自動關閉。做好冷凍甜品後，立即裝盤並將剩餘的置於冰箱保存。

Ⓜ 全果汁模式

本模式專為完全韌勁較大和密度較大的配料而設計，包括胡蘿蔔、芹菜，和種子。如果您要攪拌水果、蔬菜和植物莖，種子或果皮，請使用純果汁模式。

攪拌胡蘿蔔汁或其它稠密的果汁時，您可能需要重複這一模式一到兩次，直到達到您想要的口感和均勻度。

湯模式

本模式專為加熱食譜而設計。本模式所需的時間再加上電機的轉動速度會將配料加熱到較高的溫度。本模式也可用於熱巧克力、糖漿和溶化奶油。

使用新鮮配料時，請記得刀片的旋轉速度產生的大量熱量會使配料加熱製作湯類或加熱食材時，不要向攪拌杯內加入溫度超過46 °C的液體或配料。


清洗模式

該模式會自動清洗攪拌杯的內部。要使用清洗模式：

1. 向攪拌杯中加入240毫升水和一滴清洗液。
2. 蓋好蓋子，將攪拌杯置於攪拌機底座上。
3. 按下“清洗”按鈕。
4. 完成清洗模式後，取下攪拌杯，清洗乾淨。

為了達到最佳的清洗效果，請在使用後立即運行“清洗模式”。

瞬轉模式


瞬轉功能用於剝碎、切碎、打成泡沫或其它不需要長時間攪拌的任務。您也可以使用瞬轉按鈕來迅速進行攪拌，然後裝盤。

瞬轉設定以速度7運行，並且只有當瞬轉按鈕被按下後才開始運行。釋放該按鈕後，電機即關閉。

電容式觸控滑板

電容式觸控滑板讓您可以微調攪拌機的速度。只要向右滑動您的手指以提高攪拌機的速度或者向左滑動以降低速度。

5.7 Designer 725 (設計師725)

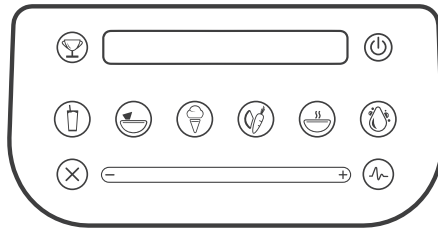

冰沙模式

該模式專門為了製作各種冰沙和經常使用濃稠或冷凍配料的醇厚飲品而設計。在該攪拌模式運行的過程中，可以自動減速和加速。這使得攪拌機可以將配料吸入攪拌漩渦，攪拌出想要的口感。

使用冰沙模式時，把食譜中的材料放入攪拌杯，蓋好蓋子，按下冰沙模式鍵。調理機開始攪拌，攪拌結束後機器自動停止。

沾料模式

本模式在較短的時間內會以相對低的速度運行。本模式會將您的沾料混合，讓調味料充分攪拌，而不會過度混合。

要使用沾料模式，請按照您正在使用的食譜所示向攪拌機中加入配料，蓋好蓋子，並按下“沾料”按鈕。攪拌機將開始運行該模式，並在完成後自動關閉。

冰凍甜品模式

本模式專為冷凍處理設計，包括冰淇淋、雪酪和凍優酪乳。本模式可以在適當的時候加快和減慢混合飲品冷凍的時間。

要使用冰凍甜品，請按照您正在使用的食譜所示向攪拌機中加入配料，蓋好蓋子，並按下“冰凍甜品”按鈕。攪拌機將開始運行該模式，並在完成後自動關閉。做好冷凍甜品後，立即裝盤並將剩餘的置於冰箱保存。

全果汁模式

本模式專為完全韌勁較大和密度較大的配料而設計，包括胡蘿蔔、芹菜，和種子。如果您要攪拌水果、蔬菜和植物莖、種子或果皮，請使用純果汁模式。

攪拌胡蘿蔔汁或其它稠密的果汁時，您可能需要重複這一模式一到兩次，直到達到您想要的口感和均勻度。

湯模式

本模式專為加熱食譜而設計。本模式所需的時間再加上電機的轉動速度會將配料加熱到較高的溫度。本模式也可用於熱巧克力、糖漿和溶化奶油。

使用新鮮配料時，請記得刀片的旋轉速度產生的大量熱量會使配料加熱製作湯類或加熱食材時，不要向攪拌杯內加入溫度超過46 °C的液體或配料。

清洗模式

該模式會自動清洗攪拌杯的內部。要使用清洗模式：

1. 向攪拌杯中加入240毫升水和一滴清洗液。
2. 蓋好蓋子，將攪拌杯置於攪拌機底座上。
3. 按下“清洗”按鈕。
4. 完成清洗模式後，取下攪拌杯，清洗乾淨。

為了達到最佳的清洗效果，請在使用後立即運行“清洗模式”。

瞬轉模式

瞬轉功能用於剝碎、切碎、打成泡沫或其它不需要長時間攪拌的任務。您也可以使用瞬轉[Ⓜ]按鈕來迅速進行攪拌，然後裝盤。

瞬轉設定以速度7運行，並且只有當瞬轉[Ⓜ]按鈕被按下後才開始運行。釋放該按鈕後，電機即關閉。

電容式觸控滑板

電容式觸控滑板讓您可以微調攪拌機的速度。只要向右滑動您的手指以提高攪拌機的速度或者向左滑動以降低速度。

第6節：保養和清潔

6.1 使用後清洗

1. 向攪拌杯中加入240毫升水和一滴清洗液。
2. 蓋緊攪拌杯的蓋子。
3. 把攪拌杯放置在機器底座上，手按著杯蓋，長按“瞬轉”5秒，或按下“清潔”模式（視機型而定，不同機型預設模式有所不同）。
4. 認真清洗。
5. 可以使用濕布簡單擦拭一下底座和觸控屏就可以完成攪拌機底座的清潔。

6.2 長期衛生

1. 為了保證長期衛生，向攪拌杯中倒入熱水。
2. 向攪拌杯中加入5-10 ml的液氯漂白劑。
3. 攪拌10秒，將水和漂白劑混合均勻，靜置5分鐘。
4. 倒掉水和漂白液的混合物，將攪拌杯倒置在碟架上晾乾。

6.3 清洗技巧和注意事項

1. 請勿使用硬毛刷子或砂布/墊來清洗攪拌機底座或攪拌杯，因為這會刮花表面。
2. 請勿將攪拌機電機完全置於水中。請勿將攪拌杯完全置於水中超過5分鐘。如果水滲入攪拌杯下部的密封層，會導致攪拌杯的使用壽命縮短。清洗後，我們建議將攪拌杯直立存放。
3. 攪拌杯可以用於洗碗機，但是只能放在上層清洗！
4. 極端的溫度會損壞攪拌杯下部的密封層。我們建議手動清洗，以延長攪拌杯的使用壽命。我們不建議將攪拌杯的溫度加熱到沸點(100 °C)以上。

第7節：故障排除

雖然我們不希望您在使用攪拌機時出現任何問題，但是有時的確會發生故障。參看以下的使用指南以確定問題容易解決還是需要維修。

7.1 攪拌機電機電源無法開啟（沒有電源）

1. 如果攪拌機電機沒有啟動，請嘗試以下操作：
2. 請確定電源按鈕的指示燈是否亮著。如果電源按鈕沒有亮則說明電力不足。
3. 請確保攪拌機的插頭已插上。
4. 請檢查您家的斷路器開關或保險絲以確保電源處於開啟位置。
5. 請按下位於觸控區域右上方的電源按鈕。
6. 從牆上的插座上拔下電源線，等待5分鐘，再將電源線插回。

7.2 顯示的出錯資訊



如果攪拌機上出現了該圖示，則說明電機處於過熱狀態。攪拌機自動關閉，直到攪拌機冷卻至運作溫度。關閉電源，拔下攪拌機插頭。讓攪拌機冷卻至少20分鐘，然後將插頭插回，檢查圖示是否依然可見。如果冷卻20分鐘或以上後，圖示沒有出現，請致電Blendtec維修代理商。



如果攪拌機上出現該圖示，請關閉電源，然後拔下攪拌機的插頭。檢查攪拌杯是否有堵塞現象，必要時進行清理。插上攪拌機的插頭，再次打開攪拌機的電源。如果您的攪拌機仍然出現該圖示，請聯繫您的Blendtec維修代理商。



如果攪拌機上出現了該圖示，則說明攪拌機上有一個以上的觸控感測器被觸碰。該圖示只會一個以上的觸控區被觸碰時才會出現。如無多區被觸碰，但該圖示仍然出現，則拔下攪拌機的插頭，然後再插上。如果問題仍然存在，請聯繫您的Blendtec維修代理商。



如果該資訊出現在LED資訊中心上，則說明出現了錯誤。會出現E-01至E-06等出錯資訊。如果出現了這些錯誤，請按下“停止”按鈕以清除該資訊。如果出錯資訊再次出現，請聯繫您的Blendtec維修代理商。

7.3 噪音程度變化

如果攪拌機的噪音大小超過了原先水準，請確定噪音是來自攪拌機電機還是攪拌杯。

1. 電機：取下攪拌杯，按瞬轉鍵 \odot 。細聽電機的聲音。如果噪音過大，請聯繫 Blendtec 客戶服務中心。
2. 攪拌杯：檢查完電機後，用攪拌杯盛2杯水，然後放回電機底座。按下瞬轉鍵，讓電機運行幾秒鐘。（如果你有一個以上的攪拌杯，請用另一個攪拌杯進行測試，以確定聲音是否有所不同。）如果攪拌杯的噪音過大，或者如果刀片組鬆動或者用手轉動時聲音刺耳，請聯繫 Blendtec 客戶服務中心。

7.4 攪拌後的口感不滿意

如果配料攪拌後的口感呈塊狀或者不均勻，請按以下步驟操作：

1. 確保在各模式攪拌過程中混合物沒有出現空化。空化是指由於混合物過冷或太硬，混合飲品內部會出現氣囊。然後，攪拌機刀片 就會在這個氣囊內空轉。這個問題可以通過以下方法加以解決：少放冰塊，多加液體或者確保食譜中所用的冷凍配料的溫度不低於- 12 °C。
2. 如果飲品混合均勻但是沒有足夠的時間完全混合，請增加模式攪拌時間。請換用所需時間更長的模式，或者觸摸和按住瞬轉 \odot 按鈕以達到所需的額外攪拌時間。
3. 上述方法都試過了嗎？如果上述的方法無效，請聯繫您的 Blendtec 維修代理商以獲得進一步的幫助。

本使用者指南中的使用說明不可能包括所有可能出現的狀況或者情況。操作本機或者其它攪拌機時，必須有良好的判斷能力。

第8節：保修

保修說明

電機底座和攪拌杯元件，包括所有可移動的攪拌杯部件，在保修期內都對洩露或破損負責。保修期自購買日起計算。

裝飾造成的損壞，產品濫用，不合理的使用，事故造成的損壞（包括火災、洪水、地震或其它自然災害），產品篡改，使用非Blendtec指定的配件，由未經授權的客戶服務機構所做的維修，進行了修改或者用於保修條款不包含的商業目的的機器。Blendtec攪拌機的品質是無與倫比的。您購買的Blendtec攪拌機享有多年的良好可靠的保修服務。

該保修條款僅適用於BLENDTEC或其授權的經銷商銷售的產品。

有限保修

Blendtec保證所使用的調理機電機在保修期內不存在因材料和工藝所產生的缺陷。在此期間，經Blendtec判定確實存在上述缺陷時，產品將獲得免費維修或更換。已停產的型號，限量版，以及顏色將以最類似的產品更換。本保修條款不包含由濫用，意外事故，或疏忽導致的損壞。所有默示保證，包括但不限於適用性和適銷性的默示保證，為電機和容杯的有限保修期。所有送修的機器必須附有原始購買證明。在產品底部的序列號必須保證完好無缺，無任何更改，否則保修期無效。有關保修申報請聯繫品硯實業有限公司 0800-586-568。

在其它國家維修請致電

英國	0800-1510183
加拿大	(855) 230-0888
墨西哥	001-855-230-0888
西班牙	900-948733
臺灣	0800-586-568
日本	0066-33-821731
韓國	003-081-32941
法國	0-800-910346
澳大利亞	1-800-014098

上述限制可能不適用於不允許有限保修的州。其它保修可能適用於美國和加拿大以外的地區。在指定的國家以外的地區使用本機，將取消您的保修權。

保修期內

1. 請立即聯繫Blendtec以診斷問題所在。請準備好攪拌機序號以及對問題的描述。不要試圖自行修理。如果由Blendtec授權的客戶服務代表以外的人士進行維修，將取消您的保修權。許多問題通過電話就可以方便快捷地得到解決。
2. 如果問題無法在電話上解決，您的機器可能需要更換。如果攪拌機在保修期內，Blendtec將免費給予維修或更換。裝飾造成的損壞和濫用不包括在內。
3. 收到Blendtec發出的維修說明後，請將您的攪拌機打包並附上以下資訊：

您的姓名：_____

地址：_____

電話號碼：_____

電機序號# (見電機底座的下方)：_____

模式數 (見LED資訊中心)：_____

您的購買日期：_____

購買地點：_____

問題描述：_____

超過保修期

1. 請聯繫Blendtec以診斷問題所在。請準備好攪拌機序號以及對問題的描述。不要試圖自行修理。許多問題通過電話就可以方便快捷地得到解決。
2. 如果攪拌機不在保修期內但是您希望進行維修，請致電客戶服務，告知您的序號、購買地點和購買日期以便於我們可以就如何在超過保修期時將您的機器寄送給我們提供進一步的說明。
3. 寄送您的機器時，請附上以下資訊：

您的姓名：_____

地址：_____

電話號碼：_____

電機序號# (見電機底座的下方)：_____

模式數 (見LED資訊中心)：_____

您的購買日期：_____

購買地點：_____

問題描述：_____

blendtec®

BLENDTEC, INC.
1206 SOUTH 1680 WEST
OREM, UTAH 84058 U.S.A.
1-800-BLENDTEC
BLENDTEC.COM

©2015 BLENDTEC, INC., ALL RIGHTS RESERVED
OWN-RN-255 MANUAL, OWNERS,
DESIGNER SERIES, ALL MODELS,
TW CHT, A01, DEC 2015