

dvd player

DVD 150 / USB



manual de usuario

Indicaciones importantes

Seguridad

- Lea y conserve estas instrucciones.
- Ponga atención a todas las advertencias.
- Utilice el aparato únicamente para los fines descritos en este manual de usuario. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por el uso inadecuado o indebido del mismo.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- No derrame ningún líquido sobre el aparato. El aparato debe utilizarse en lugares secos y lejos del agua.
- Evite utilizar el aparato en entornos próximos a fuentes de calor como llamas descubiertas, radiadores, tubos de calefacción, etc.
- Evite la exposición del aparato a la luz solar directa, polvo, humedad intensa, lluvia, vibraciones o golpes.
- No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale el aparato de acuerdo a estas instrucciones de uso.
- No abra ni manipule el aparato. En el interior del mismo no existe ninguna pieza que pueda ser sustituida o reparada por el usuario. Toda reparación debe ser efectuada por técnicos cualificados.
- No intente modificar este producto, en particular las funciones de seguridad de los enchufes polarizados ni las de toma de tierra. Si la toma de corriente de su red eléctrica no es del tipo adecuado, consulte con un electricista cualificado para sustituirlo.
- Utilice el equipo únicamente con el adaptador de red suministrado por el fabricante. La utilización de otro adaptador de red distinto podría dañar el equipo.
- Verifique que la tensión indicada en el adaptador de red se corresponda con la tensión de red en el lugar de uso.
- Conecte siempre el aparato en una toma de red con conexión a tierra (si procede).

Indicaciones importantes

- Asegúrese de que el adaptador de corriente se encuentre en buenas condiciones y sea fácilmente accesible, ya que es el dispositivo de desconexión total del equipo.
- Proteja el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrangulen.
- Interrumpa inmediatamente el suministro eléctrico del aparato en caso de penetración de cualquier objeto sólido o líquido en el interior. En este caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas.
- En caso de no utilizar el equipo por un período prolongado de tiempo, desconecte el adaptador de red de la toma eléctrica para desconectar el equipo por completo.
- Limpie el aparato con un paño ligeramente húmedo, nunca mojado. Desconecte en todo caso el adaptador de red antes de proceder con la limpieza. No utilice productos corrosivos o abrasivos así como alcoholes, disolventes o detergentes.

Medio ambiente

- Evite consumos eléctricos innecesarios desconectando el adaptador de corriente de la red eléctrica cuando no utilice el equipo.
- Cuando ya no necesite el embalaje, asegúrese de desecharlo mediante un sistema de recogida para reciclaje previsto a tal efecto.
- Cuando proceda desechar el aparato, recicle adecuadamente los distintos componentes del mismo, según las correspondientes disposiciones de eliminación de residuos.

DVD 150 / USB


INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el DVD 150 / USB de KS Technology. Usted acaba de adquirir un reproductor de DVD profesional. Para obtener el máximo rendimiento del aparato se recomienda leer todas las instrucciones de uso provistas en este manual de usuario.

CARACTERÍSTICAS


- Reproductor DVD profesional en formato rack
- Formato rack 19" 1U
- Lectura DVD, CD audio, video CD, MP3
- Entrada USB
- Ajuste de tono para KARAOKE
- Visualización de tiempo transcurrido y restante
- Función de repetición simple o todo el disco
- Acceso directo a funciones en panel frontal
- Acceso rápido a pistas 1-5 / 5+
- Incluye control remoto
- Salida de auricular con control de volumen en panel frontal
- Salidas HDMI, CVBS, audio analógico estéreo y audio digital óptico y coaxial
- Alimentación: AC 90~260 V / 50~60 Hz
- Dimensiones: 483 x 44 x 210 mm
- Peso: 3 kg

PANEL FRONTAL

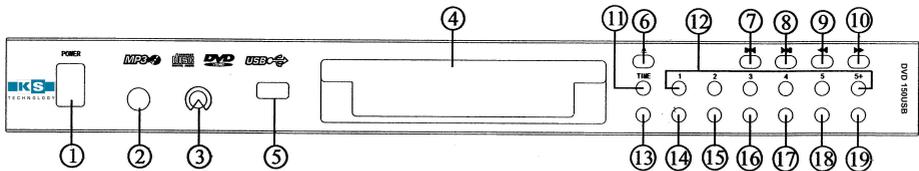

1. Interruptor de puesta en marcha.
2. Salida para auricular estéreo con Jack de 6,35 mm.
3. Control de volumen del auticular.
4. Display LED. Muestra la información de la reproducción. Incorpora el receptor IR para mando a distancia.
5. Puerto para memorias USB. Utilice sólo memorias en formato FAT32.
6. EJECT. Pulse para extraer e introducir la bandeja del disco.
7. Retroceso de pista. Pulse para reproducir la pista anterior.
8. Avance de pista. Pulse para reproducir la pista siguiente.
9. Retroceso rápido. Pulse para retroceder la reproducción de la pista actual.
10. Avance rápido. Pulse para avanzar la reproducción de la pista actual.
11. TIME. Pulse para cambiar la información de tiempo en pantalla, tiempo transcurrido, tiempo restante de la pista actual o tiempo total.

12. Selección de pistas. Pulse el número deseado de pista del 1 al 5 para seleccionarla directamente. Pulse primero el botón +5 tantas veces como necesite para sumar 5 y después el número restante. Por ejemplo, para seleccionar la pista número 12 pulse 2 veces la tecla +5 y a continuación pulse la tecla 2 ($+5+5+2 = 12$).
13. PLAY/PAUSE. Pulse para comenzar la reproducción o para pausarla.
14. RETURN. Pulse para volver al principio de la reproducción.
15. STOP. Pulse para detener la reproducción.
16. REPEAT. Pulse para cambiar el modo de repetición entre una pista o todo el disco.
17. SINGLE. Con esta función activada el reproductor se detendrá al terminar la pista actual. De lo contrario, se reproducen las pistas sin pausas.
18. TITLE. En modo DVD, pulse para cambiar los subtítulos.
19. L/R. Pulse para cambiar los canales de salida de audio a izquierdo, derecho o estéreo.

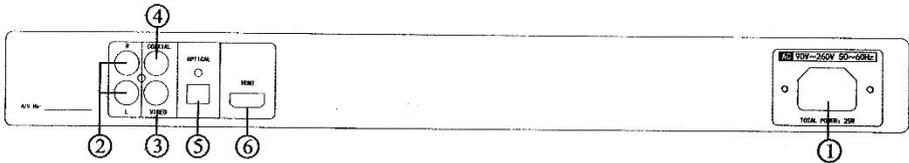PANEL TRASERO

1. Conector de entrada de alimentación. Conecte a una toma de corriente alterna 90V ~ 260V.
2. Salida de audio RCA. Salida estéreo no balanceada.
3. Salida de vídeo compuesto.
4. Salida de audio digital SPDIF coaxial (RCA).
5. Salida de audio digital SPDIF óptica (TOSLINK).
6. Salida HDMI.

MODO DE EMPLEO

Pulse la tecla EJECT para abrir la bandeja. Inserte un disco y pulse de nuevo la tecla EJECT para cerrar la bandeja. Nunca empuje la bandeja directamente para cerrarla. De lo contrario, puede dañar el mecanismo. Alternativamente, puede insertar una memoria USB. Utilice siempre el sistema de archivos FAT32 para la correcta lectura de los archivos.

Presione la tecla PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción y de nuevo para pausarla. Utilice las teclas de retroceso y avance para cambiar de pista y las teclas de avance y retroceso rápido para cambiar el punto de reproducción de la pista actual. Puede seleccionar las pistas directamente con los botones de acceso directo a pista 1-5 y +5. Utilice la tecla TIME para alternar la visualización del contador de tiempo entre tiempo transcurrido y tiempo restante de pista.

Pulse la tecla SINGLE para activar este modo de reproducción si desea que el reproductor se detenga al finalizar la pista en reproducción. Para continuar la reproducción pulse la tecla PLAY/PAUSE. Pulse de nuevo la tecla SINGLE para desactivar esta función. Se reproducirán de nuevo todas las pistas continuas sin pausas.

Pulse la tecla REPEAT para cambiar el modo de repetición de las pistas.

MANDO A DISTANCIA

Puede realizar las mismas funciones que en el panel frontal del reproductor desde el mando a distancia suministrado. Además, el mando a distancia posee algunas funciones adicionales:

Selección directa de pista

Puede seleccionar la pista deseada más fácilmente con los botones numéricos del mando a distancia. El valor 0 se introduce con la tecla 10.

Alteración de tono

Puede aumentar o disminuir el tono de las canciones para adecuarlo a sus preferencias. Esta función es muy útil cuando se emplea para funciones de karaoke. Pulse la tecla *b* para bajar el tono o la tecla *#* para subir el tono. Pulse la tecla *NOR* para volver al tono normal.

Control de volumen

Puede aumentar o disminuir el volumen del reproductor mediante las teclas *VOL+* y *VOL-* del mando a distancia.

Silenciador

Puede silenciar el reproductor con una sola pulsación mediante el botón *MUTE*. Pulse de nuevo para volver a activar el sonido.

Nota: Este mando a distancia utiliza 2 pilas tipo AAA. Reemplácelas cuando el mando ya no funcione correctamente. No almacene el mando con las pilas puestas durante largos períodos de tiempo.

DVD 150 / USB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 90 ~ 260 V, (50 / 60 Hz)
- Consumo: 15 W
- Relación señal ruido: 95 dB
- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Salida de audio analógica: 2x RCA estéreo
- Salids de audio digital: RCA (coaxial), TOSLINK (óptica), HDMI
- Salida de auricular: Jack 6,5 mm estéreo (frontal)
- Salida de vídeo analógica: RCA (CVBS)
- Salida de vídeo digital: HDMI
- Fuente: DVD, CD, CD-R, CD-RW, USB
- THD: > 0.01 %
- Rango dinámico: > 94 dB
- Distorsión: > 0.01 %
- Frecuencia de muestreo: 44.1 kHz
- Dimensiones: 483 x 44 x 210 mm
- Peso: 3 kg



kinson, s.a.

www.kinson.pro

KIN SON, S.A.
Avda. Béjar, n. 399, Planta 1 Local 2
08226 Terrassa (Barcelona) España
Tel. 93-735-55-53
e-mail: administración@kinson.es