



# Parrot MKi9100

Manual del usuario

<b>Índice .....</b>	<b>2</b>
<b>Instalación .....</b>	<b>4</b>
Antes de comenzar .....	4
Compruebe si necesita un cable adaptador ISO .....	4
Precauciones .....	4
Quitar la radio de origen .....	4
Instalar el Parrot MKi9100 .....	5
Autorradio con conector ISO .....	5
Autorradio con entradas Line In .....	5
Instalación de la caja electrónica .....	6
Instalación del cable de alimentación del kit .....	6
Comprobar la instalación .....	7
Instalación de los conectores de audio .....	7
Instalar el doble micrófono .....	8
Instalación del mando a distancia .....	9
Instalar la pantalla .....	10
<b>Primera utilización .....</b>	<b>12</b>
Navegar en los menús .....	12
Asociar la caja electrónica al mando a distancia .....	12
Mandos .....	12
Utilizar los menús orales .....	13
Utilizar los menús orales .....	13
Establecer una conexión Bluetooth con un teléfono .....	14
Utilizar un teléfono con el Parrot MKi9100 por primera vez .....	14
Utilizar el Parrot MKi9100 con 2 teléfonos .....	15
Gestionar los dispositivos Bluetooth .....	16
Sincronizar la agenda de un teléfono .....	18
<b>Teléfono .....</b>	<b>20</b>
Hacer una llamada .....	20
Hacer una llamada manualmente .....	20
Hacer una llamada a través del reconocimiento de voz .....	21
Consultar el registro de llamadas .....	22
Recibir una llamada .....	23
Recibir una llamada manualmente .....	23
Recibir una llamada a través del reconocimiento de voz .....	23
Utilización durante una llamada .....	24

<b>Música</b> .....	<b>25</b>
Utilizar el Parrot MKi9100 con una fuente externa .....	25
Utilizar el Parrot MKi9100 con un iPod / iPhone .....	25
Utilizar el Parrot MKi9100 con un periférico USB .....	26
Utilizar el Parrot MKi9100 con un lector de audio conectado con Bluetooth .....	27
Utilizar el Parrot MKi9100 con un lector de audio analógico .....	28
Mandos .....	29
<b>Parámetros</b> .....	<b>30</b>
Melodía .....	30
Llamada.....	30
Activar la detección de ruido ambiente.....	30
Utilizar la opción Parrot Responsible System .....	32
Modificar los parámetros de visualización .....	32
Modificar los parámetros de audio.....	32

**ADVERTENCIA:** Le recomendamos que deje en manos de un profesional la instalación del Parrot MKi9100.

## Antes de comenzar

---

### Compruebe si necesita un cable adaptador ISO

- Los cables que se proporcionan con el kit van equipados con conectores ISO y dos pares de salidas Line. Las salidas Line pueden utilizarse si su sistema de audio está equipado con esta opción (utilización de un amplificador). Entonces, existen varios tipos de montaje, según su tipo de autorradio y su vehículo.
- Si su autorradio no está dotado de conectores ISO, tiene que conseguir un cable adaptador ISO para facilitar el montaje. Consulte la gama de adaptadores ISO en nuestro sitio Internet.

### Precauciones

- Desconecte la batería antes de instalar el cable de alimentación.
- Antes de fijar los componentes de forma duradera, controle las longitudes de los cables. Compruebe que las ubicaciones hayan sido elegidas de modo que los cables tengan una longitud suficiente para conectar las distintas piezas entre sí.
- Evite instalar componentes (pantalla, mando a distancia...) delante de los airbags.
- Asegúrese de que los cables del Parrot MKi9100 no se encuentren doblados o torcidos una vez finalizada la instalación.

### Quitar la radio de origen


- Quitar la radio de origen del vehículo. Se pueden necesitar llaves de extracción para realizar esta operación.
  - ▶ *Consulte el manual de utilización de la radio o póngase en contacto con el concesionario para más información.*

- Quite los conectores de origen del sistema de audio del vehículo antes de colocar los elementos del Parrot MKi9100.

## Instalar el Parrot MKi9100

### Autorradio con conector ISO


1. Enchufe los conectores macho del kit manos libres al autorradio.
2. Conecte el cableado del audio y el eléctrico del vehículo a los conectores hembra del Parrot MKi9100.
3. En el cable de instalación, conecte el cable amarillo libre a una de las entradas Mute que se corresponda al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).

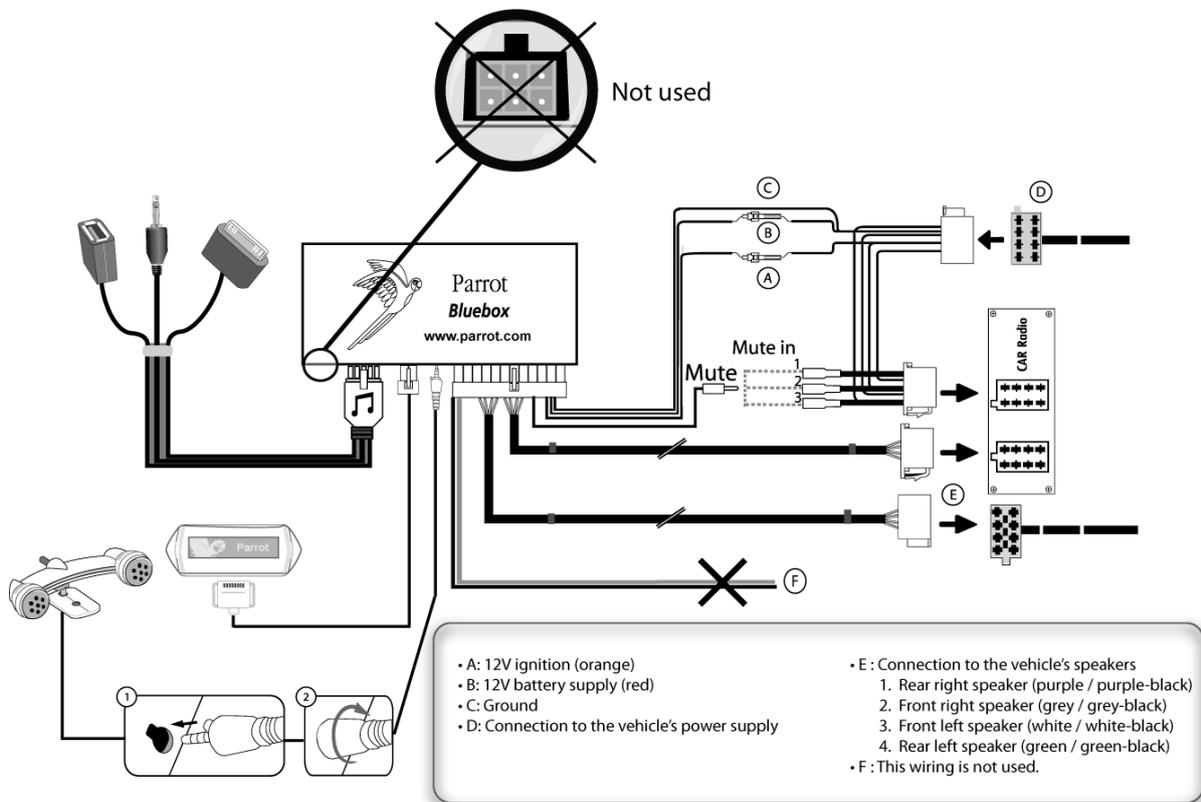

### Autorradio con entradas Line In

- Utilice este tipo de conexión conectando una salida «Line» (cables marrón y blanco o cables rojo y negro) a la entrada «Line» de su sistema de audio.
- La utilización de dos pares de salidas «Line» permite aprovechar la función de Streaming Audio en estéreo a través de los altavoces de su vehículo.

- Una, en el cable de instalación, el cable amarillo libre a una de las entradas Mute y que se corresponden al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).

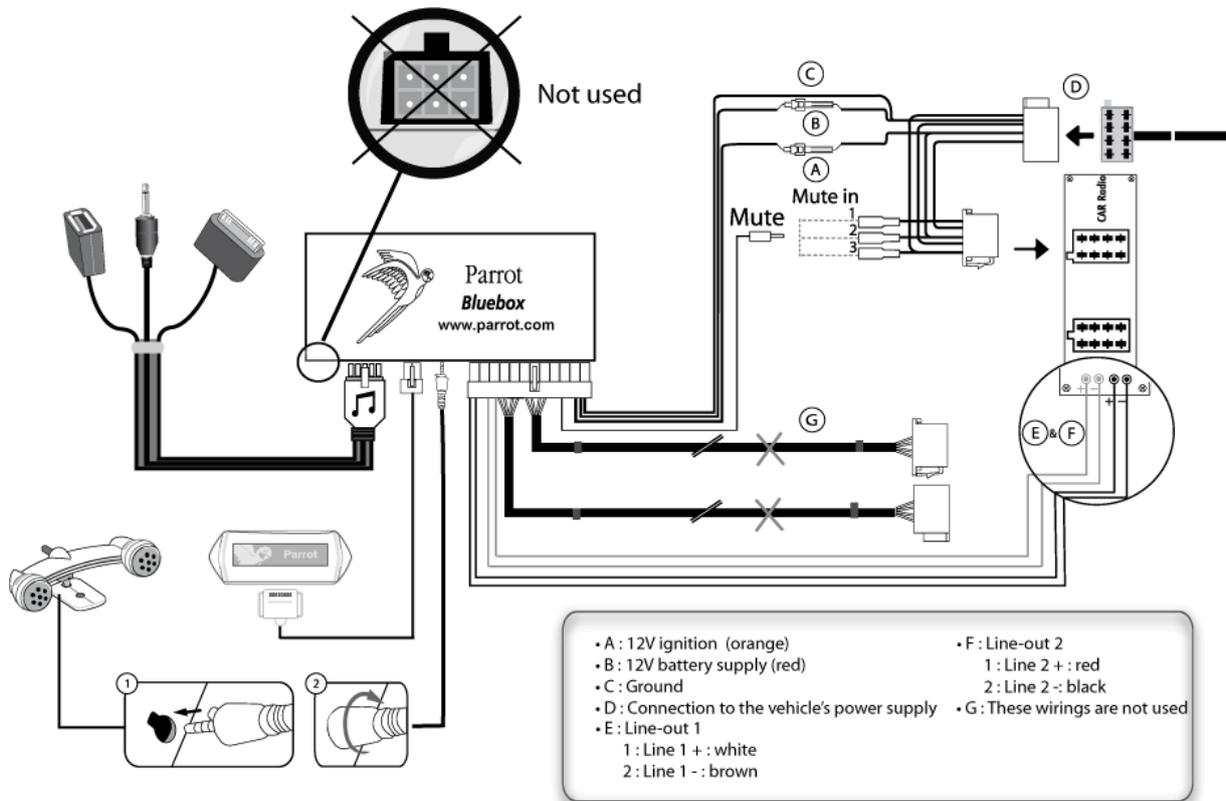

## Instalación de la caja electrónica

- Evitar la instalación de la caja
  - al lado del aire acondicionado o de la rejilla de ventilación,
  - en un punto expuesto al sol,
  - tras superficies metálicas.
- Asegúrese de que la botonera quede inmóvil tras su instalación.
- Una vez instalada la botonera, no la fuerce al volver a instalar la auto-radio. Si el espacio que queda detrás de la auto-radio es insuficiente, piense en desmontar la guantera.

## Instalación del cable de alimentación del kit

**Nota :** Para comprobar el cableado, conecte la pantalla antes de instalarla sobre el salpicadero.

► Consulte la sección [Comprobar la instalación](#) para más información.

- Consulte el esquema eléctrico de su autorradio.

- El cable rojo del cable del kit debe corresponderse con el de +12V permanente, el cable naranja con el +12V bajo llave y el cable negro a la masa.
- Compruebe que su cable naranja no está conectado al de +12V permanente, ya que podría descargar la batería del vehículo lo que provocaría un malfuncionamiento de su kit manos libres.
- En algunos vehículos, es necesario invertir los cables rojo y naranja de alimentación. Esta operación se efectúa simplemente invirtiendo los dos porta-fusibles situados en el cable de instalación del Parrot MKi9100.


**Nota :** *En algunos vehículos, no existe un +12V bajo llave en los conectores del vehículo. En ese caso, es necesario conectar el cable de alimentación naranja en la caja de fusibles o en otra fuente de alimentación bajo llave.*

## Comprobar la instalación

Test	Para comprobar la instalación, encienda y apague el contacto tras haber instalado el Parrot MKi9100: debe aparecer el mensaje “hasta luego!” en la pantalla.
Acción correctiva	Si no es el caso, tiene que invertir las posiciones de los cables rojo y naranja. En efecto, el cable rojo del cable de alimentación debe ser conectado al 12V permanente, el cable naranja al 12V bajo llave y el negro a la tierra. Esto se realiza simplemente invirtiendo los dos terminales ubicados en el cableado Parrot.

## Instalación de los conectores de audio

Instalación del sistema de fijación del cable música	<p>El sistema de fijación del cable música de los productos Parrot le permite ajustar la longitud del cable reduciendo su desgaste de manera muy importante.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agujeree su salpicadero de 20 mm (guantero o caja central).</li> <li>2. Inserte manualmente dos de los cuatro brazos flexibles del sistema de fijación.</li> <li>3. Utilice un destornillador plano para insertar ambos últimos brazos. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ahora, puede conectar el cable música a la caja electrónica.</li> </ul> </li> </ol>
--	--

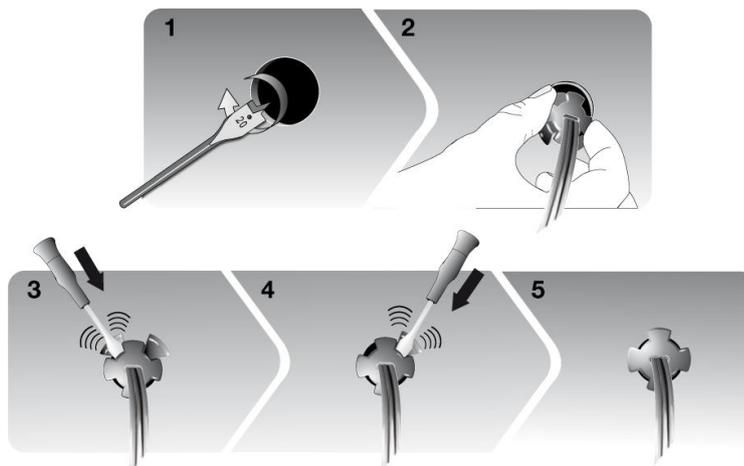

Instalación de los conectores de audio

Conecte los conectores de audio a la caja electrónica e instale los conectores (USB / iPod / Jack) en la guantera o en la caja central en función de la configuración de su salpicadero. Asegúrese de que el cable sea accesible y que no se enrede o corte.

**Nota :** Utilice la tapa de protección proporcionada para proteger los conectores.

## Instalar el doble micrófono

Seleccione el lugar de colocación

Para garantizar una calidad de conversación óptima, le invitamos a respetar las siguientes recomendaciones:

- Asegúrese de que el micrófono quede colocado lo más cerca posible de la cabeza del usuario. La distancia ideal es de 60 cm. Coloque el micrófono preferiblemente cerca del retrovisor.
- Oriente el micrófono hacia la boca del usuario.



$D < 60 \text{ cm}$

$\alpha < 45^\circ$

- Asegúrese de que el micrófono no quede expuesto a corrientes de aire de los conductos del aire acondicionado.
- No pase el cable del micrófono por los sistemas de calefacción, ventilación o climatización o por delante de los airbags laterales.
- Haga pasar el cable por la canaleta que está detrás de la junta de la puerta. Si el cable pasa por encima de los pedales, asegúrese de que quede bien sujeto.


Pegar el doble micrófono

- La superficie adhesiva que se encuentra sobre el soporte del micrófono no debe tener nada de polvo o grasa; una vez decidido el lugar en el que se va a colocar, limpie ese lugar utilizando un producto de limpieza adecuado.
- Una vez fijado el soporte adhesivo, espere unas 2 horas sin manipularlo para que la sujeción sea óptima.


## Instalación del mando a distancia

Instalar el mando a distancia sobre el volante

Si lo coloca en el volante, asegúrese de que esté bien sujeto para que no pueda moverse durante el trayecto. No lo instale en el lado exterior del volante para que no le moleste durante la conducción

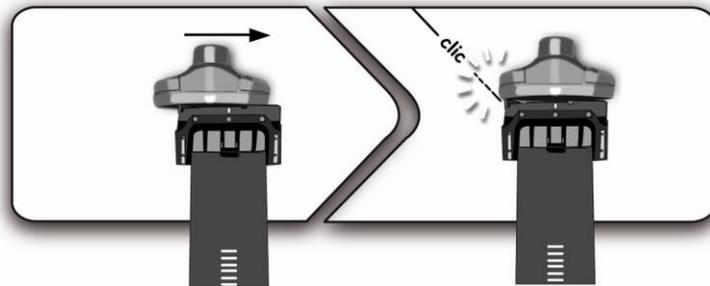


**ADVERTENCIA:** No instale el mando en el lado exterior del volante

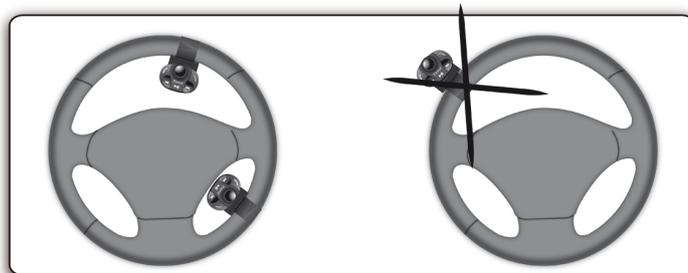

Instalar el mando a distancia sobre el salpicadero


Si utiliza el segundo soporte, pegue las bandas adhesivas de doble cara en el soporte y péguelo en el salpicadero. Después, se puede encajar el mando en este soporte.

**ADVERTENCIA:** Espere unas 2 horas tras haber colgado el adhesivo y compruebe que está bien sujeto al salpicadero.

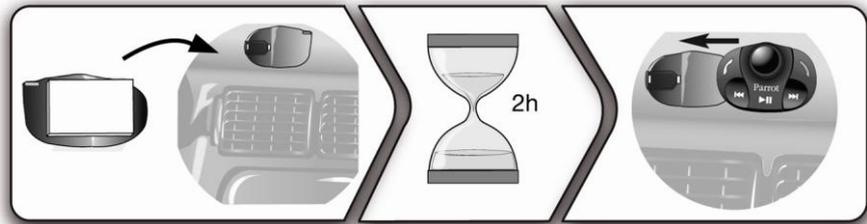

Cambiar la pila

- La autonomía del mando a distancia se hace únicamente por una pila de tipo 3V CR2032.
- Asegúrese de que la pila esté correctamente orientada antes de introducirla en el mando a distancia.

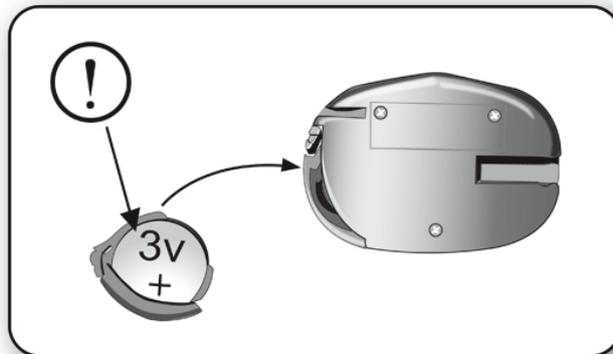


## Instalar la pantalla

Seleccionar una ubicación

- Instale la pantalla en un lugar fácilmente visible para el conductor.
- Evite instalar la pantalla en la zona de acción del airbag, así como en una posible zona de impacto de la cabeza.

Evitar robos y la exposición solar

- La superficie adhesiva situada sobre el soporte de la pantalla debe estar exenta de polvo y grasa: una vez seleccionada la ubicación, limpie el lugar previsto con un producto de limpieza adecuado.
- Espere unas 2 horas después de fijar el soporte adhesivo y asegúrese de que esté bien fijo en el salpicadero.

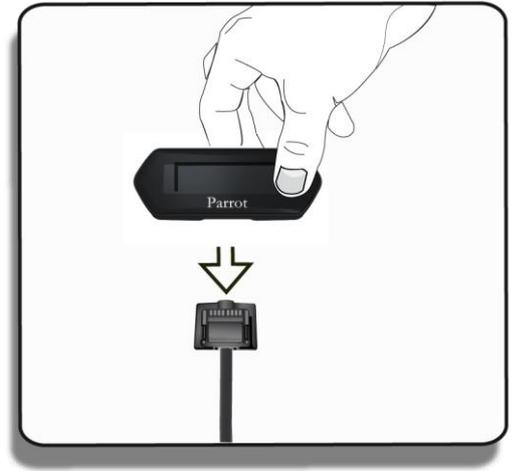


Evitar robos y la exposición solar

Con el fin de evitar el riesgo de robos y de exposición prolongada al sol, extraiga la pantalla cuando salga del vehículo.

## Navegar en los menús

---

### Asociar la caja electrónica al mando a distancia

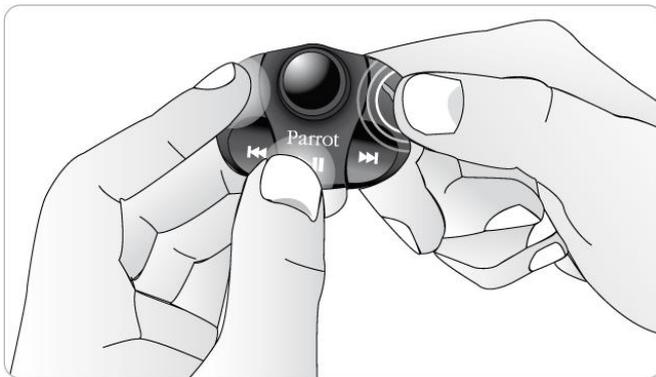

Si el mando a distancia parece que no está enlazado con la centralita del Parrot MKi9100 durante el primer uso, pulse varias veces el botón  mientras mantiene pulsado los botones de  y  hasta que vea el mensaje «Acoplamiento del mando a distancia». Esto sólo es posible durante los 30 primeros segundos después del encendido del producto.

## Mandos

Acceder a los menús      Pulse la rueda central para acceder a los menús.  
> El kit enuncia y muestra el nombre del menú seleccionado.

Navegar por los menús      Navegue por los menús girando la rueda y valide pulsando el botón  o pulsando la rueda.

Para volver a la raíz del menú, pulse el botón .

Cuando navegue en los menús, pulse el botón  para volver al lector.

## Utilizar los menús orales

Activar / desactivar los menús de voz

Puede activar o desactivar los menús orales del Parrot MKi9100. Para ello:

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Audio > Menús orales**.
2. Active o desactive la opción pulsando la rueda.

Regular el volumen de los menús de voz

Para regular el volumen de los menús orales:

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Audio > Menú Volumen**.
2. Utilice la rueda para ajustar el nivel que desea y valide.

## Establecer una conexión Bluetooth con un teléfono

---

### Utilizar un teléfono con el Parrot MKi9100 por primera vez

Comprobar la compatibilidad de un teléfono

Consulte la [sección compatibilidad](#) de nuestra página web para saber si su teléfono es compatible con el Parrot MKi9100.

Regular la visibilidad del Parrot MKi9100

Antes de emparejar su teléfono con el Parrot MKi9100, asegúrese de que su Parrot MKi9100 está regulado para que sea visible para todos los aparatos *Bluetooth*. Para ello, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > Visibilidad** y asegúrese de que la opción esté seleccionada. De lo contrario, selecciónela pulsando la rueda.

**Nota:** El Parrot MKi9100 es visible por defecto.

Emparejar un teléfono

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > emparejar con...**  
> Si el modelo de su teléfono está en la lista, selecciónelo y pulse la rueda.  
> Si no está, seleccione la opción **Otros teléfonos**.
2. Active desde su teléfono una búsqueda de dispositivos *Bluetooth*.  
> Aparecerá en la pantalla la lista de dispositivos *Bluetooth*.
3. Una vez finalizada la búsqueda, seleccione **“Parrot MKi9100”**.
4. Marque **“0000”** en su teléfono cuando esté le solicite el código PIN y valide.  
> La pantalla del Parrot MKi9100 indicará **“Emparejamiento finalizado”**.

**Nota:** En la [sección compatibilidad](#) de nuestra página web están disponibles otros procedimientos de emparejamiento específicos para ciertos modelos de teléfonos.

Conexión automática

Una vez que el teléfono esté emparejado con el Parrot MKi9100, la conexión entre los 2 aparatos será automática cada vez que entre en el vehículo.

**Nota:** En algunos teléfonos tendrá que autorizar la conexión al Parrot MKi9100 para que la conexión se pueda hacer automáticamente. Consulte el manual del usuario de su teléfono para más información.

## Utilizar el Parrot MKi9100 con 2 teléfonos

El modo Dual le permite conectar simultáneamente 2 teléfonos al Parrot MKi9100.

Activar el modo Dual      Para activar el modo que permite la conexión de 2 teléfonos, seleccione **Preferencias > Bluetooth > Modo Dual**.

**Nota:** El modo Dual está desactivado por defecto.

Conectar 2 teléfonos al Parrot MKi9100      Cuando se enciende el Parrot MKi9100, éste intenta establecer la conexión con todos los teléfonos enlazados y presentes en el vehículo. Si hay más de 2 teléfonos enlazados presentes en el vehículo, se establece la conexión con los 2 teléfonos cuyo enlazado sea más antiguo.

Teléfono principal y teléfono secundario

- Cuando hay 2 teléfonos conectados al Parrot MKi9100, uno se considera teléfono principal y el otro teléfono secundario.
- Por defecto, el teléfono principal corresponde al teléfono cuyo enlazado con el Parrot MKi9100 sea más antiguo.
- El teléfono definido como preferente se definirá automáticamente como teléfono principal cuando se active la opción **Modo Dual**. Consulte la sección [Definir un teléfono como preferente](#) para más información.
- Los datos visualizados en la pantalla del Parrot MKi9100 corresponden a los del teléfono principal.
- Para definir el teléfono secundario como teléfono principal (y pasar el teléfono principal a teléfono secundario), pulse 2 segundos la tecla .

Recibir/realizar una llamada

- Tiene la posibilidad de recibir llamadas (manualmente o por reconocimiento de voz) procedentes del teléfono principal y del teléfono secundario. El timbre del Parrot MKi9100 sonará distinto en función del teléfono que recibe la llamada.
- En el Parrot MKi9100 sólo está disponible la agenda del teléfono principal. Sólo se pueden realizar llamadas desde el teléfono principal. No obstante, podrá cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro pulsando 2 segundos la tecla .
- Si recibe una llamada en uno de los teléfonos mientras está en comunicación con el otro teléfono, sólo sonará dicho teléfono. Podrá atender la segunda llamada descolgando el teléfono, no en el Parrot MKi9100.

## Gestionar los dispositivos Bluetooth

**ADVERTENCIA:** No se pueden conectar 2 teléfonos al mismo tiempo al Parrot MKi9100. Sin embargo puede pasar muy fácilmente de un teléfono vinculado a otro teléfono vinculado. Para ello, mantenga pulsado 2 segundos el botón rojo y seleccione después el teléfono con el que desea establecer la conexión.

Definir un teléfono preferente

El teléfono definido como teléfono preferente es aquél con el que Parrot MKi9200 tendrá prioridad de conexión. Esta opción puede ser útil en caso de tener varios teléfonos enlazados con el Parrot MKi9200 que se encuentran habitualmente en el vehículo.

**Nota :** El teléfono definido como preferente se definirá automáticamente como teléfono principal cuando se active la opción *Modo Dual*.

Para definir un teléfono como preferente:

1. Seleccione **Preferencias > Bluetooth**.
2. Seleccione el teléfono que desea establecer como teléfono preferente.
3. Marque la opción **Teléfono preferido**.

Desconectar un teléfono

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > Aparatos emparejados**.
2. Seleccione el teléfono que desea desconectar.
3. Seleccione **Desconectar**.

**Nota:** También puede eliminar el teléfono de la lista de aparatos emparejados. Para ello, sólo tiene que seleccionar la opción **Eliminar**.

Conectar un teléfono ya utilizado

El Parrot MKi9100 se conecta automáticamente al último teléfono utilizado. Si desea conectar el Parrot MKi9100 a otro teléfono que ya haya emparejado antes:

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > Aparatos enlazados**.
2. Seleccione el teléfono que desea conectar al Parrot MKi9100.
3. Seleccione **Conectar**.

Resolver el problema de

Puede emparejar hasta 10 aparatos al Parrot MKi9100.

Si intenta emparejar el undécimo aparato, la radio presentará “memoria llena” en la

Memoria llena

pantalla; y tendrá que suprimir alguno de los teléfonos vinculados. Para ello:

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > Aparatos enlazados**.
2. Seleccione el teléfono del que desea suprimir el enlace.
3. Seleccione **Suprimir**.

## Sincronizar la agenda de un teléfono

---

**Nota:** Sólo se sincronizan los contactos guardados en la memoria del teléfono. Si sus contactos están guardados en la memoria de la tarjeta SIM, deberá pasarlos a la memoria del teléfono. Consulte el manual del usuario de su teléfono para más información.

**Sincronización automática** Con algunos teléfonos *Bluetooth*, la agenda del teléfono se sincroniza automáticamente en la memoria del sistema de manos libres. Consulte la [sección compatibilidad](#) de nuestra página web para más información.

**ADVERTENCIA:** La sincronización automática está limitada a 2.000 contactos por teléfono emparejado.

**Nota:** La sincronización se reiniciará automáticamente cada vez que modifique su agenda.

**Desactivar la sincronización automática** Si tiene demasiados contactos o si desea invertir el orden apellido / nombre en su agenda, puede desactivar la sincronización automática para enviar los contactos manualmente. Para ello:

1. Suprima el emparejamiento del teléfono en el que desea desactivar la sincronización automática.  
▶ Consulte la sección [Resolver el problema de memoria llena](#) para más información.
2. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > Emparejar con > Desactivar sincro.**
3. Efectúe el emparejamiento de su teléfono.  
▶ Consulte la sección [Emparejar un teléfono](#) para más información.

**Envío de contactos a través de Bluetooth** Si su teléfono no efectúa la sincronización automática, también puede enviar sus contactos al Parrot MKi9100 por *Bluetooth* (utilizando la función Object Push). Para ello:

1. Pulse la rueda y seleccione la opción **Teléfono > Recibir contactos.**  
> **“Esperando un contacto”** aparece en la pantalla del Parrot MKi9100.
2. Consulte el manual de su teléfono para conocer cómo se realiza el envío de contactos a través de *Bluetooth*.

Borrar todos los  
contactos

**Nota:** Los contactos sólo se pueden eliminar si se han enviado manualmente (mediante Object Push).

Pulse la rueda y seleccione la opción **Teléfono > Borrar todos los contactos.**

Antes de utilizar la función de telefonía del Parrot MKi9100, deberá conectar primero su teléfono/PDA a éste.

► Consulte la sección [Establecer una conexión Bluetooth con un teléfono](#) para más información.

**Nota:** Según el modelo de teléfono que tenga, aparecerá el indicador de red en la parte superior de la pantalla si tiene cobertura de red celular y puede hacer o recibir llamadas. El número de barras será proporcional a la calidad de la señal.

## Hacer una llamada

---

### Hacer una llamada manualmente

Llamar a un contacto de la agenda

Si el contacto al que desea llamar se encuentra en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9100:

1. Pulse la rueda y seleccione **Agenda**.
2. Seleccione una letra y pulse la rueda.  
> Una vez elegido el contacto:
  - Pulse el botón  para activar la llamada al número por defecto.
  - Utilice la rueda si es necesario para elegir entre los diferentes números de contacto.

Llamar a un nuevo contacto

Si el contacto que desea llamar no está en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9100, pare su vehículo en un lugar adecuado, pulse la rueda y seleccione **Agenda > Marcar**. También se puede realizar la llamada directamente desde su teléfono.

Llamar a un contacto al que ha llamado recientemente

Mantenga pulsado dos segundos el botón  para volver a llamar al último número marcado.

## Hacer una llamada a través del reconocimiento de voz

**Nota:** Puede hacer una llamada por reconocimiento de voz directamente después de sincronizar la agenda de teléfono o de enviar los contactos por Object Push. El Parrot MKi9100 reconocerá automáticamente el contacto de su agenda al que desea llamar.

Hacer una llamada

**Nota:** La función de reconocimiento de voz del Parrot MKi9100 está disponible sea cual sea la fuente de audio seleccionada.

1. Pulse el botón  para iniciar el proceso de reconocimiento de voz.  
> La radio le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.
2. Diga el nombre del contacto.  
> La llamada a ese contacto se hará automáticamente si la instrucción de voz ha sido comprendida.
3. Confirme si es necesario diciendo **“sí”**, **“llama”** o **“llamar”**.

**Nota:** Se pueden realizar varias combinaciones de palabras para hacer una llamada. Ej.: “Llamar a Pablo a la oficina”, “Llama a Pablo casa” o simplemente “Pablo casa”.

Hacer una llamada a un contacto con varios números

Si el contacto tiene varios números de teléfono, puede precisar el tipo de número al que desea llamar. Para ello, están disponibles las siguientes instrucciones de voz:

- Casa
- Domicilio
- a casa
- al domicilio
- trabajo
- Oficina
- al trabajo
- a la oficina
- Móvil
- al móvil
- al teléfono móvil
- teléfono móvil
- móvil
- al móvil
- al teléfono móvil
- teléfono móvil
- general
- Preferido
- otro

Salir del modo de reconocimiento de voz

Pulse el botón  para salir del modo de reconocimiento de voz.

## Consultar el registro de llamadas

Pulse la rueda y seleccione **Agenda > Registro de llamadas** para consultar la lista de llamadas enviadas, recibidas y perdidas. Ya puede hacer una llamada seleccionando el contacto y pulsando después el botón .

**Nota:** El registro de llamadas presenta únicamente la lista de llamadas enviadas utilizando el Parrot MKi9100.

## Recibir una llamada

---

**Nota:** A partir de la versión 1.90, antes de atender una llamada, tiene la posibilidad de informar automáticamente a sus interlocutores de que se encuentra al volante. Consulte la sección [Utilizar la opción Parrot Responsible System](#) para más información.

La llamada entrante se anuncia con una melodía. Aparece el nombre del contacto si el número de ese contacto está guardado en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9100.

### Recibir una llamada manualmente

Aceptar una llamada      Si desea aceptar una llamada entrante, pulse el botón .

Rechazar una llamada      Si desea rechazar una llamada entrante, pulse el botón .

### Recibir una llamada a través del reconocimiento de voz

Para recibir una llamada a través del reconocimiento de voz, se deberán activar las palabras mágicas. Las palabras mágicas están activadas por defecto.

Activar / desactivar las palabras mágicas      

1. Pulse la rueda y seleccione la opción **Teléfono > Comandos vocales > Palabras mágicas**.
2. Pulse la rueda para activar / desactivar las palabras mágicas.

Aceptar una llamada      Al recibir una llamada entrante, diga **“Aceptar”**.

Rechazar una llamada      Al recibir una llamada entrante, diga **“Rechazar”**.

## Utilización durante una llamada

---

Regular el volumen de una comunicación	<p>Para regular el volumen sonoro durante una comunicación, utilice la rueda.</p> <p>&gt; El volumen queda guardado para las siguientes comunicaciones.</p>
Transferir la comunicación al teléfono	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si desea transferir una comunicación en curso a su teléfono, pulse el botón .</li><li>&gt; La comunicación pasará automáticamente al teléfono.</li><li>• Si desea transferir una comunicación a la radio, pulse de nuevo el botón .</li></ul>
Desactivar el micrófono	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si desea desactivar el micrófono del Parrot MKi9100 para que su interlocutor no pueda escucharle un momento, pulse el botón .</li><li>• Pulse de nuevo el botón  para reactivarlo.</li></ul>
Responder a una segunda llamada entrante	<p>El Parrot MKi9100 le permite gestionar dos llamadas simultáneamente siempre que su teléfono cuente con esa función.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse el botón  para aceptar la segunda llamada entrante. &gt; La primera llamada queda automáticamente en suspenso.</li><li>• Pulse el botón  para rechazar la segunda llamada entrante. También puede rechazar esa llamada desde el móvil.</li><li>• Pulse el botón  del kit manos libres o del teléfono para pasar de una llamada a otra.</li></ul>
Gestionar el buzón de voz	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p><b>Nota:</b> La DTMF es una señal de audio asociada a un botón de un teclado numérico de un teléfono o, en nuestro caso, del Parrot MKi9100. Esta señal permite gestionar su buzón de voz (ej.: para llamar a su contestador y borrar un mensaje).</p></div> <p>El Parrot MKi9100 le permite enviar DTMF en comunicación. Pulse la rueda para entrar en el menú de los DTMF.</p>
Terminar una llamada	<p>Pulse el botón  para terminar la llamada en curso.</p>

## Utilizar el Parrot MKi9100 con una fuente externa

### **Nota :**

- Durante la lectura de un archivo de música, pulse el botón  para volver a la lista de canciones. Al contrario, cuando navegue en los menús, pulse el botón  para volver al lector.
- Puede desactivar la pantalla de espera para conservar la visualización de las informaciones vinculadas a la canción que se está leyendo. Para ello, seleccione *preferencias > salvapantalla > se desactiva con cada canción*.

## Utilizar el Parrot MKi9100 con un iPod / iPhone

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que su iPod está actualizado antes de utilizarlo con el Parrot MKi9100.

### Compatibilidad

- Si utiliza un iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G o iPod Shuffle, conecte el iPod al Parrot MKi9100 utilizando un cable Jack.
- Utilice el conector iPod que se encuentra detrás del frontal si se trata de otro modelo de iPod o un iPhone.

### Iniciar la lectura de archivos de música

- Si su iPod / iPhone está conectado al Parrot MKi9100 a través del conector iPod:
  1. Pulse la rueda y seleccione **iPod**.
  2. Seleccione alguno de los criterios de clasificación (artista, álbum, género o playlist) y pulse la rueda.

**Nota:** Utilice los botones  y  para navegar más fácilmente en el contenido de su iPod.

3. Seleccione una canción y pulse la rueda.

- Si su iPod está conectado al Parrot MKi9100 por medio del cable Jack, consulte la sección [Utilizar el Parrot MKi9100 con un lector de audio analógico](#).

Utilizar las aplicaciones de audio con el Parrot MKi9100

- A partir de la versión 1.95, tendrá la posibilidad de utilizar aplicaciones de audio como Deezer o Spotify.
- Para ello, seleccione **iPhone > Aplicaciones de audio**.

## Utilizar el Parrot MKi9100 con un periférico USB

### **ADVERTENCIA:**

- ***Si su Parrot MKi9100 está conectado a un iPod o a un iPhone y a una llave USB, el iPod / iPhone será prioritario; sólo podrá recorrer y leer el contenido de su iPod / iPhone.***
- ***Aparece el mensaje “ningún archivo audio” : puede aparecer este problema si tienen en su pendrive / tarjeta SD archivos de audio con un porcentaje demasiado importante de muestreo . Las canciones codificadas sin pérdida de calidad audio puede que no sean leídas / detectadas por el Parrot MKi9100.***

Compatibilidad

- El Parrot MKi9100 es compatible con la mayoría de las llaves USB.
- No existe ninguna restricción en la capacidad de las llaves USB.
- Los archivos de música de su tarjeta SD pueden estar en formato MP3 (mpeg1 layer3) o WMA.

Iniciar la lectura de archivos de música

1. Conecte la llave USB o el walkman MP3 al Parrot MKi9100 utilizando el cable USB.
2. Pulse la rueda y seleccione **USB**.  
> Accede al contenido del periférico USB.
  - Si los tags de sus archivos de audio están correctamente definidos, seleccione alguno de los criterios de clasificación (artista, álbum, género o playlist) y pulse la rueda.
  - Si los tags de sus archivos de audio no están definidos, seleccione **Directorios** o **Directorios simples**.
3. Seleccione una canción y pulse la rueda.

## Utilizar el Parrot MKi9100 con un lector de audio conectado con Bluetooth

**Nota:** El Parrot MKi9100 le permite utilizar la función de telefonía y streaming audio a través de Bluetooth con 2 teléfonos diferentes, sin que sea necesario desconectar alguno de los 2 aparatos.

### Compatibilidad

Puede utilizar el Parrot MKi9100 para escuchar en los altavoces de su vehículo archivos de música almacenados en un lector de audio Bluetooth, si éste soporta el perfil A2DP.

Para comprobar si el teléfono conectado al Parrot MKi9100 soporta el perfil A2DP:

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > Aparatos enlazados**.
2. Seleccione su teléfono y seleccione después la opción **Perfiles Bluetooth soportados**.  
> Si su teléfono soporta el perfil A2DP, aparecerá **Recepción Bluetooth Audio** y podrá utilizarlo para leer un archivo de audio a través de Bluetooth.

### Iniciar la lectura de archivos de música

- Si no ha utilizado nunca este lector de audio con el Parrot MKi9100, deberá emparejar antes los dos aparatos. Consulte la sección [Emparejar un teléfono](#) para más información.
- Si ya ha emparejado el lector de audio al Parrot MKi9100:
  1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > Aparatos enlazados**.
  2. Seleccione el lector de audio y seleccione después **Activar Bluetooth audio**.
  3. Pulse la rueda y seleccione **Audio Bluetooth**.
  4. Active la lectura de una canción en su lector audio.

**Nota:** El ajuste del volumen sonoro de las comunicaciones y el de la función Streaming Audio son independientes.

## Utilizar el Parrot MKi9100 con un lector de audio analógico

**Compatibilidad** Utilice un cable Jack / jack para conectar un lector de audio no compatible Bluetooth y que no esté equipado con una salida USB (ej.: lector CD) al Parrot MKi9100.

**Conexión RCA** También puede utilizar la conexión RCA que se encuentra en la parte trasera del Parrot MKi9100.

Para ello, pulse la rueda y seleccione **Entrada de línea > Entrada trasera**.

**Iniciar la lectura de archivos de música**

1. Conecte su lector de audio al Parrot MKi9100 utilizando un cable Jack / Jack.
2. Pulse la rueda y seleccione **Entrada trasera**.
3. Active la lectura de una canción en su lector audio.

**ADVERTENCIA:** Las funciones *Anterior/Siguiente y avance / retroceso rápidas sólo están disponibles si el Parrot MKi9100 está conectado al lector de audio a través del conector Jack.*

## Mandos

---

Para	Proceda como sigue
Poner una pieza en pausa	Pulse el botón  .
Retomar la lectura	Pulse el botón  .
Subir o bajar el volumen	Gire la rueda.
Efectuar un avance rápido / retroceso rápido	Mantenga pulsados 2 segundos los botones  o  .
Recomenzar una canción	Pulse el botón  .
Pasar a la canción siguiente	Pulse el botón  .
Volver a la canción anterior	Pulse 2 veces el botón  .
Acceder al menú de efectos de audio	Mantenga pulsados 2 segundos el botón  .

## Melodía

Para regular el volumen de la melodía que indica una llamada entrante:

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Audio > Volumen melodía**.
2. Utilice la rueda para ajustar el nivel de volumen que desea.

## Llamada

Activar / desactivar la ocultación de la identificación

Active la opción **Permitir #31#** si su agenda tiene contactos cuyo número comience por #31#, a si desea ocultar su número cuando les llame.

Para ello:

1. Pulse la rueda y seleccione **Teléfono > Preferencias avanzadas > Permitir #31#**.
2. Seleccione **Activar**.

Hacer una llamada desde o al extranjero

Puede configurar la radio para añadir un prefijo cuando llame desde o a un país extranjero. Para ello:

1. Pulse la rueda y seleccione **Teléfono > Preferencias avanzadas > Prefijos**.
2. Seleccione el prefijo que desea utilizar.

## Activar la detección de ruido ambiente

Para mayor confort en la escucha, la eliminación de ruidos externos del Parrot MKi9100 permite atenuar considerablemente los ruidos procedentes del exterior del coche (por ejemplo, el paso de motos o camiones, sirenas, etc.), especialmente con las ventanas abiertas.

Para ajustar este parámetro, pulsa el botón central y selecciona **Preferencias > Audio > Detección del ruido lateral**. Activa o desactiva la opción volviendo a pulsar el botón central.

**ADVERTENCIA:** Antes de activar la opción **Detección del ruido lateral**, comprueba que el doble micrófono esté correctamente colocado y orientado hacia el conductor. De no hacerlo así puede ocurrir que se atenúe la voz del conductor, como si se tratara de un ruido exterior.



Efecto *Detección del ruido lateral* activado - Micrófono orientado correctamente



Efecto *Detección del ruido lateral* desactivado - Micrófono no orientado hacia el conductor

## Utilizar la opción Parrot Responsible System

La opción **Parrot Responsible System** le permite indicar automáticamente a sus interlocutores que se encuentra al volante antes de atender una llamada.

- Para activar/desactivar la opción **Parrot Responsible System**, seleccione **Teléfono > Parrot Responsible System**.

**Nota:** La opción **Parrot Responsible System** está activada por defecto en cada nuevo teléfono acoplado con el Parrot MKi9100.

- Si la opción está activada, las llamadas entrantes se indicarán con un mensaje de audio. Durante ese tiempo, el Parrot MKi9100 indica a su interlocutor que usted está conduciendo. De este modo, su interlocutor podrá decidir colgar si estima que la llamada no es urgente.
  - Si estima que puede responder a la llamada de forma segura, pulse la tecla  para descolgar.
  - Si estima que no puede responder a la llamada de forma segura, pulse la tecla  para rechazar la llamada o espere.
  - Puede pulsar las teclas  y  en cualquier momento. No es necesario esperar a que finalice el mensaje de audio para descolgar o para o rechazar una llamada.

### **Notas:**

- Si está activada la opción **Parrot Responsible System**, la función de segunda llamada no se encuentra disponible: cualquier llamada recibida durante una comunicación será rechazada.
- Las palabras mágicas se desactivan automáticamente si la opción **Parrot Responsible System** está activada.

## Modificar los parámetros de visualización

Modificar la luminosidad

Puede adaptar la luminosidad de la pantalla del Parrot MKi9100. Para ello:

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Visualización > Luminosidad**.
2. Seleccione **Modo noche** o **Modo día**.

**Nota:** También puede pulsar 2 segundos la rueda para pasar a modo día / modo noche.

## Modificar los parámetros de audio

**Nota:** Durante la reproducción de un archivo de música, mantenga pulsado el botón  para acceder al menú de los efectos de audio.

Utilizar el ecualizador

- El ecualizador le permite regular las frecuencias bajas, medias y agudas a su gusto. Para activarlo o desactivarlo:
  1. Pulse la ruedecilla y seleccione **Efectos sonido > Ecualizador**.
  2. Active o desactive la opción pulsando la rueda.
- También puede elegir entre 10 preajustes por defecto para adaptar las frecuencias al estilo de música que escucha. Para ello:
  1. Pulse la ruedecilla y seleccione **Efectos sonido > Preferencias > Preferencias eq.**
  2. Utilice la rueda para realizar los ajustes.

Utilizar el efecto  
Virtual Super Bass

- El efecto Virtual Super Bass le permite amplificar las bajas frecuencias. Para activarlo o desactivarlo:
  1. Pulse la ruedecilla y seleccione **Efectos sonido > Virtual Super Bass**.
  2. Active o desactive la opción pulsando la rueda.
- Puede cambiar las características de este efecto seleccionando **Efectos de audio > Preferencias > Preferencias Vsb.**

Utilizar la opción  
Repetición

Para activar o desactivar la repetición de los archivos de música:

1. Pulse la ruedecilla y seleccione **Efectos sonido > Repetición**.
2. Active o desactive la opción pulsando la rueda.

**Nota:** Si utiliza un iPod con el Parrot MKi9100, seleccione **Efectos de audio > Preferencias > repetición (iPod)**. La modificación de la opción **Repetición** en el Parrot MKi9100 no cambiará los ajustes realizados en el iPod.

Utilizar la opción  
Lectura aleatoria

Para activar o desactivar la lectura aleatoria de los archivos de música:

1. Pulse la ruedecilla y seleccione **Efectos sonido > Lectura aleatoria**.
2. Active o desactive la opción pulsando la rueda.

**Note :** Si utiliza un iPod con el Parrot MKi9100, seleccione **Efectos de audio > Preferencias > Lectura aleatoria (iPod)**. La modificación de la opción **Lectura aleatoria** en el Parrot MKi9100 no cambiará los ajustes realizados en el iPod.

Desactivar la función

- Esta opción, activada por defecto, permite desactivar automáticamente el sonido de la radio cuando una fuente de música está seleccionada y

Mute On Streaming

reproducida.

- Sine embargo, se puede desactivar esta opción y, entonces, desactivar manualmente la radio mediante el cable mute. Para hacer esto:
  1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Audio > Mute on Streaming**.
  2. Pulse la rueda para desactivar esta opción.