



X-VIEW

MANUAL DE USUARIO

PD 232

Reproductor de DVD portátil con doble pantalla
LCD de 7"

ÍNDICE

A. Introducción 4

B. Precauciones de Seguridad 4

C. Contenidos 5

D. Conexiones e Instalación 5

E. Conozca su Equipo 6

F. Ajustes Generales 9

G. Baterías 12

H. Solución de Problemas 13

A. Introducción.

Gracias por adquirir el Reproductor de DVD portátil de doble pantalla LCD PD 232 X-VIEW.

Para operar con la unidad correctamente, por favor lea el Manual del Usuario cuidadosamente y guárdelo para una futura referencia.

B. Precauciones de Seguridad

(1) Ubicación:

Para prevenir incendios o shock eléctrico, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.

No colocar el equipo en una superficie inestable para evitar que se caiga.

Mantenga la unidad alejada de campos magnéticos fuertes, fuentes de calor, luz directa del sol, exceso de polvo.

No bloquee las aberturas de ventilación del equipo. Las aperturas y las entradas de la unidad están hechas para la ventilación del equipo, las mismas pueden obstruirse al colocar el Reproductor de DVD directamente sobre superficies mullidas como las de un sofá o una cama.

(2) Instalación:

Compruebe que tanto las pantallas como el reproductor de DVD se encuentren instaladas de acuerdo a las instrucciones y las ilustraciones de este manual.

(3) Precauciones:

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad.

No derrame ni rocíe líquidos de ningún tipo sobre o dentro del equipo, esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No coloque objetos pesados sobre la unidad.

Mantenga la unidad alejada del fuego.

Tenga precaución al reemplazar las baterías del control remoto.

Reemplácela únicamente con baterías del mismo tipo.

Proteja al medio ambiente desechando la batería de manera correcta.

No utilice el equipo en temperaturas superiores a 40 grados centígrados.

(4) No desarme el equipo:

No intente desarmar y/o reparar el equipo, ya que esto puede llegar a causar una descarga eléctrica y/o exposición a radiación laser.

Ante cualquier duda contacte al Servicio Técnico Autorizado X-View más cercano.

(5) Limpieza de la Unidad.

Asegúrese primero que el equipo se encuentre desconectado de la fuente eléctrica de alimentación. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.

Siempre utilice un paño humedecido en agua para limpiar únicamente el exterior del equipo.

(6) Lectura de discos:

No utilice discos con bordes de formas irregulares, ya que pueden causar que la unidad no funcione correctamente.

No utilice discos con papel, cinta o pegamento adheridos.

No exponga el disco a la luz solar directa o fuentes de calor.

No toque la superficie del disco.

Siempre tome el disco por los bordes.

Limpie el disco desde el centro hacia afuera con un paño de limpieza.

Cuando finalice la reproducción, saque el disco de la unidad y guárdelo en su envase.


El PD 232 reproduce discos de acuerdo al contenido que estos incluyen. Algunas de las funciones de reproducción de los discos pueden depender de los fabricantes del software de los mismos y no estar disponibles. Cualquier duda consulte las instrucciones incluidas en los discos.

C.Contenidos.

1. PD 232 Reproductor de DVD con pantalla.
2. Pantalla LCD de 7".
3. Control remoto sin batería incluida.
4. Cable de conexión del Reproductor a la Pantalla.
AV OUT - AV IN / DC OUT - DC IN.
5. Adaptador AC a DC.
6. Cargador de Automóvil.
7. Manual del Usuario.
8. Dos sujetadores de pantalla para el automóvil.
9. Dos auriculares.


D. Conexiones e Instalación.

- (1) Conectando el equipo en interiores (en el hogar).
Conecte un extremo del Adaptador de corriente en la entrada DC del Reproductor de DVD.
A continuación, conecte el otro extremo en una toma eléctrica de 100 – 240V.
- (2) Conectando el equipo en un automóvil
Conecte un extremo del adaptador de carga del automóvil a la entrada DC del Reproductor de DVD.
A continuación, conecte el otro extremo en la entrada del automóvil, ubicada en el encendedor de cigarrillos.

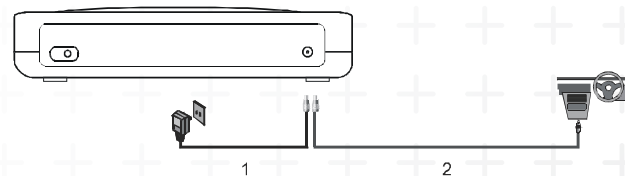


(3) Conectando el reproductor de DVD con la pantalla.
La pantalla solo puede ser conectada con el Reproductor de DVD.

Nota: Desconecte la pantalla del equipo cuando este no se utilice durante mucho tiempo o cuando se lo desconecte de la fuente de energía.

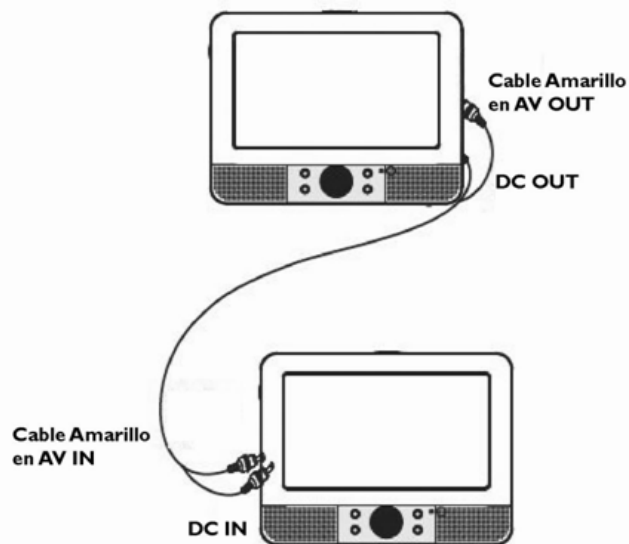

E. Conozca su equipo.


I. Vista del Reproductor

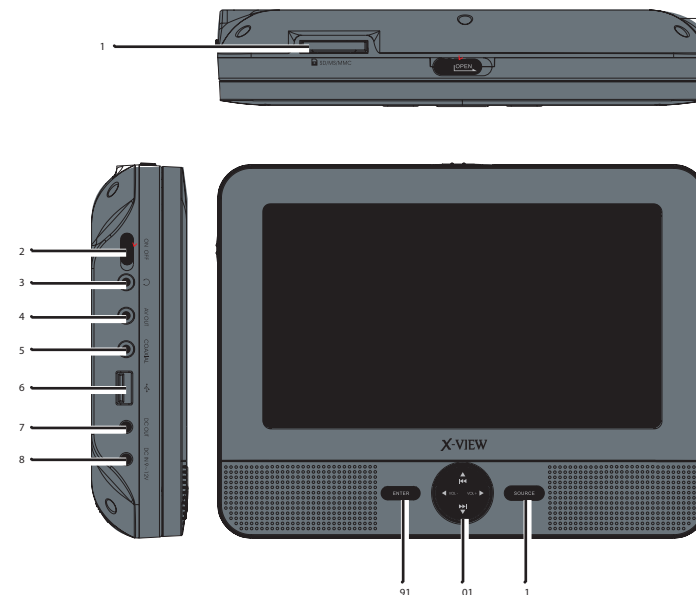

1. Slot para tarjeta de memoria SD/MS/MMC
2. Boton de encendido - Power on/off
3. Entrada de auriculares
4. Salida AV OUT
5. Coaxial
6. Entrada Puerto USB
7. Salida DC OUT


- 8. Entrada de adaptador de corriente 9-12v
- 9. Enter
- 10. Teclas direccionales (arriba – abajo – izquierda – derecha)
- 11. Fuente (source)

II. Vista de la pantalla.

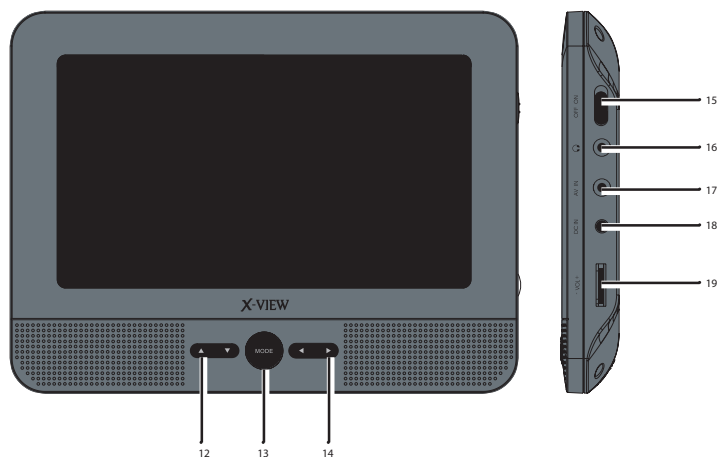

- 12. Arriba - abajo
- 13. Mode
- 14. Derecho - izquierdo
- 15. Boton de encendido - Power on/off
- 16. Entrada de auriculares
- 17. Entrada AV IN
- 18. Entrada DC IN
- 19. Switch de volumen

2.Control Remoto

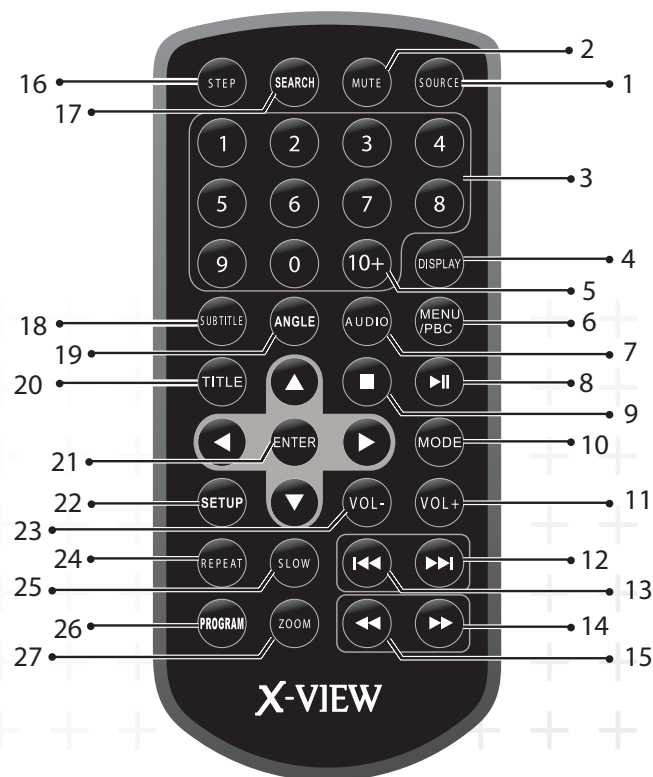

1. SOURCE (fuente): DVD/CARD/USB

2. MUTE (silenciar)

3. TECLADO NUMERAL: Permite seleccionar los ítems numerales del menú.

4. DISPLAY (pantalla): Para mostrar en pantalla el tiempo de reproducción e información sobre la misma.

5. BOTÓN 10+: Para seleccionar la pista numero 10 o mayor, por ejemplo el número "14" primero presione el botón 10+ y luego el botón del número 4.

6. MENÚ / PCB :Para volver al menú inicial de la reproducción de DVD.
Para activar o desactivar la función PCB en el modo de reproducción VCD.

7. AUDIO: Modo DVD: Presione el botón Audio repetidamente durante la reproducción para escucharla en otro idioma, si esta función se encuentra disponible en las opciones del DVD.

Modo MP3, Modo CD o Modo VCD: Presione el botón Audio repetidamente durante la reproducción para escucharla en un canal diferente de reproducción de audio (izquierda, derecha, mix, estéreo).

8. PLAY / PAUSE (reproducción / pausa): Presione Play / Pause una vez para pausar la reproducción. Vuelva a presionar el botón para continuar la reproducción.

9. STOP (detener): Cuando este botón se presiona una vez, el equipo memorizará el punto de detención de la reproducción. Si presiona el botón de Play, la reproducción retomará de aquel punto.
Si en cambio el botón Stop se vuelve a presionar, se detendrá la reproducción y volverá al inicio.

10. MODE: Ajuste los parámetros de pantalla LCD (brillo, contraste, saturación).

11. VOL + : Permite ajustar el volumen.

12. FORWARD SKIP (ir a la pista proxima / capitulo titulo)

13. REVERSE SKIP (ir a la pista anterior / capitulo)

14. ADELANTAR: Presione el botón de adelantar para pasar rápidamente la reproducción. El equipo posee 5 niveles distintos de velocidad. Presione el botón de Play para volver al modo de reproducción normal.

15. REBOBINAR: Presione el botón de rebobinar para retroceder rápidamente la reproducción. El equipo posee 5 niveles distintos de velocidad. Presione el botón de Play para volver al modo de reproducción normal.

16. STEP: Seleccione la velocidad de reproducción en el modo DVD.

17. SEARCH (búsqueda): Para dirigirse a un instante determinado de la reproducción, titulo o capitulo que usted desee en el modo DVD.

18. SUBTITLE (subtitulo): Presione el botón Subtitle repetidamente durante la reproducción para cambiar el idioma del subtitulo.

19. ANGLE (Angulo): En Modo DVD, presione el botón de Angle para cambiar el ángulo de visualización en los DVDs que sean compatibles con esta función.

20. TITLE (titulo): Presione este botón para volver al menú de Títulos del DVD.

21. ENTER (ingresar): Presione este botón para confirmar la selección del menú.

22. SETUP (ajustes): Presione este botón para entrar o salir del menú de ajustes.

23. VOL -: Ajuste del volumen.

24. REPEAT (repetir): Presione este botón durante la reproducción para seleccionar lo que usted quiera repetir.

Modo DVD: Usted puede seleccionar y repetir un capitulo / titulo o desactivarlo.

Modo VCD: Usted puede seleccionar y repetir una pista / todo o desactivarlo.

Modo CD o MP3: Usted puede seleccionar y repetir una pista / carpeta o desactivarlo.

25. SLOW (lento): Presione este botón repetidamente para bajar la velocidad de reproducción, las velocidades predeterminadas son 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 y reproducción normal.

26. PROGRAM (Programar): Modo DVD / Modo VCD: La función Program permite almacenar las pistas que usted desee del disco. Presione el botón Program, el menú Program aparecerá en pantalla. Usted podrá utilizar el teclado numeral para ingresar directamente los títulos, capítulos o pistas que usted desee y luego presionar Play para comenzar la reproducción.

Para volver al modo de reproducción normal, presione el botón Program, seleccione la opción de desactivar la función program y presione nuevamente el botón Program para salir del menú.

27. ZOOM: Modo DVD / Modo VCD: Use la opción Zoom para agrandar o achicar la imagen que se reproduce.

a. Presione Zoom durante la reproducción para activar la función. La imagen de un rectángulo destellara brevemente en el margen inferior derecho de la pantalla.

b. Cada vez que usted presione el botón de Zoom, la pantalla cambiará siguiendo la secuencia:

2X aumento – 3X aumento – 4X aumento – 1/2 reducción - 1/3 reducción – 1/4 reducción - Tamaño normal

Modo JPG: Use la opción Zoom para agrandar o reducir la imagen que se reproduce.

a. Presione Zoom

b. Use las flechas direccionales ►► para agrandar o ◄◄ para reducir la imagen.

c. Utilice las flechas direccionales ▲▼◄► para desplazarse dentro de la pantalla agrandada.

F. Ajustes Generales:

Presionar el botón de Setup (ajustes) para ingresar al menú de ajustes.


Utilice los botones direccionales ▲▼◄► para seleccionar la opción deseada.

Al terminar los ajustes, presione nuevamente el botón de Setup para volver a la pantalla inicial.

Las siguientes opciones del menú pueden ser modificadas:

1. GENERAL: Selecciona la Pantalla del Menú General.
2. AUDIO: Selecciona la Pantalla del Menú de Audio.
3. VIDEO: Selecciona la Pantalla del Menú de Video.
4. PREFERENCE: Selecciona la Pantalla de Menú de Preferencias.
5. PASSWORD: Selecciona la Pantalla de Menú de Contraseñas.

1. Pantalla de Ajustes:

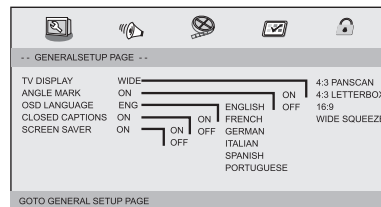


Opciones:

- TV DISPLAY: Selecciona el aspecto general de la imagen que se reproduce.
- 4:3 PANSKAN: Si usted posee un televisor normal, seleccione esta opción para que la imagen que se reproduzca se ajuste al tamaño de su pantalla.
- 4:3 LETTERBOX: Si usted posee un televisor normal, esta opción reproducirá la imagen en formato Pantalla Ancha (Wide Screen), junto con dos bandas negras, una en el margen superior, y otra en el inferior de la pantalla.
- 16:9 WIDE SCREEN: Si usted posee un televisor de Pantalla Ancha
- WIDE SQUEEZE: Ajusta la pantalla al modo 4:3

- **ANGLE MARK:** Muestra la información del ajuste del ángulo actual en el marco derecho de la pantalla, si se encuentra la opción disponible en el disco.
- **OSD / IDIOMA:** Esta opción permite seleccionar los ajustes en su idioma.
- **CLOSED CAPTIONS** (subtítulos): Esta opción se encuentra escondida en la señal de algunos discos. Compruebe que el disco y su TV posean esta función.
- **SCREEN SAVER:** Esta opción es para encender o apagar el Protector de Pantalla.

2. Ajustes de Audio

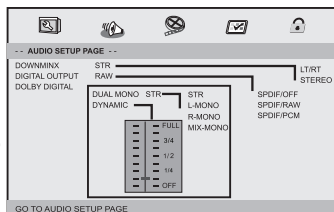


1. **DOWNMIX:** Esta opción le permite ajustar la función Estéreo de su reproductor de DVD.
 - **LT/RT:** Seleccione esta opción si el equipo se encuentra conectado a un Decodificador Dolby Pro Logic.
 - **Stereo:** Seleccione esta opción cuando el equipo transmita sonido únicamente de los parlantes frontales.
2. **DIGITAL OUTPUT:** Esta función permite seleccionar la Salida de Audio SPDIF: SPDIF OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM.
 - **SPDIF OFF:** Apaga la salida SPDIF
 - **SPDIF/RAW:** Si el equipo se encuentra conectado a un Decodificador/Receptor multicanal.
 - **SPDIF/PCM:** Únicamente si su receptor no es capaz de decodificar audio multicanal.
3. **DOLBY DIGITAL:** Incluye las opciones Dual Mono y Dynamic.

4. DUAL MONO:

- **STEREO:** El sonido "MONO" izquierdo enviara las señales de salida al parlante izquierdo, y el sonido "mono" derecho, enviara las señales de salida al parlante derecho.
- **L-MONO:** El sonido "MONO" izquierdo enviara las señales de salida al parlante izquierdo y al parlante derecho.
- **R-MONO:** El sonido "MONO" derecho enviara las señales de salida al parlante izquierdo y al parlante derecho.
- **MIX-MONO:** El sonido "MONO" derecho e izquierdo enviara las señales de salida a los parlantes derecho e izquierdo.


5. DYNAMIC: Rango de compresión dinámico.

3. Ajustes de Video

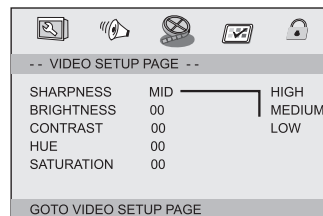

En la pantalla de Ajustes de video, usted encontrará opciones de Nitidez, Brillo, Contraste, Tono, Saturación, para ajustar la calidad del video.

4. Preferencias

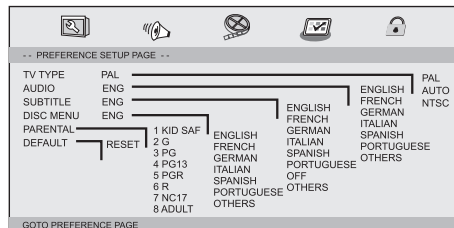

TV TYPE: Seleccione el sistema de color que se corresponda con su TV cuando el equipo se encuentre conectado a esta.

Este reproductor es compatible con el sistema NTSC y PAL.

- **PAL:** Seleccione esta opción si la TV a la que el equipo se encuentra conectada tiene sistema PAL. Esto modificará la señal de video.

- **NTSC:** Seleccione esta opción si la TV a la que el equipo se encuentra conectada tiene sistema NTSC. Esto modificará la señal de video.

- **AUTO:** Seleccione esta opción para que la señal de video se modifique automáticamente de acuerdo al formato de reproducción.

1. AUDIO: Selecciona un lenguaje de audio, si este se encuentra disponible en el disco.

2. SUBTITULOS: Selecciona un idioma de subtítulo, si este se encuentra disponible en el disco.

3. DISC MENU: Selecciona un idioma para el Menú de Disco, si este se encuentra disponible en el disco.


4. PARENTAL: Algunos DVDs poseen distintos niveles de Protección al menor, asignados al disco o a ciertas escenas del mismo. Esta opción le permite establecer un nivel límite para la reproducción.

Los niveles van del 1 al 8, y dependen de regulaciones del país.

Usted puede prohibir la reproducción de ciertos discos que no son adecuados para sus niños o ciertas escenas.


5. DEFAULT: Vuelve a los ajustes preestablecidos por fábrica.

5. Contraseñas

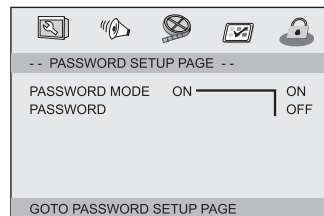

1. MODO DE CONTRASEÑA: Activa o desactiva el uso de contraseñas. Si esta en OFF (desactivado) cambiar el nivel de protección al menor en el reproductor, no requerirá el uso de contraseñas.

2. PASSWORD: Selecciona el menú de cambio de contraseñas

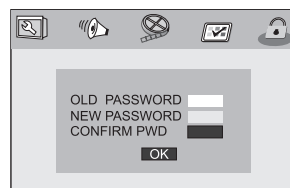

- **OLD PASSWORD:** Ingrese su contraseña antigua y el cursor automáticamente se posicionará en la casilla de NEW PASSWORD (Nueva Contraseña). La contraseña de fábrica es 1369.

- **NEW PASSWORD:** Ingrese su nueva contraseña de 4 dígitos, utilizando el teclado numeral del control remoto.

Una vez ingresado, el cursor se posicionara en la casilla de CONFIRM PASSWORD (Confirmar Contraseña).

- CONFIRM PASSWORD: Confirme su nueva contraseña volviéndola a ingresar en esta casilla.

Si la confirmación es incorrecta, el cursor se quedará en la casilla.

Si es correcta, el cursor se posicionara automáticamente en la casilla de OK.

- OK: Si el cursor se encuentra en esta casilla, presione el botón de ENTER para confirmar los ajustes.

NOTA: Si se modifica la contraseña, también se modificará el código de Protección al Menor. La contraseña de fábrica (1369) siempre se encuentra activa incluso si la contraseña ha sido modificada.

G. Batería.

Parametros de la batería

Salida: 7.4V

Tiempo de Carga / Descarga: Alrededor de 3 horas.

Condiciones para el almacenamiento / uso:

Condiciones de almacenamiento	Temperatura	Humedad
6 meses	-20 a 45 C	65% al 20%
1 semana	-20 a 65 C	65% al 20%

Especificaciones Técnicas:

Requerimientos Eléctricos	AC 100 -240V, 50 / 60 HZ
Consumo Eléctrico	<15 W
Nivel de Humedad admisible	5% A 90%
Salida de Video	1Vp-p (75 o)
Salida de Audio	1.0 Vrms (1KHz, 0 dB)
Audio	Parlante 1WX2, Salida para Auriculares, Salida Coaxial.

Sistema

Laser	Semiconductor Laser, Longitud de Onda 650 nm
Sistema	NTSC / PAL
Frecuencia	20 Hz a 20kHz (1 dB)
Ratio de Señal	Más de 80 dB (para salida Análoga únicamente)
Rango dinámico	Más de 80 dB (DVD/CD)

H. Solución de problemas.

PROBLEMA	SOLUCION
No hay sonido o el sonido sale distorsionado	* Asegúrese que el DVD esta conectado apropiadamente. * Asegúrese de que todos los cables hayan sido colocados en los enchufes apropiados.
No puede avanzar a través de la película	* Usted no puede avanzar a través de los créditos e información de advertencia que aparecen en el comienzo de la película porque el disco puede estar programado para prohibir esta acción.
La imagen esta distorsionada	* El disco debe estar dañado, pruebe con otro disco. * Es normal que alguna distorsión aparezca durante el escaneo hacia atrás o adelante.
No escanea hacia atrás o Adelante	* Algunos discos tiene secciones que prohíben el rápido escaneo o saltar títulos o capítulos. * Usted no puede avanzar a través de los créditos e información de advertencia que aparecen en el comienzo de la película. porque el disco puede estar programado para prohibir esta acción. * Esta parte de la película esta programada para que no se saltee.
El sensor IR no opera (sensor del control remoto)	* Verifique que las baterías en el Control Remoto estén nuevas * Verifique que el emisor del control remoto no este obstruido. * Verifique que el transmisor infrarrojo del control remoto esté al alcance del receptor del Reproductor de DVD para ser controlado.
El disco no se reproduce	* Siempre inserte el disco que va a reproducir con el rotulo hacia arriba * Chequee el tipo de disco que usted esta colocando en la Bandeja del discos. Este DVD solo reproduce discos de video digital, CD's de audio y Mp3.

La reproducción comienza, pero se para inmediatamente

* El disco esta sucio. Límpielo.

* Se ha formado condensación debido a un cambio brusco de temperatura u humedad. Deje que el reproductor se seque y vuelva a intentar reproducir.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser depositados en el final de su vida útil separados de los desperdicios domésticos. Para más información, por favor contactarse con la autoridad local o donde fue comprado el producto.



Notas:

.....



