



A20

機車用藍牙對講耳機

by **SENA**

產品特色

GETTING STARTED

透過A20 藍牙耳機，你可以播放你最喜歡的音樂，與你的好友經由對講通話，聽到GPS導航等。內建藍牙功能、HD對講，科技感從未有過如此簡約和自由。



內建藍牙功能



1公里對講距離*



四方對講



LCD顯示幕



韌體更新

*在空曠區域

利用最新的韌體免費更新本產品，以充分享受本產品內建的新高級功能。請造訪parani.tw，查看如何更新你的產品。

Parani parani.com


目錄

1	開始使用之前	5	3.5	音量調整	13
1.1	產品細節	5	3.6	可下載之Parani軟體	13
1.2	包裝內容	5	3.6.1	Parani Device Manager	13
2	安裝至安全帽上	6	4	與其它藍牙裝置配對	14
2.1	使用夾具	6	4.1	電話配對	14
2.2	使用黏性固定座	7	4.1.1	A20初次配對	14
2.3	安裝揚聲器	8	4.1.2	A20關機狀態時配對	15
2.4	安裝軟線支架麥克風	9	4.1.3	A20開機狀態時配對	16
2.5	安裝軟線麥克風型	10	4.2	第二行動電話配對	16
3	使用入門	11	5	行動電話用法	17
3.1	按鈕功能	11	5.1	使用電話功能	17
3.2	LCD顯示幕	12	5.2	速撥	18
3.3	充電	12	5.2.1	設置速撥預設號碼	18
3.4	啟動 / 關閉電源	13	5.2.2	使用速撥預設號碼	18

6	立體聲音樂	19	8.3	韌體升級	28
7	藍牙對講	20	9	故障排除	28
7.1	對講配對	20	9.1	按鈕重置	28
7.2	雙向對講	21	9.2	原廠重置	29
	7.2.1 HD對講	22			
7.3	多方對講	22			
	7.3.1 發起三方對講	22			
	7.3.2 發起四方對講	24			
	7.3.3 結束四方對講	24			
8	一般設定	25			
8.1	功能優先順序	25			
8.2	配置選單	25			
	8.2.1 設定速撥號碼	27			
	8.2.2 語音提示 (預設：啟動)	28			
	8.2.3 刪除所有藍牙配對資訊	28			

1 開始使用之前

1.1 產品細節

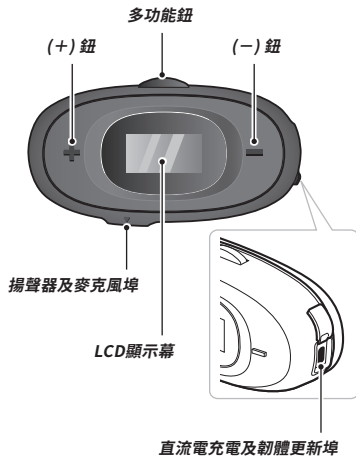

1.2 包裝內容

- 耳機主機



- 夾具



- 黏性固定座



- 揚聲器及麥克風線



- 揚聲器墊 (2)



- 揚聲器用魔鬼氈 (2)



軟線支架麥克風

- 軟線支架麥克風



- 麥克風海棉罩 (2)



- 支架麥克風用魔鬼氈 (2)



- 支架麥克風固定座



- 支架麥克風固定座魔鬼氈



軟線麥克風

- 軟線麥克風



- 軟線麥克風用魔鬼氈



其它

- USB線 (type C)




2 安裝至安全帽上


在安裝之前請先決定使用夾具或是黏性固定座。請按以下說明將耳機安裝至安全帽上。

2.1 使用夾具


1. 請利用主機背板上二個連接槽將主機安裝至夾具。
2. 將夾具插入安全帽。

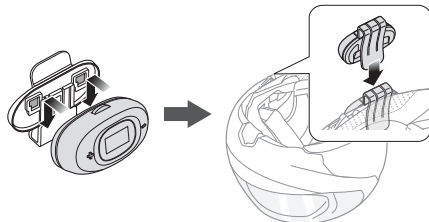


3. 將揚聲器及麥克風插頭插入主機。

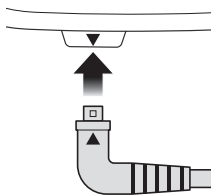

3. 將黏性固定座貼附在安全帽的左側適當位置。

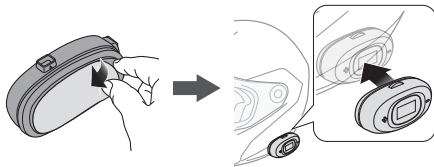


4. 將揚聲器及麥克風插頭插入主機。

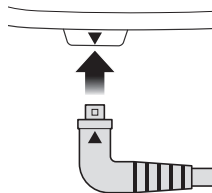

2.2 使用黏性固定座



1. 請利用主機背板上二個連接槽將主機安裝至黏性固定座。

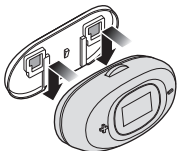

2. 將黏性固定座背膠離型紙撕下。

2.3 安裝揚聲器





1. 將揚聲器用魔鬼氈背膠離型紙撕下貼在安全帽內側耳窩位置。
2. 將揚聲器貼附至魔鬼氈上。

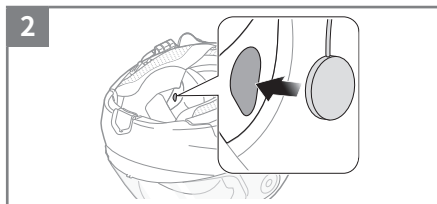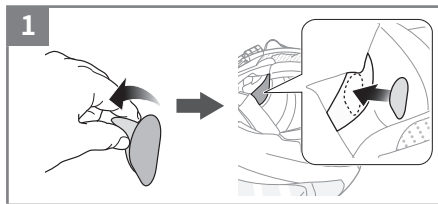

備註：如果安全帽耳窩較深，你可以利用揚聲器墊將揚聲器墊高接近耳朵。


2.4 安裝軟線支架麥克風

1. 將軟線支架麥克風用魔鬼氈貼在帽殼左側內部表面。
2. 將軟線支架麥克風固定板貼附在魔鬼氈上。
3. 調整麥克風讓凸起物朝外遠離您的嘴巴。
4. 將主機及揚聲器線上箭頭對齊並連接。

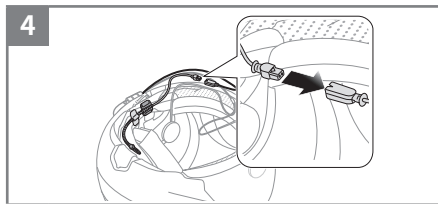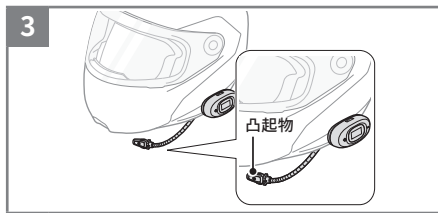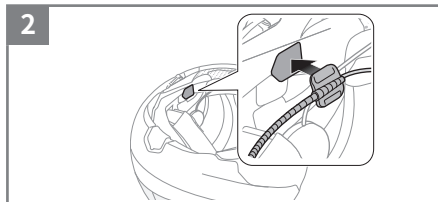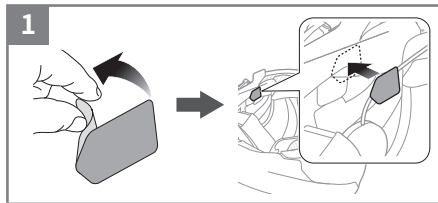


備註：

- 你可以利用支架麥克風固定座，在貼上固定座用魔鬼氈後貼上固定座來確保安裝牢固。

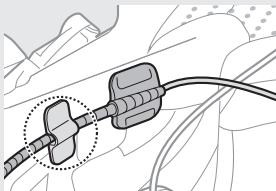


- 請確認在穿戴安全帽時，麥克風位置適切的靠近您的嘴。調整麥克風的方向讓麥克風拾音頭上的凸起物朝外，不是朝向您的嘴。




2.5 安裝軟線麥克風

如果您使用全罩式安全帽，您可採用軟線麥克風。


1. 將軟線麥克風用魔鬼氈背膠離型線撕下，接著貼在安全帽下巴護具內側。

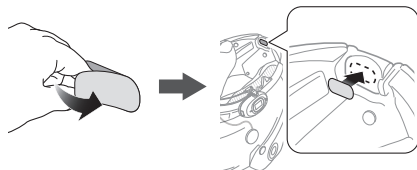

2. 將軟線麥克風貼附在麥克風魔鬼氈上。

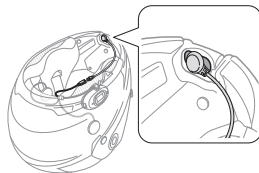


3. 將主機及麥克風線上箭頭對齊並連接。

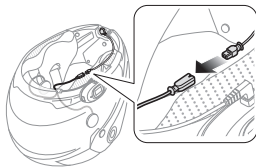


3 使用入門

3.1 按鈕功能

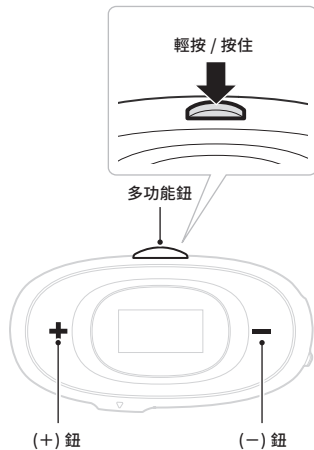


3.2 LCD顯示幕

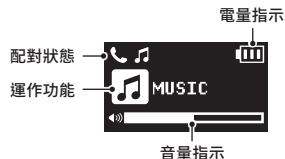

3.3 充電

利用所附的USB線按一般設備充電方式為耳機進行充電，充電時間根據不同的充電方式而定，完全充電大約需要2.5小時。

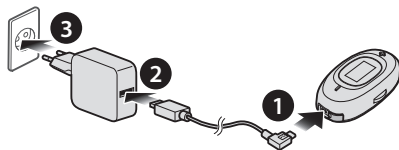

大約需要2.5小時完全充飽。

充電狀態LCD



充電中



完全充電

備註：

- 任何經過像是FCC、CE、IC或其它Parani認可的當地認證之第三方USB充電器都能用在Parani產品上。
- 僅能使用5V輸出的USB充電器。

3.4 啟動 / 關閉電源

- 同時按住(+)鈕及(-)鈕 1秒可開啟主機電源。



- 同時輕按(+)鈕及(-)鈕可關閉主機電源。



3.5 音量調整

你可以透過(+)鈕或(-)鈕來提高或降低音量，每個音源 (例如，電話、對講) 的音量是個獨立在不同等級，即便主機關機再啟動也是一樣。

3.6 可下載之Parani軟體

3.6.1 Parani Device Manager

Parani Device Manager可讓你直接透過電腦更新韌體及進行設定，有關Parani Device Manager的下載訊息，請造訪parani.com。

4 與其它藍牙裝置配對

當第一次用耳機與其它藍牙裝置一同使用前，它們需要先行“配對”。這可以讓它們在連線範圍內時認知彼此並進行溝通。

耳機可以透過行動電話配對、第二行動電話配對與多個藍牙裝置進行配對，像是行動電話、導航機、MP3播放器。耳機本身也可與其它Parani耳機進行配對。

4.1 電話配對

有三種方式可與電話配對

4.1.1 A20初次配對

耳機會在初次開機或以下的狀況時自動進入電話配對模式。

- 在執行原廠重置後重新開機。
- 在執行刪除所有配對功能後重新開機。

1. 按住(+)鈕及(-)鈕 1秒,你將會聽到“電話配對”語音提示。



2. 在手機上藍牙功能中尋找Parani A20。
3. 如果手機要求PIN碼,輸入0000。

備註:

- 電話配對模式將會持續3分鐘。
- 若要取消電話配對,輕按**多功能鈕**。

4.1.2 A20關機狀態時配對

1. 在耳機關機狀態下按住(+)鈕及(-)鈕 5秒直到聽見“電話配對”語音提示。



2. 在手機上藍牙功能中尋找Parani A20。
3. 如果手機要求PIN碼,輸入0000。

4.1.3 A20開機狀態時配對

1. 在耳機開機狀態下按住**多功能鈕** 8秒直到聽見“**電話配對**”語音提示。



2. 在手機上藍牙功能中尋找Parani A20。
3. 如果手機要求PIN碼，輸入0000。

4.2 第二行動電話配對

1. 按住**多功能鈕** 12秒進入配置選單，直到聽見“**配置菜單**”。
2. 輕按(+)鈕直到聽見“**第二個手機正在配對**”語音提示。



3. 在手機上藍牙功能中尋找Parani A20。
4. 如果手機要求PIN碼，輸入0000。

備註：

第二行動電話配對僅支援HFP/HSP協定，不支援手機音樂及APP聲音傳輸功能，建議用於支援HFP協定之獨立式導航機或測速器。

5 行動電話用法

5.1 使用電話功能

- 應答來電
輕按**多功能鈕**
- 結束通話
輕按**多功能鈕**
- 拒接來電
按住**多功能鈕** 2秒
- 語音撥號
在待機模式下按住**多功能鈕** 3秒來啟動手機的語音撥號功能 (Google或Siri, 聽見一高音嗶聲後放開按鈕)



來電



撥號



語音撥號



通話

5.2 速撥

5.2.1 設置速撥預設號碼

在使用速撥功能前，你必須設置速撥的預設電話號碼，在Parani Device Manager中可設定預設速撥號碼。

5.2.2 使用速撥預設號碼

1. 按住(+)鈕 3秒，您會聽到“**快速撥號**”語音提示。



2. 按(+)鈕或(-)鈕在速撥選單中巡行，你可聽見每個選項的語音提示。
3. 在以下語音選單中按一下**多功能鈕**來選取：



重撥最後號碼



速撥1



速撥2



速撥3



取消

4. 若要重撥最後一通電話，當你聽到語音提示“**最後號碼重撥**”時輕按**多功能鈕**。
5. 若要撥打速撥預設號碼，當你聽到語音提示“**快速撥號 (#)**”時輕按**多功能鈕**。
6. 若要立即退出速撥功能，輕按**(+) 鈕**或**(-) 鈕**直到聽見“**已取消**”語音提示時，輕按**多功能鈕**。

6 立體聲音樂


- **播放 / 暫停音樂**
按住**多功能鈕** 1秒
- **向前 / 向後選曲**
按住**(+) 鈕** / **(-) 鈕** 1秒



7 藍牙對講

7.1 對講配對

最多可以與其它三人進行對講配對通訊。

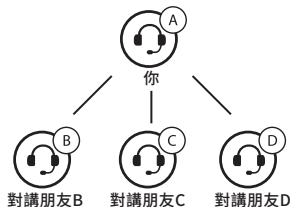

1. 按住耳機A及B的**多功能鈕** 5秒，直到聽見“**內部對講配對**”語音提示。

2. 輕按其中一台耳機的**多功能鈕**，對講連線會自動建立。



3. 你可按前述相同步驟進行對講朋友C及D的對講配對。
4. 對講配對的連線順序是“**後配對者次序前**”，如果某台耳機與多台耳機進行講配對，最後配對的耳機是第一對講朋友，而之前配對的是第二對講朋友及第三對講朋友。

後配對者次序前



你



對講朋友1



你



對講朋友1



對講朋友2



你



對講朋友1



對講朋友2



對講朋友3

7.2 雙向對講

你可以利用輕按**多功能鈕**開始或結束與任何對講朋友的對講通話。



對講朋友1

= 輕按**多功能鈕**

對講朋友2

= 輕按2次**多功能鈕**

對講朋友3

= 輕按3次**多功能鈕**

7.2.1 HD對講

HD對講強化了對講音訊品質，從一般音質到HD音質，當你進入多方對講時，HD對講功能將會自動關閉。此功能若是關閉，對講音質會變為一般音質。

備註：HD對講只能在雙向對講時啟動。

7.3 多方對講


多方對講以電話會議型態方式與同時最多三位對講朋友進行通話；當多方對講進行中，行動電話連線會暫時中斷，不過，只要多方對講結束時，行動電話連線會重新建立。




7.3.1 發起三方對講

你 (A) 可與其它二位對講朋友 (B及C) 藉由同時建立二個對講連線來進行三方對講。


1. 你 (A) 必須與其它二位對講朋友 (B及C) 的耳機進行配對進行三方對講。

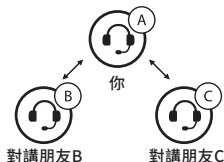


2. 在你的對講群裡先對其中一位對講朋友開始對講，例如：你 (A) 可以與對講朋友 (B) 開始對講，或者，對講朋友 (B) 開始與你 (A) 進行對講。

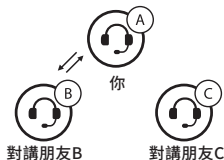

3. 接著，第二對講朋友 (C) 藉由與你建立對講而加入。

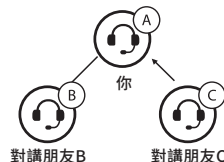


4. 現在你 (A) 與二位對講朋友 (B及C) 已經建立一個三方對講。

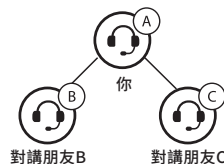

7.3.2 發起四方對講

你可以藉由在現有的三方對講中加入一位對講參與者而建立四方對講，一位新的參與者 (D) 可以利用對講呼叫 (B) 或 (C) 而形成四方對講。

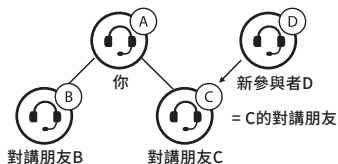

7.3.3 結束四方對講

你可以完全退出四方對講，或是只中斷某個對講連線。

- **中斷所有對講連線**

按住**多功能鈕** 1秒

- **中斷對講朋友其中一個連線**

當你中斷第二對講朋友 (C)，你也將中斷第三位參與者 (D)，這是因為第三位參與者 (D) 是透過第二對講朋友 (C) 與你連線的。

中斷 (B)：輕按**多功能鈕**

中斷 (C) 及 (D)：輕按二次**多功能鈕**。

8 一般設定

8.1 功能優先順序

耳機功能依據以下的優先順序進行運作：

- | | |
|------|---------|
| (最高) | 行動電話 |
| | 藍牙對講 |
| (最低) | 藍牙立體聲音樂 |

優先順序較低的功能會被優先順序較高的功能中斷。

8.2 配置選單

你可以透過下方語音選單指示進行耳機設定。

1. 按住**多功能鈕** 12秒直到聽見“**配置菜單**”語音提示。



2. 輕按**(+)鈕**或**(-)鈕**在選單中巡行，你會聽見每個選項的語音提示。
3. 你可以透過輕按**多功能鈕**啟動 / 關閉功能或是執行指令。

配置設定	啟動 / 關閉或執行
 第二手機配對	無

配置設定	啟動 / 關閉或執行
 速撥	執行
 語音提示	啟動 / 關閉
 刪除所有配對	執行
 原廠重置	執行

配置設定	啟動 / 關閉或執行
 退出配置	執行

8.2.1 設定速撥號碼

- 若要設定速撥電話號碼，輕按(+)鈕直到聽見語音提示“快速撥號”。



- 輕按多功能鈕，你會聽見語音提示“快速撥號1”及“電話已連接”。輕按(+)鈕或(-)鈕選擇三個速撥號碼其中一個，你會聽見語音提示“快速撥號(#)”。



快速撥號1



快速撥號2



快速撥號3

- 撥個想要設定的電話號碼，你會聽見語音提示“儲存快速撥號(#)”，這電話號碼自動設定至所選擇的速撥號碼，接著電話會被立即掛斷。
- 若要退出選單，輕按(+)鈕或(-)鈕直到聽見語音提示“已取消”並輕按多功能鈕確認，你將會聽到語音提示“已取消”。



8.2.2 語音提示 (預設: 啟動)

你可以透過配置設定關閉語音提示，但下列語音提示會一直開啟：

- 配置設定選單的語音提示
- 原廠重置的語音提示
- 速撥的語音提示

8.2.3 刪除所有藍牙配對資訊

刪除所有藍牙設備的配對資訊。

8.3 韌體升級


耳機支援韌體升級，你可以利用Parani Device Manager更新韌體，請造訪parani.com以獲取最新軟體下載資訊。

9 故障排除

9.1 按鈕重置

如果A20因任何原因造成運作不正常，你可輕易的重置主機排除故障。

1. 在主機背面找到一個小針孔。
2. 用一支迴紋針插進小針孔輕輕戳一下重置按鈕。

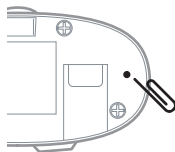

3. 主機會自動關機。

備註：按鈕重置不會將耳機回復為出廠設定值。

9.2 原廠重置

如果打算將耳機還原成出廠的設定值時，在配置選單中選擇“**恢復出廠設置**”，耳機會自動還原成預設設定並關機。

Copyright © 2021 Sena Technologies, Inc.

保留所有權利。

© 1998–2021 Sena Technologies, Inc. 保留所有權利。

Sena Technologies, Inc. 保留所有對其產品之變更及改善的權利，無需提前告知。