

Uniden®

MODEL:AT6408



1 Comenzando

Bienvenido

Gracias por comprar un Uniden AT6408


NOTA: Las ilustraciones de este manual se utilizan con fines explicativos. Algunas ilustraciones en este manual pueden diferir de la unidad real.

Características Revisión

- Mensaje de espera
- Botón grande y pantalla grande
- Identificación de llamadas FSK / DTMF
- Teléfono de altavoz de una sola dirección (monitor)
- 3 memoria directa
- CID entrante 50 (8 dígitos) o 32 (16 dígitos)
- CID saliente - 14 (8 dígitos) u 8 (16 dígitos)
- No molestar (DND)
- Selección de timbre
- Tiempo de destello (90/95/100/120/180/300/600 / 1000ms) (Por defecto Sirting 600ms)
- Alarma
- Música en espera
- Cambio automático de nuevo al gancho

Nota: El identificador de llamadas requiere suscripción a su compañía telefónica local.

Teclas de función

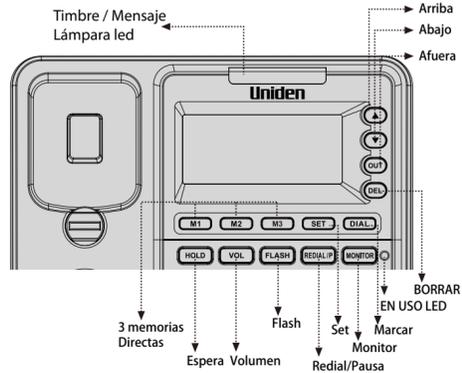

2 Configuración

Flash Tiempo/Pulso & Tono/Configuración privacidad

En el menú principal, ingrese 5 y [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] aparecerá en la pantalla. Presione 1 para ir a la configuración de la hora del flash y presione el botón Arriba y Abajo para seleccione el tiempo de destello (90/95/100/120/180/300/600 / 1000ms).

Presione el botón Set para confirmar. El valor predeterminado es 600ms. Presione DEL para continuar con otras configuraciones.

Presione 2 para ir a la selección de Pulso / Tono y presione el botón Arriba y Abajo para seleccionar (Pulso / Tono).

Presione el botón Set para confirmar.

Presione DEL para continuar con otras configuraciones.

Presione 3 para ir a Protección de privacidad y presione el botón Arriba y Abajo para seleccionar (Encendido / Apagado). Presione el botón Set para confirmar.

Presione el monitor para salir.

Seleccione Desactivado si esta unidad está conectada con una línea interna.

Código de área local / configuración de código de línea exterior

En el menú principal, ingrese 6 y aparecerá [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] en la pantalla.

Presione 1 para ir a la configuración del código de área local e ingrese un código de área local hasta 8 dígitos

Presione el botón Set para confirmar.

Presione DEL para continuar con otras configuraciones.

Presione 2 para ir a la configuración del código de la línea externa e ingrese un código de hasta 8 dígitos.

Presione el botón Volver a marcar y luego el botón Establecer para confirmar.

Presione el monitor para salir.

El valor predeterminado es el modo Desactivado.

Contraste de LCD ajustable

En el menú principal, ingrese 7 y [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] aparecerá en la pantalla.

Presione el botón Arriba y Abajo para ajustar el contraste.

Presione el botón Establecer para.

Presione el monitor para salir.

3 Configuración - Operación en modo gancho

Lista de identificación de llamadas entrantes

Presione (▲) y el botón (▼) para buscar.

Lista de CID de desplazamiento saliente

Presione (OUT) el botón para buscar.

Pre-Dial

En estado colgado, ingrese un número de teléfono.

Presione DIAL para marcar el número de teléfono.

En caso de dígitos incorrectos ingresados durante el proceso, presione el botón Eliminar para emendar el dígito.

Borrar

En la marcación previa, se puede editar un dígito incorrecto, presione el botón Eliminar para eliminar el último dígito marcado del número de llamada. Mientras revisa los números de llamadas entrantes y salientes, presione el botón Eliminar para borrar el número de llamada seleccionado. Si presiona el botón Eliminar durante 3 segundos, todas las llamadas entrantes y salientes serán eliminadas.

VIP


Mientras revisa las llamadas entrantes, presiona la tecla VOL para marcar o eliminar la llamada entrante como VIP.

Memoria (M1-M3)

Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para revisar las llamadas entrantes o ingresar un teléfono número, mantenga presionado el botón M1-M3 para guardar el número.

Accesorios (incluidos)

- 1. Unidad Base.....Uno
- 2. Aparato.....Uno
- 3. Cable de línea telefónica.....Uno
- 4. Cable telefonico.....Uno
- 5. Manual de usuario.....Uno

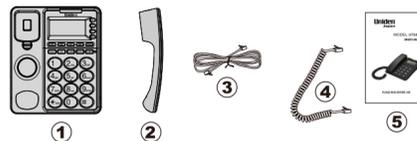

NOTA: Si encuentra que falta alguna de las piezas, comuníquese con su representante local. compre donde compre este producto de una vez.

Diseño de pantalla LCD



- 1 18:38:88 Fecha/hora
- 2 188 Llamada entrante
- 3 NEW REP MAIL Bloquear, nueva llamada, repetir, correo
- 4 SUN MON TUE WED THU FRI SAT Pantalla de números de teléfono
- 5 8888888888888888 Exhibición de la semana

2 Configuraciones

En estado colgado, presione el botón Set para ir al menú principal, la pantalla muestra [SET 12345678] en la pantalla.

Configuración Hora/Fecha

En el menú principal, ingrese 1 y [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] aparecerá en la pantalla.

Presione 1 para ir a Fecha / Presione 2 para ir a la configuración de Hora y configurar el elemento parpadeando. Presione el botón Establecer para confirmar y luego presione el Monitor para salir.

Selección de llamada

En el menú principal, ingrese 2 y [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] aparecerá en la pantalla.

Ingrese 1 y [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] aparecerá en la pantalla.

Presione el botón Arriba y Abajo para elegir el timbre que desea.

Presione el botón Set para confirmar

Presione DEL para continuar con otras configuraciones.

Ingrese 2 y aparecerá [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] en la pantalla.

Presione el botón Arriba y Abajo para elegir el timbre VIP que desea.

Presione el botón Set para confirmar

Presione DEL para continuar con otras configuraciones.

Ingrese 3 y [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] aparecerá en la pantalla.

Presione el botón Arriba y Abajo para elegir el volumen de llamada que desea.

Presione el monitor para salir.

Configuración de alarma

En el menú principal, ingrese 3 y [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] aparecerá en la pantalla.

Ingrese 1 y aparecerá [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] en la pantalla que indica esta función esta apagado.

Ingrese el tiempo para la alarma y presione el botón Establecer para confirmar.

Presione DEL para continuar con otras configuraciones.

Ingrese 2 para la segunda configuración de alarma en el día, aparecerá [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] en la pantalla. Ingrese el tiempo y presione el botón Establecer para confirmar.

Presione DEL para continuar con otras configuraciones.

Ingrese 3 para la tercera configuración de alarma en el día, aparecerá [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] en la pantalla.

Ingrese el tiempo y presione el botón Establecer para establecer.

Presione el monitor para salir.

Nota: Para cancelar la configuración de la alarma, presione el botón Arriba a Abajo hasta que encuentre [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] en la pantalla y presione el botón Establecer para confirmar.

No molestar (DND)

En el menú principal, ingrese 4 y [1-1-1-1-1-1-1-1-1-1] aparecerá en la pantalla.

Ingrese el tiempo en los dígitos parpadeando, los primeros dos dígitos son horas y los últimos dos son minutos.

Presione el botón Establecer para confirmar. Una vez que haya finalizado esta configuración, puede recibir Llamada entrante sin timbre hasta que haya transcurrido el tiempo programado. Presione el monitor para salir.

Para cancelar esta configuración, presione el botón Monitor.

4 Setup - Off Hook Mode Operation

Música en espera

En estado descolgado, presione la tecla HOLD Se reproducirá la música, luego se colocará el auricular.

Levantando el auricular nuevamente, la música en espera se detendrá, ingrese la conversación estado.

5 Instrucciones de seguridad

Tenga especial cuidado de seguir las sugerencias de seguridad que se detallan a continuación. Por favor no use el teléfono durante la tormenta.

Entorno de instalaciones

1. Evite colocar el teléfono cerca de aparatos de calefacción y dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
2. No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
3. No instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
4. Limpie el teléfono con un paño suave.
5. Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto dañará esta unidad.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica superior, no exponga este producto llover o cualquier tipo de humedad

Clave de acceso rápido

"1" -Tone a Pulse
Presione "1" durante 20 segundos. - esto cambiará el teléfono al modo de pulso. Pantalla mostrará "guardar".
Para retroceder al modo de tono, presione "1" durante 20 segundos.

"2" - Bloqueo del teclado
Presione "2" durante 50 segundos. - la unidad bloqueará el teclado. Mostrar pantalla "Guardar" para confirmar.
Para cancelar, presione "2" durante 50 segundos.

"9" - Para bloquear el marcado de "9" en el frente, no.

Presione "9" y mantenga presionado durante 50 segundos.

Para cancelar, presione "9" durante 50 segundos.

"0" - Para bloquear el marcado de "0" en el frente, no.

Presione "0" y mantenga presionado durante 50 segundos.

Para cancelar, presione "0" durante 50 segundos.

Configuración de tiempo de flash

Tecla "P" = [REDIAL / P]

Para configurar el flash en

90 ms - Presione * P * 10P #

95ms - Presione * P * 11P #

100 ms - Presione * P * 12P #

120ms - Presione * P * 13P #

180ms - Presione * P * 14P #

300ms - Presione * P * 15P #

600 ms - Presione * P * 16P #

1000 ms - Presione * P * 17P #

"#" - Lista entrante de CID

"*" - Lista de CID de Outgoing

Selección de volumen del timbre

En estado de gancho: presione el botón VOL para seleccionar los niveles de volumen. (4 niveles)