

Inspiron 14 5000

服务手册

计算机型号: Inspiron 14-5468
管制型号: P64G
管制类型: P64G006



注、小心和警告



注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。



警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2016 Dell Inc. 保留所有权利。本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。Dell 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他管辖区域的商标。所有此处提及的其他商标和名称可能是其各自所属公司的商标。

2016 - 09

Rev. A00

目录

- 拆装计算机内部组件之前..... 10
 - 开始之前 10
 - 安全说明..... 10
 - 建议工具..... 11
 - 螺钉列表..... 11
- 拆装计算机内部组件之后.....13
- 取出电池.....14
 - 步骤..... 14
- 装回电池..... 16
 - 步骤..... 16
- 装回光盘驱动器..... 17
 - 前提条件.....17
 - 步骤..... 17
- 卸下光盘驱动器..... 20
 - 步骤..... 20
 - 完成条件.....20
- 卸下键盘.....21
 - 前提条件..... 21
 - 步骤..... 21



装回键盘..... 24
 步骤..... 24
 完成条件..... 24

卸下基座盖..... 25
 前提条件..... 25
 步骤..... 25

装回基座盖..... 27
 步骤..... 27
 完成条件..... 27

取出币形电池..... 28
 前提条件..... 28
 步骤..... 28

装回币形电池..... 30
 步骤..... 30
 完成条件..... 30

卸下硬盘驱动器。..... 31
 前提条件..... 31
 步骤..... 31

装回硬盘驱动器..... 34
 步骤..... 34
 完成条件..... 34

卸下内存模块..... 35
 前提条件..... 35
 步骤..... 35



装回内存模块.....	37
步骤.....	37
完成条件.....	38
卸下无线网卡.....	39
前提条件.....	39
步骤.....	39
装回无线网卡.....	41
步骤.....	41
完成条件.....	41
卸下计算机基座.....	42
前提条件.....	42
步骤.....	42
装回计算机基座.....	47
步骤.....	47
完成条件.....	47
卸下光盘驱动器插入器.....	48
前提条件.....	48
步骤.....	48
装回光盘驱动器插入器.....	50
步骤.....	50
完成条件.....	50
卸下散热器部件.....	51
前提条件.....	51
步骤.....	51



装回散热器部件..... 53
 步骤..... 53
 完成条件..... 53

卸下 I/O 板..... 54
 前提条件..... 54
 步骤..... 54

装回 I/O 板..... 56
 步骤..... 56
 完成条件..... 56

卸下系统板..... 57
 前提条件..... 57
 步骤..... 57

装回系统板..... 62
 步骤..... 62
 完成条件..... 63

卸下电源适配器端口..... 64
 前提条件..... 64
 步骤..... 64

装回电源适配器端口..... 66
 步骤..... 66
 完成条件..... 66

卸下电源按钮板..... 67
 前提条件..... 67
 步骤..... 67



装回电源按钮板..... 69
 步骤..... 69
 完成条件..... 69

卸下扬声器..... 70
 前提条件..... 70
 步骤..... 70

装回扬声器..... 72
 步骤..... 72
 完成条件..... 72

卸下显示屏部件..... 73
 前提条件..... 73
 步骤..... 73

装回显示屏部件..... 77
 步骤..... 77
 完成条件..... 77

卸下掌垫部件..... 78
 前提条件..... 78
 步骤..... 78

装回掌垫部件..... 80
 步骤..... 80
 完成条件..... 80

卸下显示屏挡板..... 81
 前提条件..... 81
 步骤..... 82



装回显示屏挡板..... 83
 步骤..... 83
 完成条件..... 83

卸下摄像头..... 84
 前提条件..... 84
 步骤..... 84

装回摄像头..... 86
 步骤..... 86
 完成条件..... 86

卸下显示屏面板..... 87
 前提条件..... 87
 步骤..... 87

装回显示屏面板..... 90
 步骤..... 90
 完成条件..... 90

卸下显示屏铰接部件..... 91
 前提条件..... 91
 步骤..... 91

装回显示屏铰链部件..... 93
 步骤..... 93
 完成条件..... 93

卸下显示屏电缆..... 94
 前提条件..... 94
 步骤..... 94



装回显示屏电缆..... 96
 步骤..... 96
 完成条件..... 96

卸下显示屏后盖和天线部件..... 97
 前提条件..... 97
 步骤..... 97

装回显示屏后盖和天线部件..... 99
 步骤..... 99
 完成条件..... 99

刷新 BIOS..... 100

诊断程序..... 101

获取帮助和联系 Dell..... 103
 自助资源..... 103
 联系 Dell..... 103



拆装计算机内部组件之前

 注: 根据您所订购的配置, 本文档中的图像可能与您的计算机有所差异。

开始之前

- 1 保存并关闭所有打开的文件, 并退出所有打开的应用程序。
- 2 关闭计算机。单击开始 →  开机 → 关机。

 注: 如果您使用其它操作系统, 请参阅操作系统的说明文件, 了解关机说明。

- 3 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接。
- 4 断开所有电缆 (如电话电缆、网络电缆等) 与计算机的连接。
- 5 断开所有连接的设备 and 外围设备 (如键盘、鼠标、显示器等) 与计算机的连接。
- 6 从计算机中卸下所有介质卡和光盘 (如果适用)。
- 7 合上显示屏, 并将计算机翻转过来。

安全说明

遵循以下安全原则可防止您的计算机受到潜在损坏并确保您的人身安全。



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。



警告: 打开主机盖或面板前断开所有电源的连接。执行完计算机组件拆装工作后, 装回所有护盖、面板和螺钉后再连接电源。



小心: 确保工作台表面平整、整洁, 以防止损坏计算机。



小心: 持拿组件和插卡时, 请持拿其边缘, 切勿触碰插针和接点, 以避免损坏。

△ 小心: 您只能按照 Dell 技术支持团队的授权或指导进行故障排除和修复。未经 Dell 授权的维修所造成的损坏不在保修范围之内。请参阅本产品随附的安全说明, 或访问 www.dell.com/regulatory_compliance。

△ 小心: 触摸计算机内部任何组件之前, 请先触摸未上漆的金属表面 (例如计算机背面的金属) 以导去身上的静电。在操作过程中, 请不时触摸未上漆的金属表面, 以导去静电, 否则可能损坏内部组件。

△ 小心: 断开电缆连接时, 请拉动其连接器或其推拉卡舌, 请勿直接拉动电缆。某些电缆接头配有锁梢或蝶形螺钉, 必须将其松开后才可断开电缆连接。断开电缆连接时, 请均匀用力, 避免弯折任何接头插针。连接电缆时, 确保端口和接头方向正确并对齐。

△ 小心: 按下并弹出介质卡读取器中所有已安装的插卡。

建议工具

执行本说明文件中的步骤可能要求使用以下工具:

- 梅花槽螺丝刀
- 塑料划片

螺钉列表

下表提供了用于将不同组件固定到计算机的螺钉列表。

组件	固定到	螺钉类型	数量
光盘驱动器部件	计算机基座	M2x5	1
光盘驱动器支架	光盘驱动器	M2x3	2
基座护盖	计算机基座	M2.5x8	2
硬盘驱动器部件	计算机基座	M2.5x5	4
硬盘驱动器支架	硬盘驱动器	M3x3	4
无线网卡支架	无线网卡	M2x3	1
计算机基座	掌垫部件	M2.5x5	13
散热器部件	系统板	M2x3	3



组件	固定到	螺钉类型	数量
I/O 板	掌垫部件	M2.5x5	1
系统板	掌垫部件	M2x3	1
电源适配器端口	掌垫部件	M2x3	1
电源按钮板	掌垫部件	M2x2 大头	1
显示屏铰接部件	掌垫部件	M2.5x5	3
显示屏面板	显示屏后盖	M2x3	4
显示屏铰接部件	显示屏后盖	M2.5x2.5 大头	6
显示屏铰接部件	显示屏后盖	M2x3	6

拆装计算机内部组件之后



小心: 计算机内部遗留或松动的螺钉可能会严重损坏计算机。

- 1 装回所有螺钉，并确保没有在计算机内部遗留任何螺钉。
- 2 连接所有外部设备、外围设备和您在拆装计算机之前卸下的电缆。
- 3 装回所有介质卡、光盘和您在拆装计算机之前卸下的任何其他部件。
- 4 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。
- 5 打开计算机电源。




取出电池



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 合上显示屏, 并将计算机翻转过来。
- 2 将电池释放门锁滑动到解锁位置。
- 3 以一定角度向上提起电池, 然后将电池从电池槽中取出。

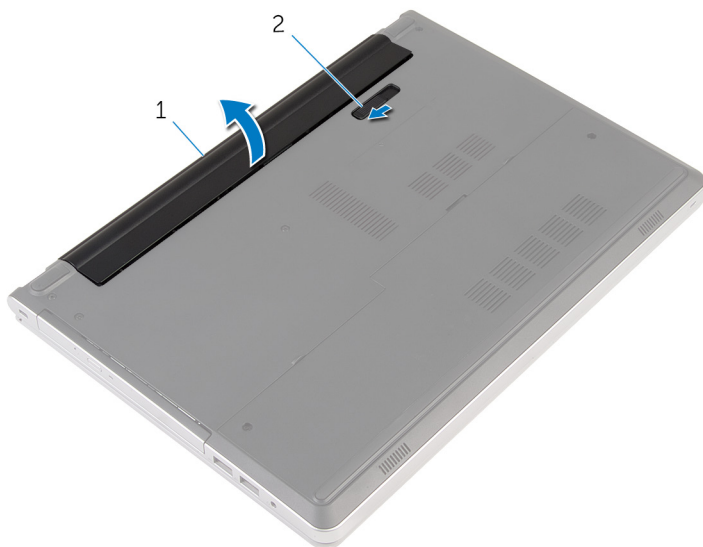

1 电池

2 电池释放门锁

- 4 将计算机翻转过来，打开显示屏，然后按下电源按钮并保持大约 5 秒钟以导去系统板上的残留电量。



装回电池



警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息，请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

步骤

将电池上的卡舌与电池槽上的插槽对齐，然后将电池卡入到位。



注: 如果电池已正确安装，将电池释放门锁返回至锁定位置。

装回光盘驱动器



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件


卸下[电池](#)。

步骤

- 1 拧下将光盘驱动器部件固定至计算机基座的螺钉。



- 2** 使用塑料划片，将光盘驱动器部件滑出光盘驱动器托架。

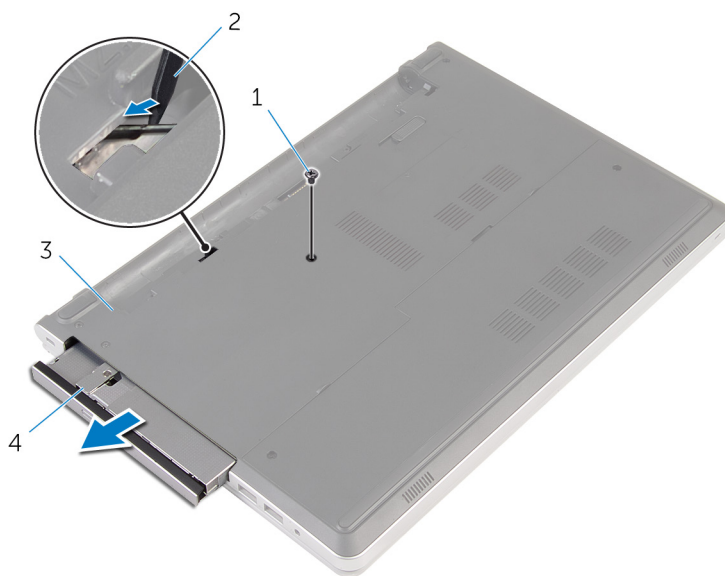

1 螺钉


2 塑料划片

3 计算机底座

4 光盘驱动器部件

- 3** 小心地拉动光盘驱动器挡板，然后将其从光盘驱动器上卸下。

- 4 拧下将光盘驱动器支架固定至光盘驱动器的螺钉，然后卸下光盘驱动器支架。

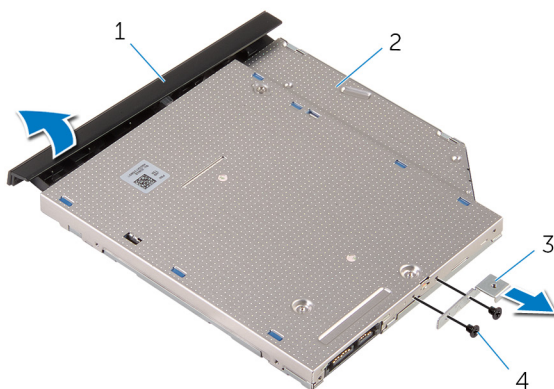

1 光盘驱动器挡板

2 光盘驱动器

3 光盘驱动器支架

4 螺钉 (2 个)

卸下光盘驱动器



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将光盘驱动器支架上的螺孔与光盘驱动器上的螺孔对齐。
- 2 拧上将光盘驱动器支架固定至光盘驱动器的螺钉。
- 3 将光盘驱动器面挡上的卡舌与光盘驱动器部件上的插槽对齐, 然后将光盘驱动器挡板卡入到位。
- 4 将光盘驱动器部件滑入光盘驱动器托架中, 然后将光盘驱动器支架上的螺孔与计算机基座上的螺孔对齐。
- 5 拧上将光盘驱动器部件固定至计算机基座的螺钉。

完成条件

装回[电池](#)。

卸下键盘



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件


卸下[电池](#)。

步骤

- 1 将计算机翻转过来, 并以尽可能大的开度打开显示屏。



- 2** 将塑料划片插入键盘顶部，使用它轻轻释放将键盘固定至掌垫部件的卡舌。

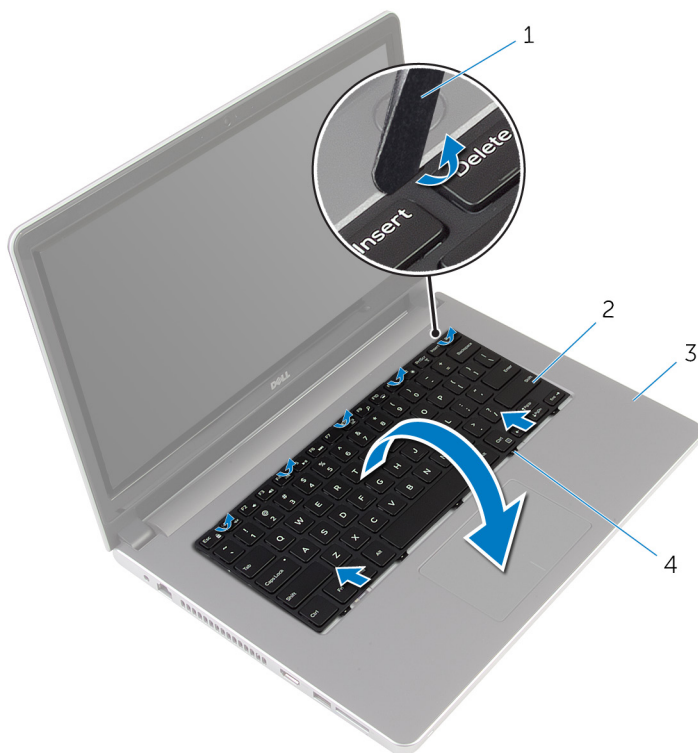

1 塑料划片


2 键盘

3 掌垫部件

4 卡舌（5个）

- 3** 小心翻转键盘，然后将其放到掌垫部件上。

- 4** 打开门锁，然后断开键盘电缆与系统板的连接。

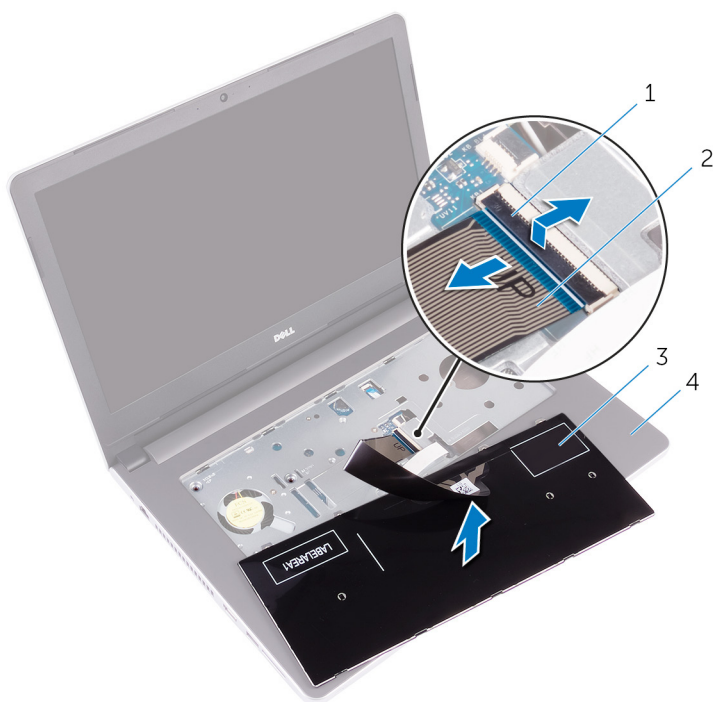

- 5** 将键盘及其电缆一起提离掌垫部件。

装回键盘



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将键盘电缆滑入系统板上的连接器, 然后合上门锁以固定电缆。
- 2 小心翻转键盘, 将键盘上的卡舌滑入掌垫部件上的底部插槽, 并将键盘卡入到位。
- 3 合上显示屏, 并将计算机翻转过来。

完成条件

装回[电池](#)。

卸下基座盖



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件


- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[光盘驱动器](#)。
- 3 卸下[基座盖](#)。
- 4 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 5 卸下[无线卡](#)。
- 6 卸下[键盘](#)。

步骤

- 1 拧下将基座盖固定到计算机的螺钉。



- 2 使用塑料划片，轻轻地从计算机底座中撬开底座盖。

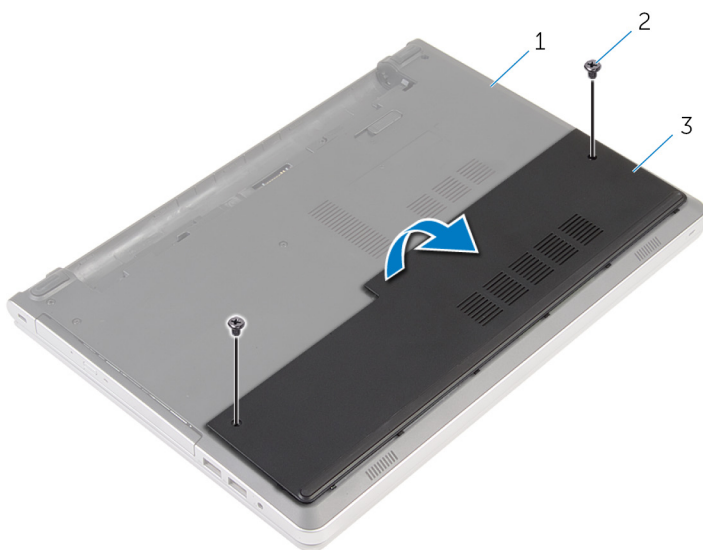

1 计算机底座

2 螺钉（2 个）

3 底座护盖

装回基座盖



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将基座盖上的卡舌滑入计算机基座上的插槽中, 然后将基座盖卡入到位。
- 2 拧上基座盖固定到计算机基座的螺钉。

完成条件

装回[电池](#)。



取出币形电池



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。




小心: 卸下币形电池后会将 BIOS 设置重设为默认值。建议您卸下币形电池前记下 BIOS 设置程序的设置。

前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。

步骤

使用塑料划片, 轻轻地将币形电池从系统板电池槽中撬出。

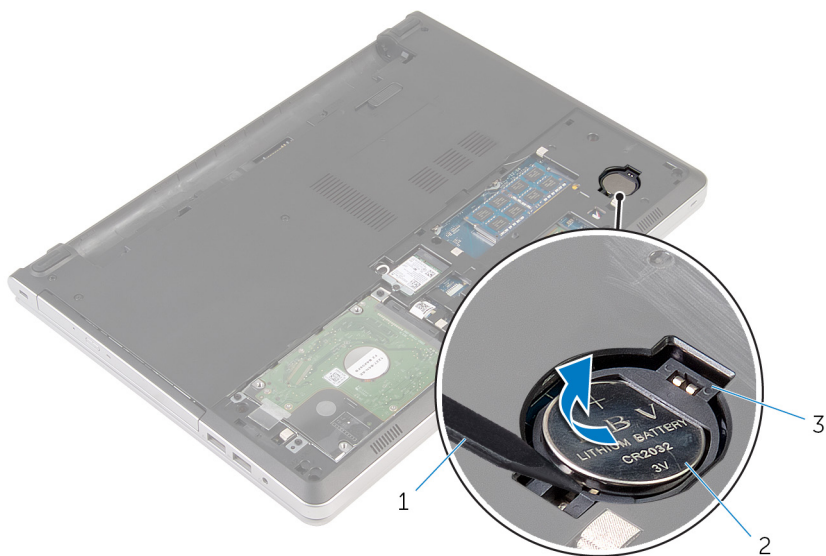

1 塑料划片

2 币形电池

3 电池槽

装回币形电池



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

将币形电池正面朝上卡入到系统板上的电池槽。

完成条件

- 1 装回[基座盖](#)。
- 2 装回[电池](#)。

卸下硬盘驱动器。



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。



小心: 硬盘驱动器极易损坏。处理硬盘驱动器时应务必小心。



小心: 为了避免数据丢失, 计算机处于睡眠或打开状态时, 请勿卸下硬盘驱动器。

前提条件


- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。

步骤

- 1 打开门锁, 然后断开硬盘驱动器电缆与系统板的连接。
- 2 拧下将硬盘驱动器部件固定至计算机基座的螺钉。



3 将硬盘驱动器部件脱离计算机基座。

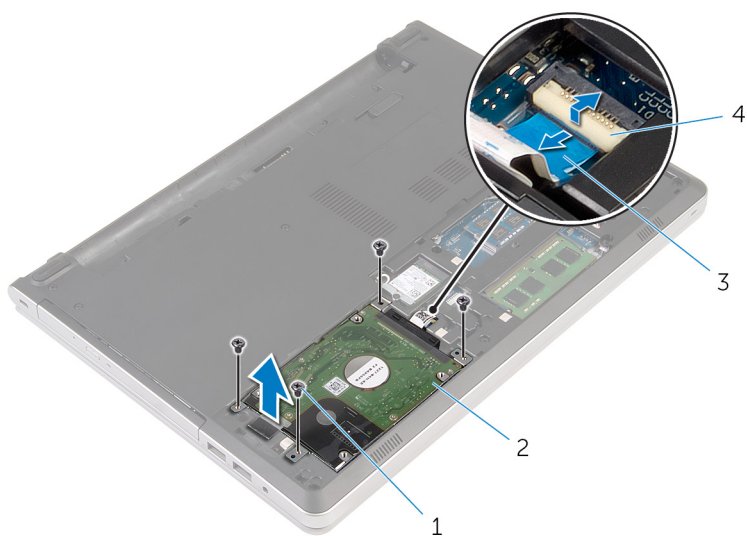


1 螺钉（4 颗）

2 硬盘驱动器部件

3 硬盘驱动器电缆

4 闩锁


- 4** 断开硬盘驱动器插入器与硬盘驱动器部件的连接。

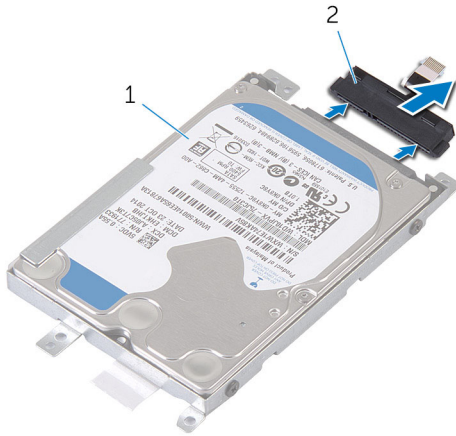

1 硬盘驱动器部件

2 硬盘驱动器插入器

- 5** 拧下将硬盘驱动器支架固定至硬盘驱动器的螺钉，将硬盘驱动器提离硬盘驱动器支架。

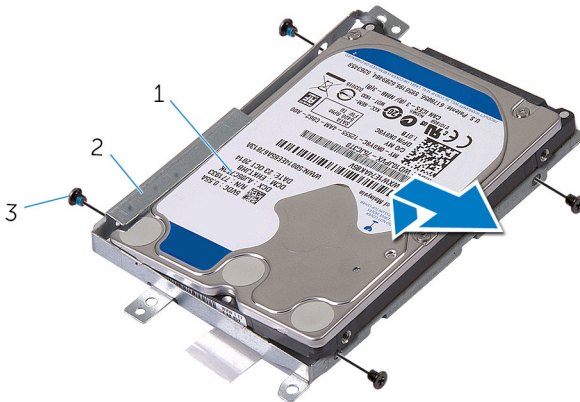

1 硬盘驱动器

2 硬盘驱动器支架

3 螺钉（4 颗）

装回硬盘驱动器



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。



小心: 硬盘驱动器极易损坏。处理硬盘驱动器时应务必小心。

步骤

- 1 将硬盘驱动器放入硬盘驱动器支架内。
- 2 将硬盘驱动器支架上的螺孔与硬盘驱动器上的螺孔对齐。
- 3 装回将硬盘驱动器固定至硬盘驱动器支架的螺钉。
- 4 将硬盘驱动器插入器连接至硬盘驱动器部件。
- 5 将硬盘驱动器部件滑入计算机基座, 然后将硬盘驱动器部件上的螺孔与计算机基座上的螺孔对齐。
- 6 拧上将硬盘驱动器部件固定至计算机基座的螺钉。
- 7 将硬盘驱动器电缆连接至系统板。

完成条件

- 1 装回[基座盖](#)。
- 2 装回[电池](#)。

卸下内存模块



警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息，请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。

步骤




注: 根据订购的配置，您的计算机可能具有不同的内存模块和内存模块插槽数。

- 1 用指尖小心拨开内存模块插槽两端的固定夹，直至内存模块弹起。



2 滑动并从内存模块插槽中卸下内存模块。

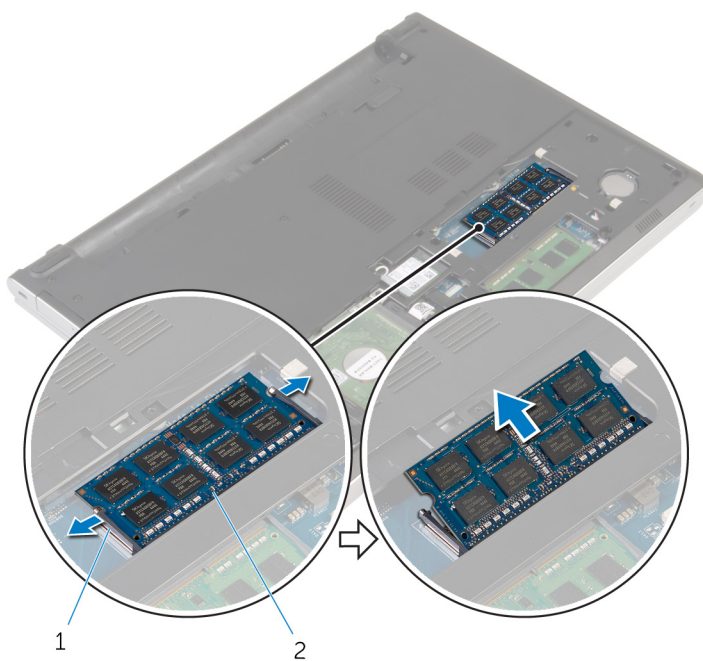

1 固定夹 (2 个)

2 内存模块

装回内存模块



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤


- 1 将内存模块上的槽口与内存模块插槽上的卡舌对齐。



- 2 将内存模块以一定的角度稳固地滑入插槽，然后向下按压内存模块直至其卡入到位。



注: 如果未听到咔嗒声，请卸下内存模块并重新安装。

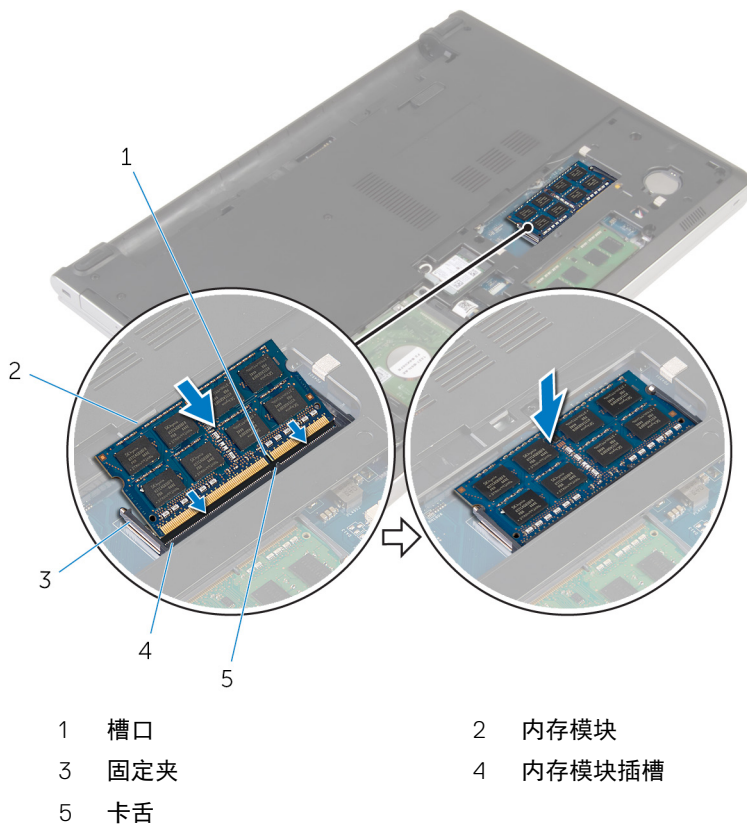

完成条件

- 1 装回[基座盖](#)。
- 2 装回[电池](#)。

卸下无线网卡



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件


- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。

步骤

- 1 拧下将无线网卡支架固定至无线网卡的螺钉。
- 2 将无线网卡支架提离无线网卡。
- 3 断开天线电缆与无线网卡的连接。



4 滑动无线网卡并将其从无线网卡插槽中卸下。

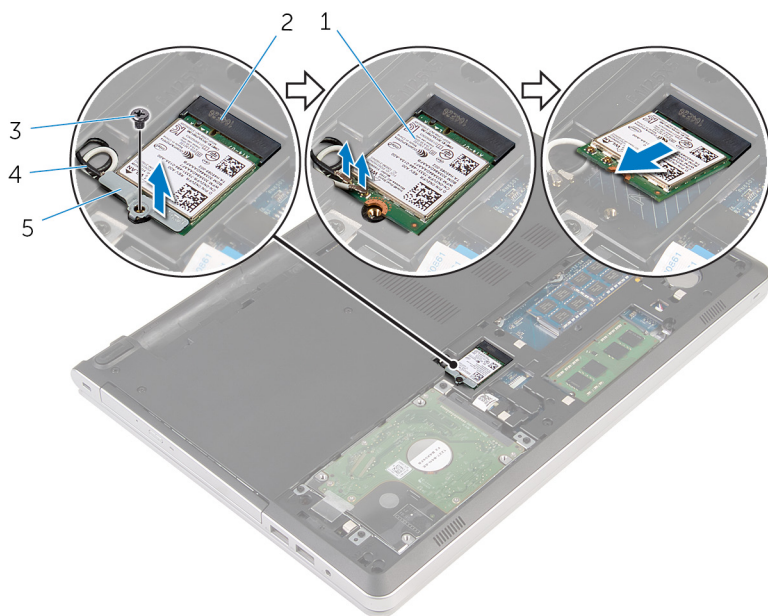

装回无线网卡



警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息，请参阅www.dell.com/regulatory_compliance上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

步骤



小心: 为避免损坏无线网卡，请勿在其下放置任何电缆。

- 1 将无线网卡上的凹槽与无线网卡插槽上的卡舌对齐，然后将网卡滑入插槽。
- 2 将天线电缆连接至无线网卡。下表提供计算机支持的无线网卡的天线电缆配色方案：

无线网卡上的连接器	天线电缆颜色
主要电缆（白色三角形）	白色
辅助电缆（黑色三角形）	黑色

- 3 将无线网卡支架上的螺钉孔与无线网卡上的螺孔对齐，然后拧上无线网卡支架固定至无线网卡的螺钉。

完成条件

- 1 装回[基座盖](#)。
- 2 装回[电池](#)。



卸下计算机基座



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[光盘驱动器](#)。
- 3 卸下[基座盖](#)。
- 4 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 5 卸下[无线卡](#)。
- 6 卸下[键盘](#)。

步骤


- 1 打开门锁, 然后断开光盘驱动器电缆与系统板的连接。

2 拧下将计算机基座固定至掌垫部件的螺钉。

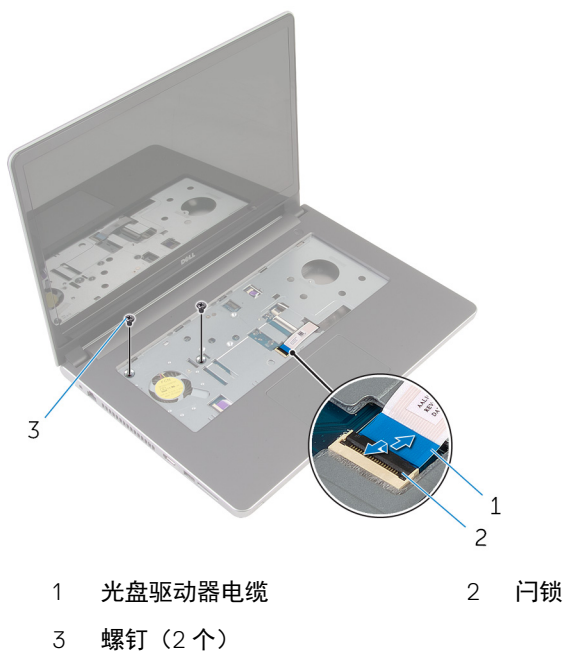

3 合上显示屏，并将计算机翻转过来。

- 4** 拧下将计算机基座固定至掌垫部件的螺钉。

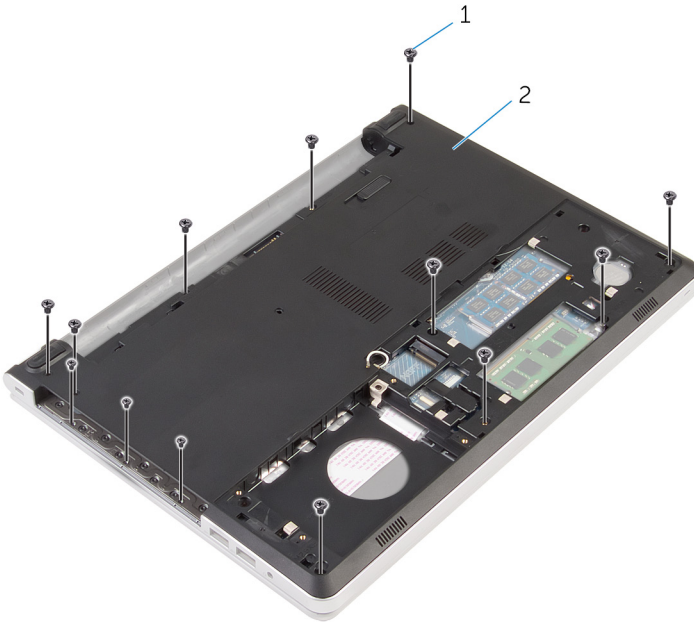


1 螺钉（13 颗）

2 计算机基座

- 5** 使用塑料划片，沿显示屏铰接部件的周围，从掌垫部件上撬起计算机基座。

6 将计算机基座脱离掌垫部件。

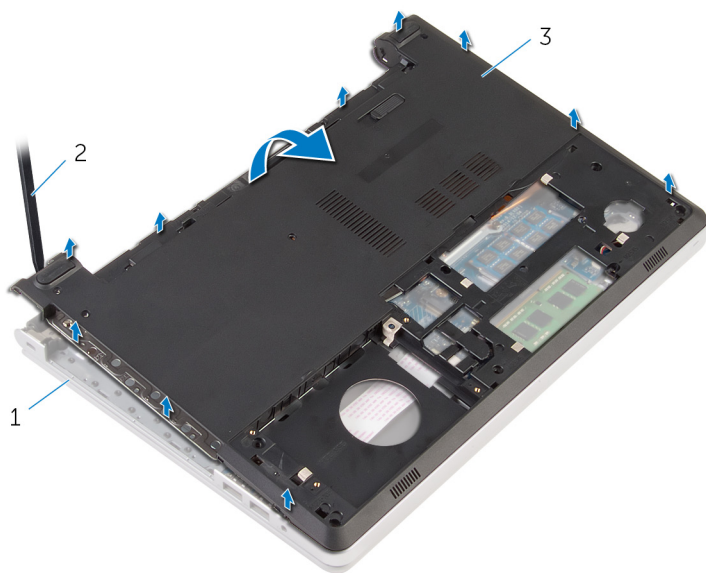


1 掌垫部件

2 塑料划片

3 计算机基座

7 将光盘驱动器插入器及其电缆提离计算机基座。

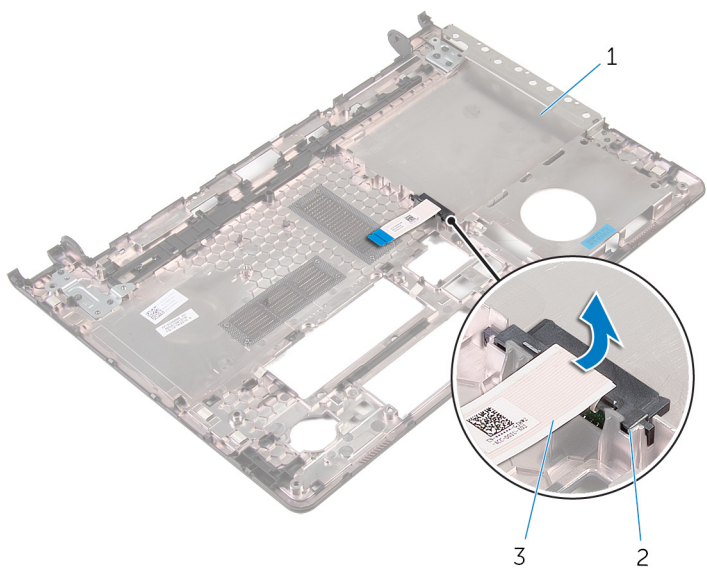

1 计算机基座

2 光盘驱动器插入器

3 光盘驱动器电缆

装回计算机基座



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将光盘驱动器插入器与计算机基座上的插槽对齐, 并将其卡入到位。
- 2 将计算机基座翻转过来。
- 3 将计算机基座与掌垫部件对齐并进行放置。
- 4 沿边缘按压计算机基座以使其卡入到位。
- 5 拧上将计算机基座固定至掌垫部件的螺钉。
- 6 翻转计算机, 然后打开显示屏。
- 7 拧上将计算机基座固定至掌垫部件的螺钉。
- 8 将光盘驱动器电缆滑入系统板上的连接器中, 然后合上门锁以固定电缆。

完成条件

- 1 装回[键盘](#)。
- 2 装回[无线网卡](#)。
- 3 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 4 装回[光盘驱动器](#)。
- 5 装回[基座盖](#)。
- 6 装回[电池](#)。



卸下光盘驱动器插入器



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 5 卸下[无线卡](#)。
- 6 卸下[键盘](#)。

步骤

- 1 请按照“[卸下计算机基座](#)”中步骤 1 至步骤 5 的程序进行操作。
- 2 将计算机基座翻转过来, 然后将其放在平坦表面上。

3 将光盘驱动器插入器及其电缆提离计算机基座。

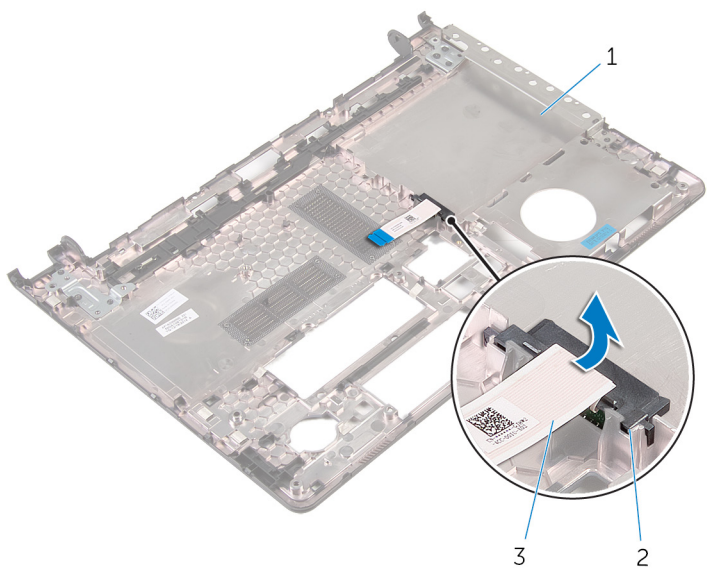

1 计算机基座

2 光盘驱动器插入器

3 光盘驱动器电缆

装回光盘驱动器插入器



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将光盘驱动器插入器与计算机基座上的插槽对齐, 并将其卡入到位。
- 2 请按照“[装回计算机基座](#)”中步骤 1 至步骤 5 的程序进行操作。

完成条件

- 1 装回[键盘](#)。
- 2 装回[无线网卡](#)。
- 3 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 4 装回[光盘驱动器](#)。
- 5 装回[基座盖](#)。
- 6 装回[电池](#)。

卸下散热器部件



警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息，请参阅www.dell.com/regulatory_compliance上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。



警告: 正常操作过程中散热器可能会变热。请经过足够的时间，待散热器冷却后再触摸。



小心: 为了最大限度地使处理器冷却，请勿散热器的传热区域。手上的油脂会降低导热油脂的热传导能力。

前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 5 卸下[无线卡](#)。
- 6 卸下[键盘](#)。
- 7 卸下[计算机基座](#)。

步骤




注: 您的计算机上的螺钉数量和散热部件外观可能会有所不同，这取决于订购的配置。

- 1 断开风扇电缆与系统板的连接。
- 2 按顺序（已在散热器部件上标明）拧松将散热器部件固定至系统板的固定螺钉。
- 3 拧下用于将散热器部件固定至系统板的螺钉。



4 将散热器部件脱离系统板。

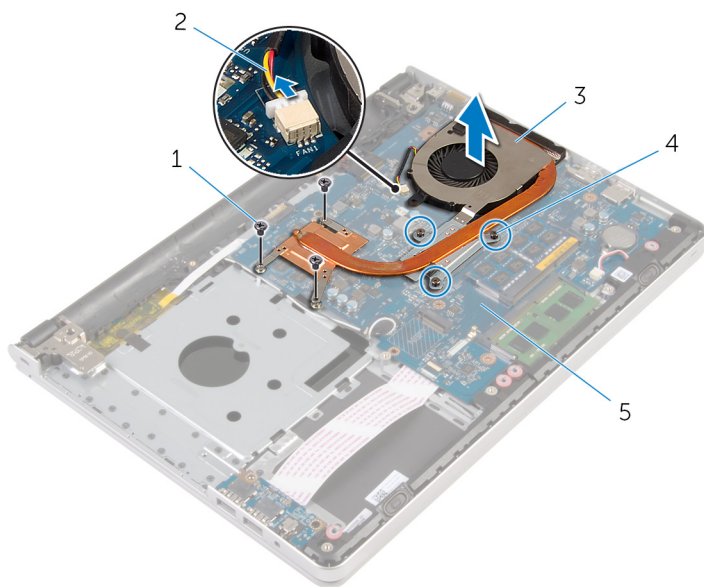

1 螺钉（3 颗）

2 风扇电缆

3 散热器部件

4 固定螺钉（3 颗）

5 系统板

装回散热器部件



警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息，请参阅www.dell.com/regulatory_compliance上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。



小心: 未正确对齐散热器可能会损坏系统板和处理器。



注: 如果将原来的系统板与风扇重新安装在一起，则可以重新使用原来的导热油脂。如果系统板或风扇已更换，请使用套件中提供的热垫板，以确保达到良好的导热效果。

步骤

- 1 将散热器部件上的螺孔与系统板上的螺孔对齐。
- 2 按顺序（已在散热器部件上标明）拧紧将散热器部件固定至系统板的固定螺钉。
- 3 装回将散热器部件固定至系统板的螺钉。
- 4 将风扇电缆连接到系统板。

完成条件

- 1 装回[计算机基座](#)。
- 2 装回[键盘](#)。
- 3 装回[无线网卡](#)。
- 4 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 5 装回[内存模块](#)。
- 6 装回[光盘驱动器](#)。
- 7 装回[基座盖](#)。
- 8 装回[电池](#)。



卸下 I/O 板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 5 卸下[无线卡](#)。
- 6 卸下[键盘](#)。
- 7 卸下[计算机基座](#)。

步骤

- 1 拧下将 I/O 板固定至掌垫部件的螺钉。
- 2 提起 I/O 板并将其翻转过来。
- 3 打开门锁, 然后断开 I/O 板电缆与 I/O 板的连接。

4 将 I/O 板脱离掌垫部件。

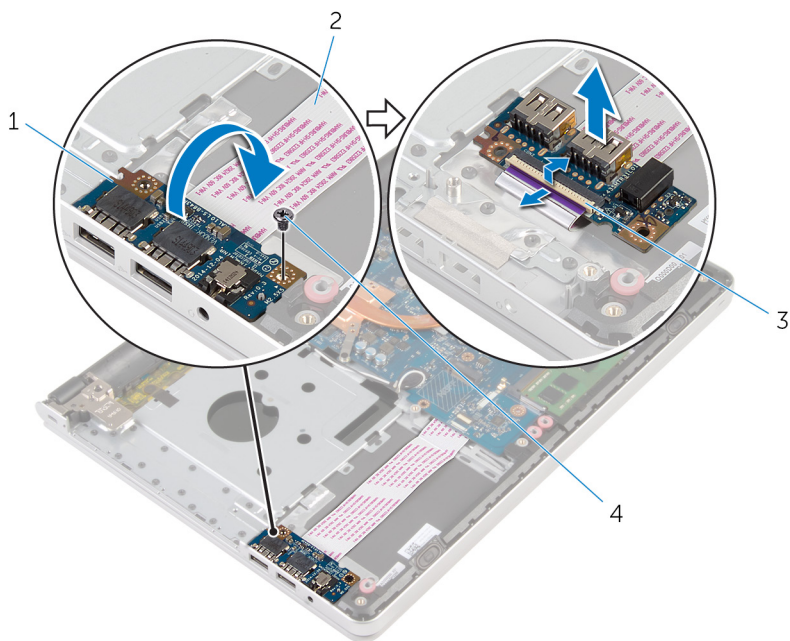

1 I/O 板

2 I/O 板电缆

3 闩锁

4 螺钉

装回 I/O 板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将 I/O 板电缆滑入 I/O 板上的连接器, 然后合上闩锁以固定电缆。
- 2 将 I/O 板翻转过来, 然后将 I/O 板上的螺孔与掌垫部件上的螺孔对齐。
- 3 装回将 I/O 板固定至掌垫部件的螺钉。

完成条件

- 1 装回[计算机基座](#)。
- 2 装回[键盘](#)。
- 3 装回[无线网卡](#)。
- 4 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 5 装回[光盘驱动器](#)。
- 6 装回[基座盖](#)。
- 7 装回[电池](#)。

卸下系统板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。



注: 计算机的服务标签存储在系统板中。装回系统板后, 必须在 BIOS 设置程序中输入服务标签。



注: 装回系统板会删除使用 BIOS 设置程序对 BIOS 所做的任何更改。您必须在装回系统板后再次进行相应的更改。



注: 断开电缆与系统板的连接之前, 请记下连接器的位置, 以便在装回系统板之后可以正确进行重新连接。

前提条件


- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下 [I/O 板](#)。

步骤

- 1 将计算机翻转过来, 并以尽可能大的开度打开显示屏。



- 2 打开门锁，然后断开触摸板电缆和电源按钮电缆与系统板的连接。

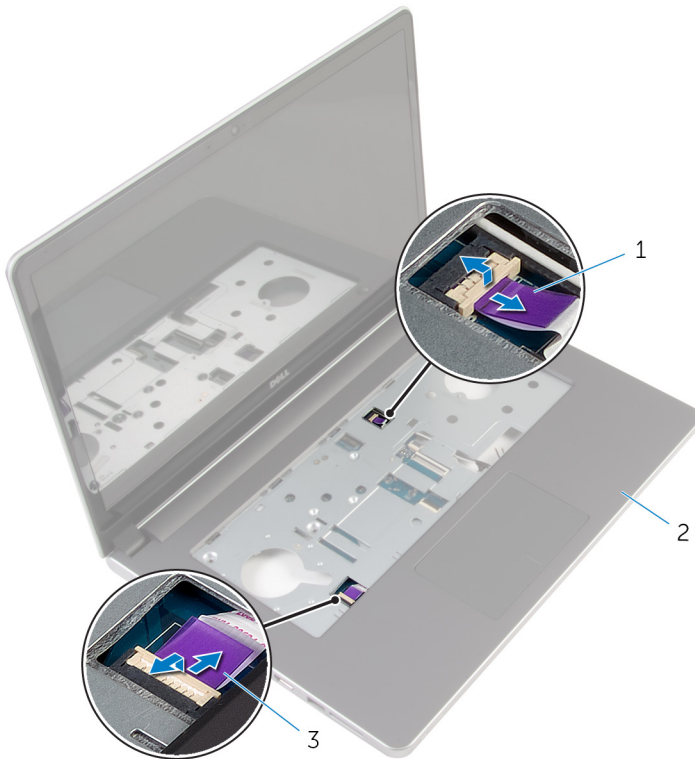


1 电源按钮板电缆

2 掌垫部件

3 触摸板电缆

- 3 合上显示屏，并将计算机翻转过来。
- 4 打开门锁，然后断开显示屏电缆与系统板的连接。
- 5 断开扬声器电缆与系统板的连接。
- 6 从天线电缆上剥下胶带。

7 拧下将系统板固定至掌垫部件的螺钉。

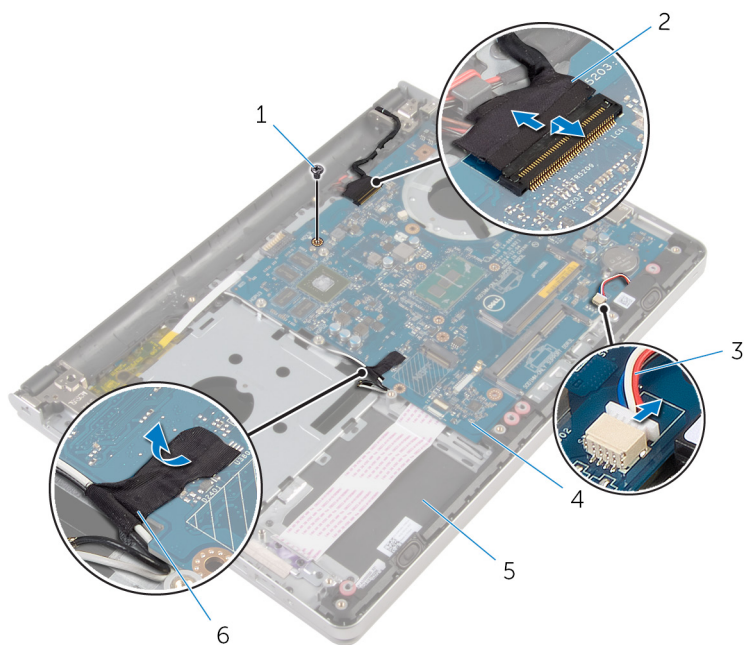

1 螺钉

3 扬声器电缆


5 掌垫部件

2 显示屏电缆

4 系统板

6 磁带

- 8** 将系统板提离掌垫部件，然后小心地将系统板翻转过来。

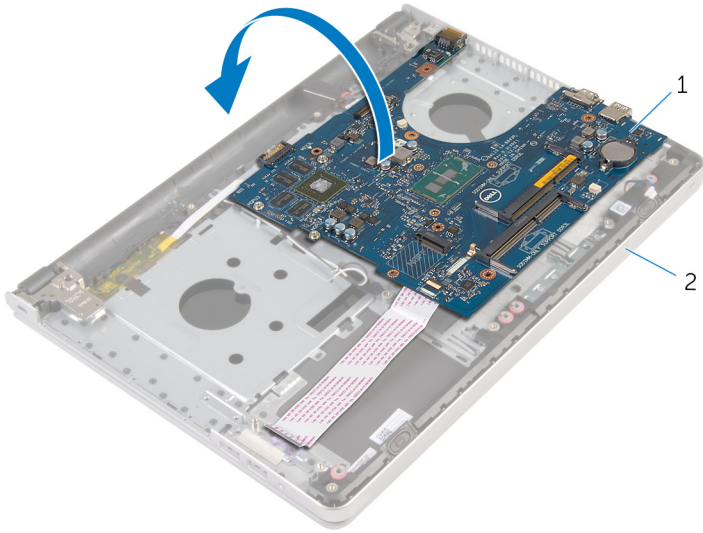


1 系统板

2 掌垫部件

- 9** 断开电源适配器端口电缆与系统板的连接。
- 10** 打开门锁，然后断开 I/O 板电缆与系统板的连接。

11 将系统板抬离掌垫部件。

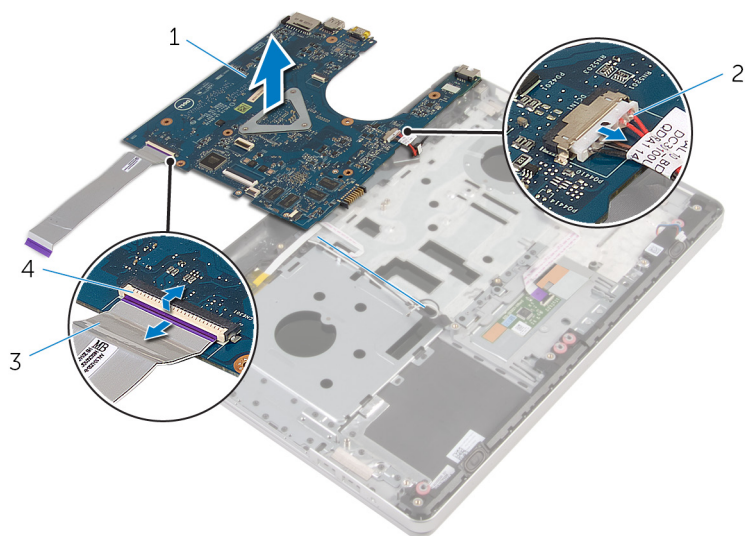

1 系统板

2 电源适配器端口电缆

3 I/O 板电缆

4 门锁

装回系统板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。



注: 计算机的服务标签存储在系统板中。装回系统板后, 必须在 BIOS 设置程序中输入服务标签。



注: 装回系统板会删除使用 BIOS 设置程序对 BIOS 所做的任何更改。您必须在装回系统板后再次进行相应的更改。

步骤

- 1 将电源适配器端口电缆连接至系统板。



小心: 为避免损坏系统板, 请确保没有将电缆放置在其下方。

- 2 将 I/O 板电缆滑入系统板上的连接器中, 然后合上门锁以固定电缆。
- 3 将电源适配器端口电缆连接至系统板。
- 4 将系统板翻转过来。
- 5 将系统板上的端口滑入掌垫部件上的插槽, 然后将系统板置于掌垫部件上。
- 6 将系统板上的螺孔与掌垫部件上的螺孔对齐。
- 7 拧上将系统板固定至掌垫部件的螺钉。
- 8 将胶带附着到天线电缆上。
- 9 将扬声器电缆连接到系统板。
- 10 将显示屏电缆滑入系统板上的连接器中, 然后合上门锁以固定电缆。
- 11 将计算机翻转过来, 并以尽可能大的开度打开显示屏。
- 12 将触摸板电缆和电源按钮板电缆滑入系统板上相应的连接器, 然后合上门锁以固定电缆。

完成条件

- 1 装回 [I/O 板](#)。
- 2 装回 [散热器部件](#)。
- 3 装回 [计算机基座](#)。
- 4 装回 [键盘](#)。
- 5 装回 [无线网卡](#)。
- 6 请按照 “[装回硬盘驱动器](#)” 中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 7 装回 [内存模块](#)。
- 8 装回 [光盘驱动器](#)。
- 9 装回 [基座盖](#)。
- 10 装回 [电池](#)。



卸下电源适配器端口



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下[I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。

步骤

- 1 请记下电源适配器端口电缆的布线方式, 然后将电缆从掌垫部件上的布线导轨中卸下。
- 2 拧下将电源适配器端口固定至掌垫部件的螺钉。

3 将电源适配器端口及其电缆一起提离掌垫部件。

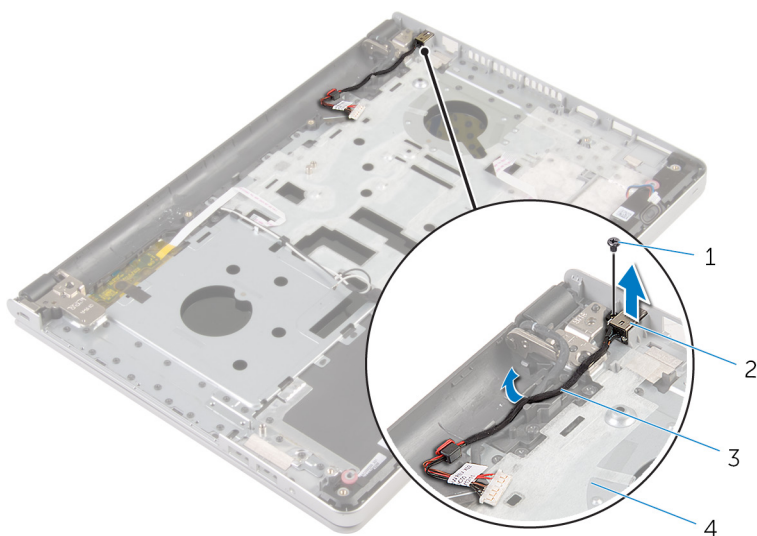

1 螺钉

2 电源适配器端口

3 电源适配器端口电缆

4 掌垫部件

装回电源适配器端口



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将电源适配器端口置于掌垫部件上的插槽中。
- 2 通过掌垫部件上的布线导轨将电源适配器端口电缆布线。
- 3 拧上将电源适配器端口固定至掌垫部件的螺钉。

完成条件

- 1 装回[系统板](#)。
- 2 装回[I/O 板](#)。
- 3 装回[散热器部件](#)。
- 4 装回[计算机基座](#)。
- 5 装回[键盘](#)。
- 6 装回[无线网卡](#)。
- 7 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 8 装回[内存模块](#)。
- 9 装回[光盘驱动器](#)。
- 10 装回[基座盖](#)。
- 11 装回[电池](#)。

卸下电源按钮板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件


- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下 [I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。

步骤

- 1 拧下将电源按钮板固定至掌垫部件的螺钉。
- 2 剥下胶带以使用电源按钮板。



3 将电源按钮板及其电缆一起提离掌垫部件。

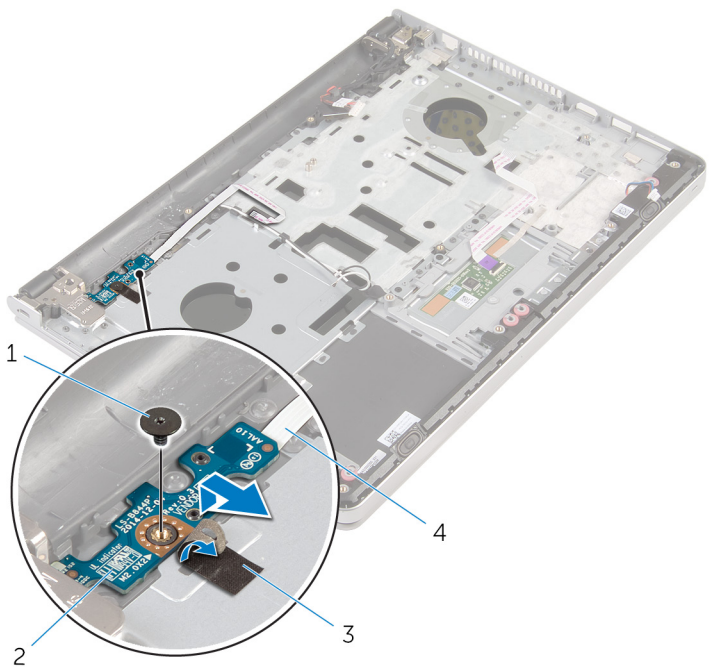

1 螺钉

3 磁带

2 电源按钮板

4 电源按钮板电缆



装回电源按钮板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将电源按钮板上的螺孔与掌垫部件上的螺孔对齐。
- 2 将胶带粘附到电源按钮板。
- 3 拧上将电源按钮板固定至掌垫部件的螺钉。

完成条件

- 1 装回[系统板](#)。
- 2 装回[I/O 板](#)。
- 3 装回[散热器部件](#)。
- 4 装回[计算机基座](#)。
- 5 装回[键盘](#)。
- 6 装回[无线网卡](#)。
- 7 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 8 装回[内存模块](#)。
- 9 装回[光盘驱动器](#)。
- 10 装回[基座盖](#)。
- 11 装回[电池](#)。



卸下扬声器



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 5 卸下[无线卡](#)。
- 6 卸下[键盘](#)。
- 7 卸下[计算机基座](#)。

步骤

- 1 断开扬声器电缆与系统板的连接。

2 将扬声器连同扬声器电缆一起提离掌垫部件。



1 扬声器电缆

2 扬声器 (2 个)

3 掌垫部件

装回扬声器



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 使用定位柱, 将扬声器放在掌垫部件上并对齐。
- 2 将扬声器电缆连接到系统板。

完成条件

- 1 装回[计算机基座](#)。
- 2 装回[键盘](#)。
- 3 装回[无线网卡](#)。
- 4 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 5 装回[光盘驱动器](#)。
- 6 装回[基座盖](#)。
- 7 装回[电池](#)。

卸下显示屏部件



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件


- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下[I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。

步骤

- 1 请记下天线电缆的布线方式, 然后将天线电缆从掌垫部件上的布线导轨中取出。



- 2** 记下显示屏电缆的布线方式，然后电缆从掌垫部件上的布线导轨中取出。

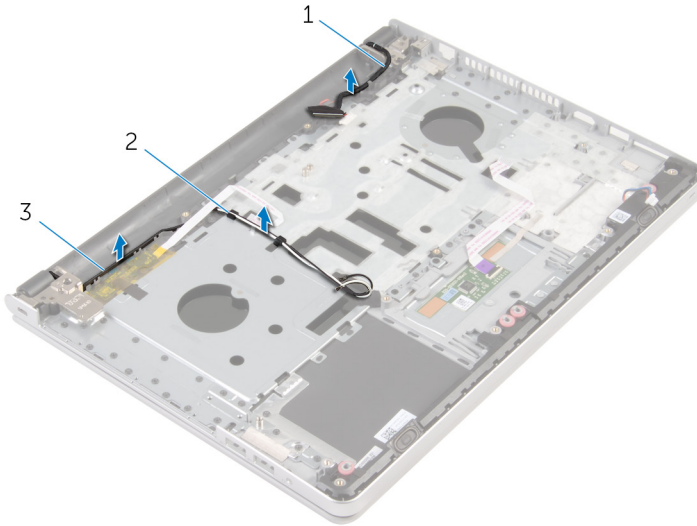


1 显示屏电缆

2 布线导轨

3 天线电缆（2 条）

- 3** 将计算机翻转过来，以 90 度打开显示屏。
- 4** 将计算机翻转过来并将其放置工作台的边缘位置，该位置可以操作显示屏铰接部件上的螺钉。
- 5** 卸下将显示屏铰接部件固定至掌垫部件的螺钉。

6 小心地将显示屏部件脱离掌垫部件。

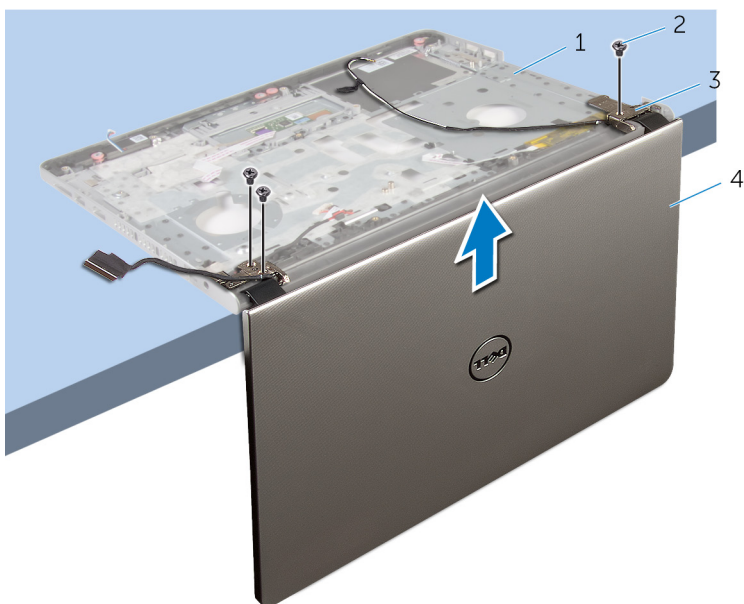

1 计算机基座

2 螺钉（3 颗）

3 显示屏铰接部件（2 个）

4 显示屏部件

- 7 小心地将显示屏部件放在干净、平坦的表面上。



- 1 显示屏部件

装回显示屏部件



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将掌垫放在桌子的边缘, 同时将扬声器背朝边缘。
- 2 将掌垫部件上的螺孔与显示屏铰接部件上的螺孔对齐。
- 3 装回将显示屏铰接部件固定至掌垫部件的螺钉。
- 4 将天线电缆穿过掌垫部件上的布线导轨。
- 5 将显示屏电缆穿过掌垫部件上的布线导轨。

完成条件

- 1 装回[系统板](#)。
- 2 装回[I/O 板](#)。
- 3 装回[散热器部件](#)。
- 4 装回[计算机基座](#)。
- 5 装回[键盘](#)。
- 6 装回[无线网卡](#)。
- 7 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 8 装回[内存模块](#)。
- 9 装回[光盘驱动器](#)。
- 10 装回[基座盖](#)。
- 11 装回[电池](#)。



卸下掌垫部件




警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[扬声器](#)。
- 10 卸下[散热器部件](#)。
- 11 卸下[I/O 板](#)。
- 12 卸下[系统板](#)。
- 13 卸下[电源适配器端口](#)。
- 14 卸下[电源按钮板](#)。
- 15 卸下[显示屏部件](#)。

步骤

执行前提条件中的步骤后, 还剩下掌垫部件。

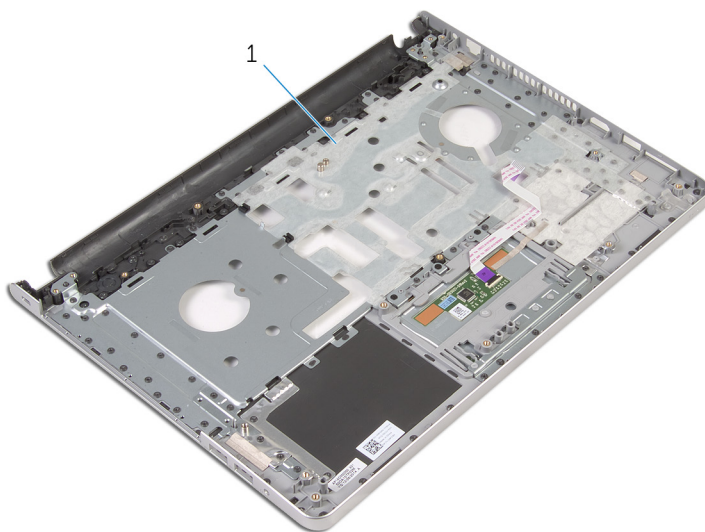

1 掌垫部件

装回掌垫部件



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

将掌垫部件放置在干净、平坦的表面上。

完成条件

- 1 装回[显示屏部件](#)。
- 2 装回[电源按钮板](#)。
- 3 装回[电源适配器端口](#)。
- 4 装回[系统板](#)。
- 5 装回 [I/O 板](#)。
- 6 装回[散热器部件](#)。
- 7 装回[扬声器](#)。
- 8 装回[计算机基座](#)。
- 9 装回[键盘](#)。
- 10 装回[无线网卡](#)。
- 11 请按照 “[装回硬盘驱动器](#)” 中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 12 装回[内存模块](#)。
- 13 装回[光盘驱动器](#)。
- 14 装回[基座盖](#)。
- 15 装回[电池](#)。



卸下显示屏挡板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下[I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。
- 12 卸下[显示屏部件](#)。



步骤

- 1 用指尖小心地撬起显示屏挡板的内边缘。

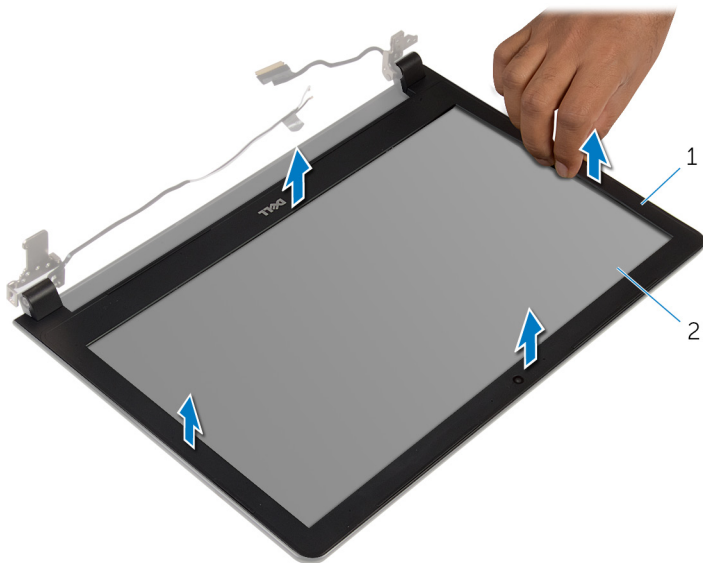

1 显示屏挡板

2 显示屏面板

- 2 将显示屏挡板提离显示屏部件。

装回显示屏挡板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

将显示屏挡板与显示屏后盖对齐, 轻轻地将其卡入到位。

完成条件

- 1 装回[显示屏部件](#)。
- 2 装回[系统板](#)。
- 3 装回 [I/O 板](#)。
- 4 装回[散热器部件](#)。
- 5 装回[计算机基座](#)。
- 6 装回[键盘](#)。
- 7 装回[无线网卡](#)。
- 8 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 9 装回[内存模块](#)。
- 10 装回[光盘驱动器](#)。
- 11 装回[基座盖](#)。
- 12 装回[电池](#)。



卸下摄像头



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下[I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。
- 12 卸下[显示屏部件](#)。
- 13 卸下[显示屏挡板](#)。

步骤

- 1 断开摄像头电缆与摄像头的连接。

2 使用塑料划片，轻轻将摄像头撬离显示屏后盖。

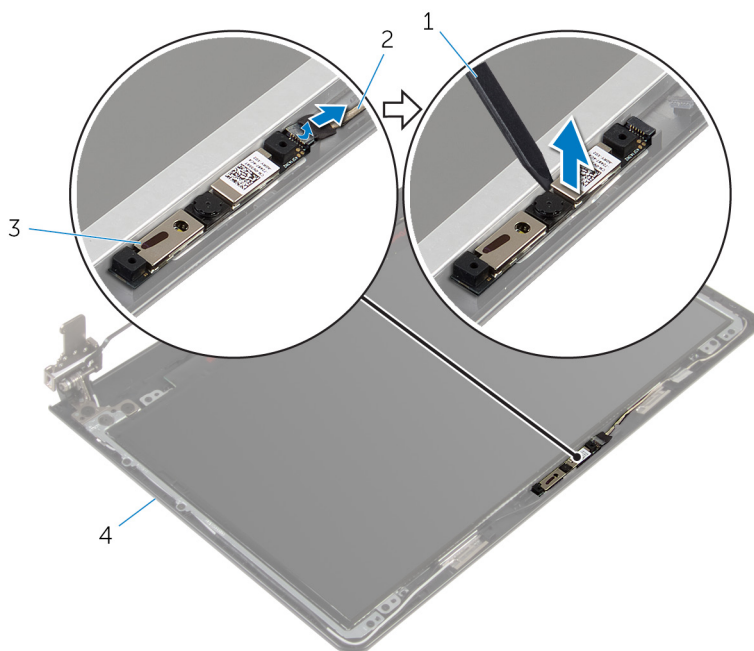

1 塑料划片

2 摄像头电缆

3 摄像头

4 显示屏后盖

装回摄像头



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将摄像头与显示屏后盖上的插槽对齐, 然后将摄像头卡入到位。
- 2 将摄像头电缆连接到摄像头。

完成条件

- 1 装回[显示屏挡板](#)。
- 2 装回[显示屏部件](#)。
- 3 装回[系统板](#)。
- 4 装回 [I/O 板](#)。
- 5 装回[散热器部件](#)。
- 6 装回[计算机基座](#)。
- 7 装回[键盘](#)。
- 8 装回[无线网卡](#)。
- 9 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 10 装回[内存模块](#)。
- 11 装回[光盘驱动器](#)。
- 12 装回[基座盖](#)。
- 13 装回[电池](#)。

卸下显示屏面板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件


- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下[I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。
- 12 卸下[显示屏部件](#)。
- 13 卸下[显示屏挡板](#)。

步骤

- 1 拧下将显示屏面板固定至显示屏后盖的螺钉。



- 2** 将显示屏面板翻转过来。

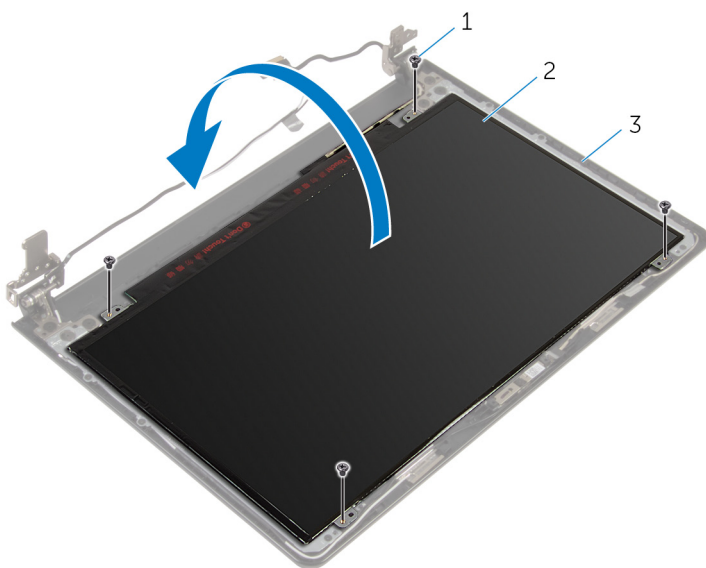


1 螺钉（4 颗）

2 显示屏面板

3 显示屏后盖

- 3** 剥下将显示屏电缆固定至显示面板的胶带。
- 4** 打开门锁，然后断开显示屏电缆与显示屏面板的连接。

5 将显示屏面板脱离显示屏后盖。

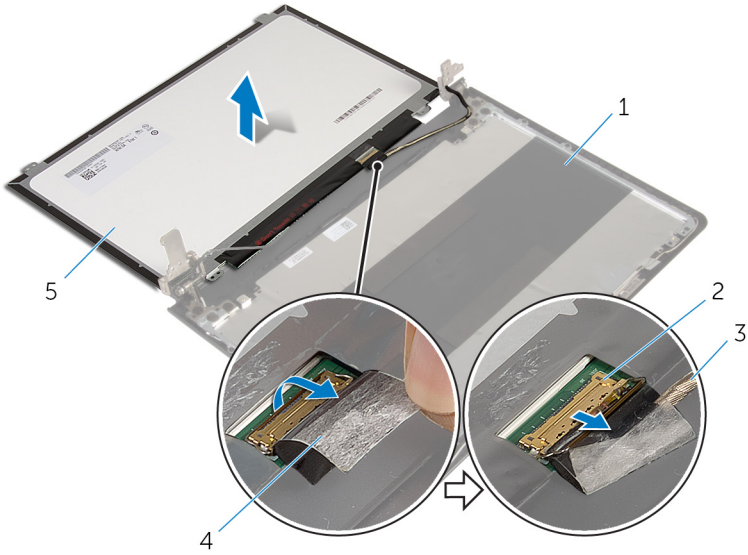

- 1 显示屏后盖
- 3 显示屏电缆
- 5 显示屏面板

- 2 门锁
- 4 磁带



装回显示屏面板



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将显示屏电缆滑入显示屏面板上的连接器中, 然后合上门锁以固定电缆。
- 2 贴上将显示屏电缆固定至显示屏面板的胶带。
- 3 翻转显示屏面板, 并将其放到显示屏后盖上。
- 4 将显示屏面板上的螺孔与显示屏后盖上的螺孔对齐。
- 5 装回将显示屏面板固定至显示屏后盖的螺钉。

完成条件

- 1 装回[显示屏挡板](#)。
- 2 装回[显示屏部件](#)。
- 3 装回[系统板](#)。
- 4 装回[I/O 板](#)。
- 5 装回[散热器部件](#)。
- 6 装回[计算机基座](#)。
- 7 装回[键盘](#)。
- 8 装回[无线网卡](#)。
- 9 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 10 装回[内存模块](#)。
- 11 装回[光盘驱动器](#)。
- 12 装回[基座盖](#)。
- 13 装回[电池](#)。

卸下显示屏铰接部件



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

前提条件


- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下[I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。
- 12 卸下[显示屏部件](#)。
- 13 卸下[显示屏挡板](#)。
- 14 卸下[显示屏面板](#)。

步骤

- 1 拧下将显示屏铰接部件固定至显示屏后盖的螺钉。



2 将显示屏铰接部件小心脱离显示屏后盖。

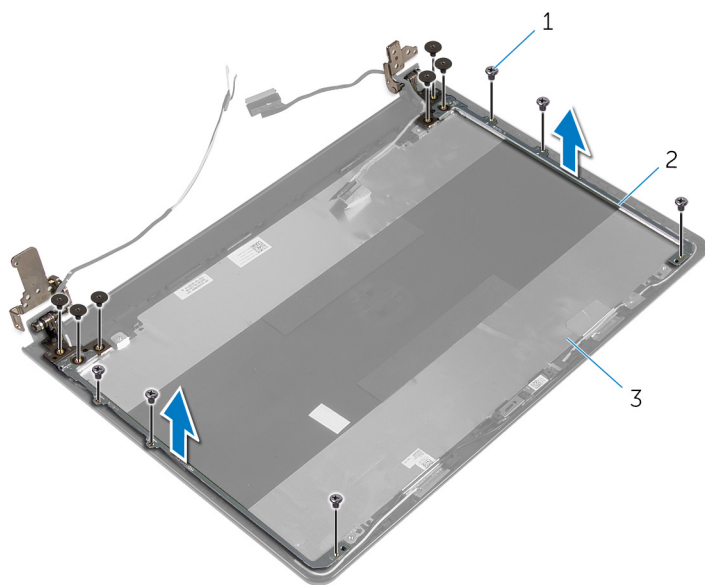

1 螺钉（12 颗）

2 显示屏铰接部件（2 个）

3 显示屏后盖

装回显示屏铰链部件



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将显示屏铰接部件上的螺孔与显示屏后盖上的螺孔对齐。
- 2 拧上将显示屏铰接部件固定至显示屏后盖的螺钉。

完成条件

- 1 装回[显示屏面板](#)。
- 2 装回[显示屏挡板](#)。
- 3 装回[显示屏部件](#)。
- 4 装回[系统板](#)。
- 5 装回[I/O 板](#)。
- 6 装回[散热器部件](#)。
- 7 装回[计算机基座](#)。
- 8 装回[键盘](#)。
- 9 装回[无线网卡](#)。
- 10 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 11 装回[内存模块](#)。
- 12 装回[光盘驱动器](#)。
- 13 装回[基座盖](#)。
- 14 装回[电池](#)。



卸下显示屏电缆



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下[I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。
- 12 卸下[显示屏部件](#)。
- 13 卸下[显示屏挡板](#)。
- 14 卸下[显示屏面板](#)。

步骤

- 1 剥下将摄像头电缆固定至显示屏后盖的胶带。
- 2 断开摄像头电缆与摄像头的连接。
- 3 请记下显示屏电缆的布线方式, 然后将显示屏电缆从显示屏后盖上的布线导轨中取出。

- 4 记下摄像头电缆的布线方式，然后将摄像头电缆从显示屏后盖取出。

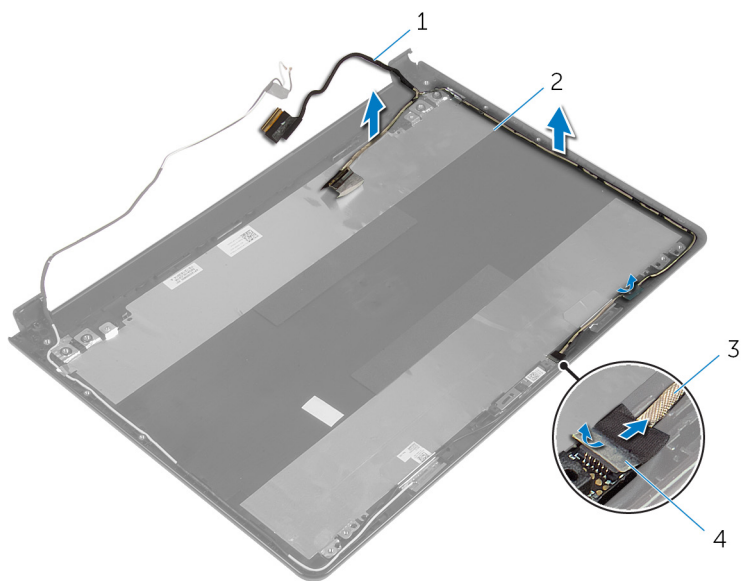

1 显示屏电缆

2 显示屏后盖

3 摄像头电缆

4 磁带

装回显示屏电缆



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

步骤

- 1 将显示屏电缆穿过显示屏后盖上的布线导轨。
- 2 将摄像头电缆连接到摄像头。
- 3 贴上将摄像头电缆固定至显示屏后盖的胶带。

完成条件

- 1 装回[显示屏铰接部件](#)。
- 2 装回[显示屏面板](#)。
- 3 装回[显示屏挡板](#)。
- 4 装回[显示屏部件](#)。
- 5 装回[系统板](#)。
- 6 装回[I/O 板](#)。
- 7 装回[散热器部件](#)。
- 8 装回[计算机基座](#)。
- 9 装回[键盘](#)。
- 10 装回[无线网卡](#)。
- 11 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 12 装回[内存模块](#)。
- 13 装回[光盘驱动器](#)。
- 14 装回[基座盖](#)。
- 15 装回[电池](#)。

卸下显示屏后盖和天线部件



警告: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后, 请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


前提条件

- 1 卸下[电池](#)。
- 2 卸下[基座盖](#)。
- 3 卸下[光盘驱动器](#)。
- 4 卸下[内存模块](#)。
- 5 请按照“[卸下硬盘驱动器](#)”中步骤 1 至步骤 3 的程序进行操作。
- 6 卸下[无线卡](#)。
- 7 卸下[键盘](#)。
- 8 卸下[计算机基座](#)。
- 9 卸下[散热器部件](#)。
- 10 卸下[I/O 板](#)。
- 11 卸下[系统板](#)。
- 12 卸下[显示屏部件](#)。
- 13 卸下[显示屏挡板](#)。
- 14 卸下[摄像头](#)。
- 15 卸下[显示屏面板](#)。
- 16 卸下[显示屏电缆](#)。

步骤

执行前提条件中的步骤后, 还剩下显示屏后盖和天线部件。



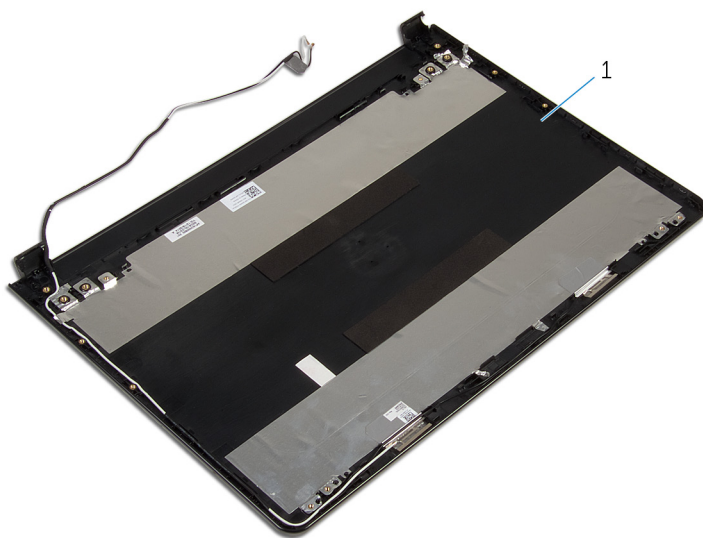

- 1 显示屏后盖和天线部件。

装回显示屏后盖和天线部件



警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的说明进行操作。有关其他最佳安全操作信息，请参阅www.dell.com/regulatory_compliance上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

步骤

将显示屏后盖和天线部件放在干净、平坦表面上。

完成条件

- 1 装回[显示屏电缆](#)。
- 2 装回[显示屏铰接部件](#)。
- 3 装回[显示屏面板](#)。
- 4 装回[摄像头](#)。
- 5 装回[显示屏挡板](#)。
- 6 装回[显示屏部件](#)。
- 7 装回[系统板](#)。
- 8 装回 [I/O 板](#)。
- 9 装回[散热器部件](#)。
- 10 装回[计算机基座](#)。
- 11 装回[键盘](#)。
- 12 装回[无线网卡](#)。
- 13 请按照“[装回硬盘驱动器](#)”中步骤 5 至步骤 7 的程序进行操作。
- 14 装回[内存模块](#)。
- 15 装回[光盘驱动器](#)。
- 16 装回[基座盖](#)。
- 17 装回[电池](#)。



刷新 BIOS

提供 BIOS 更新时或装回系统板后您可能需要刷新（更新）BIOS。要刷新 BIOS：

- 1 打开计算机电源。
- 2 转至 www.dell.com/support。
- 3 单击**产品支持**，输入您计算机的服务标签，然后单击**提交**。



注：如果您没有服务标签，请使用自动检测功能，或手动浏览找到您的计算的型号。

- 4 单击**驱动程序和下载** → **自己查找**。
- 5 选择您计算机上安装的操作系统。
- 6 向下滚动页面并展开 **BIOS**。
- 7 单击**下载**，为您的计算机下载最新版本的 BIOS。
- 8 下载完成后，浏览至您保存 BIOS 更新文件的文件夹。
- 9 双击 BIOS 更新文件的图标，并按照屏幕上显示的说明进行操作。

诊断程序

电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯：指示电池电量状态或硬盘驱动器活动。

 **注：**按下 Fn + H 可在电池状态指示灯和硬盘驱动器活动指示灯之间切换。

硬盘驱动器活动指示灯

计算机从读取数据或写入数据到硬盘驱动器时亮起。

电源和电池状态指示灯

指示电源和电池充电状态。

稳定白色 - 电源适配器已连接且电池电量超过 5%。

琥珀色 - 计算机以电池作为电源运行且电池电量不足 5%。

熄灭

- 电源适配器已连接并且电池已充满电。
- 计算机使用电池运行且电池电量高于 5%。
- 计算机处于睡眠状态、休眠状态或关闭。

电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁并且发出哔声代码指示故障。

例如，电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁两次后暂停，然后呈白色闪烁三次后暂停。此 2,3 模式继续，直至计算机关闭，表示未检测到内存或 RAM。

下表显示了不同的指示灯显示方式以及它们的含义。

指示灯点亮方式	问题说明
2,1	CPU 故障
2,2	系统板：BIOS 和 ROM 故障
2,3	未检测到内存或 RAM
2、4	内存或 RAM 故障
2,5	安装无效内存
2,6	系统板或芯片组错误
2,7	LCD 故障
3,1	CMOS 电池故障



指示灯点亮方式	问题说明
3,2	PCI/视频卡故障 failure
3,3	未找到恢复映像
3,4	已找到恢复映像但无效

如果无法显示错误或问题，计算机在启动过程中可能会发出一连串哔声。以下重复的哔声代码可以帮助用户诊断其计算机。

摄像头状态指示灯：指示摄像头是否正在使用中。

- 呈白色稳定亮起 - 摄像头正在使用中。
- 熄灭 - 摄像头未在使用中。

大写锁定状态指示灯：指示大写锁定是否启用。

- 呈白色稳定亮起 - 大写锁定已启用。
- 熄灭 - 大写锁定已禁用。

获取帮助和联系 Dell

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关 Dell 产品和服务的信息和帮助：

有关 Dell 产品和服务的信息

www.dell.com

Dell 帮助和支持应用程序



开始使用应用程序



查看帮助

在 Windows 搜索中，输入 Help and Support，然后按 Enter 键。

操作系统的联机帮助

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

故障排除信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等。

www.dell.com/support

了解操作系统、设置和计算机的使用、数据备份、诊断等等。

请参阅 *Me and My Dell*（我和我的 Dell），网址为 www.dell.com/support/manuals。

联系 Dell

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请访问 www.dell.com/contactdell。



注：可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。



注：如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。



