



Manual del Usuario

SIRENA CON STROBE SF115I

Felicitaciones,
usted acaba de adquirir un producto con la calidad JFL Alarmes, producido en
Brasil con la más alta tecnología de fabricación. Este manual muestra todas las
funciones del equipamiento.

ÍNDICE

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	3
2 PRINCIPALES COMPONENTES.....	3
3 FUNCIONAMIENTO.....	3
4 ESQUEMA DE CONECCIÓN.....	4

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tensión de alimentación: 10 hasta 16Vc.c.

Dispara cuando el hilo de alimentación es cortado.

Consumo: 330mA / 12Vc.c.

Sirena con batería interna recargable. Batería no incluida.

115dB / 1 metro

Llave de Protección Tamper

2 PRINCIPALES COMPONENTES

La figura 1 presenta el sensor “abierto” y sus componentes principales:

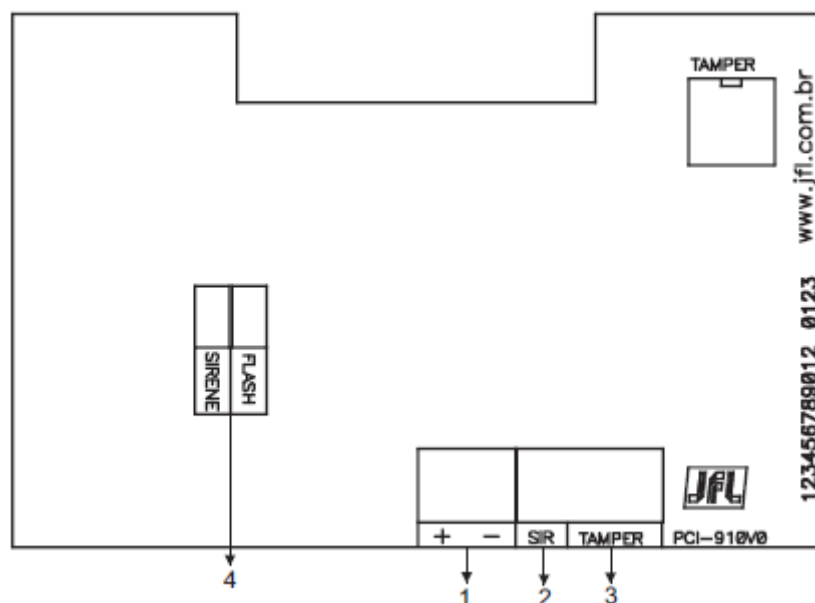


Figura 1

1- Entrada de la alimentación de la Sirena. Debe ser conectada en la salida auxiliar de la central de alarma.

2- Entrada de la sirena. Debe ser conectado en la salida SIR de la central de alarma


3- Salida Llave Tamper. Normalmente cerrada

4- Jumper de selección SIRENA y/o FLASH. El usuario puede escoger la opción de accionar el FLASH y la SIRENA juntos o separadamente. Con el jumper FLASH cerrado, la función FLASH está habilitada. Con el jumper SIRENA cerrado, la función SIRENA está habilitada.

3 FUNCIONAMIENTO

La sirena con strobe SF115i, es una sirena que detecta si los hilos de alimentación son cortados y dispara, pues tiene una batería interna (no incluida). Cuando alimentado por la batería, la sirena y lo flash quedarás accionados en el máximo 5 minutos El usuario tiene la opción de escoger si las funciones SIRENA y STROBE funcionen juntos o independientes a través de los jumpers SIRENA y FLASH. La entrada SIR tiene un resistor de fin de línea interno de 2K2 para utilización en centrales de alarmas monitoradas. En este caso no es necesario la utilización de un resistor de fin de línea externo.

4 ESQUEMA DE CONECCIÇÃO

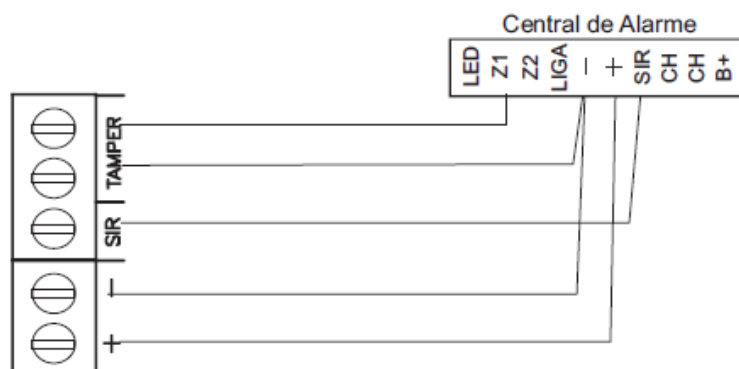

GARANTÍA

JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garantiza este aparato por un período de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de fabricación que impidan el funcionamiento dentro de las características técnicas especificadas del producto. Durante el período de vigencia de la garantía, JFL reparará (o cambiará a su propio criterio), cualquier componente que presente defecto, excluyendo la batería que sufre desgaste naturalmente.

Se exceptúan de la garantía los defectos ocurridos por:

- Instalación fuera del padrón técnico especificado en este manual;
- Uso inadecuado;
- Manipulación del equipamiento;
- Fenómenos atmosféricos y accidentales.

La visita de personal técnico a lugar diverso dependerá de la autorización expresa del cliente, que asumirá los gastos consecuentes del viaje, o el aparato deberá ser devuelto a la empresa vendedora para que sea reparado.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550
www.jfl.com.br

1.8.212 - MANUAL SIRENE COM FLASH SF-115I ESPANHOL PORT REV.:01 11/08/2020