

戴尔 G5 15 5500

服务手册



注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

目录

章 1: 拆装计算机内部组件.....	6
拆装计算机内部组件之前.....	6
开始之前	6
安全说明.....	6
静电放电 — ESD 保护.....	7
ESD 现场服务套件.....	7
运输敏感组件.....	8
拆装计算机内部组件之后.....	8
章 2: 卸下和安装组件.....	9
建议工具.....	9
螺钉列表.....	9
Inspirion 5500 的主要组件.....	10
基座护盖.....	12
卸下基座护盖.....	12
安装基座护盖.....	14
灯条.....	16
卸下灯条.....	16
安装灯条.....	17
内存模块.....	18
卸下内存模块.....	18
安装内存模块.....	19
固态硬盘 — M.2 插槽 1.....	20
卸下 M.2 插槽 1 中的 2230 固态硬盘.....	20
在 M.2 插槽 1 中安装 2230 固态硬盘.....	21
卸下 M.2 插槽 1 中的 2280 固态硬盘/英特尔傲腾.....	22
在 M.2 插槽 1 中安装 2280 固态硬盘/英特尔傲腾.....	23
固态硬盘 — M.2 插槽 2.....	24
卸下 M.2 插槽 2 中的 2280 固态硬盘.....	24
在 M.2 插槽 2 中安装 2280 固态硬盘.....	25
硬盘驱动器.....	26
卸下硬盘.....	26
安装硬盘.....	27
电池.....	29
卸下 3 芯电池.....	29
安装 3 芯电池.....	29
卸下 4 芯电池.....	30
安装 4 芯电池.....	31
无线网卡.....	32
卸下 WLAN 卡.....	32
安装 WLAN 卡.....	33
扬声器.....	35
卸下扬声器.....	35
安装扬声器.....	35

币形电池.....	36
取出币形电池.....	36
安装币形电池.....	37
电源适配器端口.....	38
卸下电源适配器端口.....	38
安装电源适配器端口.....	39
风扇.....	39
卸下左侧风扇.....	39
安装左侧风扇.....	40
卸下右侧风扇.....	41
安装右侧风扇.....	42
散热器.....	43
卸下散热器.....	43
安装散热器.....	44
I/O 板.....	45
卸下 I/O 板.....	45
安装 I/O 板.....	46
显示屏部件.....	47
卸下显示屏部件.....	47
安装显示屏部件.....	49
系统板.....	50
卸下系统板.....	50
安装系统板.....	52
指纹读取器子板.....	54
卸下带指纹读取器的电源按钮.....	54
安装带指纹读取器的电源按钮.....	55
触摸板.....	56
卸下触摸板.....	56
安装触摸板.....	57
掌垫和键盘部件.....	58
卸下掌托和键盘部件.....	58
安装掌托和键盘部件.....	58
章 3: 驱动程序与下载.....	60
章 4: 系统设置程序.....	61
进入 BIOS 设置程序.....	61
导航键.....	61
一次性引导菜单.....	61
系统设置选项.....	62
从 F12 一次性引导菜单刷新 BIOS.....	69
系统密码和设置密码.....	69
分配系统设置密码.....	70
删除或更改现有的系统设置密码.....	70
清除 CMOS 设置.....	71
清除 BIOS (系统设置) 和系统密码.....	71
更新 BIOS.....	71
在 Windows 环境中更新 BIOS.....	71
在 Windows 环境中使用 USB 驱动器更新 BIOS.....	71

在 Linux 和 Ubuntu 环境中更新 Dell BIOS.....	72
章 5: 故障排除.....	73
恢复操作系统.....	73
系统诊断指示灯.....	73
启用英特尔傲腾内存.....	74
禁用英特尔傲腾内存.....	74
弱电释放.....	75
WiFi 重启.....	75
章 6: 获取帮助和联系戴尔.....	76

拆装计算机内部组件

拆装计算机内部组件之前

(i) 注: 根据您所订购的配置, 本文档中的图像可能与您的计算机有所差异。

开始之前

步骤

1. 保存并关闭所有打开的文件, 并退出所有打开的应用程序。
2. 关闭计算机。单击**开始 > 电源 > 关机**。
(i) 注: 如果您使用其它操作系统, 请参阅操作系统的说明文件, 了解关机说明。
3. 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接。
4. 断开所有连接的网络设备和外围设备 (如键盘、鼠标、显示器等) 与计算机的连接。
5. 从计算机中卸下所有介质卡和光盘 (如果适用)。

安全说明

遵循以下安全原则可防止您的计算机受到潜在损坏并确保您的人身安全。除非另有说明, 否则本说明文件中所述的每个步骤假定您已经阅读计算机附带的安全信息。

⚠ 警告: 在拆装计算机之前, 请阅读计算机附带的安全信息。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的法规合规性主页。

⚠ 警告: 打开主机盖或面板前, 请切断计算机的所有电源。拆装计算机内部组件之后, 装回所有护盖、面板和螺钉, 然后再连接计算机电源。

⚠ 小心: 确保工作台表面平整、干燥和整洁, 以防止损坏计算机。

⚠ 小心: 持拿组件和插卡时, 请持拿其边缘, 切勿触碰插针和接点, 以避免损坏。

⚠ 小心: 您只能在戴尔技术帮助团队的授权和指导下执行故障处理和维修。任何未经戴尔授权的服务所导致的损坏均不在保修范围之列。请参阅产品随附的安全说明或访问网站 www.dell.com/regulatory_compliance。

⚠ 小心: 在触摸计算机内部的任何组件之前, 请先触摸计算机未上漆的金属表面 (例如计算机背面的金属) 以导去身上的静电。在操作过程中, 请不时触摸未上漆的金属表面以消除静电, 否则可能会损坏内部组件。

⚠ 小心: 断开线缆连接时, 请握住线缆连接器或其推拉卡舌将其拔出, 而不要硬拉线缆。某些线缆的连接器带有锁定卡舌或指旋螺钉, 必须先松开它们, 然后再断开线缆连接。断开线缆连接时, 应将其两边同时拔出, 以免弄弯连接器插针。连接线缆时, 确保端口和连接器方向正确并对齐。

⚠ 小心: 按下并弹出介质卡读取器中所有已安装的插卡。

(i) 注: 您的计算机及特定组件的颜色可能与本说明文件中所示颜色有所不同。

静电放电 — ESD 保护

处理电子组件，特别是敏感组件，如扩展卡、处理器、内存 DIMM 和系统主板时，ESD 是主要问题。即使轻微的放电也可能对电路造成的损害，可能不明显，例如间歇性问题或产品寿命缩短。随着行业发展迫切要求降低功耗需求和提高密度，ESD 保护越来越重要。

由于最近的戴尔产品中的半导体使用密度增大，现在，对静电损坏的敏感度比以前的戴尔产品中更高。因此，以前经过批准的一些处理部件的方法不再适用。

两种已识别的 ESD 损坏类型为严重和间歇性故障。

- **严重** – 严重故障在 ESD 相关故障中约占 20%。该损坏可导致立即且完全失去设备功能。严重故障的示例如内存 DIMM 受到静电电击，立即产生“无法开机自检/无视频”症状，并发出报警音提示内存缺失或内存无效。
- **间歇性** – 间歇性故障约占 ESD 相关故障的 80%。高频率的间歇性故障意味着在发生损坏的大多数时间里，故障无法立即被识别。DIMM 受到静电电击，但线路只是弱化，而没有立即出现与损坏相关的明显症状。弱化线路问题可能需要数周或数月才能消失，在此期间可能导致内存完整性降级、间歇性内存错误等。

更难识别和诊断的损坏类型为间歇性（也称为潜在或“带病运行”）故障。

执行以下步骤可避免 ESD 损坏：

- 使用正确接地的 ESD 腕带。不再允许使用无线防静电腕带；它们无法提供充分的保护。随着对 ESD 损坏的敏感度增强，处理部件之前接触机箱不能确保对部件提供足够的 ESD 保护。
- 在静电安全的区域处理所有的静电敏感组件。如果可能，使用防静电的地板垫和工作台垫。
- 在打开对静电敏感的组件的运输纸板箱时，要在准备安装此组件时再将其从防静电包装材料中取下。打开防静电包装之前，请务必确保释放身体静电。
- 在运输对静电敏感的组件前，将它置于防静电的容器或包装内。

ESD 现场服务套件

无监控的现场服务套件是最常使用的服务套件。每个现场服务套件包括三个主要部件：防静电垫子、腕带和联结线。

ESD 现场服务套件的组件

ESD 现场服务套件包含以下组件：

- **防静电垫子** – 防静电垫子可耗散电量，在维修过程中可用来放置部件。使用防静电垫子时，应正确佩戴腕带，并应使用联结线将垫子连接到正在处理的系统上的裸金属。正确部署后，可以从 ESD 包中取出维修部件，然后直接放在垫子上。放置 ESD 敏感部件的安全地方是您的手中、ESD 垫子上、系统中或包内。
- **腕带和联结线** – 腕带和联结线可以直接连接您的手腕和硬件上的裸金属（如果不需要 ESD 垫子），或连接到防静电垫子以保护临时放置在垫子上的硬件。您的皮肤、ESD 垫子以及硬件之间的腕带和联结线的物理连接被称为联结。只能将现场服务套件与腕带、垫子和联结线配合使用。切勿使用无线腕带。请始终注意，正常佩戴和磨损也很容易损坏腕带的内部电线，必须使用腕带测试仪定期检查腕带，以避免意外的 ESD 硬件损坏。建议至少一星期检查一次腕带和联结线。
- **ESD 腕带测试仪** – ESD 腕带内部的电线容易随着时间推移而损坏。使用无监控的套件时，最好在每次服务呼叫之前定期测试腕带，最少每周一次。腕带测试仪是执行此测试的最佳方法。如果您自己没有腕带测试仪，请联系您的地区办公室，看他们是否有。要执行测试，在将腕带连接到您的手腕后，将腕带联结线插入测试仪器，然后按按钮以进行测试。如果测试成功，将亮起绿色指示灯，如果测试失败，则亮起红色指示灯并发出报警音。
- **绝缘元件** – 请务必保持塑料散热器外壳等 ESD 敏感设备远离作为绝缘体并且通常带有大量电荷的内部部件。
- **工作环境** – 在部署 ESD 现场服务套件之前，评估客户位置的情况。例如，为服务器环境部署套件与为台式机或笔记本电脑环境部署有所差异。服务器通常安装在数据中心内的机架中，台式机或笔记本电脑通常放置在办公桌或小隔间。始终寻找宽敞的平坦工作区，不杂乱且空间足以使用 ESD 套件，有额外的空间来容纳要维修的系统类型。工作空间还应没有绝缘体，以免引起 ESD 事件。在工作区域中实际处理任何硬件组件之前，必须将泡沫和其它塑料之类的绝缘体与敏感部件始终保持 30 厘米 (12 英寸) 以上的距离。
- **ESD 包装** – 所有对 ESD 敏感的设备必须使用防静电包装进行发送和接收。金属静电屏蔽袋将是首选。而且，您应始终应使用新部件抵达时的相同 ESD 袋和包装来退回受损部件。ESD 袋应折叠并封嘴，同时应使用新部件抵达时原始包装盒中使用的相同泡沫包装材料。请仅在 ESD 保护的工作空间中取出 ESD 敏感型设备，并且部件不得放到 ESD 袋上，因为只有袋子内部是防静电的。始终将部件放在您的手中、ESD 垫子上、系统中或者防静电袋中。
- **运输敏感组件** – 运输 ESD 敏感组件（例如备用部件或要返回给戴尔的部件）时，务必把这些部件放在防静电袋中以进行安全运输。

ESD 保护总结

在任何时候维修戴尔产品时，建议所有现场服务技术人员使用传统有线 ESD 接地腕带和保护性防静电垫子。此外，执行维修时，技术人员须将敏感部件与所有绝缘部件分开，并且必须使用防静电袋来运送敏感组件。

运输敏感组件

运输 ESD 敏感组件（例如备用部件或要返回给戴尔的部件）时，务必将这些部件放在防静电袋中以进行安全运输。

拆装计算机内部组件之后

关于此任务

 **小心:** 计算机内部遗留或松动的螺钉可能会严重损坏计算机。

步骤

1. 装回所有螺钉，并确保没有在计算机内部遗留任何螺钉。
2. 连接所有外部设备、外围设备和您在拆装计算机之前卸下的电缆。
3. 装回所有介质卡、光盘和您在拆装计算机之前卸下的任何其他部件。
4. 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。
5. 打开计算机电源。

卸下和安装组件

①注: 根据您所订购的配置, 本文档中的图像可能与您的计算机有所差异。

建议工具

执行本说明文件中的步骤可能要求使用以下工具:

- 1号梅花槽螺丝刀
- 平头螺丝刀
- 塑料划片

螺钉列表

①注: 从组件拧下螺钉时, 建议记录螺钉类型、螺钉数量, 然后再将其放入螺钉存储箱中。这是为了确保在更换组件时, 恢复正确数量的螺钉和正确的螺钉。

①注: 某些计算机具有磁表面。更换组件时, 确保螺钉未粘附至此类表面。

①注: 螺钉颜色可能会有所不同, 具体取决于订购的配置。

表 1: 螺钉列表


组件	固定到	螺钉类型	数量	螺钉图像
基座护盖	掌托和键盘部件	M2x7	6	
灯条 ①注: 适用于附带 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/Nvidia GeForce RTX 2060/Nvidia GeForce RTX 2070 MQ 的计算机。	基座护盖	M2x3	7	
3 芯电池	掌托和键盘部件	M2x3	2	
4 芯电池	掌托和键盘部件	M2x3	3	
固态硬盘	固态硬盘支架	M2x3	1	
硬盘部件	掌托和键盘部件	M2x3	3	
硬盘支架	硬盘部件	M3x3	4	
左侧风扇	掌托和键盘部件	M2x3	2	

表. 1: 螺钉列表 (续)

组件	固定到	螺钉类型	数量	螺钉图像
右侧风扇	掌托和键盘部件	M2x3	2	
无线网卡支架	系统板	M2x3	1	
触控板支架	掌托和键盘部件	M2L2 大头	7	
带指纹读取器的电源按钮 (可选)	掌托和键盘部件	M2x3	2	
USB 3.1 Type-C 端口支架	系统板	M2x3	2	
转轴支架	掌托和键盘部件	M2.5x5	4	
转轴支架	显示屏面板	M2.5x2.5 大头	12	
转轴支架	显示屏面板	M2x2.5	2	
I/O 板	掌托和键盘部件	M2x3	2	
系统板	KB 支持	M2L2 大头	2	

Inspiron 5500 的主要组件

下图显示了 Inspiron 5500 的主要组件。

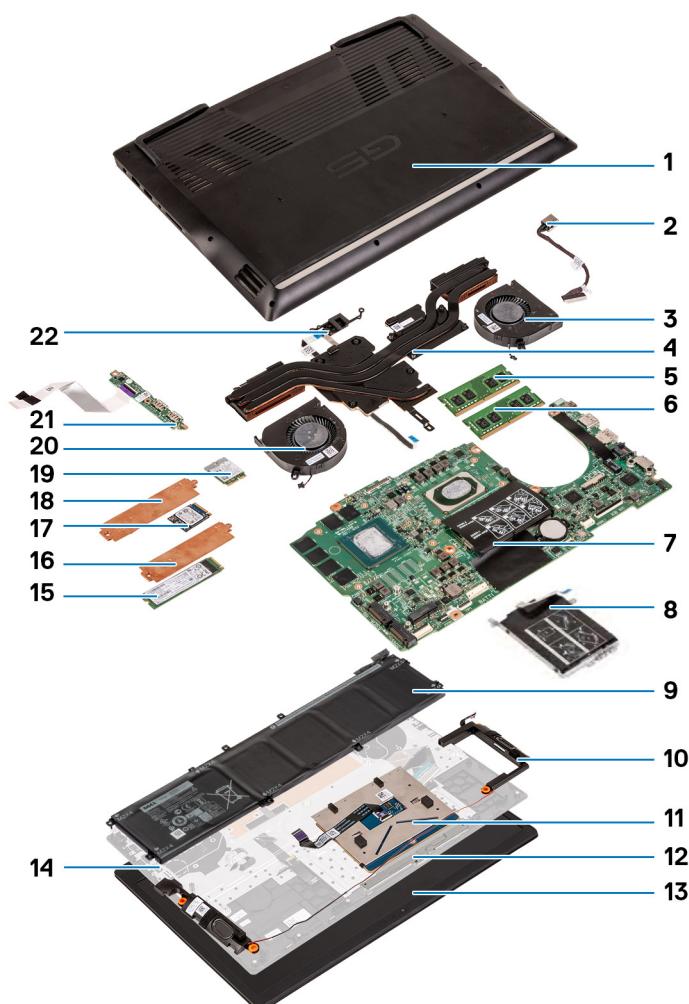

1. 基座护盖
2. 电源适配器端口
3. 右侧风扇
4. 散热器
5. 内存模块 (DIMM1)
6. 内存模块 (DIMM2)
7. 系统板
8. 硬盘
9. 电池
10. 扬声器
11. 触摸板
12. 触摸板支架
13. 显示屏部件
14. 掌托和键盘部件
15. M.2 2280 固态硬盘
16. 散热护罩
17. M.2 2230 固态硬盘
18. 散热护罩
19. 无线网卡
20. 左侧风扇
21. I/O 板
22. 电源按钮, 带指纹读取器

(i) | 注: 戴尔提供了所购买的原始系统配置的组件及其零件号的列表。这些零件可根据客户购买的保修范围提供。请联系您的戴尔销售代表以获取购买选项。

基座护盖


卸下基座护盖

前提条件

1. 按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤执行操作。

关于此任务


下图指示基座护盖的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

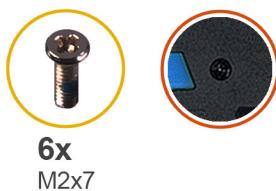


6x
M2x7




2

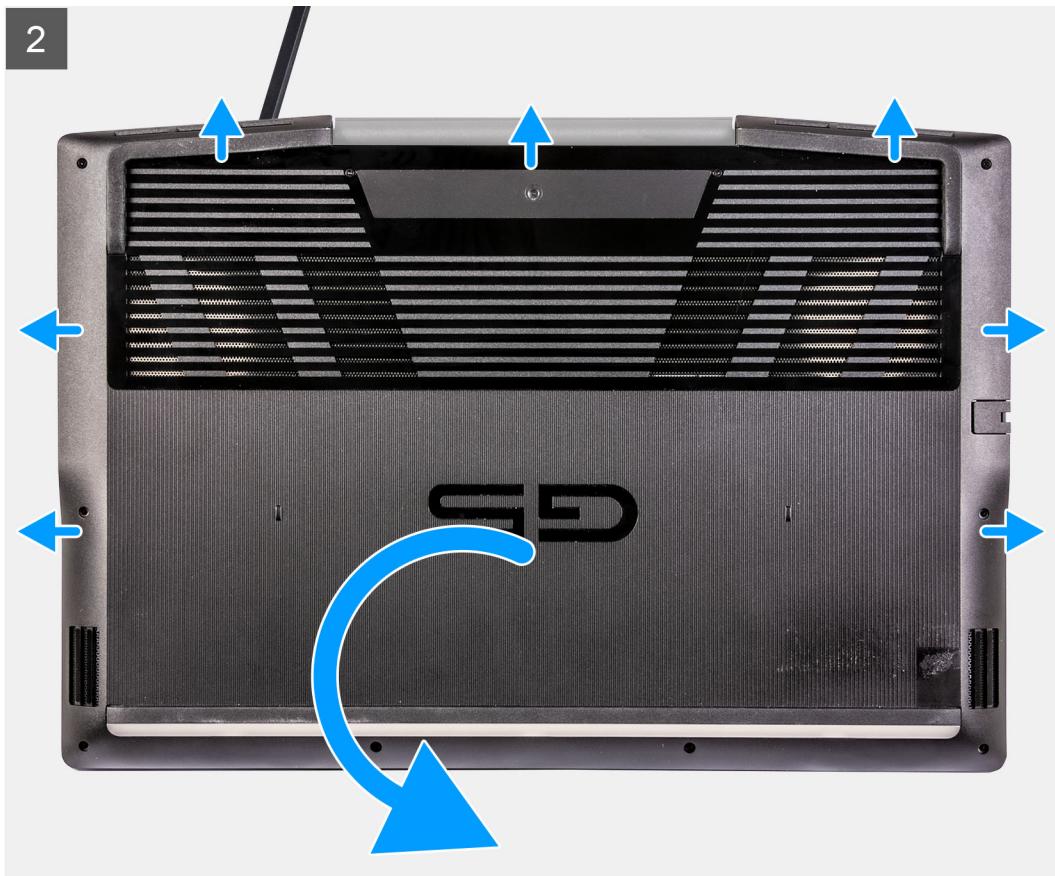

3

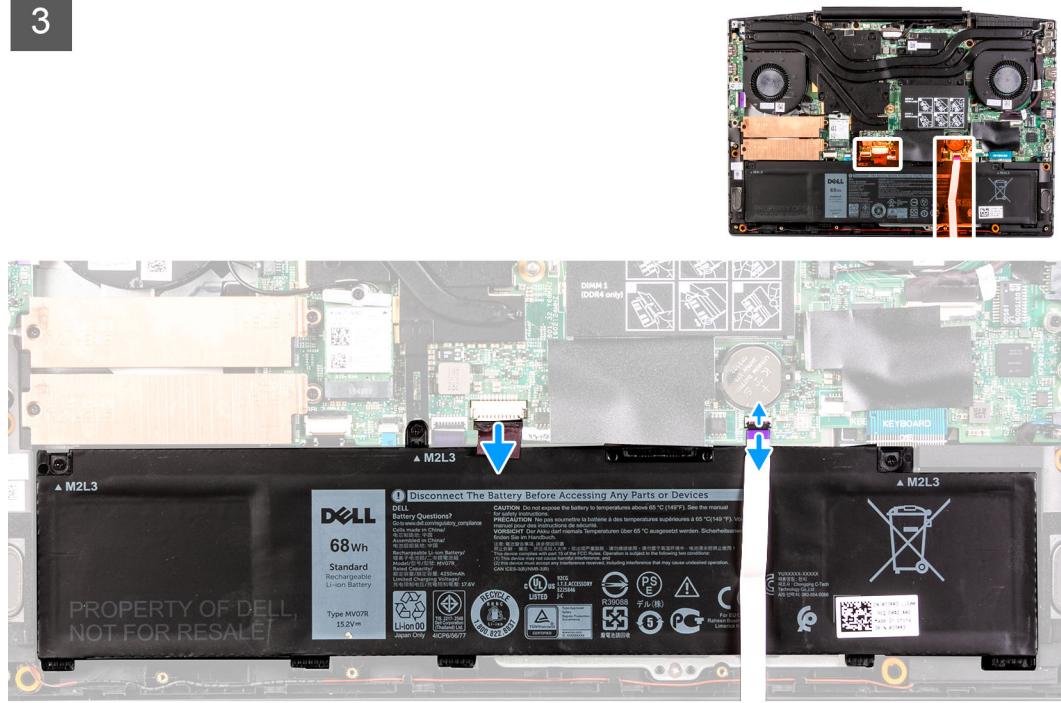

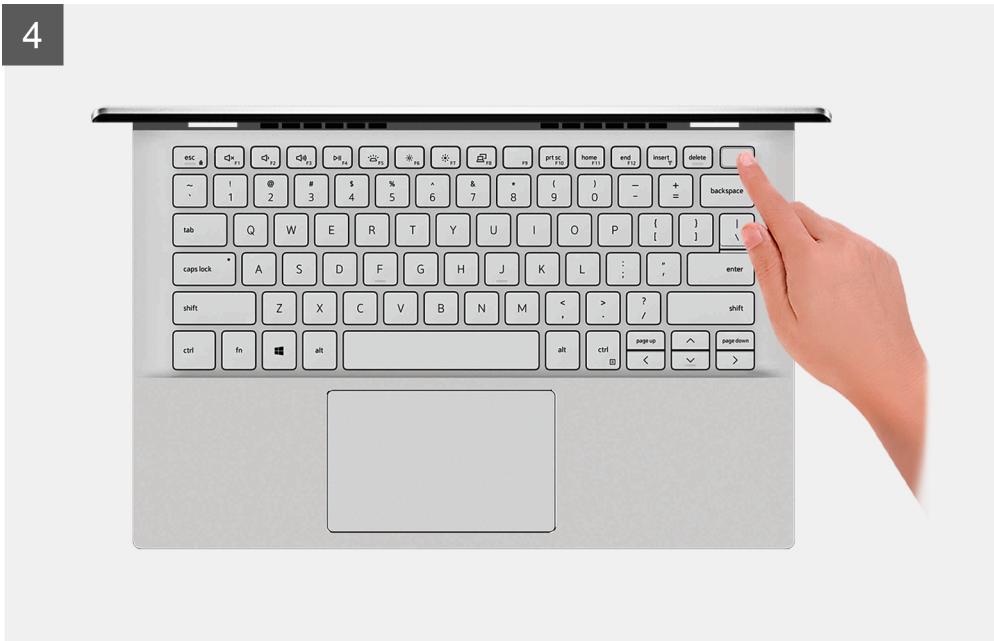

步骤

1. 拧松将基座护盖固定至掌托和键盘部件的四颗固定螺钉。
2. 拧下将基座护盖固定至掌托和键盘部件的六颗螺钉 (M2x7)。

△|小心: 请勿从转轴所在的侧面拉动或撬开基座护盖，这可能会导致基座护盖损坏。

3. 从左上角开始，使用塑料划片按照箭头的方向撬动基座护盖，以从掌托和键盘部件释放基座护盖。
4. 撬起基座护盖，然后将其翻转。
5. 断开 LED 线缆与系统板的连接（如果适用）。
6. 使用推拉卡舌，断开电池线缆与系统板的连接。
7. 将计算机翻转过来，按住电源按钮 15 秒以耗尽弱电。

安装基座护盖

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。


关于此任务

下图指示基座护盖的位置，并提供安装过程的可视化表示。

1



2

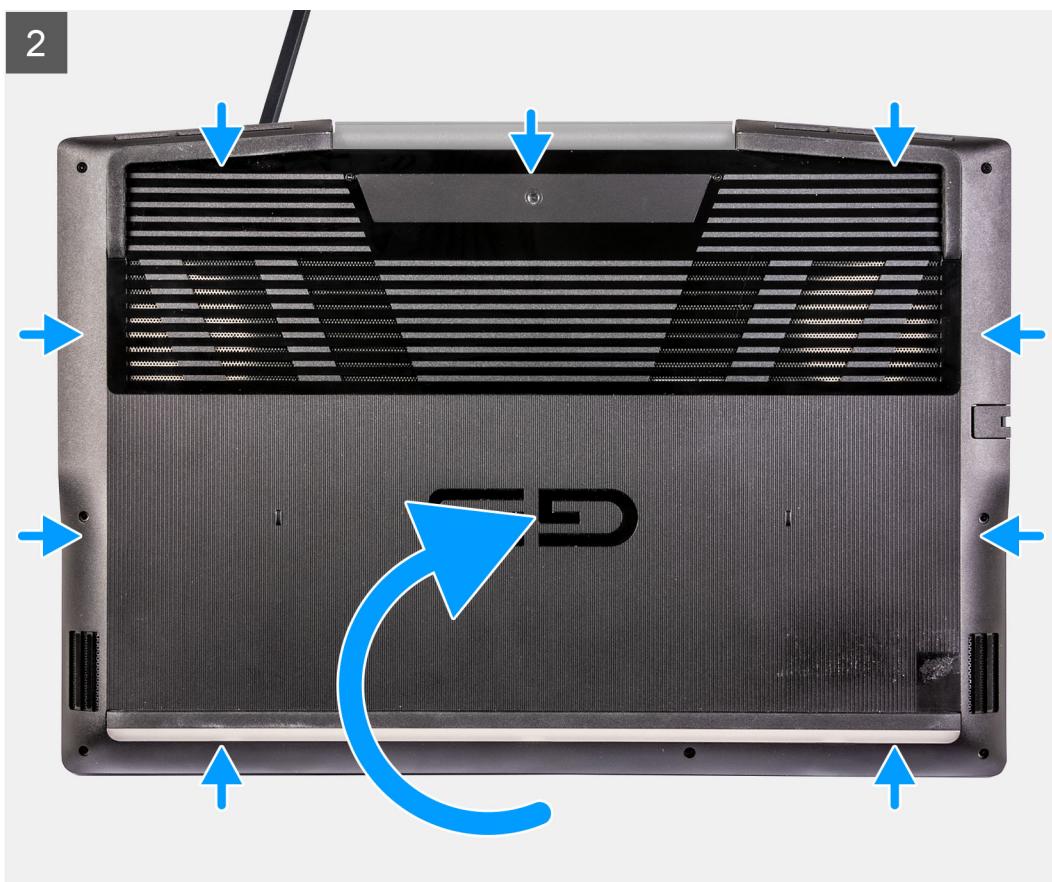



步骤

1. 将电池线缆连接至系统板（如果适用）。
2. 将 LED 线缆连接至系统板（如果适用）。
3. 将基座护盖上的螺孔与掌托和键盘部件上的螺孔对齐，然后将基座护盖卡入到位。
4. 拧上将基座护盖固定至掌托和键盘部件的六颗螺钉 (M2x7)。
5. 拧紧将基座护盖固定至掌托和键盘部件的四颗固定螺钉。

后续步骤

1. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

灯条

卸下灯条


前提条件

1. 按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤执行操作。
2. 卸下**基座护盖**。

(i) **注:** 请注意，此过程仅适用于附带 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/Nvidia GeForce RTX 2060/Nvidia GeForce RTX 2070 MQ 的计算机。

关于此任务

下图指示基座护盖的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

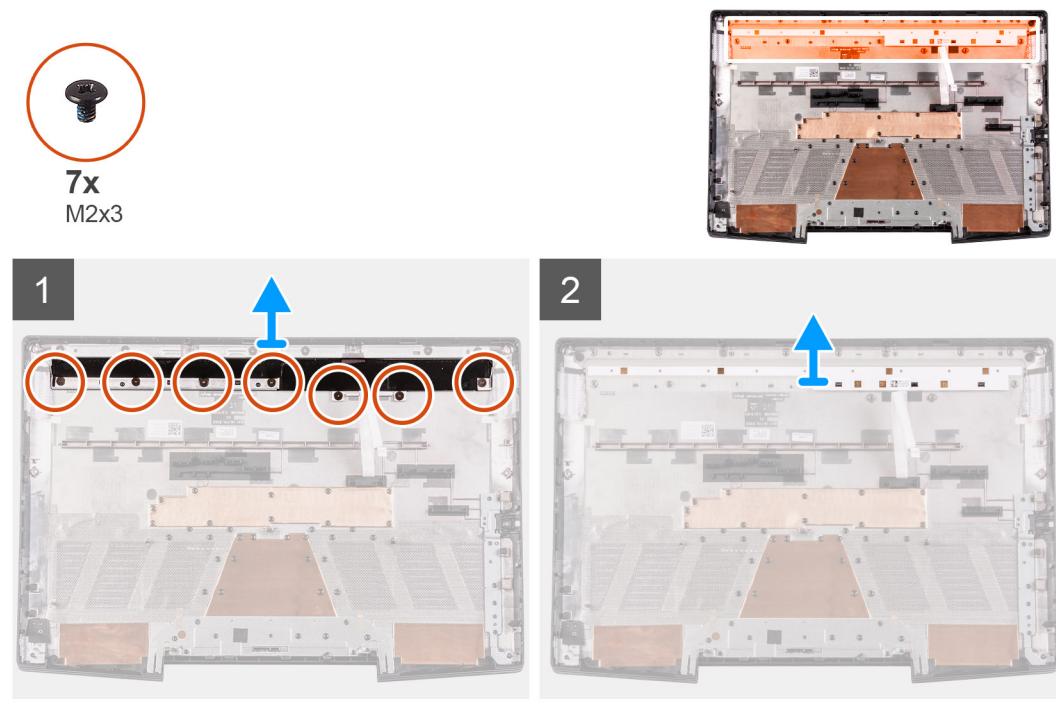

步骤

1. 拧下将灯条固定至基座护盖的七颗螺钉 (M2x3)。
2. 将灯条提高基座护盖。

安装灯条

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。



关于此任务

注: 请注意，此过程仅适用于附带 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/Nvidia GeForce RTX 2060/Nvidia GeForce RTX 2070 MQ 的计算机。

下图指示基座护盖的位置，并提供安装过程的可视化表示。



7x
M2x3

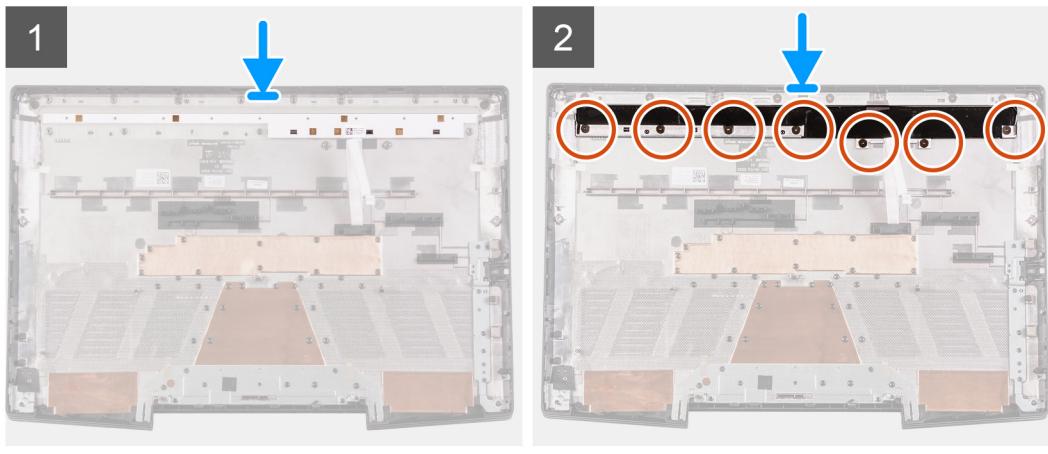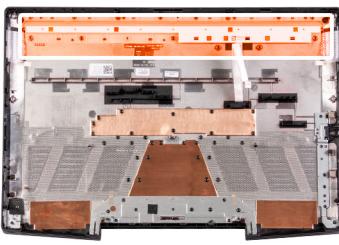

步骤

1. 将灯条上的螺孔与基座护盖上的螺孔对齐。
2. 拧上将灯条固定至基座护盖的七颗螺钉 (M2x3)。

后续步骤

1. 安装[基座护盖](#)。
2. 按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的步骤执行操作。

内存模块



卸下内存模块

前提条件

1. 按照[“拆装计算机内部组件之前”](#)中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

下图指示内存模块的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

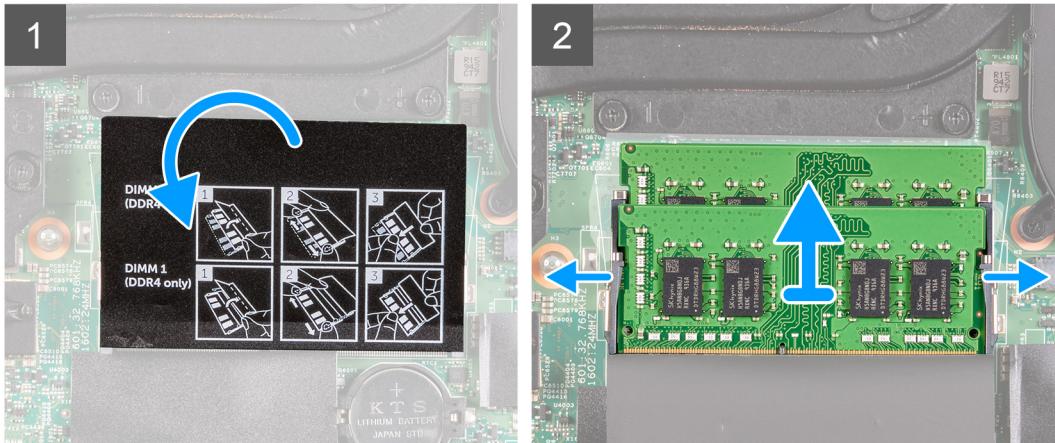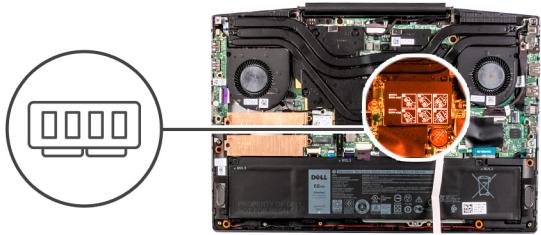

步骤

1. 翻开聚脂薄膜以找到内存模块。
2. 请用指尖小心拨开内存模块插槽两端的固定夹，直至内存模块弹起。
3. 从内存模块插槽中卸下内存模块。



安装内存模块

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示内存模块的位置，并提供安装过程的可视化表示。

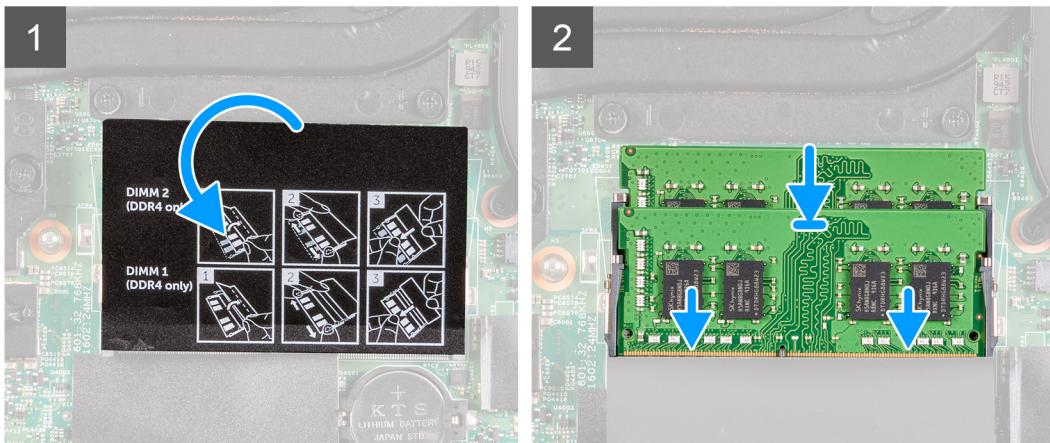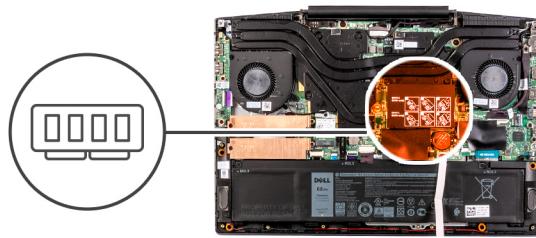

步骤

1. 翻开聚脂薄膜以找到内存模块插槽。
 2. 将内存模块上的槽口与内存模块插槽上的卡舌对齐。
 3. 将内存模块以一定的角度稳固地滑入接头中。
 4. 向下按压内存模块，直至其卡入到位。
- (i) | 注:** 如果未听到咔嗒声，请卸下内存模块并重新安装。

后续步骤

1. 安装[基座护盖](#)。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

固态硬盘 — M.2 插槽 1

卸下 M.2 插槽 1 中的 2230 固态硬盘


前提条件

1. 按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤执行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

- (i) | 注:** 此过程仅适用于在 M.2 插槽 1 中已安装 2230 固态硬盘的计算机。
- (i) | 注:** 根据订购的配置，您的计算机可能会附带以下设备之一：
- 一个硬盘和一个 2230 或 2280 固态硬盘
 - 一个 2230 固态硬盘和一个 2280 固态硬盘
- (i) | 注:** 根据订购的配置，您的计算机可能在 M.2 插槽 1 中支持 2230 固态硬盘或 2280 固态硬盘。

下图指示在 M.2 插槽 1 中安装的 2230 固态硬盘的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

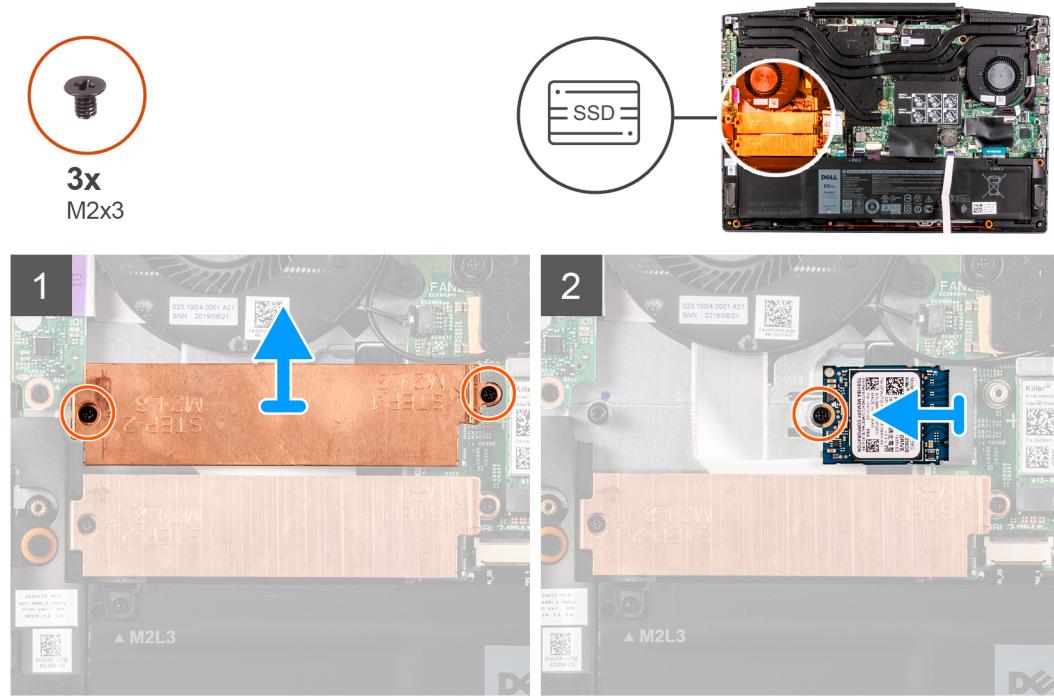

步骤

1. 拧下将散热护罩固定至固态硬盘和系统板的两颗螺钉 (M2x3)。
2. 将散热护罩提离掌托和键盘部件。
3. 拧下将固态硬盘固定至掌托和键盘部件的螺钉 (M2x3)。
4. 滑动固态硬盘并将其从系统板上的 SSD1 插槽中提起。

在 M.2 插槽 1 中安装 2230 固态硬盘

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。


关于此任务

- i | 注:** 此过程仅适用于在 M.2 插槽 1 中已安装 2230 固态硬盘的计算机。
- i | 注:** 根据订购的配置，您的计算机可能会附带以下设备之一：
 - 一个硬盘和一个 2230 或 2280 固态硬盘
 - 一个 2230 固态硬盘和一个 2280 固态硬盘
- i | 注:** 根据订购的配置，您的计算机可能在 M.2 插槽 1 中支持 2230 固态硬盘或 2280 固态硬盘。
- i | 注:** 安装固态硬盘散热护罩（如果尚未安装）。

下图指示在 M.2 插槽 1 中安装的 2230 固态硬盘的位置，并提供安装过程的可视化表示。



3x
M2x3

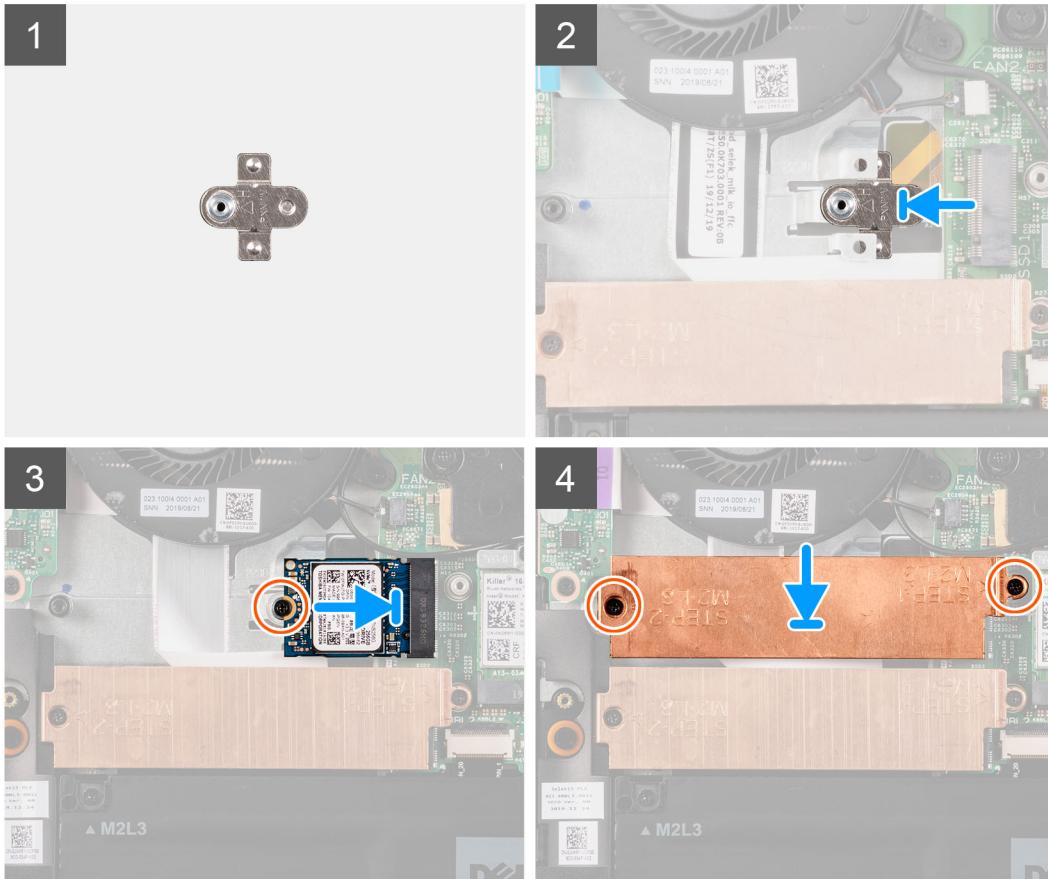

步骤

1. 将固态硬盘固定支架滑入系统板上的插槽中（如果尚未安装）。
2. 将固态硬盘上的槽口与系统板上的 SSD1 插槽对齐。
3. 将固态硬盘滑入系统板上的 SSD1 插槽。
4. 拧上将固态硬盘固定至系统板的螺钉 (M2x3)。
5. 将散热护罩放到固态硬盘上。
6. 将散热护罩上的螺孔与系统板以及掌托和键盘部件上的螺孔对齐。
7. 拧上将散热护罩固定至固态硬盘和系统板的两颗螺钉 (M2x3)。

后续步骤

1. 安装[基座护盖](#)。
2. 按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的步骤执行操作。

卸下 M.2 插槽 1 中的 2280 固态硬盘/英特尔傲腾

前提条件

1. 按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤执行操作。

2. 卸下基座护盖。

关于此任务


i | 注: 此过程仅适用于在 M.2 插槽 1 中已安装 2280 固态硬盘的计算机。

i | 注: 根据订购的配置，您的计算机可能会附带以下设备之一：

- 一个硬盘和一个 2230 或 2280 固态硬盘
- 一个 2230 固态硬盘和一个 2280 固态硬盘

i | 注: 根据订购的配置，您的计算机可能在 M.2 插槽 1 中支持 2230 固态硬盘或 2280 固态硬盘。

下图指示在 M.2 插槽 1 中安装的 2280 固态硬盘/英特尔傲腾的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

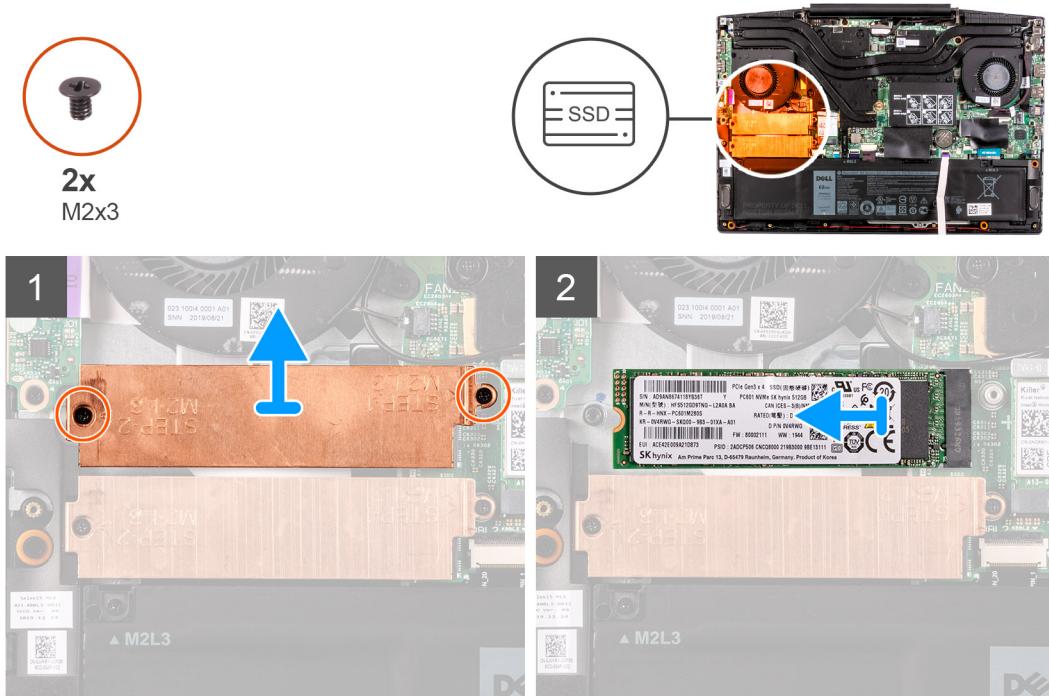

步骤

1. 拧下将散热护罩固定至系统板以及掌托和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
2. 将散热护罩提离掌托和键盘部件。
3. 滑动固态硬盘/英特尔傲腾并将其从系统板上的 SSD1 插槽中提起。

在 M.2 插槽 1 中安装 2280 固态硬盘/英特尔傲腾

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务


i | 注: 此过程仅适用于在 M.2 插槽 1 中已安装 2280 固态硬盘的计算机。

i | 注: 根据订购的配置，您的计算机可能会附带以下设备之一：

- 一个硬盘和一个 2230 或 2280 固态硬盘
- 一个 2230 固态硬盘和一个 2280 固态硬盘

i | 注: 根据订购的配置，您的计算机可能在 M.2 插槽 1 中支持 2230 固态硬盘或 2280 固态硬盘。

下图指示在 M.2 插槽 1 中安装的 2280 固态硬盘/英特尔傲腾的位置，并提供安装过程的可视化表示。

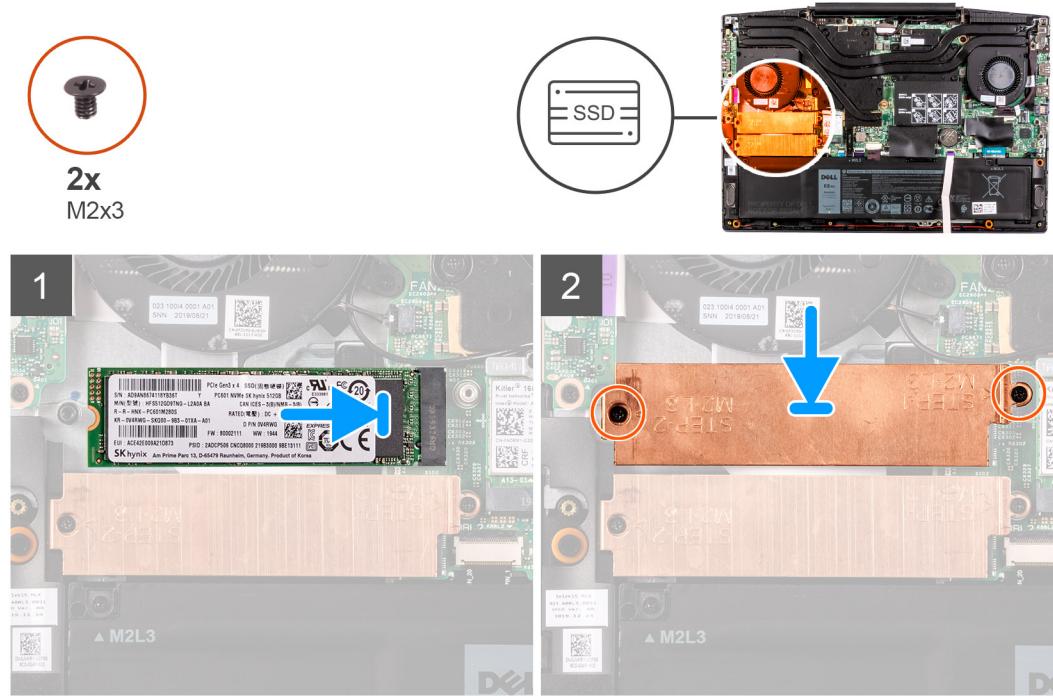

步骤

1. 将固态硬盘/英特尔傲腾上的槽口与系统板上的 SSD2 插槽对齐。
2. 将固态硬盘/英特尔傲腾滑入系统板上的 SSD2 插槽。
3. 将固态硬盘支架放到固态硬盘/英特尔傲腾上。
4. 将散热护罩上的螺孔与系统板以及掌托和键盘部件上的螺孔对齐。
5. 拧上将固态硬盘/英特尔傲腾固定至系统板的两颗螺钉 (M2x3)。

后续步骤

1. 安装[基座护盖](#)。
2. 按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的步骤执行操作。

固态硬盘 — M.2 插槽 2

卸下 M.2 插槽 2 中的 2280 固态硬盘

前提条件


1. 按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤执行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

下图指示在 M.2 插槽 2 中安装的 2280 固态硬盘的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

i | 注: 根据订购的配置，您的计算机可能会附带以下设备之一：

- 一个硬盘和一个 2230 或 2280 固态硬盘
- 一个 2230 固态硬盘和一个 2280 固态硬盘

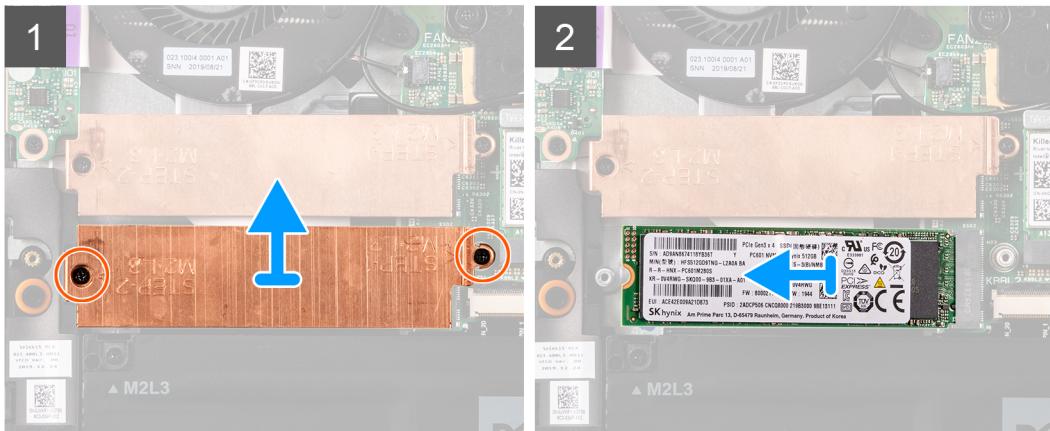

步骤

1. 拧下将固态硬盘支架固定至系统板、掌托和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
2. 将固态硬盘支架提高固态硬盘。
3. 滑动固态硬盘并将其从系统板上的 SSD2 插槽中提起。

在 M.2 插槽 2 中安装 2280 固态硬盘

前提条件


如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示在 M.2 插槽 2 中安装的 2280 固态硬盘的位置，并提供安装过程的可视化表示。

(i) 注: 根据订购的配置，您的计算机可能会附带以下设备之一：

- 一个硬盘和一个 2230 或 2280 固态硬盘
- 一个 2230 固态硬盘和一个 2280 固态硬盘

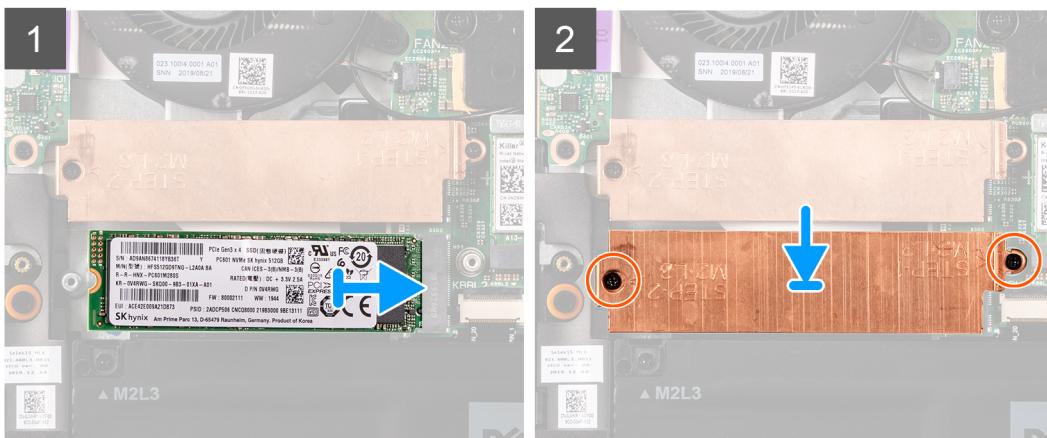

步骤

1. 将固态硬盘上的槽口与系统板上的 SSD2 插槽对齐。
2. 将固态硬盘滑入系统板上的 SSD2 插槽。
3. 将固态硬盘支架放到固态硬盘上。
4. 将固态硬盘支架上的螺孔与系统板、掌托和键盘部件上的螺孔对齐。
5. 拧上将固态硬盘固定至系统板的两颗螺钉 (M2x3)。

后续步骤

1. 安装基座护盖。
2. 按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的步骤执行操作。

硬盘驱动器

卸下硬盘

前提条件



1. 按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤执行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

下图指示硬盘的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

(i) 注: 根据订购的配置，您的计算机可能会附带以下设备之一：

- 一个硬盘和一个 2230 或 2280 固态硬盘
- 一个 2230 固态硬盘和一个 2280 固态硬盘

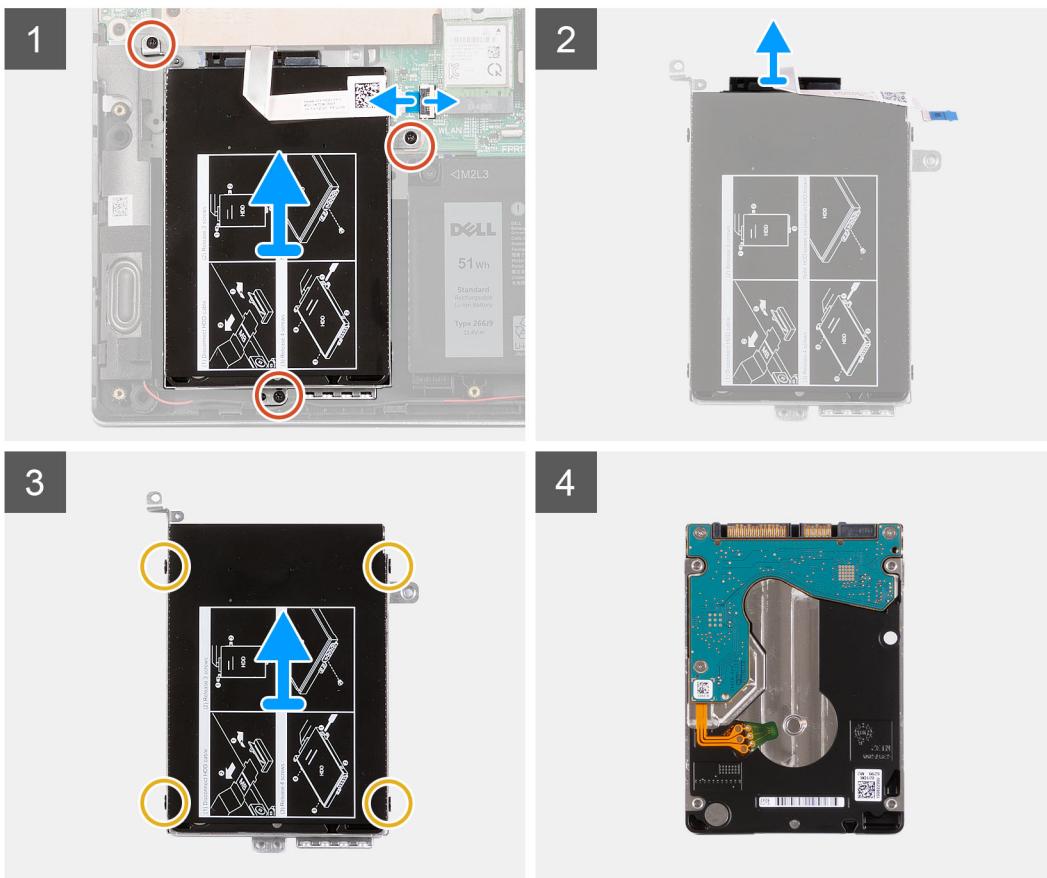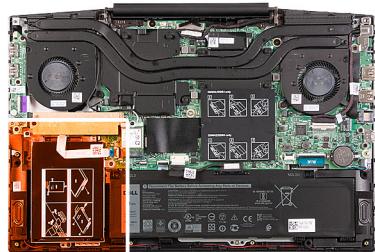

步骤

1. 打开闩锁，然后断开硬盘线缆与系统板的连接。
2. 拧下将硬盘部件固定至掌托和键盘部件的三颗螺钉 (M2x3)。
3. 将硬盘部件及其线缆一起提离掌托和键盘部件。
4. 断开插入器与硬盘部件的连接。
5. 拧下将硬盘支架固定至硬盘的四颗螺钉 (M3x3)。
6. 将硬盘从硬盘支架卸下。

安装硬盘

前提条件



如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示硬盘的位置，并提供安装过程的可视化表示。

- 注:** 根据订购的配置，您的计算机可能会附带以下设备之一：
- 一个硬盘和一个 2230 或 2280 固态硬盘

- 一个 2230 固态硬盘和一个 2280 固态硬盘

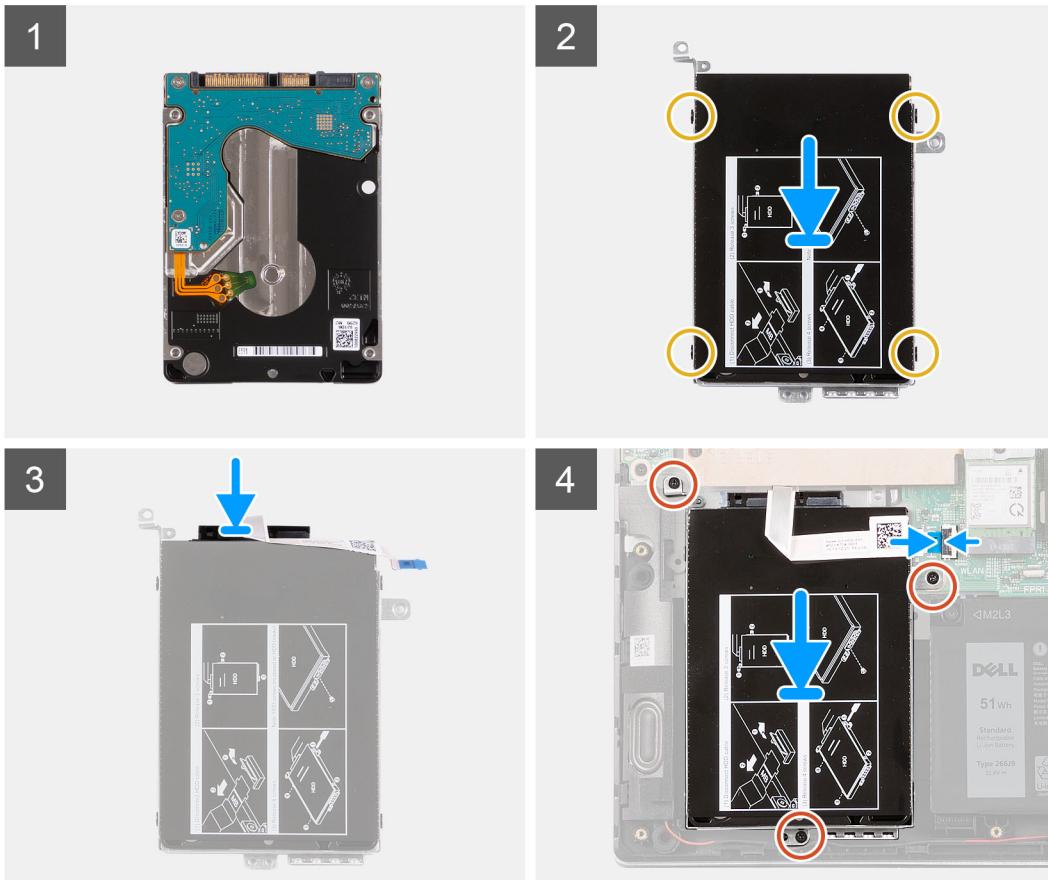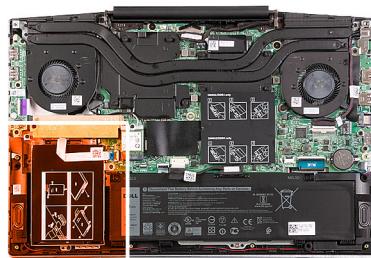

步骤

1. 将硬盘支架上的螺孔与硬盘上的螺孔对齐。
2. 拧上将硬盘支架固定至硬盘的四颗螺钉 (M3x3)。
3. 将插入器连接到硬盘部件。
4. 将硬盘部件上的螺孔与掌托和键盘部件上的螺孔对齐。
5. 拧上将硬盘部件固定至掌托和键盘部件的三颗螺钉 (M2x3)。
6. 将硬盘线缆连接至系统板，然后合上闩锁以固定线缆。

后续步骤

1. 安装**基座护盖**。
2. 按照[拆装计算机内部组件之后](#)中的步骤执行操作。

电池


卸下 3 芯电池

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

下图指示电池的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

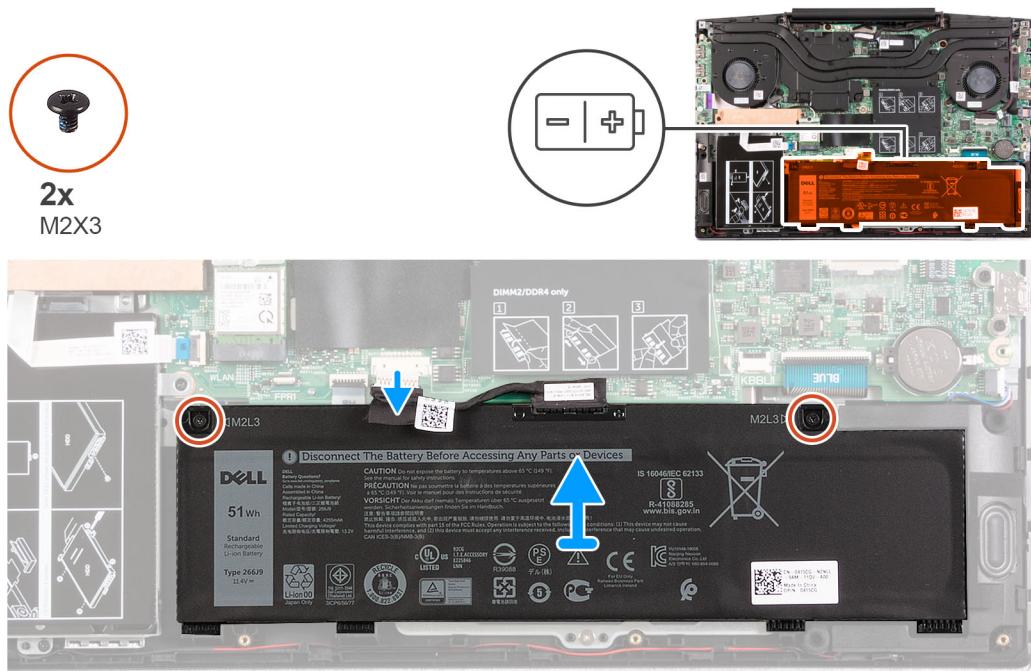

步骤

1. 拧下将电池固定至掌托和键盘部件的两颗螺钉 (M2×3)。
2. 断开电池线缆与系统板的连接（如果适用）。
3. 将电池提离掌托和键盘部件。



安装 3 芯电池

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示电池的位置，并提供安装过程的可视化表示。

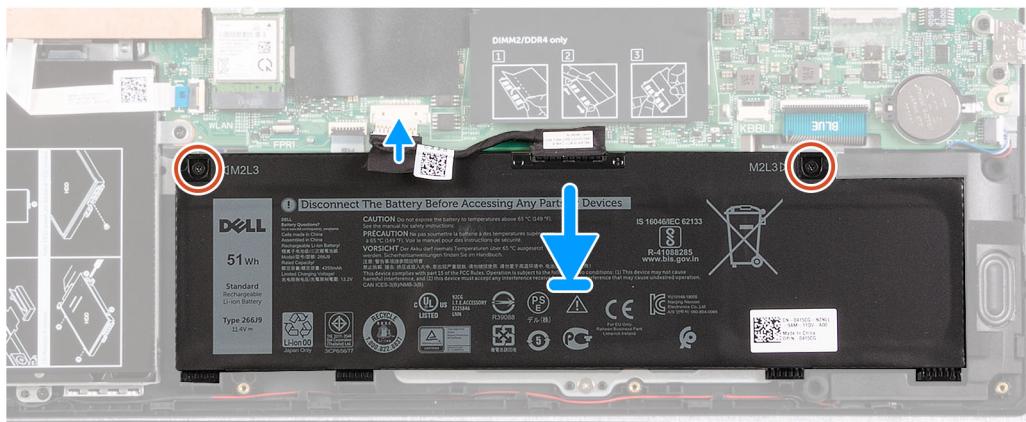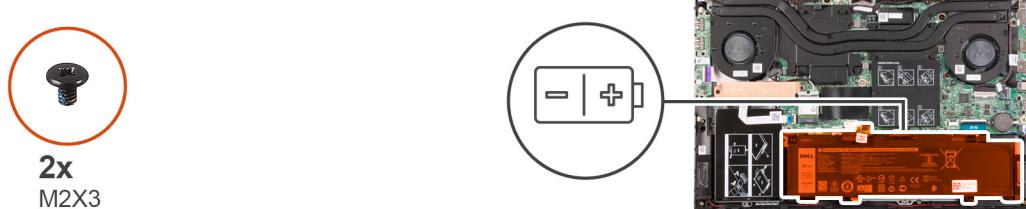

步骤

1. 将电池上的螺孔与掌托和键盘部件上的螺孔对齐。
2. 拧上将电池固定至掌托和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
3. 将电池线缆连接至系统板。

后续步骤

1. 安装**基座护盖**。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。


卸下 4 芯电池

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下**基座护盖**。

关于此任务

下图指示电池的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

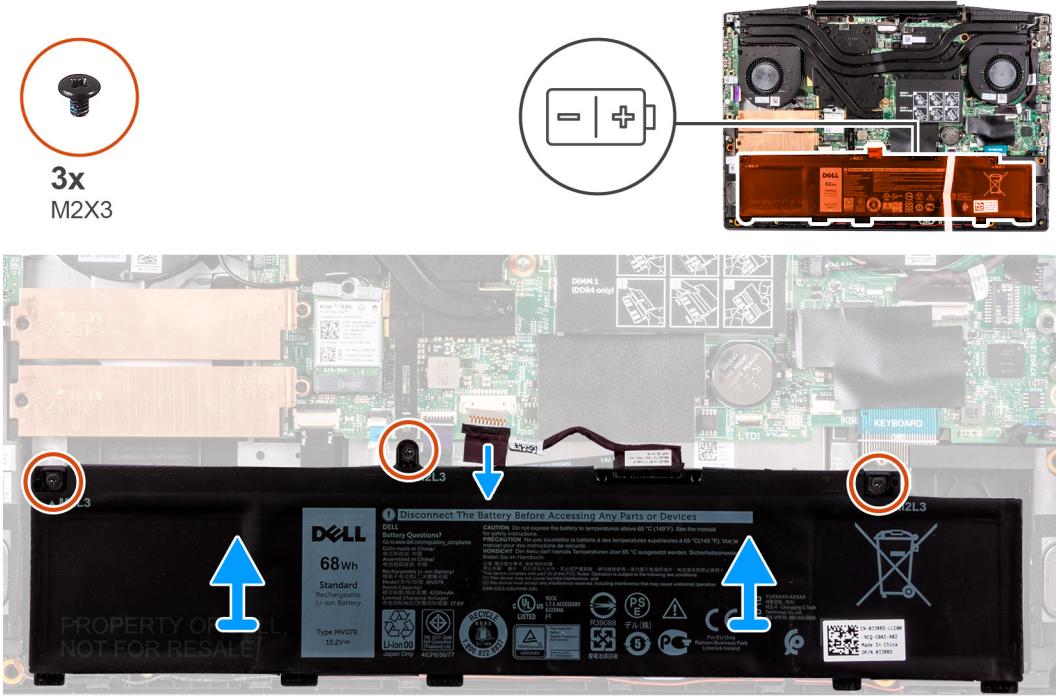

步骤

1. 拧下将电池固定至掌托和键盘部件的三颗螺钉 (M2x3)。
2. 断开电池线缆与系统板的连接 (如果适用)。
3. 将电池提高掌托和键盘部件。


安装 4 芯电池

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示电池的位置，并提供安装过程的可视化表示。

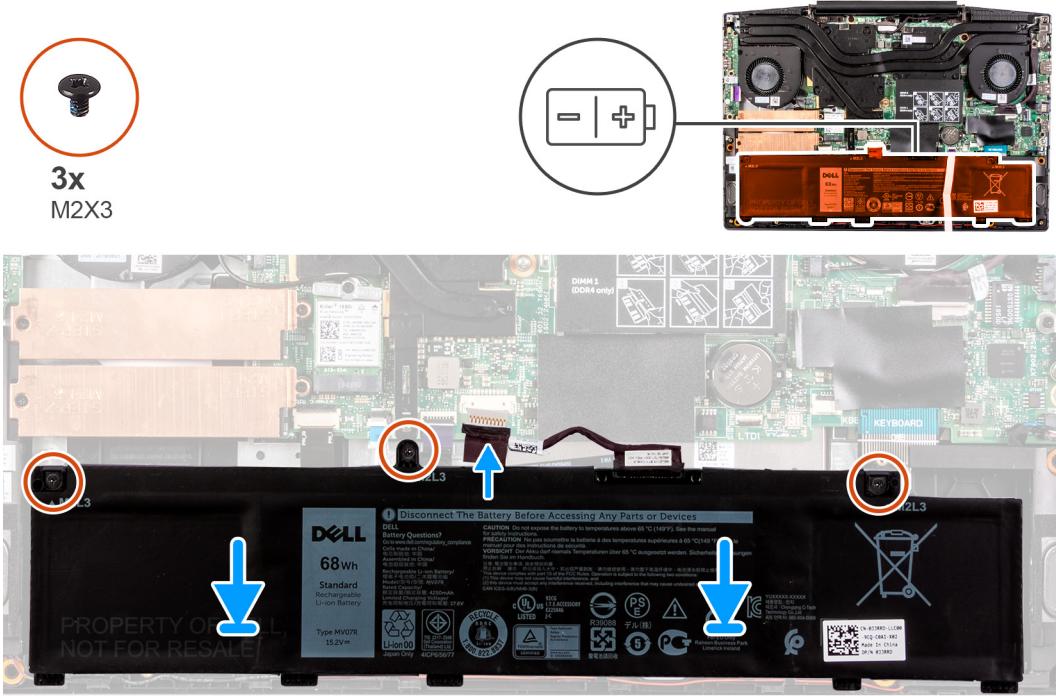

步骤

1. 将电池上的螺孔与掌托和键盘部件上的螺孔对齐。
2. 拧上将电池固定至掌托和键盘部件的三颗螺钉 (M2x3)。
3. 将电池线缆连接至系统板。

后续步骤

1. 安装[基座护盖](#)。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

无线网卡

卸下 WLAN 卡

前提条件



1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

下图指示 WLAN 卡的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。



1x
M2x3

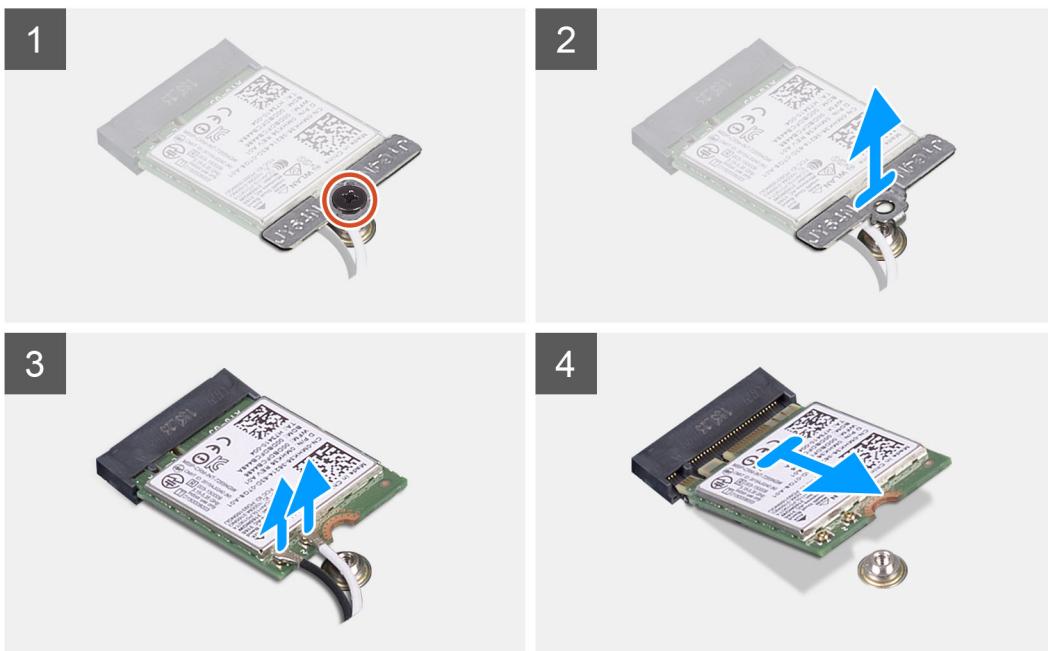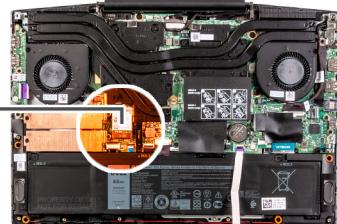

步骤

1. 拧下将 WLAN 卡固定至系统板的螺钉 (M2x3)。
2. 拧下将 WLAN 卡固定至系统板的支架。
3. 断开天线线缆与 WLAN 卡的连接。
4. 从 WLAN 卡插槽滑动并卸下 WLAN 卡。

安装 WLAN 卡

前提条件



如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示 WLAN 卡的位置，并提供安装过程的可视化表示。



1x
M2x3

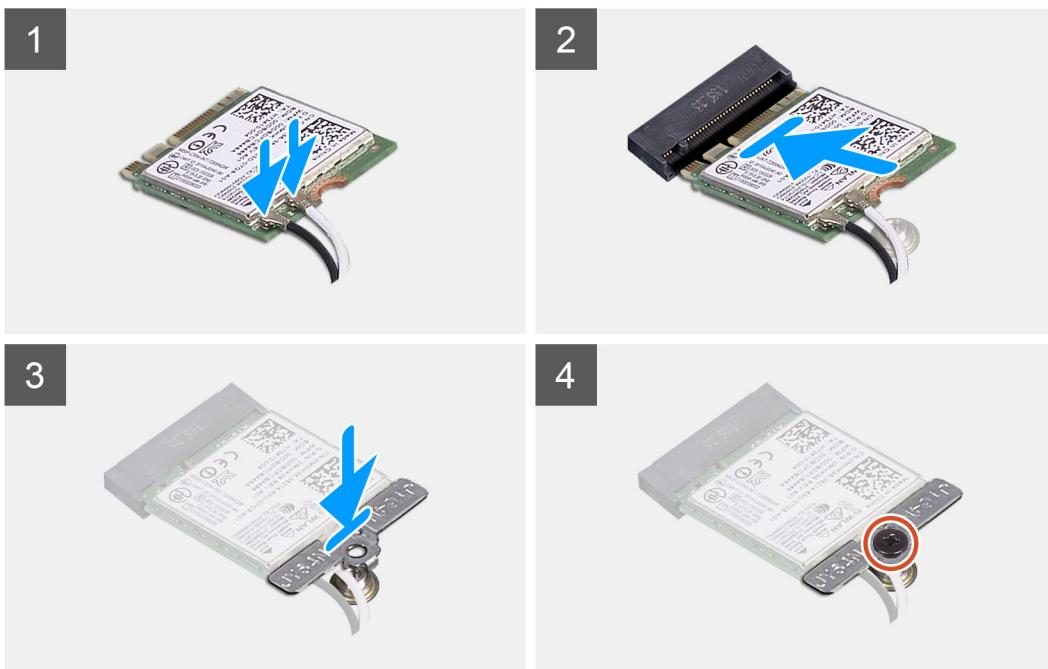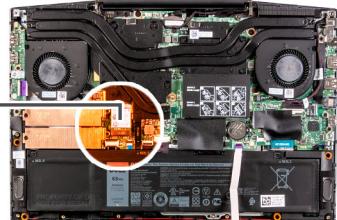

步骤

1. 将天线线缆连接到 WLAN 卡。

下表提供了您计算机支持的无线网卡的天线线缆颜色方案。

表. 2: 天线线缆颜色方案

无线网卡上的连接器	天线线缆颜色
主要线缆（白色三角形）	白色
辅助线缆（黑色三角形）	黑色

2. 将 WLAN 卡上的槽口与 WLAN 卡插槽上的卡舌对齐，然后以一定角度将 WLAN 卡插入 WLAN 卡插槽。
3. 在 WLAN 卡上对齐并放置 WLAN 卡支架。
4. 拧紧螺钉 (M2x3)，以将 WLAN 卡固定至系统板。

后续步骤

1. 安装**基座护盖**。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

扬声器



卸下扬声器

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

下图指示扬声器的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

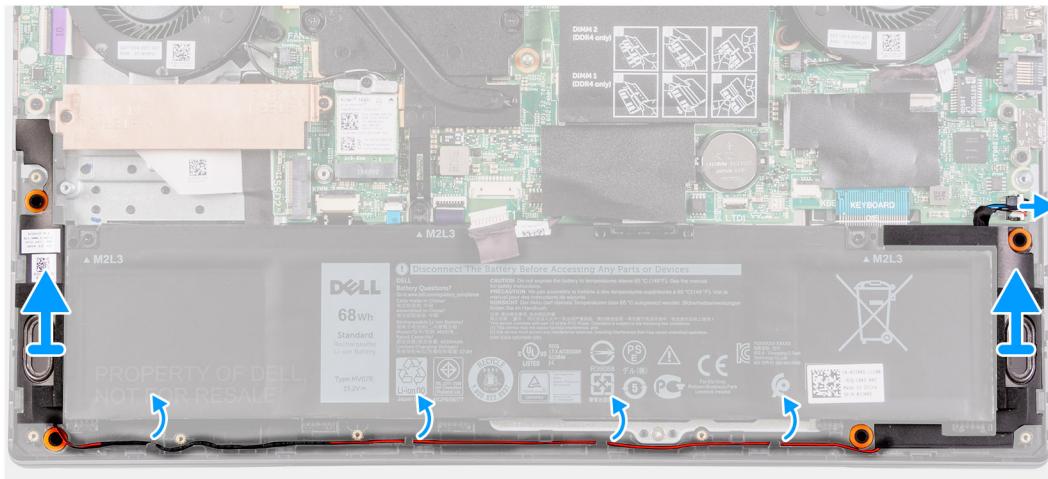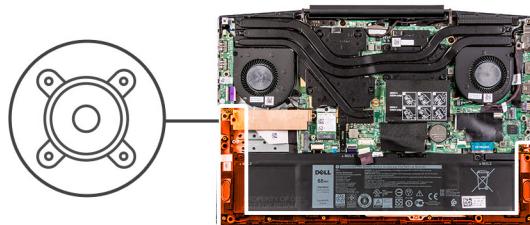

步骤

1. 断开扬声器线缆与系统板的连接。
2. 记下将左侧扬声器连接到右侧扬声器的线缆的布线方式，然后将其从掌托和键盘部件上的布线导轨中取出。
(i) | 注: 提起扬声器线缆前，请记下橡胶索环的位置。
3. 将扬声器及其线缆一起提离掌托和键盘部件。


安装扬声器

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示扬声器的位置，并提供安装过程的可视化表示。

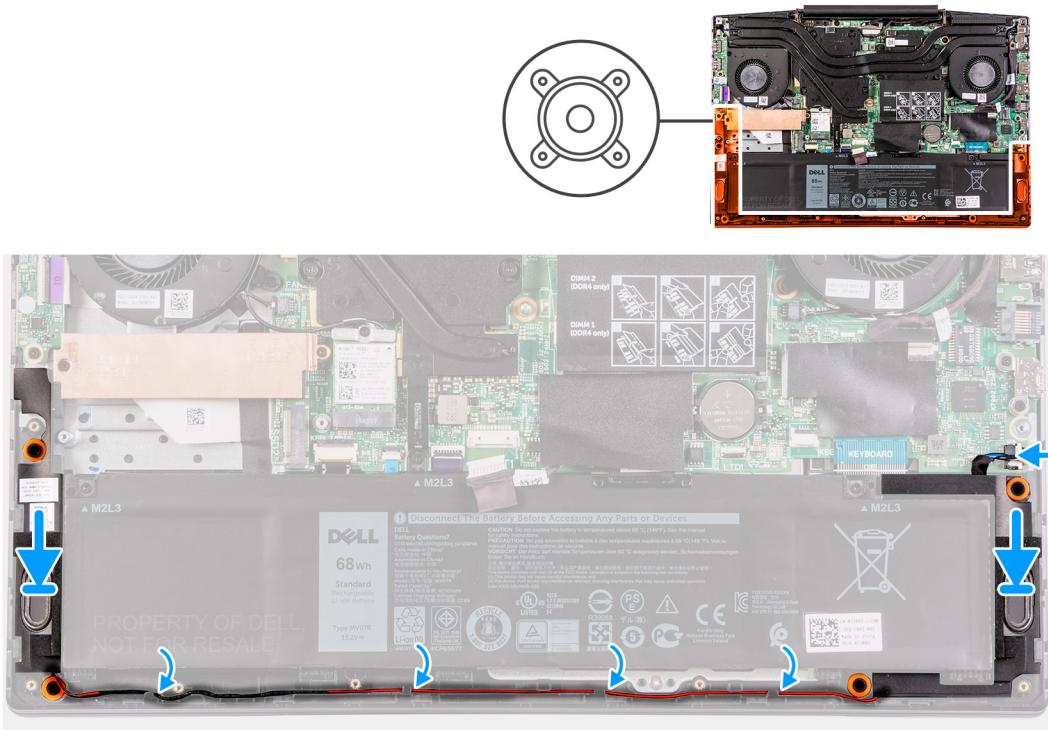

步骤

1. 使用定位柱和橡胶索环，将扬声器放到掌托和键盘部件上的插槽中
① **注:** 如果在卸下扬声器时橡胶索环推滑出扬声器，则将其推回到位，然后再装回扬声器。
2. 穿过掌托和键盘部件上的布线导轨布置扬声器线缆。
3. 将扬声器线缆连接到系统板。

后续步骤

1. 安装**基座护盖**。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

币形电池


取出币形电池

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下**基座护盖**。

关于此任务

下图指示纽扣电池的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

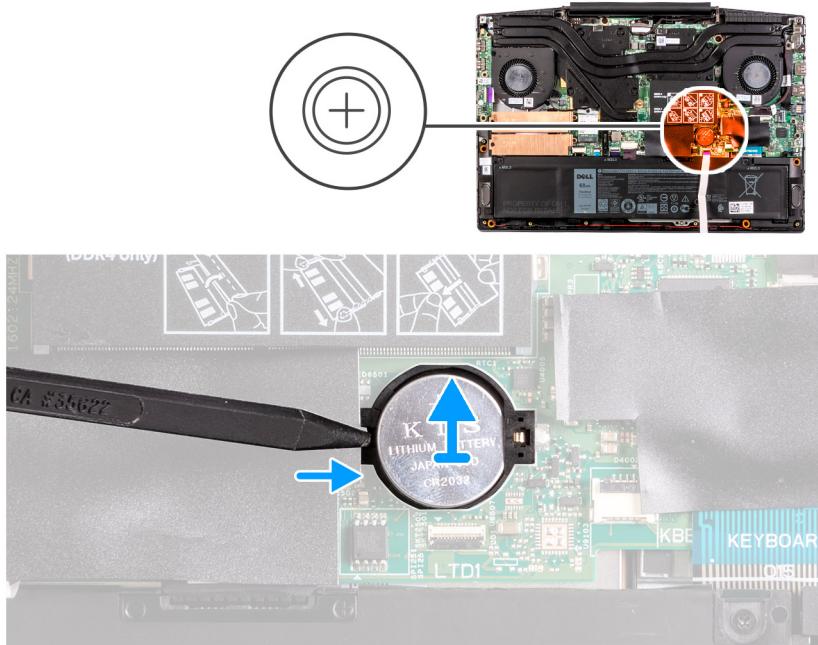

步骤

使用塑料划片将币形电池从系统板上币形电池插槽中撬出。


安装币形电池

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示纽扣电池的位置，并提供安装过程的可视化表示。

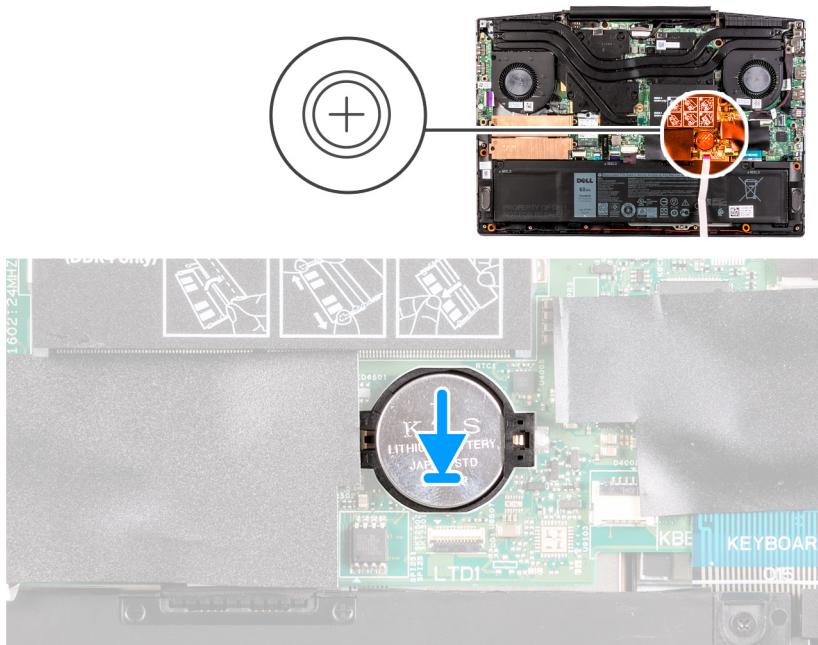

步骤

1. 将币形电池放在币形电池插槽中，使其正面朝上。
2. 将币形电池卡入到位。

后续步骤

1. 安装**基座护盖**。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

电源适配器端口


卸下电源适配器端口

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下**基座护盖**。

关于此任务

下图指示电源适配器端口的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

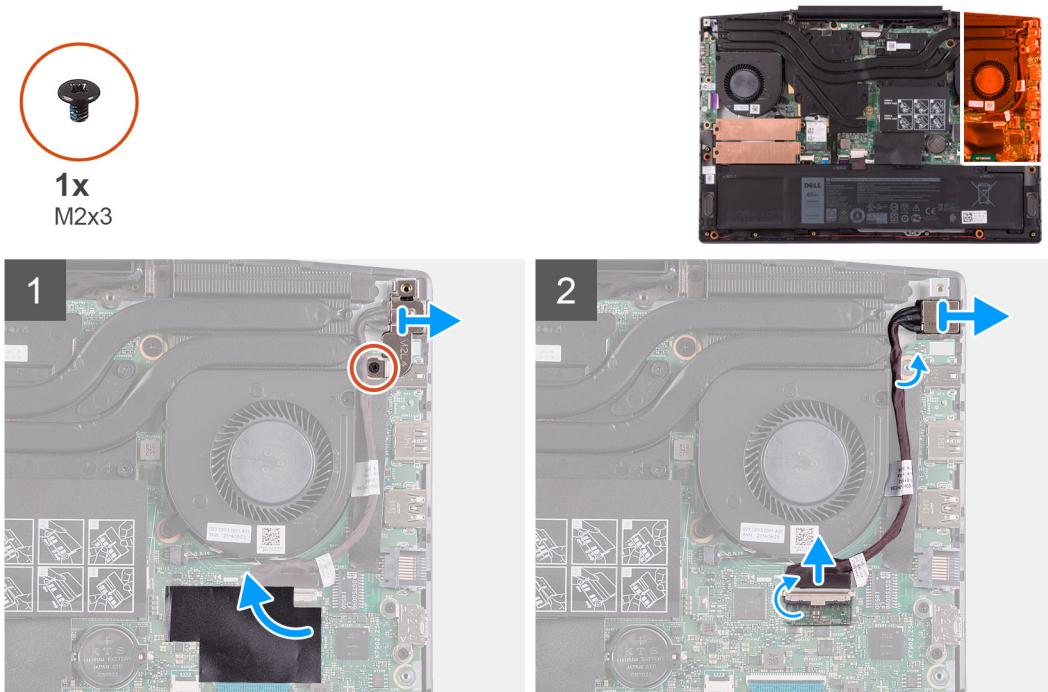

步骤

1. 拧下将电源适配器端口固定至系统板的电源适配器端口支架上的螺钉 (M2x3)。
2. 从系统板卸下电源适配器端口支架。
3. 剥下用于盖住系统板上电源适配器端口线缆接头的聚脂薄膜。
4. 剥下用于将电源适配器端口线缆固定至系统板的胶带。
5. 断开电源适配器端口线缆与系统板的连接。
6. 将电源适配器端口及其线缆一起提离掌托和键盘部件。


安装电源适配器端口

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示电源适配器端口的位置，并提供安装过程的可视化表示。

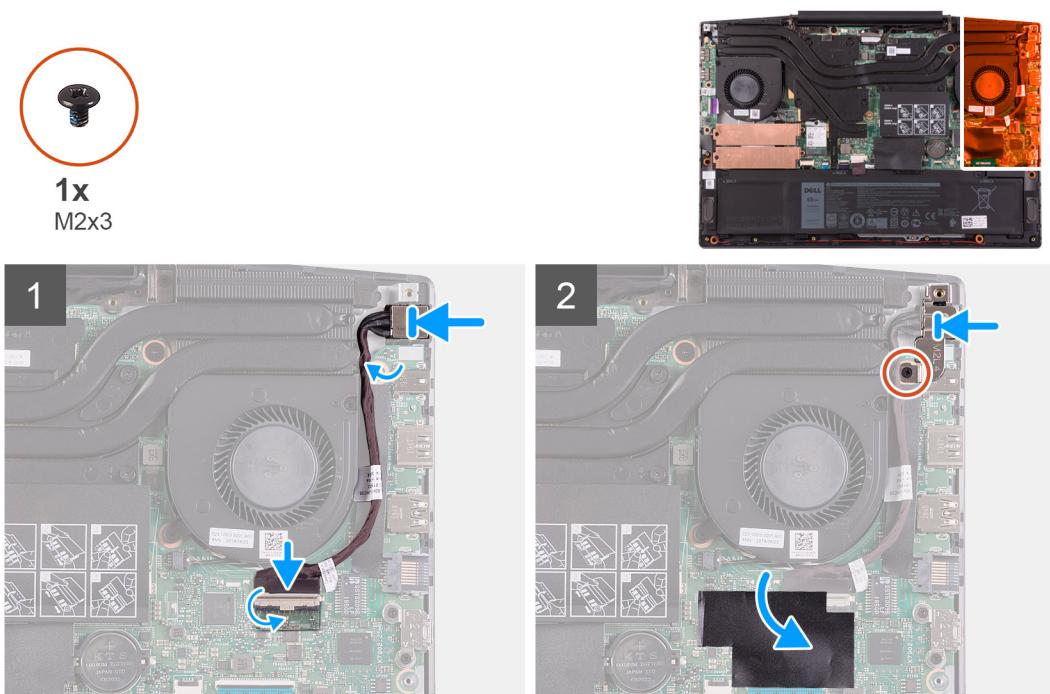

步骤

1. 将电源适配器端口放到插槽中，然后将电源适配器端口线缆粘附到掌托和键盘部件上。
2. 将电源适配器端口线缆连接至系统板。
3. 贴上用于盖住系统板上电源适配器端口线缆接头的聚脂薄膜。
4. 在电源适配器端口上对齐并放置电源适配器端口支架。
5. 拧上两颗螺钉 (M2x3) 以将电源适配器端口支架固定至系统板。

后续步骤

1. 安装基座护盖。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

风扇


卸下左侧风扇

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

下图指示左侧风扇的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

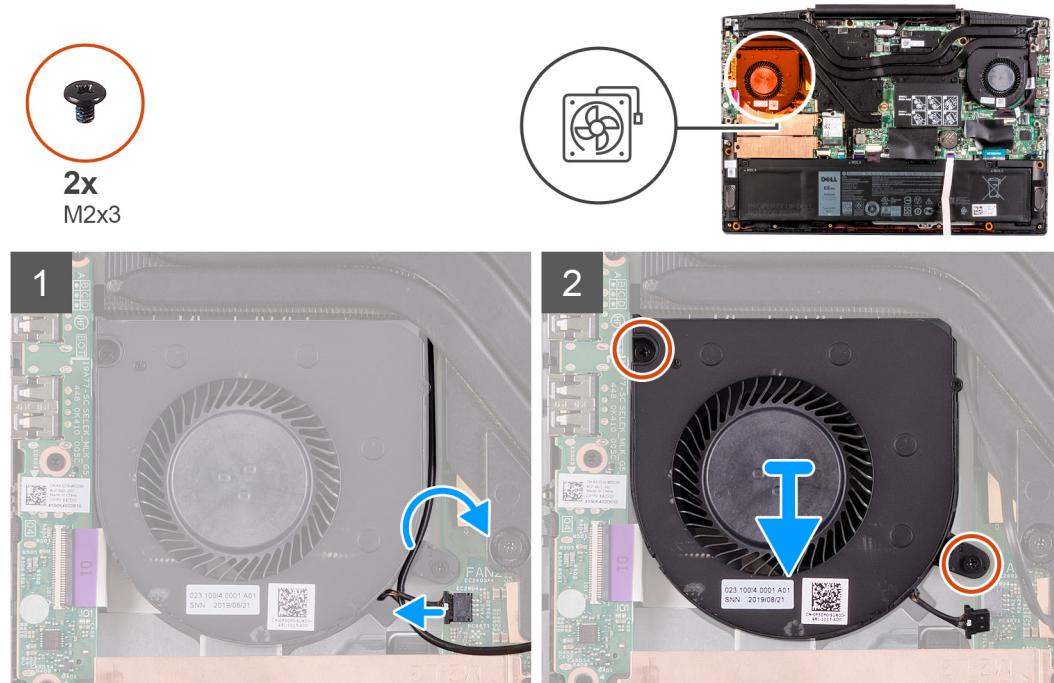

步骤

1. 断开风扇线缆与系统板的连接。
2. 记下 WLAN 线缆的布线方式，然后从左侧风扇卸下 WLAN 线缆。
3. 拧下将左侧风扇固定至系统板的两颗 (M2x3) 螺钉。
4. 将左侧风扇提离掌托和键盘部件。

安装左侧风扇

前提条件




如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示左侧风扇的位置，并提供安装过程的可视化表示。



2x
M2x3

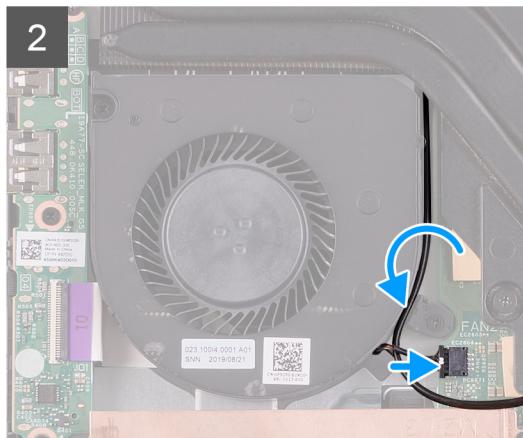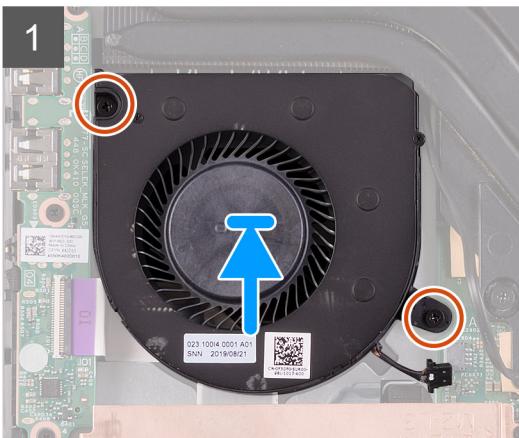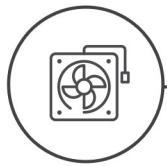

步骤

1. 在掌托和键盘部件上对齐并放置左侧风扇。
2. 穿过风扇上的布线导轨布置 WLAN 线缆。
3. 将左侧风扇线缆连接到系统板。
4. 拧上两颗 (M2x3) 螺钉以将左侧风扇固定至掌托和键盘部件。

后续步骤

1. 安装[基座护盖](#)。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。


卸下右侧风扇

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。

关于此任务

下图指示右侧风扇的位置，并提供安装过程的可视化表示。

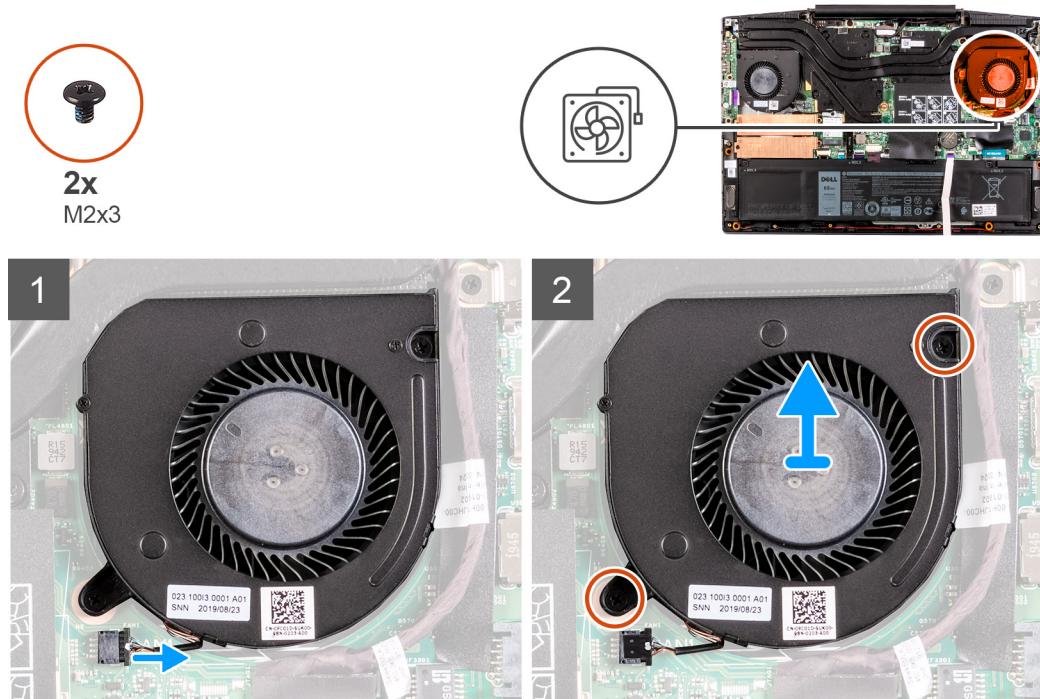

步骤

1. 断开右侧风扇线缆与系统板的连接。
2. 拧下将右侧风扇固定至系统板的两颗 (M2x3) 螺钉。
3. 将右侧风扇提离掌托和键盘部件。

安装右侧风扇

前提条件



如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示右侧风扇的位置，并提供安装过程的可视化表示。



2x
M2x3

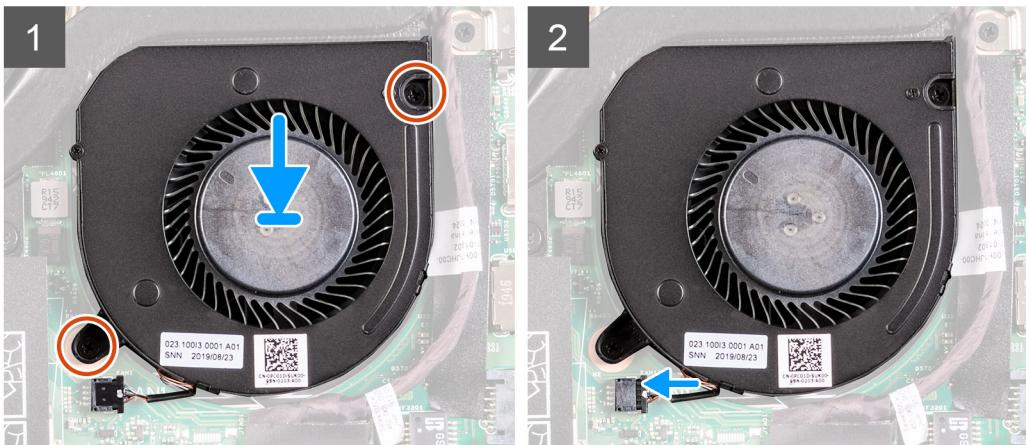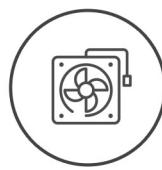

步骤

1. 在掌托和键盘部件上对齐并放置右侧风扇。
2. 拧上两颗 (M2x3) 螺钉以将右侧风扇固定至掌托和键盘部件。
3. 将右侧风扇线缆连接到系统板。

后续步骤

1. 安装基座护盖。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

散热器




卸下散热器

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
△小心: 要最大限度地冷却处理器，请勿触摸散热器上的导热区域。皮肤上的油脂会降低导热油脂的导热性能。
2. 卸下基座护盖。
①注: 在正常运行过程中，散热器可能会变得很热。接触散热器之前，请留有足够的时间让其冷却。

关于此任务

下图指示散热器的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

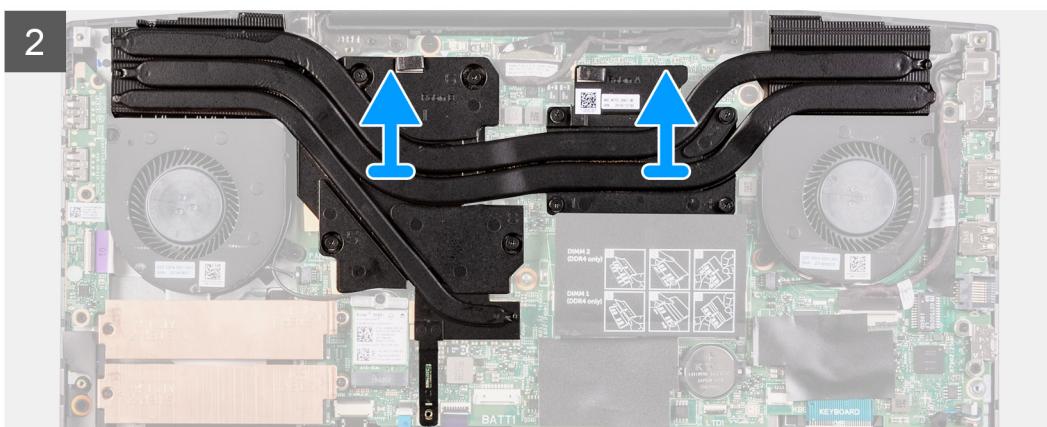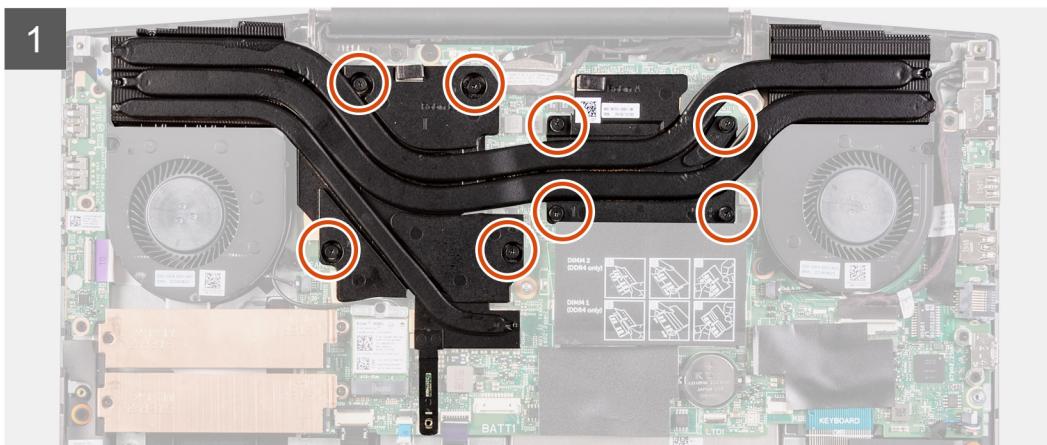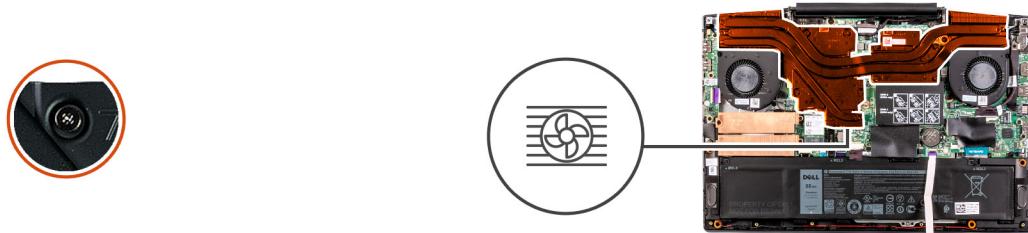

步骤

1. 按照反向顺序 (8>7>6>5>4>3>2>1)，拧下将散热器固定至系统板的八颗固定螺钉。
2. 将散热器提高系统主板。

安装散热器

前提条件



如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示散热器的位置，并提供安装过程的可视化表示。

小心: 未正确对齐散热器可能会损坏系统板和处理器。

注: 如果系统板或散热器已更换，请使用套件中提供的热垫板/热胶，以确保达到良好的导热效果。

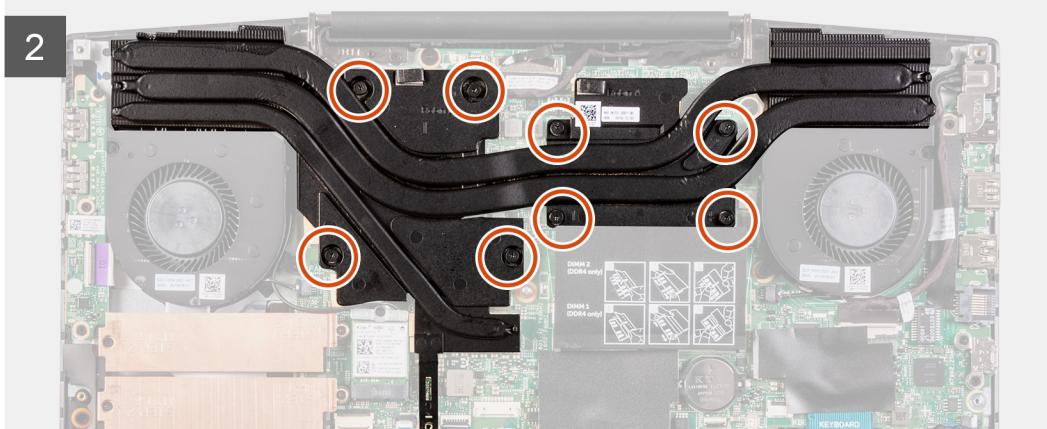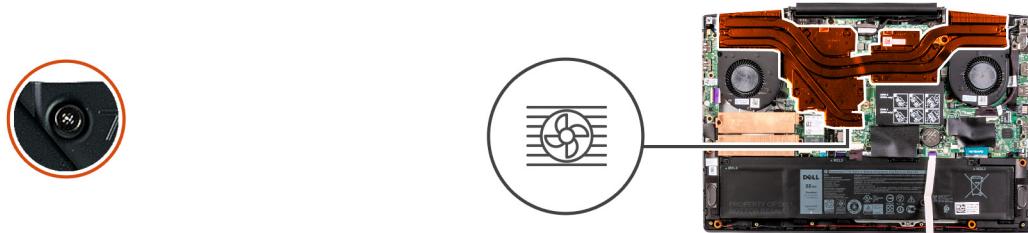

步骤

1. 将散热器放在系统板上，然后将散热器上的螺孔与系统板上的螺孔对齐。
2. 按顺序（已在散热器上标明），拧紧将散热器固定至系统板的八颗固定螺钉。

后续步骤

1. 安装**基座护盖**。
2. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

I/O 板


卸下 I/O 板

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下**基座护盖**。
3. 卸下**左侧风扇**。

关于此任务

下图指示 I/O 板的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

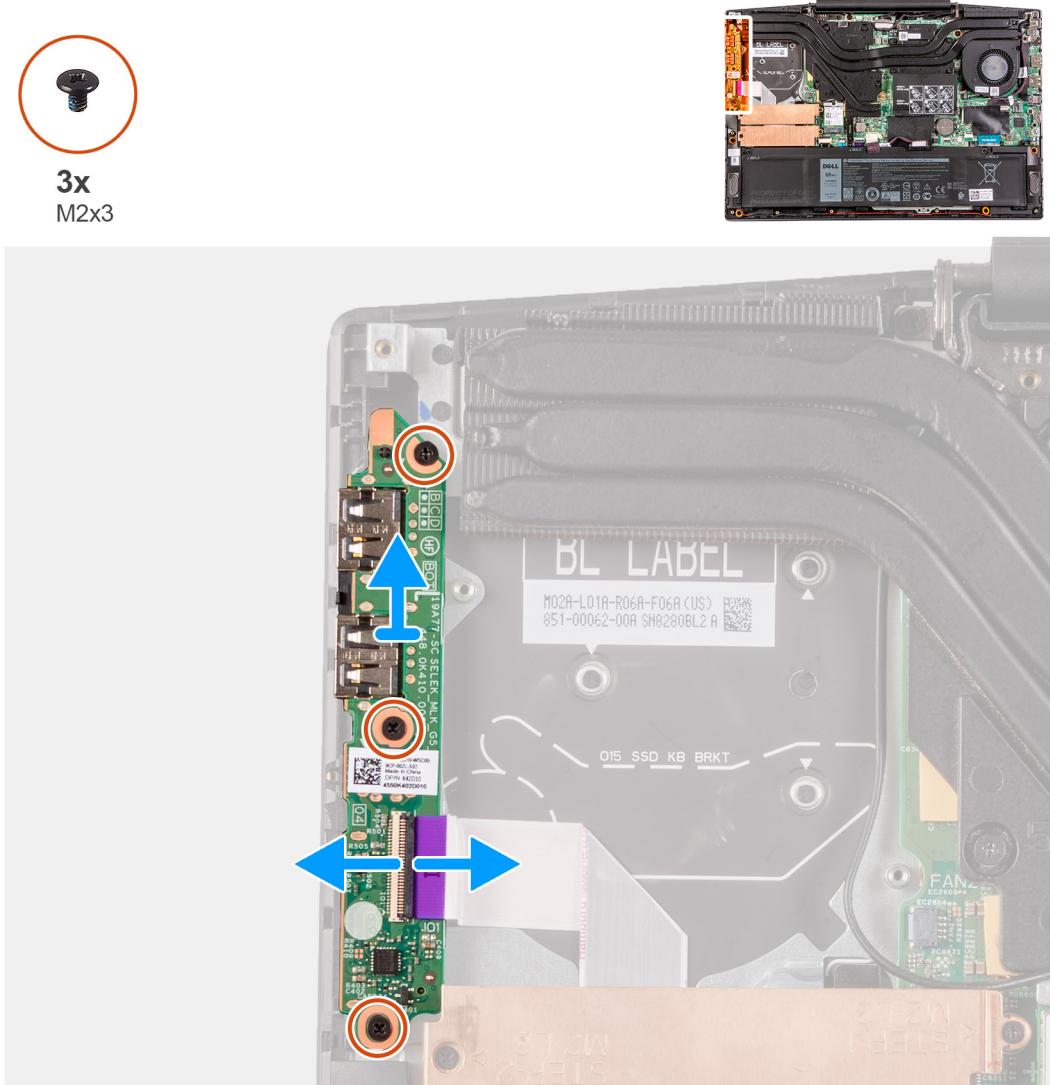

步骤

1. 提起闩锁，以断开 I/O 板线缆与 I/O 板的连接。
2. 拧下将 I/O 板固定至掌托和键盘部件的三颗螺钉 (M2x3)。
3. 将 I/O 板提高掌托和键盘部件。

安装 I/O 板

前提条件



如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示 I/O 板的位置，并提供安装过程的可视化表示。



3x
M2x3

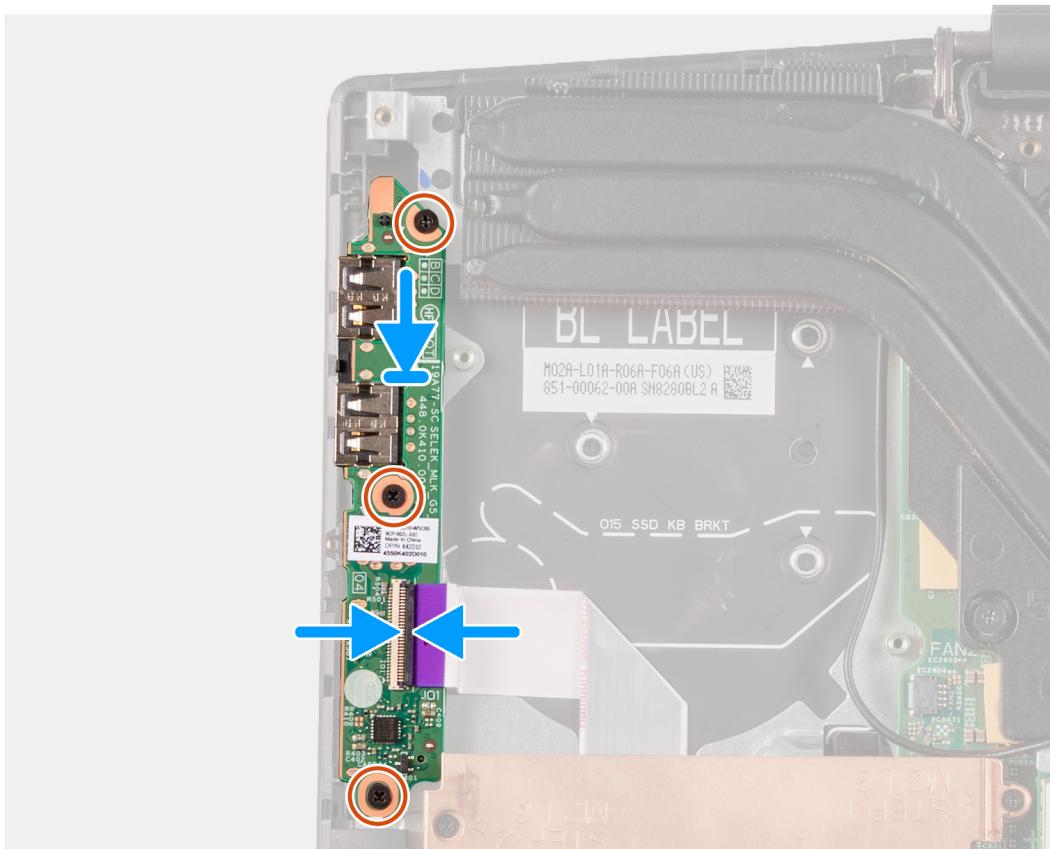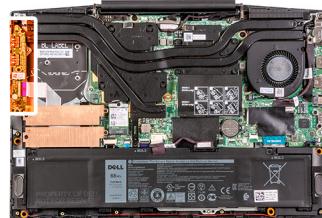

步骤

1. 将 I/O 板放到掌托和键盘部件上并对齐。
2. 安装将 I/O 板固定至掌托和键盘部件的三颗螺钉 (M2x3)。
3. 将 I/O 板线缆连接至 I/O 板。

后续步骤

1. 安装[左侧风扇](#)。
2. 安装[基座护盖](#)。
3. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

显示屏部件


卸下显示屏部件

前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。
3. 卸下[散热器](#)。

关于此任务

下图指示显示屏部件的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

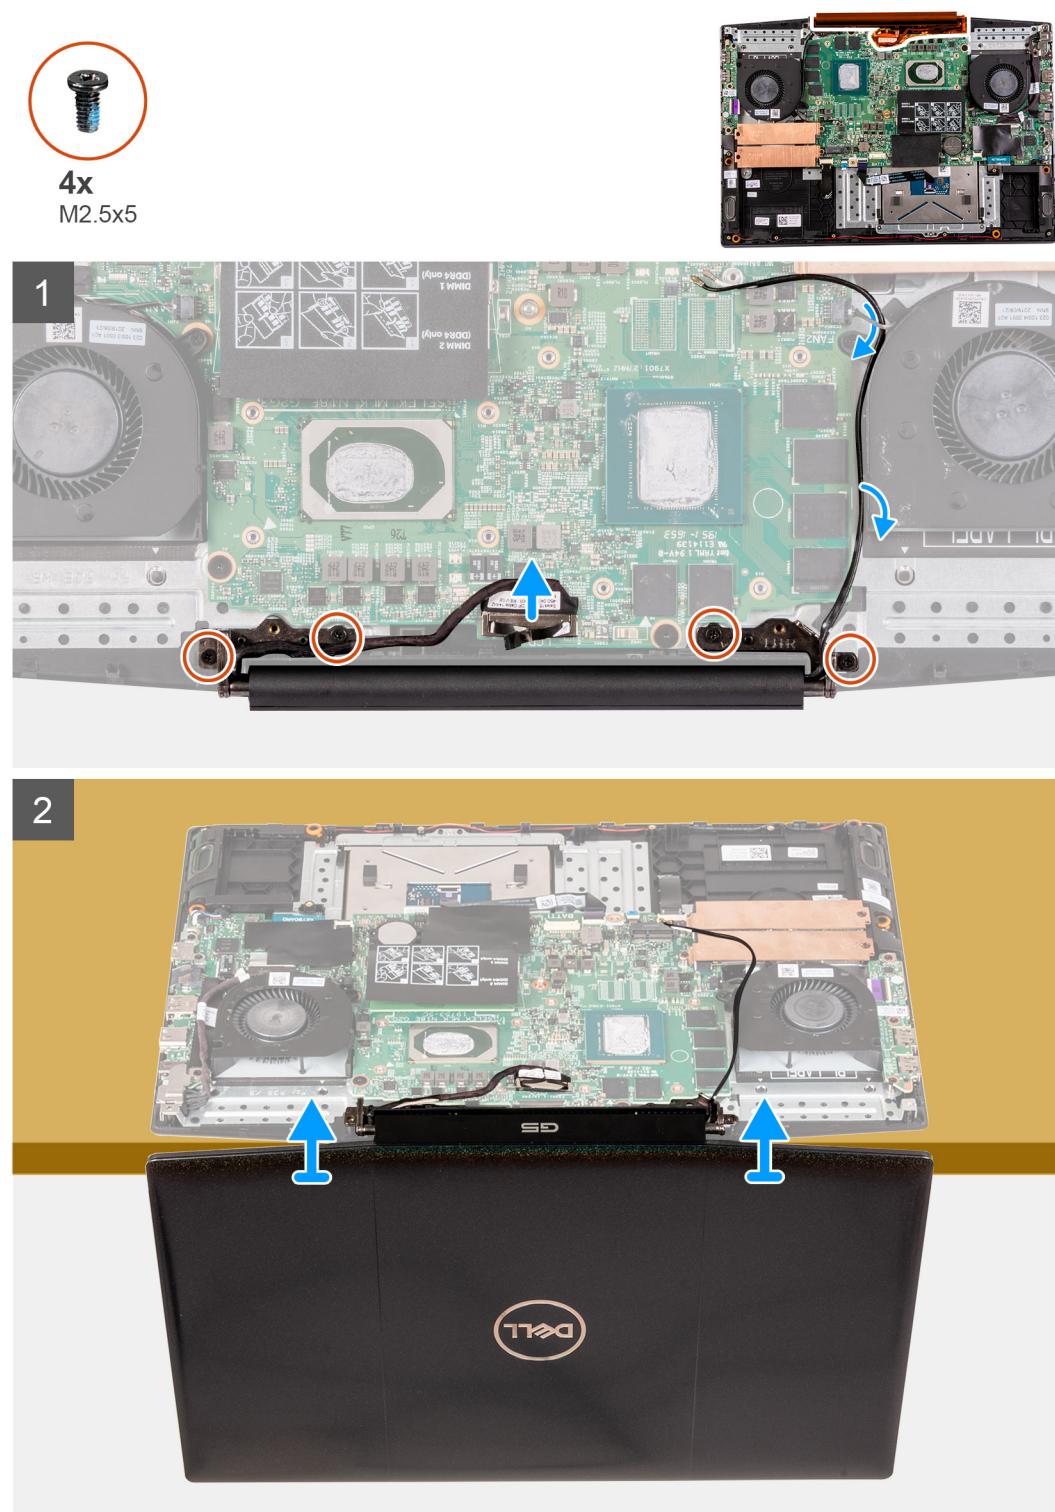

步骤

1. 断开显示屏线缆与系统板的连接。
2. 拧下将显示屏铰接部件固定至系统板的四颗螺钉 (M2.5x5)。
3. 将显示屏部件提离掌托和键盘部件。




安装显示屏部件

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。


关于此任务

下图指示显示屏部件的位置，并提供安装过程的可视化表示。

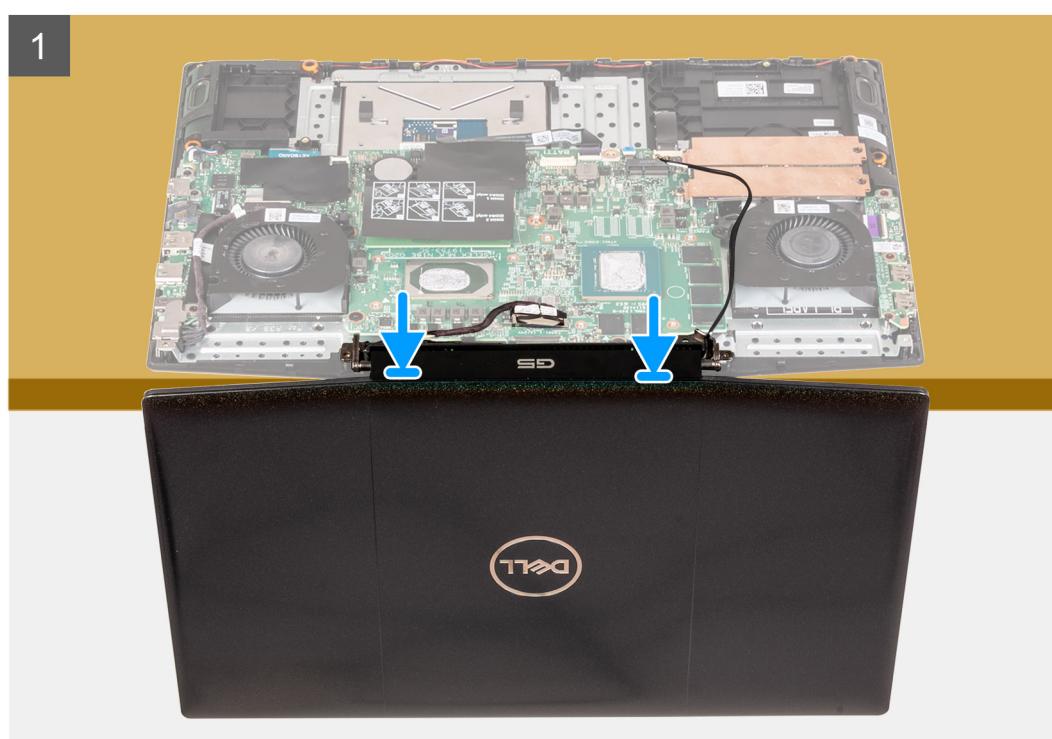



4x
M2.5x5

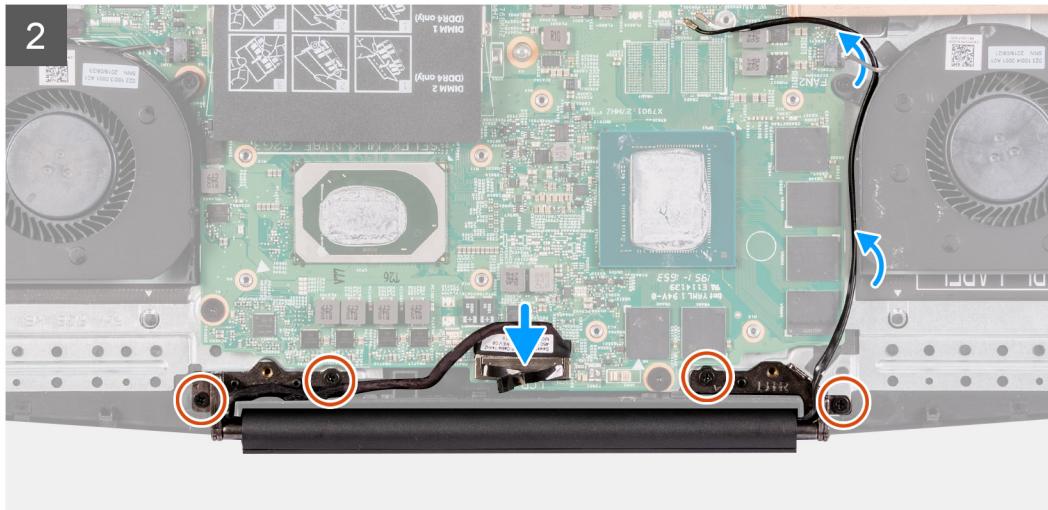

步骤

1. 在掌托和键盘部件上对齐显示屏部件。
2. 将显示屏转轴上的螺孔与系统板上的螺孔对齐。
3. 拧上将显示屏转轴固定至系统板的四颗螺钉 (M2.5x5)。
4. 将显示器线缆连接至系统板。

后续步骤

1. 安装[散热器](#)。
2. 安装[基座护盖](#)。
3. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

系统板

卸下系统板

前提条件

1. 按照[拆装计算机内部组件之前](#)中的步骤执行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。
3. 卸下[电池](#)。
4. 卸下[固态硬盘/英特尔傲腾](#)。
5. 卸下[WLAN 卡](#)。
6. 卸下[右侧风扇](#)。
7. 卸下[散热器](#)。
8. 卸下[电源适配器端口](#)。
9. 卸下[硬盘](#)。




关于此任务

下图指示系统板的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。



小心:

I/O 板连接器位于系统板的下方。翻转系统板，然后断开 I/O 板线缆与系统板的连接。

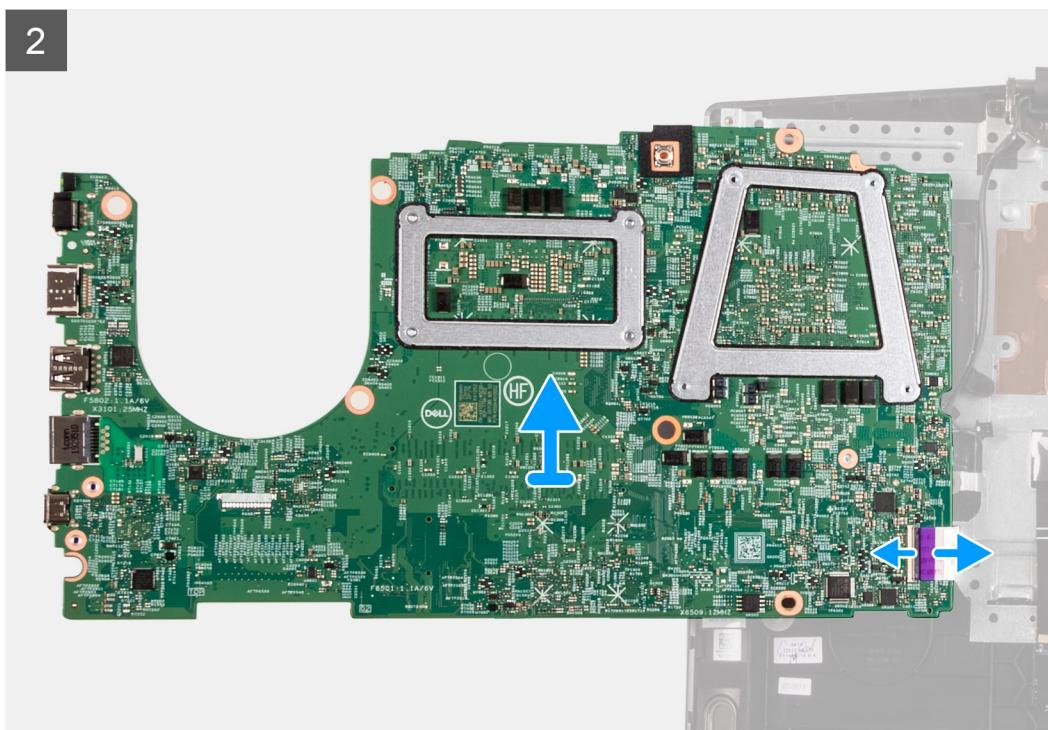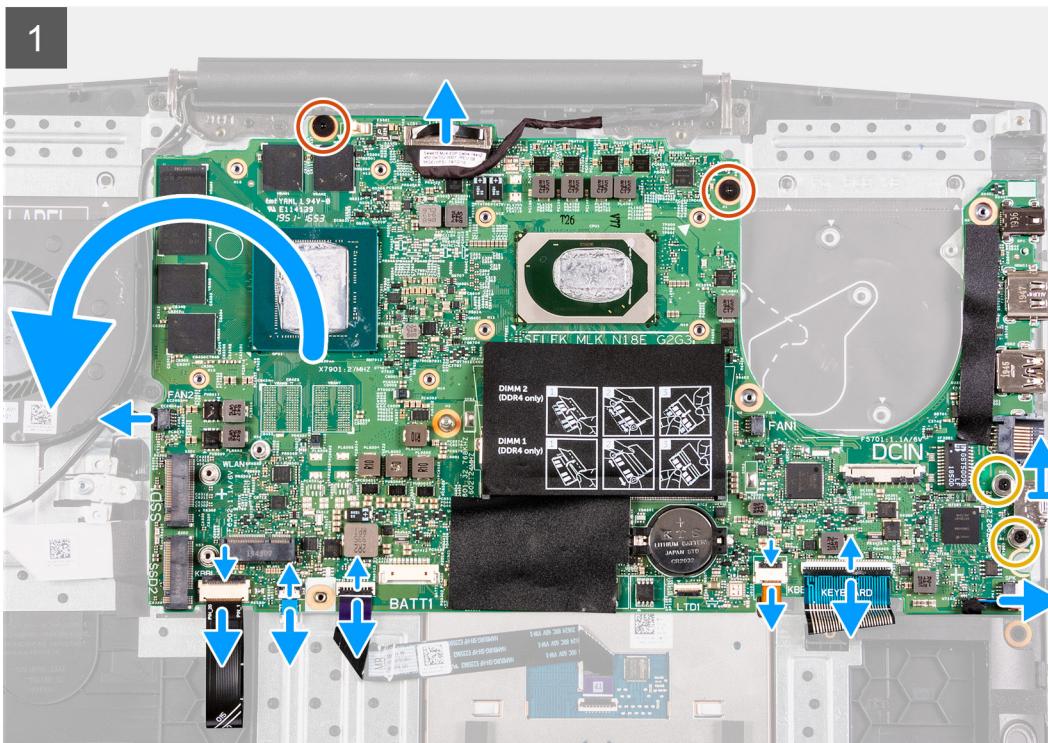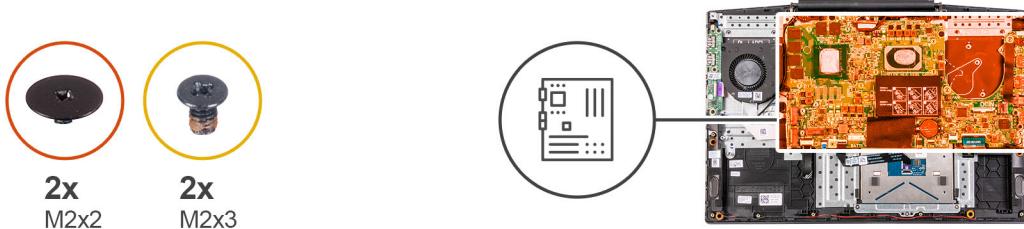

步骤

1. 打开闩锁，然后断开电源按钮线缆与系统板的连接。
2. 打开闩锁，然后断开键盘线缆与系统板的连接。
3. 打开闩锁，然后断开键盘背光线缆与系统板的连接。
4. 打开闩锁，然后断开触控板线缆与系统板的连接。
5. 拧下将 USB Type-C 支架固定至系统板的两颗螺钉 (M2x3)。
6. 将 USB Type-C 支架撤离系统板。

(i) 注: 装回系统板时，必须卸下现有系统板上的 USB Type-C 支架，并将其转接至更换系统板。

7. 断开扬声器线缆与系统板的连接。
8. 拧下将系统板固定至掌托和键盘部件的两颗螺钉 (M2x2)。
9. 翻转系统板，然后断开 I/O 板线缆与系统板的连接。

安装系统板

前提条件


如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。



关于此任务

下图指示系统板的位置，并提供安装过程的可视化表示。

(i) 注:

I/O 板连接器位于系统板的下方。翻转系统板并将 I/O 板线缆连接到系统板。

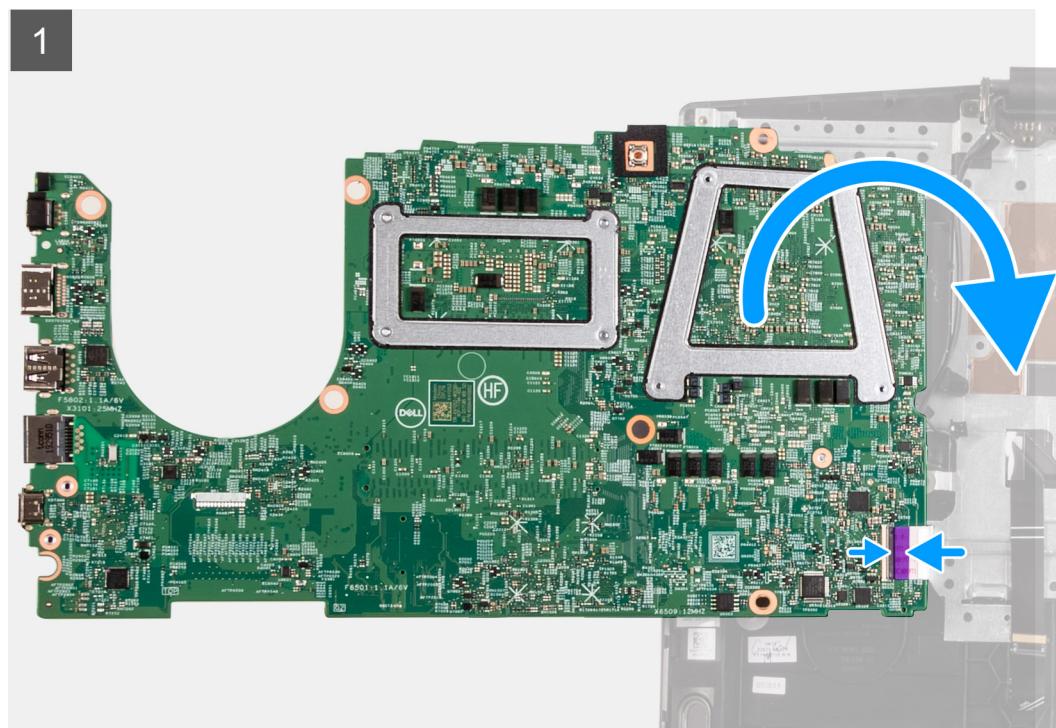

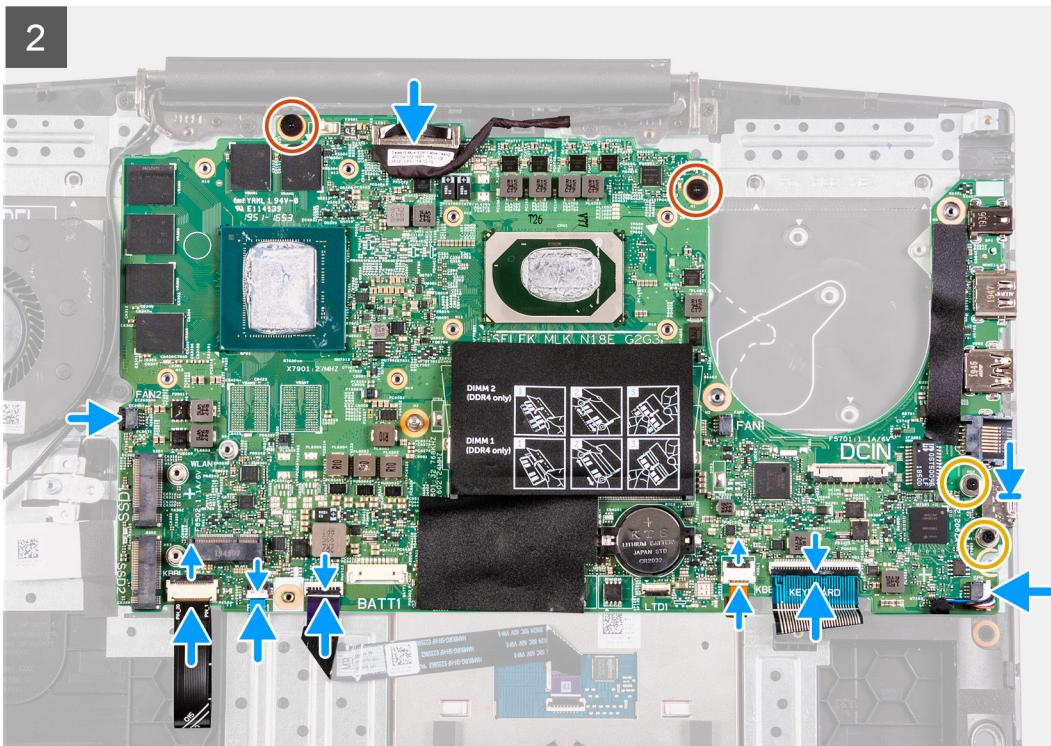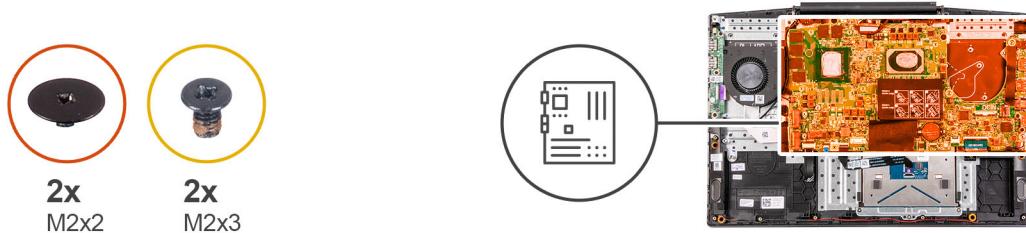

步骤

1. 将 I/O 板线缆连接至系统板。
2. 将系统板翻转到正面，然后再在掌托和键盘部件上对齐并放置系统板。
3. 拧上将系统板固定至掌托和键盘部件的两颗螺钉 (M2x2)。
4. 将扬声器线缆连接到系统板。
5. 将 USB Type-C 支架放到 USB Type-C 端口上。
- ①注:** 装回系统板时，必须卸下现有系统板上的 USB Type-C 支架，并将其转接至更换系统板。
6. 将 USB Type-C 支架上的螺孔与系统板上的螺孔对齐。
7. 拧上将 USB Type-C 支架固定至系统板的两颗 (M2x3) 螺钉。
8. 将触摸板线缆连接至系统板，并合上闩锁。
9. 将键盘背光线缆连接到系统板，并合上闩锁。
10. 将键盘线缆连接至系统板，并合上闩锁。
11. 将电源按钮线缆连接到系统板，然后合上闩锁。

后续步骤

1. 安装**硬盘**。
2. 安装**电源适配器端口**。
3. 安装**散热器**。
4. 安装**右侧风扇**。
5. 安装**WLAN 卡**。
6. 安装**固态硬盘/英特尔傲腾**。
7. 安装**电池**。

8. 安装**基座护盖**。
9. 按照**拆装计算机内部组件之后**中的步骤执行操作。

指纹读取器子板

卸下带指纹读取器的电源按钮


前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下**基座护盖**。
3. 卸下**电池**。
4. 卸下**固态硬盘/英特尔傲腾**。
5. 卸下**WLAN 卡**。
6. 卸下**右侧风扇**。
7. 卸下**散热器**。
8. 卸下**电源适配器端口**。
9. 卸下**硬盘**。
10. 卸下**系统板**。

(i) | 注: 系统板可以与散热器一起卸下。

关于此任务

下图指示基座护盖的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

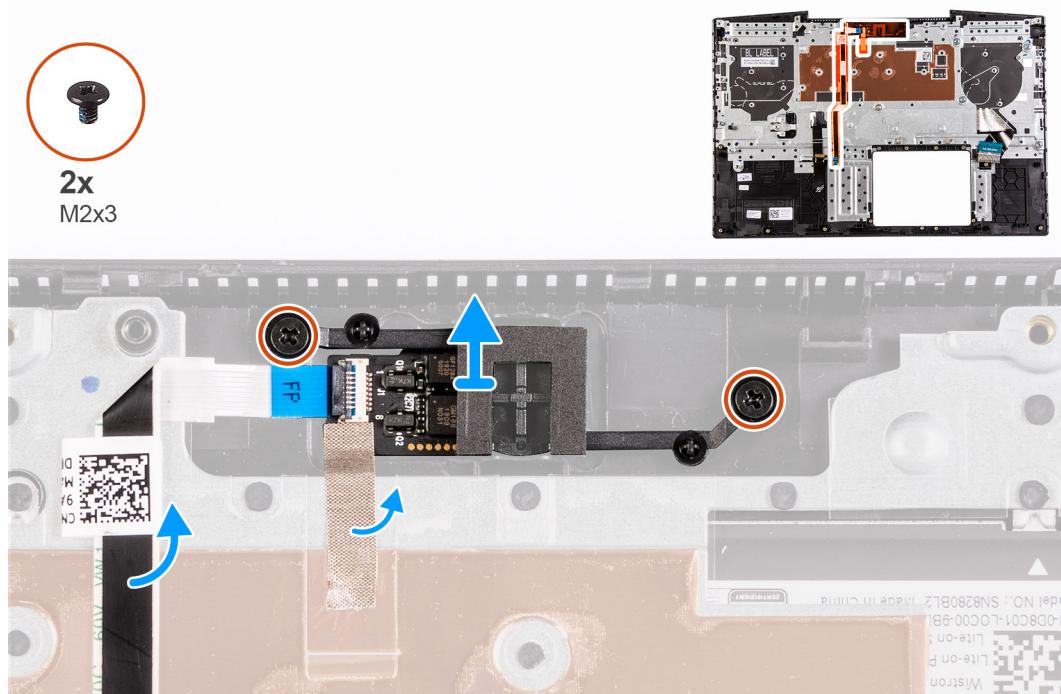

步骤

1. 拧下将带指纹读取器的电源按钮固定至掌托和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
2. 将带指纹读取器的电源按钮提高掌托和键盘部件。


安装带指纹读取器的电源按钮

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示纽扣电池的位置，并提供安装过程的可视化表示。

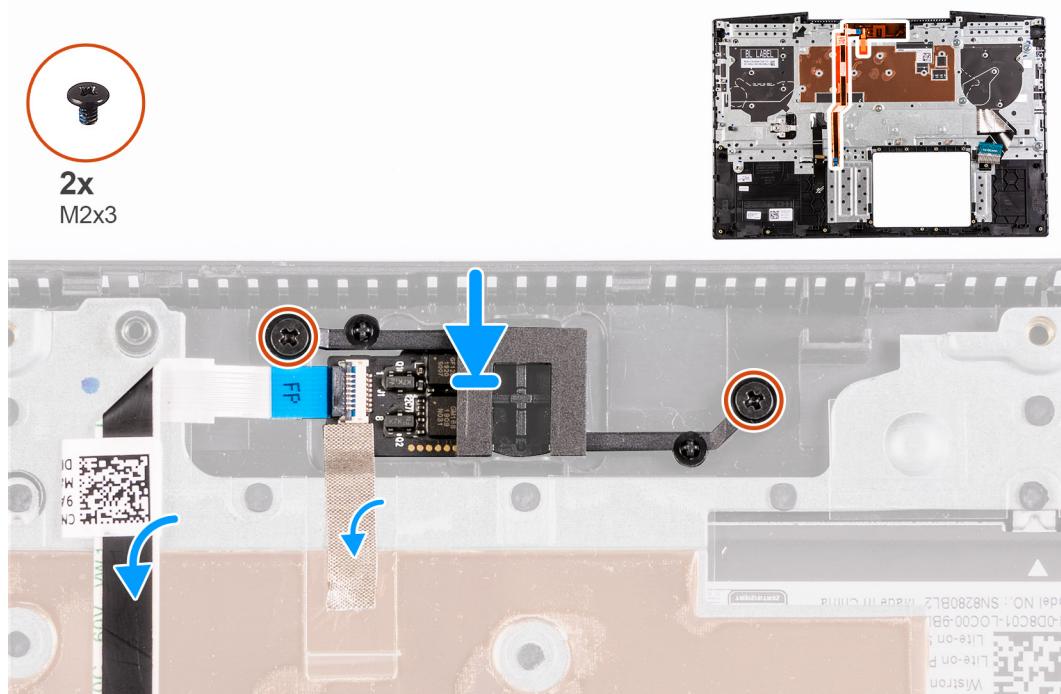

步骤

1. 将带指纹读取器的电源按钮上的螺孔与掌托和键盘部件上的螺孔对齐。
2. 拧上将带指纹读取器的电源按钮固定至掌托和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。

后续步骤

1. 安装[系统主板](#)。
2. 安装[硬盘](#)。
3. 安装[电源适配器端口](#)。
4. 安装[散热器](#)。
5. 安装[右侧风扇](#)。
6. 安装[WLAN 卡](#)。
7. 安装[固态硬盘/英特尔傲腾](#)。
8. 安装[电池](#)。
9. 安装[基座护盖](#)。
10. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

触摸板

卸下触摸板


前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。
3. 卸下[电池](#)。
4. 卸下[固态硬盘/英特尔傲腾](#)。
5. 卸下[WLAN 卡](#)。
6. 卸下[右侧风扇](#)。
7. 卸下[散热器](#)。
8. 卸下[硬盘](#)。
9. 卸下[显示屏部件](#)。
10. 卸下[电源适配器端口](#)。
11. 卸下[系统板](#)。

 **注:** 系统板可以与散热器一起卸下。

关于此任务

下图指示触摸板的位置，并提供拆卸过程的可视化表示。

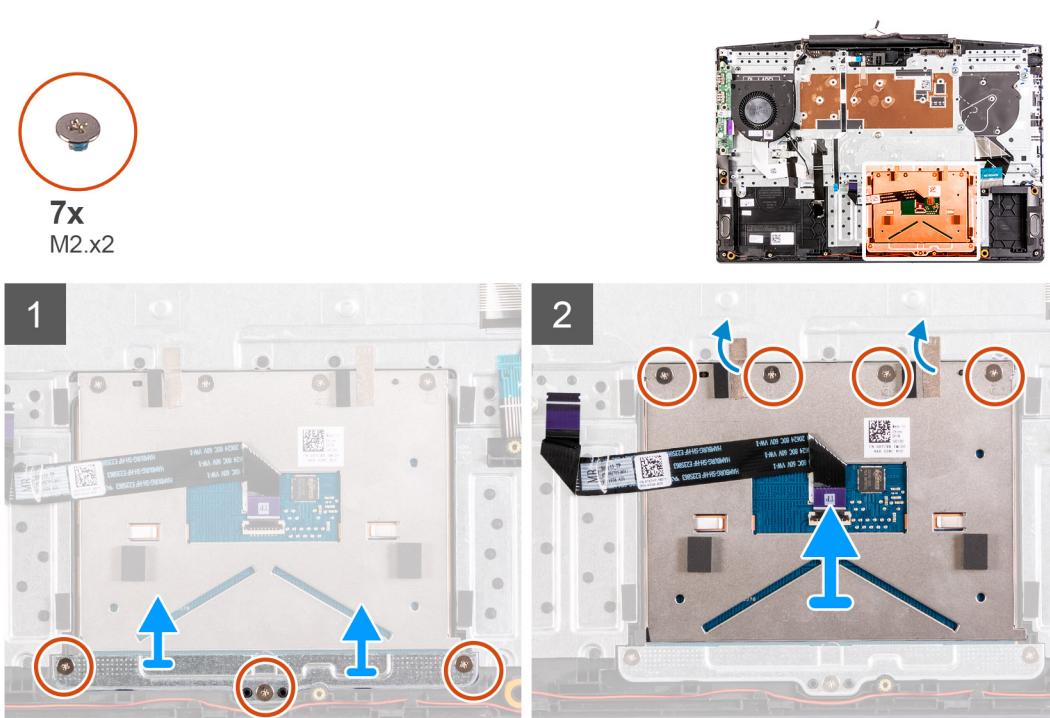

步骤

1. 拧下将触摸板支架固定至掌托和键盘部件的三颗螺钉 (M2x2)。
2. 将触摸板支架提离掌托和键盘部件。
3. 从触摸板剥下胶带。
4. 拧下将触摸板固定至掌托和键盘部件的四颗螺钉 (M2x2)。
5. 将触摸板提离掌托和键盘部件。


安装触摸板

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

下图指示触摸板的位置，并提供安装过程的可视化表示。

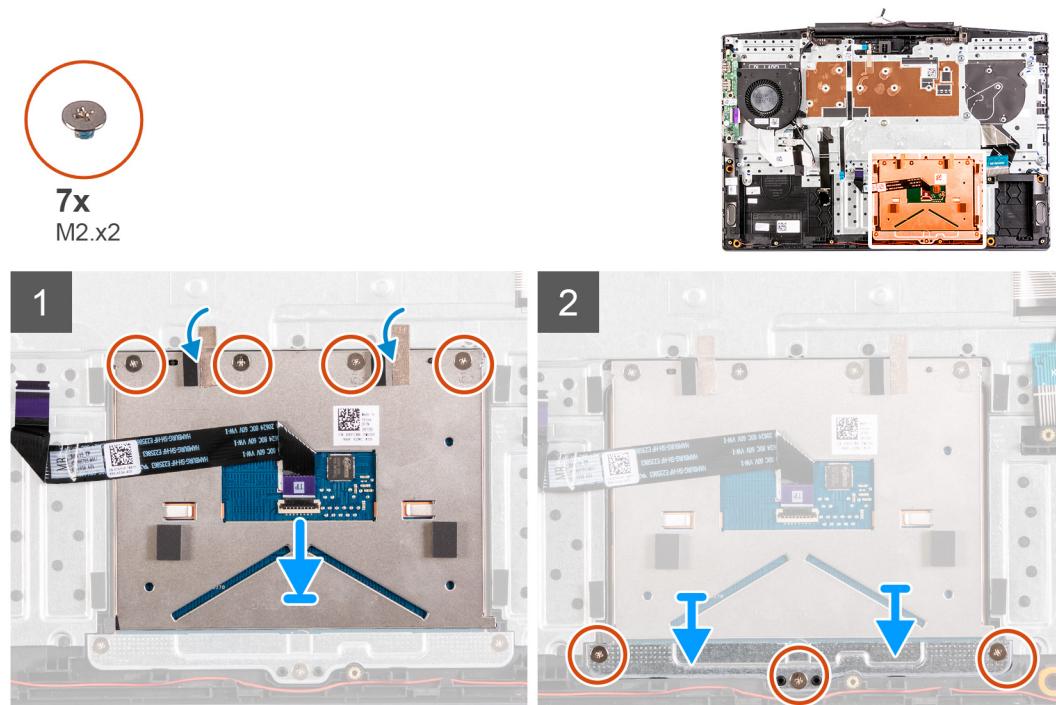

步骤

1. 将触摸板与掌托和键盘部件上的插槽对齐并放好。
2. 拧上将触摸板固定至掌托和键盘部件的四颗螺钉 (M2x2)。
3. 将触摸板支架与掌托和键盘部件上的插槽对齐并放好。
4. 拧上将触摸板支架固定至掌托和键盘部件的三颗 (M2x2) 螺钉。

后续步骤

1. 安装[系统主板](#)。
2. 安装[电源适配器端口](#)。
3. 安装[显示屏部件](#)。
4. 安装[右侧风扇](#)。
5. 安装[左侧风扇](#)。
6. 安装[WLAN 卡](#)。
7. 安装[硬盘](#)。
8. 安装[固态硬盘/英特尔傲腾](#)。
9. 安装[电池](#)。
10. 安装[基座护盖](#)。
11. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

掌垫和键盘部件

卸下掌托和键盘部件


前提条件

1. 按照“[拆装计算机内部组件之前](#)”中的步骤进行操作。
2. 卸下[基座护盖](#)。
3. 卸下[电池](#)。
4. 卸下[内存模块](#)。
5. 卸下[WLAN 卡](#)。
6. 卸下[左侧风扇](#)。
7. 卸下[右侧风扇](#)。
8. 卸下[固态硬盘/英特尔傲腾](#)。
9. 卸下[硬盘](#)。
10. 卸下[I/O 板](#)。
11. 卸下[触摸板](#)。
12. 卸下[扬声器](#)。
13. 卸下[散热器](#)。
14. 卸下[显示屏部件](#)。
15. 卸下[电源适配器端口](#)。
16. 卸下[系统板](#)。

 **注:** 系统板可以与散热器一起卸下。

关于此任务

执行前提条件中的步骤后，还剩下掌托和键盘部件。

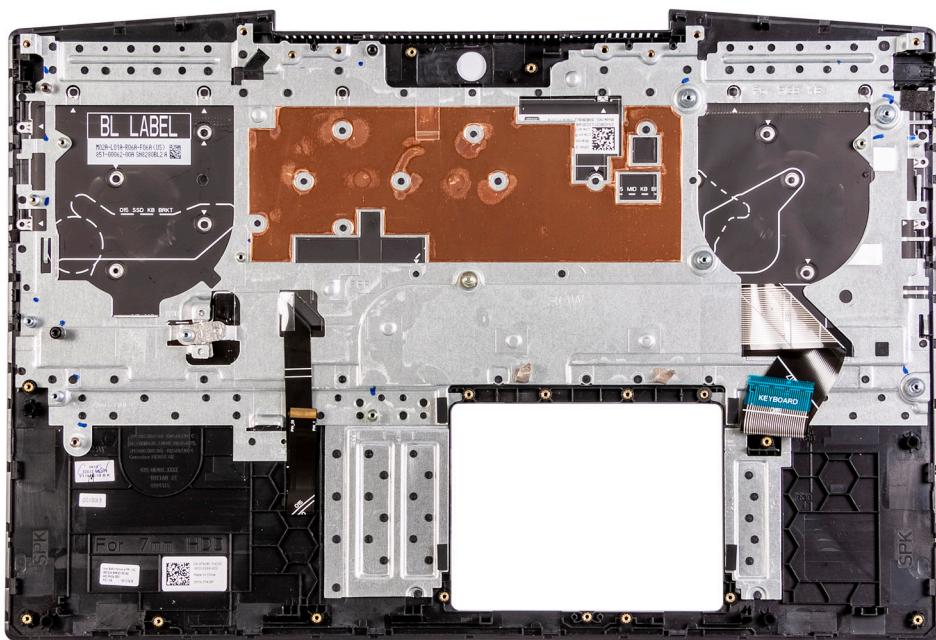


安装掌托和键盘部件

前提条件

如果您要更换组件，请卸下现有的组件，然后再执行安装步骤。

关于此任务

将掌托和键盘部件放在平坦的表面上。

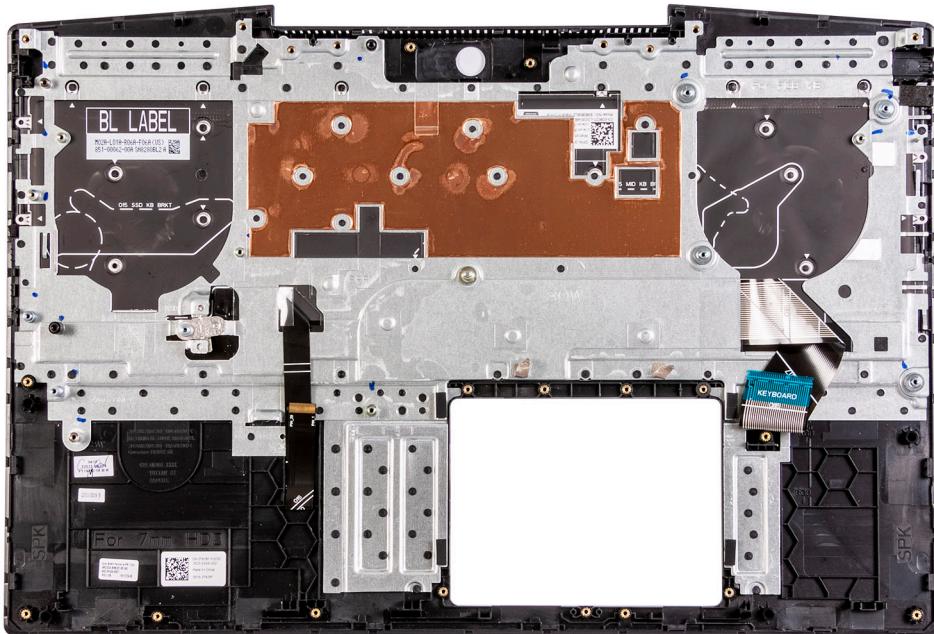

后续步骤

1. 安装[系统主板](#)。
2. 安装[电源适配器端口](#)。
3. 安装[显示屏部件](#)。
4. 安装[散热器](#)。
5. 安装[扬声器](#)。
6. 安装[触摸板](#)。
7. 安装[I/O 板](#)。
8. 安装[硬盘](#)。
9. 安装[固态硬盘/英特尔傲腾](#)。
10. 安装[右侧风扇](#)。
11. 安装[左侧风扇](#)。
12. 安装[WLAN 卡](#)。
13. 安装[内存模块](#)。
14. 安装[电池](#)。
15. 安装[基座护盖](#)。
16. 按照“[拆装计算机内部组件之后](#)”中的步骤进行操作。

驱动程序与下载

当进行故障排除、下载或安装驱动程序时，建议您阅读基于戴尔知识的文章、驱动程序和下载 FAQ [SLN128938](#)。

系统设置程序

 **小心:** 除非您是高级计算机用户，否则请勿更改 BIOS 安装程序中的设置。某些更改可能会使计算机运行不正常。

 **注:** 根据计算机及其安装的设备的不同，本部分列出的项目不一定会出现。

 **注:** 更改 BIOS 安装程序之前，建议您记下 BIOS 安装程序屏幕信息，以备将来参考。

将 BIOS 安装程序用于以下用途：

- 取得计算机上所安装硬件的相关信息，如 RAM 的容量、硬盘的大小等。
- 更改系统配置信息。
- 设置或更改用户可选择的选项，如用户密码、安装的硬盘类型、启用还是禁用基本设备等。

进入 BIOS 设置程序

步骤

1. 打开计算机电源。
2. 立即按 F2 进入 BIOS 设置程序。

 **注:** 如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待直至看到桌面。关闭计算机后重试。

导航键

 **注:** 对于大多数系统设置程序选项，您所做的任何更改都将被记录下来，但要等到重新启动系统后才能生效。

表. 3: 导航键

键	导航
上箭头键	移至上一字段。
下箭头键	移至下一字段。
Enter	在所选字段（如适用）中选择值或单击字段中的链接。
空格键	展开或折叠下拉列表（如适用）。
选项卡	移到下一个目标区域。  注: 仅适用于标准图形浏览器。
Esc 键	移至上一页直到您可以查看主屏幕。在主屏幕中按 Esc 会显示一条消息，提示您保存所有未保存的更改并重新启动系统。

一次性引导菜单

要进入**一次性引导菜单**，请开启计算机，然后立即按 F2 键。

 **注:** 如果计算机已开启，建议将其关闭。

一次性引导菜单将显示您可以从中引导的设备，包括诊断选项。引导菜单选项包括：

- 可移动驱动器（如果可用）

- STXXXX 驱动器（如果可用）

①注: XXX 表示 SATA 驱动器号。
- 光驱（如果可用）
- SATA 硬盘（如果可用）
- 诊断程序

①注: 选择**诊断程序**将显示 ePSA **诊断程序**屏幕。

引导顺序屏幕还会显示访问系统设置程序屏幕的选项。

系统设置选项

①注: 根据计算机和所安装的设备的不同，本部分列出的项目不一定会出现。

表. 4: 系统设置选项 — 系统信息菜单

概览	
BIOS 版本	显示 BIOS 版本号。
服务编号	显示计算机的服务编号。
资产编号	显示计算机的资产编号。
所有权标签	显示计算机的所有权标签。
制造日期	显示计算机的制造日期。
所有权日期	显示计算机的所有权日期。
快速服务代码	显示计算机的快速服务代码。
所有权标签	显示计算机的所有权标签。
签名固件更新	显示是否已启用签名固件更新。
电池	
主要	显示电池健康信息。
电池级别	显示主电池。
电池状态	显示电池级别。
健康状况	显示电池状态。
交流适配器	显示电池健康状况。
显示是否安装了交流适配器。	
处理器信息	
处理器类型	显示处理器类型。
最大时钟速率	显示最高的处理器时钟速率。
核心计数	显示处理器中核心的数量。
处理器二级高速缓存	显示处理器二级高速缓存的大小。
处理器 ID	显示处理器标识代码。
处理器三级高速缓存	显示处理器三级高速缓存的大小。
当前时钟速率	显示当前的处理器时钟速率。
最小时钟速率	显示最低的处理器时钟速率。
微代码版本	显示微代码版本。
支持英特尔超线程	显示处理器是否支持超线程 (HT)。
64 位技术	显示是否使用 64 位技术。
内存信息	

表. 4: 系统设置选项 — 系统信息菜单 (续)

概览	
安装的内存	显示计算机安装的总内存。
可用内存	显示计算机可用的总内存量。
内存速率	显示内存速率。
内存通道模式	显示单或双通道模式。
内存计数	显示用于内存的技术。
设备信息	
视频控制器	显示计算机的集成显卡信息。
dGPU 视频控制器	显示计算机的独立显卡信息。
视频 BIOS 版本	显示计算机的视频 BIOS 版本。
视频内存	显示计算机的视频内存信息。
面板类型	显示计算机的面板类型。
原始分辨率	显示计算机的原始分辨率。
音频控制器	显示计算机的音频控制器信息。
Wi-Fi 设备	显示计算机的无线设备信息。
蓝牙设备	显示计算机的蓝牙设备信息。

表. 5: 系统设置选项 — 引导选项菜单

引导选项	
高级引导选项	
启用 UEFI 网络堆栈	启用或禁用 UEFI 网络堆栈。 默认: OFF。
引导模式	
引导模式: 仅 UEFI	显示此计算机的引导模式。
启用引导设备	启用或禁用此计算机的引导设备。
引导顺序	显示引导顺序。
BIOS 设置高级模式	
启用或禁用高级 BIOS 设置。	 默认: ON。
UEFI 引导路径安全	
启用或禁用在通过 F12 引导菜单引导 UEFI 引导路径时, 系统是否提示用户输入管理员密码。	 默认情况下: 始终排除内部 HDD。

表. 6: 系统设置选项—系统配置菜单

系统配置	
日期/时间	
日期	以 MM/DD/YYYY 格式设置计算机日期。对日期的更改将立即生效。
时间	以 HH/MM/SS 24 小时格式设置计算机时间。您可以在 12 小时制和 24 小时制时钟之间切换。对时间的更改将立即生效。
启用 SMART 报告	
在计算机启动过程中启用或禁用 SMART (自我监测、分析和报告技术) 以报告硬盘错误。	 默认: OFF。
启用音频	
启用或禁用集成音频控制器。	

表. 6: 系统设置选项—系统配置菜单 (续)

系统配置	
启用麦克风	默认: ON。 启用或禁用麦克风。
启用内部扬声器	默认: ON。 启用或禁用内部扬声器。
USB 配置	
启用一键支持	启用或禁用从 USB 大容量存储设备 (如外部硬盘、光驱和 USB 驱动器) 引导的功能。
启用外部 USB 端口	启用或禁用 USB 端口在操作系统环境中正常工作。
SATA 运行	配置集成 SATA 硬盘驱动器控制器的运行模式。
	默认: RAID。SATA 配置为支持 RAID (英特尔快速存储技术)。
驱动器	启用或禁用各种板载驱动器。
M.2 PCIe SSD-0/SATA-2	默认: ON。
SATA-0	默认: ON。
驱动器信息	显示各种板载驱动器的信息。
其他设备	启用或禁用各种板载设备。
启用摄像头	启用或禁用摄像头。
	默认: ON。
键盘照明	配置键盘照明功能的工作模式。
	默认: 已禁用。键盘亮度始终为不亮。
使用交流电时键盘背光超时值	配置将交流适配器连接到计算机时的键盘超时值。仅当启用背光时键盘背光超时值才有效。
	默认: 10 秒。
使用电池时键盘背光超时值	配置当计算机依靠电池运行时的键盘超时值。仅当启用背光时键盘背光超时值才有效。
	默认: 10 秒。
触摸屏	启用或禁用触摸屏是否用于操作系统。 ①注: 触摸屏将始终在 BIOS 设置下工作, 而不论此设置如何。
	默认: ON。

表. 7: 系统设置选项 — 视频菜单

视频	
液晶屏亮度	
使用电池供电时的屏幕亮度	设置当计算机使用电池供电时的屏幕亮度。
使用交流电供电时的屏幕亮度	设置当计算机使用交流电供电时的屏幕亮度。
EcoPower	启用或禁用 EcoPower 会通过在合适的时候降低屏幕亮度来延长电池续航时间。
	默认: ON。

表. 8: 系统设置选项 — 安全菜单

安全性	
启用管理员设置锁定	启用或禁用在已设置管理员密码的情况下允许用户进入设置程序。 默认：OFF。
密码略过	在重新启动系统时略过系统（引导）密码和内置硬盘驱动器密码。 默认：已禁用。
启用非管理员密码更改	启用或禁用用户在不使用管理员密码的情况下更改系统和硬盘密码。 默认：ON。
非管理员设置更改	
允许无线切换更改	启用或禁用在已设置管理员密码的情况下更改设置程序选项。 默认：OFF。
启用 UEFI 压缩固件更新	通过 UEFI 压缩更新软件包启用或禁用 BIOS 更新。
Computrace	
启用英特尔平台信任技术	
清除命令时 PPI 跳过	启用或禁用在用户发出清除命令时操作系统跳过 BIOS 物理存在接口 (PPI) 用户提示。 默认：OFF。
Clear	启用或禁用计算机以清除 PTT 所有者信息，并将 PTT 返回到默认状态。 默认：OFF。
英特尔 SGX	
SMM 安全缓解	启用或禁用英特尔软件防护扩展 (SGX) 以便提供安全的环境来运行代码/存储敏感信息。 默认：软件控制 ①注： 此功能可能会导致兼容性问题，或一些传统工具和应用程序的功能丢失。
启用强密码	启用或禁用强密码。 默认：OFF。
密码配置	
管理员密码	
系统密码	
启用主密码锁定	启用或禁用主密码支持。 默认：OFF。

表. 9: 系统设置选项 — 安全引导菜单

安全引导	
启用安全引导	启用或禁用计算机仅使用验证的引导软件来引导计算机。 默认：OFF。 ①注： 要启用“安全引导”，计算机必须处于 UEFI 引导模式，并且需要关闭“启用传统选项 ROM”选项。
安全引导模式	选择安全引导操作模式。

表. 9: 系统设置选项 — 安全引导菜单 (续)

安全引导
<p>默认：部署模式。</p> <p>(i) 注：应选择部署模式以实现安全引导的正常操作。</p>

表. 10: 系统设置程序选项 — 专业密钥管理菜单

专业密钥管理
<p>启用自定义模式</p> <p>启用或禁用 PK、KEK、db 和 dbx 安全密钥数据库中的按键以进行修改。</p> <p>默认：OFF。</p>
<p>自定义模式密钥管理</p> <p>选择专业密钥管理的自定义值。</p> <p>默认：PK。</p>

表. 11: 系统设置选项 — 性能菜单

性能
<p>英特尔超线程技术</p> <p>启用或禁用英特尔超线程技术以更高效地使用处理器资源。</p> <p>默认：ON。</p>
<p>英特尔 SpeedStep</p> <p>启用或禁用英特尔 SpeedStep 技术以动态调整处理器电压和核心频率、减少平均功耗和散热器生产。</p> <p>默认：ON。</p>
<p>英特尔 TurboBoost 技术</p> <p>启用或禁用处理器的英特尔 TurboBoost 模式。如果已启用，则英特尔 TurboBoost 驱动程序将提高 CPU 或显卡处理器的性能。</p> <p>默认：ON。</p>
<p>多核支持</p> <p>更改操作系统可用的 CPU 内核的数量。默认值设置为最大内核数。</p> <p>默认：所有内核。</p>
<p>启用 C 状态控制</p> <p>启用或禁用 CPU 进入和退出低功率状态的功能。</p> <p>默认：ON。</p>

表. 12: 系统设置选项 — 电源管理菜单

电源管理
<p>通电唤醒</p> <p>启用在通过交流电为计算机供电时计算机打开并转至引导。</p> <p>默认：OFF。</p>
<p>自动开机时间</p> <p>允许计算机根据定义的日期和时间自动开机。</p> <p>默认：已禁用。系统不会自动开机。</p>
<p>电池充电配置</p> <p>启用计算机在电源使用期间使用电池运行。使用下面的选项可以避免每天特定时间的交流电使用。</p> <p>默认：自适应。电池设置根据电池使用情况方案自适应优化。</p>
<p>启用高级电池充电配置</p> <p>允许在一天内及指定的工作时间段内为电池充电的高级电池充电配置。高级电池充电可更大程度地延长电池运行时间，同时仍能支持日常工作期间的繁重工作负载。</p> <p>默认：OFF。</p>
<p>阻止睡眠</p> <p>阻止计算机在操作系统中进入睡眠 (S3) 模式。</p> <p>默认：OFF。</p>

表. 12: 系统设置选项 — 电源管理菜单 (续)

电源管理	
	<p>①注: 如果已启用, 计算机将不会转到睡眠状态, 英特尔快速启动被自动禁用, 并且操作系统电源选项为空 (如果已设置为“睡眠”)。</p>
启用 USB 唤醒支持	启用 USB 设备以唤醒处于待机模式的计算机。 默认: OFF。
启用英特尔速度偏移技术	启用或禁用英特尔速度偏移技术支持, 可使操作系统自动选择相应的处理器性能。 默认: ON。
开盖开机	启用在打开盖子时随时将计算机从关机状态开机。 默认: ON。

表. 13: 系统设置选项 — 无线菜单

无线	
无线开关	确定无线开关可控制哪些无线设备。对于 Windows 8 系统, 这由操作系统直接控制。因此, 该设置不会影响无线开关的行为。
	①注: 当 WLAN 和 WiGig 都存在时, 启用/禁用控件是绑定在一起的。因此, 它们不能单独启用或禁用。
WLAN	默认: ON。
蓝牙	默认: ON。
无线设备启用	启用或禁用内部 WLAN/蓝牙设备。
WLAN	默认: ON。
蓝牙	默认: ON。

表. 14: 系统设置选项 — POST 行为菜单

POST 行为	
Numlock 启用	在计算机引导时启用或禁用 Numlock。 默认: ON。
启用适配器警告	支持在引导过程中计算机显示适配器警告消息。 默认: ON。
延长 BIOS POST 时间	配置 BIOS POST (开机自测) 加载时间。 默认: 0 秒。
Fastboot	配置 UEFI 引导过程的速度。 默认: Thorough。在引导过程中执行完整的硬件和配置初始化。
Fn 锁定选项	启用或禁用 Fn 锁定模式。 默认: ON。
锁定模式	默认: 次要锁定模式。次要锁定模式 = 如果选择此选项, F1-F12 键扫描其辅助功能的代码。
全屏徽标	启用或禁用在图像匹配屏幕分辨率时计算机显示全屏徽标。 默认: OFF。
警告和错误	在引导过程中遇到警告或错误时选择某个操作。

表. 14: 系统设置选项 — POST 行为菜单 (续)

POST 行为	
	默认: 出现警告和错误时提示。检测到警告或错误时, 停止、提示和等待用户输入。
	① 注: 被视为对计算机硬件的运行至关重要的错误将始终会导致计算机停机。

表. 15: 系统设置选项 — 虚拟化菜单

虚拟化	
英特尔虚拟化技术	支持计算机运行虚拟机监视器 (VMM)。 默认: ON。
直接 I/O 的虚拟化技术	支持计算机执行直接 I/O 的虚拟化技术 (VT-d)。VT-d 是英特尔方法, 可提供内存映射 I/O 的虚拟化。 默认: ON。

表. 16: 系统设置选项 — 维护菜单

维护	
资产编号	创建可以由 IT 管理员使用的系统资产编号, 以唯一识别特定系统。一旦在 BIOS 中设置, 资产编号将无法更改。
服务编号	显示计算机的服务编号。
从硬盘 BIOS 恢复	支持计算机从坏 BIOS 映像恢复, 只要引导区块部分完好无损并且正常工作。 默认: ON。 ① 注: BIOS 恢复旨在修复主要 BIOS 区块, 且在引导区块受损时无法运行。此外, 在出现 EC 损坏、ME 损坏或硬件问题时, 此功能将无法正常工作。驱动器上的未加密分区上必须存在恢复映像。
BIOS 自动恢复	支持计算机自动恢复 BIOS, 无需用户操作。此功能需要从 BIOS 恢复启用硬盘。 默认: OFF。
开始数据擦除	△ 小心: 此安全擦除操作将无法重新构建的方式删除。 如果已启用, BIOS 将针对下一次重新引导时连接到主板的存储设备来排列队列并擦除数据。 默认: OFF。
允许 BIOS 降级	控制将系统固件刷新为以前版本的功能。 默认: ON。

表. 17: 系统设置选项 — 系统日志菜单

系统日志	
电源事件日志	显示电源事件。 默认: 保留。
BIOS 事件日志	显示 BIOS 事件。 默认: 保留。
散热事件日志	显示散热事件。 默认: 保留。

表. 18: 系统设置选项 — SupportAssist 菜单

SupportAssist	
戴尔自动操作系统恢复阈值	控制适用于 SupportAssist 系统分辨率控制台和戴尔操作系统恢复工具的自动引导流。 默认：2。
SupportAssist 操作系统恢复	启用或禁用出现某些系统错误时适用于 SupportAssist 操作系统恢复工具的引导流。 默认：ON。

从 F12 一次性引导菜单刷新 BIOS

使用复制到 FAT32 USB 闪存盘的 BIOS update.exe 文件更新计算机 BIOS，然后从 F12 一次性引导菜单进行引导。

关于此任务

BIOS 更新

您可以使用可引导 USB 闪存盘从 Windows 运行 BIOS 更新文件，或者从计算机上的 F12 一次性引导菜单更新 BIOS。

在 2012 年后构建的大多数戴尔计算机都具有此功能，您可以将计算机引导至 F12 一次性引导菜单以查看“BIOS Flash Update”是否作为引导选项列在计算机中进行确认。如果列出了该选项，则 BIOS 支持此 BIOS 更新选项。

 **注：**只有在 F12 一次性引导菜单中带有“BIOS Flash Update”选项的计算机可以使用此功能。

从一次性引导菜单更新

要从 F12 一次性引导菜单更新 BIOS，您需要执行以下操作：

- 将 USB 闪存盘格式化为 FAT32 文件系统（闪存盘不必可引导）
- 从戴尔支持网站下载 BIOS 可执行文件并复制到 USB 闪存盘的根目录
- 连接到计算机的交流电源适配器
- 正常工作的计算机电池以刷新 BIOS

执行以下步骤以从 F12 菜单执行 BIOS 更新快擦写过程：

 **小心：** BIOS 更新过程中请勿关闭计算机。如果关闭计算机，计算机可能无法引导。

步骤

1. 从关机状态，将在其中复制了快擦写的 USB 闪存盘插入到计算机的 USB 端口。
2. 启动计算机并按 F12 键以访问一次性引导菜单，使用鼠标或箭头键选择 BIOS 更新，然后按 Enter 键。此时将显示快擦写 BIOS 菜单。
3. 单击**从文件刷新**。
4. 选择外部 USB 设备。
5. 选择文件后，双击快擦写目标文件，然后单击**提交**。
6. 单击**更新 BIOS**。计算机将重新启动以快擦写 BIOS。
7. 在 BIOS 更新完成后，计算机将重新启动。

系统密码和设置密码

表. 19: 系统密码和设置密码

密码类型	说明
系统密码	必须输入密码才能登录系统。
设置密码	必须输入密码才能访问计算机和更改其 BIOS 设置。

可以创建系统密码和设置密码来保护计算机。

 **小心:** 密码功能为计算机中的数据提供了基本的安全保护。

 **小心:** 如果计算机不锁定且无人管理，任何人都可以访问其中存储的数据。

 **注:** 系统和设置密码功能已禁用。

分配系统设置密码

前提条件

仅当状态为未设置时，您才能分配新的**系统或管理员密码**。

关于此任务

要进入系统设置程序，请在开机或重新引导后立即按 F12。

步骤

1. 在**系统 BIOS 或系统设置程序**屏幕中，选择**安全**并按 Enter 键。
系统将显示**安全**屏幕。

2. 选择**系统/管理员密码**并在**输入新密码**字段中创建密码。

采用以下原则设定系统密码：

- 一个密码最多可包含 32 个字符。
- 密码可包含数字 0 至 9。
- 仅小写字母有效，大写字母无效。
- 仅以下特殊字符有效：空格、(“)、(+)、(.)、(-)、(.)、(/)、(:)、([])、(\)、(\])、(`)。

3. 键入先前在**Confirm new password (确认新密码)**字段中输入的系统密码，然后单击**OK (确定)**。

4. 按 Esc 将出现一条消息提示您保存更改。

5. 按 Y 保存更改。

计算机将重新启动。

删除或更改现有的系统设置密码

前提条件

在尝试删除或更改现有系统密码和设置密码之前，确保**密码状态**为“已锁定”（在系统设置程序中）。如果，“密码状态”为“已锁定”，则不能删除或更改现有系统密码或设置密码。

关于此任务

要进入系统设置程序，请在开机或重新引导后立即按 F12。

步骤

1. 在**系统设置 BIOS 或系统设置**屏幕中，选择**系统安全**并按 Enter 键。
将会显示**系统安全保护**屏幕。

2. 在**系统安全保护**屏幕中，验证**密码状态**为**已解锁**。

3. 选择**系统密码**，更新或删除现有系统密码并按 Enter 或 Tab 键。

4. 选择**设置密码**，更新或删除现有设置密码并按 Enter 或 Tab 键。

 **注:** 如果更改系统和/或设置密码，请在出现提示时重新输入新密码。如果删除系统密码和/或设置密码，则需要在提示时确认删除。

5. 按 Esc 将出现一条消息，提示您保存更改。

6. 按 Y 保存更改并退出系统设置程序。

计算机将重新启动。

清除 CMOS 设置

关于此任务

 **小心:** 清除 CMOS 设置会重置计算机上的 BIOS 设置。

步骤

1. 卸下**基座护盖**。
2. 按照“[币形电池](#)”中的拆卸步骤，从系统板上取下币形电池。
3. 等待一分钟。
4. 按照“[币形电池](#)”中的安装步骤，将币形电池连接到系统板。
5. 安装**基座护盖**。

清除 BIOS (系统设置) 和系统密码

关于此任务

要清除系统或 BIOS 密码，请按照 www.dell.com/contactdell 中所述联系戴尔技术支持。

 **注:** 有关如何重设 Windows 或应用程序密码的信息，请参阅 Windows 或您的应用程序附带的说明文件。

更新 BIOS

在 Windows 环境中更新 BIOS

关于此任务

按照以下步骤来更新 BIOS：

步骤

1. 打开计算机电源。
2. 转至 www.dell.com/support。
3. 单击**产品支持**。在**搜索支持**对话框中，输入您的计算机的服务编号，然后单击**搜索**。
 **注:** 如果您没有服务编号，请使用产品 ID，或手动浏览找到您的计算机型号。
4. 单击**驱动程序和下载**。展开**查找驱动程序**。
5. 选择您计算机上安装的操作系统。
6. 向下滚动页面并展开**BIOS**。
7. 在**类别**下拉列表中，选择**BIOS**。
此时将显示最新版本的 BIOS。
8. 选择更新并单击**下载**，以为您的计算机下载最新版本的 BIOS。
9. 下载完成后，浏览至您保存 BIOS 更新文件的文件夹。
10. 双击 BIOS 更新文件图标，并按照屏幕上显示的说明进行操作。

在 Windows 环境中使用 USB 驱动器更新 BIOS

步骤

1. 按照“[在 Windows 环境中更新 BIOS](#)”中的步骤 1 到步骤 8 执行操作，以下载最新的 BIOS 设置程序文件。
2. 创建可引导 USB 闪存盘。有关更多信息，请参阅 www.dell.com/support 上提供的知识库文章 000145519。
3. 将 BIOS 设置程序文件复制至可引导 USB 闪存盘器。

4. 将可引导 USB 闪存盘连接至需要更新 BIOS 的计算机。
5. 屏幕上显示戴尔徽标时，重新启动计算机并按 **F12**。
6. 从**一次性引导菜单**引导至 USB 闪存盘。
7. 键入 BIOS 设置程序文件名，然后按 **Enter** 键。
此时会显示 **BIOS 更新实用程序**。
8. 按照屏幕上的说明完成 BIOS 更新。

在 Linux 和 Ubuntu 环境中更新 Dell BIOS

如果要在 Linux 环境（例如 Ubuntu）中更新系统，请参阅 <https://www.dell.com/support/kbdoc/000131486>。

故障排除

恢复操作系统

如果在尝试多次后计算机仍然无法引导至操作系统，系统将自动启动戴尔 SupportAssist 操作系统恢复。

戴尔 SupportAssist 操作系统恢复是独立的工具，预装在已安装 Windows 10 操作系统的戴尔计算机上。它包含工具，可诊断和故障处理在计算机引导至操作系统之前可能会发生的问题。它支持您诊断硬件问题、维修计算机、备份文件或者将计算机还原到工厂状态。

您也可以从戴尔支持网站进行下载，以便在计算机因硬件或软件故障而无法引导至主操作系统时，故障处理和修复计算机。

有关戴尔 SupportAssist 操作系统恢复的详情，请参阅 *Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide*（*戴尔 SupportAssist 操作系统恢复用户指南*），网址：www.dell.com/support。

系统诊断指示灯

电池状态指示灯

指示电源和电池充电状态。

稳定白色 — 电源适配器已连接且电池电量超过 5%。

琥珀色 — 计算机以电池作为电源运行且电池电量不足 5%。

熄灭

- 电源适配器已连接并且电池已充满电。
- 计算机使用电池运行且电池电量高于 5%。
- 计算机处于睡眠状态、休眠状态或关闭。

电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁并且发出哔声代码指示故障。

例如，电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁两次后暂停，然后呈白色闪烁三次后暂停。此 2,3 模式会继续，直到计算机关闭，表示为检测到内存或 RAM。

下表显示了不同的电源和电池状态指示灯显示方式和相关问题。

表. 20: LED 代码

诊断指示灯代码	问题说明
2,1	处理器故障
2,2	系统板：BIOS 或 ROM（只读内存）故障
2,3	未检测到内存或 RAM（随机访问内存）
2,4	内存或 RAM（随机访问内存）故障
2,5	安装无效内存
2,6	系统板或芯片组错误
2,7	显示屏故障
2,8	液晶屏电源导轨故障。更换系统板和 LCD
3,1	币形电池故障
3,2	PCI、显卡/芯片故障
3,3	未找到恢复映像

表. 20: LED 代码 (续)

诊断指示灯代码	问题说明
3,4	已找到恢复映像但无效
3,5	电源导轨故障
3,6	系统 BIOS 刷新未完成
3,7	管理引擎 (ME) 错误

摄像头状态指示灯: 指示摄像头是否正在使用中。

- 稳定白色 — 摄像头正在使用中。
- 熄灭 — 摄像头未在使用中。

大写锁定状态指示灯: 指示大写锁定是否启用。

- 稳定白色 — 大写锁定已启用。
- 熄灭 — 大写锁定已禁用。

启用英特尔傲腾内存

步骤

1. 在任务栏上，单击搜索框，然后键入 Intel Rapid Storage Technology。
2. 单击 Intel Rapid Storage Technology (英特尔快速存储技术)。此时将显示 Intel Rapid Storage Technology (英特尔快速存储技术) 窗口。
3. 在 Status 选项卡上，单击 Enable 以启用英特尔傲腾内存。
4. 在警告屏幕上，选择兼容的快速驱动器，然后单击 Yes 以继续启用英特尔傲腾内存。
5. 单击 Intel Optane memory > Reboot 以完成启用英特尔傲腾内存。

 **注:** 启用后，应用程序可能需要多达三次后续启动，以实现全部性能优势。

禁用英特尔傲腾内存

关于此任务

 **小心:** 在禁用英特尔傲腾内存后，请勿卸载英特尔快速存储技术的驱动程序，因为它会导致出现蓝屏错误。可以在不卸载驱动程序的情况下删除英特尔快速存储技术用户界面。

 **注:** 需要先禁用英特尔傲腾内存，然后再从计算机中卸下通过英特尔傲腾内存模块加速的 SATA 存储设备。

步骤

1. 在任务栏上，单击搜索框，然后键入 Intel Rapid Storage Technology。
2. 单击 Intel Rapid Storage Technology (英特尔快速存储技术)。此时将显示 Intel Rapid Storage Technology (英特尔快速存储技术) 窗口。
3. 在 Intel Optane memory (英特尔傲腾内存) 选项卡上，单击 Disable (禁用) 以禁用英特尔傲腾内存。
 **注:** 如果计算机中的英特尔傲腾内存用作主存储，请勿禁用英特尔傲腾内存。Disable (禁用) 选项将显示为灰色。
4. 如果您接受警告，则单击 Yes (是)。将显示禁用进度条。
5. 单击 Reboot (重新启动) 以完成禁用英特尔傲腾内存的操作，然后重新启动计算机。

弱电释放

关于此任务

弱电是计算机上的残余静电，即便关闭计算机并且取出电池后也会存在。以下步骤提供关于如何执行弱电释放的说明：

步骤

1. 关闭计算机。
2. 卸下[基座护盖](#)。
3. 卸下[电池](#)。
4. 按住电源按钮 15 秒以耗尽弱电。
5. 装回[电池](#)。
6. 装回[基座护盖](#)。
7. 打开计算机电源。

WiFi 重启

关于此任务

如果您的计算机由于 WiFi 连接问题无法访问互联网，则可执行 WiFi 重启程序。以下步骤提供关于如何执行 WiFi 重启的说明：

(i) 注: 一些 ISP (互联网服务提供商) 提供了调制解调器/路由器组合的设备。

步骤

1. 关闭计算机。
2. 关闭调制解调器。
3. 关闭无线路由器。
4. 等待 30 秒钟。
5. 打开无线路由器。
6. 打开调制解调器。
7. 打开计算机电源。

获取帮助和联系戴尔

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关戴尔产品和服务的信息和帮助：

表. 21: 自助资源

自助资源	资源位置
有关戴尔产品和服务的信息	www.dell.com
我的戴尔	
提示	
联系支持人员	在 Windows 搜索中，键入 Contact Support，然后按 Enter 键。
操作系统的联机帮助	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
故障处理信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等。	www.dell.com/support
关于各种计算机问题的戴尔知识库文章	<ol style="list-style-type: none"> 1. 转至 www.dell.com/support。 2. 在“支持”页面顶部的菜单栏中，选择支持 > 知识库。 3. 在“知识库”页面上的“搜索”字段中，键入关键字、主题或型号，然后单击或点按搜索图标以查看相关文章。
了解关于产品的以下信息： <ul style="list-style-type: none"> • 产品规格 • 操作系统 • 安装和使用计算机 • 数据备份 • 故障处理和诊断 • 出厂和系统还原 • BIOS 信息 	<p>请参阅 <i>Me and My Dell</i>，网址为 www.dell.com/support/manuals。</p> <p>找到与您的产品相关的 <i>Me and My Dell</i>，通过其中以下一种方法识别您的产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 选择检测产品。 • 通过查看产品下拉菜单找到您的产品。 • 在搜索栏中输入服务编号或产品 ID。

联系戴尔

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络戴尔，请访问 www.dell.com/contactdell。

①注：可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。

②注：如果没有可用的互联网连接，可在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录上查找联系信息。