


Inspiron 3482


服务手册



Identifier	GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Version	13
Status	Translation Validated

注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 拆装计算机内部组件之前	8
开始之前	8
章 2: 拆装计算机内部组件之后	9
章 3: 安全说明	10
静电放电 — ESD 保护	10
ESD 现场服务套件	11
运输敏感组件.....	11
章 4: 建议工具	13
章 5: 螺钉列表	14
章 6: 卸下基座护盖	15
步骤.....	15
章 7: 装回基座盖	17
步骤.....	17
章 8: 取出电池	20
锂离子电池预防措施.....	20
前提条件.....	20
步骤.....	20
章 9: 装回电池	22
步骤.....	22
完成条件.....	23
章 10: 卸下内存模块	24
前提条件.....	24
步骤.....	24
章 11: 装回内存模块	26
步骤.....	26
完成条件.....	26
章 12: 卸下无线网卡	27
前提条件.....	27
步骤.....	27
章 13: 装回无线网卡	30

步骤.....	30
完成条件.....	31
章 14: 取出币形电池.....	32
前提条件.....	32
步骤.....	32
章 15: 装回币形电池.....	34
步骤.....	34
完成条件.....	35
章 16: 卸下热垫板.....	36
前提条件.....	36
步骤.....	36
章 17: 装回热垫板.....	37
步骤.....	37
完成条件.....	37
章 18: 卸下固态驱动器.....	38
前提条件.....	38
步骤.....	38
章 19: 装回固态驱动器.....	40
步骤.....	40
完成条件.....	41
章 20: 卸下硬盘驱动器.....	42
前提条件.....	42
步骤.....	42
章 21: 装回硬盘驱动器.....	45
步骤.....	45
完成条件.....	46
章 22: 卸下触摸板.....	47
前提条件.....	47
步骤.....	47
章 23: 装回触摸板.....	49
步骤.....	49
完成条件.....	50
章 24: 卸下扬声器.....	51
前提条件.....	51
步骤.....	51


章 25: 装回扬声器	53
步骤.....	53
完成条件.....	54
章 26: 卸下 I/O 板	55
前提条件.....	55
步骤.....	55
章 27: 装回 I/O 板	57
步骤.....	57
完成条件.....	58
章 28: 卸下显示屏部件	59
前提条件.....	59
步骤.....	59
章 29: 装回显示屏部件	63
步骤.....	63
完成条件.....	64
章 30: 卸下电源按钮板	65
前提条件.....	65
步骤.....	65
章 31: 装回电源按钮板	67
步骤.....	67
完成条件.....	68
章 32: 卸下系统板	69
前提条件.....	69
步骤.....	69
章 33: 装回系统板	71
步骤.....	71
完成条件.....	72
在 BIOS 设置程序中输入服务标签.....	72
章 34: 卸下带指纹读取器的电源按钮	73
前提条件.....	73
步骤.....	73
章 35: 装回带指纹读取器的电源按钮	75
步骤.....	75
完成条件.....	76
章 36: 卸下电源适配器端口	77

前提条件.....	77
步骤.....	77
章 37: 装回电源适配器端口.....	79
步骤.....	79
完成条件.....	80
章 38: 卸下掌垫和键盘部件.....	81
前提条件.....	81
步骤.....	81
章 39: 装回掌垫和键盘部件.....	83
步骤.....	83
完成条件.....	83
章 40: 卸下显示屏挡板.....	85
前提条件.....	85
步骤.....	85
章 41: 装回显示屏挡板.....	88
步骤.....	88
完成条件.....	89
章 42: 卸下摄像头.....	90
前提条件.....	90
步骤.....	90
章 43: 装回摄像头.....	92
步骤.....	92
完成条件.....	93
章 44: 卸下显示屏面板.....	94
前提条件.....	94
步骤.....	94
章 45: 装回显示屏面板.....	96
步骤.....	96
完成条件.....	97
章 46: 卸下显示屏铰接部件.....	98
前提条件.....	98
步骤.....	98
章 47: 装回显示屏铰链部件.....	100
步骤.....	100
完成条件.....	101

章 48: 卸下显示屏电缆.....	102
前提条件.....	102
步骤.....	102
章 49: 装回显示屏电缆.....	104
步骤.....	104
完成条件.....	105
章 50: 卸下显示屏后盖和天线部件.....	106
前提条件.....	106
步骤.....	106
章 51: 装回显示屏后盖和天线部件.....	107
步骤.....	107
完成条件.....	107
章 52: 设备驱动程序.....	108
Intel 芯片组软件安装公用程序.....	108
视频驱动程序.....	108
Intel 串行 IO 驱动程序.....	108
Intel 受信任执行引擎接口.....	108
Intel 虚拟按钮驱动程序.....	108
无线和蓝牙驱动程序.....	109
章 53: 系统设置程序.....	110
系统设置程序.....	110
进入 BIOS 设置程序.....	110
导航键.....	110
Boot Sequence (引导顺序)	111
系统设置选项.....	111
清除 CMOS 设置.....	116
清除 BIOS (系统设置) 和系统密码.....	116
章 54: 故障排除.....	117
刷新 BIOS.....	117
刷新 BIOS (USB 闪存盘)	117
增强型预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序.....	117
运行 ePSA 诊断程序.....	118
系统诊断指示灯.....	118
启用英特尔傲腾内存.....	119
禁用英特尔傲腾内存.....	120
WiFi 重启.....	120
弱电释放.....	120



Identifier	GUID-5D3B1051-9384-409A-8D5B-9B53BD496DE8
Version	6
Status	Translation Validated

拆装计算机内部组件之前

 **注:** 根据您所订购的配置，本文档中的图像可能与您的计算机有所差异。

Identifier	GUID-B2521C24-A407-4ABB-8022-6D88B53F0B94
Version	3
Status	Translation Validated

开始之前

1. 保存并关闭所有打开的文件，并退出所有打开的应用程序。
2. 关闭计算机。单击**开始** >  **电源** > **关机**。
 **注:** 如果您使用其它操作系统，请参阅操作系统的说明文件，了解关机说明。
3. 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接。
4. 断开所有连接的网络设备和外围设备（如键盘、鼠标、显示器等）与计算机的连接。
5. 从计算机中卸下所有介质卡和光盘（如果适用）。

Identifier	GUID-06588814-2678-4667-9FF9-C009F4BCE185
Version	8
Status	Translation Validated

拆装计算机内部组件之后









 **小心:** 计算机内部遗留或松动的螺钉可能会严重损坏计算机。

1. 装回所有螺钉，并确保没有在计算机内部遗留任何螺钉。
2. 连接所有外部设备、外围设备和您在拆装计算机之前卸下的电缆。
3. 装回所有介质卡、光盘和您在拆装计算机之前卸下的任何其他部件。
4. 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。
5. 打开计算机电源。

Identifier	GUID-71128823-CE64-4E17-9439-DEE95AF668C4
Version	7
Status	Translation Validated

安全说明

遵循以下安全原则可防止您的计算机受到潜在损坏并确保您的人身安全。

-  **注:** 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。
-  **注:** 先断开所有电源，然后再打开计算机盖或面板。拆装计算机内部组件之后，请装回所有护盖、面板和螺钉，然后再连接电源插座。
-  **小心:** 确保工作台表面平整、整洁，以防止损坏计算机。
-  **小心:** 持拿组件和插卡时，请持拿其边缘，切勿触碰插针和接点，以避免损坏。
-  **小心:** 您只能在 Dell 技术帮助团队的授权和指导下执行故障排除和维修。由于进行未被 Dell 授权的维修所造成的损坏不在保修之内。请参阅产品随附的安全说明或访问网站 www.dell.com/regulatory_compliance。
-  **小心:** 在触摸计算机内部的任何组件之前，请先触摸计算机未上漆的金属表面（例如计算机背面的金属）以导去身上的静电。在操作过程中，请不时触摸未上漆的金属表面，以导去可能损坏内部组件的静电。
-  **小心:** 断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其推拉卡舌将其拔出，而不要硬拉电缆。某些电缆的连接器带有锁定卡舌或指旋螺钉，必须先松开它们，然后再断开电缆连接。在断开电缆连接时，请保持两边对齐以避免弄弯任何连接器插针。连接电缆时，请确保该端口和连接器均已正确定向并对齐。
-  **小心:** 按下并弹出介质卡读取器中所有已安装的插卡。

Identifier	GUID-E1EAA29F-F785-45A4-A7F8-3E717B40D541
Version	8
Status	Translation Validated

静电放电 — ESD 保护

处理电子组件，特别是敏感组件，如扩展卡、处理器、内存 DIMM 和系统主板时，ESD 是主要问题。即使轻微的放电也可能对电路造成的损害，可能不明显，例如间歇性问题或产品寿命缩短。随着行业发展迫切要求降低功耗需求和提高密度，ESD 保护越来越重要。

由于最近的戴尔产品中的半导体使用密度增大，现在，对静电损坏的敏感度比以前的戴尔产品中更高。因此，以前经过批准的一些处理部件的方法不再适用。

两种已识别的 ESD 损坏类型为严重和间歇性故障。

- **严重** – 严重故障在 ESD 相关故障中约占 20%。该损坏可导致立即且完全失去设备功能。严重故障的示例如内存 DIMM 受到静电电击，立即产生“无法开机自检/无视频”症状，并发出报警音提示内存缺失或内存无效。
- **间歇性** – 间歇性故障约占 ESD 相关故障的 80%。高频率的间歇性故障意味着在发生损坏的大多数时间里，故障无法立即被识别。DIMM 受到静电电击，但线路只是弱化，而没有立即出现与损坏相关的明显症状。弱化线路问题可能需要数周或数月才能消失，在此期间可能导致内存完整性降级、间歇性内存错误等。

更难识别和诊断的损坏类型为间歇性（也称为潜在或“带病运行”）故障。

执行以下步骤可避免 ESD 损坏：

- 使用正确接地的 ESD 腕带。不再允许使用无线防静电腕带；它们无法提供充分的保护。随着对 ESD 损坏的敏感度增强，处理部件之前接触机箱不能确保对部件提供足够的 ESD 保护。
- 在静电安全的区域处理所有的静电敏感组件。如果可能，使用防静电的地板垫和工作台垫。
- 在打开对静电敏感的组件的运输纸板箱时，要在准备安装此组件时再将其从防静电包装材料中取下。打开防静电包装之前，请务必确保释放身体静电。

- 在运输对静电敏感的组件前，将它置于防静电的容器或包装内。

Identifier	GUID-A48EDCBD-2D76-4460-B709-223F43658255
Version	1
Status	Translation Validated

ESD 现场服务套件

未监测的现场服务套件是最常用的服务套件。每个现场服务套件中包括三个主要组件：防静电垫、腕带和接合线。

ESD 现场服务套件的组件

ESD 现场服务套件包含以下组件：

- **防静电垫** — 防静电垫是消耗品，可在服务过程中将部件放到上面。使用防静电垫，您的腕带应舒适并且接合线应连接到防静电垫和正在使用的系统上的任何裸机。正确部署后，可以从 ESD 袋中取出服务部件，直接放在防静电垫上。ESD 敏感型设备在您的手中、ESD 垫、系统中或袋内是安全。
- **腕带和接合线** — 腕带和接合线可以在腕部与硬件上的裸机之间直接连接（如果不需要 ESD 防静电垫），或连接到防静电垫以保护暂时置于防静电垫上的硬件。腕带和接合线在您的皮肤、ESD 防静电垫和硬件之间的物理连接称为接合。仅将现场服务套件与腕带、垫子和接合线一起使用。切勿使用无线腕带。始终应注意，腕带的内部线容易因正常磨损而损坏，必须定期用腕带测试仪进行检查，以便避免意外 ESD 硬件损坏。建议至少每周测试一次腕带和接合线。
- **ESD 腕带测试仪** — ESD 腕带的内部线容易因正常磨损而损坏。使用未受监测的套件时，必须在每次服务呼叫之前定期用测试腕带，至少每周测试一次。腕带测试仪是执行此测试的最佳方法。如果您没有您自己的腕带测试仪，请联系您当地的办事处询问是否提供腕带测试仪。要执行测试，请在将腕带佩戴到手腕时，将腕带的接合线插入测试仪，然后推动按钮以测试。如果测试成功，则绿色 LED 指示灯亮起；如果测试失败，则红色 LED 亮起并且发出警报声音。
- **绝缘元件** — 请务必保持塑料散热器外壳等 ESD 敏感设备远离作为绝缘体并且通常带有大量电荷的内部部件。
- **运行环境** — 部署 ESD 现场服务套件之前，请评估客户所在地的状况。例如，为服务器环境部署与为台式机或便携式计算机环境进行部署有所不同。服务器通常安装数据中心内的机架中；台式机或便携式计算机放在办公室的办公桌或小隔间中。请始终寻找整洁且较大的开阔平面工作区域，要足以部署 ESD 套件并且有额外空间容纳正在维修的系统类型。工作区域中还应避免会导致 ESD 事件的绝缘体。在工作区域中，始终应将泡沫聚苯乙烯和其他塑料等绝缘体移至距离敏感部件至少 12 英寸或 30 厘米的位置，然后才能物理处理任何硬件组件
- **ESD 包装** — 所有 ESD 敏感型设备都必须通过防静电包装发货和接收。金属、防静电袋为首选。而且，您应始终应使用新部件抵达时的相同 ESD 袋和包装来退回受损部件。ESD 袋应折叠并封嘴，同时应使用新部件抵达时原始包装盒中使用的相同泡沫包装材料。请仅在 ESD 书保护的工作空间中取出 ESD 敏感型设备，并且部件不得放到 ESD 袋上，因为只有袋子内部是防静电的。请始终将部件放在您的手中、ESD 垫、系统中或防静电袋内。
- **运输敏感组件** — 运输 ESD 敏感组件（例如备用部件或要返回给 Dell 的部件）时，务必将这些部件放在防静电袋中以进行安全运输。

ESD 保护摘要

建议所有现场维修技术人员都使用传统的有线 ESD 接地腕带，并且在维修 Dell 产品时始终使用保护型防静电垫。此外，技术人员在执行服务时，应务必将敏感部件与所有绝缘体部件分开，并且使用防静电袋来运输敏感部件。


Identifier	GUID-0332D293-B3CC-4042-8A0D-795B07BE277E
Version	3
Status	Translation Validated

运输敏感组件

运输 ESD 敏感组件（例如备用部件或要返回给 Dell 的部件）时，务必将这些部件放在防静电袋中以进行安全运输。

抬起设备

抬起较重设备时应遵守以下原则：

 **小心：请勿提起 50 磅以上的重量。主动获取额外资源或使用机械升降装置。**

1. 稳固平衡地站立。双脚分开以保持稳定，脚尖伸出。
2. 收紧腹部肌肉。腹部肌肉可在您抬举时支撑脊柱，抵消负载的力量。

3. 用腿部而不是背部抬起。
4. 保持贴近负载。负载越接近您的脊柱，您的背部受力越小。
5. 无论是提起还是放下负载，均保持背部直立。请勿将身体的重量转加到负载。避免扭曲身体和背部。
6. 放下负载时按照相同的方法反序操作。

Identifier	GUID-EA979CC8-84EC-4827-86C4-C80A8C31F4BF
Version	2
Status	Translation Validated

建议工具

执行本说明文件中的步骤可能要求使用以下工具：

- 1号梅花槽螺丝刀
- 平头螺丝刀
- 塑料划片

Identifier	GUID-CC648B28-FBF9-4A6F-BB11-4C6C2FA3D08A
Version	4
Status	Translation Validated

螺钉列表

注: 从组件拧下螺钉时，建议记录螺钉类型、螺钉数量，然后再将其放入螺钉存储箱中。这是为了确保在更换组件时，恢复正确数量的螺钉和正确的螺钉。

注: 某些计算机具有磁表面。更换组件时，确保螺钉未粘附至此类表面。

注: 螺钉颜色可能会有所不同，具体取决于订购的配置。

表. 1: 螺钉列表

组件	固定到	螺钉类型	数量	螺钉图
基座护盖	掌垫和键盘部件	M2.5x4	6	
电池	系统板	M2x3	4	
显示屏面板	显示屏后盖和天线部件	M2x2.5	4	
铰接部件	掌垫和键盘部件	M2.5x4	4	
铰接部件支架	显示屏后盖和天线部件	M2.5x2.5	6	
铰接部件支架	显示屏后盖和天线部件	M2x2	2	
I/O 板	掌垫和键盘部件	M2x2	2	
电源按钮	掌垫和键盘部件	M2x3	2	
带指纹识别器的电源按钮 (可选)	掌垫和键盘部件	M2x3	2	
固态驱动器	系统板	M2x3	1	
系统板	掌垫和键盘部件	M2x2	6	
热垫板	系统板	M2x3	2	
触摸板	掌垫和键盘部件	M2x2	4	
触摸板 (支撑支架)	掌垫和键盘部件	M2x2.5	2	
无线网卡支架	I/O 板	M2x5	1	

Identifier	GUID-98068FC2-1C1C-46DE-B3FA-DF9D488E9BA1
Version	3
Status	Translation Validated

卸下底座护盖

注： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。


Identifier	GUID-ABB1E676-BFCA-4C1B-A788-028C4112ACCO
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 拧下底座护盖上的三颗固定螺钉。
2. 拧下将底座护盖固定至掌垫和键盘部件的六颗螺钉 (M2.5x4)。




3. 从掌垫和键盘部件的右上角撬起底座护盖。
4. 从底座护盖的右侧将底座护盖提离掌垫和键盘部件。

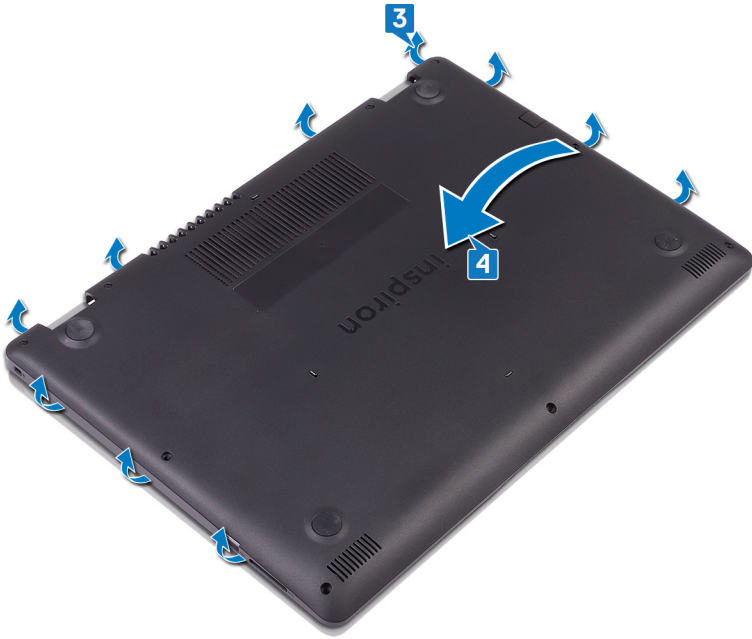

注: 以下步骤仅适用于您想从计算机进一步移除任何其他组件的情况。

5. 断开电池电缆与系统板的连接。

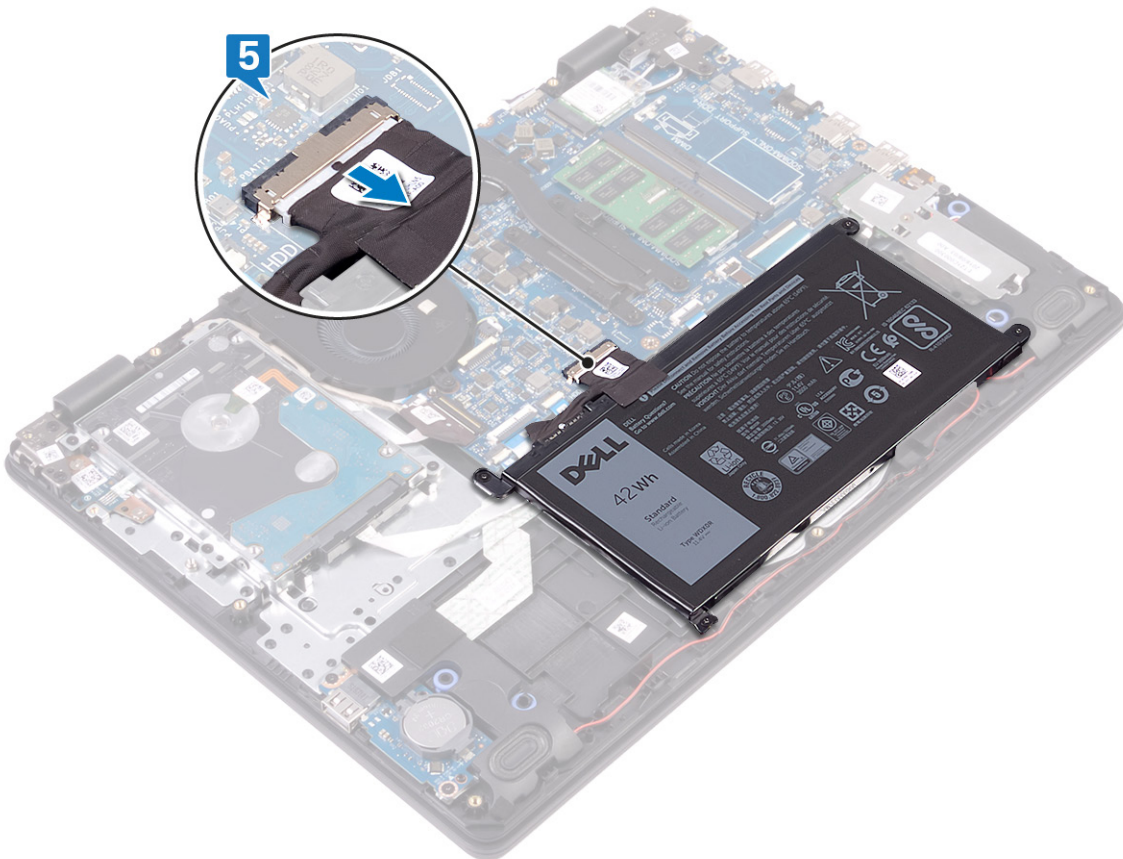

6. 按住电源按钮 5 秒钟，以导去计算机上的残留电量并耗尽弱电。

Identifier	GUID-27446428-82D7-4881-9220-9EB090B046EA
Version	2
Status	Translation Validated

装回基座盖


注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-0D445AA1-0B47-41FF-B01E-E3A6153DE152
Version	1
Status	Translation approved

步骤


1. 将电池电缆连接至系统板（如果适用）。

小心: 为避免电源适配器端口意外损坏，将基座盖卡入计算机基座时，请勿在电源适配器端口上按压基座盖。

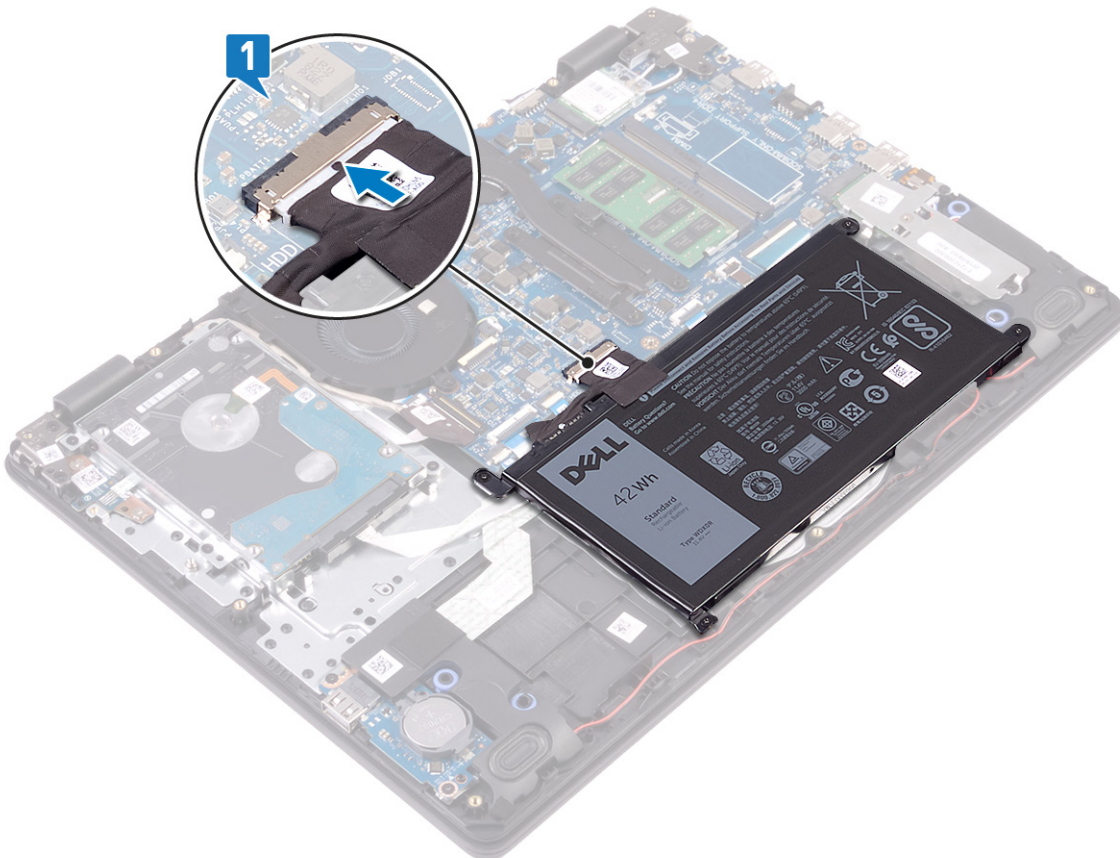

2. 将基座护盖放在掌垫和键盘部件上。

3. 将基座护盖卡入卡舌。

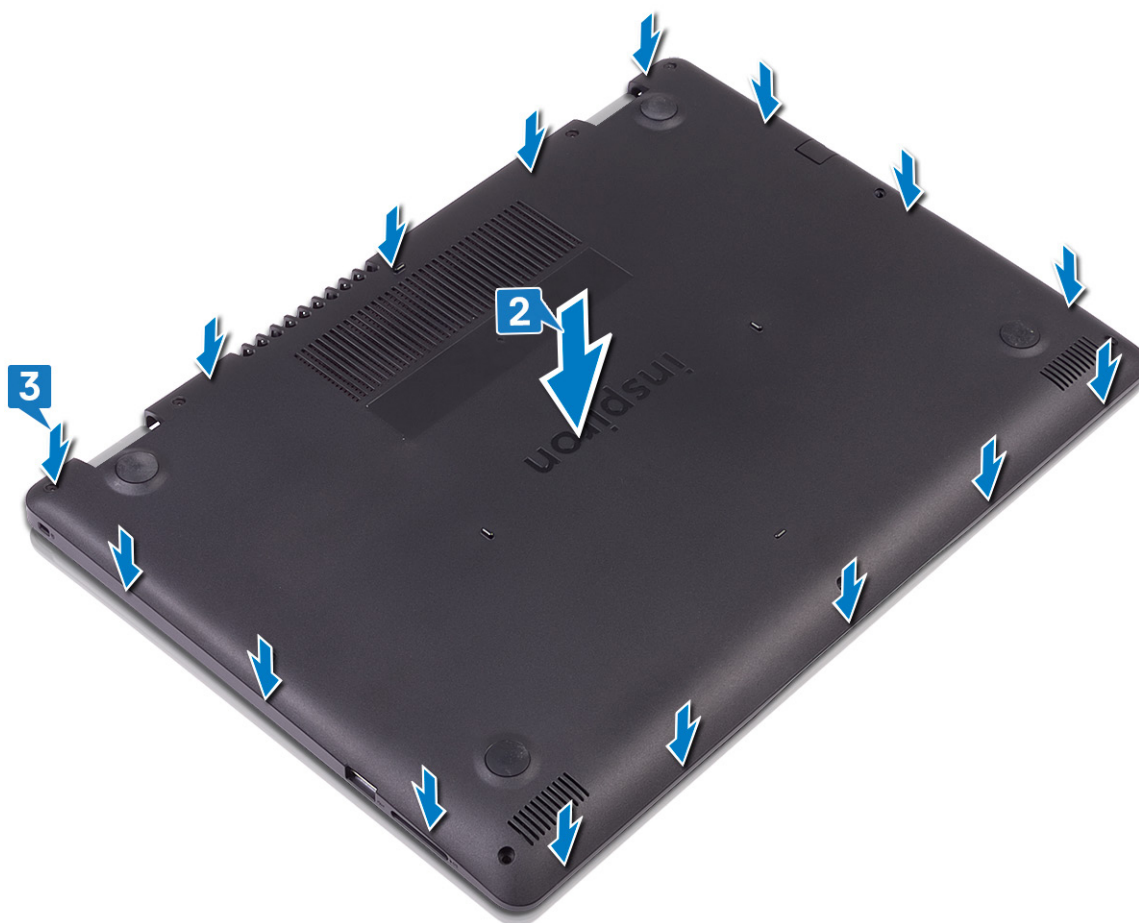

4. 拧上将基座护盖固定至掌垫和键盘部件的六颗螺钉 (M2.5x4)。
5. 拧紧将基座护盖固定至掌垫和键盘部件的三颗固定螺钉。



Identifier	GUID-D9015C06-6CEE-42EA-9215-9D0FD7B827D5
Version	2
Status	Translation Validated

取出电池

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-22C7DCB3-8D29-41D7-8D51-D90ABC7C2D63
Version	8
Status	Translation Validated

锂离子电池预防措施

小心：

- 处理锂离子电池时，请务必小心。
- 尽可能为电池放电，然后再从系统中卸下。这可通过从系统断开交流适配器完成，以使电池耗尽电量。
- 请勿挤压、抛掷、毁坏或使用外部物品穿透电池。
- 请勿将电池暴露在高温度下或拆除电池组和电池单元。
- 请勿在电池表面用力。
- 请勿弯曲电池。
- 请勿使用任何类型的工具撬动或按压电池。
- 确保在维修本产品的过程中不会丢失或误放任何螺钉，以防止意外刺戳或损坏电池和其他系统组件。
- 如果电池因卡入设备导致膨胀，请勿尝试通过刺穿、弯曲或弄碎锂电池的方式取出电池，因为这十分危险。在此类情况下，请联系戴尔以获取帮助和进一步的说明。
- 如果电池因卡入计算机导致膨胀，请勿尝试通过刺穿、弯曲或弄碎锂电池的方式将其取出，因为这十分危险。在此类情况下，请联系戴尔技术支持以获取帮助。请参阅 www.dell.com/contactdell。
- 请始终从 <https://www.dell.com> 或授权戴尔合作伙伴和经销商购买正版电池。

Identifier	GUID-5BAAC44D-C63C-4E84-8264-5FBA1D4F995B
Version	1
Status	Translation Validated

前提条件

卸下基座盖。

Identifier	GUID-2F638DA6-D75D-4FB2-B3F3-F850AD2FAAD5
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 断开电池电缆与系统板的连接。
2. 拧下将电池固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x3)。
3. 将电池脱离掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-E15EE482-44FD-4E71-91FC-899D4B61532E
Version	2
Status	Translation Validated


装回电池

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-93862DCE-EDB7-405B-AA5E-E727DAEDEA28
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 将电池上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
2. 拧上将电池固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x3)。
3. 将电池电缆连接至系统板。

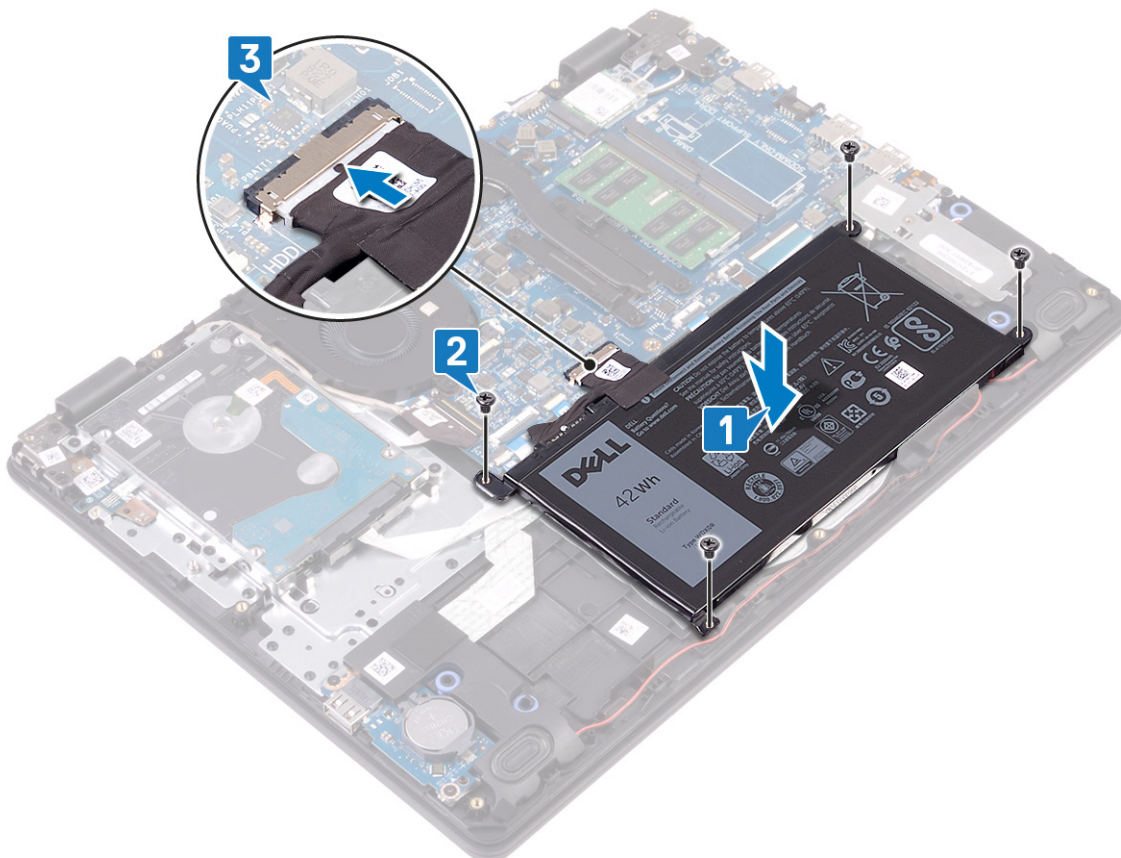

Identifier	GUID-742603A9-6883-4879-8F67-7C3DC7AFB5AD
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-AAC0DC5A-1680-492D-804F-52F812D409C2
Version	3
Status	Translation Validated

卸下内存模块

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-5BAAC44D-C63C-4E84-8264-5FBA1D4F995B
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

卸下**基座盖**。


Identifier	GUID-02656724-8DCB-4728-A528-8564AAE18650
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 找到计算机的内存模块。

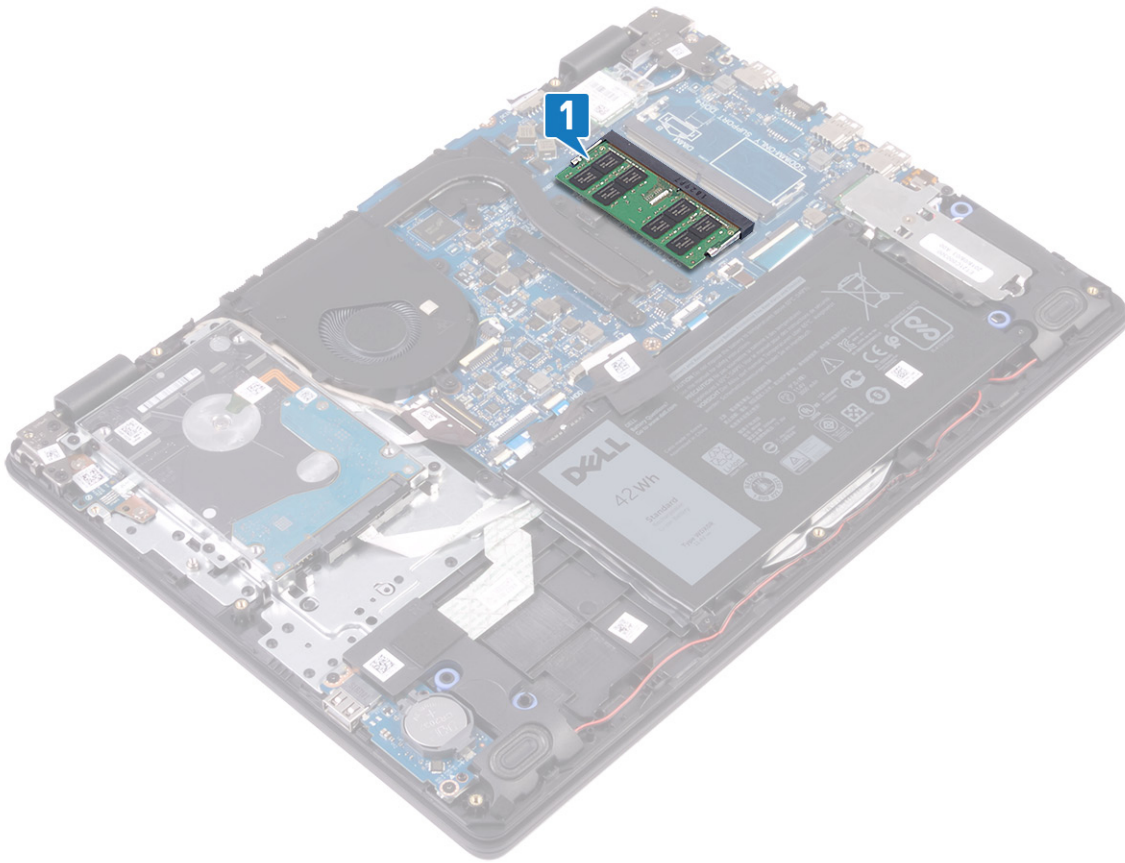

2. 请用指尖小心拨开内存模块插槽两端的固定夹，直至内存模块弹起。
3. 从内存模块插槽中卸下内存模块。

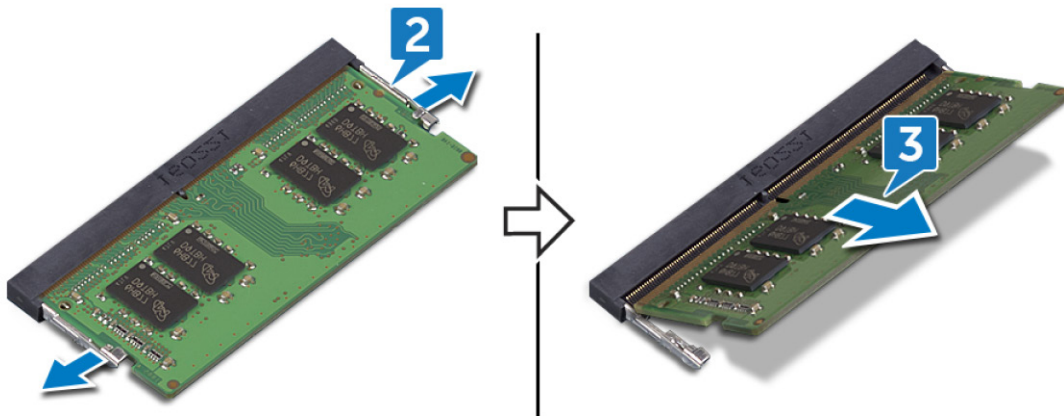

Identifier	GUID-1F5023F5-9868-4AAF-A9F5-BFB400CD890A
Version	3
Status	Translation Validated

装回内存模块


注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-FD9F2E29-7BAA-4CD7-9ECF-7AD25D44C337
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 将内存模块上的槽口与内存模块插槽上的卡舌对齐。
2. 将内存模块以一定的角度稳固地滑入连接器中。
3. 向下按压内存模块，直至其卡入到位。

注: 如果未听到咔嗒声，请卸下内存模块并重新安装。

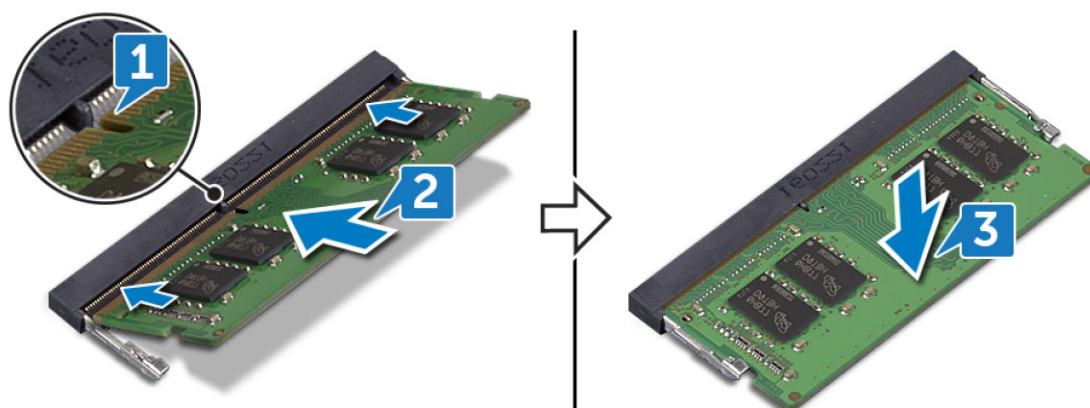

Identifier	GUID-742603A9-6883-4879-8F67-7C3DC7AFB5AD
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-4AF7A7F4-79DC-43F4-A4DF-63362F890FB6
Version	2
Status	Translation Validated

卸下无线网卡

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-5BAAC44D-C63C-4E84-8264-5FBA1D4F995B
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

卸下基座盖。



Identifier	GUID-047D5003-A2FD-4982-B144-9A92D51D557B
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 找到计算机上的无线网卡。

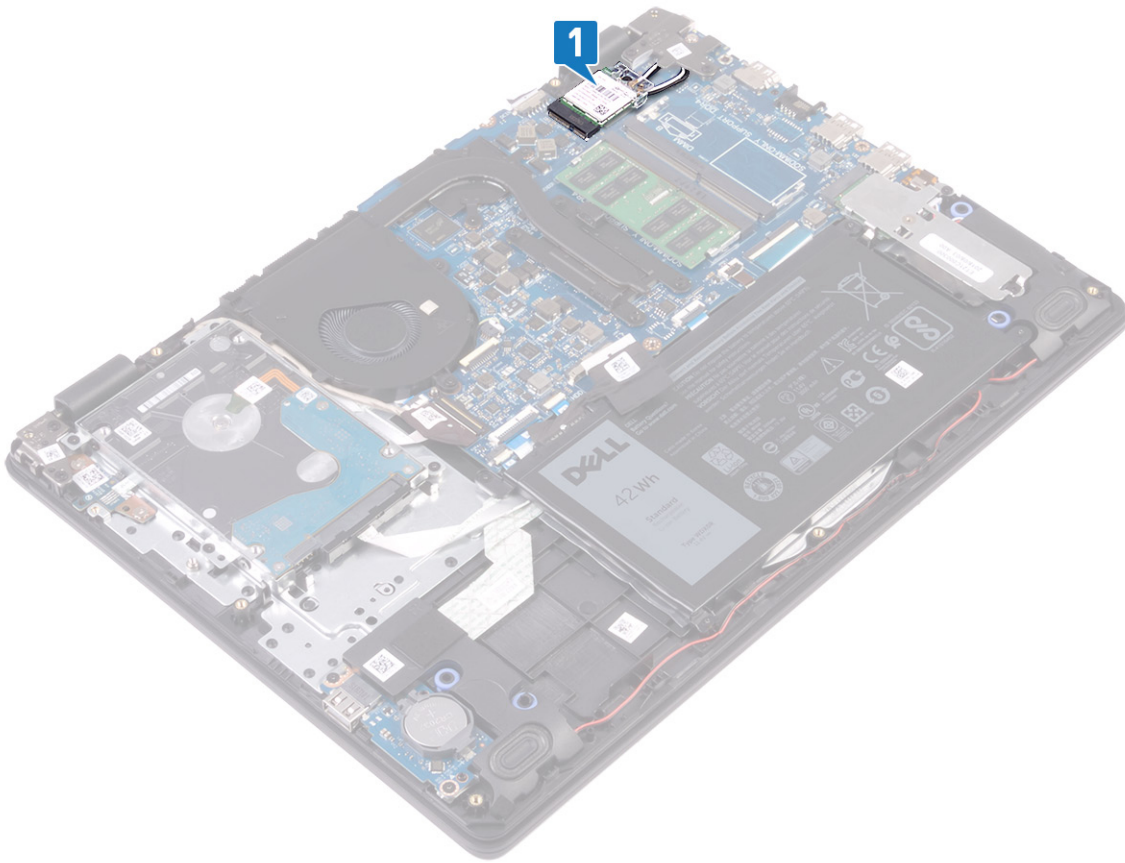

2. 拧下将无线网卡支架固定至系统板的螺钉 (M2x3)。
3. 滑动无线网卡支架并将其从无线网卡上卸下。
4. 断开天线电缆与无线网卡的连接。
5. 滑动无线网卡并将其从无线网卡插槽中卸下。

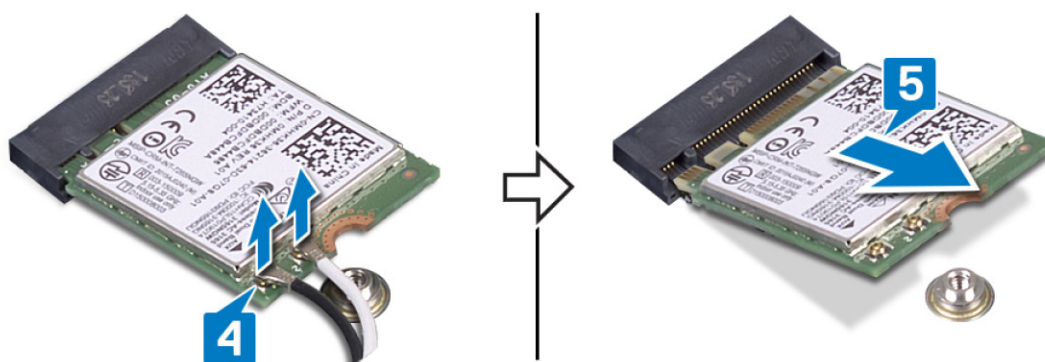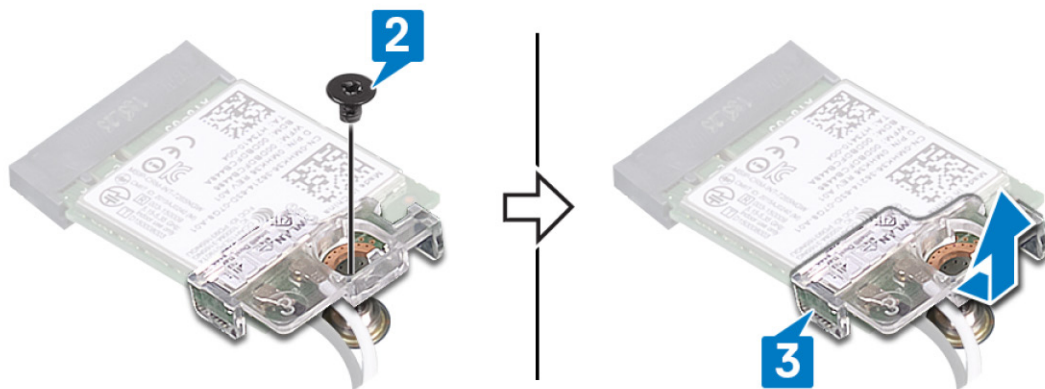

Identifier	GUID-94E88AEC-6F12-4B0E-AA6A-B28D8E200225
Version	3
Status	Translation Validated

装回无线网卡

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-77B661B9-8A04-4DE2-9B54-BF5055720A27
Version	2
Status	Translation approved

步骤

小心: 为避免损坏无线网卡，请勿在其下放置任何电缆。


1. 将天线电缆连接至无线网卡。

下表提供了您计算机支持的无线网卡的的天线电缆颜色方案。

表. 2: 天线电缆颜色方案

无线网卡上的连接器	天线电缆颜色
主要电缆 (白色三角形)	白色
辅助电缆 (黑色三角形)	黑色

2. 滑动无线网卡支架并将其装回到无线网卡上。
3. 将无线网卡上的槽口与无线网卡插槽上的卡舌对齐，然后以一定角度将无线网卡插入无线网卡插槽。
4. 拧上将无线网卡支架固定至无线网卡以及掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x3)。

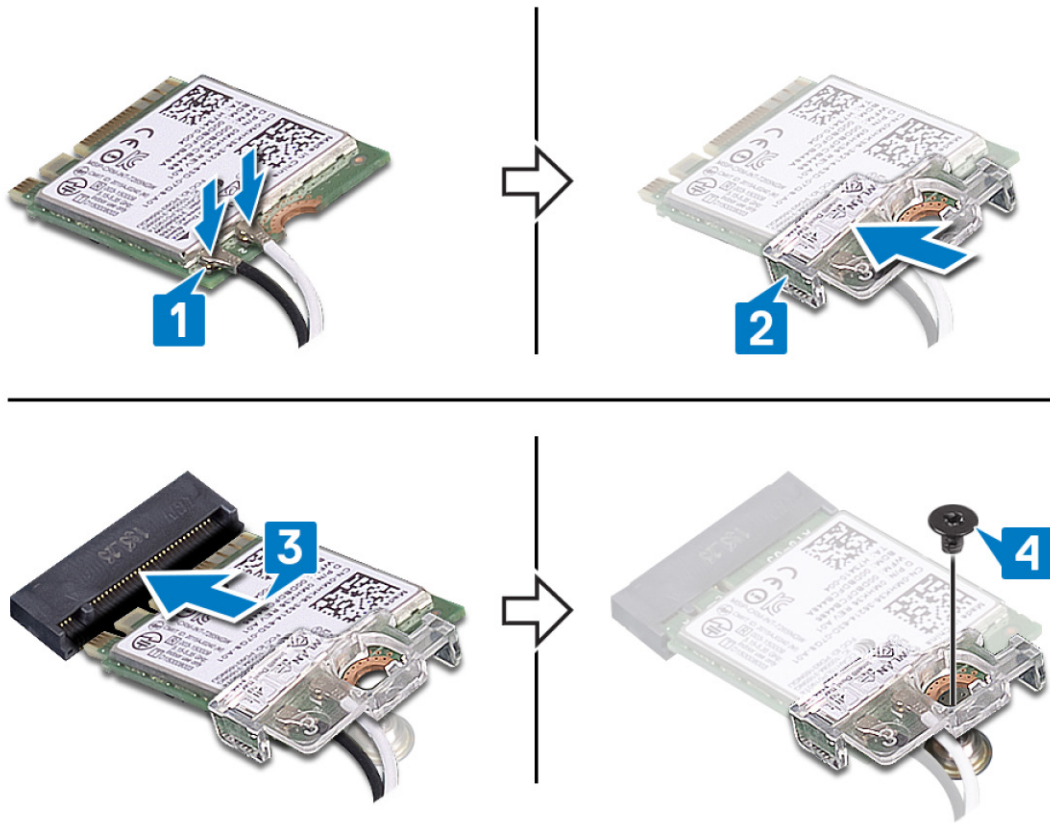

Identifier	GUID-742603A9-6883-4879-8F67-7C3DC7AFB5AD
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-30EEBC49-DE3E-4C3F-8226-86CE5F32F388
Version	3
Status	Translation Validated

取出币形电池

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

小心: 取出币形电池会将 BIOS 设置程序的设置重设为默认值。建议您记下 BIOS 设置程序的设置后再取出币形电池。

Identifier	GUID-5BAAC44D-C63C-4E84-8264-5FBA1D4F995B
Version	1
Status	Translation Validated

前提条件

卸下基座盖。

Identifier	GUID-4A3606A1-7335-47E0-951A-DB12064AB1D2
Version	1
Status	Translation approved

步骤

使用塑料划片，轻轻地将币形电池从 I/O 板上的电池槽中撬出。



Identifier	GUID-5E22F4A0-F01F-4522-8155-BE22A8CA6E5F
Version	2
Status	Translation Validated

装回币形电池

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-AC3E24D2-A140-4094-B900-CB91A1778FDD
Version	1
Status	Translation approved

步骤

将币形电池正极面朝上卡入 I/O 板上的电池槽。



Identifier	GUID-742603A9-6883-4879-8F67-7C3DC7AFB5AD
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-6F179E68-283E-4C81-BF7E-7DDE2F064086
Version	1
Status	Translation Validated

卸下热垫板

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-E4E528A9-505B-4FF1-9556-9713AC5FEC9C
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

卸下基座盖。

Identifier	GUID-604DE777-B24C-4ABB-A5A1-7E7985A149B2
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 从热垫板上的布线导轨中拔下显示屏电缆。
2. 按照反向顺序 (4>3>2>1)，拧下将热垫板固定至系统板的四颗固定螺钉。
3. 拧下将热垫板固定至系统板的两颗 (M2x3) 螺钉。
4. 将热垫板提离系统。

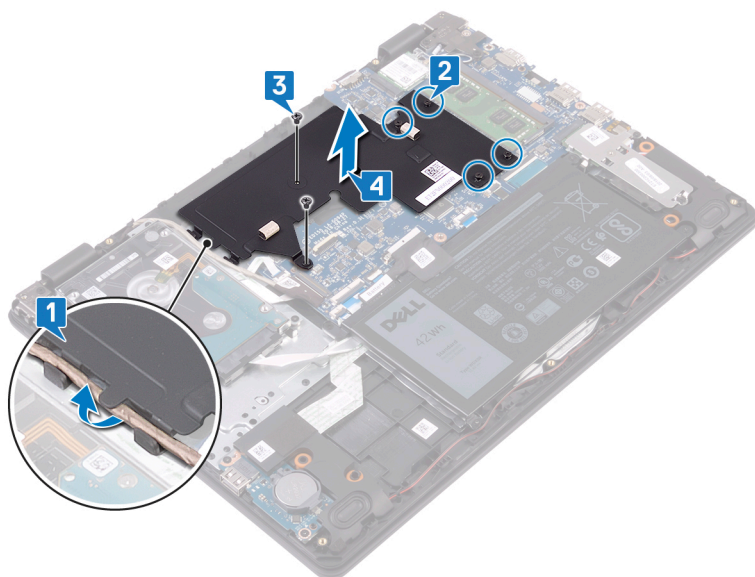

Identifier	GUID-7585A5E0-221A-4909-BAF1-15FE643AB0B2
Version	1
Status	Translation Validated


装回热垫板

注: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后, 请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-28C04AB9-D11C-49F4-9DA9-13B5CBE9E605
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 将热垫板放在系统板上, 然后将热垫板上的螺孔与系统板上的螺孔对齐。
2. 按照顺序 (如散热器上所示) 拧紧固定螺钉, 以将热垫板固定至系统板。
3. 拧上将热垫板固定至系统板的两颗 (M2x3) 螺钉。
4. 穿过热垫板上的布线导轨布置显示屏电缆。

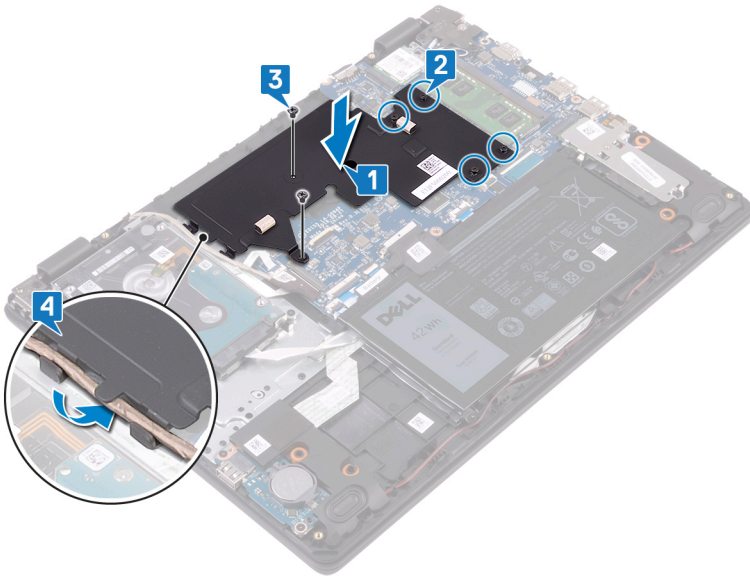

Identifier	GUID-CA6E4297-774B-4E7D-803E-E0B85664B945
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

装回**基座盖**。

Identifier	GUID-1C25F362-25CF-40CD-8A9B-2B98FB94F5FC
Version	4
Status	Translation Validated

卸下固态硬盘

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

小心：固态硬盘易损坏。处理固态硬盘时，请务必小心。

小心：为了避免数据丢失，计算机处于睡眠或打开状态时，请勿卸下固态硬盘。

Identifier	GUID-5BAAC44D-C63C-4E84-8264-5FBA1D4F995B
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

卸下基座盖。


Identifier	GUID-9ADDFE6D-8AD2-4554-BFF8-8FA7AC9995AC
Version	4
Status	Translation approved

步骤

1. 拧下将固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩和固态硬盘/英特尔傲腾固定至掌垫和键盘部件的固定螺钉。
2. 拧下将固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩固定至掌垫和键盘部件的螺钉。
3. 滑动固态硬盘/英特尔傲腾，然后从固态硬盘/英特尔傲腾插槽中将其卸下。
4. 滑动固态硬盘/英特尔傲腾，然后从固态硬盘/英特尔傲腾插槽中将其卸下。

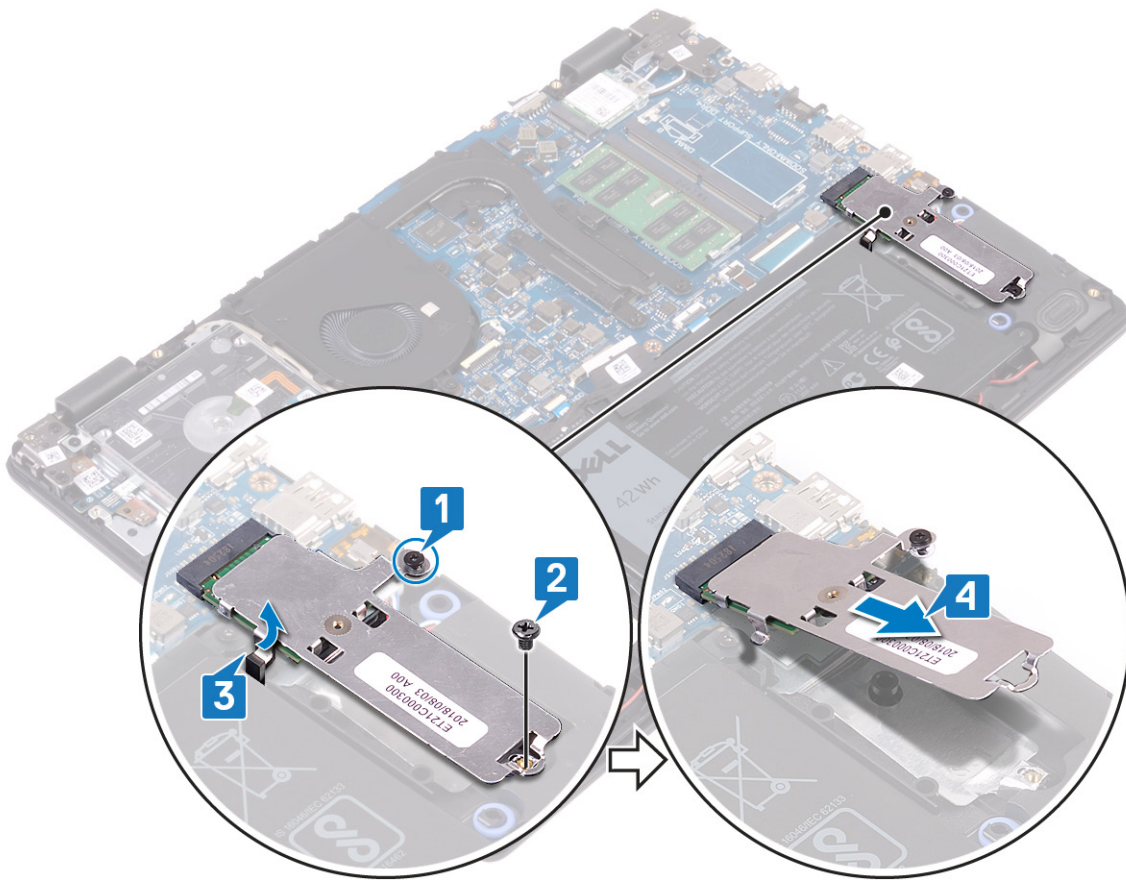

5. 翻开固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩盖。
6. 拧下将固态硬盘/英特尔傲腾固定至固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩的螺钉。
7. 将固态硬盘/英特尔傲腾提离固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩。

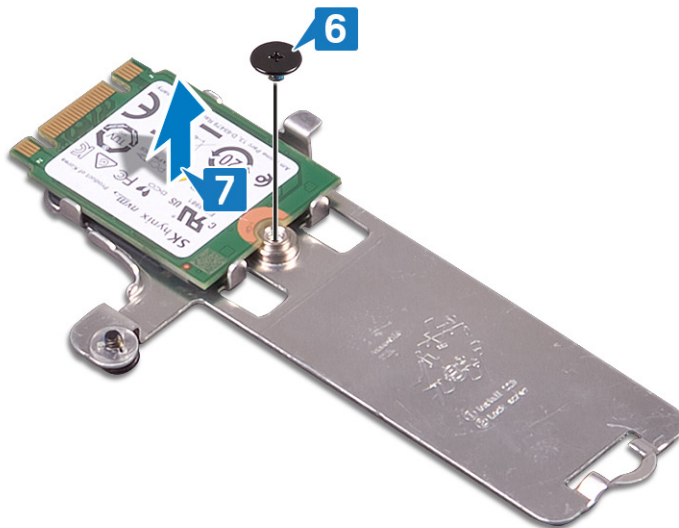

Identifier	GUID-792E5316-8EFA-4894-AE68-995416D3FD47
Version	3
Status	Translation Validated

装回固态硬盘


注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

小心：固态硬盘易损坏。处理固态硬盘时，请务必小心。


Identifier	GUID-C3603794-F7F5-4784-95E4-CDD87A280CF4
Version	3
Status	Translation approved

步骤

1. 将固态硬盘/英特尔傲腾放入固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩背面的插槽中。
2. 拧上将固态硬盘/英特尔傲腾固定至固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩的螺钉。

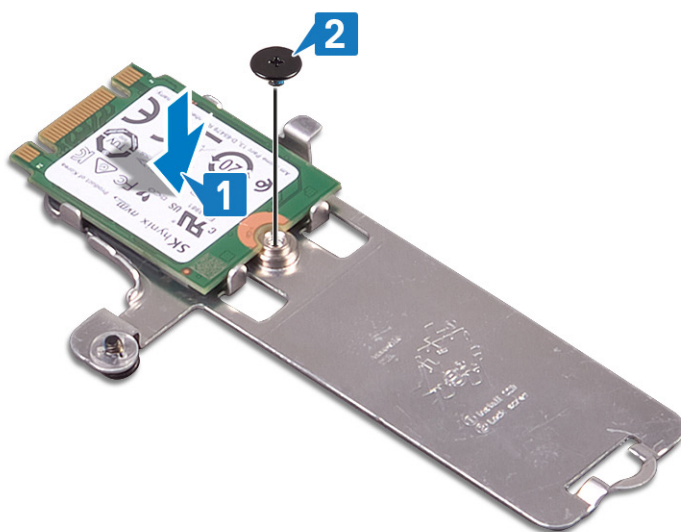

3. 将固态硬盘/英特尔傲腾上的槽口与固态硬盘/英特尔傲腾插槽上的卡舌对齐。
4. 将固态硬盘/英特尔傲腾滑入固态硬盘/英特尔傲腾插槽。
5. 将固态硬盘/英特尔傲腾的卡舌插入掌垫和键盘部件上的插槽中。
6. 拧紧将固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩和固态硬盘/英特尔傲腾固定至掌垫和键盘部件的固定螺钉。
7. 拧上将固态硬盘护罩/英特尔傲腾护罩固定至掌垫和键盘部件的螺钉。

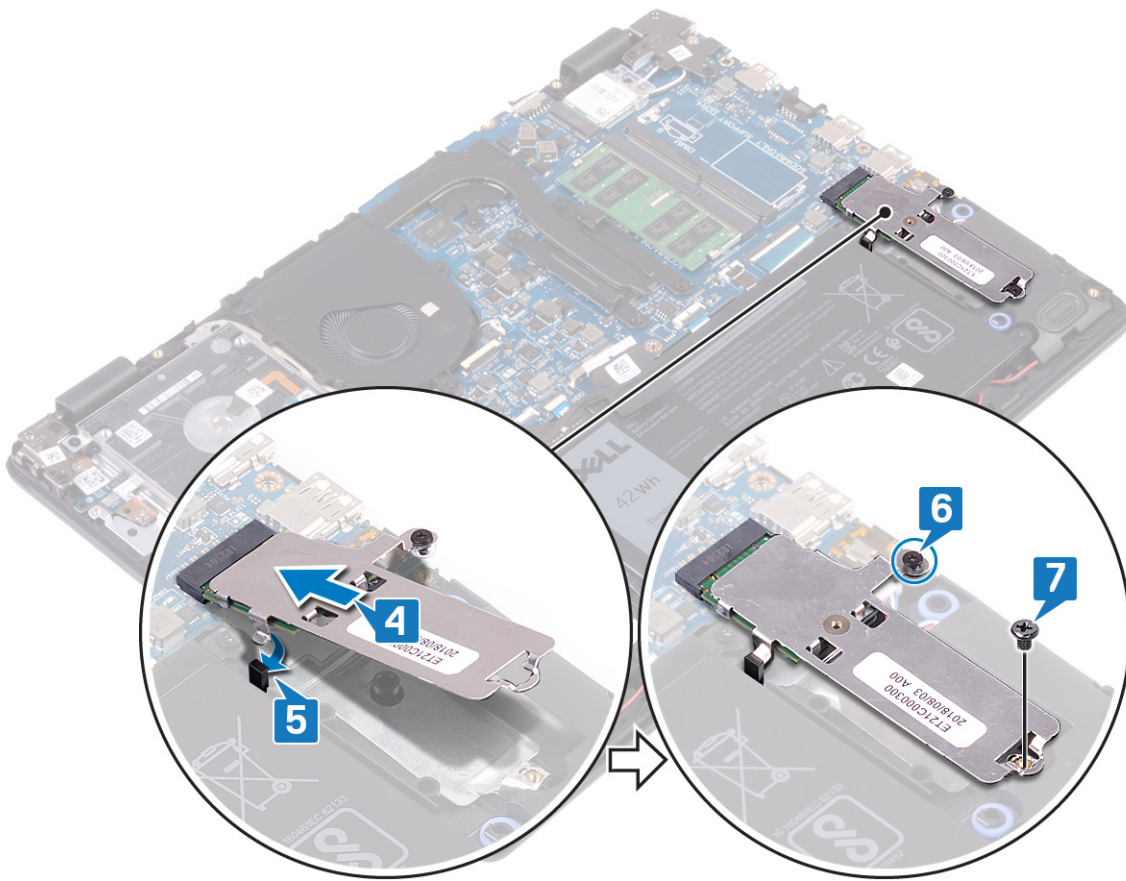

Identifier	GUID-742603A9-6883-4879-8F67-7C3DC7AFB5AD
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

装回基座盖。

Identifier	GUID-5DE1E07B-4633-4536-ACBF-4A3067007FE0
Version	2
Status	Translation Validated

卸下硬盘驱动器。

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

小心: 硬盘驱动器极易损坏。处理硬盘驱动器时，请小心操作。

小心: 为了避免数据丢失，计算机处于睡眠或打开状态时，请勿卸下硬盘驱动器。

Identifier	GUID-37921292-743B-4ABF-A66A-D7C2C75AAA32
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**电池**。

Identifier	GUID-0CC360C8-3272-4087-B8FA-920E02D7B5C0
Version	1
Status	Translation approved

步骤


1. 打开**门锁**，然后断开硬盘驱动器电缆与系统板的连接。
2. 拧下将硬盘驱动器部件固定至**掌垫**和**键盘**部件的四颗螺钉 (M2x3)。
3. 将硬盘驱动器部件及其电缆一起提离**掌垫**和**键盘**部件。

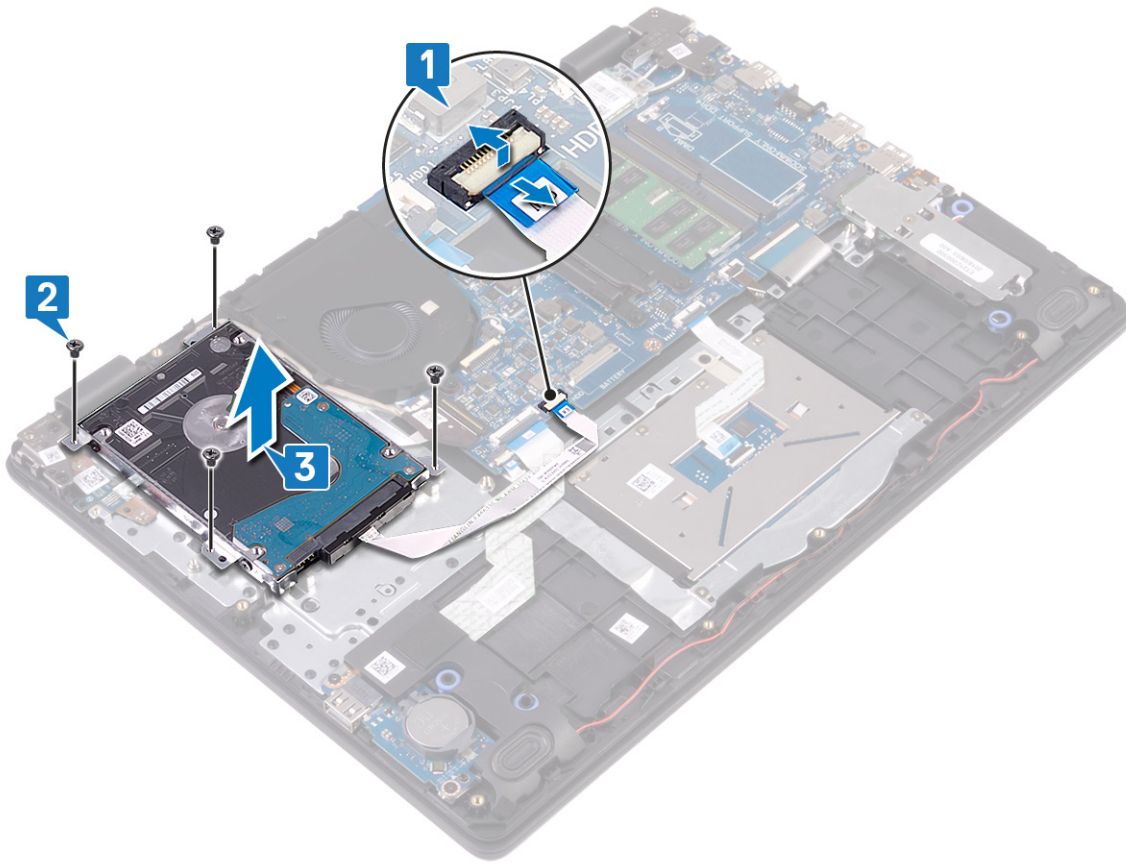

4. 断开插入器与硬盘驱动器部件的连接。



- 5. 拧下将硬盘驱动器支架固定至硬盘驱动器的四颗螺钉 (M3x3)。
- 6. 将硬盘驱动器支架提离硬盘驱动器。

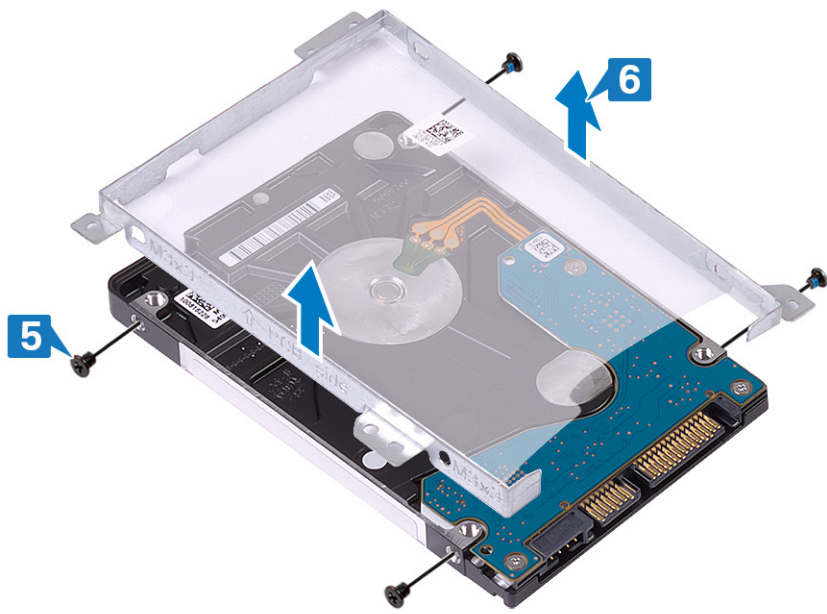

Identifier	GUID-8D72BB77-0F8B-428E-A98E-FF7DA2CDA899
Version	2
Status	Translation Validated

装回硬盘驱动器


注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

小心: 硬盘驱动器极易损坏。处理硬盘驱动器时，请小心操作。

Identifier	GUID-D47C07C1-47EA-4D65-8394-20D19243A92D
Version	1
Status	Translation approved

步骤


1. 将硬盘驱动器支架上的螺孔与硬盘驱动器上的螺孔对齐。
2. 拧上将硬盘驱动器支架固定至硬盘驱动器的四颗螺钉 (M3x3)。

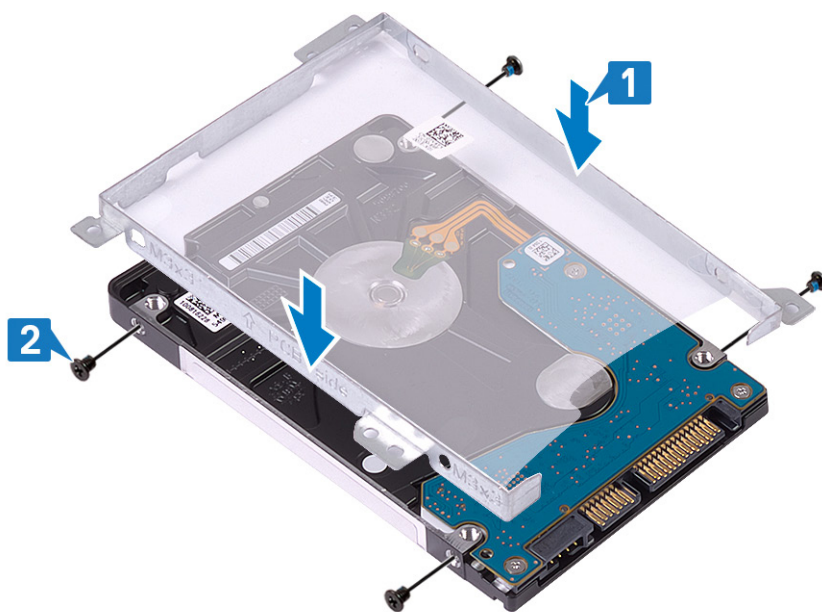

3. 将插入器连接到硬盘驱动器部件。



4. 将硬盘驱动器部件上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
5. 拧上将硬盘驱动器部件固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x3)。
6. 将硬盘驱动器电缆连接至系统板，然后合上门锁以固定电缆。

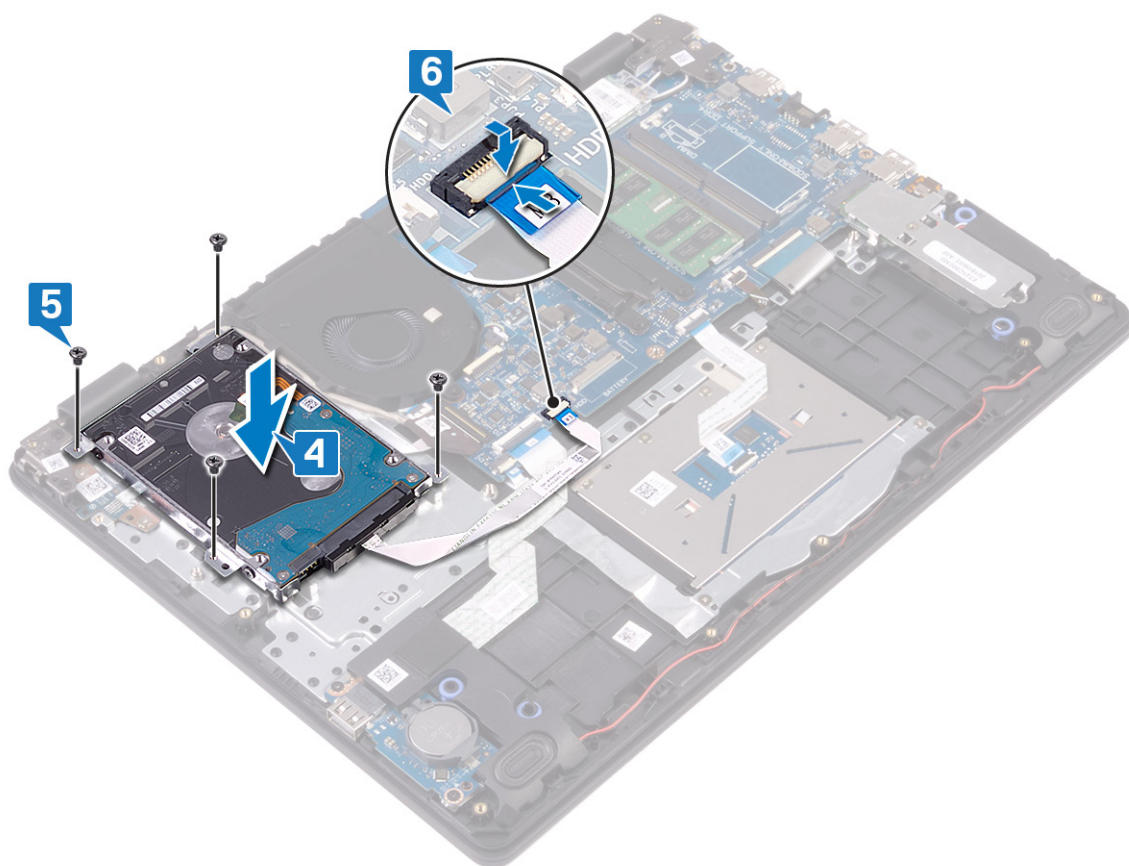

Identifier	GUID-56AA2BC3-6EFC-43DA-A65A-1B08AC611390
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

1. 装回电池。
2. 装回基座盖。

Identifier	GUID-8D2AE471-594B-46FC-808B-9037BC410EC5
Version	4
Status	Translation Validated

卸下触摸板

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-37921292-743B-4ABF-A66A-D7C2C75AAA32
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**电池**。


Identifier	GUID-1381F57F-C5C1-4C6E-973A-EE3832826339
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 打开**门锁**，然后断开触摸板电缆与系统板的连接。
2. 剥下将触摸板固定至掌垫和键盘部件的**胶带**。
3. 拧下将触摸板支架固定至掌垫和键盘部件的两颗**螺钉** (M2x2)。
4. 将触摸板支架提离掌垫和键盘部件。

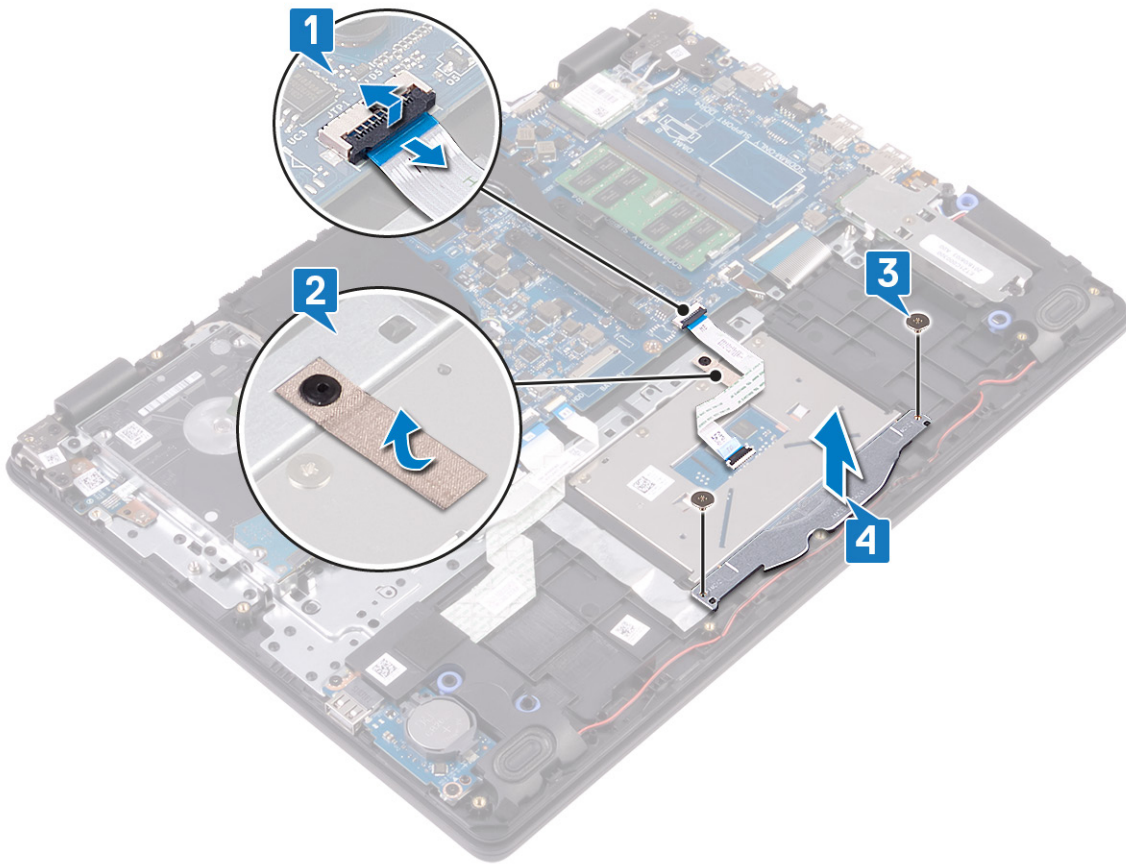

5. 拧下将触摸板固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x2)。
6. 将触摸板脱离掌垫和键盘部件。

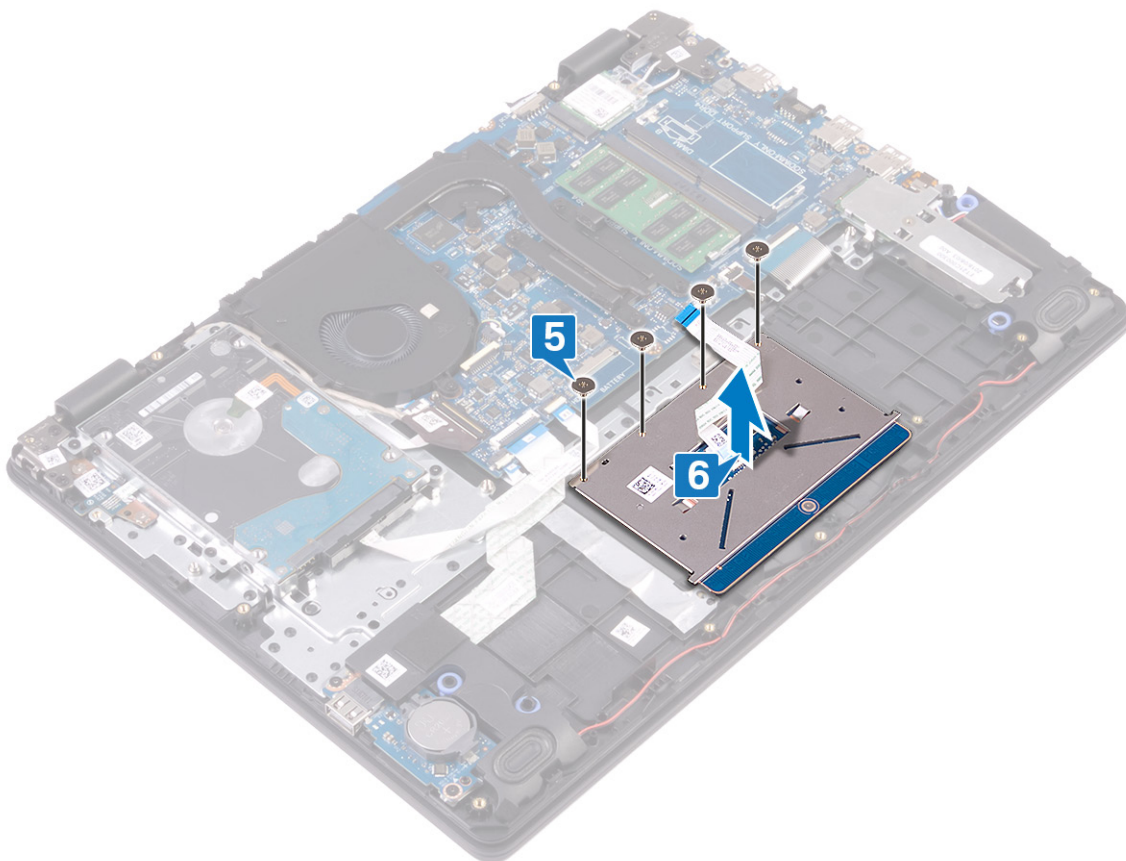

Identifier	GUID-B55423C5-03BB-46A2-9B5F-B8F3B4C854AB
Version	4
Status	Translation Validated

装回触摸板


注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-016C4940-59DB-4413-BADF-23A7C8EDFC5D
Version	1
Status	Translation approved


步骤

注：确保触摸板与掌垫和键盘部件上可用的导轨对齐，并且触摸板两侧的空隙相等。

1. 将触摸板放入掌垫和键盘部件上的插槽中。
2. 拧上将触摸板固定至掌垫和键盘部件的四颗螺钉 (M2x2)。

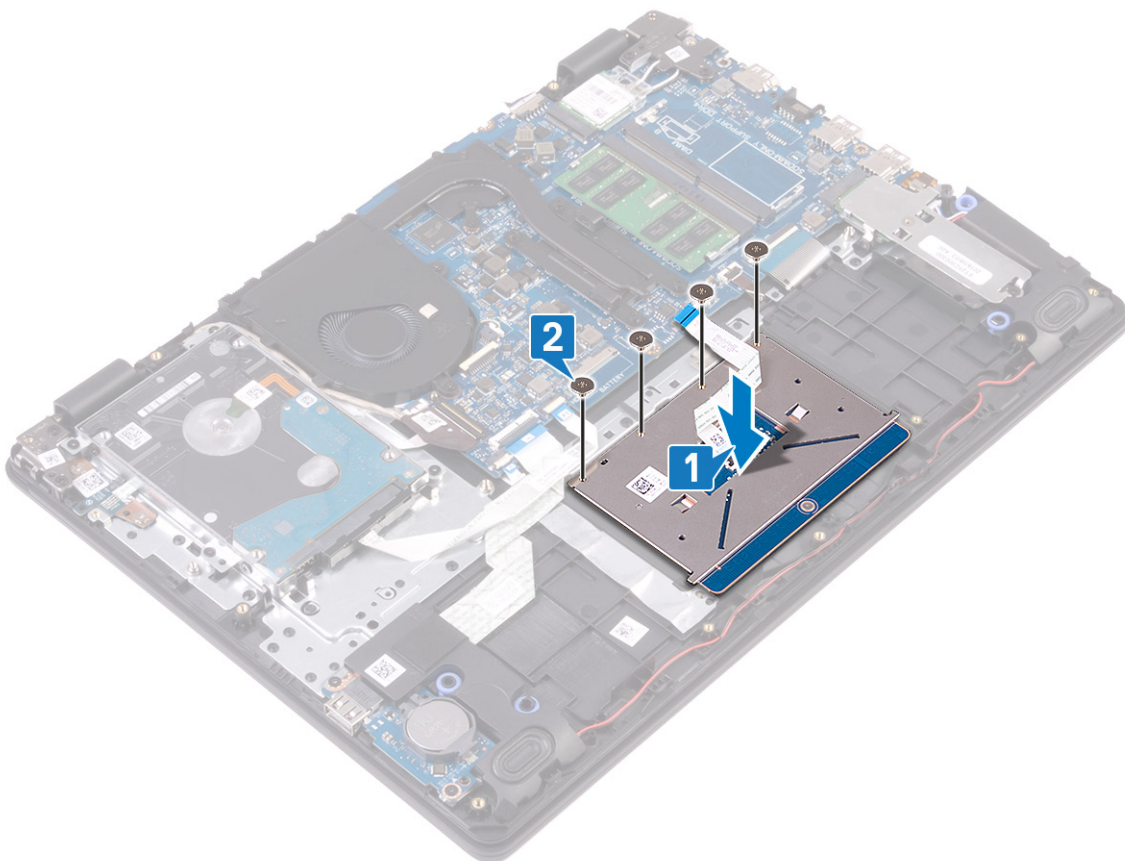

3. 将触摸板支架放入掌垫和键盘部件上的插槽中。
4. 拧上将触摸板支架固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x2)。
5. 贴上将触摸板固定至掌垫和键盘部件的胶带。
6. 将触摸板电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。

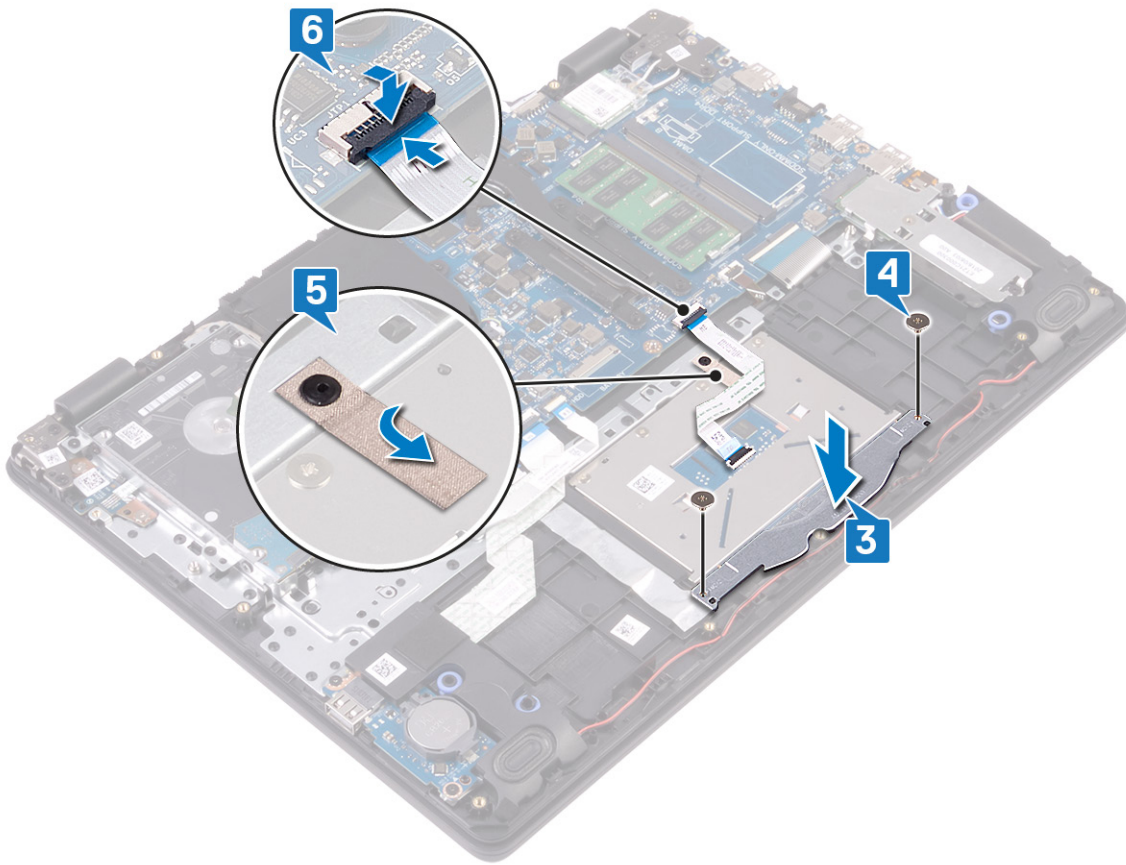

Identifier	GUID-56AA2BC3-6EFC-43DA-A65A-1B08AC611390
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

1. 装回电池。
2. 装回基座盖。

Identifier	GUID-BF7F1ECA-BC62-4949-B1BE-EC64E351719E
Version	2
Status	Translation Validated

卸下扬声器

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-E7C727AF-B7E4-4DED-9219-77CA221B429C
Version	1
Status	Translation approved


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**固态驱动器**。

Identifier	GUID-7BF4E484-4E57-4C0F-BA88-F794503F9E8A
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 断开扬声器电缆与系统板的连接。
2. 记下扬声器电缆的布线方式，然后从掌垫和键盘部件上的布线导轨中卸下电缆。
3. 将扬声器及其电缆一起提高掌垫和键盘部件。

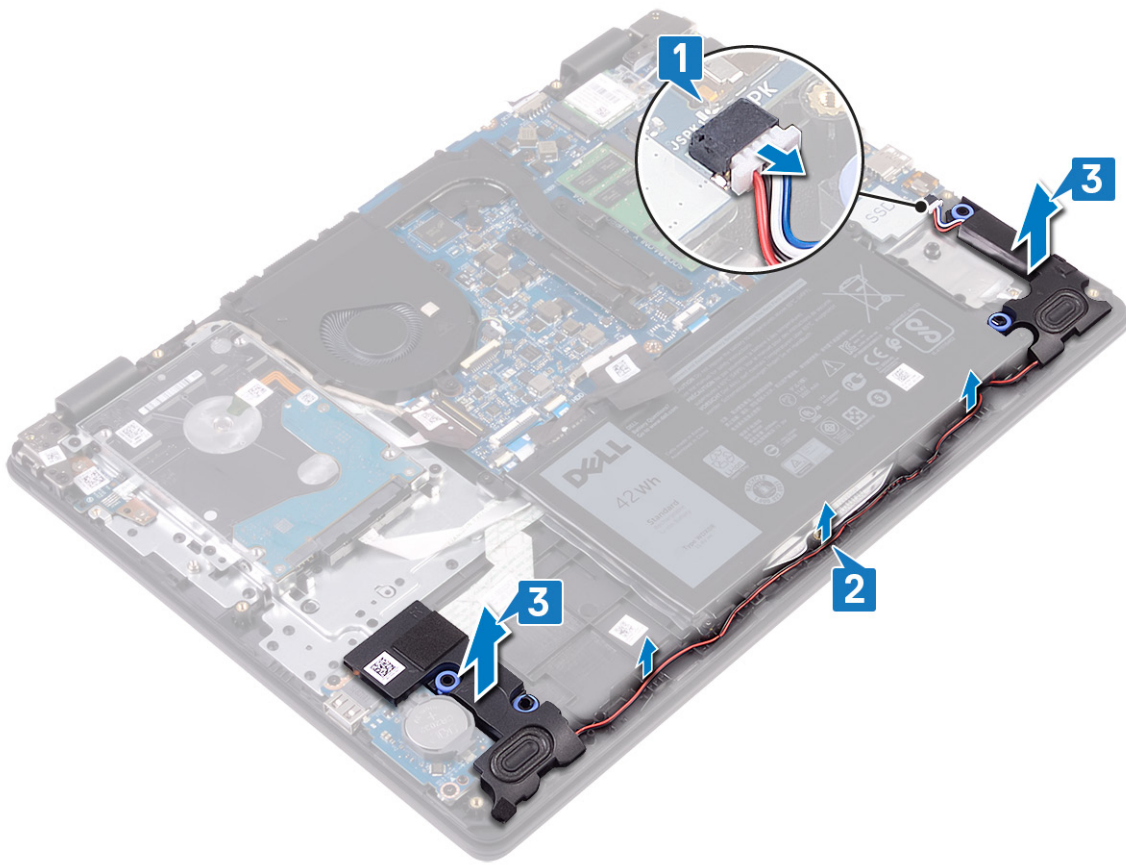

Identifier	GUID-40DC76F7-B3EC-450A-848E-632D68C352E2
Version	2
Status	Translation Validated

装回扬声器


注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循 [拆装计算机内部组件之前](#) 中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循 [拆装计算机内部组件之后](#) 中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-B2FDDBA12-DA32-49C7-874F-46AAD9CB89BE
Version	1
Status	Translation approved

步骤

注: 如果在卸下扬声器时橡胶索环被推出，则将其推回到位，然后再装回扬声器。

1. 使用定位柱和橡胶索环，将扬声器放到掌垫和键盘部件上的插槽中。
2. 将扬声器电缆穿过掌垫和键盘部件上的布线导向器。
3. 将扬声器电缆连接到系统板。

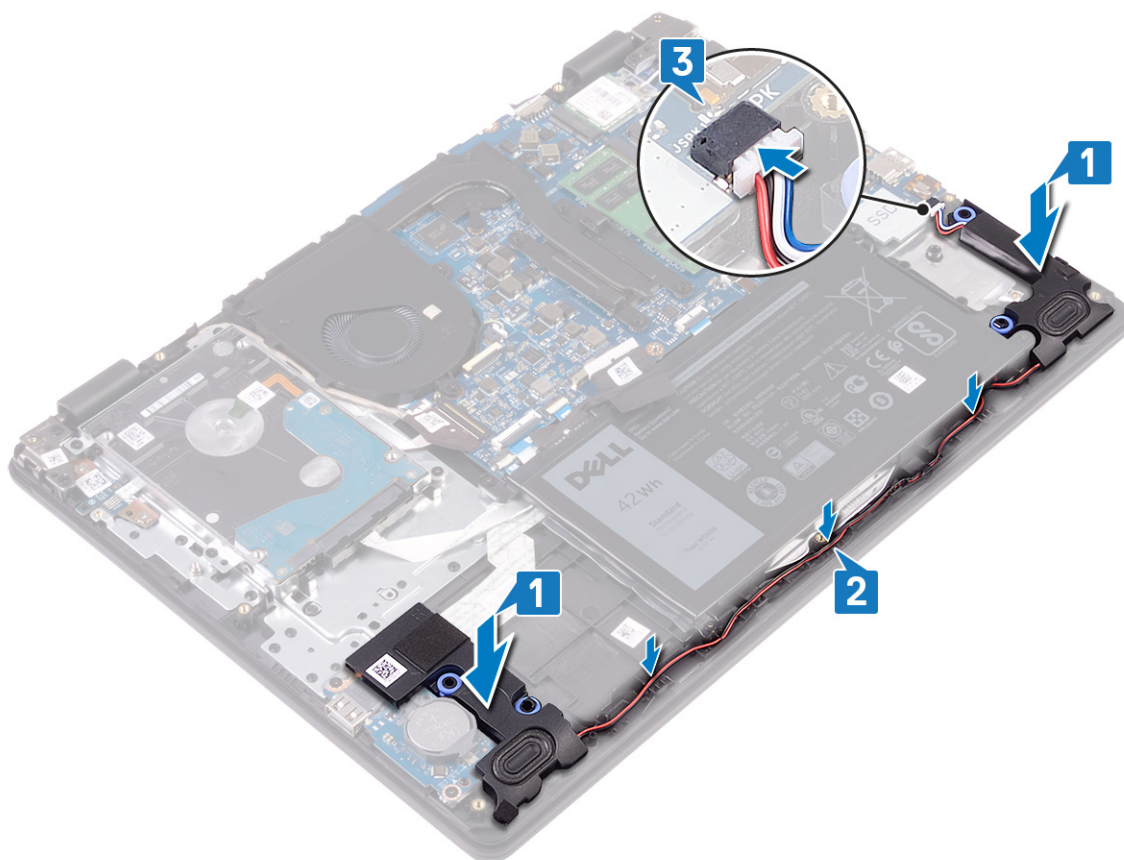

Identifier	GUID-D27ADFE2-101B-4EF9-8F3B-30AE3EEA6954
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回**固态驱动器**。
2. 装回**基座盖**。

Identifier	GUID-DC61C8F1-86D0-49DE-B8D8-229750E714D6
Version	2
Status	Translation Validated

卸下 I/O 板

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-74E4DADC-5912-4A97-ADEB-944A7DCCC7AE
Version	1
Status	Translation approved

前提条件


小心: 取出币形电池会将 BIOS 设置程序的设置重设为默认值。卸下 I/O 板及其纽扣电池时，建议记下 BIOS 设置程序的设置。

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**固态驱动器**。
3. 卸下**扬声器**。

Identifier	GUID-E46C59C6-ED43-4896-A91F-0058DA30905C
Version	2
Status	Translation approved

步骤

1. 打开门锁，然后断开硬盘驱动器电缆与系统板的连接。
2. 打开门锁，然后断开 I/O 板电缆与系统板的连接。
3. 从掌垫和键盘部件上剥离 I/O 板电缆。
4. 拧下将 I/O 板固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x4)。
5. 将 I/O 板连同电缆一起提高掌垫和键盘部件。

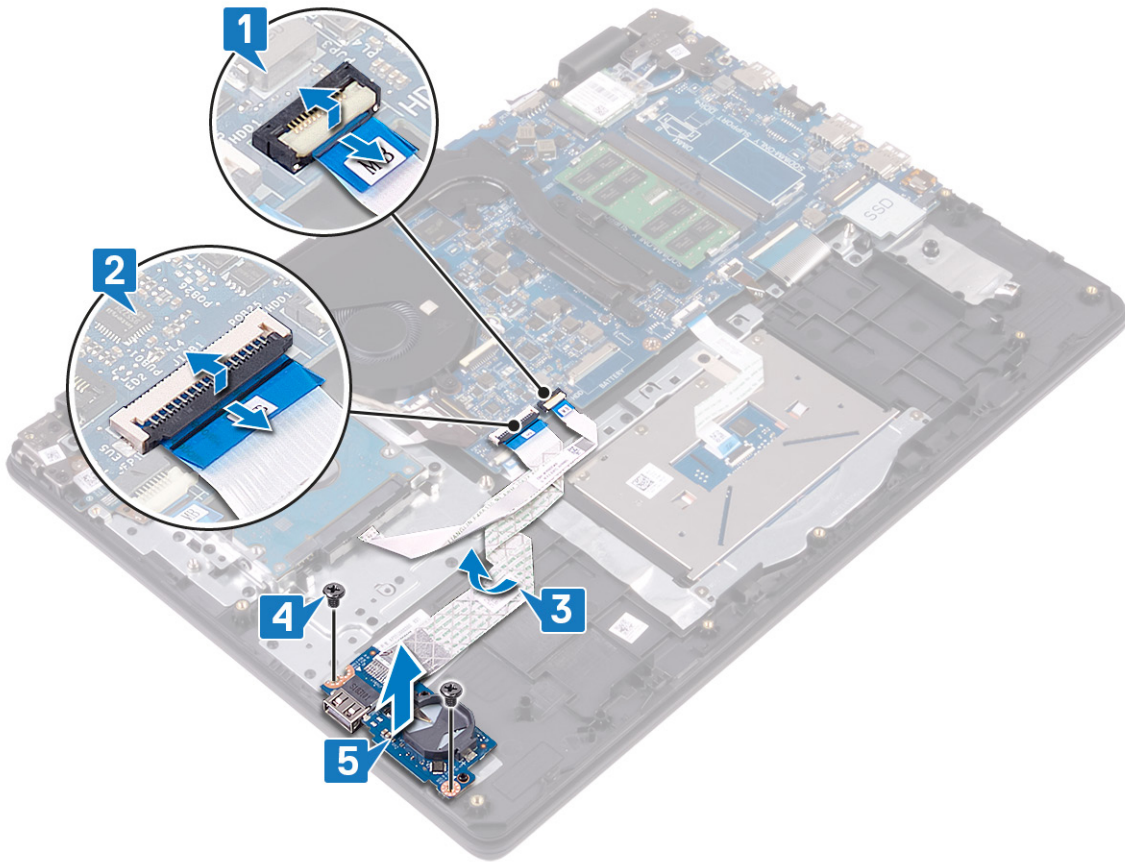

Identifier	GUID-98F27B1C-9F09-48EC-83D7-FC85C825E6A4
Version	2
Status	Translation Validated


装回 I/O 板

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-4CA52E86-EAAB-4B35-889F-73FD6FC2C423
Version	2
Status	Translation approved

步骤

1. 使用定位柱，将 I/O 板放在掌垫和键盘部件上。
2. 拧上将 I/O 板固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x4)。
3. 将 I/O 板电缆粘附到掌垫和键盘部件上。
4. 将硬盘驱动器电缆连接至系统板，然后合上门锁以固定电缆。
5. 将 I/O 板电缆连接至系统板，然后合上门锁以固定电缆。

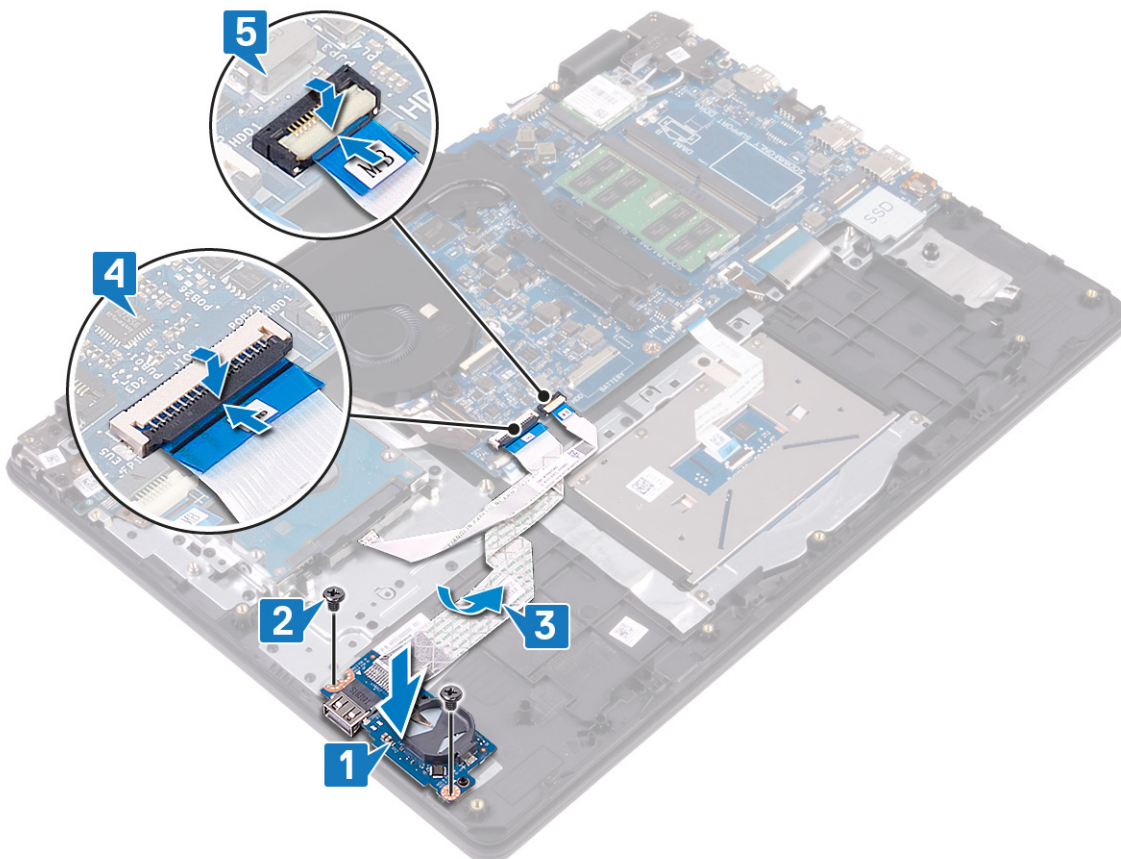

Identifier	GUID-7864518D-D6C2-4BBF-B809-30F43CE9380D
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回扬声器。
2. 装回固态驱动器。
3. 装回基座盖。

Identifier	GUID-AB1F153B-621B-42FC-89BE-0E1105FF1786
Version	2
Status	Translation Validated

卸下显示屏部件

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-2F418431-DC89-4092-932D-7ADCE3D6EC3A
Version	1
Status	Translation approved


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**无线卡**。
3. 卸下**热垫板**。


Identifier	GUID-FA1DE748-9C76-49B1-A0FE-68276D6D5D1F
Version	1
Status	Translation Validated

步骤


1. 请记下天线电缆的布线方式，然后断开电缆与系统板的连接。
2. 打开门锁，然后断开显示屏电缆与系统板的连接。
3. 从掌垫和键盘部件上的布线导轨卸下显示屏电缆。
4. 拧下将左侧和右侧铰接部件固定至系统板和 I/O 板的四颗螺钉 (M.2.5x4)。

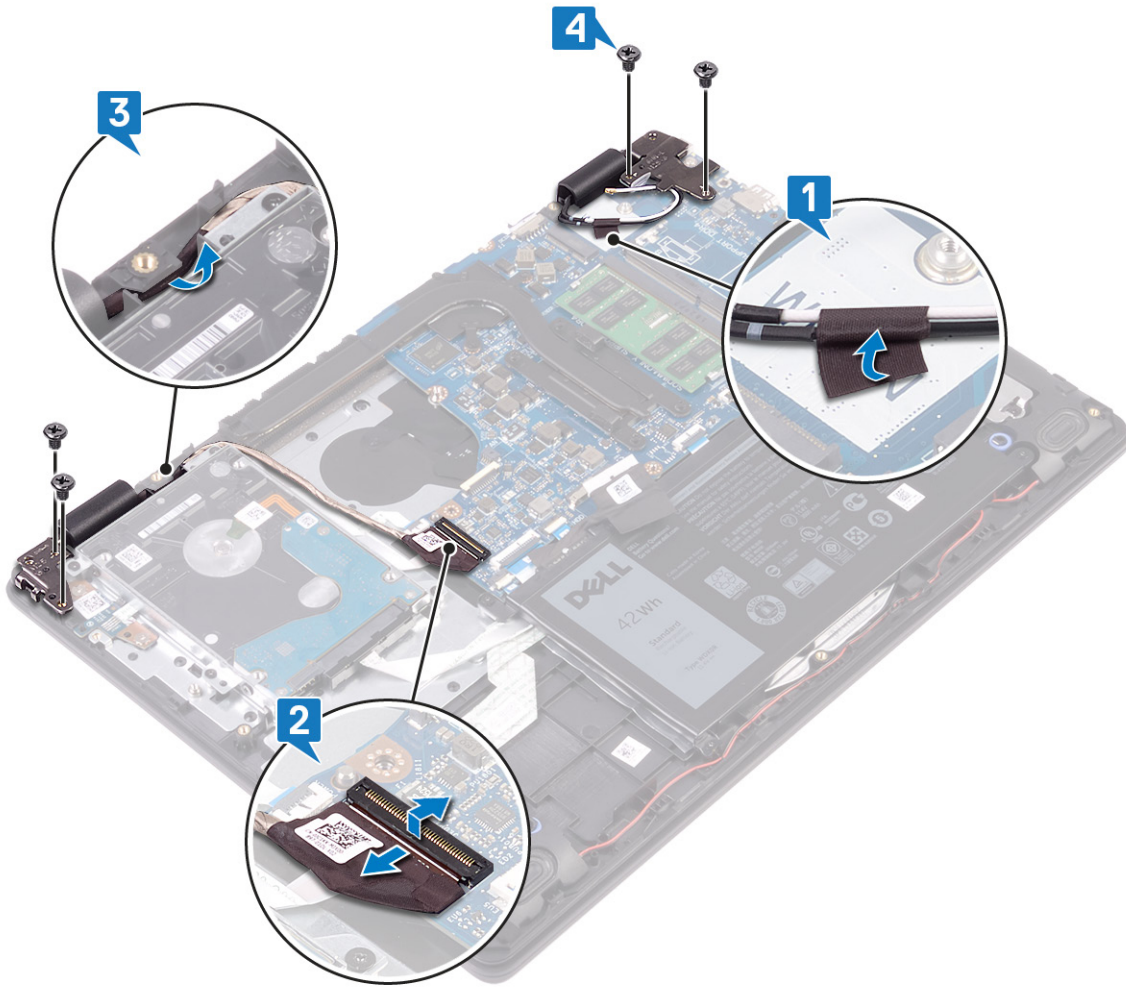

5. 以一定角度提起掌垫和键盘部件。

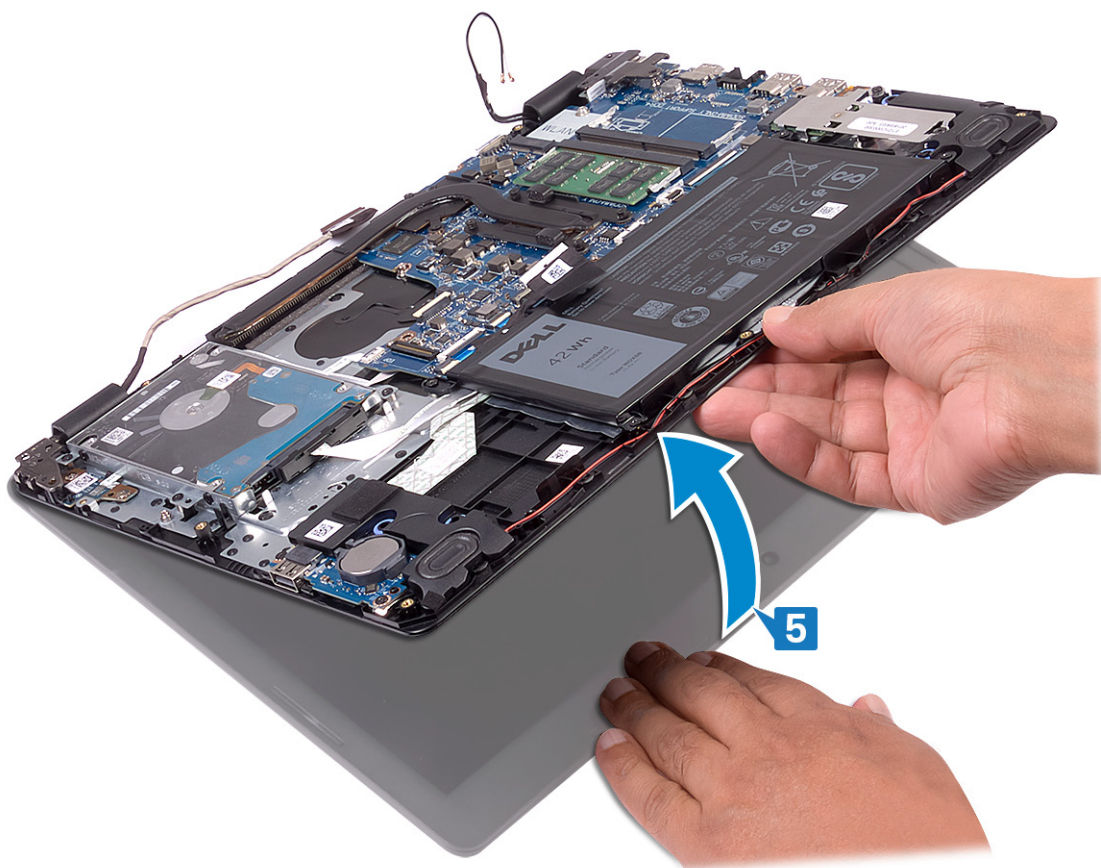

6. 滑动掌垫和键盘部件并将其从显示屏部件中卸下。

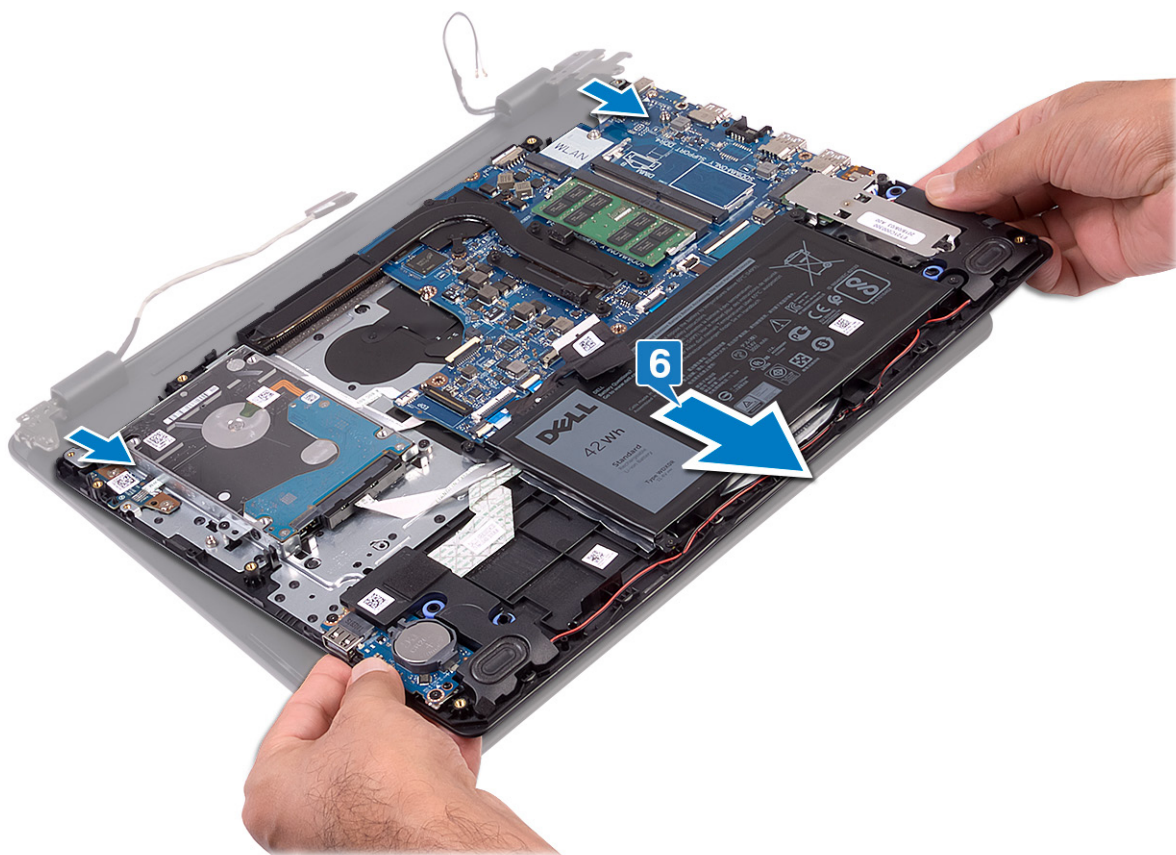

7. 执行上述所有步骤后，只剩下显示屏部件。



Identifier	GUID-2DF70EB1-9D26-4051-8B7C-FB14A89925D8
Version	2
Status	Translation Validated

装回显示屏部件


注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循 [拆装计算机内部组件之前](#) 中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循 [拆装计算机内部组件之后](#) 中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-099D5A26-2613-471F-A10E-7F32E29235A9
Version	1
Status	Translation Validated

步骤


注: 确保将铰接部件打开到最大程度，然后将显示屏部件装回到掌垫和键盘部件上。

1. 以一定角度将掌垫和键盘部件放到显示屏部件上的铰接部件下。
2. 将铰接部件向下按压到系统板和 I/O 板上。

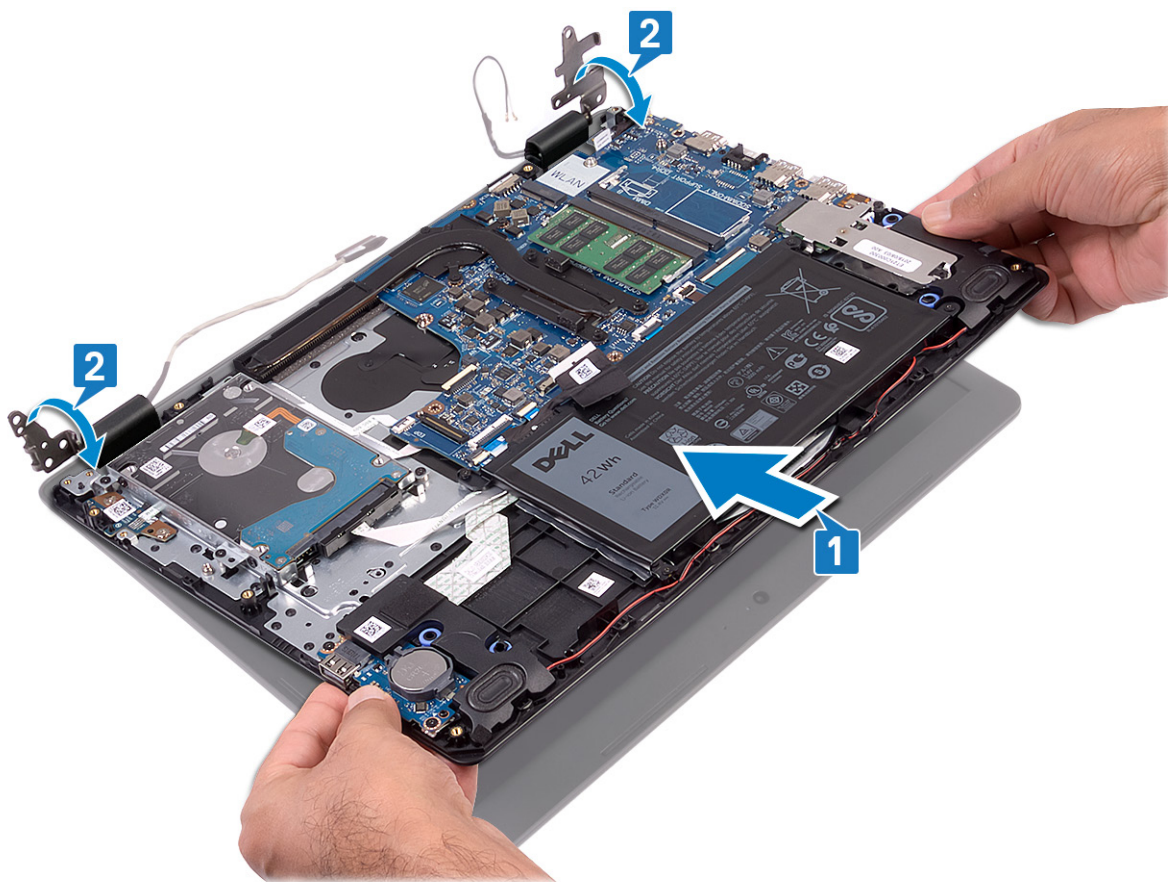

3. 拧上将显示屏铰接部件固定至系统板和 I/O 板的四颗螺钉 (M.2.5x4)。
4. 穿过掌垫和键盘部件上的布线导轨布置显示屏电缆。
5. 将显示屏电缆连接到系统板。

6. 将天线电缆连接至系统板。

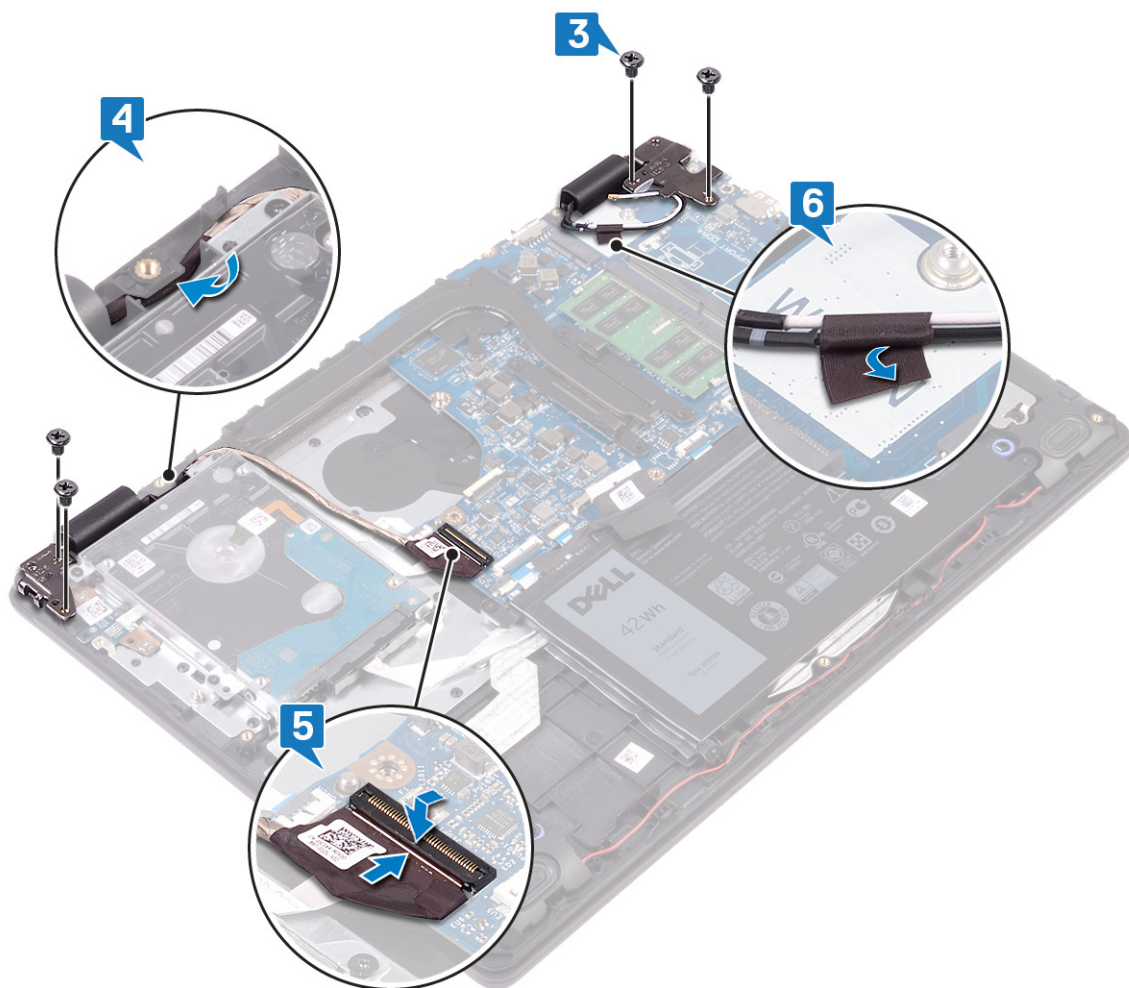

Identifier	GUID-5C9B0CEC-8A75-4661-B4E8-541F79C41E71
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回热垫板。
2. 装回无线网卡。
3. 装回基座盖。

Identifier	GUID-A35BD2D5-B3B3-4708-AF1C-D61C58B9F952
Version	2
Status	Translation Validated

卸下电源按钮板

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-DEDE9467-4A02-40A0-9E14-3FFCBE3C3A52
Version	1
Status	Translation approved


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**无线卡**。
4. 卸下**热垫板**。
5. 卸下**硬盘驱动器**。
6. 卸下**显示屏部件**。

Identifier	GUID-000C519B-D7B2-4BBB-A172-598CF0889C10
Version	1
Status	Translation Validated

步骤

1. 打开**门锁**，然后断开电源按钮板电缆与系统板的连接。
2. 拧下将电源按钮板固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉（M2x3）。
3. 将电源按钮板连同电缆一起提离掌垫和键盘部件。

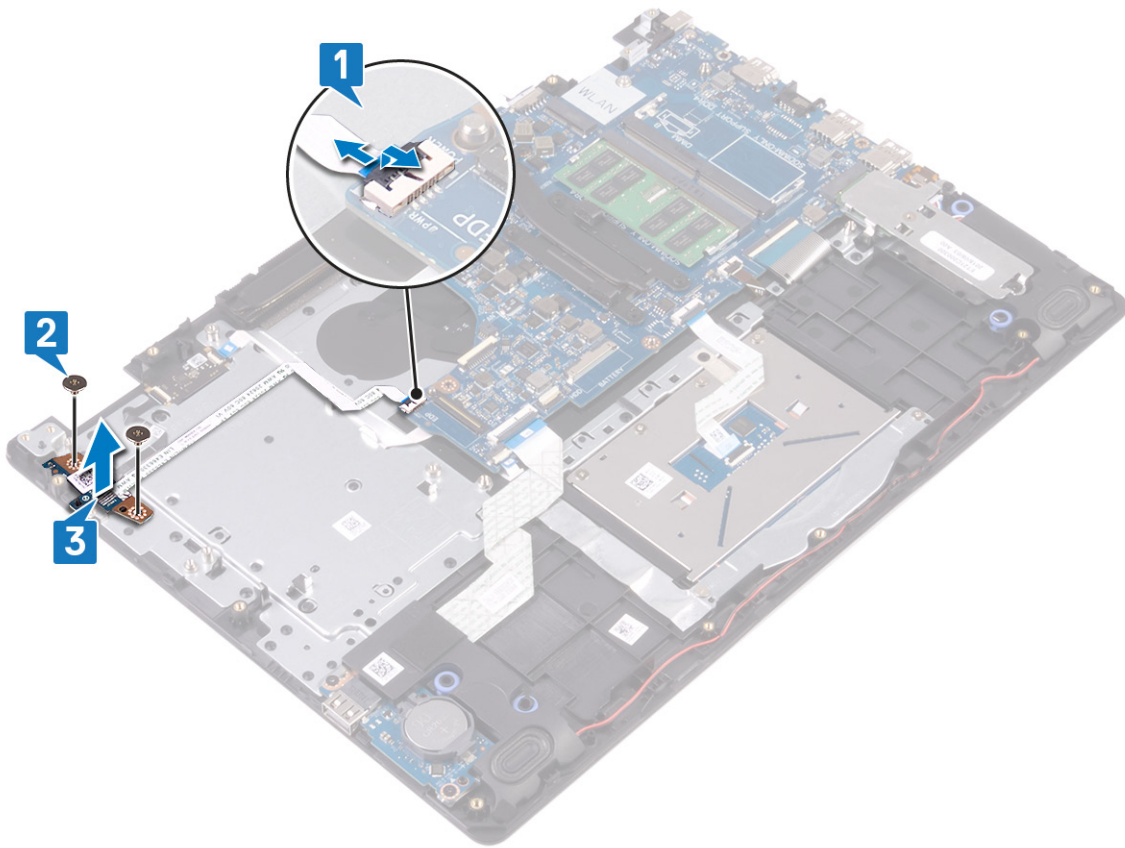

Identifier	GUID-FBA68EE4-1E13-4F28-9B84-362694B97060
Version	2
Status	Translation Validated


装回电源按钮板

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-2625A35B-7915-4836-9349-C655EF4F80AB
Version	1
Status	Translation Validated

步骤

1. 将电源按钮板置于掌垫和键盘部件上的插槽中。
2. 拧上将电源按钮板固定至掌垫和键盘部件的两颗螺钉 (M2x3)。
3. 将电源按钮电缆滑动至系统板，然后合上门锁以固定电缆。

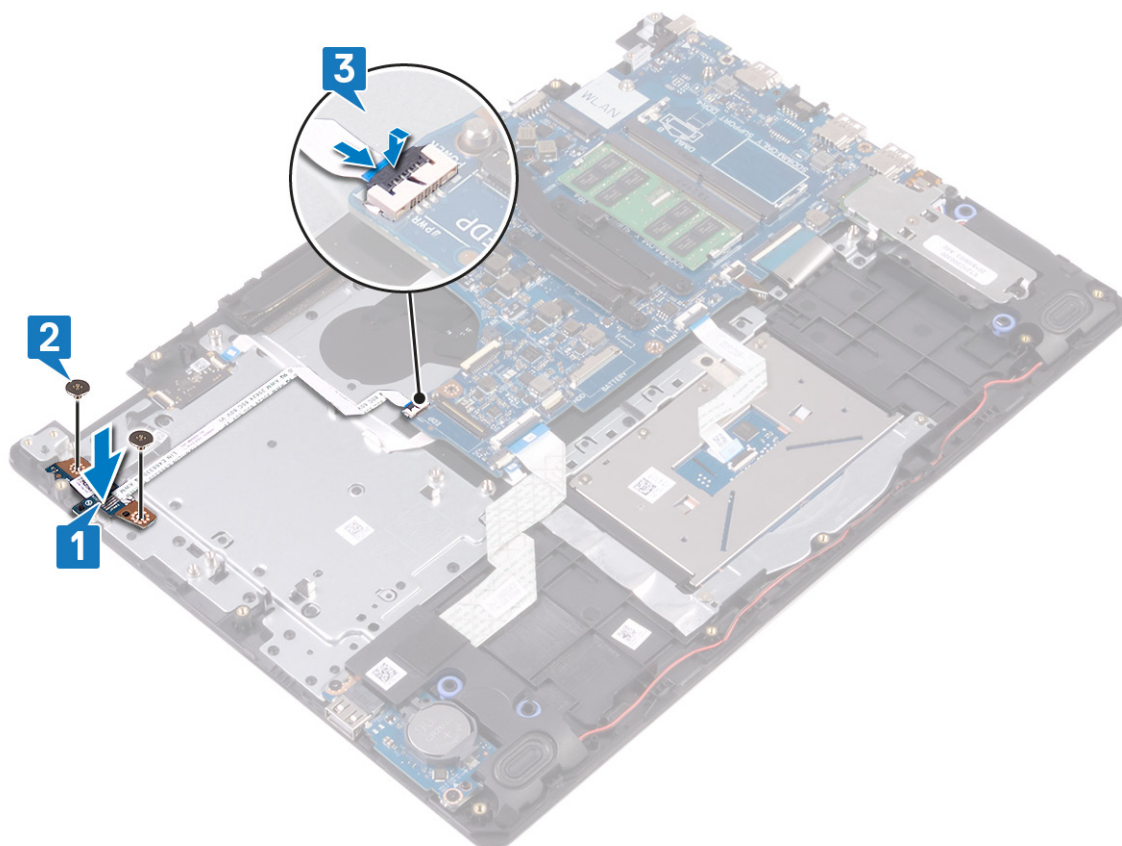

Identifier	GUID-7F74A534-6B7E-4C8A-A098-6A9D2FAAA73A
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回显示屏部件。
2. 装回硬盘驱动器。
3. 装回热垫板。
4. 装回无线网卡。
5. 装回电池。
6. 装回基座盖。

Identifier	GUID-B54497E8-5AD5-4FF9-AD4A-F32FDBEDE1E8
Version	6
Status	Translation Validated

卸下系统板

- 注:** 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。
- 注:** 计算机的服务标签存储在系统板中。装回系统板后，您必须在 BIOS 设置程序中输入服务标签。
- 注:** 装回系统板会删除使用 BIOS 设置程序对 BIOS 所做的任何更改。您必须在装回系统板后再次进行相应的更改。
- 注:** 断开电缆与系统板的连接之前，请记下连接器的位置，以便在装回系统板之后可以正确进行重新连接。

Identifier	GUID-7734CD28-6469-4978-A7E6-290DEA34B420
Version	1
Status	Translation approved


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存模块**。
4. 卸下**无线卡**。
5. 卸下**热垫板**。
6. 卸下**固态驱动器**。


Identifier	GUID-326FF3A3-1C1B-4D4F-9A39-623872C5F78B
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 断开扬声器电缆与系统板的连接。
2. 打开门锁，然后断开键盘与系统板的连接。
3. 打开门锁，然后断开键盘背光电缆与系统板的连接。
4. 打开门锁，然后断开触摸板电缆与系统板的连接。
5. 打开门锁，然后断开硬盘驱动器电缆与系统板的连接。
6. 打开门锁，然后断开 I/O 板电缆与系统板的连接。
7. 打开门锁，然后断开指纹识别器电缆与系统板的连接。
8. 打开门锁，然后断开电源按钮板电缆与系统板的连接。
9. 断开电源适配器端口电缆与系统板的连接。

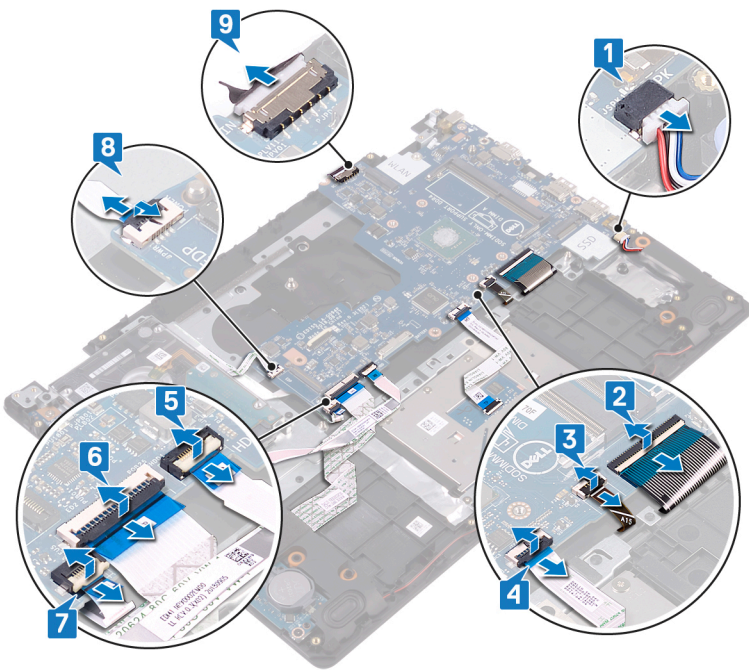

10. 拧下将系统板固定至掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x4)。
11. 将系统板提高离掌垫和键盘部件。

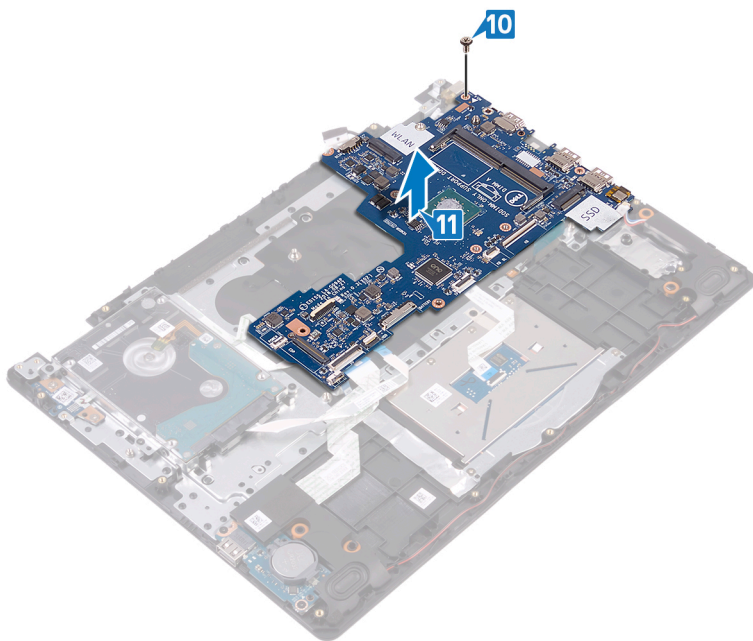

Identifier	GUID-67274E98-E2F1-4B7B-A903-F38BA6B62028
Version	6
Status	Translation Validated

装回系统板

注： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。


注： 计算机的服务标签存储在系统板中。装回系统板后，您必须在 BIOS 设置程序中输入服务标签。

注： 装回系统板会删除使用 BIOS 设置程序对 BIOS 所做的任何更改。您必须在装回系统板后再次进行相应的更改。

Identifier	GUID-7A82A278-620B-4842-8601-17BD3629751D
Version	1
Status	Translation approved


步骤

1. 将系统板上的螺孔与掌垫和键盘部件上的螺孔对齐。
2. 拧上将系统板固定至掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x4)。

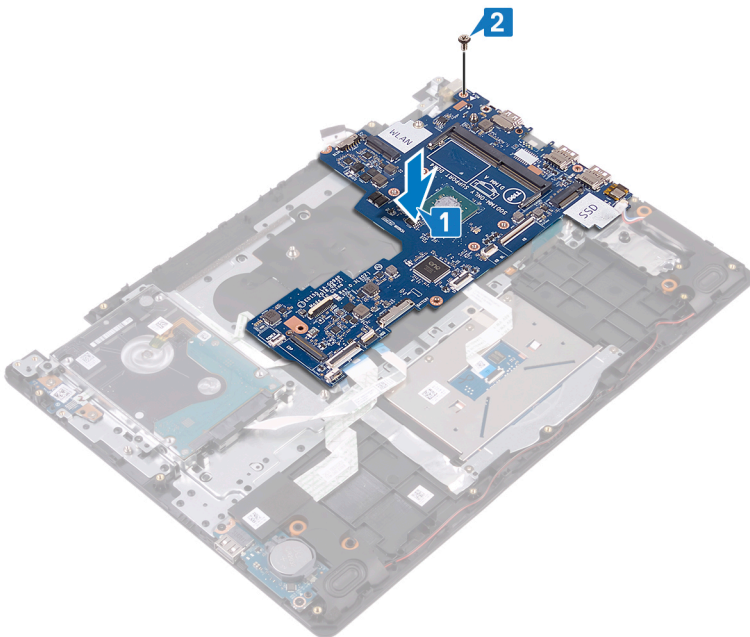

3. 将电源适配器端口电缆和扬声器电缆连接至系统板。
4. 将电源按钮板电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。
5. 将指纹识别器电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。
6. 将 I/O 板电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。
7. 将硬盘驱动器电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。
8. 将触摸板电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。
9. 将键盘背光电缆滑入系统板上的连接器中，然后合上门锁以固定电缆。
10. 将键盘电缆滑入系统板上的连接器，然后合上门锁以固定电缆。

11. 将扬声器电缆连接到系统板。

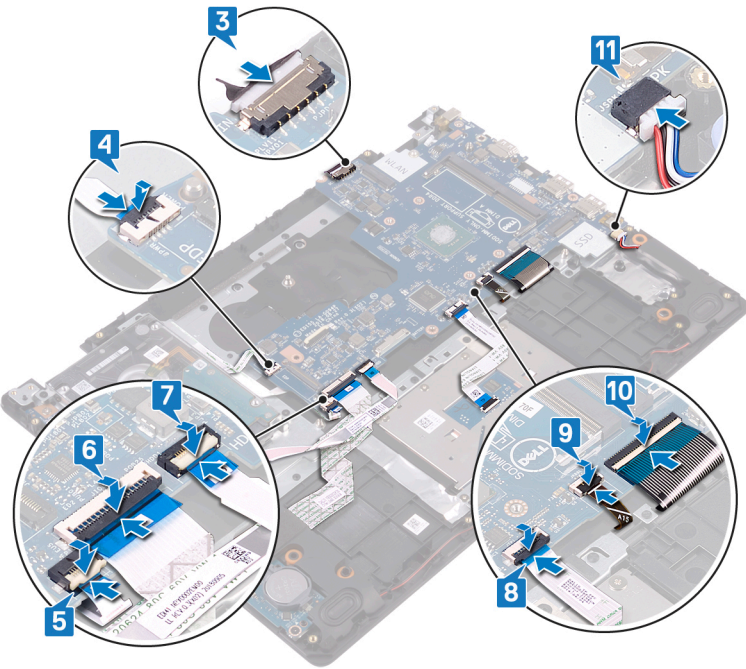

Identifier	GUID-95BF3912-604C-41DF-8E60-3710FFB19798
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回固态驱动器。
2. 装回热垫板。
3. 装回无线网卡。
4. 装回内存模块。
5. 装回电池。
6. 装回基座盖。

Identifier	GUID-C264FC4F-B5CD-4F08-9183-CB9FC26A5E6A
Version	9
Status	Translation Validated

在 BIOS 设置程序中输入服务标签

1. 打开或重新启动计算机。
2. 显示 Dell 徽标时按 F2 键，进入 BIOS 设置程序。
3. 导航至 **Main (主要)** 选项卡，然后在 **Service Tag Input (服务标签输入)** 字段中输入服务标签。

注: 服务标签是位于您的计算机背面的字母数字标识符。

Identifier	GUID-43423BFB-7BAA-4C7E-BA7A-12118E225EBA
Version	2
Status	Translation Validated

卸下带指纹读取器的电源按钮

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

注: 仅适用于附带指纹读取器的计算机。

Identifier	GUID-5C699FFD-CEA2-401A-94C5-BC49BBB06ED6
Version	1
Status	Translation Validated

前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存模块**。
4. 卸下**无线卡**。
5. 卸下**热垫板**。
6. 卸下**固态驱动器**。
7. 卸下**硬盘驱动器**。
8. 卸下**显示屏部件**。
9. 卸下**系统板**。

Identifier	GUID-4176E1C0-43AB-45AC-B970-D7CC66DE54B8
Version	1
Status	Translation Validated

步骤

1. 将电源按钮提离掌垫和键盘部件。
2. 将带指纹识别器板的电源按钮提离掌垫和键盘部件。
3. 从掌垫和键盘部件上剥下指纹识别器缆线。



Identifier	GUID-0C3EE813-46D4-4A46-9435-5A8AE8783F68
Version	2
Status	Translation Validated

装回带指纹读取器的电源按钮


注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

注: 仅适用于附带指纹读取器的计算机。

Identifier	GUID-53F119EC-28A7-48F7-943E-D560FCFAD344
Version	1
Status	Translation Validated

步骤

1. 使用定位柱，将电源按钮放在掌垫和键盘部件上并对齐。
2. 将带指纹识别器板的电源按钮放到掌垫和键盘部件上的插槽中。
3. 将指纹识别器缆线粘附在掌垫和键盘部件上。

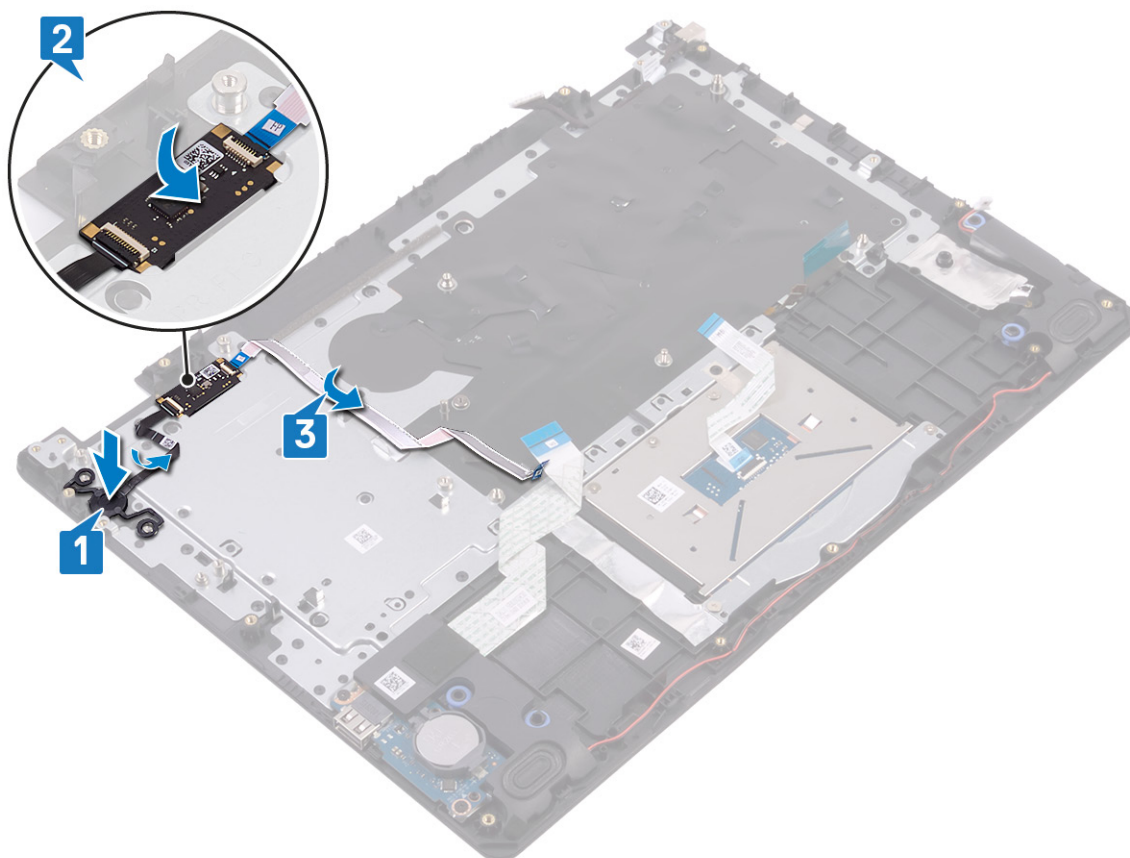

Identifier	GUID-7580A63C-B3E6-4261-8D49-68229391D852
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

1. 装回系统板。
2. 装回显示屏部件。
3. 装回硬盘驱动器。
4. 装回固态硬盘。
5. 装回热垫板。
6. 装回无线网卡。
7. 装回内存模块。
8. 装回电池。
9. 装回基座盖。

Identifier	GUID-35D5032D-9652-403C-9A8A-F98FFABA8776
Version	2
Status	Translation Validated

卸下电源适配器端口

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-5C699FFD-CEA2-401A-94C5-BC49BBB06ED6
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存模块**。
4. 卸下**无线卡**。
5. 卸下**热垫板**。
6. 卸下**固态驱动器**。
7. 卸下**硬盘驱动器**。
8. 卸下**显示屏部件**。
9. 卸下**系统板**。

Identifier	GUID-D5AF4626-7846-4D75-A653-30015F342B62
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 拧下将电源适配器端口固定至掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x2)。
2. 从掌垫和键盘部件剥下电源适配器端口电缆。
3. 将电源适配器端口及其电缆一起提离掌垫和键盘部件。

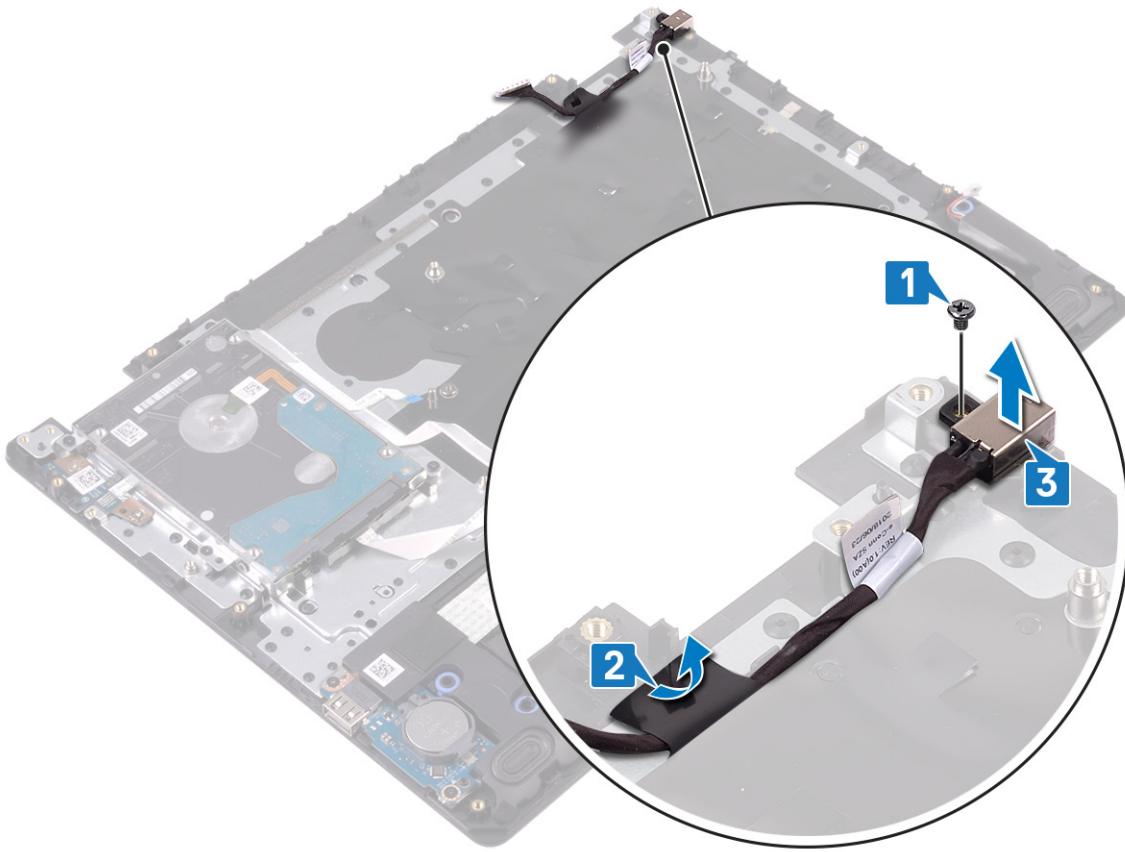

Identifier	GUID-A99140DB-7AF3-4218-B305-532FF94DF51D
Version	2
Status	Translation Validated


装回电源适配器端口

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-D624BB3E-2596-4949-B5C9-75E580DF8189
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 将电源适配器端口置于掌垫和键盘部件上的插槽中。
2. 将电源适配器端口电缆粘附至掌垫和键盘部件。
3. 拧上将电源适配器端口固定至掌垫和键盘部件的螺钉 (M2x2)。

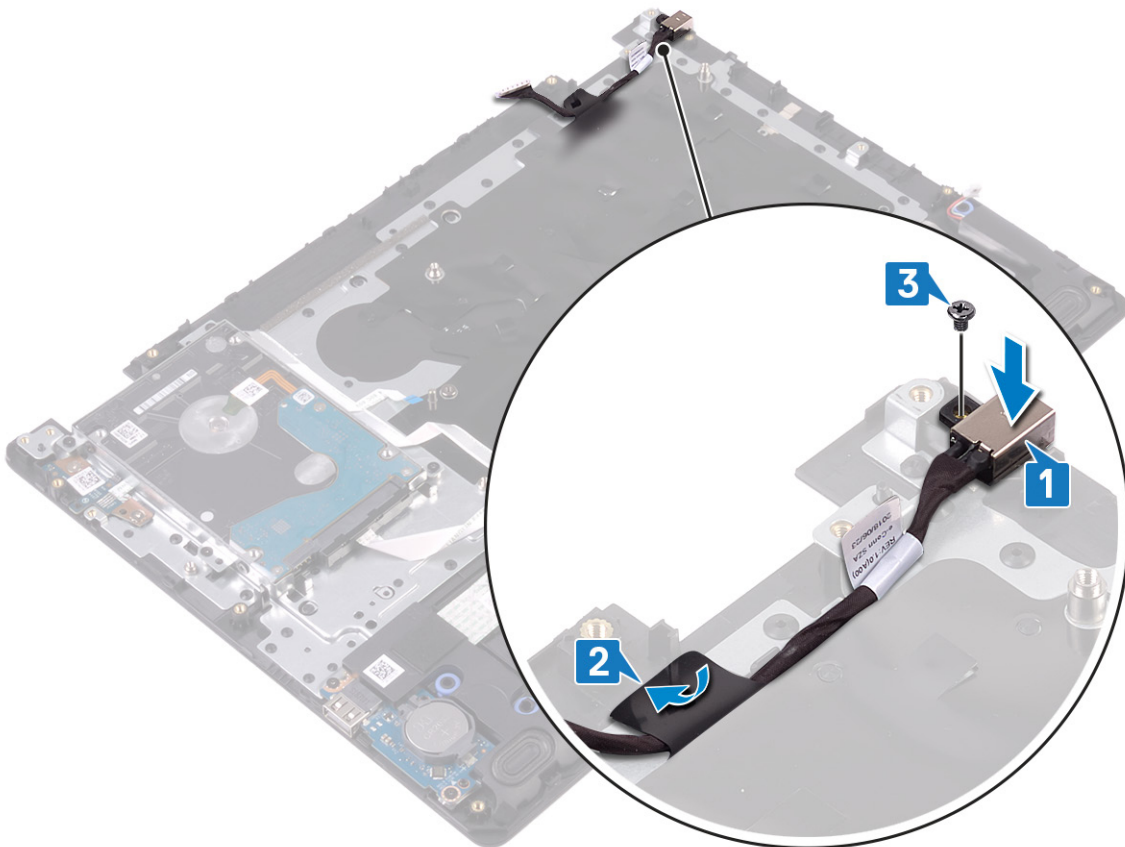

Identifier	GUID-7580A63C-B3E6-4261-8D49-68229391D852
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

1. 装回系统板。
2. 装回显示屏部件。
3. 装回硬盘驱动器。
4. 装回固态硬盘。
5. 装回热垫板。
6. 装回无线网卡。
7. 装回内存模块。
8. 装回电池。
9. 装回基座盖。

Identifier	GUID-631184FE-18D9-4002-8F9F-DDB8690B3A74
Version	5
Status	Translation Validated

卸下掌垫和键盘部件

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-2FCDC0B4-E2AF-4ED6-8197-48581651540A
Version	1
Status	Translation approved

前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**电池**。
3. 卸下**内存模块**。
4. 卸下**无线卡**。
5. 卸下**热垫板**。
6. 卸下**固态驱动器**。
7. 卸下**硬盘驱动器**。
8. 卸下**触摸板**。
9. 卸下**扬声器**。
10. 卸下**I/O 板**。
11. 卸下**显示屏部件**。
12. 卸下**电源按钮板** (可选)。
13. 卸下**系统板**。
14. 卸下**带指纹识别器的电源按钮** (可选)。
15. 卸下**电源适配器端口**。

Identifier	GUID-43D8A838-1052-47BE-9B32-14C7A1263F82
Version	1
Status	Translation approved

步骤

执行上述步骤后，还剩下掌垫和键盘部件。



Identifier	GUID-A7F798E1-C24C-44A0-9D6E-60A24BC170F6
Version	5
Status	Translation Validated

装回掌垫和键盘部件

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-2E7780E2-FBFF-433C-B144-5ACCA61E38C4
Version	1
Status	Translation approved

步骤

将掌垫和键盘部件放在平坦的表面上。



Identifier	GUID-AB51F7DF-905A-4421-963F-120B41844954
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回电源适配器端口。

2. 装回带指纹识别器的电源按钮（可选）。
3. 装回系统板。
4. 装回电源按钮板（可选）。
5. 装回显示屏部件。
6. 装回 I/O 板。
7. 装回扬声器。
8. 更换触摸板。
9. 装回硬盘驱动器。
10. 装回固态硬盘。
11. 装回热垫板。
12. 装回无线网卡。
13. 装回内存模块。
14. 装回电池。
15. 装回底座盖。

Identifier	GUID-5C27B5F7-0EC4-42CD-AB68-CFC88E655D56
Version	2
Status	Translation Validated

卸下显示屏挡板

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-456EDDEB-D417-4E75-A8DD-091CFDD6AB7F
Version	1
Status	Translation approved

前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**无线卡**。
3. 卸下**热垫板**。
4. 卸下**显示屏部件**。


Identifier	GUID-EEB35788-33F7-4295-AD7B-B5F34E386155
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 推动显示屏铰接部件护盖两侧，然后将其提离显示屏后盖和天线部件。



2. 撬起显示屏挡板以将其从显示屏后盖和天线部件释放。
3. 将显示屏挡板提离显示屏后护盖和天线部件。

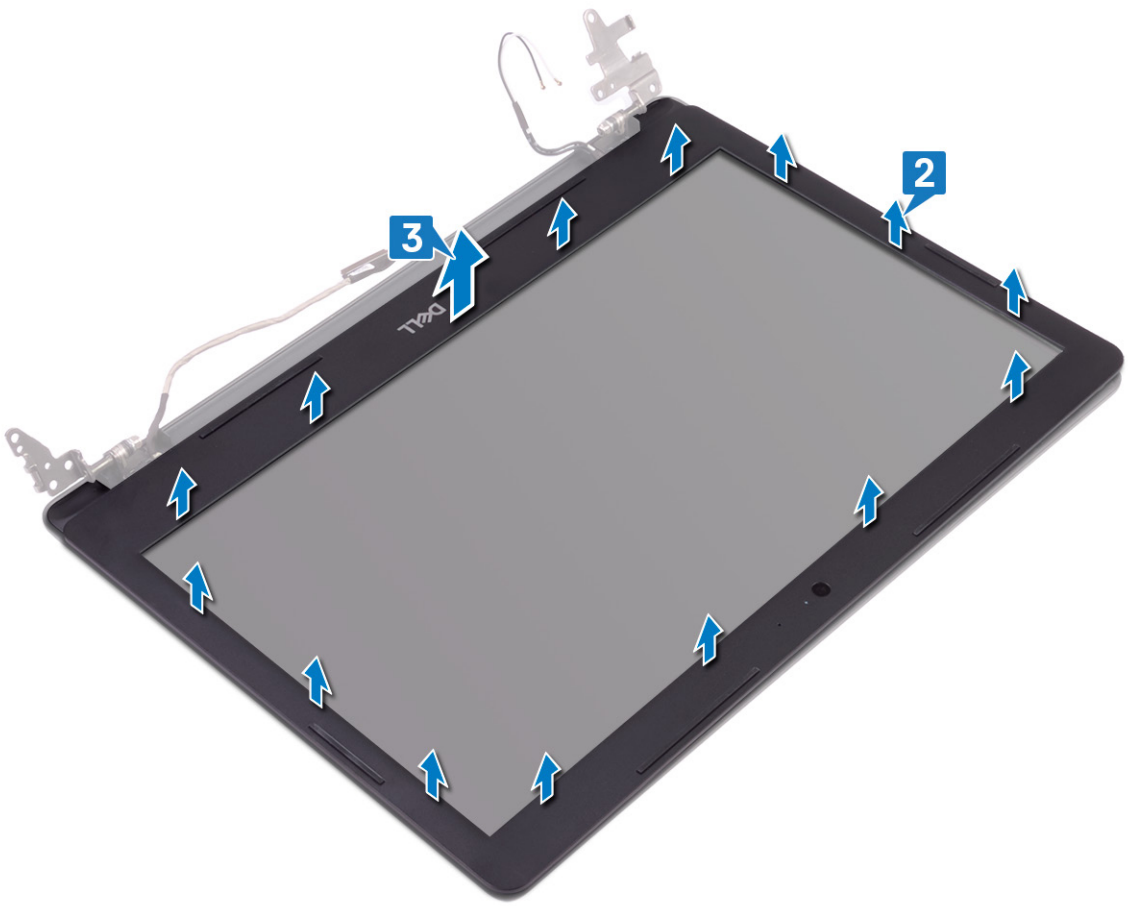

Identifier	GUID-619F529E-294B-4F0D-BB9D-9B71EB448811
Version	2
Status	Translation Validated


装回显示屏挡板

注: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后, 请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-7A0CC384-554A-44B7-BF61-ADDFD2303835
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 将显示屏挡板与显示屏后盖和天线部件对齐, 然后轻轻地将显示屏挡板卡入到位。

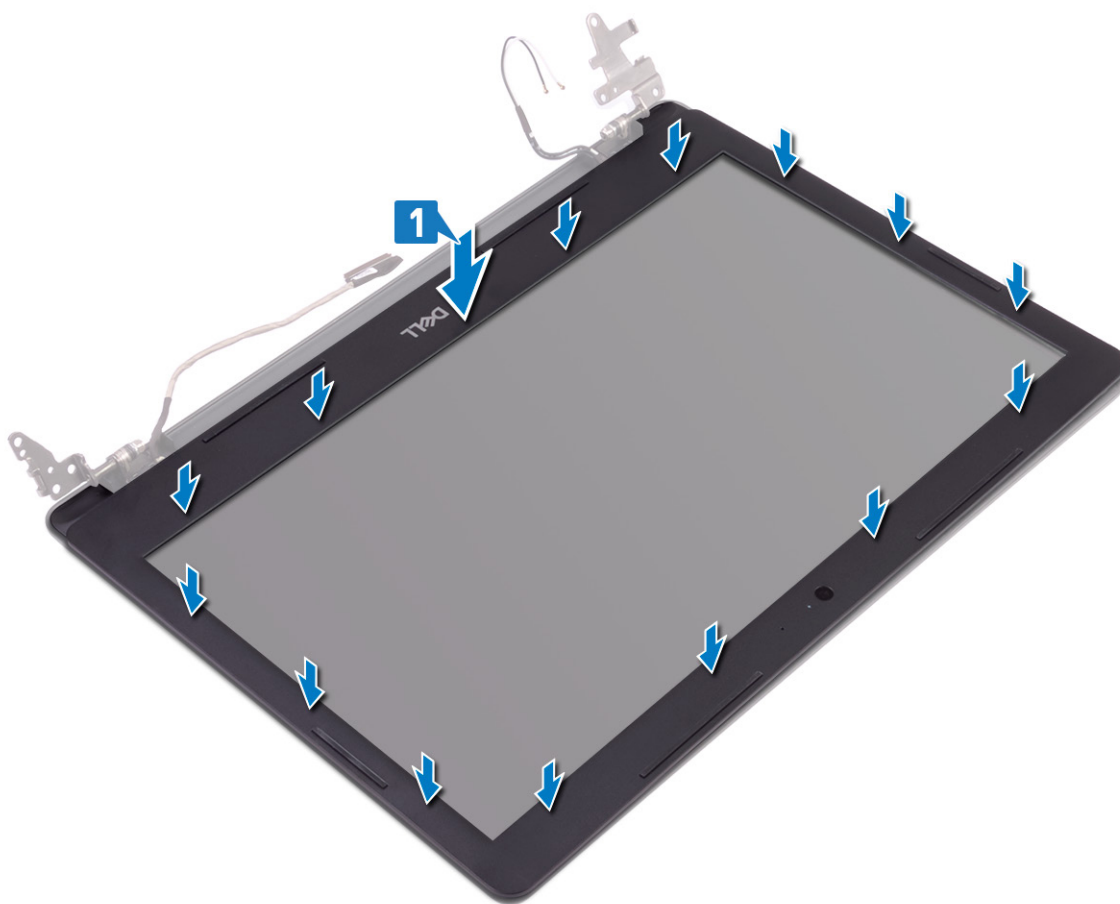

2. 将显示屏铰接部件护盖上的卡舌插入显示屏后盖和天线部件上的插槽中。
3. 将显示屏铰接部件护盖卡入到位。



Identifier	GUID-54DE3F9D-AC0B-4F47-8B02-CD7EA27971F4
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回显示屏部件。
2. 装回热垫板。
3. 装回无线网卡。
4. 装回基座盖。

Identifier	GUID-1FB16E7C-AFOC-4FA0-8736-EAD91D8969A8
Version	2
Status	Translation Validated

卸下摄像头

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-192E8369-968E-47C8-A1F9-23242EFA3416
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**无线卡**。
3. 卸下**热垫板**。
4. 卸下**显示屏部件**。
5. 卸下**显示屏挡板**。

Identifier	GUID-6C896A4A-D39B-4D9F-B3AD-B98765DEFD89
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 使用塑料划片轻轻地将摄像头撬离显示屏后盖和天线部件。
2. 从摄像头模块上拔下摄像头电缆。
3. 向上将摄像头模块从显示屏后盖显示屏后盖和天线部件中取出。

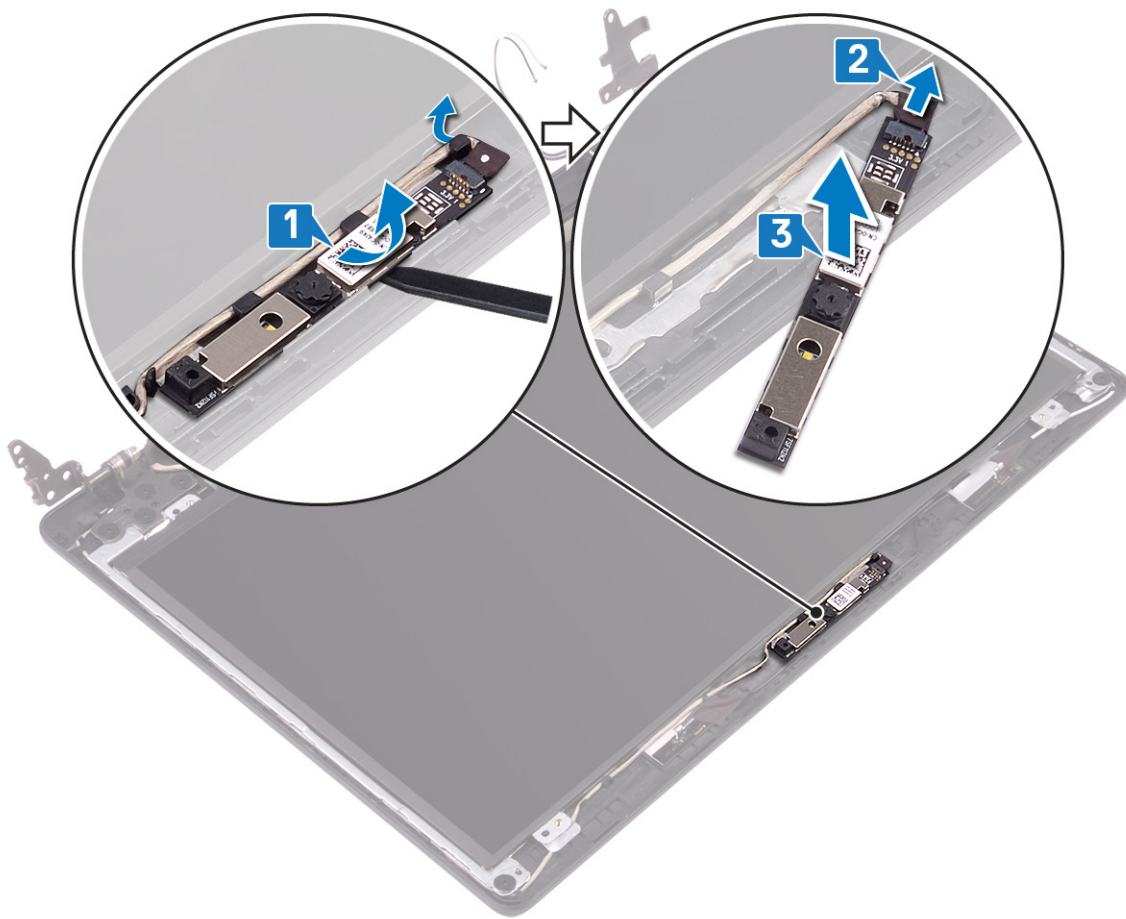

Identifier	GUID-690FF12D-2581-4326-8270-C4B813388FD3
Version	3
Status	Translation Validated


装回摄像头

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-31BF8C66-2007-41D8-BAAA-895F2E8EBD9C
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 将摄像头电缆连接到摄像头模块。
2. 使用定位柱，将摄像头模块放在显示屏后盖和天线部件上。

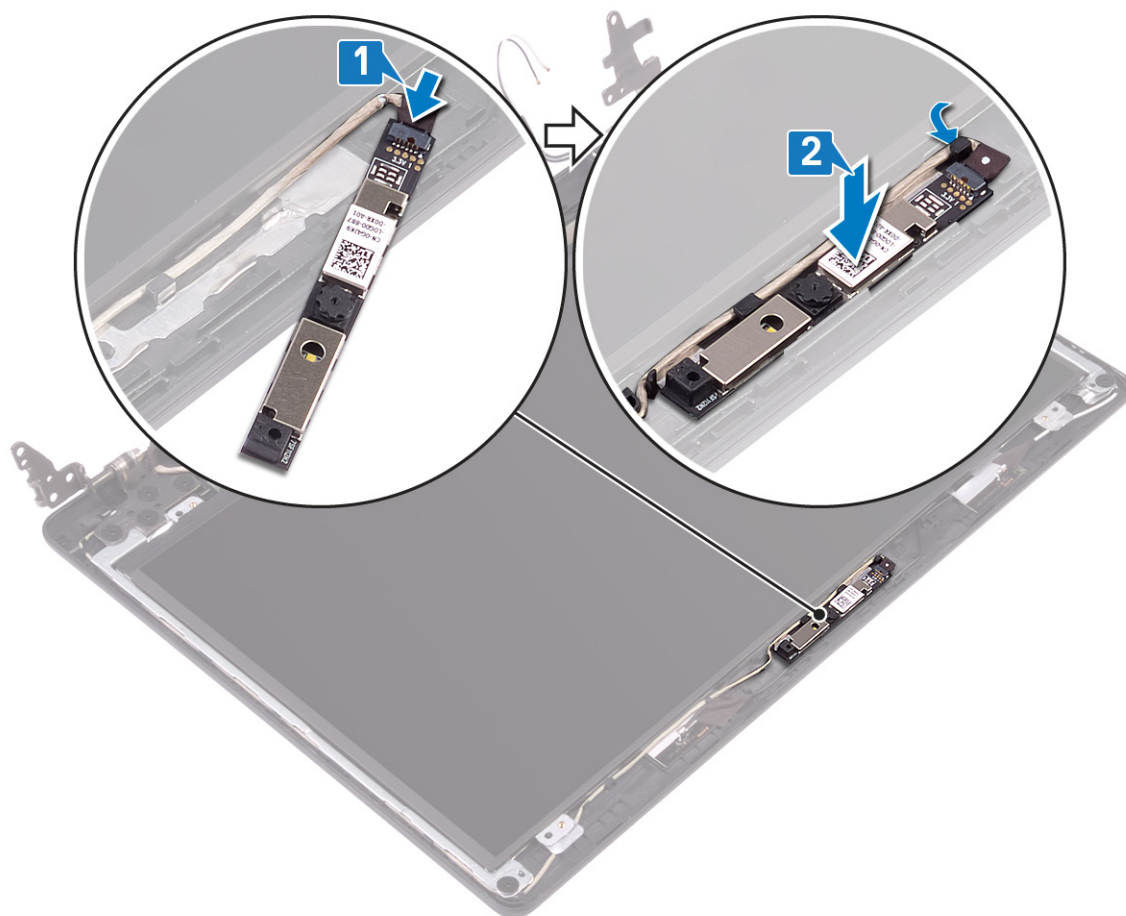

Identifier	GUID-9081541E-A8B5-4F22-BFBA-75EA51DBF7EA
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

1. 装回显示屏挡板。
2. 装回显示屏部件。
3. 装回热垫板。
4. 装回无线网卡。
5. 装回基座盖。

Identifier	GUID-7D2CEA1B-1FC0-4606-86EB-F51C5DFB6E52
Version	2
Status	Translation Validated

卸下显示屏面板

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-192E8369-968E-47C8-A1F9-23242EFA3416
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**无线卡**。
3. 卸下**热垫板**。
4. 卸下**显示屏部件**。
5. 卸下**显示屏挡板**。


Identifier	GUID-852AA0E3-450D-480F-81E9-0162FEC92F44
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 拧下将显示屏面板固定至显示屏后盖和天线部件的四颗螺钉 (M2x2)。
2. 提起显示屏面板，并将其翻转过来。

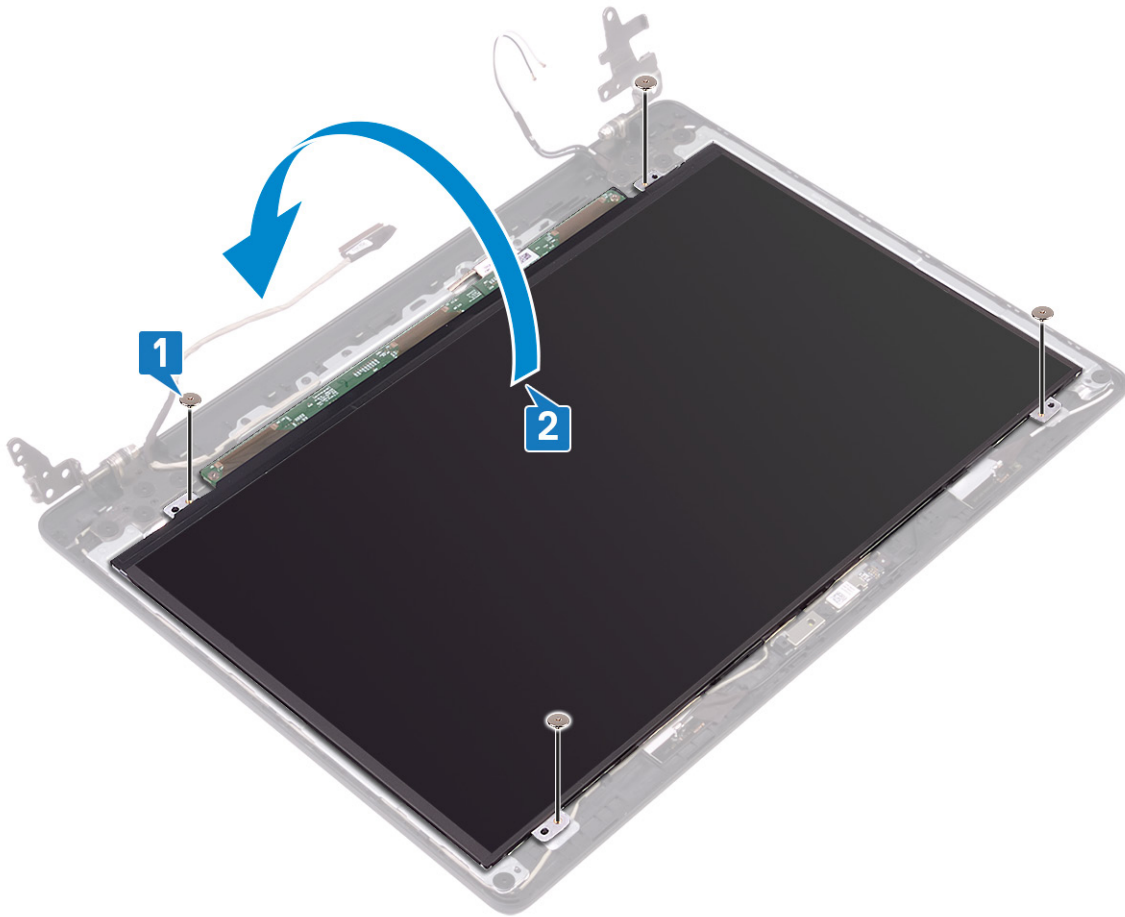

3. 粘上将显示屏电缆固定至显示屏面板背面的胶带。
4. 提起门锁，然后断开显示屏电缆与显示屏面板电缆连接器的连接。
5. 将显示屏面板脱离显示屏后盖和天线部件。

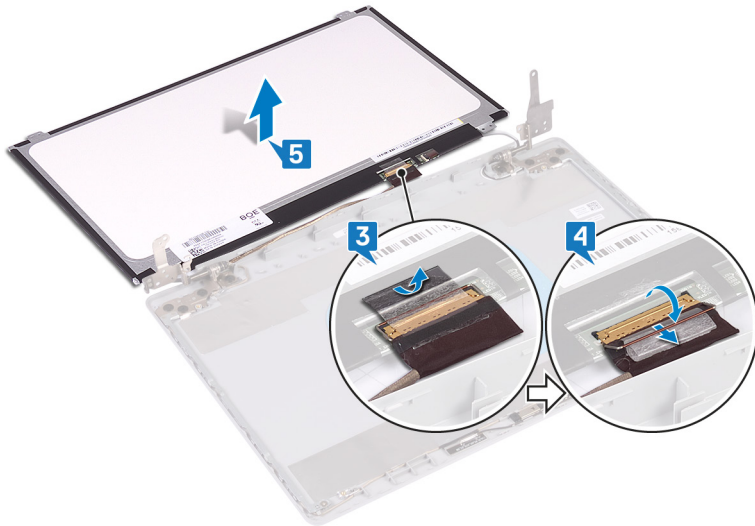

Identifier	GUID-6FD32244-34F4-4843-983D-B6C14903EFC9
Version	2
Status	Translation Validated


装回显示屏面板

注: 拆装计算机内部组件之前, 请阅读计算机附带的安全信息, 并遵循 [拆装计算机内部组件之前](#) 中的步骤。拆装计算机内部组件之后, 请遵循 [拆装计算机内部组件之后](#) 中的说明。有关其他最佳安全操作信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-7A0D2040-B2EF-418A-BCDA-B41D69A54F8C
Version	1
Status	Translation approved


步骤

1. 将显示屏面板放在平坦、干净的表面上。
2. 将显示屏电缆连接到显示屏面板背面的连接器, 然后合上门锁以固定电缆。
3. 贴上将显示屏电缆固定至显示屏面板背面的胶带。

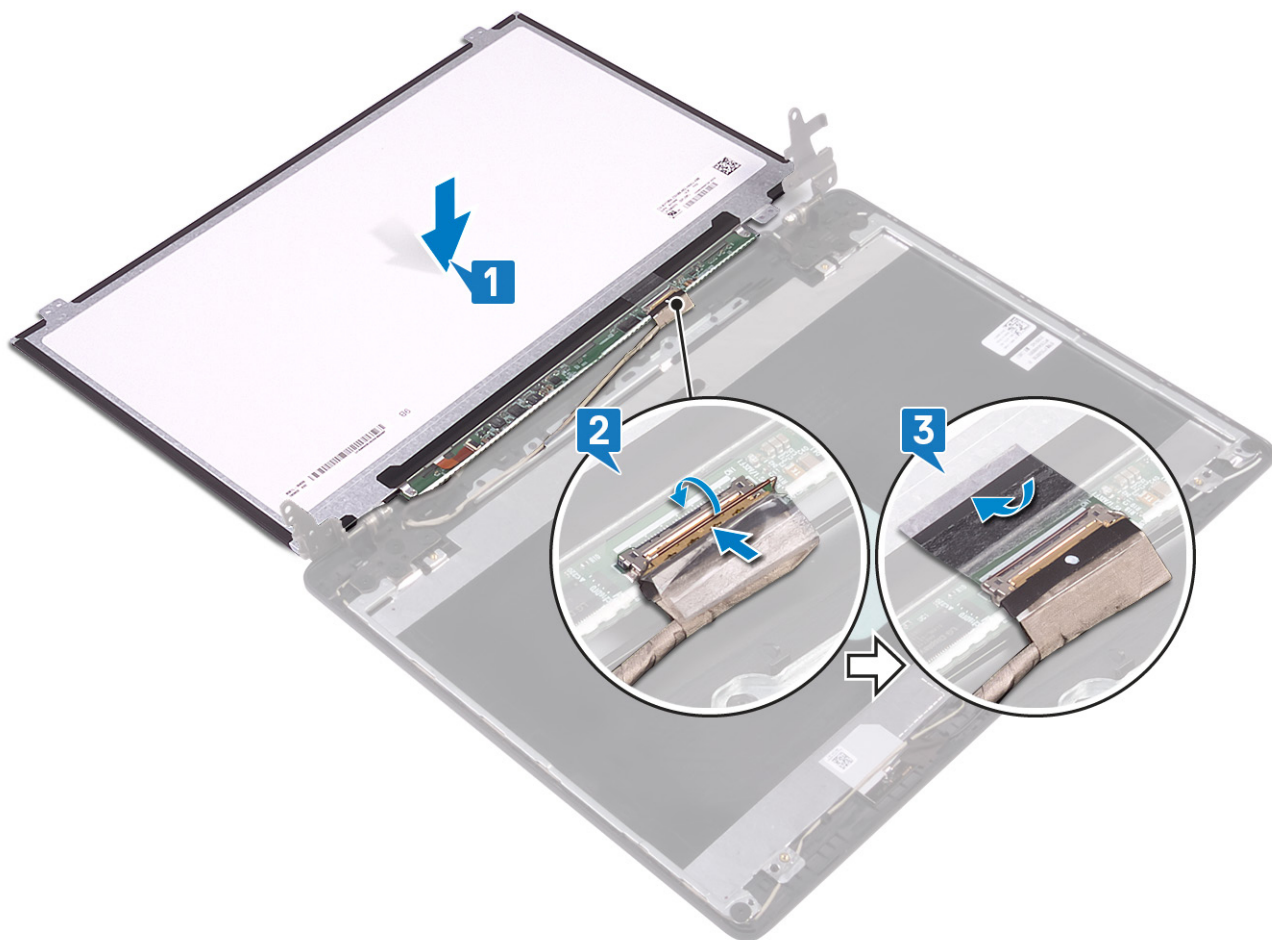

4. 翻转显示屏面板, 并将其放到显示屏后盖和天线部件上。
5. 将显示屏面板上的螺孔与显示屏后盖和天线部件上的螺孔对齐。

6. 拧上将显示屏面板固定至显示屏后盖和天线部件的螺钉。

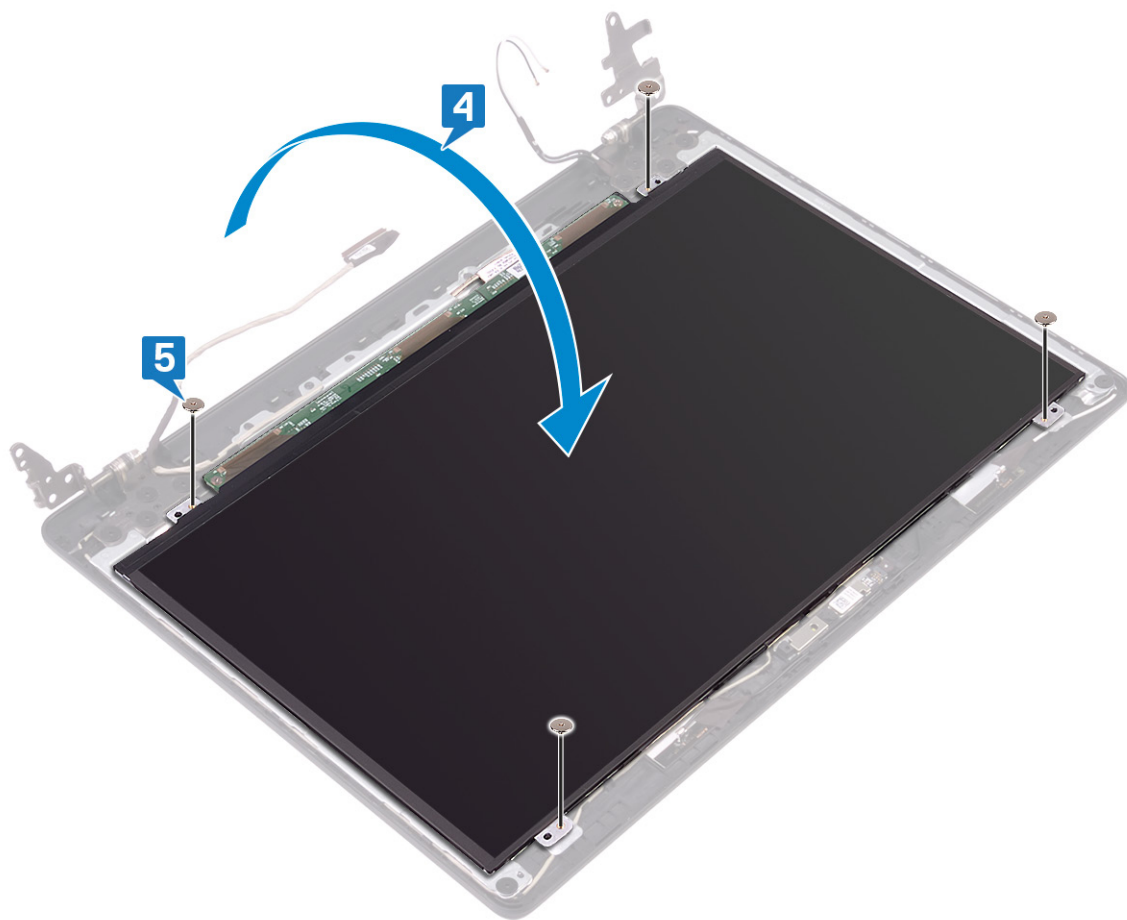

Identifier	GUID-9081541E-A8B5-4F22-BFBA-75EA51DBF7EA
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

1. 装回显示屏挡板。
2. 装回显示屏部件。
3. 装回热垫板。
4. 装回无线网卡。
5. 装回基座盖。

Identifier	GUID-6C4E9746-B780-409D-B703-9A43273C227D
Version	2
Status	Translation Validated

卸下显示屏铰接部件

注: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance (管制标准) 主页。

Identifier	GUID-192E8369-968E-47C8-A1F9-23242EFA3416
Version	1
Status	Translation Validated


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**无线卡**。
3. 卸下**热垫板**。
4. 卸下**显示屏部件**。
5. 卸下**显示屏挡板**。

Identifier	GUID-6DCED7CF-1399-46ED-81D3-496BC3468B9D
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 拧下将铰接部件固定至显示屏后盖和天线部件的 10 颗螺钉 (M2x2)。
2. 将铰接部件和支架提离显示屏后盖和天线部件。

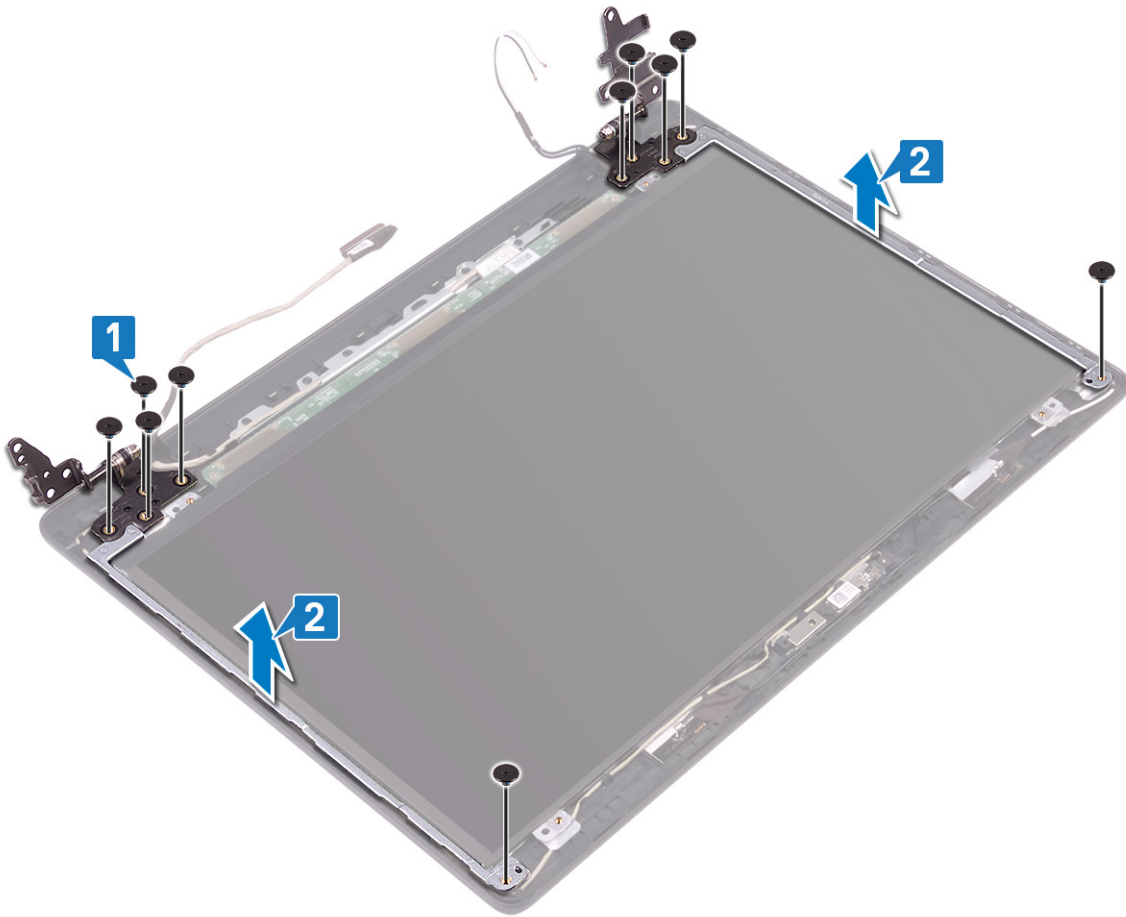

Identifier	GUID-E3D5A4DB-BAB5-4F6F-B7B6-8BC4EF0CC57D
Version	2
Status	Translation Validated


装回显示屏铰链部件

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-76D45286-5475-42CF-AD68-E22261419D15
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 将铰接部件和支架上的螺孔与显示屏后盖和天线部件上的螺孔对齐。
2. 拧上将铰接部件固定至显示屏后盖和天线部件的 10 颗螺钉 (M2x2)。

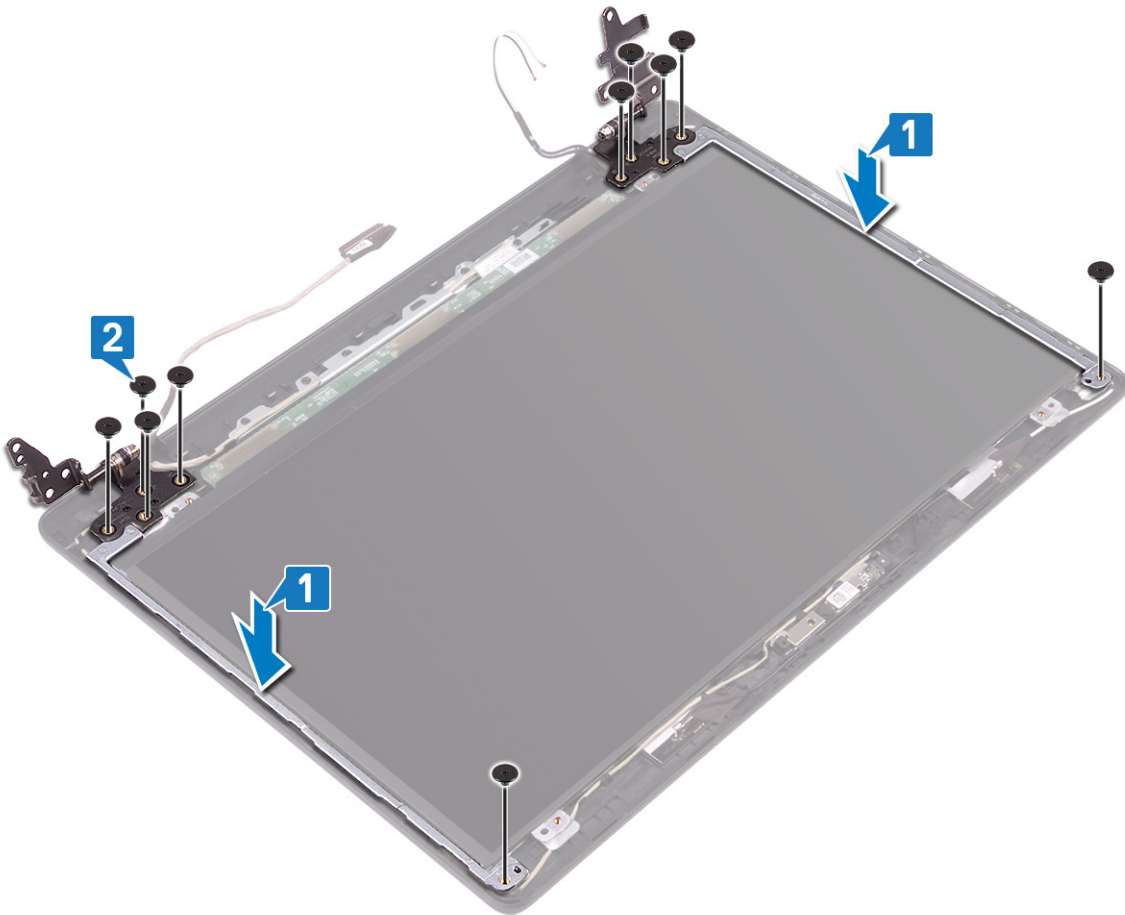

Identifier	GUID-9081541E-A8B5-4F22-BFBA-75EA51DBF7EA
Version	1
Status	Translation Validated

完成条件

1. 装回显示屏挡板。
2. 装回显示屏部件。
3. 装回热垫板。
4. 装回无线网卡。
5. 装回基座盖。

Identifier	GUID-166DA787-661F-4E60-8975-5E84EDB0868D
Version	2
Status	Translation Validated

卸下显示屏电缆

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-F4533516-1F76-439F-89C6-2C6361954C8A
Version	1
Status	Translation approved


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**热垫板**。
3. 卸下**无线卡**。
4. 卸下**显示屏部件**。
5. 卸下**显示屏挡板**。
6. 卸下**摄像头**。
7. 卸下**显示屏面板**。
8. 卸下**显示屏铰接部件**。

Identifier	GUID-19A93D26-32C3-4FBB-874E-FB52E150743C
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 从显示屏后盖和天线部件上的布线导轨抽出摄像头电缆和显示屏电缆。
2. 从显示屏后盖和天线部件中提出摄像头电缆和显示屏电缆。

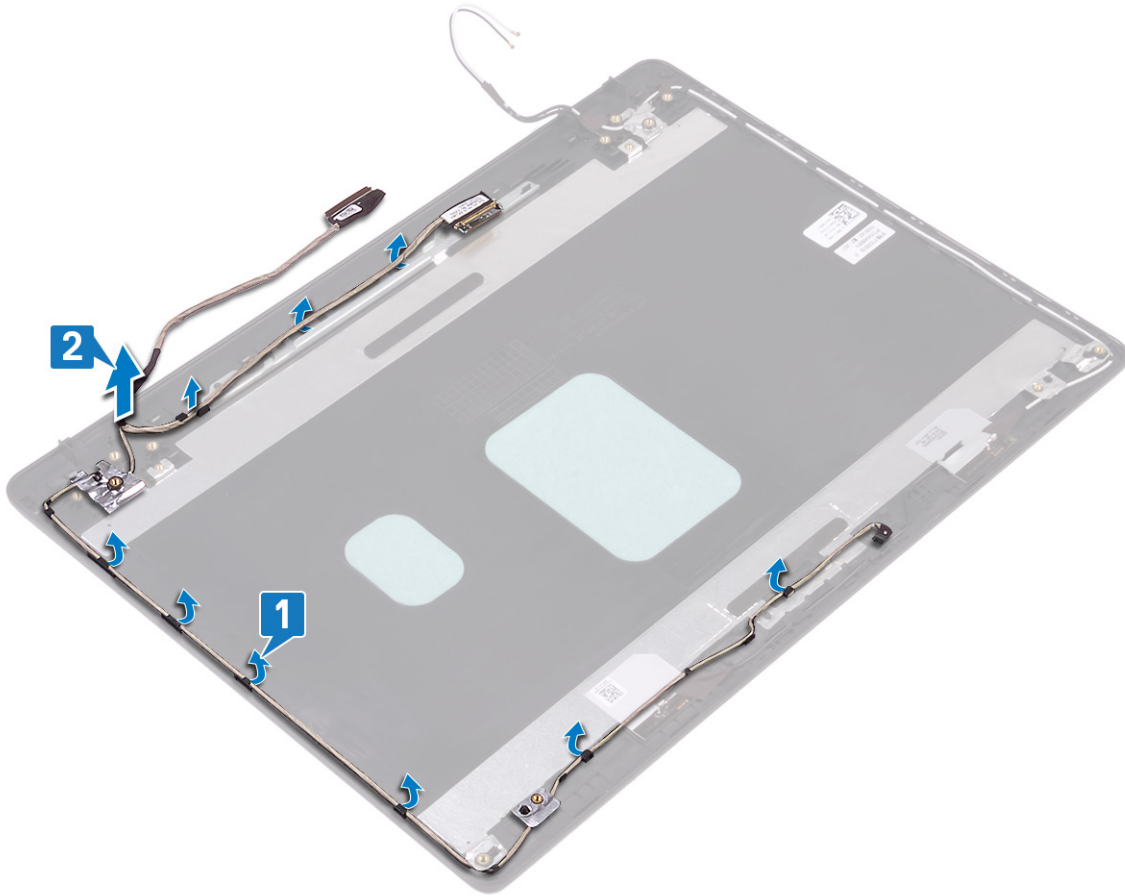

Identifier	GUID-57172914-AB24-4DCE-BD70-0967C1E82776
Version	2
Status	Translation Validated


装回显示屏电缆

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-98F9A860-08F2-42C9-8309-52AAC250BF83
Version	1
Status	Translation approved

步骤

1. 将显示屏电缆和摄像头电缆放在显示屏后盖和天线部件上。
2. 穿过显示屏后盖和天线部件上的布线导轨布置显示屏电缆和摄像头电缆。

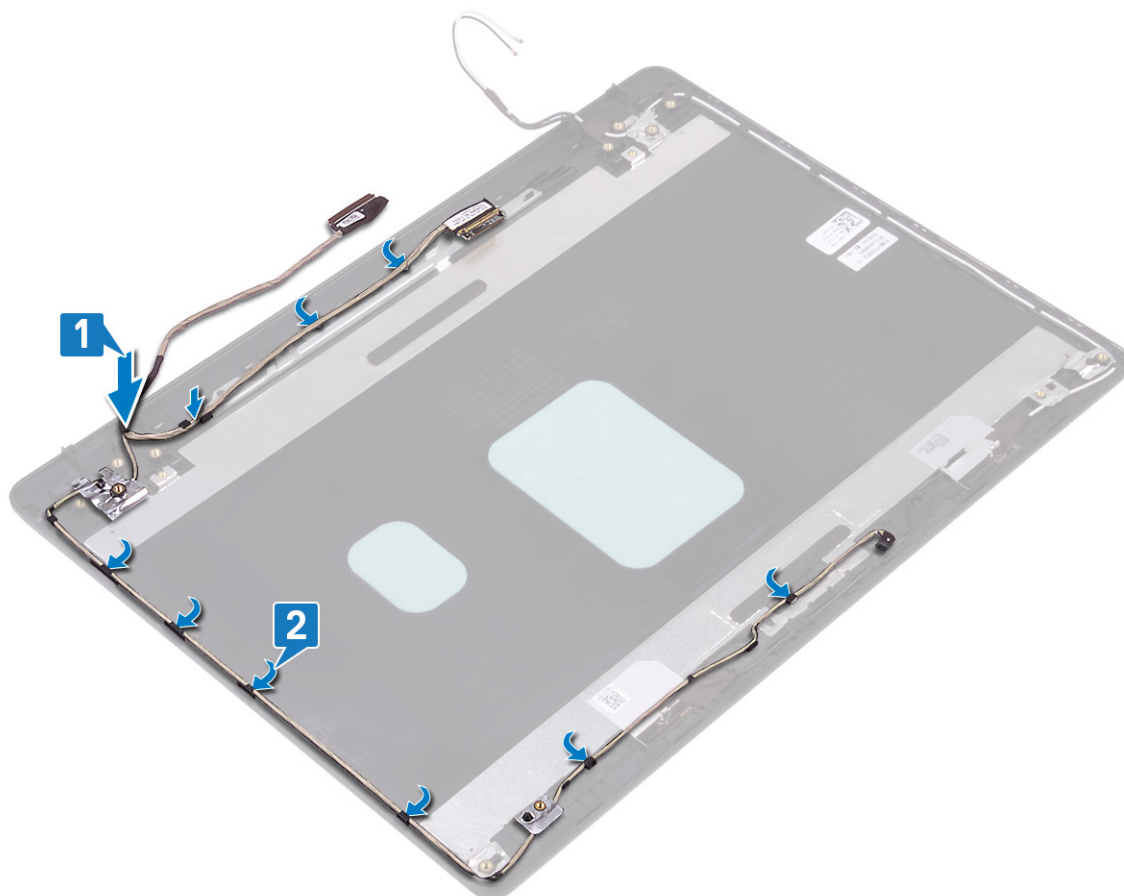

Identifier	GUID-12C8CE4E-E4C5-4E96-9108-F69283934795
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回显示屏铰接部件。
2. 装回显示屏面板。
3. 装回摄像头。
4. 装回显示屏挡板。
5. 装回显示屏部件。
6. 装回热垫板。
7. 装回无线网卡。
8. 装回基座盖。

Identifier	GUID-2850CA15-9CEF-415A-ADAA-1614E65C491B
Version	2
Status	Translation Validated

卸下显示屏后盖和天线部件

注：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-430D15F5-B89A-4521-94BC-9786FDC78687
Version	1
Status	Translation approved


前提条件

1. 卸下**基座盖**。
2. 卸下**无线卡**。
3. 卸下**热垫板**。
4. 卸下**显示屏部件**。
5. 卸下**显示屏挡板**。
6. 卸下**摄像头**。
7. 卸下**显示屏面板**。
8. 卸下**显示屏铰接部件**。
9. 卸下**显示屏电缆**。

Identifier	GUID-57B3CAC3-E6CA-489D-8C4C-D9C471A97C0C
Version	1
Status	Translation approved

步骤

执行以上所有步骤后，只剩下显示屏后盖和天线部件。

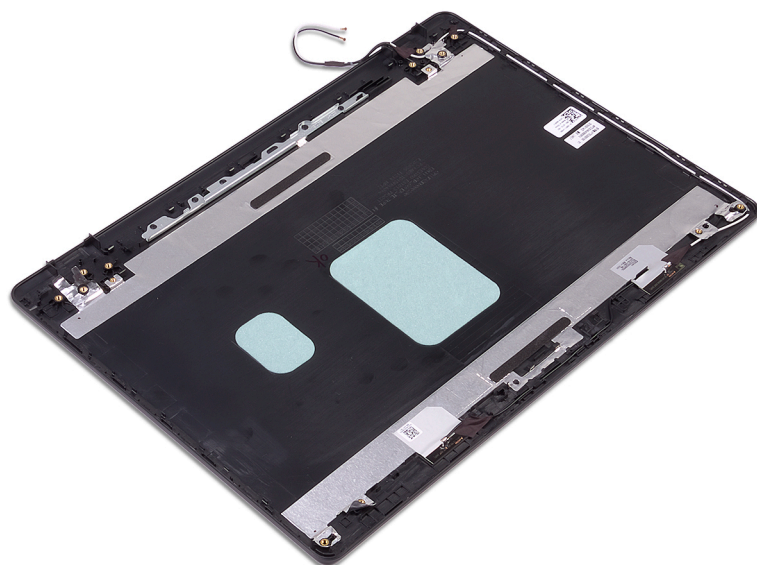

Identifier	GUID-2EF50600-2483-40F4-A773-07DC95179CB6
Version	2
Status	Translation Validated


装回显示屏后盖和天线部件

注： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并遵循**拆装计算机内部组件之前**中的步骤。拆装计算机内部组件之后，请遵循**拆装计算机内部组件之后**中的说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

Identifier	GUID-539944E4-AC09-49E9-B9E7-E145038C9DAD
Version	1
Status	Translation approved

步骤

将显示屏后盖和天线部件放在干净、平坦的表面上。

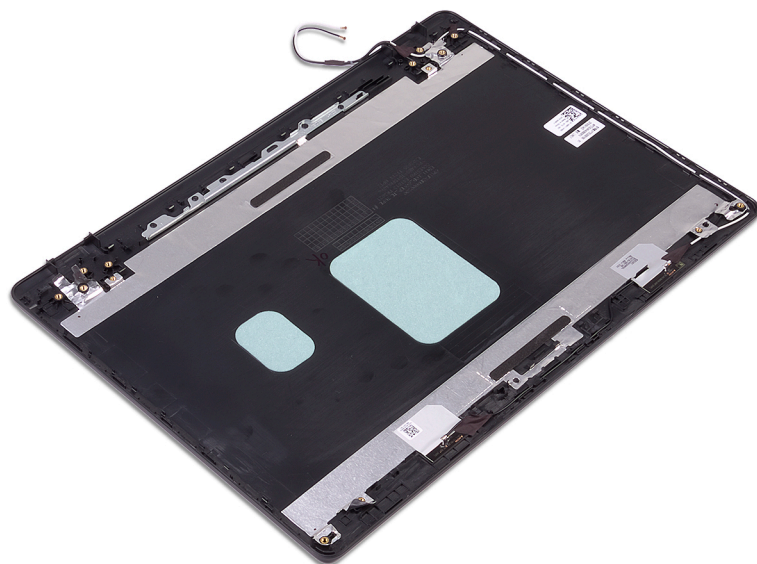

Identifier	GUID-058D14FB-702F-4EB3-8AE8-9345D33CBF00
Version	1
Status	Translation approved

完成条件

1. 装回显示屏电缆。
2. 装回显示屏铰接部件。
3. 装回显示屏面板。
4. 装回摄像头。
5. 装回显示屏挡板。
6. 装回显示屏部件。
7. 装回热垫板。
8. 装回无线网卡。
9. 装回底座盖。

Identifier	GUID-B7285CF1-FC18-4DE7-8A89-31812159C4BE
Version	1
Status	Translation Validated

设备驱动程序

Identifier	GUID-C959B142-CF42-4306-A9EA-A640C509AB98
Version	2
Status	Translation Validated

Intel 芯片组软件安装公用程序

在设备管理器中，检查是否已安装芯片组驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装 Intel 芯片组更新。

Identifier	GUID-925A39C4-0B26-40F8-9404-94B0BFCC4742
Version	2
Status	Translation Validated

视频驱动程序

在设备管理器中，检查是否已安装视频驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装视频驱动程序更新。

Identifier	GUID-43531ABB-B77D-45B5-AFBA-B90BDF782CFC
Version	3
Status	Translation Validated

Intel 串行 IO 驱动程序

在设备管理器中，检查是否安装 Intel 串行 IO 驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装驱动程序更新。

Identifier	GUID-B021278B-5FB5-429E-B0B5-BF580C34D140
Version	2
Status	Translation Validated

Intel 受信任执行引擎接口

在设备管理器中，检查是否安装 Intel 受信任执行引擎接口驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装驱动程序更新。

Identifier	GUID-E13FC788-9CE7-4370-AFF0-51C6169ADAC3
Version	2
Status	Translation Validated

Intel 虚拟按钮驱动程序

在设备管理器中，检查是否已安装虚拟按钮驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装驱动程序更新。

Identifier	GUID-543661C6-4009-4F1B-BB4F-6CF5FF28149D
Version	2
Status	Translation Validated

无线和蓝牙驱动程序

在设备管理器中，检查是否已安装网卡驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装驱动程序更新。

在设备管理器中，检查是否已安装蓝牙驱动程序。

从 www.dell.com/support 安装驱动程序更新。

Identifier	GUID-4D6759B1-4017-4F54-87E6-9153B9D6E101
Version	2
Status	Translation Validated

系统设置程序

注: 根据计算机和所安装的设备的不同，本部分列出的项目不一定会显示。

Identifier	GUID-E8E05C46-BC9D-4CF1-AC84-34B87FDCCFB7
Version	7
Status	Translation Validated

系统设置程序

小心: 除非您是高级计算机用户，否则请勿更改 BIOS 安装程序中的设置。某些更改可能会使计算机运行不正常。

注: 更改 BIOS 安装程序之前，建议您记下 BIOS 安装程序屏幕信息，以备将来参考。

将 BIOS 安装程序用于以下用途：

- 取得计算机上所安装硬件的相关信息，如 RAM 的容量、硬盘驱动器的大小等。
- 更改系统配置信息。
- 设置或更改用户可选择的选项，如用户密码、安装的硬盘驱动器类型、启用还是禁用基本设备等。

Identifier	GUID-1432A924-49E9-4080-961D-2AFBDAF42039
Version	5
Status	Translation Validated

进入 BIOS 设置程序

1. 打开（或重新启动）计算机。
2. 在 POST 期间，系统显示 DELL 徽标后，请等待系统显示 F2 提示，显示后立即按 F2 键。

注: F2 提示表示键盘已初始化。此提示的显示时间可能非常短，因此您必须等待它显示，然后按 F2 键。如果在显示 F2 提示之前按 F2 键，则此击键操作无效。如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待，直至看到桌面。然后关闭计算机并再试一次。

Identifier	GUID-7A7EB30A-4A48-422B-AE30-B8DC236A1790
Version	10
Status	Translation Validated

导航键

注: 对于大多数系统设置程序选项，您所做的任何更改都将被记录下来，但要等到重新启动系统后才能生效。

按键	导航
上箭头	移至上一字段。
下箭头	移至下一字段。
Enter	在所选项段（如适用）中选择值或单击字段中的链接。
空格键	展开或折叠下拉列表（如适用）。

按键

跳格键

导航

移到下一个目标区域。

注: 仅适用于标准图形浏览器。

Esc 移至上一页直到显示主屏幕。在主屏幕中按 Esc 将显示一条消息，提示您保存任何未保存的更改并重新启动系统。

Identifier	GUID-C50BED7F-226B-4768-AB61-9725153DF132
Version	1
Status	Translation Validated

Boot Sequence (引导顺序)

引导顺序可让您绕开系统设置定义的引导设备顺序，并直接引导至特定的设备（例如：光盘驱动器或硬盘驱动器）。开机自检 (POST) 期间，当出现 Dell 徽标时，您可以：

- 按下 F2 键访问系统设置程序
- 按下 F12 键显示一次性引导菜单

一次性引导菜单将显示您可以从中引导的设备，包括诊断选项。引导菜单选项包括：

- 可移动驱动器（如果可用）
- STXXXX 驱动器

注: XXX 表示 SATA 驱动器号。

- 光盘驱动器（如果可用）
- SATA 硬盘驱动器（如果可用）
- 诊断程序

注: 选择 **Diagnostics (诊断程序)** 将显示 **ePSA diagnostics (ePSA 诊断程序)** 屏幕。

引导顺序屏幕还会显示访问系统设置程序屏幕的选项。

Identifier	GUID-CCE4A45C-61A9-49A0-82EA-C65733ADE7BB
Version	1
Status	Translation approved

系统设置选项

注: 根据计算机和所安装的设备不同，本部分列出的项目不一定会出现。

表. 3: 系统设置选项 — System information (系统信息) 菜单

General-System Information (常规系统信息)	
System Information (系统信息)	
BIOS Version	显示 BIOS 版本号。
Service Tag	显示计算机的服务标签。
Asset Tag	显示计算机的资产标签。
Ownership Tag (所有权标签)	显示计算机的所有权标签。
Manufacture Date	显示计算机的制造日期。
Ownership Date (所有权日期)	显示计算机的所有权日期。
Express Service Code (快速服务代码)	显示计算机的快速服务代码。
内存信息	
Memory Installed (已安装内存)	显示计算机安装的总内存。
Memory Available	显示计算机可用的总内存量。
Memory Speed	显示内存速率。

表 3: 系统设置选项 — System information (系统信息) 菜单 (续)

General-System Information (常规系统信息)	
Memory Channel Mode (内存通道模式)	显示单或双通道模式。
Memory Technology	显示用于内存的技术。
DIMM A Size	显示 DIMM A 内存大小。
DIMM B Size	显示 DIMM B 内存大小。
Processor Information (处理器信息)	
Processor Type	显示处理器类型。
Core Count (内核计数)	显示处理器中核心的数量。
Processor ID	显示处理器标识代码。
Current Clock Speed (当前时钟速率)	显示当前的处理器时钟速率。
Minimum Clock Speed (最小时钟速率)	显示最低的处理器时钟速率。
Maximum Clock Speed (最大时钟速率)	显示最高的处理器时钟速率。
Processor L2 Cache (处理器 L2 高速缓存)	显示处理器二级高速缓存的大小。
Processor L3 Cache (处理器 L3 高速缓存)	显示处理器三级高速缓存的大小。
HT Capable (支持 HT)	显示处理器是否支持超线程 (HT)。
64-Bit Technology (64 位技术)	显示是否使用 64 位技术。
设备信息	
SATA-0	显示计算机的 M.2 SATA SSD-0 设备信息。
SATA-1	显示计算机的 M.2 SATA SSD-1 设备信息。
M.2 PCIe SSD-0	显示计算机的 M.2 PCIe SSD-0 设备信息。
M.2 PCIe SSD-1	显示计算机的 M.2 PCIe SSD-1 设备信息。
Video Controller (视频控制器)	显示计算机的视频控制器类型。
dGPU Video Controller	显示计算机的独立显卡信息。
Video BIOS Version	显示计算机的视频 BIOS 版本。
视频内存	显示计算机的视频内存信息。
Panel Type	显示计算机的面板类型。
Native Resolution	显示计算机的原始分辨率。
Audio Controller (音频控制器)	显示计算机的音频控制器信息。
Wi-Fi Device (Wi-Fi 设备)	显示计算机的无线设备信息。
Bluetooth Device (蓝牙设备)	显示计算机的蓝牙设备信息。
Battery Information	显示电池健康信息。
Boot Sequence (引导顺序)	
Boot Sequence	显示引导顺序。
Boot List Option	显示可用的引导选项。
Advanced Boot Options (高级引导选项)	
Enable Legacy Option ROMs (启用传统选项 ROM)	启用或禁用传统选项 ROM。
Enable UEFI Network Stack (启用 UEFI 网络堆栈)	启用或禁用 UEFI 网络堆栈。
Enable Attempt Legacy Boot	启用或禁用传统引导。

表. 3: 系统设置选项 — System information (系统信息) 菜单 (续)

General-System Information (常规系统信息)	
UEFI Boot Path Security	启用或禁用通过在通过 F12 引导菜单引导 UEFI 引导路径时, 系统是否提示用户输入管理员密码。
Date/Time	以 MM/DD/YY 格式显示当前日期, 以 HH:MM:SS AM/PM 格式显示当前时间。

表. 4: 系统设置选项—System Configuration (系统配置) 菜单

System Configuration (系统配置)	
SATA Operation	配置集成 SATA 硬盘驱动器控制器的运行模式。
Drives	启用或禁用各种机载驱动器。
SMART Reporting	在系统启动期间启用或禁用 SMART 报告。
USB Configuration	
Enable Boot Support (启用引导支持)	启用或禁用从 USB 大容量存储设备 (如外部硬盘驱动器、光盘驱动器和 USB 驱动器) 引导的功能。
Enable External USB Port (启用外部 USB 端口)	启用或禁用从连接外部 USB 端口的 USB 大容量存储设备引导的功能。
音频	启用或禁用集成音频控制器。
Keyboard Illumination	允许您选择键盘照明功能的运行模式。
Keyboard Backlight Timeout on AC	已启用背光功能时, 此功能定义了当交流电适配器插入计算机时键盘背光的超时值。
Keyboard Backlight Timeout on Battery	已启用背光功能时, 此功能定义了当计算机仅使用电池电源运行时键盘背光的超时值。
Miscellaneous Devices	启用或禁用各种机载设备。

表. 5: 系统设置选项—Video (视频) 菜单

视频	
LCD Brightness	设置接通电池和交流电源时的面板亮度。
Dynamic Backlight Control (动态背光控制)	启用或禁用动态背光控制。

表. 6: 系统设置选项 — Security (安全) 菜单

Security (安全性)	
Admin Password	设置、更改或删除管理员密码。
System Password	设置、更改或删除系统密码。
Internal HDD-0 Password	设置、更改或删除内部硬盘驱动器密码。
Strong Password	启用或禁用强密码。
Password Configuration	控制管理员密码和系统密码的最小和最大字符数。
Password Bypass	在重新启动系统时绕过系统 (引导) 密码和内置 HDD 密码提示。
Password Change	启用或禁用设置管理员密码后对系统和硬盘驱动器密码的更改。
Non-Admin Setup Changes	确定在设置管理员密码后是否可以对设置选项进行更改。
UEFI Capsule Firmware Updates	启用或禁用通过 UEFI 胶囊更新软件包更新 BIOS。
PTT Security	启用或禁用平台信任技术 (PTT) 对操作系统的可见性。
Computrace(R)	通过 Absolute Software 启用或禁用可选 Computrace(R) 服务的 BIOS 模块接口。
Admin Setup Lockout	启用以防止用户在设置管理员密码后进入系统设置程序。
Master Password Lockout	禁用主密码支持。更改设置之前, 需要清除硬盘密码。

表. 6: 系统设置选项 — Security (安全) 菜单 (续)

Security (安全性)	
SMM Security Mitigation	启用或禁用 SMM 安全缓解措施。

表. 7: 系统设置选项—System Boot (系统引导) 菜单

Secure Boot (安全引导)	
Secure Boot Enable	启用或禁用安全引导功能。
Secure Boot Mode	修改安全引导的行为以允许评估或强制执行 UEFI 驱动程序签名。
Expert Key Management (专业密钥管理)	
Expert Key Management (专业密钥管理)	启用或禁用专家密钥管理。
Custom Mode Key Management	选择专家密钥管理的自定义值。

表. 8: 系统设置选项—Intel Software Guard Extensions 菜单

英特尔软件防护扩展	
Intel SGX Enable	启用或禁用 Intel 软件保护扩展。
Enclave Memory Size	设置 Intel Software Guard Extensions 保留内存大小。
Performance (性能)	
Multi Core Support	启用多个核心。 默认：Enabled (已启用)。
Intel SpeedStep	启用或禁用 Intel SpeedStep 技术。 默认：Enabled (已启用)。 注: 如果启用，处理器时钟速率和核心电压将根据处理器负荷进行动态调节。
C-States Control	启用或禁用其他处理器睡眠状态。 默认：Enabled (已启用)。
Intel TurboBoost	启用或禁用处理器的 Intel TurboBoost 模式。 默认：Enabled (已启用)。
HyperThread control	启用或禁用处理器中的超线程。 默认：Enabled (已启用)。
电源管理	
AC Behavior	启用在插入交流电时自动打开系统电源。
Enable Intel Speed Shift Technology (启用英特尔速度偏移技术)	启用或禁用英特尔速度偏移技术。
Auto On Time	启用该选项，可将计算机设置为每天或于某预先选定的日期和时间自动打开。仅当将 Auto On Time (自动开机) 设置为 Everyday (每天)、Weekdays (周末) 或 Selected Day (所选日期) 时可配置此选项。 默认：Disabled (已禁用)。
USB Wake Support	允许启用 USB 设备以唤醒处于待机模式的计算机。
Block Sleep	启用或禁用阻止睡眠。
Advanced Battery Charge Configuration	启用用高级电池充电配置可在一天内及指定的工作时间内为电池充电。
Primary Battery Charge Configuration	设置具有在预先选定的自定义充电开始和停止时间的主要电池充电设置。 默认：Adaptive (自适应)。

表. 8: 系统设置选项—Intel Software Guard Extensions 菜单 (续)

英特尔软件防护扩展

POST Behavior (POST 行为)	
Adapter Warnings	启用适配器警告。 默认 : Enabled (已启用)。
Numlock Enable	计算机引导时启用 NumLock 功能。
Fn Lock Options	启用或禁用 Fn 锁定模式。
Fastboot	启用以设置引导进程的速度。 默认 : Thorough (全面)。
Extend BIOS POST Time	配置额外的预引导延迟。
Full Screen Logo (全屏徽标)	启用或禁用全屏徽标显示。
Warnings and Errors	设置在检测到警告或错误时暂停引导流程。

表. 9: 系统设置选项—Virtualization Support (虚拟化支持) 菜单

Virtualization Support (虚拟化支持)	
Virtualization	指定虚拟机监视器 (VMM) 是否可以使用 Intel 虚拟化技术所提供的其他硬件功能。
VT for Direct I/O	指定虚拟机监视器 (Virtual Machine Monitor, VMM) 是否能够使用 Intel 直接 I/O 虚拟化技术提供的其他硬件功能。

表. 10: System setup options—Wireless menu

无线	
Wireless Switch	确定无线开关可控制哪些无线设备。
Wireless Device Enable	启用或禁用内部无线设备。

表. 11: 系统设置选项—Maintenance (维护) 菜单

Maintenance (维护)	
Service Tag	显示系统的服务标签。
Asset Tag	创建系统资产标签。
BIOS Downgrade	控制将系统固件刷新为以前版本的功能。
Data Wipe	启用以安全地擦除所有内部存储设备中的数据。
BIOS Recovery (BIOS 恢复)	使得用户能够从用户的主硬盘驱动器或外部 USB 大容量储存设备的恢复文件中恢复某些损坏的 BIOS 状态。
First Power On Date (第一次开机日期)	禁用第一次开机日期

表. 12: 系统设置选项—System Logs (系统日志) 菜单

System Logs (系统日志)	
BIOS Events	显示 BIOS 事件。
Thermal Events	显示热事件。
Power Events	显示电源事件。

表. 13: 系统设置选项—SupportAssist System Resolution (SupportAssist 系统分辨率) 菜单

SupportAssist 系统分辨率	
Auto OS Recovery Threshold	控制适用于 SupportAssist 系统分辨率控制台和 Dell 操作系统恢复工具的自动引导流程。

表. 13: 系统设置选项—SupportAssist System Resolution (SupportAssist 系统分辨率) 菜单 (续)

SupportAssist 系统分辨率	
SupportAssist OS Recovery	某些系统出错时，启用或禁用 SupportAssist OS 恢复工具的引导流。

Identifier	GUID-F43D0F02-193D-4BE5-9D60-550CA3D18D79
Version	1
Status	Translation Validated

清除 CMOS 设置


 **小心:** 清除 CMOS 设置会重置计算机上的 BIOS 设置。

1. 卸下**基座盖**。
2. 断开电池电缆与系统板的连接。
3. 卸下**币形电池**。
4. 等待一分钟。
5. 装回**币形电池**。
6. 将电池电缆连接至系统板。
7. 装回**基座盖**。

Identifier	GUID-5941E06E-ABCB-4468-ACE5-D51EF6AAA083
Version	1
Status	Translation Validated

清除 BIOS (系统设置) 和系统密码

要清除系统或 BIOS 密码，请按照 www.dell.com/contactdell 中所述联系戴尔技术支持。

 **注:** 有关如何重设 Windows 或应用程序密码的信息，请参阅 Windows 或您的应用程序附带的说明文件。

Identifier	GUID-F93F7E34-BE30-464B-886E-C284BF961CB2
Version	1
Status	Translation Validated

故障排除

Identifier	GUID-F5899359-C2E1-41C0-9663-4C79969506EB
Version	17
Status	Translation Validated

刷新 BIOS

提供 BIOS 更新时或装回系统板后您可能需要刷新 BIOS。

遵循以下步骤以刷新 BIOS：

1. 打开计算机电源。
2. 转至 www.dell.com/support。
3. 单击 **Product support (产品支持)**，输入您计算机的服务标签，然后单击 **Submit (提交)**。

 **注：**如果您没有服务标签，请使用自动检测功能，或手动浏览找到您的计算的型号。

4. 单击 **Drivers & downloads (驱动程序和下载)** > **Find it myself (自己查找)**。
5. 选择您计算机上安装的操作系统。
6. 向下滚动页面并展开 **BIOS**。
7. 单击 **Download (下载)**，以为您的计算机下载最新版本的 BIOS。
8. 下载完成后，浏览至您保存 BIOS 更新文件的文件夹。
9. 双击 BIOS 更新文件的图标，并按照屏幕上显示的说明进行操作。


Identifier	GUID-060D210F-C287-462B-AC38-81183D440A9D
Version	3
Status	Translation Validated

刷新 BIOS (USB 闪存盘)

1. 按照“快擦写 BIOS”中的步骤 1 到步骤 7，下载最新的 BIOS 设置程序文件。
2. 创建可引导 USB 驱动器。有关更多信息，请参阅 www.dell.com/support 上提供的知识库文章 SLN143196。
3. 将 BIOS 设置程序文件复制至可引导 USB 驱动器。
4. 将可引导 USB 驱动器连接至需要更新 BIOS 的计算机。
5. 屏幕上显示戴尔徽标时，重新启动计算机并按 **F12**。
6. 从 **One Time Boot Menu (一次性引导菜单)** 引导至 USB 驱动器。
7. 键入 BIOS 设置程序文件名，然后按 **Enter** 键。
8. 此时会显示 **BIOS Update Utility (BIOS 更新公用程序)**。按照屏幕上的说明完成 BIOS 更新。

Identifier	GUID-EE9A5D95-88BE-4EE7-983E-D97C680BDECD
Version	3
Status	Translation Validated

增强型预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序

 **小心：**使用 ePSA 诊断程序仅用于测试您的计算机。将此程序用于其他计算机可能会产生无效结果或错误信息。

ePSA 诊断程序（亦称为系统诊断程序）可对硬件执行全面检查。ePSA 嵌入在 BIOS 中并通过 BIOS 内部启动。嵌入式系统诊断程序为特定设备组或设备提供一组选项，使您可以：

- 自动运行测试或在交互模式下运行
- 重复测试
- 显示或保存测试结果
- 运行全面测试以引入附加测试选项，从而提供有关失败设备的额外信息
- 查看告知您测试是否成功完成的状态消息
- 查看告知您在测试过程中所遇到问题的错误消息

注：特定设备的某些测试需要用户交互。始终确保诊断测试执行时您在计算机终端旁。

Identifier	GUID-0B893EED-EFBC-4831-A9C4-7298A7A9F619
Version	1
Status	Translation Validated

运行 ePSA 诊断程序

1. 打开计算机电源。
2. 当计算机引导时，在出现 Dell 徽标时按 F12 键。
3. 在引导菜单屏幕上，选择 **Diagnostics（诊断程序）** 选项。
4. 单击左下角的箭头。
此时将显示诊断程序首页。
5. 单击右下角的箭头转至页面列表。
其中列出了检测到的项目。
6. 如果您希望在特定的设备上运行诊断测试，按 Esc 键并单击 **Yes（是）** 来停止诊断测试。
7. 从左侧窗格中选择设备，然后单击 **Run Tests（运行测试）**。
8. 如果出现任何问题，将显示错误代码。
记下错误代码和验证编号并与 Dell 联系。

Identifier	GUID-700A87A2-F7DE-45C3-8AAA-E6585D53E11B
Version	1
Status	Translation approved

系统诊断指示灯

电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯

指示电池充电状态或硬盘驱动器活动。

注：按下 Fn + H 可在电池状态指示灯和硬盘驱动器活动指示灯之间切换。

硬盘驱动器活动指示灯

计算机从读取数据或写入数据到硬盘驱动器时亮起。

注：硬盘驱动器活动指示灯仅在附带硬盘驱动器的计算机上受支持。

电源和电池状态指示灯

指示电源和电池充电状态

稳定白色 — 电源适配器已连接且电池电量超过 5%。

琥珀色 — 计算机以电池作为电源运行且电池电量不足 5%。

关闭

- 电源适配器已连接并且电池已充满电。
- 计算机使用电池运行且电池电量高于 5%。
- 计算机处于睡眠状态、休眠休眠状态或关闭

注：硬盘驱动器活动指示灯仅在附带硬盘驱动器的计算机上受支持。

电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁并且发出哔声代码指示故障。

例如，电源和电池状态指示灯呈琥珀色闪烁两次后暂停，然后呈白色闪烁三次后暂停。此 2,3 模式会继续，直到计算机关闭，表示为检测到内存或 RAM。

下表说明了各种指示灯点亮方式以及它们的含义。

表. 14: 诊断程序

指示灯显示方式	问题说明
2,1	CPU 故障
2,2	系统板：BIOS 和 ROM 故障
2,3	未检测到内存或 RAM
2,4	内存或 RAM 故障
2,5	安装无效内存
2,6	系统板或芯片组错误
2,7	LCD 故障
3,1	CMOS 电池故障
3,2	PCI 或视频卡或芯片故障
3,3	未找到恢复映像
3,4	已找到恢复映像但无效
3,5	电源导轨故障
3,6	SBIOS 闪存损坏
3,7	超时等待 ME 以回复 HECI 消息

摄像头状态指示灯：指示摄像头是否正在使用中。

- 呈白色稳定亮起 — 摄像头正在使用中。
- 熄灭 — 摄像头未在使用中。

大写锁定状态指示灯：指示大写锁定是否启用。

- 呈白色稳定亮起 — 大写锁定已启用。
- 熄灭 — 大写锁定已禁用。

Identifier	GUID-FE39A314-6129-4A79-A5FA-B69617360582
Version	2
Status	Translation Validated

启用英特尔傲腾内存

1. 在任务栏上，单击搜索框，然后键入 **Intel Rapid Storage Technology**。
2. 单击 **Intel Rapid Storage Technology (英特尔快速存储技术)**。
此时将显示 **Intel Rapid Storage Technology (英特尔快速存储技术)** 窗口。
3. 在 **Status** 选项卡上，单击 **Enable** 以启用英特尔傲腾内存。
4. 在警告屏幕上，选择兼容的快速驱动器，然后单击 **Yes** 以继续启用英特尔傲腾内存。
5. 单击 **Intel Optane memory > Reboot** 以完成启用英特尔傲腾内存。

注：启用后，应用程序可能需要多达三次后续启动，以实现全部性能优势。

Identifier	GUID-CD2E8B90-160E-43C9-BA9D-F0F6C6BAA458
Version	3
Status	Translation Validated

禁用英特尔傲腾内存

小心: 在禁用英特尔傲腾内存后,请勿卸载英特尔快速存储技术的驱动程序,因为它会导致出现蓝屏错误。可以在不卸载驱动程序的情况下删除英特尔快速存储技术用户界面。

注: 需要先禁用英特尔傲腾内存,然后再从计算机中卸下通过英特尔傲腾内存模块加速的 SATA 存储设备。

1. 在任务栏上,单击搜索框,然后键入 **Intel Rapid Storage Technology**。
2. 单击 **Intel Rapid Storage Technology (英特尔快速存储技术)**。
此时将显示 **Intel Rapid Storage Technology (英特尔快速存储技术)** 窗口。
3. 在 **Intel Optane memory (英特尔傲腾内存)** 选项卡上,单击 **Disable (禁用)** 以禁用英特尔傲腾内存。

注: 如果计算机中的英特尔傲腾内存用作主存储,请勿禁用英特尔傲腾内存。**Disable (禁用)** 选项将显示为灰色。

4. 如果您接受警告,则单击 **Yes (是)**。
将显示禁用进度条。
5. 单击 **Reboot (重新启动)** 以完成禁用英特尔傲腾内存的操作,然后重新启动计算机。

Identifier	GUID-B4DD52FB-C0FE-4818-9D7C-A0D2BF4491D7
Version	1
Status	Translation Validated

WiFi 重启

如果您的计算机由于 WiFi 连接问题无法访问互联网,则可执行 WiFi 重启程序。以下步骤提供关于如何执行 WiFi 重启的说明:

注: 一些 ISP (互联网服务提供商) 提供了调制解调器/路由器组合的设备。

1. 关闭计算机。
2. 关闭调制解调器。
3. 关闭无线路由器。
4. 等待 30 秒钟。
5. 打开无线路由器。
6. 打开调制解调器。
7. 打开计算机电源。

Identifier	GUID-8CEF1F7A-1327-43EB-9E2E-8EC169AEFE4A
Version	1
Status	Translation Validated

弱电释放

弱电是在关闭计算机并取下电池之后计算机上仍残留的静电。以下步骤说明如何执行弱电释放:

1. 关闭计算机。
2. 从计算机断开电源适配器的连接。
3. 按住电源按钮大约 15 秒钟即可耗尽弱电。
4. 将电源适配器连接至计算机
5. 打开计算机电源。