

Latitude 14 5000 Series

E5470


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

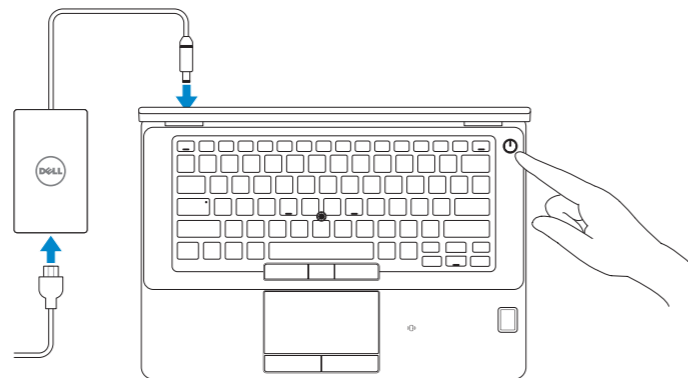


2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10
Fejezze be a Windows 10 beállítását
Zakończ konfigurację systemu Windows 10
Dokončite inštaláciu systému Windows 10


Enable Support and Protection

Aktivujte možnost Podpora a ochrana
Engedélyezze a támogatóst és a védelmet
Włącz ochronę i pomoc techniczną
Povoľte podporu a ochranu

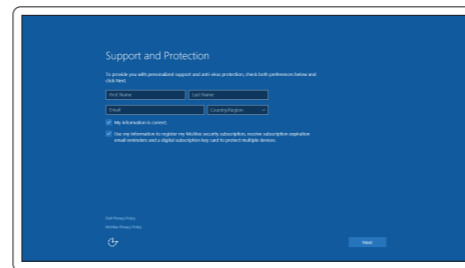

Connect to your network


Připojte se k síti | Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią | Pripojte sa k sieti

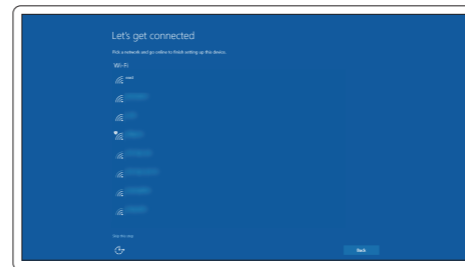

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, po výzvě zadejte heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, zadajte po výzve heslo na prístup k tejto sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

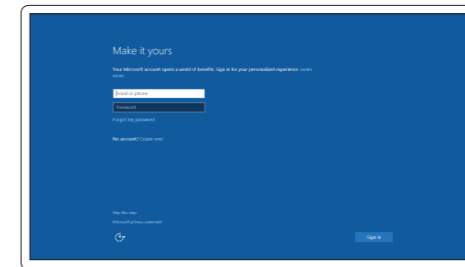

Locate Dell apps

Nalezení aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat
Wyszukaj aplikacje firmy Dell | Nájďite umiestnenie aplikácií Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registrace počítače
Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer
Zaregistrujte si počítač



Dell SupportAssist

Check and update your computer
Kontrola počítače a prípadná aktualizace
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrniceový model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P62G

P62G001


Latitude E5470

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

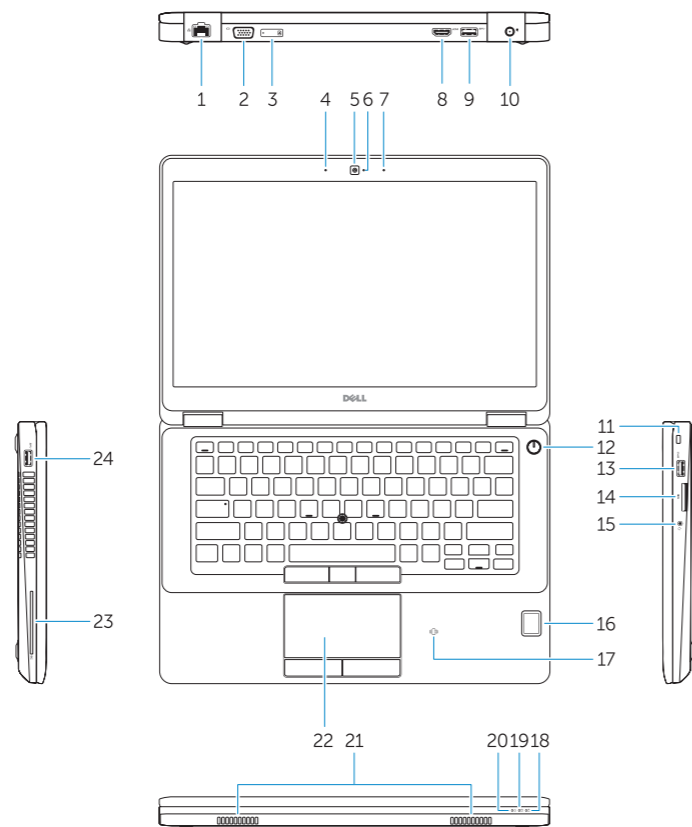

1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM card slot (optional)
4. Microphone
5. Camera (optional)
6. Camera-status light (optional)
7. Microphone
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Power connector
11. Security cable-slot
12. Power button
13. USB 3.0 connector with PowerShare
14. SD memory-card reader
15. Headphone connector
16. Touch fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart-card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-card reader(optional)
24. USB 3.0 connector
25. Docking connector
26. Service-tag label

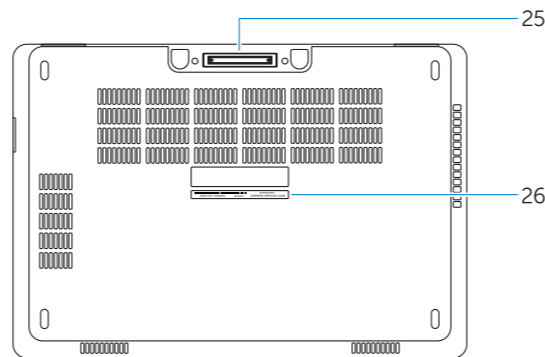

1. Síťový konektor
2. Konektor VGA
3. Slot pro karty SIM (voliteľný)
4. Mikrofón
5. kamera (voliteľná)
6. Indikátor stavu kamery (voliteľný)
7. Mikrofón
8. Konektor HDMI
9. Konektor USB 3.0
10. Konektor napájení
11. Slot bezpečnostního kabelu
12. Vypínač
13. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare

1. Hálózati csatlakozó
2. VGA csatlakozó
3. SIM kártya foglalt (opcionális)
4. Mikrofón
5. Kamera (opcionális)
6. Kamera állapotjelző fény (opcionális)
7. Mikrofón
8. HDMI csatlakozó
9. USB 3.0 csatlakozó
10. Tápcsatlakozó
11. Biztonsági kábel foglalat
12. Bekapcsológomb
13. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
14. SD memóriakártya-olvasó

14. Čtečka paměťových karet SD
15. Konektor pro sluchátka
16. Čtečka otisků prstů (voliteľná)
17. Čtečka bezkontaktních čipových karet (voliteľná)
18. Indikátor stavu baterie
19. Indikátor činnosti pevného disku
20. Indikátor stavu napájení
21. Reproduktery
22. Dotyková podložka
23. Čtečka čipových karet (voliteľná)
24. Konektor USB 3.0
25. Dokovací konektor
26. Servisní štítek

15. Fejhallgató csatlakozó
16. Érintő ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
17. Érintkező nélküli SmartCard olvasó (opcionális)
18. Akkumulátor állapot jelzőfény
19. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
20. Bekapcsolás állapot jelzőfény
21. Hangszórók
22. Érintőpad
23. SmartCard olvasó (opcionális)
24. USB 3.0 csatlakozó
25. Dokkolóegység csatlakozója
26. Szervíz fül cimke

1. Złącze sieciowe
2. Złącze VGA
3. Gniazdo karty SIM (opcjonalne)
4. Mikrofón
5. Kamera (opcjonalna)
6. Lampka stanu kamery (opcjonalna)
7. Mikrofón
8. Złącze HDMI
9. Złącze USB 3.0
10. Złącze zasilania
11. Gniazdo linki antykradzieżowej
12. Przycisk zasilania
13. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
14. Czytnik kart pamięci SD

1. Sieťový konektor
2. Konektor VGA
3. Zásuvka karty SIM (voliteľná)
4. Mikrofón
5. Kamera (voliteľná)
6. Kontrolka stavu kamery (voliteľná)
7. Mikrofón
8. Konektor HDMI
9. Konektor USB 3.0
10. Konektor napájania
11. Otvor pre bezpečnostný kábel
12. Tlačidlo napájania
13. Konektor USB 3.0 s podporou PowerShare
14. Čítačka pamäťových kariet SD

15. Złącze słuchawek
16. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
17. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny)
18. Lampka stanu akumulatora
19. Lampka aktywności dysku twardego
20. Lampka stanu zasilania
21. Głośniki
22. Tabliczka dotykowa
23. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
24. Złącze USB 3.0
25. Złącze dokowania
26. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

15. Konektor pre sluchadlá
16. Dotykový snímač odtlačkov prstov (voliteľný)
17. Bezkontaktná čítačka pre kartu Smart (voliteľná)
18. Kontrolka stavu batérie
19. Kontrolka aktivity pevného disku
20. Kontrolka stavu napájania
21. Reproduktery
22. Dotyková plocha
23. Čítačka kariet Smart (voliteľná)
24. Konektor USB 3.0
25. Dokovací konektor
26. Etiketa servisného štítku



04Y3VCA02