



## Support de fixation pour Dell<sup>TM</sup> OptiPlex<sup>TM</sup> 780-USFF

Fixation murale sur poteau de  
cloison en bois

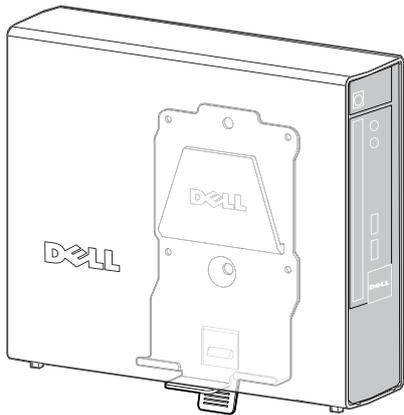

Fixation sous bureau

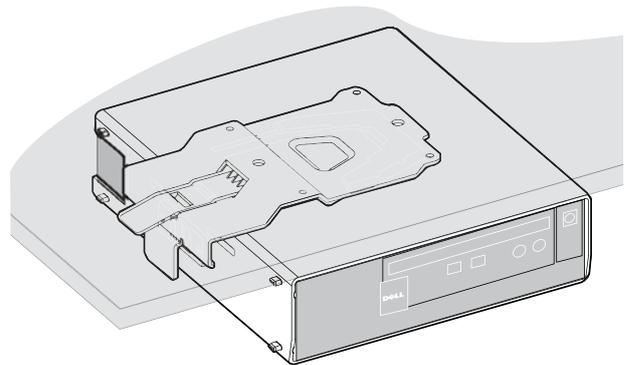

Le support de fixation pour Dell OptiPlex 780-USFF permet de soutenir l'ordinateur aussi bien verticalement qu'horizontalement.

# Examen des symboles de danger

Ces symboles avertissent l'utilisateur de conditions de sécurité qui nécessitent son attention. Tous les utilisateurs du produit doivent être en mesure de reconnaître et de comprendre la signification des symboles de danger suivants, pouvant figurer sur le produit ou dans la documentation relative au produit.

Symbole	Signal Mot	Degré de danger
	REMARQUE	Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous permettront de mieux utiliser votre support de fixation Dell.
	ATTENTION	La mention ATTENTION indique la possibilité de dommages matériels ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
	AVERTISSEMENT	Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de dommages matériels, de dommages corporels ou un danger de mort.
	ÉLECTRIQUE	La mention ÉLECTRIQUE indique un danger électrique imminent qui, si non évité, pourrait entraîner des dommages corporels, un incendie et/ou la mort.

---

Les informations figurant dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis.  
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé en Chine.

La reproduction de cette documentation, de quelque façon que ce soit, sans autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques commerciales utilisées dans ce texte : Dell et le logo DELL sont des marques commerciales de Dell Inc.

Il se peut que d'autres marques commerciales et noms de marques se rapportant soit aux entités liées aux marques et noms, soit à leurs produits, soient utilisés dans ce document Dell Inc. renonce à tout intérêt patrimonial vis-à-vis de marques commerciales et noms de marques autres que les siens.

---

Modèle ARWAL

Octobre 2009 Rev. A00


# Contenu

<b>1</b>	À propos de votre support de fixation pour Dell OptiPlex 780-USFF .....	4
<b>2</b>	Installation de votre support de fixation pour Dell OptiPlex 780-USFF .....	4
<b>3</b>	Caractéristiques techniques .....	14
<b>4</b>	Trouver des informations .....	14


# À propos de votre support de fixation pour Dell OptiPlex 780-USFF

# 1

## Fixation murale

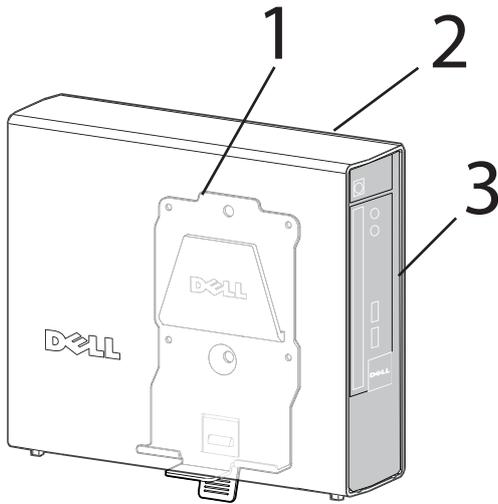

## Fixation sous bureau

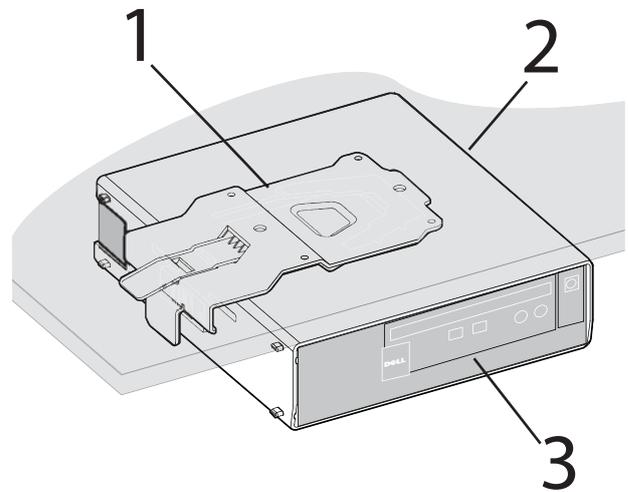


- 1 Support de fixation pour ordinateur
- 2 Pochette pour ordinateur
- 3 Châssis d'ordinateur (commandé séparément)

# Installation du support de fixation pour Dell OptiPlex 780-USFF

# 2

## Composants


Support de fixation, pochette pour ordinateur, deux tire-fond

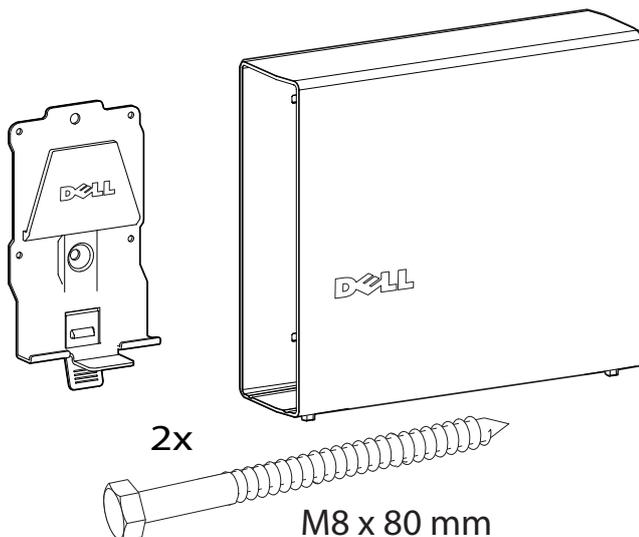


**AVERTISSEMENT:** Étant donné qu'il existe une grande variété de surfaces et que la méthode optimale de fixation est en dehors du contrôle de DELL, il est impératif que vous consultiez un professionnel dans le domaine de l'ingénierie, de l'architecture ou de la construction pour garantir que votre solution de fixation Ergotron puisse supporter 23 kg (50 lb) et soit correctement fixée.

**REMARQUE :** reportez-vous aux guides d'instructions de l'écran et de l'ordinateur, emballés séparément.


- 1 Assurez-vous que la pochette de l'ordinateur est bien déverrouillée (la languette orange doit être visible).

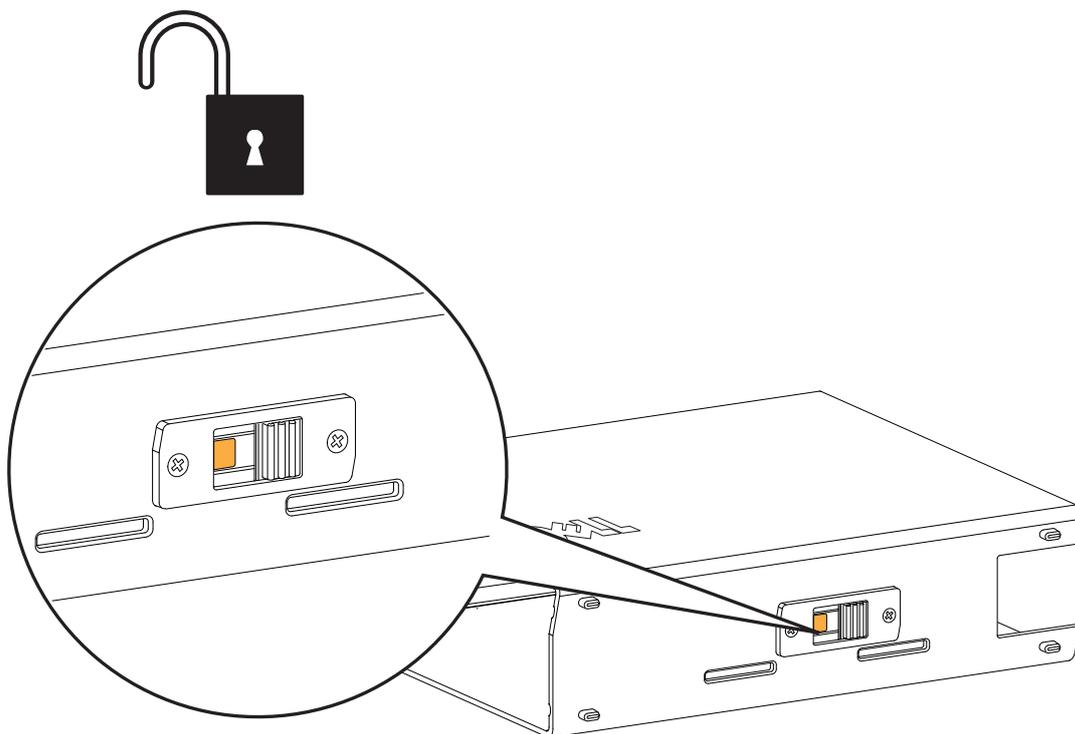

- 2 Étendez le porte-étiquette de l'ordinateur.

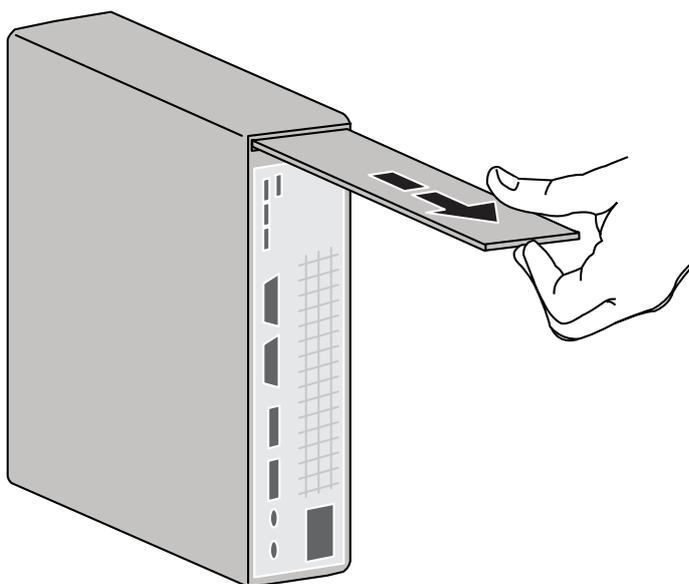


- 3 Insérez l'ordinateur dans la pochette pour ordinateur dans le sens approprié correspondant à la méthode de fixation, comme illustré ci-dessous.

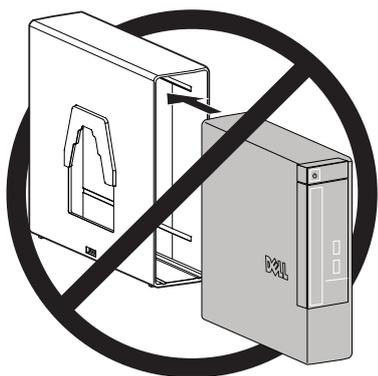


**ATTENTION:** ne pas inverser le sens d'insertion. L'ordinateur doit être inséré dans le sens spécifié afin de garantir le bon fonctionnement du plateau CD !

### Fixation murale sur poteau de cloison en bois

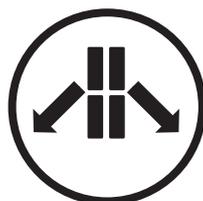


### Fixation sous bureau


Insérez l'ordinateur dans la pochette pour ordinateur en commençant par l'extrémité où se trouvent les connexions.

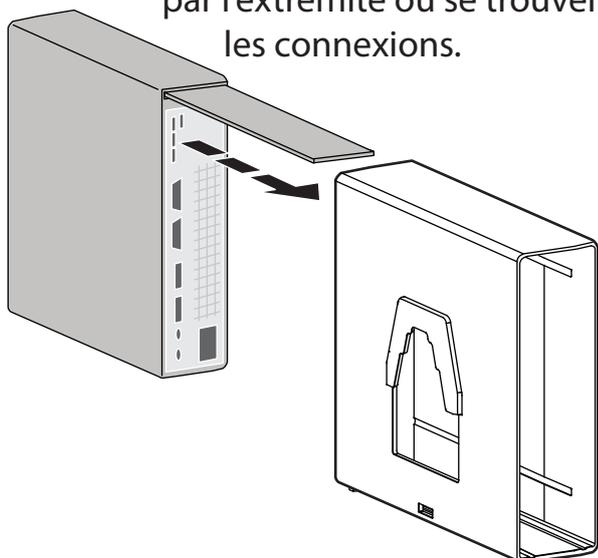


Insérez l'ordinateur dans la pochette pour ordinateur en commençant par l'extrémité présentant le plateau CD.

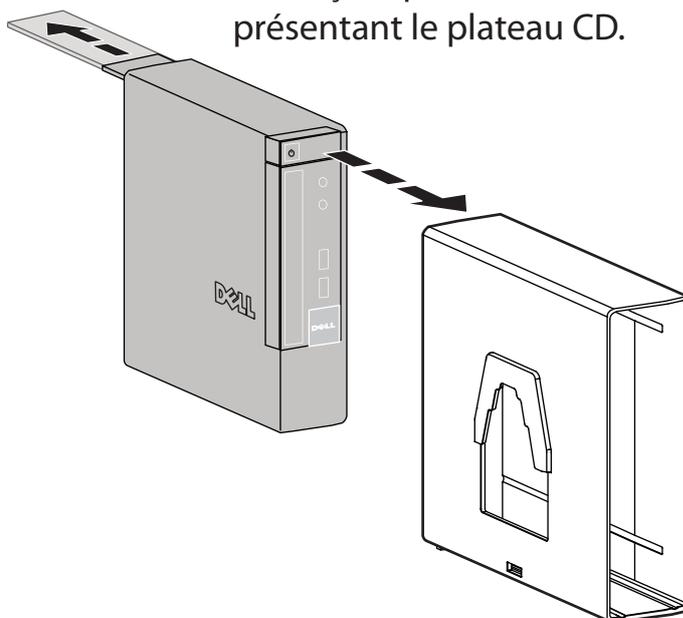


**REMARQUE:** lorsque l'ordinateur est inséré correctement dans le cas d'une fixation murale, l'extrémité de l'ordinateur où se trouvent les connexions n'atteindra pas le bord de la pochette.

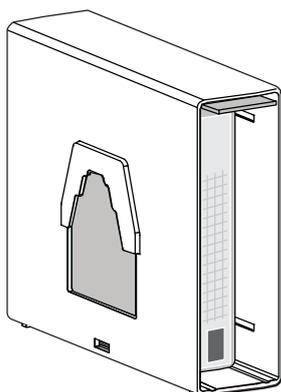

**REMARQUE:** lorsque l'ordinateur est inséré correctement dans le cas d'une fixation sous bureau, l'extrémité de l'ordinateur présentant le plateau CD atteindra le fond de la pochette pour ordinateur.

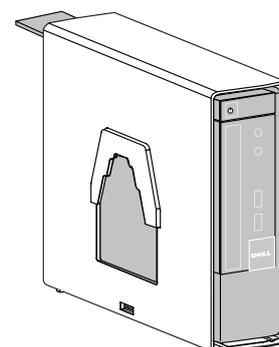


4 Poussez le porte-étiquette de l'ordinateur dans la pochette pour ordinateur, puis faites glisser le commutateur sur la position verrouillée.

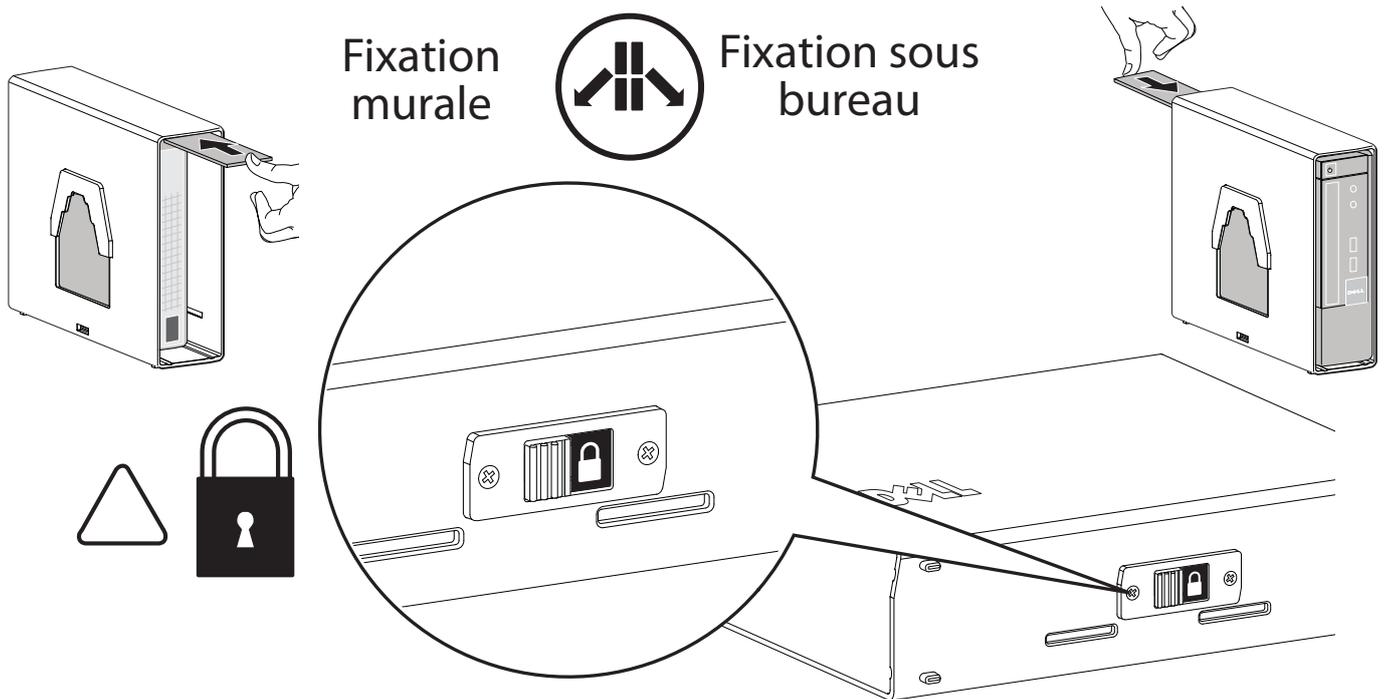

5 Déterminez la méthode de fixation (murale ou sous bureau), puis suivez les instructions correspondantes dans les pages ci-dessous.

Fixation murale sur poteau de cloison en bois

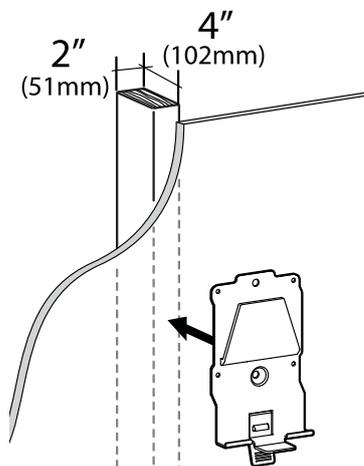


**ATTENTION:** les fixations fournies sont conçues pour une utilisation sur des poteaux de cloison en bois de 5 cm x 10 cm (2 po x 4 po) uniquement. Consultez un ingénieur afin de déterminer les types de fixation les mieux adaptés en fonction du matériau et de la charge appliquée.

Procédure de fixation murale



Fixation sous bureau

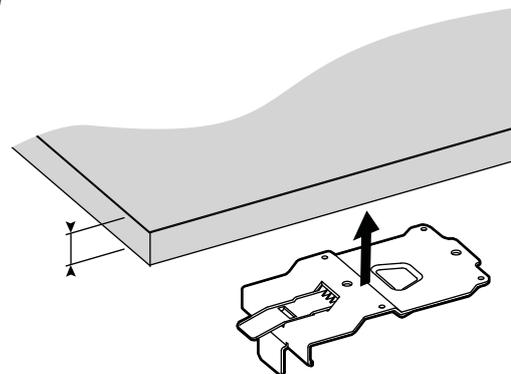


**ATTENTION:** les boulons de fixation ne sont pas inclus avec support. Utilisez boulons appropriés pour attacher à une surface de montage solide qui peut prendre en charge 50 lb (23 kg). Au minimum, la surface de montage doit être 1/2" (1,25 cm) épais bois et monter à l'aide de 4 vis de bois métalliques (M4 x 12 mm).

Procédure de fixation sous bureau



# Procédure de fixation murale sur poteau de cloison en bois

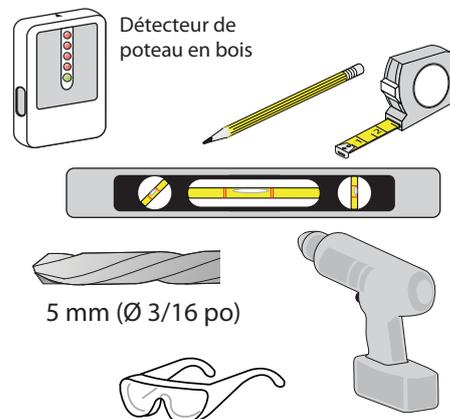


6 Fixez le support de fixation au poteau de cloison en bois.









**REMARQUE:** les outils suivants sont requis pour la fixation au poteau de cloison en bois : détecteur de poteau de cloison, mètre, crayon, niveau, lunettes de sécurité, foreuse avec mèche à bois de 5 mm (3/16 po).

Dégagement de la fixation murale –  
Vue avant

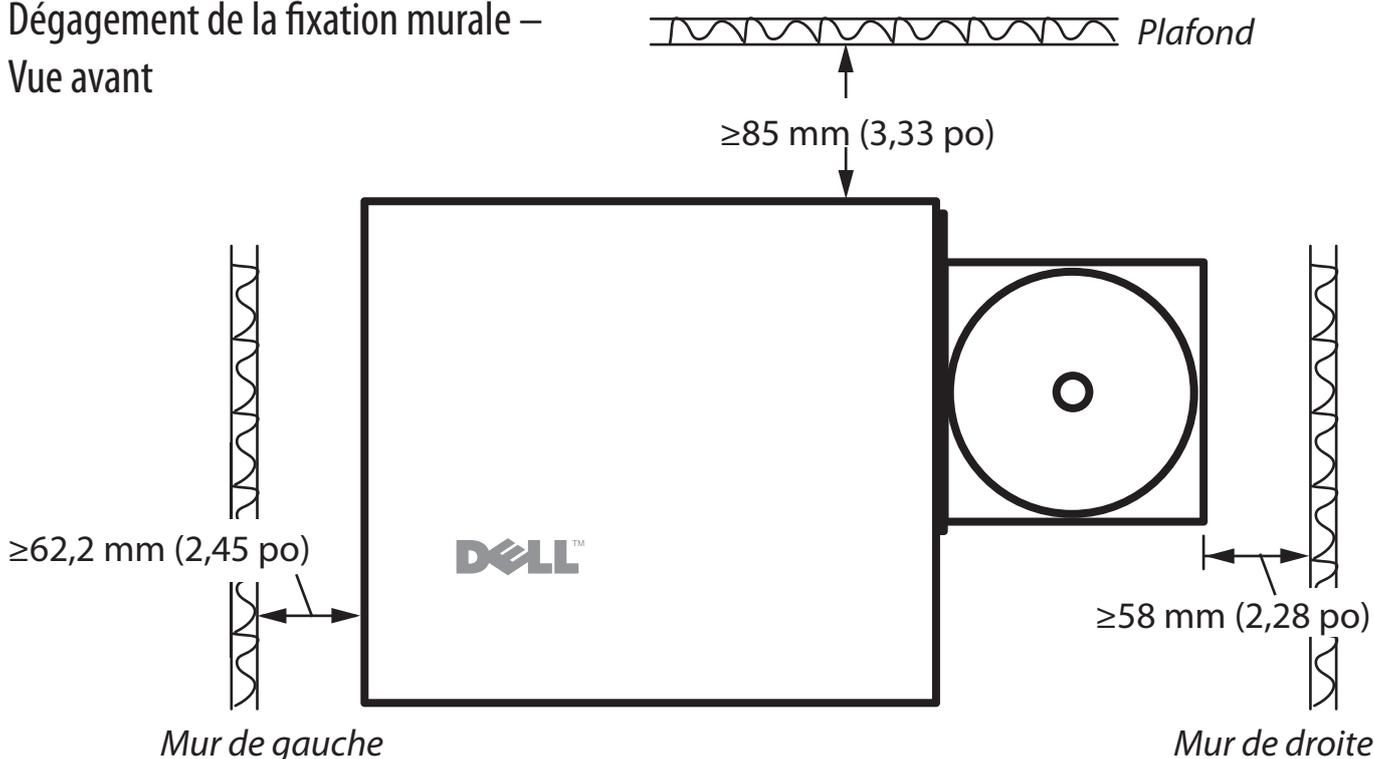


Dégagement de la fixation murale –  
Vue arrière

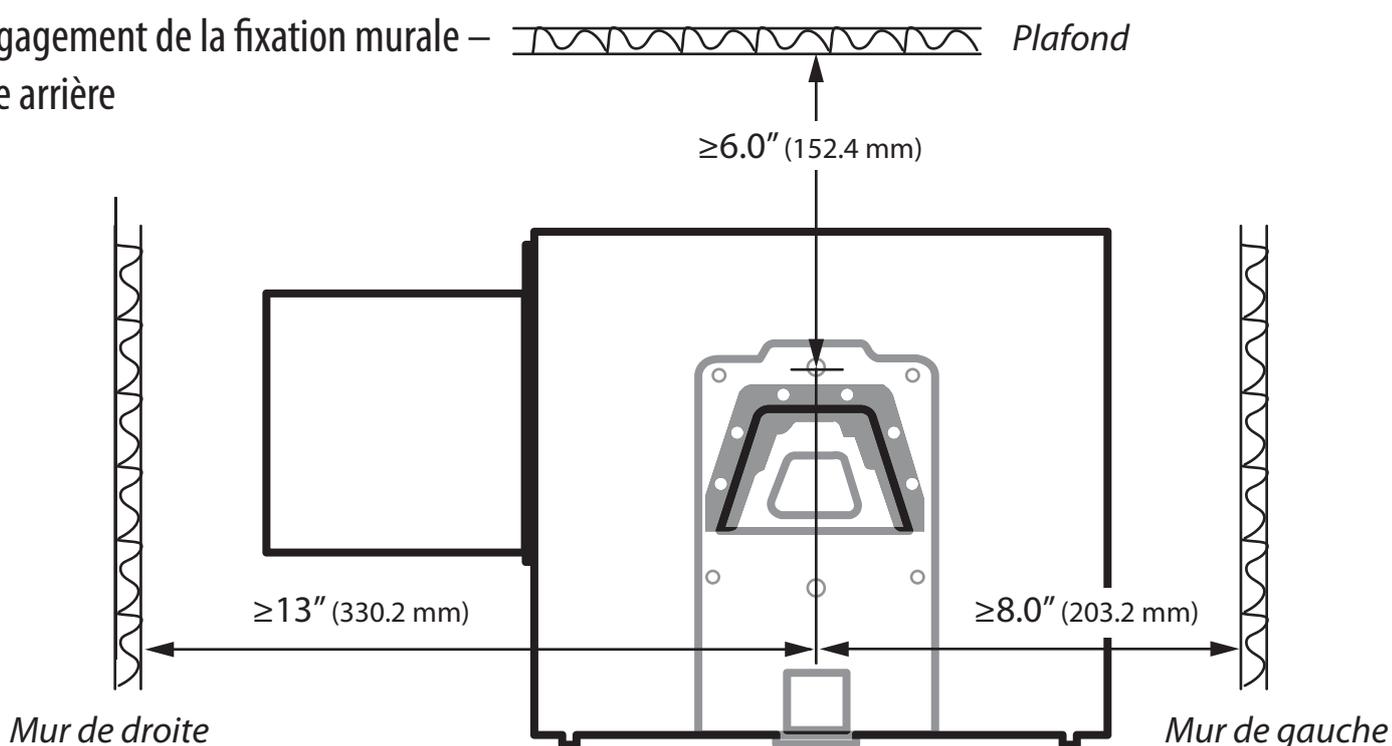

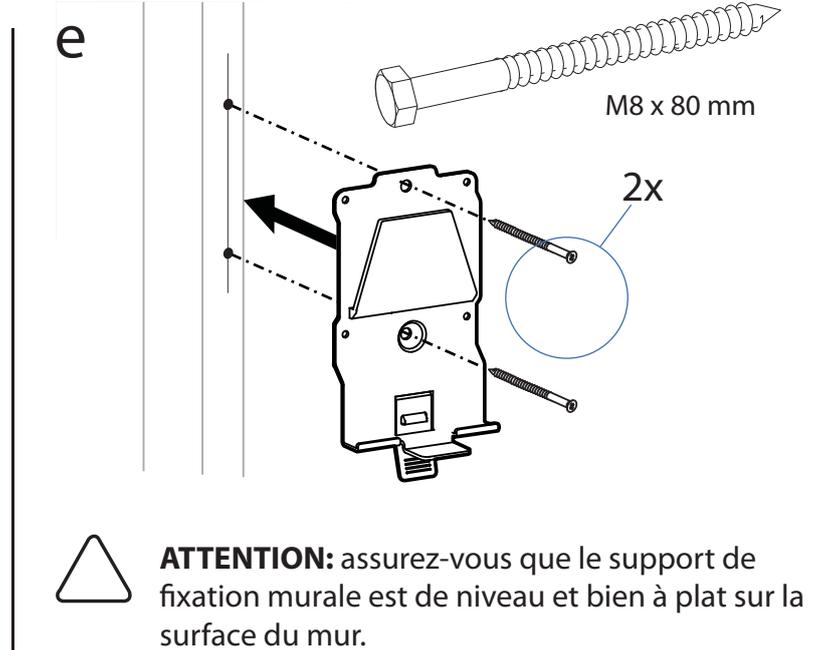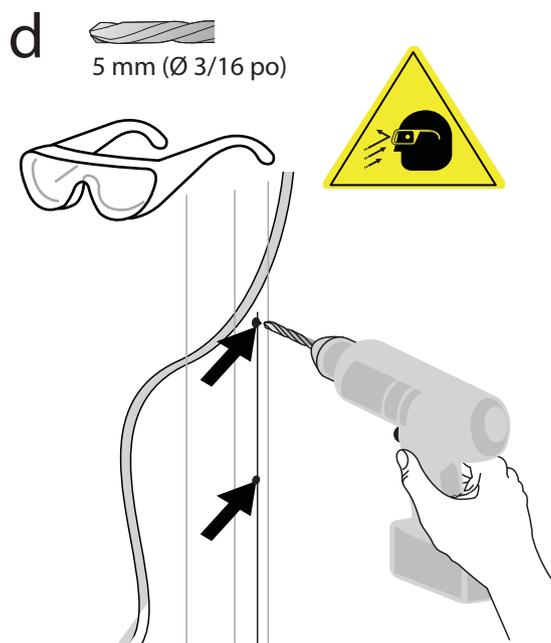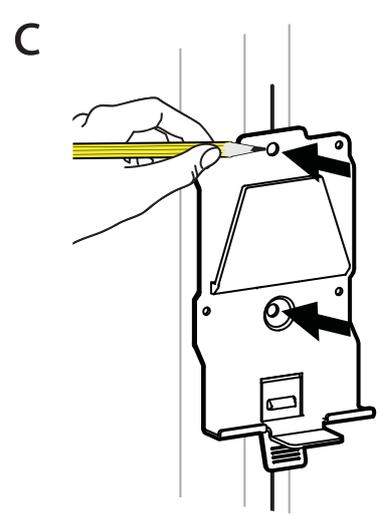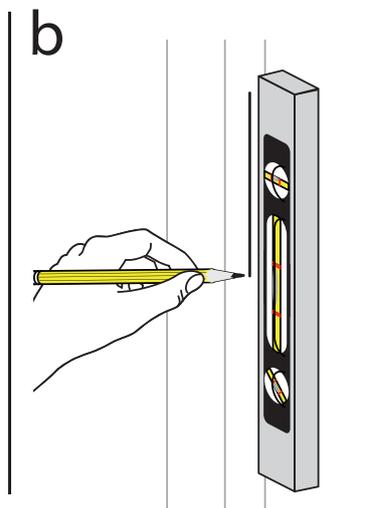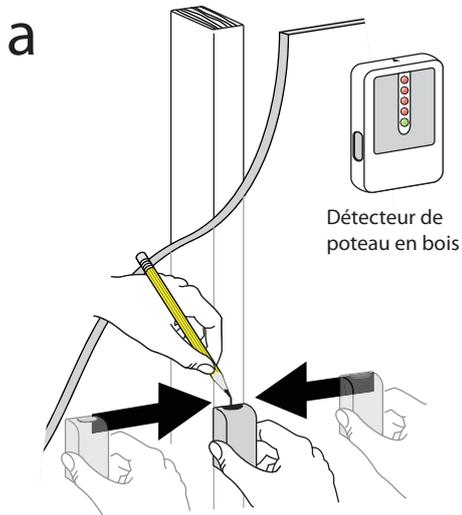

**f** Déposez l'ordinateur sur le support de fixation murale.

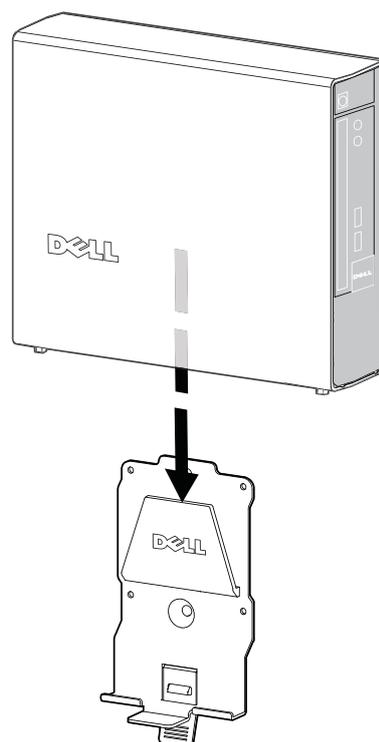





Pour retirer l'ordinateur du support de fixation murale :

- a Poussez la languette de relâchement rapide vers le haut.
- b Faites glisser l'ordinateur vers la droite jusqu'à ce qu'il se libère du support.

a

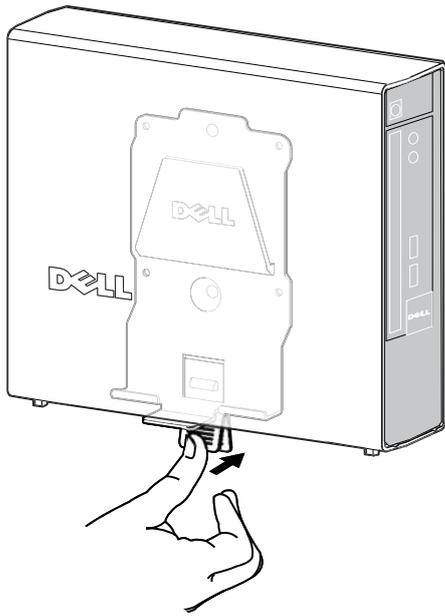

b

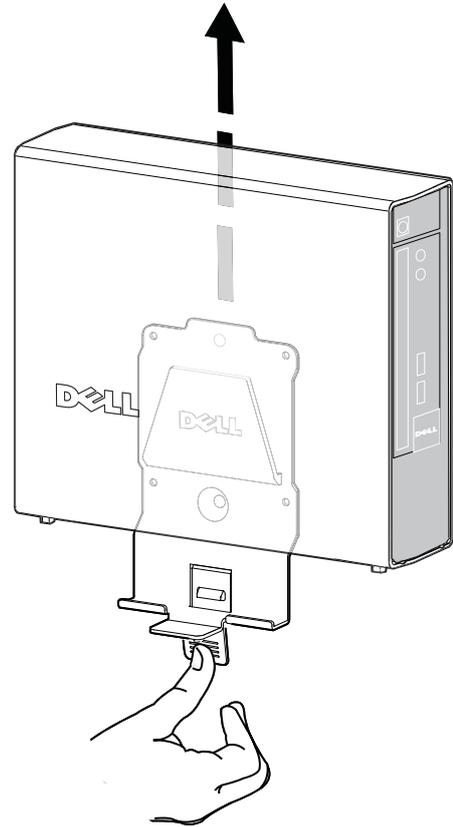




---

## Procédure de fixation sous bureau


6 Marquez les emplacements des trous de fixation en utilisant les mesures fournies dans les pages suivantes.




**REMARQUE:** les outils suivants sont requis pour la fixation au bureau :  
mètre, crayon, niveau.

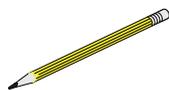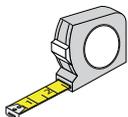

## Dégagement sous le bureau – pendant l'assemblage

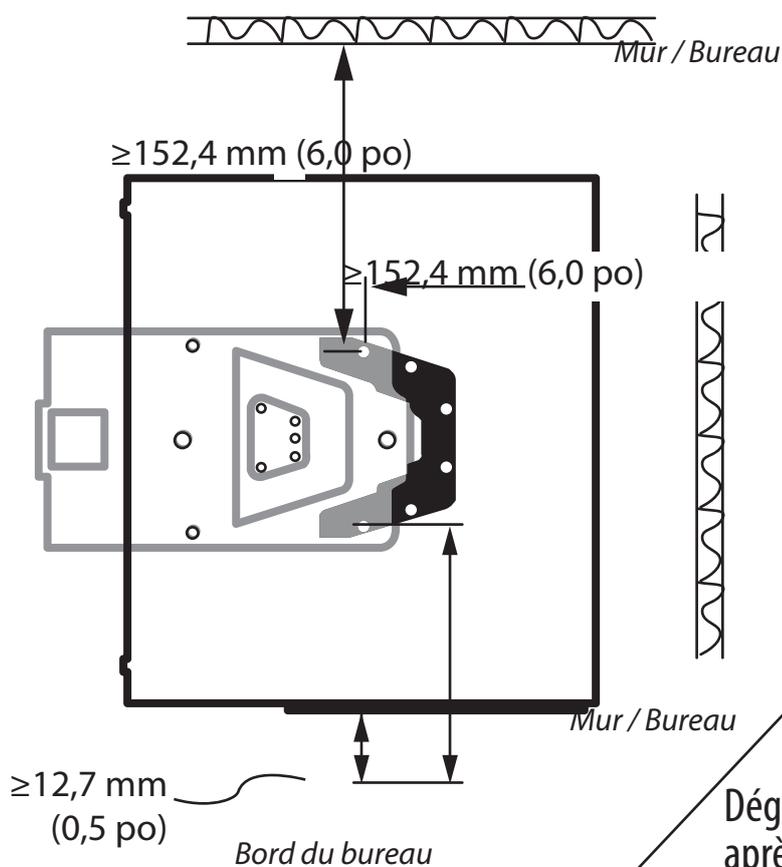


## Dégagement sous le bureau – après l'assemblage

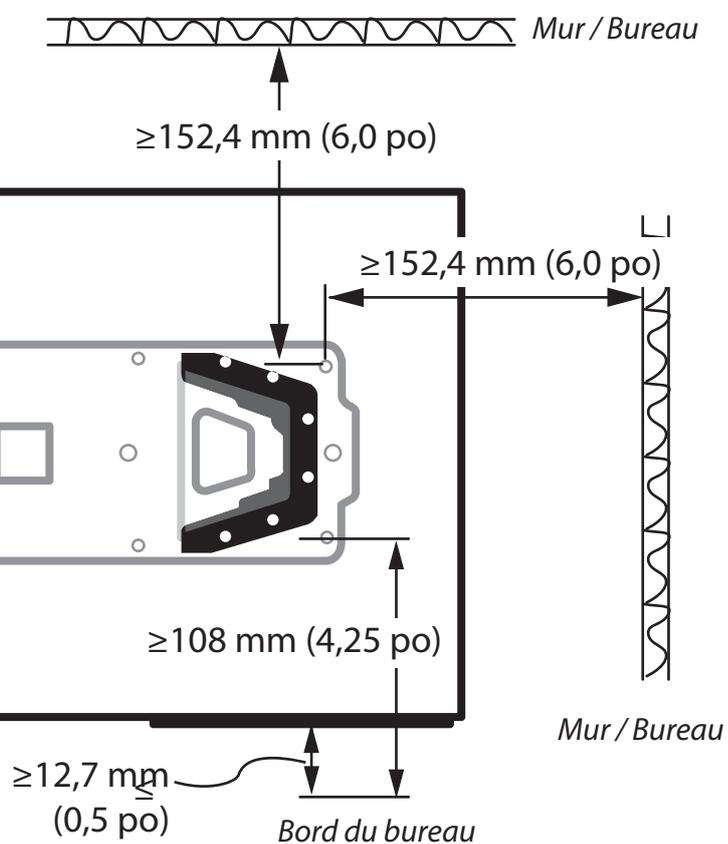

## Dégagement sous le bureau




Le système devrait avoir au moins 152,4 mm (6) de dégagement sur tous les côtés ventilés pour permettre la circulation de l'air nécessaire pour la bonne ventilation. Restriction de circulation de l'air peut endommager l'équipement ou provoquer une surchauffe.

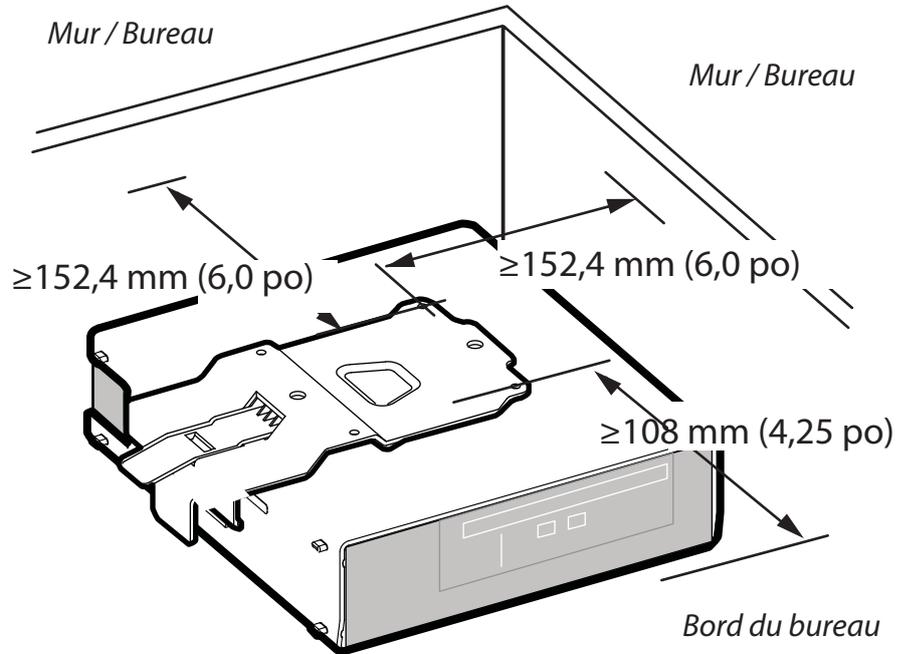


- a Fixez le support sous le bureau tout en vous assurant qu'il est de niveau et bien à plat sur la surface du bureau.



**ATTENTION:** les boulons de fixation ne sont pas inclus avec support. Utilisez boulons appropriés pour attacher à une surface de montage solide qui peut prendre en charge 50 lb (23 kg). Au minimum, la surface de montage doit être ½" (1,25 cm) épais bois et monter à l'aide de 4 vis de bois métalliques (M4 x 12 mm).

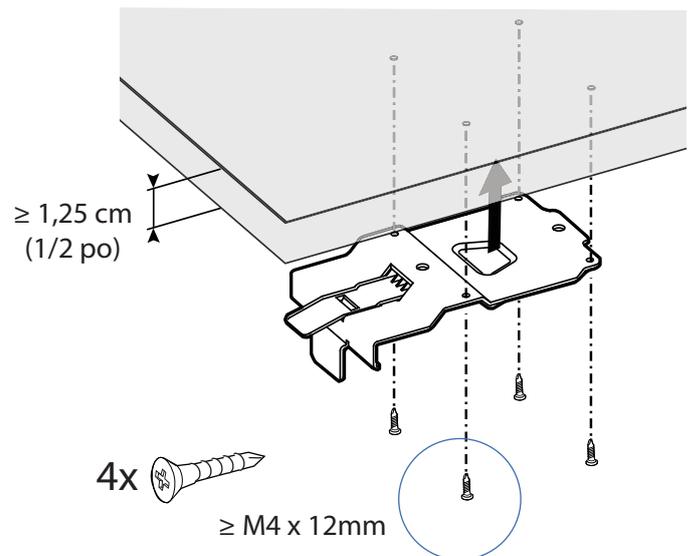

- b Installez l'ordinateur en le faisant glisser sur le support de fixation du bureau.

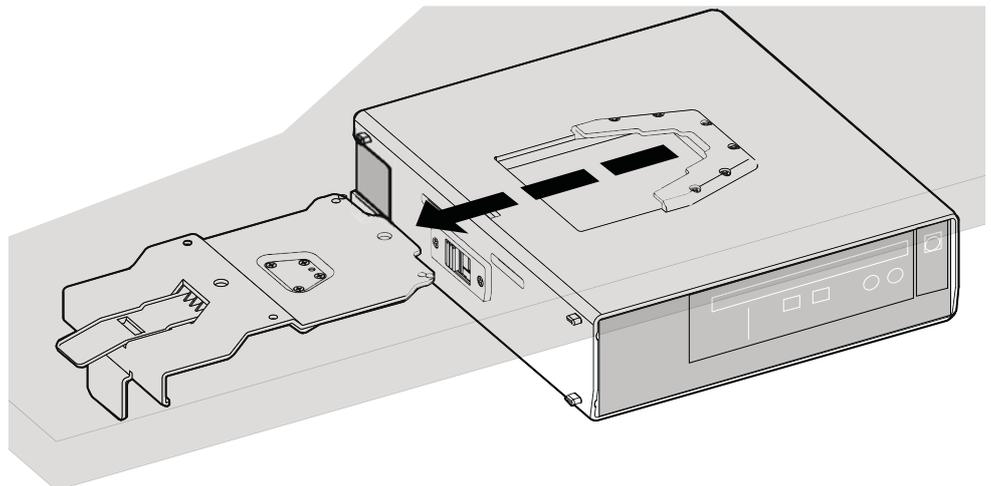





Pour retirer l'ordinateur du support de fixation murale :

- a Poussez la languette de relâchement rapide vers le haut.
- b Faites glisser l'ordinateur vers la droite jusqu'à ce qu'il se libère du support.

a

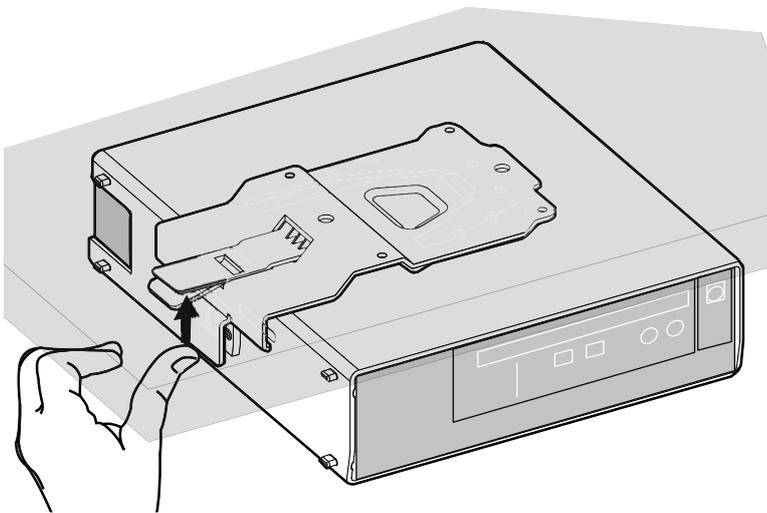

b

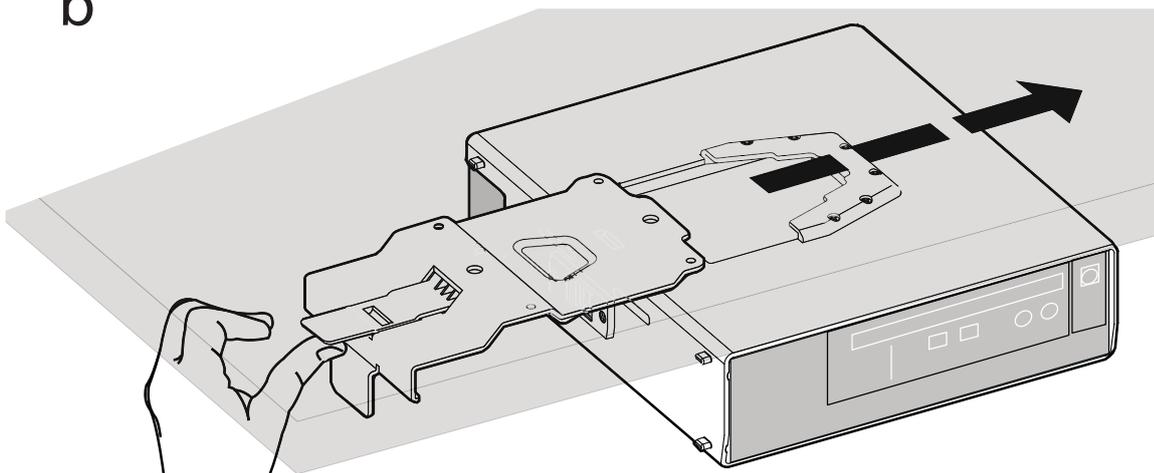

## Caractéristiques techniques

# 3

### Capacité de poids de l'ordinateur

Ordinateur Dell : OptiPlex 780-USFF ≤ 3,2 kg (7 lb)

### Température

Fonctionnement	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
Rangement	-40 °C à 69 °C (-40 °F à +149 °F)
Transport	-40 °C à 69 °C (-40 °F à +149 °F)

---

## Trouver des informations

# 4

### Si vous avez besoin de :

Trouver des meilleures pratiques en matière de sécurité pour votre ordinateur, consulter les informations relatives à la garantie, les conditions générales (États-Unis uniquement), les instructions de sécurité, les informations juridiques, des informations relatives à l'ergonomie et le contrat d'utilisateur final

### Consultez :

Les documents relatifs à la sécurité et à la réglementation qui ont été expédiés avec votre ordinateur, ainsi que la page d'accueil de conformité réglementaire à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).