


個人音響系統 (無線喇叭)

使用說明書

開始使用	
關於 SongPal	
透過 BLUETOOTH 連線聆聽音樂	
透過 Wi-Fi 網路聆聽音樂	
以連接的元件聆聽音樂	
其他資訊	

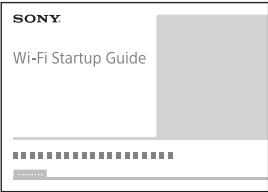

請參閱 Wi-Fi 入門指南（個別文件），以瞭解如何透過 Wi-Fi 網路，聆聽在 PC 或其他裝置中儲存的音樂。

操作系統前，請徹底閱讀本指南，並保留它以供未來參考。

為降低火災或電擊的風險，請勿以報紙、桌巾、窗簾等覆蓋裝置的通風開口。

請勿將本裝置暴露於裸火源（例如，點亮的蠟燭）。為降低火災或電擊的風險，請勿將本裝置暴露於滴水或濺水中，並且勿將裝有液體的物品（例如花瓶）放在裝置上。

請勿將本裝置安裝於侷限的空間中，例如書櫥或壁櫥。

請勿將電池或已安裝電池的裝置暴露於過熱環境，例如日照、火焰等。

由於主插頭用於將本裝置從電源斷開連接，請將本裝置連接到容易觸及的交流電插座。如果發現本裝置有異常現象，請立即從交流電插座拔出主插頭。

系統只要連接交流電插座，即使其本身已關閉電源，也不會從電源斷開連接。

注意

如果電池更換錯誤，則有發生爆炸的危險。僅以相同或相當的類型更換。

如果更換類型錯誤的電池，則有發生爆炸的風險。請依據指示棄用過的電池。

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過的電池。

在 5.25–5.35GHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CE 標誌有效性僅限於依法強制執行、主要位於 EEA（歐洲經濟區）該等國家。



廢電池請回收

產品名稱：個人音響系統（無線喇叭）
型 號：SRS-X88
額定電壓：DC 19.5V
消耗功率：45W
機器號碼：如機體上標示
製造年份：如機體上標示
製造廠商：索尼公司
產 地：中國大陸
進 口 商：台灣索尼股份有限公司
地 址：104台北市長春路145號5樓
電 話：4499111

注意：請勿拆解

預防措施

關於安全

標示 Sony 商標、型號和額定電功率的銘牌位於本裝置外殼底部。

MAC 位址位於本裝置外殼底部。

MAC1：有線網路的 MAC 位址

MAC2：Wi-Fi 網路的 MAC 位址

- 在操作本裝置之前，請確認本裝置的操作電壓和您當地的供電相同。

購買地點	操作電壓
所有國家 / 地區	100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

關於交流電源供應器的注意事項

- 在連接或斷開連接交流電源供應器時，請先關閉本裝置的電源。否則可能造成故障。
- 請僅使用隨附的交流電源供應器。為避免損壞本裝置，請勿使用任何其他交流電源供應器。



插頭的極性

- 請將交流電源供應器插入鄰近的牆壁插座。萬一發生問題，請立即從牆壁插座拔出插頭。
- 請勿將交流電源供應器安裝於侷限的空間中，例如書櫥或壁櫥。
- 為降低火災或電擊的風險，請勿將交流電源供應器暴露於滴水或濺水中，並且勿將裝有液體的物品（例如花瓶）放在交流電源供應器上。

關於放置

- 請勿將本裝置放在傾斜的位置。
- 請勿將本裝置放在鄰近熱源之處，或會遭受直接日照、過多灰塵、濕氣、雨水或機械震動之處。

關於操作

- 請勿將任何細小物品等插入本裝置背面的插孔或通風孔中。否則本裝置可能會短路或故障。


關於清潔

- 請勿使用酒精、汽油或稀釋劑清潔機殼。

其他

- 如果您對於本裝置有本手冊未涵蓋的疑問或問題，請就近聯絡 Sony 經銷商。
- 棄置或轉讓本裝置時，請確認將它初始化，把所有設定重設為原廠預設值（第 19 頁）。

隨附的文件




使用說明書（本文件）

說明重要的安全資訊、BLUETOOTH 連線方法、疑難排解等。



Wi-Fi 入門指南（個別文件）

說明如何透過 Wi-Fi 網路，聆聽在 PC 或其他裝置中儲存的音樂。

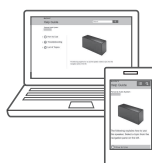

說明指南（適用於 PC/智慧型手機的網路文件）

說明本裝置的詳細資訊、與不同裝置之間建立網路和 BLUETOOTH 連線的方法、高解析度音訊播放方法等。

http://rdl.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



關於著作權

- Windows、Windows 標誌和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美國及 / 或其他國家的註冊商標或商標。
- 本產品受到 Microsoft Corporation 若干智慧財產權所保護。若無 Microsoft 或經授權 Microsoft 子公司之授權，禁止在本產品之外使用或散佈該技術。
- Apple、Apple 標誌、AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iTunes、Mac 和 OS X 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。iPad Air 和 iPad mini 是 Apple Inc. 的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。
“Made for iPod”、“Made for iPhone”和“Made for iPad”是指經設計，個別特定連接 iPod、iPhone 或 iPad，且經開發者認證符合 Apple 效能標準的電子配件。對於本裝置的操作，或是否符合安全與法令標準，Apple 概不負責。請注意，該配件配合 iPod、iPhone 或 iPad 使用可能會影響無線效能。
- “”是 Wi-Fi Alliance 的標誌。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Access® 和 Wi-Fi Alliance® 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™ 和 Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance 的標誌。
- “S-Master”是 Sony Corporation 的商標。
- ClearAudio+ 和 **ClearAudio+** 是 Sony Corporation 的商標。
- “DSEE”和 **DSEE** 是 Sony Corporation 的商標。
- MPEG Layer-3 音訊編碼技術與專利獲得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的授權。
- BLUETOOTH® 文字商標和標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Sony Corporation 對於該商標的任何使用均獲得授權。其他商標和商品名稱為其個別所有人所擁有。
- N 標誌是 NFC Forum, Inc. 在美國與其他國家的商標或註冊商標。
- Google Play 和 Android 是 Google Inc. 的商標。
- Google Cast™ 和 Google Cast Badge 是 Google Inc. 的商標。
- “Xperia”和 “Xperia Tablet”是 Sony Mobile Communications AB 的商標。
- WALKMAN® 和 WALKMAN® 標誌是 Sony Corporation 的註冊商標。
- LDAC™ 和 LDAC 標誌是 Sony Corporation 的商標。

- DLNA™、DLNA 標誌和 DLNA CERTIFIED™ 是 Digital Living Network Alliance 的商標、服務標誌，或認證標誌。
- AOSS 是 BUFFALO INC. 的商標。
- 本產品採用受第 3 方授權管轄的 Spotify 軟體，詳情請見：
<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>
- Spotify 和 Spotify 標誌為 Spotify Group 的商標。
- 本手冊中的系統名稱和產品名稱通常是製造商的商標或註冊商標。
™ 和 ® 標誌在本手冊中省略。

關於授權的注意事項

本產品包含 Sony 依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請閱讀內含個別文件中說明的授權內容。

GNU GPL/LGPL 使用軟體的說明事項

本產品包含依循下列 GNU General Public License（以下稱為“GPL”）或 GNU Lesser General Public License（以下稱為“LGPL”）的軟體。這些授權使客戶能依據提供的 GPL 或 LGPL 條款，有權取得、修改及重新散佈上述軟體的原始碼。上列軟體的原始碼可在網路中取得。若要下載，請存取下列 URL，然後選取機型名稱“SRS-X88”。

URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux/>
請注意，Sony 無法解答或回應關於原始碼內容的任何查詢。

關於更新的注意事項

如果在透過有線或 Wi-Fi 網路連線到網際網路時使用本裝置，本裝置能自動更新為最新的軟體。透過更新軟體，會新增新功能，讓您獲得更便利、更穩定的使用體驗。如果不要自動更新軟體，可使用智慧型手機 / iPhone 上安裝的 SongPal 停用此功能。但是，即使停用此功能，軟體也可能會自動更新以獲得穩定的使用狀況等。此外，如果停用此功能，仍然可以手動更新軟體。關於如何設定與操作的詳細資訊，請參閱說明指南。本裝置在更新時可能無法操作。

關於第三方所提供服務的免責聲明

第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony 概不負責。

目錄

預防措施	2
隨附的文件	3
關於著作權	4

開始使用

控制鈕的位置和功能	6
-----------------	---

關於 SongPal

SongPal 的功能	10
-------------------	----

透過 BLUETOOTH 連線聆聽音樂

將本裝置和 BLUETOOTH 裝置配對並聆聽 音樂	11
以觸控動作 (NFC) 聆聽音樂	12

透過 Wi-Fi 網路聆聽音樂

選取網路連線方法	13
和 PC 連線	13
聆聽來自於多部揚聲器的相同音樂 (SongPal Link 功能)	15
聆聽各種網際網路音樂服務	15

以連接的元件聆聽音樂

聆聽 USB 隨身碟等的音樂 (USB-A)	16
聆聽支援高解析度的 Walkman® 上的音 樂 (USB-B)	16
聆聽外部裝置上的音樂 (AUDIO IN)	17


其他資訊

疑難排解	18
什麼是 BLUETOOTH 無線技術?	20
規格	21

控制鈕的位置和功能

本手冊主要說明以裝置上的按鈕所進行的操作，但是以具有相同或類似名稱的遙控器按鈕也能執行相同的操作。

裝置

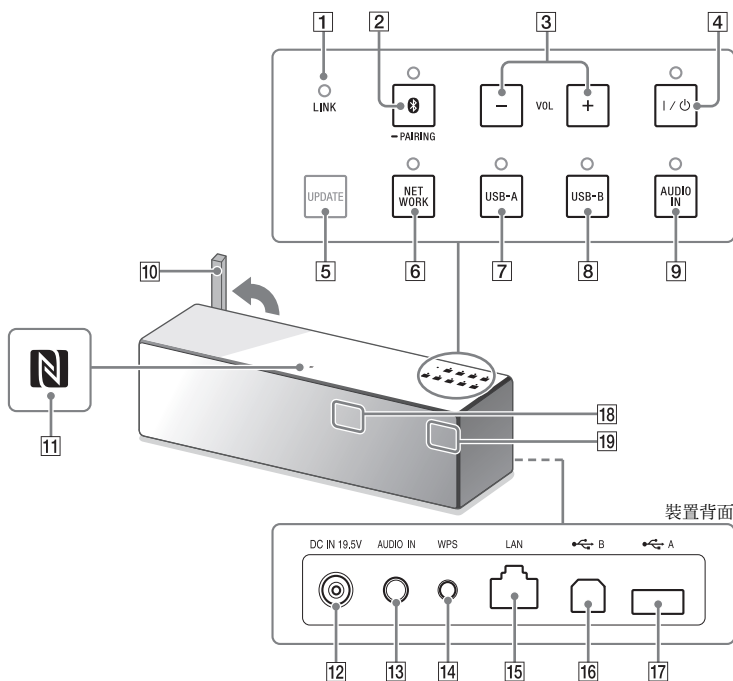

1 LINK 指示燈

顯示本裝置的網路連線狀態。

2 (BLUETOOTH) - PAIRING 按鈕 / 指示燈

在與 BLUETOOTH 裝置配對或連線，或以 BLUETOOTH 裝置聆聽音樂時點選。
點選一次將裝置切換為 BLUETOOTH 模式。
點選並按住將裝置切換為配對模式。

3 VOL (音量) - / + 按鈕

點選以調整音量。
在點選時，I/O (開啟 / 待機) 指示燈和反應指示燈會依據音量調整而閃爍。

4 I/O (開啟 / 待機) 按鈕 / 指示燈

點選以開啟或關閉本裝置的電源。

5 UPDATE 按鈕

顯示本裝置軟體更新的狀態。

6 NETWORK 按鈕 / 指示燈

點選將裝置切換為 NETWORK 模式。
點選以本裝置使用各種音樂服務，或聆聽家庭網路中某裝置上儲存的音樂。

7 USB-A 按鈕 / 指示燈

點選以聆聽連接至 USB A 連接埠 (A) 的裝置上的音樂。在點選時，USB-A 指示燈會亮起。

8 USB-B 按鈕 / 指示燈

點選以聆聽連接至 USB B 連接埠 (B) 的裝置上的音樂。在點選時，USB-B 指示燈會亮起。

[9] AUDIO IN 按鈕 / 指示燈

點選以聆聽連接至 AUDIO IN 插孔的裝置上的音樂。在點選時，AUDIO IN 指示燈會亮起。

[10] Wi-Fi 天線

如下所示，在 Wi-Fi 連線時調整為直立。



- ① 將天線的左側向外旋轉。
- ② 拉出天線。
- ③ 將天線順時針旋轉 90 度。
- ④ 豎起天線。

[11] N 標誌

如果您的智慧型手機相容於 NFC，請將智慧型手機觸碰 N 標誌。本裝置會自動開啟電源，並能進行註冊（配對）和 BLUETOOTH 連線。

[12] DC IN 19.5 V 插孔

連接交流電源供應器（附件）。

[13] AUDIO IN 插孔

以音訊纜線（非附件）连接到可攜式音訊裝置等的耳機插孔。

[14] WPS 按鈕

在連線到 Wi-Fi 網路時按住。

按住 WPS 按鈕 2 秒鐘就會聽到嗶聲，表示本裝置已準備要連接無線路由器。

如果無線路由器具有 WPS 按鈕，可使用此按鈕以連接網路。

[15] LAN 連接埠

使用 LAN 纜線（非附件）連接 PC 或無線路由器。

[16] USB B 連接埠 ()

使用 USB 纜線（非附件）連接 PC。

連接支援高解析度的 Walkman® 時，請使用選購的高解析度音訊 USB 轉接器 WM-PORT 纜線。

[17] USB A 連接埠 ()


直接連接 USB 隨身碟。连接到 iPhone/iPad/iPod 或 Walkman® 時，請使用裝置隨附的纜線。

[18] 遙控感測器**[19] 反應指示燈**

本裝置接收到隨附遙控器的訊號時，反應指示燈（遙控感測器）會閃爍。
指示燈也會依據本裝置的音量調整而閃爍。

聆聽更為動態的聲音

以揚聲器格柵拆除工具（附件）拆除本裝置正面的揚聲器格柵。*¹

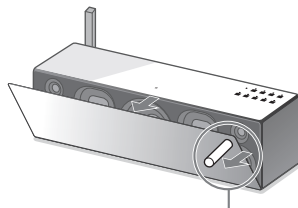

揚聲器格柵拆除工具（附件）

*¹ 將拆除的格柵放在平整表面上以防扭曲。

指示燈亮起或閃爍時**I/⏻（開啟 / 待機）指示燈**

指示燈狀態（顏色）	裝置狀態
亮起（綠色）	本裝置電源開啟。
亮起（橙色）	本裝置處於 BLUETOOTH / 網路待機模式。
熄滅	本裝置處於待機模式。
閃爍（綠色）	- 如果點選 I/⏻（開啟 / 待機）按鈕以關閉本裝置的電源，指示燈會緩慢閃爍綠色，然後亮起橙色或熄滅。在指示燈閃爍時，本裝置無法操作。 - 點選 VOL（音量）- / + 按鈕時，指示燈會依據音量調整而閃爍一次或三次。
閃爍（紅色）	本裝置處於保護模式。請參閱“I/⏻（開啟 / 待機）指示燈正閃爍紅色”（第 19 頁）以取得詳細資訊。

LINK 指示燈

指示燈狀態（顏色）	裝置狀態
亮起（橙色）	本裝置已連線到 Wi-Fi 網路。
亮起（粉紅色）	本裝置已連線到有線網路。
閃爍（橙色）	本裝置正在連線到 Wi-Fi 網路。
閃爍（粉紅色）	本裝置正在連線到有線網路。
閃爍（紅色）	網路連線失敗。
亮起（紅色）	網路連線失敗，或雖然網路設定完成，連線仍然失敗。

亮起 / 閃爍的指示燈顏色依據所連接的音樂服務而變化。

► 請參閱說明指南以取得詳細資訊。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



Bluetooth (BLUETOOTH) - PAIRING 指示燈

指示燈狀態（顏色）	裝置狀態
亮起（白色）	本裝置已連線到 BLUETOOTH 裝置。
快速閃爍（白色）	本裝置正在和 BLUETOOTH 裝置配對。
閃爍（白色）	本裝置正在搜尋 BLUETOOTH 裝置以便連線。


NETWORK 指示燈

指示燈狀態（顏色）	裝置狀態
亮起（白色）	本裝置處於 NETWORK 模式。
閃爍（白色）	本裝置正透過網路接收音訊檔案。

UPDATE 按鈕

指示燈狀態（顏色）	裝置狀態
亮起（橙色）	本裝置在連線到網際網路時，如果偵測到最新的軟體，按鈕會亮橙色。點選並按住亮起的按鈕時，本裝置軟體就會開始更新。
閃爍（橙色）	- 本裝置正在更新軟體。在更新時無法操作本裝置。 - 在軟體更新後首次開啟本裝置電源時，UPDATE 按鈕會閃爍三次，通知您更新完成。

遙控器

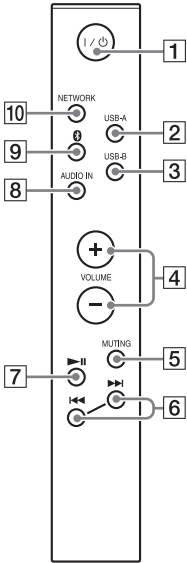

1 I/⏻（開啟 / 待機）按鈕

按下以開啟或關閉本裝置的電源。

2 USB-A 按鈕

按下以聆聽連接至 USB A 連接埠（ A）的裝置上的音樂。

3 USB-B 按鈕

按下以聆聽連接至 USB B 連接埠（ B）的 USB 裝置上的音樂。

4 VOLUME +/- 按鈕

按下以調整音量。

VOLUME + 按鈕具有觸覺點。以它作為操作指引。

5 MUTING 按鈕

按一下將聲音靜音。再按一下將聲音恢復。

[6] ⏮/⏭ (上一首 / 下一首) 按鈕

在播放音樂時按下以操作所連接的裝置。

如果該裝置連接到 USB B 連接埠 ()

或 AUDIO IN 插孔，則無法操作。

按一下以播放上一首 / 下一首曲目。

依據裝置，本功能可能無法使用。

[7] ▶|| (播放 / 暫停) 按鈕

在播放音樂時按下以操作所連接的裝置。

如果該裝置連接到 USB B 連接埠 ()

或 AUDIO IN 插孔，則無法操作。

在播放時按一下以暫停；在暫停時按一下以繼續播放。

依據裝置，本功能可能無法使用。

[8] AUDIO IN 按鈕

按下以聆聽連接至 AUDIO IN 插孔的裝置上的音樂。

[9] (BLUETOOTH) 按鈕


按下以與 BLUETOOTH 裝置配對或連線，或聆聽 BLUETOOTH 裝置上的音樂。

[10] NETWORK 按鈕

以裝置聆聽家庭網路中某裝置所儲存的音樂時按下。

插入電池

匹配以下顯示的極性，插入兩顆隨附的 R03 (AAA 大小) 電池， 端優先。

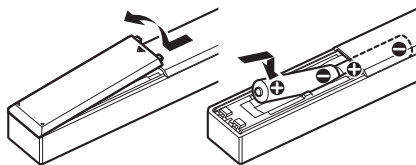**註**

- 請勿嘗試對電池充電。
- 如果電池發生漏液，請清除電池室內的任何漏液，然後以新電池更換舊電池。
- 強烈的光線（例如照明設備或直接日照）可能會影響遙控器的操作。遙控器可能無法運作。
- 應每 6 個月更換電池。如果發現操作遙控器有困難，請以兩顆新電池取代舊電池。
- 已安裝電池的裝置不應暴露於過熱環境，例如日照、火焰等。

關於 SongPal

SongPal 的功能

SongPal 是用於透過智慧型手機 / iPhone 控制相容於 SongPal 的 Sony 音訊裝置的應用程式。

請在 Google Play™ 或 App Store 上搜尋 SongPal，然後下載。



將此應用程式下載到智慧型手機 / iPhone 上，能提供下列功能。

SRS-X88 的聲音設定

您可輕鬆自訂聲音，或使用 Sony 推薦的設定 “ClearAudio+” 和 “DSEE HX”。

音樂服務 *

您可指定初始設定以使用音樂服務。
若要使用音樂服務，需要第三方的應用程式。

控制家庭網路上的裝置

您可透過網路，播放在 PC 或家庭網路伺服器上儲存的音樂。

控制透過 USB 連接的裝置


您可播放連接到 SRS-X88 USB A 連接埠的裝置上的音樂。

▶ 請參閱說明指南以取得詳細的操作資訊。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/




能以 SongPal 控制的功能因連接的裝置而異。
應用程式的規格和設計可能變更，而無通知。

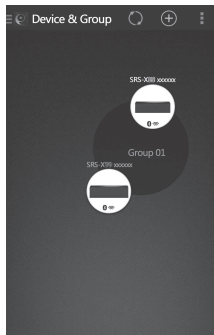

顯示家庭網路上裝置的概覽。

您可使用 SongPal Link 選取要播放的音訊裝置，或將音訊裝置集合為群組（多房間功能）。

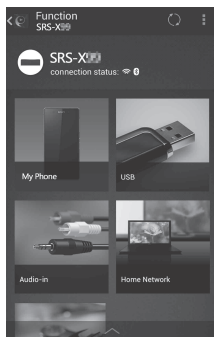

您可從可選擇的聲音來源清單中，選取要播放的聲音來源。此外，也能指定音訊裝置的各種聲音 / 網路設定。

▶ 請參閱 SongPal 說明以取得詳細資訊。

<http://info.songpal.sony.net/help/>



* 依據國家和地區，音樂服務和它們的可用期間可能不同。

某些服務需要個別註冊。可能需要更新裝置。

第三方提供的服務可能會變更、停止或終止，而無通知。Sony 對於這些狀況概不負責。

將本裝置和 BLUETOOTH 裝置配對並聆聽音樂

您可透過無線連線，聆聽來自於 BLUETOOTH 裝置的音樂。

在使用 BLUETOOTH 功能之前，請先執行配對以註冊您的 BLUETOOTH 裝置。

註

- 將本裝置和 BLUETOOTH 裝置配對時，請使 BLUETOOTH 裝置與本裝置距離一公尺內。
- 如果您的 BLUETOOTH 裝置具備觸控連接（NFC）功能，請跳過下一個程序。請參閱“以觸控動作（NFC）聆聽音樂”（第 12 頁）。

1 開啟本裝置的電源。

I/⏻（開啟 / 待機）指示燈亮綠色。

2 點選 (BLUETOOTH) - PAIRING 按鈕。

 (BLUETOOTH) 指示燈開始閃爍白色。

提示

- 在出廠時，配對資訊並沒有儲存在本裝置中。因此，點選  (BLUETOOTH) - PAIRING 按鈕時， (BLUETOOTH) 指示燈將開始快速閃爍白色，且本裝置自動進入配對模式。在此狀況下，執行步驟 4。
- 在您點選  (BLUETOOTH) - PAIRING 按鈕時，本裝置會嘗試和上一次連線的 BLUETOOTH 裝置建立 BLUETOOTH 連線。如果該裝置在附近，會自動建立 BLUETOOTH 連線，且  (BLUETOOTH) 指示燈持續發亮。您要連線另一個 BLUETOOTH 裝置時，請操作目前連線的 BLUETOOTH 裝置以終止目前的 BLUETOOTH 連線。

3 點選並按住 (BLUETOOTH) - PAIRING 按鈕，直到聽到嗶聲。

 (BLUETOOTH) 指示燈開始快速閃爍白色，本裝置進入配對模式。

4 在 BLUETOOTH 裝置上執行配對程序以偵測本裝置。

BLUETOOTH 裝置的顯示幕上出現偵測到的裝置清單時，請選取“SRS-X88”。

如果 BLUETOOTH 裝置的顯示幕上需要輸入密碼，請輸入“0000”。

註

在執行配對程序之前，請停止 BLUETOOTH 裝置上的播放。建立了 BLUETOOTH 連線時，可能會輸出較大的聲音。此外，建立連線之後，首次播放操作也可能輸出較大的聲音。建議在開始播放之前降低音量。

5 從 BLUETOOTH 裝置建立 BLUETOOTH 連線。

BLUETOOTH 連線建立時， (BLUETOOTH) 指示燈持續發亮。

如果沒有建立 BLUETOOTH 連線，請從步驟 3 重新執行。

6 調整 BLUETOOTH 裝置上的音量，或點選 VOL（音量）- +/- 按鈕以調整音量。

7 在 BLUETOOTH 裝置上開始播放。

提示

- 已和某一 BLUETOOTH 裝置建立 BLUETOOTH 連線時，可執行配對操作，或嘗試和另一部 BLUETOOTH 裝置建立 BLUETOOTH 連線。當和另一部裝置成功建立 BLUETOOTH 連線時，目前既有的 BLUETOOTH 連線會遭取消。
- SongPal 並沒有透過 BLUETOOTH 連線的音樂播放功能。使用 BLUETOOTH 裝置（例如智慧型手機、PC 等）的音樂播放軟體播放音樂。

註

- 某些 BLUETOOTH 裝置可能無法使用上述操作。此外，實際的操作可能視連接的 BLUETOOTH 裝置而異。
- 本裝置的配對模式約在 5 分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈緩慢閃爍。但是，當本裝置沒有儲存配對資訊時，例如在出廠時，則配對模式不會解除。如果在完成程序之前解除配對模式，請從步驟 3 重新執行。
- 當和無法顯示偵測到的裝置清單或沒有顯示幕的 BLUETOOTH 裝置進行配對時，可將本裝置和 BLUETOOTH 裝置設定為配對模式以進行配對。此時如果 BLUETOOTH 裝置上設定“0000”之外的密碼，則無法和本裝置完成配對。

- 完成配對操作之後，就不需要再次執行該操作。但是在下列狀況下，必須再次執行配對操作：
 - 維修 BLUETOOTH 裝置時，配對資訊遭清除。
 - 嘗試將本裝置和 9 部以上的 BLUETOOTH 裝置進行配對。
本裝置能和最多 9 部 BLUETOOTH 裝置進行配對。如果和 9 部裝置配對之後，要和另一部 BLUETOOTH 裝置配對，則最先和本裝置配對的裝置之配對資訊會遭新裝置之配對資訊覆寫。
 - 本裝置的配對註冊資訊從連接的裝置上清除。
 - 如果將本裝置初始化，所有的配對資訊會遭清除。
- 本裝置能和多部裝置配對，但是一次只能從一部配對的裝置播放音樂。
- “密碼”也可稱為“通行碼”、“PIN 碼”、“PIN 號”或“密鑰”等。

取消和 BLUETOOTH 裝置的連線

中斷 BLUETOOTH 裝置上的 BLUETOOTH 連線。

提示

完成播放音樂之後，依據 BLUETOOTH 裝置 BLUETOOTH 連線可能會自動終止。

透過註冊的裝置聆聽音樂

在“將本裝置和 BLUETOOTH 裝置配對並聆聽音樂”（第 11 頁）的步驟 2 之後，操作 BLUETOOTH 裝置以便和本裝置連線。調整 BLUETOOTH 裝置的音量之後，開始在 BLUETOOTH 裝置上播放。

提示

將本裝置連線到 BLUETOOTH 裝置之前，停止 BLUETOOTH 裝置上的播放。

以觸控動作（NFC）聆聽音樂

NFC 是在不同裝置（例如行動電話和 IC 標籤）之間的短距離無線通訊技術。


只要將智慧型手機觸碰本裝置即可。本裝置會自動開啟電源，進行配對，並建立 BLUETOOTH 連線。

在此之前，請開啟 NFC 設定，並解除智慧型手機的螢幕鎖定。

1 將智慧型手機觸碰本裝置上的 N 標誌。

將智慧型手機觸碰本裝置，並保持相接觸直到智慧型手機產生反應。

請參閱智慧型手機的使用指南，瞭解將智慧型手機作為觸碰接觸點的部分。

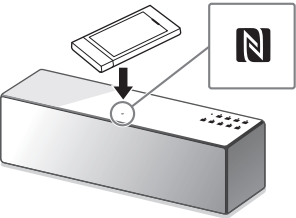

按照畫面上的指示建立連線。

BLUETOOTH 連線建立時， (BLUETOOTH) 指示燈停止閃爍而持續發亮。

2 完成連線後，在智慧型手機上開始播放。

若要中斷已建立的連線，將智慧型手機觸碰本裝置上的 N 標誌。

提示

在本裝置和另一部 BLUETOOTH 裝置連線時，如果將具備 NFC 功能的智慧型手機觸碰本裝置，BLUETOOTH 裝置會中斷連線，而本裝置和智慧型手機連線。

選取網路連線方法

如果將本裝置連線到網路，可用各種方式使用本裝置。設定的方法視您的網路環境而異。請從下列選取適合您網路環境的連線方法。

提示

若要設定固定 IP 位址，請使用 “和 PC 連線”（第 13 頁）步驟 6 當中的畫面。

註

無法同時連線到 Wi-Fi 網路和有線網路。您連線到 Wi-Fi 網路時，請務必從本裝置斷開連接 LAN 纜線。

使用智慧型手機 / iPhone 的方法

安裝智慧型手機 / iPhone 的 SongPal 應用程式。如需詳細資訊，請參閱 Wi-Fi 入門指南（個別文件）。

使用具有 WPS 按鈕的無線路由器的方法

使用 WPS 按鈕以連線。如需詳細資訊，請參閱 Wi-Fi 入門指南（個別文件）。

使用 PC 的方法

請參閱 “和 PC 連線”（第 13 頁）。

使用有線網路的方法

▶ 請參閱說明指南以取得詳細資訊。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



和 PC 連線

如果無線路由器沒有 WPS（AOSS）按鈕，請將本裝置以 LAN 纜線連接到 PC，以指定 Wi-Fi 設定。

請事先準備市售的 LAN 纜線。

提示

設定 Wi-Fi 網路時，可能需要 SSID（Wi-Fi 網路名稱）和安全金鑰（WEP 或 WPA 金鑰）。安全金鑰（或網路金鑰）採用加密技術，限制能進行通訊的裝置。它為透過無線路由器 / 存取點的裝置通訊提供較高安全性。


1 請記錄路由器的 SSID 和密碼。

如需詳細資訊，請參閱路由器的使用說明書。

SSID（Wi-Fi 網路名稱）

密碼（安全金鑰）

2 以 LAN 纜線將本裝置直接連接 PC。

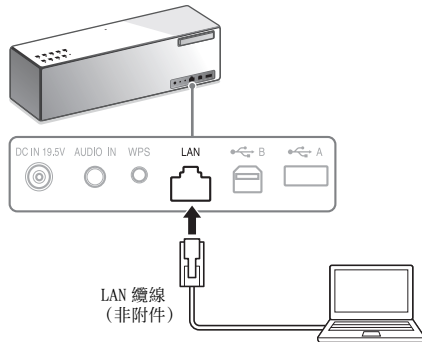

請使用市售的 LAN 纜線連接。

3 開啟本裝置的電源。


等到 LINK 指示燈停止閃爍，並持續亮粉紅色。約需 1 分鐘。

註

當首次將本裝置連接到 PC 時，約需 2 分鐘 LINK 指示燈才停止閃爍並持續發亮。


4 在PC上顯示[Sony Network Device Settings]。

- ① 啟動瀏覽器。
- ② 在位址列輸入下列 URL。

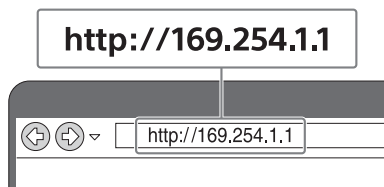


上述 URL 僅用於 PC 和本裝置透過 LAN 纜線連接時。

5 從功能表中選取 [Network Settings]。

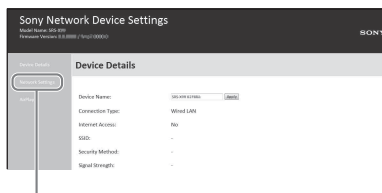

Network Settings

6 選取無線路由器的 SSID，並輸入密碼。

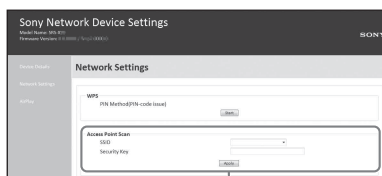

SSID

請參閱在步驟 1（第 13 頁）中記錄的密碼。


7 選取 [Apply]。

8 在獲得提示時，請從本裝置拔除 LAN 纜線。

9 確認 LINK 指示燈亮橙色。 設定 Wi-Fi 天線（第 7 頁）。 在 Wi-Fi 連線建立後，LINK 指示燈亮橙色。 可能費時 1 分鐘以上才會亮起。

若需如何以本裝置聆聽音樂的資訊，請參閱 Wi-Fi 入門指南（個別文件）。

聆聽來自於多部揚聲器的相同音樂 (SongPal Link 功能)

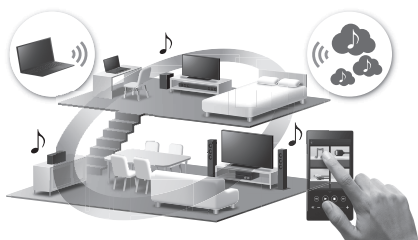

透過 Wi-Fi 在任何房間內欣賞音樂。
您能在不同房間內，以最佳音質聆聽儲存在 PC 或行動電話中的音樂，以及來自於串流服務的音樂。

- 1 將本裝置和智慧型手機 /iPhone 連線到 Wi-Fi 網路。
將本裝置和智慧型手機 /iPhone 連線到與路由器相同的 SSID。

- 2 在智慧型手機 /iPhone 上安裝免費的應用程式 SongPal。

- 3 連線到多部裝置時，請將相容於 SongPal Link 的裝置連線到 Wi-Fi 網路。

► 請參閱說明指南以取得詳細的操作資訊。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



聆聽各種網際網路音樂服務

- 1 將本裝置和智慧型手機 /iPhone 連線到 Wi-Fi 網路。
將本裝置和智慧型手機 /iPhone 連線到與路由器相同的 SSID。

- 2 在智慧型手機 /iPhone 上安裝免費的應用程式 SongPal。


- 3 以智慧型手機 /iPhone 播放所要音樂服務的音樂。

► 請參閱說明指南以取得詳細的操作資訊。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



以連接的元件聆聽音樂

聆聽 USB 隨身碟等的音樂 (USB-A)

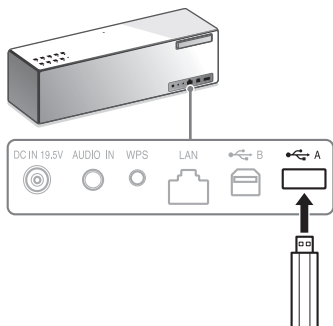


- 1 將USB隨身碟、Walkman®或iPhone/iPad/iPod 連接到 USB A 連接埠 (USB-A)。

- 2 點選 USB-A 按鈕，然後按下遙控器上的 ►|| (播放 / 暫停) 按鈕，或在連接的裝置上開始播放。

► 請參閱說明指南以取得詳細的操作資訊。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



聆聽支援高解析度的 Walkman® 上的音樂 (USB-B)

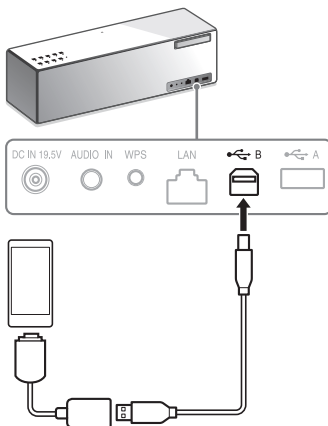

選購的高解析度音訊 USB 轉接器 WM-PORT 纜線*
USB 纜線 (非附件)

* 可就近向 Sony 服務中心訂購選購的高解析度音訊 USB 轉接器 WM-PORT 纜線。


- 1 將支援高解析度的 Walkman®或PC 連接到 USB B 連接埠 (USB-B)。

- 2 點選 USB-B 按鈕，然後在連接的裝置上開始播放。

► 請參閱說明指南以取得詳細的操作資訊。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



聆聽外部裝置上的音樂 (AUDIO IN)

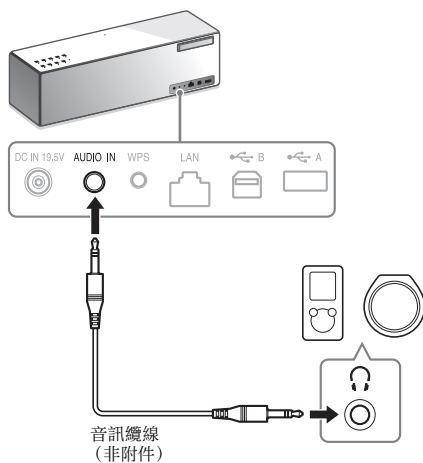

- 1 以音訊纜線（非附件）將裝置連接到 AUDIO IN 插孔。
- 2 點選 AUDIO IN 按鈕，然後在連接的裝置上開始播放。

► 請參閱說明指南以取得詳細的操作資訊。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



其他資訊

疑難排解

如果在操作本裝置時發生問題，在就近聯絡 Sony 經銷商之前，請檢查下列項目以解決問題。

- 檢查問題是否列於本“疑難排解”章節中。
- 檢查說明指南。

▶ 請參閱說明指南中的“如何使用”和“疑難排解”，以取得詳細資訊。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



- 在客戶支援網站上檢查關於問題的資訊。
<http://www.sony-asia.com/support>
- 拔出交流電源供應器，稍等一下，再插入交流電源供應器。

執行上述所有操作之後，如果問題依舊存在，請就近聯絡 Sony 經銷商。

BLUETOOTH

無法將本裝置和 BLUETOOTH 裝置配對 / 無法使用 SongPal 在本裝置和智慧型手機 / iPhone 之間建立 BLUETOOTH 連線

- ➔ 使本裝置和 BLUETOOTH 裝置相距 1 公尺以內。
- ➔ 如果 (BLUETOOTH) 指示燈未快速閃爍白色，請點選並按住 (BLUETOOTH) - PAIRING 按鈕，直到本裝置發出嗶聲，而且 (BLUETOOTH) 指示燈開始快速閃爍白色。
- ➔ 如果將本裝置初始化，本裝置可能無法連線到 iPhone/iPad/iPod。在此狀況下，請清除 iPhone/iPad/iPod 上的配對資訊，然後再次執行配對程序。

無法以觸控連接 (NFC) 將本裝置連接到 BLUETOOTH 裝置

- ➔ 使智慧型手機靠近本裝置，直到智慧型手機發生反應。如果本裝置無法連線，請將智慧型手機在本裝置的 N 標誌上緩慢移動。智慧型手機發生反應時，按照畫面上的指示建立連線。
- ➔ 確認智慧型手機的 NFC 功能設定為開啟。
- ➔ 如果智慧型手機放在保護套內，請將其取出。
- ➔ NFC 接收靈敏度視裝置而異。如果透過觸控功能將智慧型手機連接本裝置一再失敗，請透過畫面操作建立連線。

- ➔ 確認智慧型手機和 NFC 相容。在客戶支援網站上查閱關於問題的資訊。

沒有聲音

- ➔ 如果正將 PC 連接到本裝置，請確認 PC 的聲音輸出設定為 BLUETOOTH 裝置。
- ➔ 確認本裝置已和 BLUETOOTH 裝置建立 BLUETOOTH 連線。
- ➔ 再次將本裝置和 BLUETOOTH 裝置配對。

揚聲器輸出中有失真的聲音 / 嗡嗡聲或雜訊

- ➔ 使本裝置和 BLUETOOTH 裝置相互更靠近。移除本裝置和 BLUETOOTH 裝置之間的障礙物。
- ➔ 為 BLUETOOTH 音訊串流播放品質選取“穩定連線的優先順序”。

網路

本裝置和家庭網路之間無法建立 Wi-Fi 連線

- ➔ 本裝置不支援 IEEE 802.11ac。使用適合於 Wi-Fi 網路的 2.4 GHz 頻段 (IEEE 802.11 b/g/n) 或 5 GHz 頻段 (IEEE 802.11 a/n)。
- ➔ 使用智慧型手機/iPhone 上的 SongPal 應用程式設定 Wi-Fi 網路時，請事先將智慧型手機/iPhone 連接到要使用的 Wi-Fi 網路。
- ➔ 如果 LAN 纜線連接到本裝置，請將它斷開連接，然後重新啟動本裝置。LAN 纜線連接到本裝置時，本裝置自動嘗試透過有線網路連線到家庭網路，無法使用無線網路。
- ➔ 確認無線路由器的電源已開啟。
- ➔ 使本裝置和無線路由器相互更靠近。使用 2.4 GHz 頻段的裝置，例如微波爐、BLUETOOTH 或數位無線裝置等，可能會干擾 Wi-Fi 通訊。將本裝置遠離此類裝置，或關閉它們的電源。
- ➔ 設定 Wi-Fi 天線。
- ➔ 如果即使 Wi-Fi 網路設定正確，也無法使用 Wi-Fi 網路，請嘗試下列操作。
 - 關閉無線路由器 / 存取點的電源，稍等一下，再開啟電源。
 - 關閉本裝置的電源，稍等一下，再開啟電源。

本裝置輸出中有失真的聲音 / 嗡嗡聲或雜訊

- ➔ 調低所連接裝置的音量。
- ➔ 如果所連接裝置具有等化器功能，請將它關閉。
- ➔ 請使本裝置遠離微波爐、其他無線裝置等。
- ➔ 使本裝置遠離金屬物品。
- ➔ 透過 LAN 纜線連接本裝置和無線路由器/PC，而不要透過 Wi-Fi 網路。

沒有聲音 / 低音量

- ➔ 確認本裝置和連接的裝置之電源均已開啟。
- ➔ 調高本裝置和所連接裝置的音量。
- ➔ 確認正在播放所連接裝置。

iTunes 無法透過 AirPlay 找到本裝置

- ➔ 確認已安裝 iTunes 的 PC，以及本裝置都連接到同一個家庭網路。
- ➔ 將 iTunes 的軟體版本更新為最新版本。

一般

I/⏻（開啟 / 待機）指示燈正閃爍紅色

- ➔ 本裝置處於保護模式。拔出連接到本裝置的交流電源供應器，並拔出連接到本裝置的所有其他物品的插頭。然後再次插入交流電源供應器，開啟本裝置的電源。如果 I/⏻（開啟 / 待機）指示燈持續閃爍，請就近聯絡 Sony 經銷商或您購買本裝置所在的商家。

沒有保留最後的設定


- ➔ 如果在本裝置電源開啟時斷開連接交流電源供應器，則不會保留斷開連接交流電源供應器之前最後使用的設定。關閉本裝置的電源，然後拔出交流電源供應器。

本裝置意外進入待機模式或 BLUETOOTH/ 網路待機模式

- ➔ 這並非故障。由於自動待機功能，如果 15 分鐘左右未執行操作，且沒有聲音輸入，本裝置會自動進入待機模式或 BLUETOOTH/ 網路待機模式。請參閱說明指南，以取得自動待機功能的相關詳細資訊。

檢查 Wi-Fi 訊號強度（接收靈敏度）

本裝置連線到 Wi-Fi 網路時，請點選並按住 NETWORK 按鈕，直到聽到嗶聲。

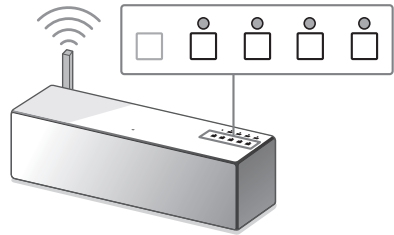

	4	●	●	●	●
	3	●	●	●	○
	2	●	●	○	○
	1	●	○	○	○
	0	○	○	○	○
	訊號強度	閃爍功能指示燈的數量			

點選任何按鈕時，閃爍會停止。
要接收較強的訊號，請嘗試下列操作：

- 變更 Wi-Fi 天線的方向。
- 關閉其他無線裝置的電源。

使用 BLUETOOTH/ 網路待機功能

如果 BLUETOOTH/ 網路待機功能已開啟，即使本裝置的電源已關閉，操作 BLUETOOTH 裝置或網路裝置也會自動開啟本裝置的電源。本裝置會比平常更快啟動。

- 1 確認本裝置電源開啟。點選並按住 I/⏻（開啟 / 待機）按鈕，直到它亮起橙色。

本裝置電源關閉，並進入 BLUETOOTH/ 網路待機模式。

如果操作 BLUETOOTH 裝置或網路裝置，本裝置會自動開啟電源，並開始連線。

初始化本裝置

如果這些措施無法解決問題，或設定失敗，請初始化本裝置。

- 1 確認本裝置電源開啟。同時點選並按住 VOL（音量）- 按鈕和 I/⏻（開啟 / 待機）按鈕達 5 秒鐘以上。

本裝置電源將關閉。設定將恢復為原廠預設，並會重設所有 BLUETOOTH 配對資訊和網路設定。

註

如果將本裝置初始化，本裝置可能無法連線到 iPhone/iPad/iPod。在此狀況下，請清除 iPhone/iPad/iPod 上的配對資訊，然後再次執行配對程序。

► 關於上述之外的徵候，請參閱說明指南。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



什麼是 BLUETOOTH 無線技術？

BLUETOOTH 無線技術是短距離無線技術，能在數位裝置（例如電腦和數位相機）之間，實現無線資料通訊。BLUETOOTH 無線技術在大約 10 公尺的範圍內操作。

通常在必要時連接兩部裝置，但是某些裝置可以同時連接到多部裝置。

您不需以纜線連接，裝置也無須像紅外線技術那樣面對面。例如，您可在袋子或口袋中使用這種裝置。

BLUETOOTH 標準是全球千萬家公司支援的國際標準，並由世界各公司採用。

最大通訊距離

最大通訊距離在下列狀況下可能會縮短。

- 系統和 BLUETOOTH 裝置之間有障礙物，例如人、金屬或牆壁。
- 系統附近有無線 LAN 裝置正在使用中。
- 系統附近有微波爐正在使用中。
- 系統附近有產生電磁輻射的裝置正在使用中。

來自於其他裝置的干擾

因為 BLUETOOTH 裝置和無線 LAN

(IEEE802.11b/g/n) 採用相同頻率，如果在無線 LAN 裝置附近使用系統，可能會發生微波干擾，造成通訊速度下降、雜訊或無效的連線。在此狀況下，請執行下列操作。

- 使用系統時距離無線 LAN 裝置至少 10 公尺。
- 如果使用系統時距離無線 LAN 裝置在 10 公尺以內，請關閉無線 LAN 裝置的電源。

對於其他裝置的干擾

BLUETOOTH 裝置放射的微波可能會影響電子醫療裝置的操作。請在下列場所關閉系統和其他 BLUETOOTH 裝置的電源，否則可能造成意外事故。

- 具有可燃氣體之處、醫院、火車、飛機或加油站
- 自動門或火災警報器附近
- 若要使用 BLUETOOTH 功能，所要連接的 BLUETOOTH 裝置需要和系統相同的設定檔。也請注意，即使有相同的設定檔，裝置的功能也可能因其規格而不同。
- 由於 BLUETOOTH 無線技術的特性，在講電話或聆聽音樂時，系統播放的聲音會比 BLUETOOTH 裝置播放的聲音稍微延遲。

- 本系統支援符合 BLUETOOTH 標準的安全功能，能在使用 BLUETOOTH 無線技術時提供安全連線，但視設定而定，安全性可能未必充分。以 BLUETOOTH 無線技術通訊時請小心。
- 對於 BLUETOOTH 通訊時的資訊洩漏，我們恕不負責。
- 具備 BLUETOOTH 功能的裝置必須符合 Bluetooth SIG 指定的 BLUETOOTH 標準，並經過驗證。即使連接的裝置符合上述 BLUETOOTH 標準，某些裝置視其功能或規格而定，可能無法正確連接或運作。
- 視連接系統的 BLUETOOTH 裝置、通訊環境或使用環境而定，可能發生雜訊或跳音。

規格

揚聲器部分

揚聲器

超高音揚聲器：直徑約 20 mm × 2

中音揚聲器：直徑約 40 mm × 2

重低音揚聲器：直徑約 69 mm × 1

擴大機部分

功率輸出與總諧波失真：

功率輸出（參考）

超高音揚聲器：15 W × 2（小於 10 % 諧波失真，10 kHz）

中音揚聲器：15 W × 2（小於 10 % 諧波失真，1 kHz）

重低音揚聲器：30 W（小於 10 % 諧波失真，100 kHz）

網路部分

相容標準

IEEE 802.11 a/b/g/n（WEP 64 位元，WEP 128 位元，WPA/WPA2-PSK（AES），WPA/WPA2-PSK（TKIP））

無線電頻率

2.4/5 GHz 頻段

BLUETOOTH 部分

輸出

BLUETOOTH 規格功率類別 2

最大通訊距離

視線約 10 m^{*1}

無線電頻率

2.4 GHz 頻段（2.4000 GHz - 2.4835 GHz）

通訊系統

BLUETOOTH 規格版本 3.0

相容的 BLUETOOTH 設定檔 ^{*2}

A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）/ AVRCP（Audio Video Remote Control Profile）

支援的編解碼器 ^{*3}

SBC^{*4} / AAC^{*5} / LDAC^{*6}

傳送頻寬（A2DP）

20 Hz - 20000 Hz（以 44.1 kHz 取樣）

*¹ 實際範圍將視下列因素而異：裝置之間的障礙物、微波爐周圍的磁場、靜電、接收靈敏度、天線效能、作業系統、軟體應用程式等。

*² BLUETOOTH標準設定檔指出裝置之間BLUETOOTH通訊的目的。

*³ 編解碼器：音訊訊號壓縮和轉換格式

*⁴ 次頻段編解碼器

*⁵ 進階音訊編碼

*⁶ LDAC 是 Sony 開發的音訊編碼技術，能傳送高解析度（Hi-Res）音訊內容，即使透過 BLUETOOTH 連線也可實現。和 SBC 等其他 BLUETOOTH 相容編碼技術不同的是，它藉由高效的編碼和優化的封包處理，可在不降頻轉換 Hi-Res 音訊內容 *⁷ 的情況下運行，且相較於透過 BLUETOOTH 無線網路傳輸的其他技術，可多傳輸約三倍的資料 *⁸，同時保持前所未有的音質。

*⁷ 不含 DSD 格式內容

*⁸ 選取 990 kbps（96/48 kHz）或 909 kbps（88.2/44.1 kHz）位元率時，和 SBC（次頻段編碼）相比較

USB 連接埠部分

USB A 連接埠 (🔌A)

您可連接和本裝置相容的 USB 隨身碟、Walkman® 或 iPhone/iPad/iPod。

支援的格式 *¹

MP3: 32/44.1/48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)

AAC: 32/44.1/48/88.2/96 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)

WMA: 32/44.1/48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)

WAV: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24 位元)

AIFF: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24 位元)

FLAC: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24 位元)

ALAC: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24 位元)

DSD (DSF/DSDIFF): 2.8 MHz (1 位元)

傳輸速度

高速

支援的 USB 裝置

大型儲存類別 (MSC)

最大輸出電流

最大 2.1 A

USB B 連接埠 (🔌B)

您可使用 USB 纜線（非附件）將相容裝置（例如 PC 等）連接到本裝置。

支援的格式 *¹

PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24/32 位元)

DSD (DSF/DSDIFF): 2.8 MHz (1 位元)

*¹ 無法保證和所有編碼 / 書寫軟體、錄製裝置和錄製媒體的相容性。

一般

AUDIO IN

類比 Φ 3.5 mm 立體聲迷你插孔

網路連接埠

10BASE-T/100BASE-TX（自動極性）

電力

直流電 19.5 V（以隨附交流電源供應器連接到 AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz 供電）

功率消耗

45 W

功率消耗（在待機模式時）

小於 0.5 W

功率消耗（在 BLUETOOTH/ 網路待機模式時）

小於 6 W

操作溫度

5 °C 至 35 °C

尺寸（寬 / 高 / 深）（含突出的零件和控制鈕）

約 359 mm × 111 mm × 103 mm

質量

約 2.7 kg

附件：

遙控器（RMT-CX9）（1）

交流電源線（1）

交流電源供應器（VGP-AC19V75）（1）

遙控器的 AAA 尺寸電池（2）（供試用）

揚聲器格柵拆除工具（1）（第 7 頁）

Wi-Fi 入門指南

使用說明書（本文件）

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

相容的 iPhone/iPad/iPod 機型

相容機型	AirPlay	BLUETOOTH	USB
iPhone 6 Plus	✓	✓	✓
iPhone 6	✓	✓	✓
iPhone 5s	✓	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓	✓
iPhone 5	✓	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓	✓
iPhone 4	✓	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓	✓
iPad Air 2*	✓	✓	✓
iPad mini 3*	✓	✓	✓
iPad Air*	✓	✓	✓
iPad mini 2*	✓	✓	✓
iPad (第 4 代) *	✓	✓	✓
iPad mini*	✓	✓	✓
iPad (第 3 代) *	✓	✓	✓
iPad 2*	✓	✓	✓
iPad*	✓	✓	✓
iPod touch (第 5 代)	✓	✓	✓
iPod touch (第 4 代)	✓	✓	✓
iPod touch (第 3 代) *	✓	✓	✓
iPod classic*			✓
iPod nano (第 7 代) *		✓	✓
iPod nano (第 6 代) *			✓
iPod nano (第 5 代) *			✓
iPod nano (第 4 代) *			✓

* SongPal 不支援 iPod touch (第 3 代)、iPod classic 和 iPod nano。截至 2015 年 1 月，SongPal 不支援 iPad 螢幕的優化顯示。

AirPlay 能配合以下裝置使用：具備 iOS 4.3.3 或更新的 iPhone、iPad 和 iPod touch、具備 OS X Mountain Lion 或更新的 Mac，以及具備 iTunes 10.2.2 或更新的 Mac 和 PC。

註

使用連接到本裝置的 iPhone/iPad/iPod 時，若 iPhone/iPad/iPod 上錄製的資料遺失或損壞，Sony 恕不負責。



* 4 5 6 6 4 8 0 3 1 * (1)