

SupportAssist Enterprise 版本 1.1

用户指南

Identifier	GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Version	13
Status	Translation Validated

注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

目录

章 1: 概览.....	9
本发行版中的新增功能.....	9
支持的设备类型概述.....	10
SupportAssist Enterprise 工作原理.....	11
随 Dell 服务合约提供的 SupportAssist Enterprise 功能.....	11
SupportAssist Enterprise 收集的系统信息.....	12
章 2: SupportAssist Enterprise 使用入门	13
为本地系统设置 SupportAssist Enterprise.....	13
为远程设备设置 SupportAssist Enterprise.....	14
评估 SupportAssist Enterprise.....	14
下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包.....	15
安装、升级或迁移到 SupportAssist Enterprise.....	15
安装和支持 SupportAssist Enterprise 的最低要求.....	16
硬件要求.....	16
软件要求.....	16
网络要求.....	18
安装 SupportAssist Enterprise.....	19
安装 SupportAssist Enterprise 时的操作系统注意事项	20
使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包 (Windows) 安装 SupportAssist Enterprise.....	20
使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包 (Linux) 安装 SupportAssist Enterprise.....	21
在无提示模式下安装 SupportAssist Enterprise (Linux).....	23
使用 OpenManage Essentials 安装程序包安装 SupportAssist Enterprise.....	23
升级 SupportAssist Enterprise.....	24
使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包升级 SupportAssist Enterprise.....	24
使用 OpenManage Essentials 安装程序包升级 SupportAssist Enterprise.....	25
迁移到 SupportAssist Enterprise.....	25
使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包 (Windows) 迁移至 SupportAssist Enterprise.....	25
使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包 (Linux) 迁移至 SupportAssist Enterprise.....	26
使用 OpenManage Essentials 安装程序包迁移至 SupportAssist Enterprise.....	27
无需注册，即可使用 SupportAssist Enterprise.....	28
注册 SupportAssist Enterprise.....	28
设置启用了 SELinux 的系统以接收警报.....	30
打开 SupportAssist Enterprise 用户界面.....	31
登录 SupportAssist Enterprise.....	31
注销 SupportAssist Enterprise.....	32
章 3: 添加设备.....	33
设备类型和适用的设备.....	33
添加单个设备.....	34
添加服务器或虚拟机监控程序.....	35
添加 iDRAC.....	37
添加机箱.....	38
添加网络设备.....	40

添加 PowerVault MD Series 存储阵列.....	41
添加 EqualLogic PS 系列存储阵列解决方案	42
添加 Compellent SC 系列存储解决方案.....	43
添加 Fluid File System (FluidFS) NAS 设备.....	44
添加软件.....	45
添加解决方案.....	45
通过复制添加设备.....	46
导入多个设备.....	48
导出未导入设备的详细信息.....	51
重新验证设备.....	51
章 4: 查看案例和设备.....	53
查看所有支持案例.....	53
查看特定设备的支持案例.....	54
案例管理选项.....	56
请求将案例活动暂挂 24 小时.....	56
请求恢复支持活动.....	57
请求关闭支持案例.....	58
查看设备资源清册.....	58
查看设备概述窗格.....	59
细化显示的数据.....	60
筛选显示的数据.....	60
清除数据筛选器.....	61
对显示的数据进行排序.....	61
章 5: 设备分组.....	62
预定义的设备组.....	63
查看设备组.....	63
创建设备组.....	63
管理设备组中的设备.....	64
管理设备组的凭据.....	65
查看和更新设备组的联系人信息.....	65
编辑设备组详细信息.....	66
删除设备组.....	66
章 6: 使用扩展	68
扩展的类型.....	68
支持设置适配器或 Remote Collector.....	68
开始了解如何对由 OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager 管理的设备 进行资源清册.....	69
适配器.....	69
设置 OpenManage Essentials 适配器.....	69
设置 Microsoft System Center Operations Manager 适配器.....	71
用于对由 Operations Manager 管理的设备进行资源清册的管理包.....	73
查看适配器概述窗格	73
查看通过适配器进行资源清册的设备.....	74
同步适配器	74
编辑适配器.....	74
删除适配器.....	75

Remote Collector.....	75
关于设置 Remote Collector 的最低要求.....	76
设置 Remote Collector.....	78
查看与 Remote Collector 关联的设备的收集.....	80
查看 Remote Collector 概述窗格.....	80
查看与 Remote Collector 关联的设备.....	81
编辑 Remote Collector.....	82
删除 Remote Collector.....	82
章 7: 管理设备凭据.....	83
编辑设备凭据.....	83
帐户凭据.....	84
添加帐户凭据.....	85
编辑帐户凭据.....	86
删除帐户凭据.....	87
凭据配置文件.....	88
创建凭据配置文件	88
分配凭据配置文件.....	89
编辑凭据配置文件.....	90
删除凭据配置文件	91
章 8: 维护 SupportAssist Enterprise 功能.....	92
启用或禁用设备监测.....	92
使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA.....	93
使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置.....	94
查看和更新联系信息.....	96
配置代理服务器设置.....	96
连接测试.....	97
查看连接状态.....	98
执行连接测试.....	98
测试案例创建功能.....	98
清除系统事件日志 (SEL).....	99
自动更新.....	100
启用或禁用自动更新.....	101
删除设备.....	101
选择接收或不接收 ProSupport Plus 建议报告电子邮件.....	102
章 9: 配置电子邮件通知.....	104
配置电子邮件通知设置.....	104
配置 SMTP 服务器设置.....	105
电子邮件通知类型.....	105
章 10: 配置收集设置.....	107
收集系统信息的前提条件.....	107
创建案例时启用或禁用系统信息的自动收集.....	108
启用或禁用从所有设备定期收集系统信息.....	108
启用或禁用标识信息的收集.....	109
启用或禁用软件信息和系统日志收集.....	110

启用或禁用自动上载收集.....	110
章 11: 查看收集.....	111
从设备页面中查看收集.....	111
从收集页面查看某个收集.....	112
根据日期范围细化收集.....	113
配置查看器.....	113
数据视图.....	114
日志类型.....	115
定期服务器收集中报告的项目.....	115
下载并查看多设备收集.....	117
多设备配置查看器.....	118
章 12: 使用 SupportAssist Enterprise 收集和发送系统信息.....	119
设置 SupportAssist Enterprise 行系统信息收集和发送.....	119
开始从单个设备收集系统信息.....	119
开始从多个设备收集系统信息.....	121
上载收集.....	122
从断开连接的网站上载收集.....	123
章 13: 了解维护模式.....	125
启用或禁用全局级维护模式.....	126
启用或禁用设备级维护模式.....	126
章 14: SupportAssist Enterprise 用户组.....	128
SupportAssist Enterprise 功能和用户权限.....	128
授予用户提升权限或管理权限.....	130
向 SupportAssist Enterprise 用户组添加用户 (Windows).....	130
向 SupportAssist Enterprise 用户组添加用户 (Linux).....	130
章 15: 手动配置 SNMP 设置.....	132
手动配置服务器的警报目标.....	132
通过使用脚本文件 (Windows) 手动配置服务器的警报目标.....	132
手动配置服务器服务器警报目标 (Windows).....	133
通过使用脚本文件 (Linux) 手动配置服务器的警报目标.....	134
手动配置服务器的警报目标 (Linux).....	135
通过使用 Web 界面配置 iDRAC 的警报目标.....	135
使用 Web 界面手动配置机箱的警报目标.....	136
手动配置网络设备的警报目标.....	136
章 16: 其他有用信息.....	137
监测服务器是否发生硬件问题.....	137
支持自动安装或升级 OMSA.....	138
支持自动配置 SNMP 设置.....	139
设备关联.....	139
检测已连接存储设备中的硬件问题.....	139
支持 Dell OEM 服务器.....	139
安装 Net-SNMP (仅 Linux)	140

配置 SupportAssist Enterprise (Linux) 的 sudo 访问权限.....	140
确保 SupportAssist Enterprise 应用程序和 SupportAssist 服务器之间的通信成功.....	141
访问 SupportAssist Enterprise 应用程序日志.....	141
事件风暴处理.....	142
访问上下文相关帮助.....	142
查看 SupportAssist Enterprise 产品信息.....	142
卸载 SupportAssist Enterprise.....	142
卸载 SupportAssist Enterprise (Windows).....	143
卸载 SupportAssist Enterprise (Linux).....	143
在无提示模式下卸载 SupportAssist Enterprise (Linux).....	144
识别 Dell PowerEdge 服务器的代系.....	144

章 17: 故障排除.....

章 17: 故障排除.....	145
安装 SupportAssist Enterprise	145
SupportAssist Enterprise 注册.....	146
打开 SupportAssist Enterprise 用户界面.....	146
登录 SupportAssist Enterprise	146
无法添加设备.....	147
无法添加适配器.....	149
无法添加 Remote Collector.....	149
断开连接.....	149
导入多个设备.....	149
未安装 OMSA.....	150
未配置 SNMP.....	150
有新版本的 OMSA 可用.....	150
无法配置 SNMP.....	151
无法验证 SNMP 配置.....	151
无法安装 OMSA.....	151
无法验证 OMSA 版本.....	152
不支持 OMSA.....	152
无法访问设备.....	152
无法收集系统信息.....	153
没有足够的存储空间来收集系统信息.....	154
无法导出集合.....	155
无法发送系统信息.....	155
身份验证失败.....	155
清除系统事件日志失败.....	156
通过使用 iDRAC 清除系统事件日志.....	157
通过使用 OMSA 清除系统事件日志.....	157
维护模式.....	157
自动更新.....	158
无法编辑设备凭据.....	158
自动创建案例.....	159
计划任务.....	159
SupportAssist Enterprise 服务.....	160
确认 SupportAssist Enterprise 服务 (Windows) 的状态.....	160
确认 SupportAssist Enterprise 服务 (Linux) 的状态.....	161
其他服务.....	161
安全性.....	161

章 18: SupportAssist Enterprise 用户界面.....	162
SupportAssist Enterprise 注册向导.....	164
欢迎使用.....	164
代理设置.....	164
注册.....	164
摘要.....	165
登录页面.....	165
案例页面.....	165
“设备” 页面.....	168
“添加单个设备或导入多个设备” 窗口.....	171
“设备导入” 窗格.....	174
“设备概述” 窗格.....	175
多设备收集窗口.....	175
多设备收集窗格.....	176
设备组页面.....	176
管理设备.....	177
管理联系人.....	177
编辑/删除设备组.....	178
管理帐户凭据.....	179
添加帐户凭据.....	179
编辑帐户凭据.....	180
管理凭据配置文件	181
添加凭据配置文件.....	182
编辑凭据配置文件.....	182
收集页面.....	183
“收集概述” 窗格.....	184
扩展.....	184
适配器.....	185
Remote Collector.....	188
设置.....	190
代理设置.....	190
首选项.....	191
联系信息.....	192
SMTP 设置.....	193
网络连接测试.....	194
SupportAssist Enterprise 测试.....	195
章 19: 错误代码附录.....	196
章 20: 相关说明文件和资源.....	210
访问 Dell EMC 支持站点上的文档.....	211
联系戴尔.....	212

Identifier	GUID-92EDCC7E-A2D7-4E79-B628-9B50CAEFA045
Version	23
Status	Translation approved

概览

SupportAssist Enterprise 是一款应用程序，可自动为 Dell 服务器、存储、网络设备提供技术支持。SupportAssist Enterprise 可监测 Dell 设备并主动检测可能发生的硬件问题。在检测到硬件问题时，SupportAssist Enterprise 自动向技术支持部门开立支持案例，并向您发送电子邮件通知。SupportAssist Enterprise 会自动收集对该问题进行故障排除所需的系统信息并将数据安全发送给技术支持部门。收集的系统信息有助于技术支持部门为您提供增强、个性化和高效的支持体验。SupportAssist Enterprise 功能还包括技术支持部门主动回应您来帮助您解决问题。

此外，SupportAssist Enterprise 能够通过使用 OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager，监测您管理设备上的硬件问题。

- ① **注:** SupportAssist Enterprise 可以监测 Dell 服务器和 Dell 网络设备中发生的硬件问题。对于某些 Dell 存储设备，当在 SupportAssist Enterprise 中使用 OpenManage Essentials 适配器进行资源清册时，支持监测硬件问题。有关适配器的更多信息，请参阅[使用扩展](#)。
- ① **注:** 可用于设备的 SupportAssist Enterprise 功能取决于设备的 Dell 服务合约。SupportAssist Enterprise 的主要功能仅适用于具有有效 ProSupport 服务合约、ProSupport Plus 服务合约、面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合约或面向数据中心的 ProSupport One 服务合约的设备。有关 SupportAssist Enterprise 功能和 Dell 服务合约的摘要，请参阅[随 Dell 服务合约提供的 SupportAssist Enterprise 功能](#)。

本说明文件提供了有关安装和设置 SupportAssist 以执行以下操作的信息：

- 监测设备是否发生硬件问题
- 当检测到问题时自动创建支持案例
- 定期和根据需要从您的设备收集系统信息并进行发送

① **注:** 在本说明文件中，术语**本地系统**一词是指安装 SupportAssist Enterprise 所在的系统；**远程设备**是指您环境中的其他任何设备。

相关参考资料

[SupportAssist Enterprise 收集的系统信息](#) 页面上的 12

主题：

- [本发行版中的新增功能](#)
- [支持的设备类型概述](#)
- [SupportAssist Enterprise 工作原理](#)
- [随 Dell 服务合约提供的 SupportAssist Enterprise 功能](#)
- [SupportAssist Enterprise 收集的系统信息](#)

Identifier	GUID-8481EDA1-4E0D-4F1D-8D2E-761ED2EAE77D
Version	5
Status	Translation approved

本发行版中的新增功能

- 对由 OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager 管理的设备，设置适配器进行资源清册
- 为每个设备类型创建帐户凭据
- 创建并分配凭据配置文件至设备
- 设置 Remote Collectors 使用它从特定 IP 地址范围的设备中收集和上载系统信息。
- 通过设置 Remote Collector 对在 Windows 上安装的多达 15,000 台设备提供支持
- 对在 Linux 上安装的多达 3,500 台设备提供支持
- 支持第 14 代 PowerEdge 服务器

- 支持 VxRail 设备
- 支持附加的存储设备和网络设备型号
- 从管理和监测软件（例如 VMware vCenter、Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)、Dell EqualLogic SAN HeadQuarters (SAN HQ) 和用于 VMware 的主机集成工具包/Virtual Storage Manager [HIT 套件 /VSM]）上收集系统信息
- 在每个月特定的某天从设备定期收集系统信息
- 启用或禁用自动上载集合
- 根据特定标准搜索设备、案例或收集
- 在**设备、案例和收集**页面上设置每页列出的项目数
- 配置代理服务器的 IP 地址排除列表
- 从 OpenManage Essentials 的 SupportAssist 或 Microsoft System Center Operations Manager 的 SupportAssist 迁移到 SupportAssist Enterprise
- 为 SupportAssist Enterprise 分配自定义端口的能力

Identifier	GUID-6341B6D4-654D-4DCD-99CC-DF49908578C4
Version	13.1.1
Status	Translation approved

支持的设备类型概述

SupportAssist Enterprise 与 Dell 服务器、存储和网络设备兼容。下面是与 SupportAssist Enterprise 兼容的设备类型概述：

(i) 注: SupportAssist Enterprise 可能并不是与支持的设备类型的所有设备型号都兼容。有关支持的设备类型和设备型号的完整列表，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

- **服务器**

- 第 9 代和更高版本的 PowerEdge 服务器
- PowerEdge C 系列服务器
- 数据中心可扩展解决方案
- PowerVault NX 设备
- PowerVault DL 设备
- OEM-ready 服务器

- **存储**

- EqualLogic 存储阵列
- PowerVault MD 系列存储阵列
- Compellent 存储阵列
- Fluid File System (FluidFS) 网络连接存储 (NAS) 设备
- OEM Ready 存储设备

- **网络**

- PowerConnect 交换机
- Force10 交换机
- 网络交换机
- 网络 X 系列交换机
- 网络无线控制器移动系列
- OEM Ready 网络设备

- **机箱**

- PowerEdge FX2/FX2s
- PowerEdge VRTX
- PowerEdge M1000e

- **软件**

- VMware 的 HIT 套件/VSM
- SAN HQ
- vCenter
- SCVMM

- **解决方案**

- XC 系列 Web 扩展超融合设备

相关参考资料

识别 Dell PowerEdge 服务器的代系 页面上的 144

Identifier	GUID-2D00F285-595B-4AC6-A890-53C70F5CFF23
Version	12
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 工作原理

在设置 SupportAssist Enterprise 并且正确配置待监测设备后，任何受监测设备只要发生硬件事件，SupportAssist Enterprise 便会收到警报。通过使用各种策略对收到的警报进行筛选，以决定警报是否符合创建新支持案例或更新现有支持案例的条件。所有符合条件的警报被安全地发送给 Dell 托管的 SupportAssist 服务器，以创建新支持案例或更新现有支持案例。创建或更新支持案例后，SupportAssist Enterprise 从生成警报的设备收集系统信息，然后将该信息安全地发送给 Dell。技术支持部门使用该系统信息对问题进行故障排除，并提供适当的解决方案。

您还可以使用 SupportAssist Enterprise 来只从您的设备收集（并向 Dell 发送）系统信息。默认情况下，SupportAssist Enterprise 会定期以及在创建案例时，自动收集和发送您设备的系统信息。如果需要，您还可以手动启动系统信息的收集和上载至 Dell。

- (i) 注:** 要体验 SupportAssist Enterprise 自动案例创建和系统信息收集功能，您必须完成注册。如果不进行注册，则您只能使用 SupportAssist Enterprise 来手动开始从您的设备收集系统信息并上载到戴尔。有关在不注册的情况下使用 SupportAssist Enterprise 时存在的限制的更多信息，请参阅[在不注册的情况下使用 SupportAssist Enterprise](#)。
- (i) 注:** SupportAssist Enterprise 并不会为从受监测设备接收到的每个警报都创建支持案例。仅当设备具有有效服务合约，并且从设备收到的警报类型和警报数量与创建支持案例的预定义条件相符时，才会为该设备创建支持案例。
- (i) 注:** SupportAssist Enterprise 向您发送关于支持案例、设备状态、网络连接状态等情况的自动电子邮件通知。有关各种电子邮件通知的信息，请参阅[电子邮件通知类型](#)。

Identifier	GUID-C6B9D02C-E198-4C56-B238-B8552C492A9C
Version	21
Status	Translation approved

随 Dell 服务合约提供的 SupportAssist Enterprise 功能

下表比较了 ProSupport 服务合约、ProSupport Plus 服务合约、面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合约或面向数据中心的 ProSupport One 服务合约提供的 SupportAssist Enterprise 功能。

- (i) 注:** 完成注册是让 Dell 设备获得 SupportAssist 全部优势的前提条件。有关注册 SupportAssist Enterprise 的信息，请参阅[注册 SupportAssist Enterprise](#)。

表. 1: SupportAssist Enterprise 功能与 Dell 服务合约

SupportAssist Enterprise 功能	说明	基本硬件	ProSupport	ProSupport Plus、面向数据中心的 ProSupport Flex 或面向数据中心的 ProSupport One
主动检测硬件故障	SupportAssist Enterprise 接收受监测设备中发生的硬件事件的警报，并主动确定警报是否表明发生了硬件故障。	✓	✓	✓
预测性检测硬件故障*	对从受监测设备收集的系统信息进行智能分析，从而预测将来可能发生的硬件故障。	✗	✗	✓
自动收集系统信息	自动从设备收集对问题进行故障排除所需的系统信息，并将其安全地发送至 Dell。	✓	✓	✓
自动创建支持案例	在主动检测到或预测性检测到硬件故障时，系统自动向技术支持部门创建服务请求。	✗	✓	✓

表. 1: SupportAssist Enterprise 功能与 Dell 服务合约 (续)

SupportAssist Enterprise 功能	说明	基本硬件	ProSupport	ProSupport Plus、面向数据中心的 ProSupport Flex 或面向数据中心的 ProSupport One
自动电子邮件通知	将关于支持案例或问题的电子邮件通知自动发送到贵公司的主要和第二 SupportAssist Enterprise 联系人。	✗	✓	✓
技术支持部门主动回应	技术支持代理将就该支持案例主动与您联系，并帮助您解决此问题。	✗	✓	✓
主动部件派发	根据对所收集系统信息的分析，如果技术支持代理确定需要更换部件才能解决问题，则会在取得您同意的情况下向您派发更换部件。	✗	✓	✓
ProSupport Plus 报告	运用 SupportAssist Enterprise 定期收集的系统信息，Dell 将通过主动固件建议和其他报告，帮助您深入了解贵公司实际维护的环境配置。	✗	✗	✓

(i) 注: SupportAssist Enterprise 还可以检测拥有 Dell 基本硬件服务合约的设备中的硬件问题。但是，不会自动为拥有基本硬件服务合约的设备创建支持案例。

* 硬件故障的预测性检测仅适用于 Dell 第 12 代和更高版本采用 PowerEdge RAID 控制器 (PERC) 系列 5 至 9 的 PowerEdge 服务器的电池、硬盘驱动器、背板和扩展器。仅当在 SupportAssist Enterprise 中启用自动定期收集和上载系统信息时，硬件故障的预测性检测才可用。

Identifier	GUID-6A70E786-860F-4A1D-B50C-C0A6BA9C231F
Version	15.1.1
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 收集的系统信息

SupportAssist Enterprise 持续监测受管 Dell 硬件和软件的配置信息和使用信息。虽然戴尔不会故意访问或收集与此程序有关的个人信息，如您的个人文件、Web 浏览历史或 cookie，但无意中收集或查看的任何个人系统信息将根据“戴尔隐私政策”处理（从 <https://www.Dell.com/privacy> 可查看该政策）。

发回 Dell 的已收集系统信息日志中加密的信息包括以下几类数据：

- “硬件和软件资源清册” — 安装的设备、处理器、内存、网络设备、使用情况和服务标签
- “服务器的软件配置” — 操作系统和安装的应用程序
- “配置信息” — 接口、VLAN、数据中心桥接 (DCB)、生成树和堆栈
- “标识信息” — 系统名称、域名和 IP 地址
- “事件数据” — Windows 事件日志、核心转储和调试日志

您还可以访问和查看 SupportAssist Enterprise 收集的系统信息。有关查看所收集系统信息的信息，请参阅[查看所收集的系统信息](#)。

默认情况下，无论设备的服务合约为何，SupportAssist Enterprise 都会从所有设备收集系统信息并将系统信息安全地发送给 Dell。根据[首选项](#)页面中指定的预定义收集开始日期和时间，一次从一个设备收集系统信息。

(i) 注: 如果贵公司的安全策略不允许将某些收集的系统信息发送到公司网络之外，您可以通过配置 SupportAssist Enterprise，排除从您的设备收集特定系统信息。有关排除收集特定系统信息的信息，请参阅[启用或禁用标识信息的收集](#)和[启用或禁用软件信息和系统日志的收集](#)。

Identifier	GUID-431F4C09-06E0-4935-9148-4A5726E16C71
Version	15
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 使用入门

SupportAssist Enterprise 为 Dell 设备自动提供来自 Dell 的支持。根据您的要求，您可以安装并设置 SupportAssist Enterprise 以自动执行对您的一个或多个设备的技术支持。

主题：

- [为本地系统设置 SupportAssist Enterprise](#)
- [为远程设备设置 SupportAssist Enterprise](#)
- [评估 SupportAssist Enterprise](#)
- [下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包](#)
- [安装、升级或迁移到 SupportAssist Enterprise](#)
- [安装和使用 SupportAssist Enterprise 的最低要求](#)
- [安装 SupportAssist Enterprise](#)
- [升级 SupportAssist Enterprise](#)
- [迁移到 SupportAssist Enterprise](#)
- [无需注册，即可使用 SupportAssist Enterprise](#)
- [注册 SupportAssist Enterprise](#)
- [设置启用了 SELinux 的系统以接收警报](#)
- [打开 SupportAssist Enterprise 用户界面](#)
- [登录 SupportAssist Enterprise](#)
- [注销 SupportAssist Enterprise](#)

Identifier	GUID-A3D27338-94A7-4B18-83DE-E9786755EBC6
Version	9
Status	Translation approved

为本地系统设置 SupportAssist Enterprise

安装 SupportAssist Enterprise 可让您开始从本地系统（安装 SupportAssist Enterprise 的服务器）收集和上载系统信息。要允许 SupportAssist Enterprise 监测本地系统是否存在硬件问题，您必须完成注册，然后执行其他任务。

设置本地系统的 SupportAssist Enterprise，请执行以下操作：

1. 下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包。请参阅[下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包](#)。
2. 检查安装 SupportAssist Enterprise 的要求。请参阅[安装和使用 SupportAssist Enterprise 的最低要求](#)。
3. 安装 SupportAssist Enterprise。请参阅[安装 SupportAssist Enterprise](#)。
- 4.（可选）完成 SupportAssist Enterprise 注册。请参阅[注册 SupportAssist Enterprise](#)。
△ **小心：完成注册是体验 SupportAssist Enterprise 全部优势的前提条件。如果不注册，则只能使用 SupportAssist Enterprise 手动开始从您的设备收集系统信息。注册完成之前，SupportAssist Enterprise 既不会监测您的设备是否存在硬件问题，也不会自动收集系统信息。**
5. 如果您希望 SupportAssist Enterprise 监测本地系统硬件问题，请执行以下操作：
 - a. 在本地系统上安装或升级 OpenManage Server Administrator (OMSA)。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#)。
 - b. 配置本地系统的 SNMP 设置。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)。
 - c. 允许 SupportAssist Enterprise 监测可能在本地系统上发生的硬件问题。请参阅[启用或禁用设备监测](#)。
- 6.（可选）更新联系人信息，将 SupportAssist Enterprise 次要联系人和部件派送地址包含进来。请参阅[查看和更新联系人信息](#)。

Identifier	GUID-19B25F1A-CF43-40D8-B436-7A53554CD857
Version	3
Status	Translation approved

为远程设备设置 SupportAssist Enterprise

在 SupportAssist Enterprise 中添加远程设备可让 SupportAssist Enterprise 准备好监测硬件问题以及从这些设备收集系统信息。

为远程设备设置 SupportAssist Enterprise，请执行以下操作：

1. 确保已完成[本地系统设置](#) SupportAssist Enterprise 中列出的步骤。
2. (可选) 如果要将一组设备作为一个组来管理，可根据您的偏好创建一个或多个设备组。请参阅[设备分组](#)。
3. 在 SupportAssist Enterprise 中添加远程设备。请参阅[添加设备](#)。
4. (可选) 设置适配器以从 OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager 对设备进行资源清册和添加。请参阅[适配器](#)。
5. (可选) 如果设备数超过 3,500 个，请在设置 Remote Collector。请参阅[Remote Collector](#)。
6. (可选) 如果贵公司使用 SMTP 服务器(电子邮件服务器)，可在 SupportAssist Enterprise 中配置 SMTP 服务器设置。请参阅[配置 SMTP 服务器设置](#)。

Identifier	GUID-28CA48AF-1E50-4D62-AA04-2804709EFBBE
Version	10
Status	Translation approved

评估 SupportAssist Enterprise

SupportAssist Enterprise 有几种配置设置，您可以启用或禁用它们以评估监测和系统信息收集功能。

评估监测功能

您可以禁用 SupportAssist Enterprise 监测一些特定或所有的设备。

当您禁用特定设备的监测时，SupportAssist Enterprise 不会处理从该设备接收的警报。因此，即使该设备上发生硬件问题，SupportAssist Enterprise 也不会自动开启支持案例。有关禁用特定设备的监测的说明，请参阅[启用或禁用设备监测](#)。

您还可以通过将设备置于维护模式来暂时禁用特定设备的监测。将设备置于维护模式可确保在计划的维护活动期间，SupportAssist Enterprise 不处理从该设备接收的警报。有关将设备置于维护模式的说明，请参阅[启用或禁用设备级维护模式](#)。

如有需要，您可以通过将所有设备置于维护模式来禁用 SupportAssist Enterprise 监测所有设备。有关将所有设备置于维护模式的说明，请参阅[启用或禁用全局级维护模式](#)。

评估系统信息收集功能

默认情况下，SupportAssist Enterprise 会定期以及在创建支持案例时，自动从所有设备收集系统信息。然后将收集到的系统信息安全地发送给 Dell。有关 SupportAssist Enterprise 从设备收集的系统信息的信息，请参阅[SupportAssist Enterprise 收集的系统信息](#)。

您还可以查看 SupportAssist Enterprise 收集的系统信息。有关查看所收集数据的信息，请参阅[查看所收集的系统信息](#)。

如果贵公司的安全政策限制在公司网络之外发送某些收集的系统信息，可以使用 SupportAssist Enterprise 中的以下配置选项：

- 您可以禁用从所有设备收集标识信息。请参阅[启用或禁用标识信息的收集](#)。
- 您可以禁用从某些设备收集软件信息和系统日志。请参阅[启用或禁用软件信息和系统日志的收集](#)。
- 您可以禁用从所有设备定期收集系统信息。请参阅[启用或禁用所有设备的系统信息的定期收集](#)。
- 您可以禁用在创建支持案例时自动收集系统信息。请参阅[启用或禁用系统信息的自动收集](#)。
- 您也可以防止上传收集的信息。请参阅[禁用自动上传收集](#)。

(i) 注: 在大多数情况下，技术支持部门需要 SupportAssist Enterprise 收集的部分或全部系统信息，用以正确诊断问题和提供适当的解决方案。要充分发挥 SupportAssist Enterprise 的所有优势，您必须启用所有系统信息收集选项。

Identifier	GUID-306BAABE-E01E-4F78-A122-5266D09D85A5
Version	11.1.1
Status	Translation approved

下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包

前提条件

系统必须有互联网连接。

关于此任务

支持在运行 Windows 或 Linux 操作系统的虚拟机或 PowerEdge 服务器上安装 SupportAssist Enterprise。您可以根据在要安装 SupportAssist Enterprise 的服务器上运行的操作系统下载相应的安装程序包。

步骤

1. 访问 <https://www.Dell.com/SupportAssist>。
此时将显示 Dell SupportAssist 门户。
2. 在可用版本部分，单击了解更多信息链接，该链接在用于服务器、存储设备及网络设备的 SupportAssist 下显示。
此时会显示 **SupportAssist for enterprise** 页面。
3. 在下载部分的 **SupportAssist Enterprise** 下，根据您希望下载的安装程序包执行以下操作之一：
 - 对于 Windows 安装程序包，请单击 **SupportAssist Enterprise Windows Management Server** 链接。
 - 对于 Linux 安装程序包，请单击 **SupportAssist Enterprise Linux Management Server** 链接。驱动程序的详细信息页面会在一个新的 Web 浏览器窗口中显示。
4. 在可用格式部分，单击在文件格式：应用程序下显示的下载文件链接。
SupportAssist Enterprise 安装程序包的下载便会启动。

Identifier	GUID-991B66DA-9A62-4A28-8CCF-A6979E3975EF
Version	3
Status	Translation approved

安装、升级或迁移到 SupportAssist Enterprise

安装 SupportAssist Enterprise 可用于接收您的 Dell 服务器、存储和网络设备的自动支持功能。

- 如果您是第一次安装 SupportAssist Enterprise，请执行以下操作之一：
 - 使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包安装 SupportAssist Enterprise。有关更多信息，请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包安装 SupportAssist Enterprise](#)。
 - 使用 OpenManage Essentials 安装程序包安装 SupportAssist Enterprise。有关更多信息，请参阅[使用 OpenManage Essentials 安装程序包安装 SupportAssist Enterprise](#)。

下表提供有关受支持升级或迁移路径的信息。

表. 2: 升级和迁移到 SupportAssist Enterprise

如果您已安装...	请执行此操作...
SupportAssist Enterprise 版本 1.0	升级到 SupportAssist Enterprise 版本 1.1。有关更多信息，请参阅 升级 SupportAssist Enterprise 。
SupportAssist for Servers 版本 1.2 或 1.3	
SupportAssist for Dell OpenManage Essentials 版本 2.1 或 2.2	迁移到 SupportAssist Enterprise 版本 1.1。有关更多信息，请参阅 迁移到 SupportAssist Enterprise 。
SupportAssist for Microsoft System Center Operations Manager 版本 1.0 或 1.1	

Identifier	GUID-6C4C3072-F27C-4B2B-BF1D-FD5F05EF39BC
Version	3
Status	Translation Validated

安装和使用 SupportAssist Enterprise 的最低要求

以下各部分介绍了安装和使用 SupportAssist Enterprise 的最低硬件、软件和网络要求。

Identifier	GUID-1F2A63C2-A47E-449F-B63E-DD8366D54B5F
Version	10
Status	Translation approved

硬件要求

安装和使用 SupportAssist Enterprise 的硬件要求因以下项目而异：

- 要监测的设备数
- 要使用的 SupportAssist Enterprise 功能 — 仅系统信息收集，或者监测和系统信息收集可以在虚拟机或者第 9 代或更高版本的 PowerEdge 服务器上安装 SupportAssist Enterprise。

下表是在服务器上安装 SupportAssist Enterprise 的最低硬件要求摘要。

表. 3: 硬件要求

要求	处理器	已安装的内存 (RAM)	硬盘 (可用空间)
用于从单个设备收集系统信息	1 核	4 GB	1 GB
用于监测多达 20 个设备并收集设备系统信息	2 核	4 GB	4 GB
用于监测多达 100 个设备并收集设备系统信息	4 核	8 GB	12 GB
用于监测多达 300 个设备并收集设备系统信息	4 核	8 GB	32 GB
用于监测多达 1000 个设备并收集设备系统信息	8 核	8 GB	60 GB
用于监测多达 3500 个设备并收集设备系统信息	8 核	16 GB	90 GB

- (i) 注:** 当 SupportAssist Enterprise 安装在 Windows 操作系统上时，可以通过设置多个 Remote Collector 来将监测和收集功能扩展到多达 15,000 个设备。
- (i) 注:** 当 SupportAssist Enterprise 安装在 Windows 上时，可以通过设置适配器和 Remote Collector 来将 SupportAssist Enterprise 功能扩展至监测超过 3,500 个设备。有关设置适配器和 Remote Collector 的更多信息，请参阅[使用扩展](#)。
- (i) 注:** 如果要在您的环境中监测 100 个以上的设备，Dell 建议您在满足特定硬件要求的服务器上安装 SupportAssist Enterprise。从 100 个以上的设备进行定期收集（ProSupport Plus 报告需要）可能会导致监测服务器上的处理器或内存使用率升高。如果 SupportAssist Enterprise 与其他应用程序共享资源，则这种高资源使用情况可能影响监测服务器上运行的这些应用程序。

Identifier	GUID-1148A8DE-95BD-4E49-835C-9F2ED3EF5AD0
Version	6
Status	Translation approved

软件要求

您可以在受支持的 Windows 或 Linux 操作系统上安装 SupportAssist Enterprise。安装 SupportAssist Enterprise 后，可以使用 Web 浏览器查看 SupportAssist Enterprise 用户界面。以下章节提供有关安装和使用 SupportAssist Enterprise 的操作系统要求的信息。

Identifier	GUID-4DBFD7DF-B52B-48C1-B4A3-E15BEEACE807
Version	6
Status	Translation approved

操作系统要求

以下章节提供了支持安装 SupportAssist Enterprise 的 Windows 和 Linux 操作系统的列表。

Windows 操作系统

(i) 注: SupportAssist Enterprise 只能安装在 64 位操作系统上。

- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard、Enterprise 和 Datacenter
- Windows Server 2012 R2 Standard 和 Datacenter
- Windows Server 2012 Standard、Essentials 和 Datacenter
- Windows Server 2016 Standard、Essentials 和 Datacenter
- Small Business Server 2008 Essentials 和 Standard
- Small Business Server 2011 Essentials 和 Standard

(i) 注: 在 Windows Server 2016，确保您选择 Internet Explorer 作为打开 SupportAssist Enterprise 的默认浏览器中。

(i) 注: SupportAssist Enterprise 也可安装在 Microsoft Windows 域控制器上。

(i) 注: Server Core 和 Windows Server 2016 Nano Server 上不支持安装 SupportAssist Enterprise。

Linux 操作系统

- Red Hat Enterprise Linux 7.x
- Red Hat Enterprise Linux 6.x
- Red Hat Enterprise Linux 5.x
- CentOS 7.x
- CentOS 6.x
- Novell SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1
- SUSE Linux Enterprise Server 12
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
- Oracle Linux 7.x
- Oracle Linux 6.x

(i) 注: 安装不受 Red Hat Enterprise Linux 6.6 支持的 SupportAssist Enterprise。

Identifier	GUID-49A203F8-734E-4655-8B9F-D037A6161806
Version	4
Status	Translation approved

Web 浏览器要求

要查看 SupportAssist Enterprise 用户界面，需要以下 Web 浏览器之一：

- Internet Explorer 10 或更高版本
- Mozilla Firefox 31 或更高版本

(i) 注: Microsoft Edge Web 浏览器不支持 SupportAssist Enterprise。

(i) 注: 在 Linux 操作系统中，也可以使用原生 Web 浏览器版本来查看 SupportAssist Enterprise。

(i) 注: 要使用 Internet Explorer 打开 SupportAssist Enterprise：

- 在**安全**选项卡中，启用**活动脚本**。
- 在**高级**选项卡中，启用**播放网页中的动画**。

Identifier	GUID-48D95A03-5312-4BD8-B319-FE430D0AEDA8
Version	13
Status	Translation approved

网络要求

下面是本地系统（安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器）和远程设备上的网络要求。

- Internet 连接 — 标准 1GbE 网络或更快。
- 本地系统必须能够通过 HTTPS 协议与 Dell 托管的 SupportAssist 服务器通信。
- 本地系统必须能够连接到以下目标：
 - <https://apidp.dell.com> 和 <https://api.dell.com> — Dell 托管的 SupportAssist 服务器的端点。
 - <https://is.us.dell.com/FUS/api/2.0/uploadfile> - 将收集的系统信息上载到其中的文件上载服务器。
 - <https://is.us.dell.com/FUSCHUNK/api/1.0/file/uploadChunk> - 将大小大于 10 MB 的收集文件上载到其中的上载服务器。
 - <https://downloads.dell.com/> - 用于下载 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 和接收新的 SupportAssist Enterprise 版本信息、策略文件和产品支持文件。

下表列出了监测设备并从设备收集系统信息的网络带宽要求。

表. 4: 网络带宽要求

要求	LAN 带宽*	WAN 带宽**
用于从单个设备收集系统信息	10 Mbps	5 Mbps
用于监测多达 20 个设备并收集设备系统信息	0.5 Gbps	10 Mbps
用于监测多达 100 个设备并收集设备系统信息	0.5 Gbps	10 Mbps
用于监测多达 300 个设备并收集设备系统信息	0.5 Gbps	10 Mbps
用于监测多达 1000 个设备并收集设备系统信息	1 Gbps	20 Mbps
用于监测多达 3500 个设备并收集设备系统信息	1 Gbps	20 Mbps

* 监测单个站点内的设备并收集设备系统信息所需的网络带宽。

** 监测分布在多个站点内的设备并收集设备系统信息所需的网络带宽。

下表列出了必须在本地系统上打开的端口。

表. 5: 本地系统的网络端口要求

端口	方向	使用情况
22	出	用于添加运行 Linux 操作系统的本地系统和用于收集系统信息
25	出	用于 SMTP 通信（当 SupportAssist Enterprise 通过贵公司使用的 SMTP 服务器发送某些电子邮件通知时需要进行 SMTP 通信）
80	出	用于 HTTP 通信
135	出	用于添加运行 Windows (WMI) 的本地系统和收集系统信息
162	进	用于接收来自远程设备的警报 (SNMP 陷阱)
443	出	用于安全套接字层 (SSL) 通信、WS-Man 通信和验证 SupportAssist Enterprise 更新信息
1311	出	用于 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 通信
5700	进	用于从远程系统安全地打开 SupportAssist Enterprise (HTTPS)
5701、5702、5703 和 5704	进	用于从设备收集系统信息
9099	进	用于从本地系统打开 SupportAssist Enterprise (HTTP)

表. 5: 本地系统的网络端口要求 (续)

端口	方向	使用情况
61616	进	用于处理 SupportAssist Enterprise 任务

下表列出了要使用 SupportAssist Enterprise 监测或收集系统信息的远程设备上必须打开的端口。

表. 6: 远程设备的网络端口要求

设备类型	端口	使用情况
服务器/虚拟机监控程序	22	用于添加运行 Linux 操作系统的远程设备和收集系统信息
	135	用于添加运行 Windows (WMI) 的远程设备和收集系统信息
	161	用于转发警报 (SNMP 陷阱) 给本地系统
	443	用于安全套接字层 (SSL)、WS-Man 和 VMware Web 服务通信
	1311	用于 OMSA 通信
iDRAC	443	用于安全套接字层 (SSL) 和 WS-Man 通信
	161	用于转发警报 (SNMP 陷阱) 给本地系统
EqualLogic	22	用于添加设备和收集系统信息
	161	用于转发警报 (SNMP 陷阱) 给本地系统
PowerVault	2463	用于添加设备和收集系统信息
Compellent	443	用于添加设备和收集系统信息
Fluid 文件系统 (FluidFS)	22 和 44421	用于添加设备和收集系统信息
网络	22	用于添加设备和收集系统信息
	161	用于转发警报 (SNMP 陷阱) 给本地系统
机箱	22	用于添加设备和收集系统信息
	161	用于转发警报 (SNMP 陷阱) 给本地系统
软件	22	用于添加运行 VMware 的 HIT 套件的设备和收集系统信息
	443	用于添加运行 VMware vCenter 的设备和收集系统信息
	135	用于添加运行 SCVMM 的设备和收集系统信息
	135	用于添加运行 SAN HQ 的设备和收集系统信息
解决方案	443	用于添加 Web 级聚合设备和收集系统信息

Identifier

GUID-BBE4160F-491E-4743-9D22-58A17EDB0023

Version

10

Status

Translation approved

安装 SupportAssist Enterprise

关于此任务

可以使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包或 OpenManage Essentials 安装程序包安装 SupportAssist Enterprise。以下部分提供了有关在 Windows 或 Linux 操作系统上安装 SupportAssist Enterprise 的说明。

(i) 注: 仅适用于在 Linux 操作系统上安装 SupportAssist Enterprise 的情形: 如果 SupportAssist Enterprise 安装在运行 Linux 操作系统的服务器上，则 SupportAssist Enterprise 可以监测运行受支持 Linux 操作系统的本地系统和远程服务器以及其他设备类型。对于运行任何其他操作系统的远程服务器，只有在 SupportAssist Enterprise 中添加了服务器的 iDRAC 时，才能监测这些远程服务器。有关添加服务器的 iDRAC 的信息，请参阅[添加 iDRAC](#)。

Identifier	GUID-77DDF1F2-DC3C-4A8B-8CF2-1799B5C428DD
Version	1
Status	Translation approved

安装 SupportAssist Enterprise 时的操作系统注意事项

SupportAssist Enterprise 中提供的功能根据 SupportAssist Enterprise 所安装在的操作系统而有所不同。将其安装在 Windows 操作系统上时，才能使用 SupportAssist Enterprise 的完整功能。下表比较 SupportAssist Enterprise 安装在 Windows 或 Linux 操作系统上时的可用功能。

表. 7: SupportAssist Enterprise 安装在不同操作系统上时可用的功能。

功能	Windows	Linux
最大设备支持	最多 15,000 个设备	最多 3,500 个设备
添加设备	支持添加所有设备类型	支持添加所有设备类型，以下除外： <ul style="list-style-type: none">• 运行 Windows 的服务器• SCVMM• SAN HQ
通过 SupportAssist Enterprise 在远程服务器上安装或升级 OMSA	在 Windows 和 Linux 操作系统上受支持	只在 Linux 操作系统上受支持
设置 Remote Collector，让远程设备能收集系统信息并将其上载至 Dell	受支持	不受支持
对由 OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager 管理的设备，设置适配器进行资源清册和添加	受支持	不受支持

(i) 注: 有关设置适配器和 Remote Collector 的更多信息，请参阅[使用扩展](#)。

Identifier	GUID-3DF2E13A-941E-4228-B9B7-EE8CBD7BD753
Version	22
Status	Translation approved

使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包 (Windows) 安装 SupportAssist Enterprise

前提条件

- 下载适用于 Windows 操作系统的 SupportAssist Enterprise 安装程序包。请参阅[下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包](#)。
- 使用管理员权限登录系统。
- 系统必须满足安装 SupportAssist Enterprise 的要求。请参阅[安装和使用 SupportAssist Enterprise 的最低要求](#)。

步骤

1. 右键单击 SupportAssist Enterprise 安装程序包，然后单击**以管理员身份运行**。

(i) 注: Microsoft 用户访问控制 (UAC) 要求使用提升权限执行安装，该提升权限只能通过**以管理员身份运行**选项获得。如果您以管理员身份登录系统，可双击安装程序包来安装 SupportAssist Enterprise。但是，请确保您确认了**打开文件 - 安全警告**对话框以继续。

此时会短暂显示**正在准备安装**页面，然后显示**欢迎使用 SupportAssist Enterprise 安装程序**页面。

2. 单击**下一步**。

此时会显示**许可协议**页面。

(i) 注: 安装和使用 SupportAssist Enterprise 需要您允许 Dell 保存特定个人可标识信息 (PII)，如您的联系信息、设备凭据等。除非您同意允许 Dell 保存您的 PII，否则不能进行 SupportAssist Enterprise 安装。

3. 阅读 SupportAssist Enterprise 从受监测设备收集的信息，然后选择**我同意**。

4. 阅读**Dell 最终用户许可协议**，选择**我同意**，然后单击**安装**。

如果默认的 SupportAssist Enterprise 端口（9099 和 2424）均已在使用中，将显示**端口设置**页面。还会短暂显示**正在安装 SupportAssist Enterprise** 页面，然后显示**安装完成**页面。

①注: Windows Server 2016 中，在安装正在进行时，**用户帐户控制**对话框可能会多次显示。

5. 如果显示**端口设置**页面，请执行以下操作之一：
 - 请确保没有其他应用程序被配置为使用端口 9099 和 2424。
 - 输入自定义口号。

①注: 请确保您输入一个未使用的有效口号，范围在 1025 和 65535 之间。

6. 单击**完成**退出 SupportAssist Enterprise 安装程序。
SupportAssist Enterprise 登录页面将在 Web 浏览器窗口中打开。



图 1: 登录页面

①注: 如果 Dell SupportAssist 服务初始化花费时间比预期更长，则会显示错误消息。如果发生此问题，请关闭 Web 浏览器，并尝试稍后再访问 SupportAssist Enterprise。有关访问 SupportAssist Enterprise 的说明，请参阅[打开 SupportAssist Enterprise 用户界面](#)。

①注: 如果系统是域成员，则必须以 “[域\用户名]” 的格式输入登录用户名。例如，MyDomain\MyUsername。您也可以使用句点 [.] 来表示本地域。例如，.\Administrator。

7. 输入 Microsoft Windows 操作系统的用户名和密码，然后单击**登录**。
此时将显示**SupportAssist Enterprise 注册向导**。

后续步骤

(可选) 按照**SupportAssist Enterprise 注册向导**中的说明完成 SupportAssist Enterprise 注册。

小心: 完成注册是体验 SupportAssist Enterprise 全部优势的前提条件。如果不注册，则只能使用 SupportAssist Enterprise 手动开始从您的设备收集系统信息。注册完成之前，SupportAssist Enterprise 既不会监测您的设备是否存在硬件问题，也不会自动收集系统信息。

Identifier	GUID-124A0211-BC05-4A05-B970-57C8E5FC2359
Version	21.1.1
Status	Translation approved

使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包 (Linux) 安装 SupportAssist Enterprise

前提条件

- 下载适用于 Linux 操作系统的 SupportAssist Enterprise 安装程序包。请参阅[下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包](#) 页面上的 15。
- 以根权限登录系统。
- 必须在系统上安装 Net-SNMP。有关安装 Net-SNMP 的信息，请参阅[安装 Net-SNMP \(仅 Linux\)](#) 页面上的 140。
①注: 如果您在安装 SupportAssist Enterprise 后选择安装 Net - SNMP，请确保在安装 Net-SNMP 之后运行脚本文件 `snmptrapdServiceConfiguration.sh`。完成 SupportAssist Enterprise 安装后，该脚本文件可从 `/opt/dell/supportassist/scripts` 中获得。
- 系统必须满足安装 SupportAssist Enterprise 的要求。请参阅[安装和使用 SupportAssist Enterprise 的最低要求](#) 页面上的 16。
- 如果您使用的是 Linux 终端仿真器（如 PuTTY）远程安装 SupportAssist Enterprise，请确保您正在使用 PuTTY 版本 0.63 或更高版本。

步骤

1. 在运行 Linux 操作系统的系统中打开终端窗口。
2. 浏览到 SupportAssist Enterprise 安装包所在的文件夹。
3. 请执行以下操作之一：
 - 键入 `chmod 744 supportassistentrance_1.1.0.bin`，然后按 Enter 键。
 - 键入 `chmod +x supportassistentrance_1.1.0.bin`，然后按 Enter 键。
4. 键入 `./supportassistentrance_1.1.0.bin`，然后按 Enter 键。
此时会显示欢迎使用 **SupportAssist Enterprise** 安装程序消息。
5. 要继续，键入 `c`。
此时将显示 **SupportAssist Enterprise** 许可协议。
6. 阅读许可协议，然后键入 `y` 以开始安装。
默认情况下，如果 SupportAssist Enterprise 端口（9099 和 2424）均在使用中，系统将提示您以确保不使用这些端口或输入自定义端口号。此外，**SupportAssist Enterprise** 登录页面将在 Web 浏览器窗口中打开。



图 2: 登录页面

- i | 注:** 如果 Dell SupportAssist 服务初始化花费时间比预期更长，则会显示错误消息。如果发生此问题，请关闭 Web 浏览器，并尝试稍后再访问 SupportAssist Enterprise。有关访问 SupportAssist Enterprise 的说明，请参阅 [打开 SupportAssist Enterprise 用户界面](#) 页面上的 31。
- i | 注:** 如果您使用的是 Linux 终端仿真程序（例如 PuTTY）来远程安装 SupportAssist Enterprise，则不会显示 **SupportAssist Enterprise** 登录页面。在此情况下，您可以使用以下方法之一访问 **SupportAssist Enterprise** 登录页面：
- 登录远程系统，并使用 Web 浏览器访问以下 Web 地址：
`https://<安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器的 IP 地址或主机名>:5700/SupportAssist`
i | 注: 仅当网络上的 5700 端口处于打开状态时，方可从远程系统访问 SupportAssist Enterprise。
 - 登录本地系统，并使用 Web 浏览器访问以下 Web 地址：`http://localhost:9099/SupportAssist`
i | 注: 如果输入了自定义端口号，则必须在 Web 地址中将 9099 替换为自定义端口号。
- i | 注:** 在某些 Linux 操作系统上，SupportAssist Enterprise 服务可能不会在安装完成后自动启动。要解决该问题，请编辑 `/etc/hosts` 文件以包括 `localhost` 条目。例如，`127.0.0.1 localhost`。
7. 如果系统提示您默认 SupportAssist Enterprise 端口正在使用中，请执行以下操作之一，然后按 “y” 。
 - 请确保没有其他应用程序被配置为使用端口 9099 和 2424。
 - 输入自定义端口号。
i | 注: 请确保您输入一个未使用的有效端口号，范围在 1025 和 65535 之间。
 8. 键入在安装 SupportAssist Enterprise 所在系统上具有根权限的用户的用户名和密码，然后单击 **登录**。
此时将显示 **SupportAssist Enterprise** 注册向导。

后续步骤

（可选）按照 SupportAssist Enterprise 注册向导中的说明完成 SupportAssist Enterprise 注册。

i | 注: 完成注册是获得 SupportAssist Enterprise 全部优势的前提条件。如果不注册，则只能使用 SupportAssist Enterprise 手动开始从您的设备收集系统信息。注册完成之前，SupportAssist Enterprise 既不会监测您的设备是否存在硬件问题，也不会自动收集系统信息。

Identifier	GUID-D757A53D-D6AC-44E6-808F-BDF7F5717BD0
Version	7.1.1
Status	Translation approved

在无提示模式下安装 SupportAssist Enterprise (Linux)

前提条件

- 下载适用于 Linux 操作系统的 SupportAssist Enterprise 安装程序包。
- 以根权限登录系统。
- 必须在系统上安装 Net-SNMP。有关安装 Net - SNMP 的信息，请参阅[安装 Net - SNMP \(仅限于 Linux \)](#)。
注: 如果您在安装 SupportAssist Enterprise 后选择安装 Net - SNMP，请确保在安装 Net-SNMP 之后运行脚本文件 `snmptrapdServiceConfiguration.sh`。完成 SupportAssist Enterprise 安装后，该脚本文件可从 `/opt/dell/supportassist/scripts` 中获得。
- 系统必须满足安装 SupportAssist Enterprise 的要求。请参阅[安装和使用 SupportAssist Enterprise 的最低要求](#)。

步骤

1. 在运行 Linux 操作系统的系统中打开终端窗口。
2. 浏览到 SupportAssist Enterprise 安装包所在的文件夹。
3. 请执行以下操作之一：
 - 键入 `chmod 744 supportassistentrance_1.1.0.bin`，然后按 Enter 键。
 - 键入 `chmod +x supportassistentrance_1.1.0.bin`，然后按 Enter 键。
4. 键入 `./supportassistentrance_1.1.0.bin silent`，然后按 Enter 键。

后续步骤

- (可选) 按照 SupportAssist Enterprise 注册向导中的说明完成 SupportAssist Enterprise 注册。
注: 完成注册是获得 SupportAssist Enterprise 全部优势的前提条件。如果不注册，则只能使用 SupportAssist Enterprise 手动开始从您的设备收集系统信息。注册完成之前，SupportAssist Enterprise 既不会监测您的设备是否存在硬件问题，也不会自动收集系统信息。

Identifier	GUID-0D365D9A-B713-43C1-ADA3-651DB88BEDF3
Version	5.1.1
Status	Translation approved

使用 OpenManage Essentials 安装程序包安装 SupportAssist Enterprise

前提条件

- 系统必须有互联网连接。
- 您必须在系统上拥有管理员权限。
- 要访问的防火墙上的端口 443 必须打开。
 - <https://apidp.dell.com>
 - <https://api.dell.com/>
 - <https://is.us.dell.com/FUS/api/2.0/uploadfile>
 - <https://is.us.dell.com/FUSCHUNK/api/1.0/file/uploadChunk>
 - <https://downloads.dell.com/>
 - <ftp://ftp.dell.com/>

- 注:** 如果 SupportAssist Enterprise 安装失败，请执行以下某项操作：
- 重试安装。要重试安装，右键单击 `SupportAssistSetup.exe` 文件（该文件位于 `C:\Program Files\DELL\SysMgt\Essentials\SupportAssistSetup` 的 OpenManage Essentials 自定义安装文件夹中），然后选择“以管理员身份运行”。
 - 下载 SupportAssist Enterprise 安装包，然后将其安装在运行 OpenManage Essentials 的服务器或任何其他服务器上。

步骤

1. 将 OpenManage Essentials 安装程序包解压缩到系统上的文件夹中。

2. 在解压缩安装程序包的文件夹中，双击 Autorun.exe 文件。
此时将显示 **Dell EMC OpenManage** 安装窗口。
3. 如果系统中未安装 OpenManage Essentials 版本 2.3，请确保选择了 **Dell EMC OpenManage Essentials**。
4. 选择 **Dell EMC SupportAssist Enterprise**，然后单击**安装**。
如果您选择 **Dell EMC OpenManage Essentials** 和 **Dell EMC SupportAssist Enterprise**，则会在完成安装 OpenManage Essentials 后，接着安装 SupportAssist Enterprise。系统将会验证安装 SupportAssist Enterprise 的系统前提条件。如果满足系统前提条件，将会显示欢迎使用 **Dell EMC SupportAssist Enterprise** 安装程序窗口。
5. 单击**下一步**。
此时会显示**许可协议**窗口。
6. 阅读通信要求中的条款，然后单击**我同意**。

(i) 注: 安装 SupportAssist Enterprise 需要您允许 Dell 保存特定个人的可标识信息 (PII)，如您的联系信息和要监控的设备的管理员凭据等。除非您允许 Dell 保存您的 PII，否则不能进行 SupportAssist Enterprise 安装。
7. 阅读软件**许可协议**，单击**我接受**，然后单击**下一步**。
短暂显示**正在安装 SupportAssist Enterprise** 窗口，然后显示**安装完成**窗口。
8. 单击**完成**。

Identifier	GUID-10168057-FE7D-4884-AED5-A08E31102815
Version	4
Status	Translation approved

升级 SupportAssist Enterprise

如果使用的是 SupportAssist Enterprise 1.0 版，则可以使用以下安装程序包之一升级到 SupportAssist Enterprise 1.1 版：

- SupportAssist Enterprise 版本 1.1 安装程序包，可在 [Dell.com/SupportAssistGroup](#) 上获得。
- OpenManage Essentials 版本 2.3 安装程序包可在 [DellTechCenter.com/OME](#) 上获得。

(i) 注: 在升级 SupportAssist Enterprise 之前，确保 SupportAssist Enterprise 未在任何 Web 浏览器窗口中打开。

Identifier	GUID-259F3467-0125-4F4B-98D2-FB8818E84503
Version	4
Status	Translation approved

使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包升级 SupportAssist Enterprise

步骤

1. 在 Dell OpenManage Essentials 管理服务器上，右键单击 SupportAssist Enterprise 安装程序包，然后选择**以管理员身份运行**。

(i) 注: 根据 UAC 的要求，只能通过**以管理员身份运行**选项获取升级权限才能执行安装。如果您是以管理员身份登录 OpenManage Essentials 服务器，请双击安装程序软件包以安装 SupportAssist Enterprise。但是，确保在**打开文件 - 安全警告**对话框上单击**运行**以继续。

此时将显示 **Dell SupportAssist Enterprise - InstallShield 向导**对话框。
 2. 出现**此安装程序将执行 ‘Dell SupportAssist Enterprise’ 的升级。是否要继续？**提示时，单击**是**。
将短暂显示**正在准备安装**窗口，之后会显示为 **SupportAssist Enterprise 恢复安装向导**对话框。
 3. 单击**升级**。
如果默认的 SupportAssist Enterprise 端口（9099 和 2424）均已在使用中，将显示**端口设置**页面。此外，将显示**安装向导已完成**窗口。
 4. 如果显示**端口设置**页面，请执行以下操作之一：
 - 请确保没有其他应用程序被配置为使用端口 9099 和 2424。
 - 输入自定义端口号。

(i) 注: 请确保您输入一个未使用的有效端口号，范围在 1025 和 65535 之间。
 5. 单击**完成**。
- 如果升级之前已创建设备组和设备组凭据，则会出现以下变化：

- 设备组凭据保存为“凭据帐户”和“凭据配置文件”。但是，如果已为设备组中的设备配置单独设备凭据和设备组凭据，则在升级后，只有单独设备凭据适用于这些设备。如有必要，可以选择这些设备，然后应用创建的凭据配置文件。
 - 系统不会为现有单独设备凭据创建凭据帐户。如果设备组内的设备配置了单独凭据，则会保存单独凭据并应用到设备上。
- (i) 注:** 从未注册的 SupportAssist 版本升级后，您手动启动的收集不会自动上载。要确保自动上载这些收集，在**首选项**页面中启用自动收集上载设置。

Identifier	GUID-7154B0B8-9EF4-4554-B56D-7CCD6A45CC0A
Version	3
Status	Translation approved

使用 OpenManage Essentials 安装程序包升级 SupportAssist Enterprise

步骤

- 双击 OpenManage Essentials 可执行文件。
此时将显示 **Dell OpenManage 安装**窗口。
- 确保选中 SupportAssist Enterprise，然后单击**安装**。
此时将显示**欢迎使用 Dell SupportAssist Enterprise 安装程序**窗口。
- 单击**下一步**。
短暂显示**正在安装 SupportAssist Enterprise**窗口，然后显示**安装完成**窗口。
- 单击**完成**。

如果升级之前已创建设备组和设备组凭据，则会出现以下变化：

- 设备组凭据保存为“凭据帐户”和“凭据配置文件”。但是，如果已为设备组中的设备配置单独设备凭据和设备组凭据，则在升级后，只有单独设备凭据适用于这些设备。如有必要，可以选择这些设备，然后应用创建的凭据配置文件。
- 系统不会为现有单独设备凭据创建凭据帐户。如果设备组内的设备配置了单独凭据，则会保存单独凭据并应用到设备上。

(i) 注: 如果您升级了 OpenManage Essentials，则必须运行 OpenManage Essentials 中所有现有查找范围的查找和资源清册。

(i) 注: 从未注册的 SupportAssist 版本升级后，您手动启动的收集不会自动上载。要确保自动上载这些收集，在**首选项**页面中启用自动收集上载设置。

Identifier	GUID-F7C44B3E-DF56-4C72-8A0B-1E82B6829A73
Version	5
Status	Translation approved

迁移到 SupportAssist Enterprise

如果您已在使用 SupportAssist for Servers、SupportAssist for OpenManage Essentials 或 SupportAssist for Microsoft System Center Operations Manager，则可以迁移到 SupportAssist Enterprise。迁移到 SupportAssist Enterprise 时，将会迁移设备、案例、设备凭据、用户组和设置。在迁移之前，请根据服务器上运行的操作系统，下载 SupportAssist Enterprise Windows 或 Linux 安装程序包。

(i) 注: 如果在 SupportAssist for Servers 版本 1.2 或 1.3 上启用了自动更新，则可能会自动迁移到 SupportAssist Enterprise。有关迁移完成后访问 SupportAssist Enterprise 的说明，请参阅[打开 SupportAssist Enterprise 用户界面](#)。

Identifier	GUID-C2856420-FE5D-4444-8B81-4F32E3F44DC8
Version	7.1.1
Status	Translation approved

使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包 (Windows) 迁移至 SupportAssist Enterprise

前提条件

下载适用于 Windows 操作系统的 SupportAssist Enterprise 安装程序包。请参阅[下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包](#)页面上的 15。

关于此任务

如果已安装 SupportAssist for Servers 版本 1.2 或 1.3、SupportAssist for Dell OpenManage Essentials 版本 2.1 和 2.2 或 SupportAssist for Microsoft System Center Operations Manager 版本 1.0 或 1.1，则可以迁移至 SupportAssist Enterprise。

(i) 注: 如果已在系统上安装 OpenManage Essentials 2.3 版，则支持从 SupportAssist for OpenManage Essentials 迁移至 SupportAssist Enterprise 1.1 版。

步骤

- 右键单击 SupportAssist Enterprise 安装程序包，然后单击**以管理员身份运行**。

(i) 注: Microsoft 用户访问控制 (UAC) 要求使用提升权限执行安装，该提升权限只能通过**以管理员身份运行**选项获得。如果您以管理员身份登录系统，可双击安装程序包来安装 SupportAssist Enterprise。但是，请确保您确认了**打开文件 - 安全警告**对话框以继续。

- 此时将显示 **Dell SupportAssist Enterprise - InstallShield 向导**对话框。
- 出现**此安装程序将执行 ‘Dell SupportAssist’ 的升级。是否要继续？**提示时，单击**是**。
此时会短暂显示**正在准备安装**页面，然后显示**欢迎使用 SupportAssist Enterprise 安装程序**页面。
 - 单击**升级**。
此时会显示**正在安装 SupportAssist Enterprise**页面，然后显示**安装完成**页面。

- 单击**完成**。
SupportAssist Enterprise 登录页面将在 Web 浏览器窗口中打开。
- 键入 Microsoft Windows 操作系统的用户名和密码，然后单击**登录**。
此时将显示 SupportAssist Enterprise **设备**页面。

如果升级之前已创建设备组和设备组凭据，则会出现以下变化：

- 设备组凭据保存为“凭据帐户”和“凭据配置文件”。但是，如果已为设备组中的设备配置单独设备凭据和设备组凭据，则在升级后，只有单独设备凭据适用于这些设备。如有必要，可以选择这些设备，然后应用创建的凭据配置文件。
- 系统不会为现有单独设备凭据创建凭据帐户。如果设备组内的设备配置了单独凭据，则会保存单独凭据并应用到设备上。

(i) 注: 有关迁移完成后访问 SupportAssist Enterprise 的说明，请参阅 [打开 SupportAssist Enterprise 用户界面](#) 页面上的 31。

后续步骤

仅对于 EqualLogic 设备：从 OpenManage Essentials 的 SupportAssist 迁移至 SupportAssist Enterprise 以后，在 OpenManage Essentials 中查找到的 EqualLogic 组成员在 SupportAssist Enterprise 中被 EqualLogic 组替换。EqualLogic 组置于**暂存**组中，状态为**无法添加**，因为 EqualLogic 组的凭据不可用。在 SupportAssist Enterprise 中添加 EqualLogic 组，请确保您在迁移后编辑凭据或将凭据配置文件应用到 EqualLogic 组。

仅从 Microsoft System Center Operations Manager 的 SupportAssist 迁移至 SupportAssist Enterprise：在 Microsoft System Center Operations Manager 的 SupportAssist 中查找到的服务器置于**暂存**组中，状态为**无法添加**，因为服务器的凭据不可用。要在 SupportAssist Enterprise 中添加服务器时，请确保您在迁移后编辑凭据或将凭据配置文件应用到服务器。

(i) 注: 如果运行 SupportAssist Enterprise 的服务器通过代理服务器连接到互联网，则使用 iDRAC IP 地址添加的设备会置于**暂存**组中。要将设备移动到**默认**组中，请在 SupportAssist Enterprise **代理设置**页面上的**代理排除列表**中添加 iDRAC 的 IP 地址，然后重新验证每个设备。

从未注册的 SupportAssist 版本迁移后，您手动启动的收集不会自动上载。要确保自动上载这些收集，在**首选项**页面中启用自动收集上载设置。

Identifier	GUID-7F7F6B8D-ECB1-42D0-8666-537D24A62948
Version	7.1.1
Status	Translation approved

使用 SupportAssist Enterprise 安装程序包 (Linux) 迁移至 SupportAssist Enterprise

前提条件

下载适用于 Linux 操作系统的 SupportAssist Enterprise 安装程序包。请参阅 [下载 SupportAssist Enterprise 安装程序包](#) 页面上的 15。

关于此任务

如果您已安装 SupportAssist for Servers 版本 1.2 或 1.3，则可以迁移到 SupportAssist Enterprise。

步骤

1. 在运行 Linux 操作系统的系统中打开终端窗口。
2. 浏览到 SupportAssist Enterprise 安装包所在的文件夹。
3. 请执行以下操作之一：
 - 键入 `chmod 744 supportassistentrance_1.1.0.bin`，然后按 Enter 键。
 - 键入 `chmod +x supportassistentrance_1.1.0.bin`，然后按 Enter 键。
4. 键入 `./supportassistentrance_1.1.0.bin`，然后按 Enter 键。

①注：如果您要无提示迁移 SupportAssist Enterprise，请键入 `./supportassistentrance_1.1.0.bin silent`，然后按 Enter 键。

此时会显示欢迎使用 **SupportAssist Enterprise** 安装程序消息。

5. 要继续，键入 `c`。
此时将显示 **SupportAssist Enterprise 许可协议**。

6. 阅读许可协议，然后键入 `y` 以开始安装。

安装完成后，会在 Web 浏览器窗口中打开 SupportAssist Enterprise 登录页面。

①注：如果 Dell SupportAssist 服务初始化花费时间比预期更长，则会显示错误消息。如果发生此问题，请关闭 Web 浏览器，并尝试稍后再访问 SupportAssist Enterprise。有关访问 SupportAssist Enterprise 的说明，请参阅 [打开 SupportAssist Enterprise 用户界面](#) 页面上的 31。

①注：如果您使用的是 Linux 终端仿真程序（例如 PuTTY）来远程安装 SupportAssist Enterprise，则不会显示 **SupportAssist Enterprise** 登录页面。在此情况下，您可以使用以下方法之一访问 **SupportAssist Enterprise** 登录页面：

- 登录远程系统，并使用 Web 浏览器访问以下 Web 地址：

`https://<安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器的 IP 地址或主机名>:5700/SupportAssist`

①注：仅当网络上的 5700 端口处于打开状态时，方可从远程系统访问 SupportAssist Enterprise。

- 登录本地系统，并使用 Web 浏览器访问以下 Web 地址：`http://localhost:9099/SupportAssist`

7. 键入在安装 SupportAssist Enterprise 所在系统上具有根权限的用户的用户名和密码，然后单击**登录**。

如果迁移之前已创建设备组和设备组凭据，则会出现以下变化：

- 设备组凭据保存为“凭据帐户”和“凭据配置文件”。但是，如果已为设备组中的设备配置单独设备凭据和设备组凭据，则在升级后，只有单独设备凭据适用于这些设备。如有必要，可以选择这些设备，然后应用创建的凭据配置文件。
- 系统不会为现有单独设备凭据创建凭据帐户。如果设备组内的设备配置了单独凭据，则会保存单独凭据并应用到设备上。

此时将显示**设备**页面。

后续步骤

从未注册的 SupportAssist 版本迁移后，您手动启动的收集不会自动上载。要确保自动上载这些收集，在**首选项**页面中启用自动收集上载设置。

Identifier	GUID-3368E379-A405-4748-AA99-3D14EC698858
Version	1
Status	Translation approved

使用 OpenManage Essentials 安装程序包迁移至 SupportAssist Enterprise

关于此任务

如果安装了 SupportAssist for OpenManage Essentials 2.1 或 2.2 版，可以使用 OpenManage Essentials 安装程序包迁移至 SupportAssist Enterprise 1.1 版。

①注：如果已在系统上安装 OpenManage Essentials 2.3 版，则支持从 SupportAssist for OpenManage Essentials 迁移至 SupportAssist Enterprise 1.1 版。

步骤

1. 双击 OpenManage Essentials 可执行文件。
此时将显示 **Dell OpenManage 安装窗口**。
2. 确保选中 SupportAssist Enterprise，然后单击**安装**。
此时将显示**欢迎使用 Dell SupportAssist Enterprise 安装程序窗口**。
3. 单击**下一步**。
短暂显示**正在安装 SupportAssist Enterprise** 窗口，然后显示**安装完成**窗口。
4. 单击**完成**。

如果迁移之前已创建设备组和设备组凭据，则会出现以下变化：

- 设备组凭据保存为“凭据帐户”和“凭据配置文件”。但是，如果已为设备组中的设备配置单独设备凭据和设备组凭据，则在升级后，只有单独设备凭据适用于这些设备。如有必要，可以选择这些设备，然后应用创建的凭据配置文件。
- 系统不会为现有单独设备凭据创建凭据帐户。如果设备组内的设备配置了单独凭据，则会保存单独凭据并应用到设备上。

对于不是设备组成员的设备：

- 如果仅配置了默认凭据，则默认凭据会保存为单独凭据，并应用到所有适用的设备上。
- 如果设备既配置了默认凭据又配置了单独凭据，则只会保存单独凭据并应用到这些设备上。

Identifier	GUID-B4E72DCC-B0C9-4D5A-8CFF-158B0D3AF4FB
Version	11
Status	Translation approved

无需注册，即可使用 SupportAssist Enterprise

注册 SupportAssist Enterprise 体验 SupportAssist Enterprise 全部优势以及使用所有可用功能的前提条件。您无需注册还可以使用 SupportAssist Enterprise。但是不注册仅可使用 SupportAssist Enterprise 的某些功能。下表提供了无需注册时可用功能或特性的摘要。

表. 8: 无需注册时功能或特性的可用性

可用的功能或特性	不可用的功能或特性
<ul style="list-style-type: none">• 添加设备• 手动开始从单个设备或多个设备收集系统信息并将信息上载到 Dell。	<ul style="list-style-type: none">• 监测设备是否发生硬件问题• 检测到问题时自动创建案例• 计划系统信息自动定期收集• 查看为您设备打开的支持案例• 选择接收或不接收 ProSupport Plus 服务器建议报告电子邮件• 更新联系人详细信息• 设置适配器• 设置 Remote Collector

(i) 注: 注册 SupportAssist Enterprise 是可选的。但是，Dell 建议您完成注册以体验 SupportAssist Enterprise 自动支持功能的所有优势。

Identifier	GUID-FC62BA86-05D1-4EEF-9B95-B26AFADD1146
Version	20
Status	Translation approved

注册 SupportAssist Enterprise

前提条件

- 如果安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器通过代理服务器连接到 Internet，请确保具有该代理服务器的详细信息。
- 对于要指定为贵公司主要 SupportAssist Enterprise 联系人的联系人，确保具有此人的详细信息。

关于此任务

小心: 完成注册是体验 SupportAssist Enterprise 全部优势的前提条件。如果不注册，则只能使用 SupportAssist Enterprise 手动开始从您的设备收集系统信息。注册完成之前，SupportAssist Enterprise 既不会监测您的设备是否存在硬件问题，也不会自动收集系统信息。

SupportAssist Enterprise 注册向导将指导您配置代理服务器设置（如果适用）并完成注册。当您首次登录 SupportAssist Enterprise 时，会显示注册向导。如果不完成注册或跳过注册，则每次登录到 SupportAssist Enterprise 时，页面顶部都会显示 **SupportAssist Enterprise 未注册**横幅。可以单击立即注册链接打开注册向导并完成注册。

(i) 注: 也可以单击**关于**页面或“添加设备”向导中的**注册**，以打开**SupportAssist Enterprise 注册向导**。

(i) 注: 在 Internet Explorer 中，如果启用了**Internet Explorer 增强的安全配置**功能，则不会显示**SupportAssist Enterprise 注册向导**。

步骤

1. 在欢迎页面中，单击**下一步**。

SupportAssist Enterprise 将验证与 Internet 的连接。

- 如果 SupportAssist Enterprise 能够连接到 Internet，将显示**注册**页面。
- 如果 SupportAssist Enterprise 无法连接到 Internet，则会显示一条消息，提示您确认系统是否通过代理服务器连接到 Internet。如果单击是，将显示**代理设置**页面。

如果系统直接连接 Internet，但 Internet 连接问题依然存在，可联系网络管理员以寻求帮助。

2. 如果显示**代理设置**页面：

- 在**地址**字段，键入代理服务器的 IP 地址或主机名。
- 在**端口**字段中，键入代理服务器的端口号。
- 如果需要输入用户名和密码以连接到代理服务器，请选择**需要验证**，然后在相应的字段中输入用户名和密码。
- 单击**下一步**。

SupportAssist Enterprise 将验证能否通过代理服务器连接到 Internet。如果连接成功，将显示**注册**页面。否则，将显示错误消息。如果代理服务器连接问题依然存在，可与网络管理员联系，寻求帮助。

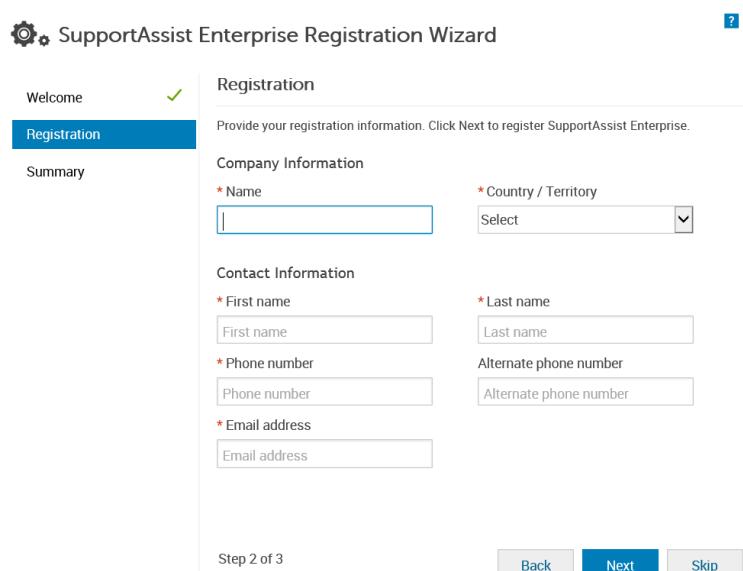


图 3: 注册页面

3. 在**注册**页面上提供了以下信息：

- 名称** — 名称必须包含一个或多个可打印的字符，并且不得超过 256 个字符。
- 国家/区域** — 选择您的国家或区域。
- 名字** — 名字可以包含字母、引号 [']、句点 [.]、空格，并且不得超过 50 个字符。
- 姓氏** — 姓氏可以包含字母、引号 [']、句点 [.]、空格，并且不得超过 50 个字符。
- 电话号码** — 电话号码必须包含最少 9 个字符，并且不得超过 50 个字符。电话号码可按国际格式提供，并且可包含 + 和 - 等特殊字符。
- 备用电话号码** — 可选，其要求与**电话号码**相同。
- 电子邮件地址** — 请按 name@company.com 格式提供电子邮件地址。必须包含至少 5 个字符，并且不得超过 50 个字符。

- 注:** 请确保在**电话号码**、**备用电话号码**和**电子邮件**地址字段中使用英语键盘布局键入数据。如果使用本地键盘布局或非英语语言来在这些字段中键入数据，会显示一条错误消息。
- 注:** 注册 SupportAssist Enterprise 之后，您可以更新主要联系人信息，还可以提供第二联系人信息。如果主要联系人联系不上，Dell 将通过第二联系人与贵公司联系。如果主要联系人和第二联系人均配置了有效的电子邮件地址，两者均会收到 SupportAssist Enterprise 的电子邮件。有关更新联系人信息的信息，请参阅[查看和更新联系人信息](#)。

4. 单击下一步。

SupportAssist Enterprise 会连接到 Dell 并完成注册。如果注册成功，则会显示摘要页面。否则，将显示错误消息。如果注册问题仍然存在，请与网络管理员联系，寻求帮助。

5. 单击完成。

此时将显示 SupportAssist Enterprise 设备页面。本地系统可能在设备页面中显示以下状态：

- 未安装 OMSA - Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 未安装在本地系统上。
- 未配置 SNMP - 未配置本地系统的 SNMP 设置。

小心: 如果没有安装 OMSA 和配置 SNMP 设置，SupportAssist Enterprise 将无法监测可能在本地系统上发生的硬件问题。

后续步骤

- 要在本地系统上发生硬件问题时，运行 SupportAssist Enterprise 自动创建支持案例：
 - 在本地系统上安装或升级 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#)。
 - 配置本地系统的 SNMP 设置。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)。
 - 允许 SupportAssist Enterprise 监测可能在本地系统上发生的硬件问题。请参阅[启用或禁用设备监测](#)。
- 如果已在运行 Linux 操作系统的服务器上安装了 SupportAssist Enterprise 且该服务器启用了 Security Enhanced Linux (SELinux)，请将该服务器设置为接收来自远程设备的警报。有关更多信息，请参阅[设置启用了 SELinux 的系统以接收警报](#)。
- 在 SupportAssist Enterprise 中添加设备。有关更多信息，请参阅[添加设备](#)。
- (可选) 如果贵公司使用 SMTP 服务器 (电子邮件服务器)，可在 SupportAssist Enterprise 中配置 SMTP 服务器设置。这样 SupportAssist Enterprise 便可利用 SMTP 服务器向您发送设备状态和连接状态电子邮件通知。有关更多信息，请参阅[配置 SMTP 服务器设置](#)。
- (可选) 更新 SupportAssist Enterprise 主要联系人及第二联系人的详细联系信息，并提供部件派送地址。请参阅[查看和更新联系人信息](#)。
- (可选) 如果要将一组设备作为一个组来管理，可根据您的偏好创建一个或多个设备组。请参阅[设备分组](#)。

Identifier	GUID-A02329AA-22CA-4565-BD3E-31A8430AD108
Version	5
Status	Translation approved

设置启用了 SELinux 的系统以接收警报

关于此任务

Security-Enhanced Linux (SELinux) 是一个安全模块，用于授权或阻止 Linux 操作系统中的操作。在运行 SupportAssist Enterprise 的系统上启用 SELinux 后，SupportAssist Enterprise 不会接收来自远程设备的警报 (SNMP 陷阱)。如果不接收警报，SupportAssist Enterprise 将无法识别远程设备上可能发生的硬件问题。因此，必须在运行 SupportAssist Enterprise 的系统上执行以下步骤，以便 SupportAssist Enterprise 能接收来自远程设备的警报。

注: 默认情况下，SELinux 在 Red Hat Enterprise Linux 6 和 7、CentOS 6 和 7 以及 Oracle Enterprise Linux 6 和 7 中处于启用状态。

步骤

- 打开终端窗口，并创建名称为 supportassistpolicy.te 的策略文件。
- 打开策略文件 (supportassistpolicy.te)，然后键入以下命令：

```
module supportassistpolicy 1.0;

require {
    type websm_port_t;
    type snmpd_t;
    type root_t;
    class tcp_socket name_connect;
    class dir { write add_name };
```

```

    class file { write getattr open create };
}

===== snmpd_t =====

allow snmpd_t websm_port_t:tcp_socket name_connect;
allow snmpd_t root_t:dir write;
allow snmpd_t root_t:dir add_name;
allow snmpd_t root_t:file { write create open getattr };

```

3. 保存策略文件。
4. 浏览至保存策略文件所在的文件夹。
5. 键入 `checkmodule -M -m -o supportassistpolicy.mod supportassistpolicy.te` 并按 Enter 键。
6. 键入 `semodule_package -o supportassistpolicy.pp -m supportassistpolicy.mod` 并按 Enter 键。
7. 键入 `semodule -i supportassistpolicy.pp` 并按 Enter 键。

Identifier	GUID-109EF7A5-14F8-4B94-8AF6-208A54F7BD4A
Version	13
Status	Translation approved

打开 SupportAssist Enterprise 用户界面

步骤

您可以使用以下方法之一打开 SupportAssist Enterprise 用户界面：

- 如果登录到安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器：
 - 双击 Dell SupportAssist Enterprise 桌面图标。
 - 打开 Web 浏览器，并键入以下格式的地址：

`http://localhost:9099/SupportAssist`

i | 注: 如果在安装 SupportAssist Enterprise 的过程中输入了自定义端口号，则必须在 Web 地址中将 9099 替换为自定义端口号。

- 要从远程系统访问 SupportAssist Enterprise，请打开 Web 浏览器并键入以下格式的地址：

`https://<安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器的 IP 地址或主机名>:5700/SupportAssist`

例如，`https://10.25.35.1:5700/SupportAssist`

i | 注: 键入地址时，请确保键入 `SupportAssist`，其中 S 和 A 大写。

- 如果使用的是 Internet Explorer，则可能会显示以下消息：**此网站的安全证书有问题**。要打开 SupportAssist Enterprise，请单击**继续浏览此网站（不推荐）**。
- 如果使用的是 Mozilla Firefox，则可能会显示以下消息：**此连接不受信任**。要打开 SupportAssist Enterprise，单击**我了解风险**，然后单击**添加例外**。在**添加安全例外**窗口中，单击**确认安全例外**。

SupportAssist Enterprise 登录页面将显示在 Web 浏览器中。

i | 注: 最优化查看 SupportAssist Enterprise 用户界面的推荐屏幕分辨率为 1280 x 1024 或更高。

Identifier	GUID-258E5AD7-3445-4331-AE9A-0382D0F91344
Version	10
Status	Translation approved

登录 SupportAssist Enterprise

步骤

1. 在 SupportAssist Enterprise 登录页面中，在相应的字段中键入用户名和密码。

i | 注: 您必须提供 **SupportAssistAdmins** 或 **SupportAssistUsers** 用户组成员的用户帐户的用户名和密码。如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Linux 操作系统中，您也可以提供**根**或**用户**用户组成员的用户帐户的用户名和密码。有关 SupportAssist Enterprise 用户组的信息，请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#)。

(i) 注: 如果安装了 SupportAssist Enterprise 的系统是 Windows 域成员，则必须提供 [域\用户名] 格式的用户名。例如：
MyDomain\MyUsername。您还可以使用句点 [.] 表示本地域。例如：.\Administrator。

2. 单击登录。

此时会显示 SupportAssist Enterprise **设备** 页面。

(i) 注: 默认情况下，非活动状态经过 14 分钟后，将显示**会话超时**消息。如果想要继续该会话，请单击**更新**。如果一分钟内未收到响应，您将被自动注销。

Identifier	GUID-38BA7396-0FD1-4656-8E50-DD4E78DD3068
Version	5
Status	Translation approved

注销 SupportAssist Enterprise

步骤

1. 单击 SupportAssist Enterprise 标题区右上角显示的**用户名**链接。
2. 在随后显示的菜单中，单击**注销**。
此时将显示 **SupportAssist Enterprise** 登录页面。

Identifier	GUID-3B973983-C2C0-4623-B4E1-E53C03593FEE
Version	7.1.1
Status	Translation approved

添加设备

通过添加设备可以让 SupportAssist Enterprise 准备好自动执行戴尔技术支持部门对您的戴尔设备的支持。要使用 SupportAssist Enterprise 监测硬件问题或从您的设备收集系统信息，必须在 SupportAssist Enterprise 中添加您的设备。

在安装 SupportAssist Enterprise 后，会在 SupportAssist Enterprise 中自动添加本地系统（安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器）。要让您其他的 Dell 设备获得 SupportAssist Enterprise 优势，必须在 SupportAssist Enterprise 中手动添加每个设备。

(i) 注: 有关可在 SupportAssist Enterprise 中添加的设备类型和设备型号的完整列表，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

可以使用以下方法之一添加设备：

- 添加单个设备 — 通过输入设备的详细信息逐个添加每个设备
- 导入多个设备 — 通过使用包含设备详细信息的 .csv 文件添加多个设备

(i) 注: 可以使用 SupportAssist Enterprise 中提供的扩展产品对由 OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager 管理的受支持设备进行资源清册和添加。有关可用的扩展名更多信息，请参阅 使用扩展 页面上的 68。

(i) 注: 默认情况下，所有第 14 代 PowerEdge 服务器上都提供 SupportAssist 选项。注册第 14 代服务器上的 SupportAssist 选项后，可以接收该服务器的 SupportAssist 自动化支持功能。如果这样的服务器添加到 SupportAssist Enterprise 中，且设备类型为 iDRAC，则该服务器上的 SupportAssist 选项会禁用。但是，服务器会通过 SupportAssist Enterprise 接收自动化支持功能。

(i) 注: 添加设备和收集系统信息只支持 IPv4 地址。

主题：

- 设备类型和适用的设备
- 添加单个设备
- 导入多个设备
- 导出未导入设备的详细信息
- 重新验证设备

Identifier	GUID-72E15D5C-5188-4CFB-8383-D380BEB481DB
Version	8.1.1
Status	Translation approved

设备类型和适用的设备

在 SupportAssist Enterprise 中添加设备时，您必须选择相应的设备类型。下表列出了您可以通过选择特定设备类型来添加的设备。

(i) 注: SupportAssist Enterprise 可能并不是与支持的设备类型的所有设备型号都兼容。有关支持的设备类型和设备型号的完整列表，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

表. 9: 选择设备类型

设备类型	您可以添加的设备
机箱	<ul style="list-style-type: none"> PowerEdge M1000e PowerEdge VRTX PowerEdge FX2/FX2s
Fluid 文件系统 (FluidFS)	<ul style="list-style-type: none"> 带有 FluidFS 的 EqualLogic 带有 FluidFS 的 PowerVault 带有 FluidFS 的 Compellent FS

表. 9: 选择设备类型 (续)

设备类型	您可以添加的设备
iDRAC	第 12 代和更高版本的 PowerEdge 服务器 ①注: 要添加 iDRAC，您必须提供服务器的 iDRAC IP 地址。
网络	<ul style="list-style-type: none"> PowerConnect Force10 网络 网络 X 系列交换机 网络无线控制器移动系列
对等存储 (PS) / EqualLogic	EqualLogic PS 系列存储阵列
PowerVault	PowerVault MD 系列存储阵列
服务器/虚拟机监控程序	运行以下操作系统的第 9 代或更高版本的 PowerEdge 服务器： <ul style="list-style-type: none"> Windows Linux VMware ESX 或 ESXi Citrix XenServer Oracle 虚拟机 Microsoft Hyper-V ①注: 要添加服务器/虚拟机监控程序，您必须提供服务器的操作系统 IP 地址。 ①注: 如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Linux 操作系统上，则不支持添加运行 Windows 的服务器。
软件	<ul style="list-style-type: none"> Vmware 的 HIT 套件/VSM SAN HQ vCenter SCVMM ①注: 如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Linux 操作系统上，则不支持添加 SCVMM 和 SAN HQ。
解决方案	XC Web 级聚合设备
Storage Center (SC) / Compellent	Dell Compellent SC Series 存储解决方案

Identifier	GUID-7119701A-5B57-442E-8608-5F4E80FB2DA5
Version	5
Status	Translation approved

添加单个设备

您可以根据设备类型逐个添加设备。您可以添加的可用设备类型如下所示：

- 机箱
- Fluid 文件系统 (FluidFS)
- iDRAC
- 网络
- 对等存储 (PS) / EqualLogic
- PowerVault
- 服务器/虚拟机监控程序
- 软件
- 解决方案
- Storage Center (SC) / Compellent

Identifier	GUID-757B3F06-3F0D-4BFB-BF69-6F7EA0AAC66
Version	8.1.1
Status	Translation approved

添加服务器或虚拟机监控程序

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 如果该设备运行的是 Microsoft Windows 操作系统，该设备必须运行 Windows Management Instrumentation (WMI) 服务。
- 如果该设备正在运行 Linux 操作系统：
 - 该设备必须运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 必须启用 SSH 密码验证（默认已启用）。
 - 解压缩软件包必须安装在安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上。
- 如果设备运行的是 VMware ESXi、ESX、Oracle Virtual Machine、Citrix XenServer 或 Microsoft Hyper-V：
 - 该设备必须运行 SSH 服务。
 - 必须在设备上打开端口 22 和 443。
 - 仅对于从 ESX 和 ESXi 收集系统信息，请确保已启用 SFCBD 和 CIMOM。
- 必须打开设备上的端口 1311 以用于 OMSA 通信。
- 如果设备通过代理服务器连接互联网，则必须在代理服务器防火墙上打开下列端口：161、22（用于添加运行 Linux 的设备）、135（用于添加运行 Windows 的设备）和 1311。
- 查看在设备上安装 OMSA 的要求。有关更多信息，请参阅《Dell OpenManage Server Administrator Installation Guide》上的“安装要求”部分，网址为 <https://www.Dell.com/OpenManageManuals>。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 可以监测硬件问题并从 Dell 服务器收集系统信息。您可以执行以下步骤来添加运行 Windows 或 Linux 的服务器或虚拟机监控程序。在添加设备时，您可以允许 SupportAssist Enterprise 自动执行监测设备上可能发生的硬件问题所需的以下任务：

- 安装或升级 OMSA — 需要 OMSA 为设备上发生的硬件事件生成警报，以及从设备收集系统信息。
- 配置 SNMP - 需要配置 SNMP 设置，以便将来自设备的警报转发至 SupportAssist Enterprise。

步骤

- 指向设备并单击查看设备。**
此时将显示设备页面。
- 单击添加设备。**
此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。
- 从设备类型列表中，选择服务器/虚拟机监控程序。**

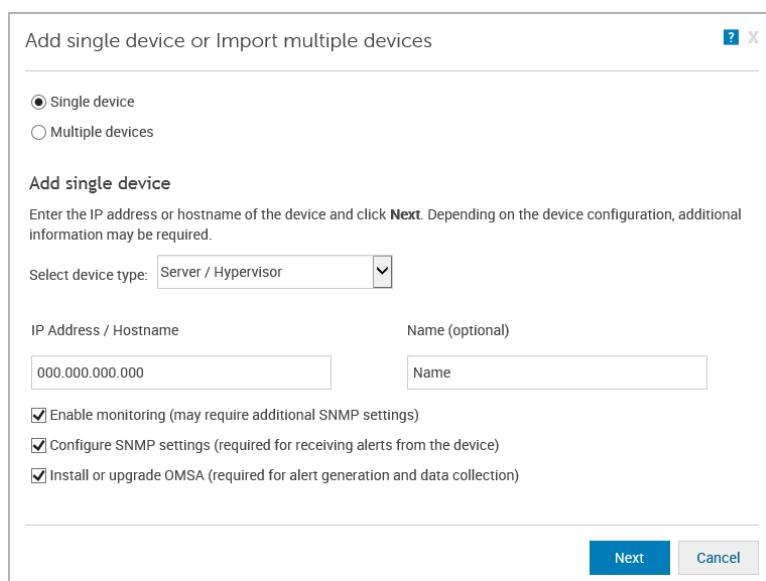


图 4: 添加单个设备窗口

4. 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。

①注: Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 如果您希望 SupportAssist Enterprise 监测设备上可能发生的硬件问题，请选择**启用监测、配置 SNMP 设置和安装/升级 OMSA** 选项。

①注: 如果注册已完成，则在默认情况下，**启用监测、配置 SNMP 设置和安装/升级 OMSA** 选项处于选中状态。如果未完成注册，当您选择**启用监测** 选项时，将要求您完成注册。要继续，您可以取消选择**启用监测** 选项或单击**注册**以打开注册向导。

为了让 SupportAssist Enterprise 监测设备上可能发生的硬件问题，必须满足以下依赖项要求：

- 必须将设备的 SNMP 设置配置为将 SNMP 陷阱（警报）转发至安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器。
- 必须在设备上安装建议的 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 版本。

为了帮助您满足这些依赖项要求，SupportAssist Enterprise 可以配置 SNMP 陷阱（警报）转发，还可以自动在设备上安装或升级 OMSA。要允许 SupportAssist Enterprise 自动：

- 将设备配置为转发警报，请确保选中“**配置 SNMP 设置**”选项。
- 在设备上安装或升级 OMSA，请确保选中“**安装/升级 OMSA**”选项。

配置警报转发和安装 OMSA 的任务会在成功将设备添加到设备资源清册中后启动。

①注: 如果您想手动执行这两项任务（配置警报转发和安装或升级 OMSA），请清除**配置 SNMP 设置和安装/升级 OMSA** 选项。

7. 单击**下一步**。

此时将显示**设备凭据**页面。

8. 在相应的字段中键入设备的管理员或 root 用户名和密码，然后单击**下一步**。

您输入的用户名和密码必须具有以下特点：

- 对设备具有本地管理员或域管理员权限和 WMI 访问权限（如果设备运行的是 Windows 操作系统）
- Root 或 sudo 用户权限（如果设备正在运行 Linux 操作系统）。如果您提供了 sudo 用户的用户名和密码，请确保为 SupportAssist Enterprise 配置 sudo 用户。有关配置 sudo 用户的信息，请参阅[配置 SupportAssist Enterprise \(Linux\) 的 sudo 访问权限](#) 页面上的 140。

如果该设备是 Windows 域成员，必须提供 [域\用户名] 格式的用户名。例如，MyDomain\MyUsername。您也可以使用句点[.]来表示本地域。例如，.\Administrator。

Linux 用户名示例：root

将显示**正在查找设备**页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示**分配设备组 (可选)**页面。否则，将会显示相应的错误消息。

9. 如果需要，可从**分配其他组**列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给**默认**设备组。有关**默认**设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

10. 单击**完成**。

设备将添加到设备资源清册并显示**摘要**页。

11. 单击**确定**以关闭**添加单个设备**向导。

△小心: 如果未配置该设备的 SNMP 设置并且未在设备上安装 OMSA，SupportAssist Enterprise 将无法监测该设备上可能发生的硬件问题。

①注: 不支持在运行 CentOS、Oracle 虚拟机和 Oracle Enterprise Linux 的设备上安装 OMSA。在添加这些设备时，如果为“**设备类型**”选择“**服务器/Hypervisor**”，SupportAssist Enterprise 将只能收集和上载系统信息。要允许 SupportAssist Enterprise 为这些设备监测硬件问题，请在添加这些设备时，为**设备类型**选择*iDRAC*。有关添加 iDRAC 的更多信息，请参阅[添加 iDRAC](#) 页面上的 37。

该设备将添加到设备资源清册中并具有相应状态：

- 当 SupportAssist Enterprise 正在配置 SNMP 设置时，设备会显示 **配置 SNMP 状态**。
- 当 SupportAssist Enterprise 正在安装或升级 OMSA 时，设备会显示 **安装 OMSA 状态**。

在完成 OMSA 安装和 SNMP 设置配置后，设备状态会更改为  正常。如果在配置 SNMP 或安装 OMSA 期间出现问题，设备将在“设备”页面中显示相应状态。



注: 如果设备显示  错误状态，则单击错误链接可以查看问题说明和可能的解决步骤。要重试 OMSA 安装或 SNMP 配置，可以使用设备概述窗格中提供的**更多任务**列表。

后续步骤

(可选)您也可以通过使用 iDRAC 的详细信息在 SupportAssist Enterprise 中添加服务器。在这种情况下，SupportAssist Enterprise 自动关联操作系统和 iDRAC 的警报和系统信息收集。有关添加 iDRAC 的说明，请参阅[添加 iDRAC](#)页面上的 37。有关 SupportAssist Enterprise 如何关联设备信息的更多信息，请参阅[设备关联](#)页面上的 139。

如果显示一条消息，表明该设备已添加到**暂存**组，请执行以下操作：

- 确保满足添加设备的所有前提条件。
- 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#)页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-1FC1ECF8-F423-4BEA-A529-63DB3E4BED69
Version	6.1.1
Status	Translation approved

添加 iDRAC

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 设备必须为第 12 代或更高版本的 Dell PowerEdge 服务器 (iDRAC7 或更高版本)。有关 PowerEdge 服务器版本确认的信息，请参阅[识别 Dell PowerEdge 服务器的代系](#)页面上的 144。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 如果设备通过代理服务器连接互联网，则必须在代理服务器防火墙上打开端口 161 和 443。
- 必须在 iDRAC 上安装 Enterprise 或 Express 许可证。有关购买和安装 Enterprise 或 Express 许可证的信息，请参阅《iDRAC User's Guide》上的“管理许可证”部分，网址为<https://www.Dell.com/idracmanuals>。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 可以监测硬件问题并从 Dell 服务器收集系统信息。您可以执行以下步骤来添加 Dell 第 12 代或更高版本的 PowerEdge 服务器。在添加设备时，您可以允许 SupportAssist Enterprise 自动配置设备的 SNMP 设置。需要配置 SNMP 设置，以便将来自设备的警报转发至 SupportAssist Enterprise。

注: 默认情况下，第 14 代 PowerEdge 服务器上提供 SupportAssist 组件。您可以注册服务器上的 SupportAssist 组件来接收 SupportAssist 的自动化支持功能。当 iDRAC 添加到 SupportAssist Enterprise 中后，SupportAssist 组件会自动禁用，但可以通过 SupportAssist Enterprise 接收自动支持功能。

步骤

- 指向设备并单击**查看设备**。
此时将显示**设备**页面。
- 单击**添加设备**。
此时将显示**添加单个设备或导入多个设备**向导。
- 从**设备类型**列表中，选择*iDRAC*。
- 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。
注: Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。
- 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。
您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。
- 如果您想要 SupportAssist Enterprise 监测设备上可能发生的硬件问题，请选中**启用监测和配置 SNMP 设置**选项。

注: 如果注册已完成，默认情况下，将选中**启用监测和配置 SNMP 设置**选项。如果未完成注册，当您选择**启用监测**选项时，将要求您完成注册。要继续，您可以取消选择**启用监测**选项或单击**注册**以打开注册向导。

要让 SupportAssist Enterprise 监测设备上可能发生的硬件问题，必须将设备配置为将 SNMP 陷阱（警报）转发至安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器。为了帮助您满足此要求，SupportAssist Enterprise 可以自动配置 SNMP 陷阱（警报）转发。要允许 SupportAssist Enterprise 自动将设备配置为转发警报，请确保选中**配置 SNMP 设置**选项。配置警报转发的任务将在设备成功添加到设备资源清册中后启动。

注: 如果您想手动配置警报转发，请清除**配置 SNMP 设置**选项。

7. 单击**下一步**。

此时将显示**设备凭据**页面。

8. 在相应的字段中键入 iDRAC 管理员用户名和密码，然后单击**下一步**。

将显示**正在查找设备**页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示**分配设备组 (可选)**页面。否则，将会显示相应的错误消息。

9. 如果需要，可从**分配其他组**列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给**默认**设备组。有关**默认**设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

10. 单击**完成**。

注: 如果已选择“**配置 SNMP 设置**”选项，添加设备可能需要一些时间。

设备将添加到设备资源清册并显示“摘要”页。

11. 单击**确定**以关闭**添加单个设备**向导。

小心: 如果设备的 SNMP 设置未配置为转发警报至已安装 SupportAssist Enterprise 的服务器，则 SupportAssist Enterprise 无法监控设备上可能发生的硬件问题。



该设备将添加到设备资源清册中并具有相应状态。当 SupportAssist Enterprise 正在配置 SNMP 设置时，设备会显示**配置** SNMP 状态。在 SNMP 设置配置完成后，设备状态会更改为 **正常**。如果在配置 SNMP 期间出现问题，设备将在**设备**页面中显示相应状态。



注: 如果设备显示 错误状态，则单击错误链接可查看问题说明和可能的解决步骤。要重试 SNMP 配置，可以使用设备概述窗格中提供的**更多任务**列表。

后续步骤

(可选) 您还可以通过使用操作系统的详细信息在 SupportAssist Enterprise 中添加服务器。在这种情况下，SupportAssist Enterprise 自动关联操作系统和 iDRAC 的警报和系统信息收集。有关添加服务器的说明，请参阅[添加服务器或虚拟机监控程序](#)页面上的 35。有关 SupportAssist Enterprise 如何关联设备信息的更多信息，请参阅[设备关联](#)页面上的 139。

如果显示一条消息，表明该设备已添加到**暂存**组，请执行以下操作：

1. 确保满足添加设备的所有前提条件。
2. 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#)页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#)页面上的 171

Identifier	GUID-97FAE57F-2D7F-42F8-B3A0-1ECD6B80058B
Version	6
Status	Translation approved

添加机箱

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 必须在设备上打开端口 22。
- 该设备必须运行 Secure Shell (SSH) 服务。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 可以监测硬件问题并从 Dell 机箱收集系统信息。可在 SupportAssist Enterprise 中添加的机箱有：

- Dell PowerEdge FX2/FX2s
- Dell PowerEdge VRTX
- Dell PowerEdge M1000e

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

3. 从设备类型列表中，选择机箱。

4. 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。

①注: Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 如果想要 SupportAssist Enterprise 监测设备上可能发生的硬件问题，请选中启用监测选项。

①注: 如果已完成注册，默认情况下，启用监测选项已选定。如果未完成注册，当您选择启用监测选项时，将要求您完成注册。要继续，您可以取消选择启用监测选项或单击注册以打开注册向导。

①注: 设备配置为将 SNMP 陷阱（警报）转发给 SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器后，SupportAssist Enterprise 才能监测设备上可能发生的硬件问题。有关配置机箱警报转发的说明，请参阅[使用 Web 界面手动配置机箱的警报目标](#)。

7. 单击下一步。

此时将显示设备凭据页面。

8. 在相应的字段中键入机箱管理员用户名和密码，然后单击下一步。

将显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示分配设备组（可选）页面。否则，将会显示相应的错误消息。

9. 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

10. 单击完成。

设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

11. 单击确定以关闭添加单个设备向导。

后续步骤

△小心: 如果未将设备配置为转发警报，则 SupportAssist Enterprise 无法检测设备上可能发生的硬件问题。

要只监测设备上可能发生的硬件问题 — 确保将设备配置为将 SNMP 陷阱（警报）转发给安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器。有关配置警报转发的说明，请参阅[使用 Web 界面手动配置机箱的警报目标](#)。

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

1. 确保满足添加设备的所有前提条件。
2. 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#) 页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-3AAD5461-0F70-49C7-B291-25443558ED19
Version	8
Status	Translation approved

添加网络设备

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 设备上端口 22 或 161 必须打开。
- 该设备必须正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 可以监测硬件问题并从 Dell Networking 设备收集系统信息。可在 SupportAssist Enterprise 中添加的网络设备有：

- Dell PowerConnect
- Dell Force10
- Dell 网络
- Dell X-Series 交换机
- Dell 无线控制器移动系列

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

3. 从设备类型列表中，选择网络。

4. 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。

(i) 注: Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 如果您希望 SupportAssist Enterprise 监测设备的运行状况，请选中启用监测选项。

(i) 注: 如果已完成注册，默认情况下，启用监测选项已选定。如果未完成注册，当您选择启用监测选项时，将要求您完成注册。要继续，您可以取消选择启用监测选项或单击注册以打开注册向导。

(i) 注: 仅当将设备的 SNMP 设置被配置为将 SNMP 陷阱（警报）转发给安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器时，SupportAssist Enterprise 才能监测设备运行状况。有关配置警报转发的说明，请参阅[手动配置网络设备的警报目标](#)。

7. 单击下一步。

此时将显示设备凭据页面。

8. 在相应的字段中键入设备的用户名、密码、启用密码和团体字符串，然后单击下一步。

(i) 注: 以下网络设备需要团体字符串：

- PowerConnect 系列 28xx 和 X 系列
- Cisco
- 无线控制器

(i) 注: 仅当已为联网设备配置了启用密码时才需要启用密码。

将显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示分配设备组（可选）页面。否则，将会显示相应的错误消息。

9. 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

10. 单击完成。

设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

11. 单击确定以关闭添加单个设备向导。

后续步骤

 **小心:** 如果未将设备配置为转发警报，则 SupportAssist Enterprise 无法检测设备上可能发生的硬件问题。

要只监测设备上可能发生的硬件问题 — 确保将设备配置为将 SNMP 陷阱（警报）转发给安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器。有关配置警报转发的说明，请参阅[手动配置网络设备的警报目标](#)。

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

1. 确保满足添加设备的所有前提条件。
2. 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#) 页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-54AE4ED3-581F-4077-A6AF-FEE138EDEA8B
Version	10
Status	Translation approved

添加 PowerVault MD Series 存储阵列

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 必须在设备上打开端口 2463。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 只能从 PowerVault MD 系列存储阵列收集系统信息。通过添加 PowerVault 设备，您将能够按需及在部署后收集系统信息。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

3. 从设备类型列表中，选择 PowerVault。

4. 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。

 **注:** Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 单击下一步。

将显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示分配设备组（可选）页面。否则，将会显示相应的错误消息。

7. 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

8. 单击完成。

设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

9. 单击确定以关闭添加单个设备向导。

后续步骤

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

1. 确保满足添加设备的所有前提条件。

- 重新验证设备。请参阅 [重新验证设备](#) 页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-0C394E62-2460-4BC7-8AC0-B44135D5AB32
Version	8
Status	Translation approved

添加 EqualLogic PS 系列存储阵列解决方案

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 必须在设备上打开端口 21、22 和 161。
- 该设备必须运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 只能从 EqualLogic PS 系列存储阵列收集系统信息。通过添加 Dell EqualLogic 设备，您将能够按需要以及在部署后收集系统信息。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

3. 从设备类型列表中，选择对等存储 (PS)/EqualLogic。

4. 在相应的字段中键入 EqualLogic 组的 IP 地址或主机名。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 单击下一步。

此时将显示设备凭据页面。

7. 在相应的字段中键入 EqualLogic 组的用户名、密码和团体字符串，然后单击下一步。

将显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示分配设备组（可选）页面。否则，将会显示相应的错误消息。

8. 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

9. 单击完成。

设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

10. 单击确定以关闭添加单个设备向导。

后续步骤

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

- 确保满足添加设备的所有前提条件。
- 重新验证设备。请参阅 [重新验证设备](#) 页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-9D79D744-6CF9-4522-A8B6-C5E56D121D44
Version	6
Status	Translation approved

添加 Compellent SC 系列存储解决方案

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 必须在设备上打开端口 443。
- 该设备必须正在运行 REST 服务。
- 为了收集系统信息，必须在 Dell Compellent Enterprise Manager 应用程序中启用 SupportAssist。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 只能从 Dell Compellent SC 系列存储解决方案收集系统信息。通过添加 Dell Compellent 设备，您将能够按需要以及在部署后收集系统信息。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

3. 从设备类型列表中，选择 **Storage Center (SC) / Compellent**。

4. 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。

①注: Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 单击下一步。

此时将显示设备凭据页面。

7. 在相应的字段中键入设备的用户名和密码，然后单击下一步。

将显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示分配设备组（可选）页面。否则，将会显示相应的错误消息。

8. 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

9. 单击完成。

设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

10. 单击确定以关闭添加单个设备向导。

后续步骤

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

- 确保满足添加设备的所有前提条件。
- 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#)页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-077EE05E-F045-4F59-A6DD-D3471681A079
Version	6
Status	Translation approved

添加 Fluid File System (FluidFS) NAS 设备

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 必须在设备上打开端口 22 和 44421。
- 该设备必须运行 Secure Shell (SSH) 服务。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 只能从 Dell Fluid File System (FluidFS) 网络连接存储 (NAS) 设备收集系统信息。通过添加 FluidFS NAS 设备，您将能够按需要以及在部署后收集系统信息。可以添加的 FluidFS NAS 设备包括：

- Dell Compellent
- Dell EqualLogic
- Dell PowerVault

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

3. 从设备类型列表中，选择 Fluid File System (FluidFS)。

4. 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。

(i) **注:** Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 单击下一步。

此时将显示设备凭据页面。

7. 在相应的字段中键入设备的用户名和密码，然后单击下一步。

将显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示分配设备组（可选）页面。否则，将会显示相应的错误消息。

8. 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

9. 单击完成。

设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

10. 单击确定以关闭添加单个设备向导。

后续步骤

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

- 确保满足添加设备的所有前提条件。
- 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#) 页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-9CF3D6C4-0680-462C-8C66-7C6C8E4BB246
Version	3
Status	Translation approved

添加软件

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 仅能从管理和监测软件（例如 VMware vCenter、Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)、Dell EqualLogic SAN HeadQuarters (SAN HQ) 和用于 VMware 的主机集成工具包 (HIT Kit/VSM)）上收集系统信息。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

3. 从设备类型列表中，选择软件。

4. 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。

①注：Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 单击下一步。

此时将显示设备凭据页面。

7. 从选择软件类型列表中，选择软件类型，然后在相应的字段中键入用户名和密码。

8. 单击下一步。

将显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示分配设备组（可选）页面。否则，将会显示相应的错误消息。

9. 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

10. 单击完成。

设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

11. 单击确定以关闭添加单个设备向导。

后续步骤

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

- 确保满足添加设备的所有前提条件。
- 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#)页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-DAE9F77A-E637-4402-8792-91E20E9ACE1D
Version	3
Status	Translation approved

添加解决方案

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。

- 必须在设备上打开端口 443。
- 在设备上安装固件版本 4.x 或更高版本后才能收集系统信息。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 可以监测硬件问题并从 Web 扩展超融合设备收集系统信息。

步骤

- 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

- 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

- 从适配器类型列表中，选择解决方案。

- 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。

(i) 注: Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

- 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

- 单击下一步。

此时将显示设备凭据页面。

- 从选择解决方案列表中，选择解决方案，然后在相应的字段中键入解决方案的用户名和密码。

- 单击下一步。

将显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist Enterprise 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示分配设备组（可选）页面。否则，将会显示相应的错误消息。

- 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。

- 单击完成。

设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

- 单击确定以关闭添加单个设备向导。

后续步骤

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

- 确保满足添加设备的所有前提条件。
- 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#)页面上的 51。

相关参考资料

[添加单个设备](#) 页面上的 171

Identifier	GUID-A01432B0-0306-44D2-91EF-F1690BF6F025
Version	5
Status	Translation approved

通过复制添加设备

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 必须能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 设备上所需的网络端口必须打开。有关远程设备上网络端口的要求，请参阅[网络要求](#)。

关于此任务

可以使用重复功能快速添加与已添加设备类型相同的设备。例如，如果已添加远程服务器，请选择该服务器，然后单击重复以开始添加另一个远程服务器。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。
此时将显示设备页面。
2. 选择与您想要添加的设备属于同一类型的设备。

The screenshot shows the 'Devices' section of the Dell SupportAssist Enterprise interface. On the left, a list of discovered devices is displayed in a table format:

	Name / IP Address	Model	Status	Last Scan
<input type="checkbox"/>	CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK	5/30/2017 8:43:20 PM
<input type="checkbox"/>	RAC1	PowerEdge M830	✓ OK	5/30/2017 8:58:31 PM
<input type="checkbox"/>	RAC2	PowerEdge M420	✓ OK	5/30/2017 9:05:21 PM
<input type="checkbox"/>	PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK	5/30/2017 9:02:11 PM
<input type="checkbox"/>	PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK	5/30/2017 9:03:50 PM
<input checked="" type="checkbox"/>	Server 1	PowerEdge T710	✓ OK	5/30/2017 9:11:26 PM

On the right, a detailed view for 'Server 1' is shown with the following information:

	PowerEdge T710
Tasks	Select Task
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Connected
Display Name	Server 1
Hostname / IP Address	100.96.20.210
Service Tag	HKNK82S
Device Type	Server / Hypervisor
Model	PowerEdge T710
Operating System	VMware ESXi 5.5.0 build-2652839
Monitoring	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Revalidate	<input type="button" value="Revalidate"/>
Collections	No Collections
Next Scheduled Collection	Friday, Jun 9, 2017

A red box highlights the 'Duplicate' button at the bottom right of the detailed view.

图 5: 重复选项

此时将显示设备概述窗格。

3. 单击重复。
此时，会显示重复设备向导。
4. 在相应的字段中键入设备的 IP 地址或主机名。
注：Dell 建议您输入设备的主机名。如果主机名不可用，可以输入设备的 IP 地址。

5. 如果需要，在相应的字段中键入设备的名称。

您输入的名称在 SupportAssist Enterprise 中用来表示设备。如果您不输入名称，则会用您输入的 IP 地址或主机名来表示设备。

6. 根据设备类型和您的要求，请选择或清除可用选项，然后单击下一步。
此时将显示设备凭据页面。

7. 输入设备的凭据，然后单击下一步。
此时，会显示正在查找设备页面，直至 SupportAssist 识别设备。

如果成功找到设备，将会显示设备选项页面。否则，将会显示相应的错误消息。

8. 如果需要，可从分配其他组列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。
如果您未选择设备组，则会将设备分配给默认设备组。有关默认设备组的信息，请参阅[预定义的设备组](#)。
9. 单击完成。
设备将添加到设备资源清册并显示摘要页。

10. 单击确定以关闭复制设备向导。

后续步骤

如果显示一条消息，表明该设备已添加到暂存组，请执行以下操作：

1. 确保满足添加设备的所有前提条件。
2. 重新验证设备。请参阅[重新验证设备](#)页面上的 51。

Identifier	GUID-EE7BC7D2-B537-4DF1-BA04-01266DE98D32
Version	8.1.1
Status	Translation approved

导入多个设备

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#)和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以使用 .csv 文件（其中以指定的格式包含设备详细信息）导入多个设备。

(i) 注: 您可以通过使用 CSV 文件导入最大设备数量为 3,500。

(i) 注: 导入多个设备选项不支持导入软件。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 单击添加设备。

此时将显示添加单个设备或导入多个设备向导。

3. 单击多个设备。

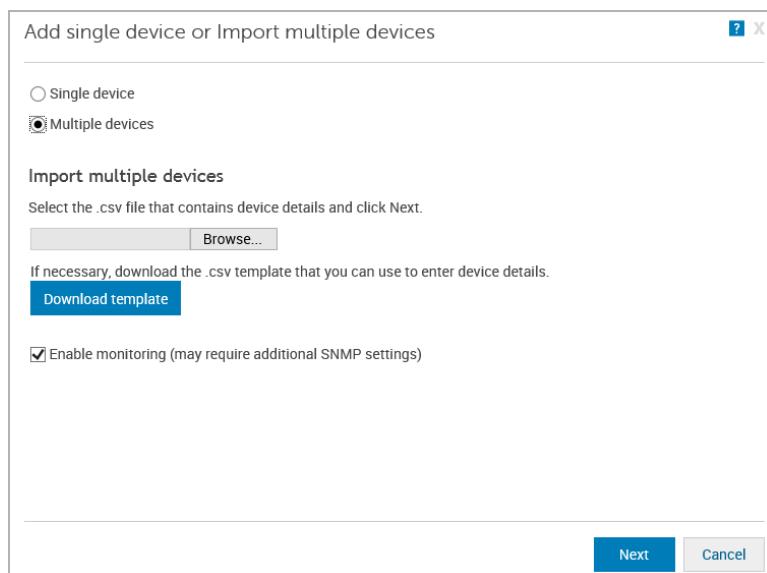


图 6: 导入多个设备窗口

4. 单击下载 .csv 模板并保存 .csv 文件。

5. 打开 .csv 模板并更新设备的详细信息。

含有设备详细信息的 .csv 文件的示例如下所示：

```
Device Type,IP/Hostname,Display Name,Username,Password,Enable Password,Community String,Auto SNMP Config(Yes/No),Auto Push OMSA(Yes/No),Compellent UserName,Compellent Password
Server/hypervisor,10.14.17.14,ServerA.com,Onyx,ak,,,yes,yes,,,
Server/hypervisor,10.14.19.28,Rhel,root,Dell_123$,,,yes,yes,,,
PowerVault,10.14.16.65,PowerVault1,,,,yes,yes,,,
chassis,10.14.100.22,Enclosure,root,calvin,,,yes,yes,,,
PeerStorage(PS) / Equallogic,10.94.101.236,compellent,root,admin@321,,public,yes,yes,,,
Networking,10.14.26.23,Networking1,Admin,$stores1,$stores1,public,yes,yes,,,
iDRAC,10.14.28.18,iDRAC11,root,calvin,,,yes,yes,,,
iDRAC,10.14.217.205,,root,calvin,,,yes,yes,,,
iDRAC,10.14.217.1,,root,calvin,,,yes,yes,,
```

6. 单击**浏览**。此时将显示**选择要上载的文件**窗口。
7. 导航至包含 .csv 文件的文件夹，选择 .csv 文件，然后单击**打开**。
8. 如果您希望 SupportAssist Enterprise 监测设备的运行状况，请确保选中**启用监测**选项。
9. 单击**下一步**。

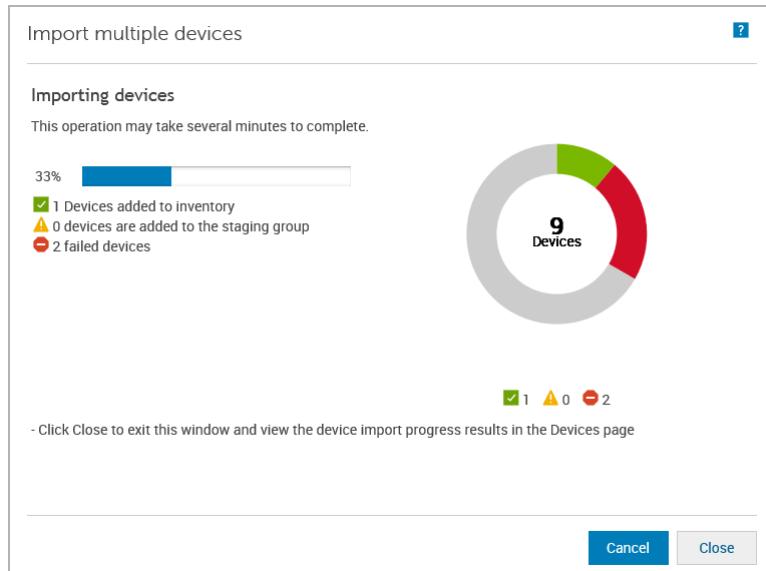


图 7: 导入设备窗口

此时将显示**正在导入设备**窗口。

如果在导入操作正在进行中时，您单击**取消**，

- 确认之后，导入操作将停止。
- 已导入的设备保留在**默认**或**暂存组**。
- 已开始查找的设备将继续导入操作。
- 初始标识不完整的设备将被丢弃。

使用.csv 文件导入作为一个或多个域中成员的设备时，如果 SupportAssist Enterprise 检测到某个域中两个设备的凭据不正确，暂停该域中其他设备的导入操作。暂停导入操作以防止由于反复的身份验证故障所产生的域帐户自动注销。对于.csv 文件中所包含的其他域中的设备，导入过程正常继续。如果某个域中的设备导入过程已暂停，您可以执行下列操作之一：

- 单击**取消**以停止导入操作。您可以在验证和更新设备凭据后尝试再次导入.csv 文件。
- 单击**恢复**继续导入该域成员的其他设备。

△小心: 如果.csv 文件中的其他设备使用相同的凭据，恢复导入操作则可能会导致域帐户注销。

10. 单击**关闭**。

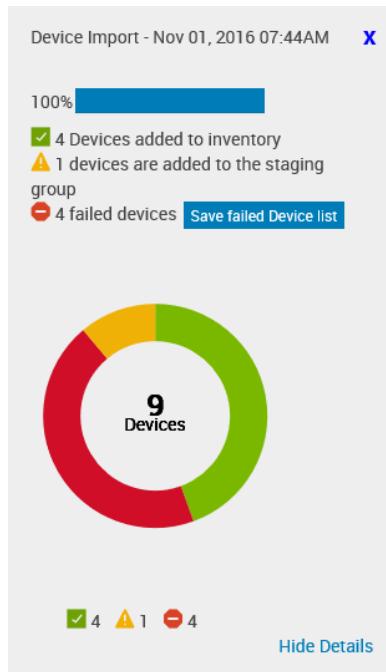


图 8：“设备导入”窗格

此时会显示**设备导入**窗格。设备导入操作的结果如下所示：

- 已成功导入的设备会添加到设备资源清册中。
- 已识别但不满足特定前提条件的设备会添加到**暂存**组中。有关**暂存**组的更多信息，请参阅**预定义的设备组**页面上的 63。
- 未识别的设备会作为故障设备发出通知。

后续步骤

- 对于已成功添加到设备资源清册中的设备：
 - 验证设备是否显示错误状态。如果显示错误状态，则单击错误状态可查看错误的详细说明及可能的解决步骤。
 - 您还可能必须执行使 SupportAssist Enterprise 能够监测这些设备所需的附加任务。允许 SupportAssist Enterprise 监测设备、启用监测并确保配置设备的 SNMP 设置。有关启用监测的说明，请参阅[启用或禁用设备监测](#)页面上的 92。有关配置设备的 SNMP 设置的说明，请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)页面上的 94 和[手动配置 SNMP 设置](#)页面上的 132。
- 对于已添加到**暂存**组中的设备：
 - 如果该设备是 iDRAC，请确保安装了 iDRAC Enterprise 许可证。有关购买和安装 iDRAC Enterprise 许可证的信息，请参阅《iDRAC User's Guide》，网址为 <https://www.Dell.com/idracmanuals>。
 - 如果设备是 Compellent 存储阵列，请确保 SupportAssist 在 Dell Compellent Enterprise Manager 应用程序中已启用。有关在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist 的信息，请参阅《Dell Enterprise Manager Administrator's Guide》，网址为 <https://www.Dell.com/storagemanuals>。
 - 确保满足添加设备的所有前提条件。有关添加设备的前提条件的信息，请参阅添加各设备类型的说明中的“前提条件”部分。请参阅[添加单个设备](#)页面上的 34。
 - 重新验证每个设备。请参阅[重新验证设备](#)页面上的 51。
- 对于作为故障设备发出通知的设备：
 1. 导出设备详细信息以查看问题说明和可能的解决步骤。请参阅[导出未导入设备的详细信息](#)页面上的 51。
 2. 在 .CSV 文件中更新设备详细信息，然后重试导入设备。

相关参考资料

[导入多个设备](#) 页面上的 173

Identifier	GUID-24CD6F35-9ACB-4AB3-9FAA-73EF991873E1
Version	3
Status	Translation approved

导出未导入设备的详细信息

关于此任务

您可以将未导入设备的详细信息导出为 .csv 文件。导出的文件将包含设备详细信息、问题说明以及可能的解决步骤。

步骤

1. 指向**设备**并单击**查看设备**。
此时将显示**设备**页面。
2. 在**设备导入**窗格中，单击**保存故障设备列表**。
将显示**另存为**窗口。
3. 导航至您希望保存文件的位置，然后单击**保存**。

后续步骤

打开导出的 .csv 文件。**状态**列会显示问题代码、问题说明和可能的解决步骤。

Identifier	GUID-5E7BFCF0-2E6A-4967-B03B-1714C8AC8AE3
Version	4.1.1
Status	Translation approved

重新验证设备

前提条件

- 要重新验证的设备必须位于**暂存**组中。
- 如果该设备是 iDRAC，请确保安装了 iDRAC Enterprise 许可证。有关购买和安装 iDRAC Enterprise 许可证的信息，请参阅《iDRAC User's Guide》，网址为 <https://www.Dell.com/idracmanuals>。
- 如果设备是 Compellent 存储阵列，请确保 SupportAssist 在 Dell Compellent Enterprise Manager 应用程序中已启用。有关在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist 的信息，请参阅《Dell Enterprise Manager Administrator's Guide》，网址为 <https://www.Dell.com/storagemanuals>。
- 确保满足添加设备的所有前提条件。有关添加设备的前提条件的信息，请参阅添加各设备类型的说明中的“前提条件”部分。请参阅[添加单个设备](#)页面上的 34。

关于此任务

重新验证设备使您能够验证**暂存**组中的设备是否符合启用 SupportAssist Enterprise 功能的要求。

步骤

1. 指向**设备**并单击**查看设备**。
此时将显示**设备**页面。
2. 在**精简依据**窗格中，选择**暂存**。
此时将显示**暂存**组中的设备。
3. 选择要重新验证的设备。

The screenshot shows the 'Devices' page in SupportAssist Enterprise. On the left, a table lists several devices with columns for Name / IP Address, Model, and Status. The device 'Server 1' is selected, highlighted in blue. On the right, a detailed view for 'PowerEdge T710' is shown with various configuration options. A red box highlights the 'Revalidate' button under the 'Revalidate' section.

	Name / IP Address	Model	Status
<input type="checkbox"/> CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK	5/30/2017 8:43:20 PM
<input type="checkbox"/> RAC1	PowerEdge M830	✓ OK	5/30/2017 8:58:31 PM
<input type="checkbox"/> RAC2	PowerEdge M420	✓ OK	5/30/2017 9:05:21 PM
<input type="checkbox"/> PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK	5/30/2017 9:02:11 PM
<input type="checkbox"/> PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK	5/30/2017 9:03:50 PM
<input checked="" type="checkbox"/> Server 1	PowerEdge T710	✓ OK	5/30/2017 9:11:26 PM

PowerEdge T710

Tasks: Select Task

Status: Connected

Display Name: Server 1

Hostname / IP Address: 100.96.20.210

Service Tag: HKNK82S

Device Type: Server / Hypervisor

Model: PowerEdge T710

Operating System: VMware ESXi 5.5.0 build-2652839

Monitoring: Enable Disable

Revalidate: Revalidate

Collections: No Collections

Next Scheduled Collection: Friday, Jun 9, 2017

Duplicate

图 9: 重新验证选项

此时将显示设备概述窗格。

4. 单击**重新验证**。

SupportAssist Enterprise 将识别该设备并验证是否满足启用 SupportAssist Enterprise 功能的所有要求。如果重新验证成功，将会显示**分配设备组（可选）**页面。

5. 如果需要，可从**分配其他组**列表中，选择要将设备分配到其中的设备组。

6. 单击**完成**。

设备将添加到设备资源清册并显示**摘要页**。

7. 单击**确定**。

Identifier	GUID-8231ECA3-49B3-405D-A3BD-7002B59F5BD9
Version	10
Status	Translation approved

查看案例和设备

默认情况下，SupportAssist Enterprise 用户界面显示您已添加的设备以及这些设备的未结支持案例。从 **设备** 页面中，您可以执行各种特定于设备的操作，例如查看收集内容、启用或禁用监测等。从 **案例** 页面中，您可以管理由 SupportAssist Enterprise 开启的案例。

(i) 注: SupportAssist Enterprise 并不会为从受监测设备接收到的每个警报都创建支持案例。只有在从设备接收到的警报类型和数量与 Dell 创建支持案例定义的条件相符时，才会创建支持案例。

主题：

- [查看所有支持案例](#)
- [查看特定设备的支持案例](#)
- [案例管理选项](#)
- [查看设备资源清册](#)
- [查看设备概述窗格](#)
- [细化显示的数据](#)
- [筛选显示的数据](#)
- [清除数据筛选器](#)
- [对显示的数据进行排序](#)

Identifier	GUID-554B4240-DD80-4670-8F54-086C8E881B97
Version	14
Status	Translation approved

查看所有支持案例

关于此任务

(i) 注: 只有当您完成 SupportAssist 注册时才会显示未结案例列表。

要查看为受监测设备显示的支持案例，请指向**案例**，然后单击**查看案例**。当 SupportAssist Enterprise 正在检查是否存在与您添加的设备相关的案例时，**案例** 页面顶部会显示**获取案例进度条**。

图 10: 案例页面

(i) 注: 默认情况下，案例列表按设备名称或设备 IP 地址分组。组标题中显示的上次刷新日期和时间表示最后一次从 Dell 检索案例信息的时间。

当 SupportAssist Enterprise 通过 Internet 连接到 Dell 支持案例和服务合约数据库时，将自动为支持的具有有效服务标签的设备提供支持案例信息。在以下情况下，才会刷新支持案例信息：

- 当您打开**案例**页面时。
- 当您单击**案例**页面上的**刷新**链接时。
- 当**案例**页面打开并且您刷新 Web 浏览器窗口时。

在 SupportAssist Enterprise 完成其未结支持案例更新后，**案例**页面将显示当前的支持案例。有关**案例**页面中显示的字段信息及详细信息，请参阅**案例**页面。

Identifier	GUID-F2C1996E-DD9A-41B4-ACCA-C70F8BE8D6CB
Version	8.1.1
Status	Translation approved

查看特定设备的支持案例

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#)和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以使用**检查案例**选项，查看特定受检测设备的未结支持案例。

步骤

1. 指向**设备**并单击**查看设备**。
此时将显示**设备**页面。
2. 选择要检查其支持案例的设备。
此时将显示**设备概述**窗格。
(i) 注: 如果“设备”页面中仅选择了一个设备，将显示**设备概述**窗格。
3. 从“任务”列表中，选择“**检查案例**”。

The screenshot shows the Dell SupportAssist interface. On the left, a table lists devices: CS1 (PowerEdge FX2s), RAC1 (PowerEdge M830), RAC2 (PowerEdge M420), PV1 (PowerVault MD3800f), PV2 (PowerVault MD3600f), and Server 1 (PowerEdge T710). The last row, Server 1, has a checked checkbox. On the right, a detailed view for Server 1 is shown. A red box highlights the 'Check for Cases' option under the 'Select Task' dropdown. Other options include 'Clear System Event Log', 'Maintenance Mode', 'Enable Dependencies', 'Install / Upgrade OMSA', and 'Configure SNMP'. Below this, the device's status is listed: Status (OK), Display Name (PowerEdge T710), Hostname / IP Address (HKNK82S), Service Tag (HKNK82S), Device Type (Server / Hypervisor), Model (PowerEdge T710), Operating System (VMware ESXi 5.5.0 build-2652839), Monitoring (Enable selected), Revalidate (Revalidate button), Collections (No Collections), and Next Scheduled Collection (Friday, Jun 9, 2017). A 'Duplicate' button is at the bottom.

图 11: 检查案例选项

- 如果该设备存在支持案例，则系统会将您导航至案例页面。该设备存在的支持案例会显示在案例页面的顶部，并且相应的行带蓝色边框。
- 如果设备不存在支持案例，则会显示相应的消息。

The screenshot shows the Dell SupportAssist interface with a table titled 'Cases'. The table has columns: Name / IP Address, Number, Status, Title, Device Type, and Date Opened. A header row indicates 'Networking1 - Last Refreshed - 15/06/2016 11:51:00'. The table lists several cases, all of which are currently open (indicated by grey checkboxes). The first case, Networking1, has a detailed description: 'WCG: ENTPRSE| PS| FA| PowerEdge| Windows| Thermal shutdown protection has been initiated.' The other cases are: Networking1 (Number 907336850), Networking1 (Number 907132901), Networking1 (Number 906904890), Networking1 (Number 906900423), Networking1 (Number 906898747), Networking1 (Number 906894408), and Networking1 (Number 906854768).

图 12: 设备的案例

注: 查看支持案例时，系统将从 Dell 中检索所选设备的最新支持案例信息。如果因出现问题而无法检索支持案例信息，则会显示相应的消息。

Identifier	GUID-DF265283-88A9-4663-A18D-1A713475F9B7
Version	6
Status	Translation approved

案例管理选项

案例页面提供的选项可用于管理由 SupportAssist Enterprise 自动开启的支持案例。您可以请求技术支持部门通过使用可用的案例管理选项执行以下活动：

- 暂挂与支持案例相关的活动
- 恢复与支持案例相关的活动
- 关闭支持案例

注: 案例管理选项仅适用于由 SupportAssist Enterprise 自动开启的支持案例。

Address	Number	Status	Title	Device Type	Date Opened
Networking1 - Last Refreshed - 10/28/2016 10:47 AM	907354354	Submitted	WCG: ENTRPRISE PS FA PowerEdge Windows Thermal shutdown protection has been initiated.	Networking	10/28/2016
	907336850	Open	Hardware (Other)	Networking	10/21/2016

图 13: 案例选项

Identifier	GUID-57640394-DEDE-4F40-BE47-B429287FE006
Version	8.1.1
Status	Translation approved

请求将案例活动暂挂 24 小时

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和 [授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

如果需要，您可以请求技术支持部门将与支持案例相关的活动停止 24 小时。例如，在以下情况下，您可能希望技术支持部门暂挂支持案例的活动：

- 如果您想不借助技术支持部门解决问题
- 如果您不想在规划的维护活动期间，接收到戴尔发送的与支持案例相关的任何通知

注: 仅当支持案例已由 SupportAssist 开启时，您才能请求技术支持部门停止与该支持案例相关的活动。

步骤

1. 指向案例，然后单击查看案例。
此时会显示“案例”页面。
2. 在“精简依据”窗格中，从“源类型”列表中选择“SupportAssist”。
将显示通过 SupportAssist 打开的所有案例列表。
3. 选择您想要暂停的支持案例。
注: 仅当您选择的支持案例是由 SupportAssist 开启时，“案例选项”列表才可用。
4. 从“案例选项”列表中，选择“将活动暂停 24 小时”。

此时会显示“将案例活动暂停 24 小时”窗口。

5. (可选) 键入请求暂挂支持案例活动的原因。

6. 单击**确定**。

此时会显示“正在更新案例”消息。成功更新案例后，将会显示“案例状态”消息。

7. 单击**确定**。

支持案例将显示“暂停”状态。

(i) 注: 如果 SupportAssist Enterprise 无法处理请求，将显示相应的错误消息。在这种情况下，您可以运行案例创建测试来验证与戴尔的连接，然后重试此操作。

相关任务

[测试案例创建功能](#) 页面上的 98

Identifier	GUID-C7F69169-2802-4A46-B953-3EEE89A3628
Version	8.1.1
Status	Translation approved

请求恢复支持活动

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和 [授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

如果您之前请求了暂停支持案例活动，则可以请求技术支持部门恢复支持案例活动。

步骤

1. 指向**案例**，然后单击**查看案例**。

此时会显示“案例”页面。

2. 在“精简依据”窗格中，从“源类型”列表中选择“SupportAssist”。

将显示通过 SupportAssist 打开的所有案例列表。

3. 选择要让技术支持部门恢复其案例活动的支持案例。

(i) 注: 仅当您选择的支持案例是由 SupportAssist 开启时，“案例选项”列表才可用。

(i) 注: 仅当您之前请求了暂停所选支持案例的通知时，“恢复活动”选项才启用。

4. 从“案例选项”列表中，选择“恢复活动”。

此时将显示“恢复活动”窗口。

5. (可选) 键入请求恢复支持案例活动的原因。

6. 单击**确定**。

此时会显示“正在更新案例”消息。成功更新案例后，将会显示“案例状态”消息。

7. 单击**确定**。

支持案例会显示相应状态。

(i) 注: 如果 SupportAssist Enterprise 无法处理请求，将显示相应的错误消息。在这种情况下，您可以运行案例创建测试来验证与 Dell EMC 的连接，然后重试此操作。

相关任务

[测试案例创建功能](#) 页面上的 98

Identifier	GUID-D204F672-B61E-4426-B5DA-90FBA584F5F7
Version	7.1.1
Status	Translation approved

请求关闭支持案例

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和 [授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

如果您已解决某个设备的问题，则可以请求技术支持部门关闭相应的支持案例。

(i) 注: 仅当支持案例是由 SupportAssist 开启时，才能请求技术支持部门关闭支持案例。

(i) 注: 您可以请求技术支持部门关闭处于除已关闭和已请求关闭状态以外任何状态的支持案例。

步骤

1. 指向案例，然后单击查看案例。

此时会显示“案例”页面。

2. 在“精简依据”窗格中，从“源类型”列表中选择“SupportAssist”。

将显示通过 SupportAssist 打开的所有案例列表。

3. 选择您想要关闭的支持案例。

(i) 注: 仅当您选择的支持案例是由 SupportAssist 开启时，“案例选项”列表才可用。

4. 从案例选项列表中，选择请求关闭。

此时会显示请求关闭案例窗口。

5. (可选) 键入请求关闭支持案例的原因。

6. 单击确定。

此时会显示“正在更新案例”消息。成功更新案例后，将会显示“案例状态”消息。

7. 单击确定。

支持案例显示已请求关闭状态。

(i) 注: 请求关闭支持案例之后，技术支持部门可能会先与您联系了解更多详细信息，然后才会关闭支持案例。

(i) 注: 如果 SupportAssist Enterprise 无法处理请求，将显示相应的错误消息。在这种情况下，您可以运行案例创建测试来验证与 Dell EMC 的连接，然后重试此操作。

相关任务

[测试案例创建功能](#) 页面上的 98

Identifier	GUID-08EEF453-E1C0-47A0-AE63-00BC3D550CF1
Version	9
Status	Translation approved

查看设备资源清册

关于此任务

要查看设备资源清册，请指向设备并单击查看设备。

	Name / IP Address	Model	Status
<input type="checkbox"/>	CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK 5/30/2017 8:43:20 PM
<input type="checkbox"/>	RAC1	PowerEdge M830	✓ OK 5/30/2017 8:58:31 PM
<input type="checkbox"/>	RAC2	PowerEdge M420	✓ OK 5/30/2017 9:05:21 PM
<input type="checkbox"/>	PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK 5/30/2017 9:02:11 PM
<input type="checkbox"/>	PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK 5/30/2017 9:03:50 PM
<input type="checkbox"/>	Server 1	PowerEdge T710	✓ OK 5/30/2017 9:11:26 PM

图 14: 设备资源清册页面

(i) 注: 设备页面每 3 分钟自动刷新一次。

有关设备页面中显示的字段信息及详细信息，请参阅[设备资源清册](#)。

Identifier	GUID-BD6D5D67-A0D6-4DFE-9F23-B3451BF4E6E4
Version	13
Status	Translation approved

查看设备概述窗格

关于此任务

您可以在设备概述窗格中查看设备详细信息，比如 IP 地址、设备类型、型号、服务标签、收集状态、收集历史记录等。从设备概述窗格中，您也可以执行以下任务：

- 清除服务器的系统事件日志
- 检查特定设备的支持案例
- 启用或禁用某个设备的维护模式
- 在服务器上安装或升级 OMSA
- 配置设备的 SNMP 设置
- 启用或禁用监测设备
- 重新验证暂存组中存在的设备。
- 访问可以查看从设备收集的系统信息的配置查看器
- 通过复制添加设备

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 选择设备。

(i) 注: 如果设备页面中仅选择了一个设备，将显示设备概述窗格。

(i) 注: 如果 SupportAssist Enterprise 启动的任务已在设备上运行，您可能无法选择该设备。

此时将显示设备概述窗格。

The screenshot shows the 'Devices' section of a management interface. At the top, there are buttons for 'Add Device', 'Start Collection', 'Edit Credentials', 'Delete', and a dropdown for 'Collection purpose'. Below this is a search bar and a refresh button. The main area is a table with columns: Name / IP Address, Model, Status, and Last Collection. The table lists several resources: CS1 (PowerEdge FX2s), RAC1 (PowerEdge M830), RAC2 (PowerEdge M420), PV1 (PowerVault MD3800f), PV2 (PowerVault MD3600f), and Server 1 (PowerEdge T710). The last row, 'Server 1', has a checked checkbox. To the right of the table is a detailed sidebar for 'Server 1' with sections for Tasks, Status, Display Name, Hostname / IP Address, Service Tag, Device Type, Model, Operating System, Monitoring, Revalidate, Collections, and Next Scheduled Collection. A 'Duplicate' button is at the bottom of this sidebar.

图 15：“设备概述”窗格

Identifier	GUID-6215234E-D6FA-443D-961B-94247EC8D25D
Version	5
Status	Translation approved

细化显示的数据

关于此任务

您可以根据可用选项细化显示在**设备**、**案例**或**收集**页面上的数据。

- 可以根据收集类型、设备类型、适配器和 Remote Collector 细化**设备**页面。
- 可以按设备类型、案例状态、设备的服务合约和案例的来源细化**案例**页面。
- 可以按收集类型、设备类型和日期范围细化**收集**页面。

步骤

- 打开**案例**、**设备**或**收集**页面。
- 在**精简依据**窗格，选择可用选项中的一个或多个选项。
根据所选选项，细化显示的数据。

Identifier	GUID-7ADD04CE-3D0F-4B92-8A35-2D371EC57491
Version	6
Status	Translation approved

筛选显示的数据

您可以根据您的偏好，对**设备**、**案例**或**收集**页面上显示的数据进行筛选。

步骤

- 单击列标题中显示的筛选图标 。此时，会显示**筛选器选项**面板。

2. 在**包含**字段中，键入筛选条件。
3. 单击**筛选器**。

显示的数据是根据条件筛选后的结果。列标题显示筛选图标 。

Identifier	GUID-4C6983FA-7F3A-45A4-BF50-C847C1A17B0A
Version	5
Status	Translation approved

清除数据筛选器

可以清除在**设备**、**案例**或**收集**页面上应用的数据筛选器，以查看所有可用数据。

步骤

1. 单击列标题中显示的筛选图标 。将显示筛选选项。
2. 单击**清除**。用户界面显示所有可用数据。

Identifier	GUID-AFB00035-C067-4F0B-8432-60E958AB2DDC
Version	5
Status	Translation approved

对显示的数据进行排序

关于此任务

要对**设备**、**案例**或**收集**页面上显示的数据排序，请单击列标题。此时，显示的数据会排序，且列标题旁会显示箭头，表示排序类型（升序或降序）。要重置排序，请再次单击列标题。

Identifier	GUID-F283D21D-8DBD-4EA7-AC22-EB5B66A3FD7E
Version	12
Status	Translation approved

设备分组

SupportAssist Enterprise 有两个预定义的设备组 — **默认情况和暂存** — 它们可帮助您管理所添加的设备。根据您的要求，您还可以创建自定义设备组来将某些设备作为一个组进行管理。例如，您可以创建设备组来基于以下条件包括设备：

- 设备类型（服务器、存储设备或网络）
- 管理设备的人员（管理员组）
- 组织或业务单位（营销部门、运营部门、财务部门等等）
- 设备的物理位置（送货地址）
- 警报或通知（如果在某些设备上检测到问题，必须通知相关人员）

创建设备组之后，您可以执行以下操作：

- 在设备组中添加或删除设备。
- 为设备组中包括的每个设备类型分配凭据配置文件。
- 为设备组配置联系人信息和部件派送信息。
- 编辑设备组详细信息或删除设备组。

i | 注: 对设备分组是可选的。设备分组不会影响 SupportAssist Enterprise 监测和自动创建案例的能力。

i | 注: 您仅可在以升级或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise 时创建并管理设备组。有关 SupportAssist Enterprise 用户组的信息，请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组和授予升级或管理权限给用户](#)。

i | 注: 为设备组配置的凭据、联系人信息和部件派送信息覆盖通过设置页面配置的默认凭据、联系人信息和部件派送信息。例如，如果您创建了一个设备组并为该设备组配置了主要联系人，则使用设备组中包括的任何设备发送的所有 SupportAssist Enterprise 通知都将发送到分配给该设备组的主要联系人。

相关任务

[查看设备组](#) 页面上的 63

[创建设备组](#) 页面上的 63

[管理设备组中的设备](#) 页面上的 64

[管理设备组的凭据](#) 页面上的 65

[查看和更新设备组的联系人信息](#) 页面上的 65

[编辑设备组详细信息](#) 页面上的 66

[删除设备组](#) 页面上的 66

主题：

- [预定义的设备组](#)
- [查看设备组](#)
- [创建设备组](#)
- [管理设备组中的设备](#)
- [管理设备组的凭据](#)
- [查看和更新设备组的联系人信息](#)
- [编辑设备组详细信息](#)
- [删除设备组](#)

Identifier	GUID-8693CE4B-36FB-4134-900C-240C41A91252
Version	4
Status	Translation approved

预定义的设备组

SupportAssist Enterprise 中提供的预定义的设备组如下所示：

- **默认组** — 包含您已分配至**默认组**的设备。默认情况下，已成功查找到的所有设备已分配给此组，除非您将设备分配到任何其他组。；
- **暂存组** — 包含在您尝试添加时由于不符合特定要求而只部分查找到的设备。在符合要求后，当您重新验证此组中的设备时，它们将自动移到**默认组**。SupportAssist Enterprise 功能不适用于此组中的设备。通常在下列情况下，设备将添加至暂存组：
 - 对于服务器，iDRAC 没有安装 Enterprise 许可证
 - 对于 Compellent 设备，Dell Compellent Enterprise Manager 应用程序中未启用 SupportAssist
 - 添加设备的某些前提条件未得到满足

Identifier	GUID-8C031177-B04C-45FA-8CB9-D36C33B3EDD7
Version	8
Status	Translation approved

查看设备组

您可以查看已在**设备组**页面中创建的设备组。

步骤

要查看设备组，请指向**设备**，然后单击**管理设备组**。
此时会显示**设备组**页面。

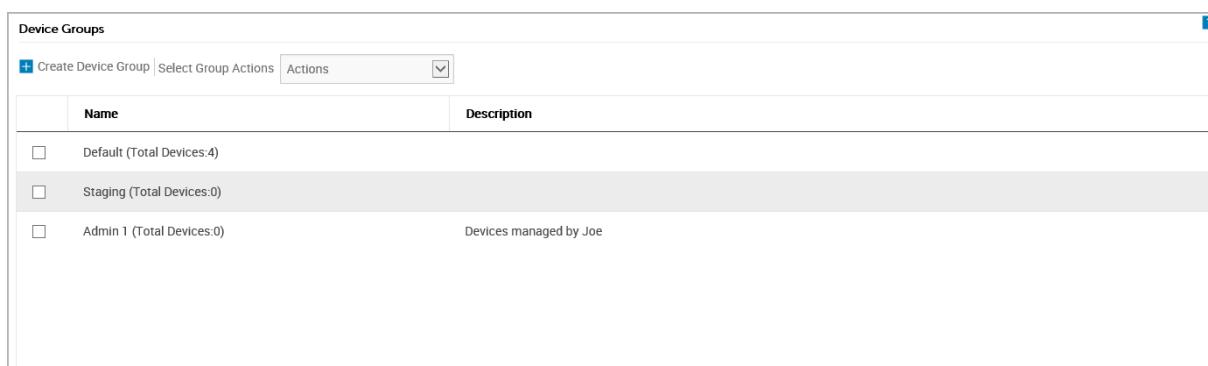


图 16: 设备组页面

Identifier	GUID-206A15E0-19A2-419B-B839-E1B7EB4E638D
Version	9.1.1
Status	Translation approved

创建设备组

您可以根据需要创建设备组。例如，可以根据设备类型创建设备组。

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#)和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

步骤

1. 指向**设备**并单击**管理设备组**。

此时会显示**设备组**页面。

2. 单击**创建设备组**。

此时将显示**创建组**窗口。

3. 键入该设备组的唯一名称和说明，然后单击**保存**。

您创建的设备组显示在**设备组**页面中。

Identifier	GUID-D34098E5-3E45-4686-AD8C-62E55BBCF67F
Version	15
Status	Translation approved

管理设备组中的设备

在创建设备组之后，您可以选择要向设备组中添加或从中删除的设备。

前提条件

- 请确保您已创建设备组。请参阅[创建设备组](#)。
- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[SupportAssist Enterprise 用户组](#)和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以使用**设备组**页面中可用的**管理设备**操作从设备组中添加或移除设备。

(i) 注: 一个设备只能包含在一个设备组中。

步骤

1. 指向设备并单击**管理设备组**。

此时会显示**设备组**页面。

2. 选择一个设备组。

3. 从**选择组操作**列表中，选择**管理设备**。

此时将显示**管理设备**窗口。

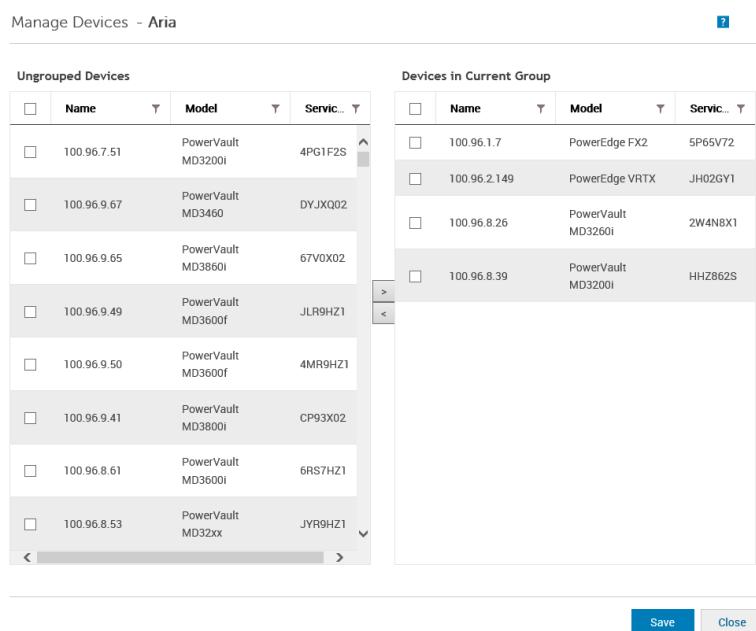


图 17: 管理设备窗口

4. 要将设备添加到设备组，请选择**未分组**窗格中的设备，然后单击 。所选设备将移至**当前组中的设备**窗格中。

5. 要从设备组中移除设备，请选择**当前组中的设备**窗格中的设备，然后单击 。所选设备将移至**未分组**窗格中。

6. 单击**保存**。

(i) 注: 通过包含或排除设备组中某个关联设备的一个列表，会随之自动包含或排除其他关联列表。有关设备关联的更多信息，请参阅[设备关联](#)。

Identifier	GUID-1C2BE09F-E5CB-4980-9EE3-8A768F1EC5AA
Version	13
Status	Translation approved

管理设备组的凭据

如果设备组内的设备类型具有相同的凭据，则可以配置设备组内每种设备类型的通用凭据。

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[SupportAssist Enterprise 用户组](#)和[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 您必须已创建一个凭据配置文件。请参阅[创建凭据配置文件](#)。

关于此任务

您可以使用[分配凭据配置文件](#)选项来为设备组内不同的设备类型应用通用凭据。

凭据配置文件会覆盖在 SupportAssist Enterprise 中添加设备提供的默认凭据。当应用凭据配置文件后：

- SupportAssist Enterprise 利用凭据配置文件（而非默认凭据）收集设备类型的系统信息。
- 如果 SupportAssist Enterprise 无法使用凭据配置文件连接到设备，则 SupportAssist Enterprise 利用默认凭据。

步骤

- 指向设备并单击查看设备。
此时将显示设备页面。
- 从精简依据窗格中，展开组，然后选择一个设备组。
- 选择要为其应用凭据配置文件的设备。
- 从[分配凭据配置文件](#)列表中，选择凭据配置文件。
系统根据所选凭据配置文件中可用的凭据向设备组分配凭据。

Identifier	GUID-E5162737-0F23-475E-AEE1-B838D01C9108
Version	12.1.1
Status	Translation approved

查看和更新设备组的联系人信息

您可以查看或更新设备组的联系人信息、首选联系方式和时间，以及部件派送信息。

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[SupportAssist Enterprise 用户组](#)页面上的 128 和[授予用户提升权限或管理权限](#)页面上的 130。

关于此任务

更新设备组的联系人信息允许 SupportAssist Enterprise 向设备组联系人发送通知。

(i) 注: 设备组联系人信息会覆盖通过设置 > 联系人信息页面配置的默认联系人信息。如果在组中包括的设备上检测到问题，SupportAssist Enterprise 会向设备组联系人（而非默认联系人）发送通知。

步骤

- 指向设备并单击管理设备组。
此时会显示设备组页面。
- 选择一个设备组。
- 从选择组操作列表中，选择管理联系人。
此时将显示管理联系人窗口。

4. 如果要使用设置 > 联系人信息页面中提供的联系人信息，请选择**使用默认值**。
5. 选择联系人类型：
 - **主要联系人**
 - **第二联系人**
6. 在相应的字段中键入名字、姓氏、电话号码、备用电话号码（可选）和电子邮件地址。
7. 选择首选联系方式，首选联系时间和时区。
8. 在**部件派送（可选）**部分，执行以下操作：

① **注：**部件派送信息是可选的。如果技术支持工程师确定必须更换您系统中的某个部件才能解决支持案例，在得到您的同意后，将向您提供的地址派送更换部件。

② **注：**设备组部件派送信息会覆盖通过设置 > 联系人信息页面配置的默认部件派送信息。如果解决故障需要更换部件，则会在取得您的同意后将更换部件派送到设备组部件派送地址（而不是默认部件派送地址）。

 - a. 在相应的字段中键入地址和城市/城镇。
 - b. 选择国家/地区。
 - c. 在相应的字段中输入省/自治区/直辖市/地区邮政编码。
9. 单击**保存**。

Identifier	GUID-2B4BA236-9C64-4B5C-B38A-23253C869086
Version	11
Status	Translation approved

编辑设备组详细信息

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和 [授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以基于自己的偏好编辑设备组的名称和说明。

步骤

1. 指向设备并单击**管理设备组**。
此时会显示**设备组**页面。
2. 选择一个设备组。
3. 从**选择组操作**列表中，选择**编辑/删除设备组**。
此时将显示**编辑/删除组**窗口。
4. 根据您的偏好编辑名称和说明，然后单击**更新**。

Identifier	GUID-09AC9994-EFCA-4F2C-8D29-5D41905ECA4B
Version	10.1.1
Status	Translation approved

删除设备组

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和 [授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以基于自己的偏好删除设备组。

- ① **注：**删除设备组只会删除该设备组、设备组凭据和联系信息。而不会从**设备**页面删除任何设备。

步骤

1. 指向设备并单击**管理设备组**。
此时会显示**设备组**页面。
2. 选择一个设备组。
3. 从**选择组操作**列表中，选择**编辑/删除设备组**。
此时将显示**编辑/删除组**窗口。
4. 单击“**删除**”。

Identifier	GUID-C3372FA0-5441-4335-97FA-8AD6894E5239
Version	2
Status	Translation approved

使用扩展

SupportAssist Enterprise 中提供的扩展可让您将 SupportAssist Enterprise 功能扩展到许多设备。您可以使用扩展来对由系统管理控制台（例如 Dell OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager）管理的设备进行资源清册和添加。扩展还可让您优化 SupportAssist Enterprise 的性能（通过将收集和上载系统信息的工作负载分发给远程系统）。

主题：

- 扩展的类型
- 支持设置适配器或 Remote Collector
- 开始了解如何对由 OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager 管理的设备进行资源清册
- 适配器
- Remote Collector

Identifier	GUID-54353C37-9393-4C90-89BC-723291F629B3
Version	4
Status	Translation approved

扩展的类型

SupportAssist Enterprise 中提供两种类型的扩展：

- **适配器** — 一个应用程序，它用作 SupportAssist Enterprise 与系统管理控制台之间的接口。适配器可让 SupportAssist Enterprise 对由系统管理控制台管理的支持设备进程资源清册并检索警报，而不是逐个添加每个设备。对设备进行资源清册并添加后，SupportAssist Enterprise 可以监测设备是否存在硬件问题，以及收集系统信息并上载到 Dell。SupportAssist Enterprise 中有两类适配器可用：
 - OpenManage Essentials 适配器 — 对由 OpenManage Essentials 管理的设备进行资源清册
 - System Center Operations Manager 适配器 — 用于对由 System Center Operations Manager 管理的设备进行资源清册
- **Remote Collector** — SupportAssist Enterprise 的远程实例，可从指定 IP 地址范围内的设备收集和上载系统信息。Remote Collector 可让 SupportAssist Enterprise 将收集和上载系统信息的工作负载分发到远程服务器。通常，从所有设备收集和上载系统信息的操作由安装 SupportAssist Enterprise 的服务器执行。在远程系统上设置 Remote Collector 后，将由该远程系统从指定 IP 地址范围内的设备收集和上载系统信息。为确保 SupportAssist Enterprise 达到最佳性能，戴尔建议您每 3,500 个设备设置一个独立的 Remote Collector。

Identifier	GUID-A1E234E5-0246-4EA4-BCB0-43CB95338FC4
Version	2.1.1
Status	Translation approved

支持设置适配器或 Remote Collector

仅当在 Windows 操作系统上安装了 SupportAssist Enterprise 时才可用设置适配器或远程收集器的功能。下表提供了根据操作系统设置适配器或远程收集器的功能的摘要。

表. 10: 支持设置适配器

安装了 SupportAssist Enterprise 的操作系统	支持在运行 Windows 的本地或远程服务器上设置适配器	支持在运行 Linux 的本地或远程服务器上设置适配器
Windows	是	否
Linux	否	否

(i) 注: 对于您可以通过设置适配器在 SupportAssist Enterprise 中进行资源清点的设备，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

表. 11: 支持设置远程收集器

安装了 SupportAssist Enterprise 的操作系统	支持在运行 Windows 的远程服务器上设置远程收集器	支持在运行 Linux 的远程服务器上设置远程收集器
Windows	是	否
Linux	否	否

(i) 注: 对于您可以分配给 Remote Collector 的设备，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

Identifier	GUID-E9F2458D-AA35-4705-BCF9-CF5CC5CF09D8
Version	3
Status	Translation approved

开始了解如何对由 OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager 管理的设备进行资源清册

要开始了解如何对由 OpenManage Essentials 或 Operations Manager 管理的设备进行资源清册，请执行以下操作：

1. 为设备添加帐户凭据。请参阅[添加帐户凭据](#)。
2. 根据您要添加的设备类型，创建一个或多个凭据配置文件。请参阅[创建凭据配置文件](#)。
3. 在 SupportAssist Enterprise 中设置适配器。请参阅[设置 OpenManage Essentials 适配器](#)或[设置 Microsoft System Center Operations Manager 适配器](#)。
4. 如果设备数超过 3,500 个，请设置 Remote Collector。请参阅[设置 Remote Collector](#)。

Identifier	GUID-13F90075-962F-4A0D-8455-F7C4758239D5
Version	2
Status	Translation approved

适配器

适配器是一个应用程序，它用作 SupportAssist Enterprise 与系统管理控制台之间的接口。设置适配器可以让 SupportAssist Enterprise 对由系统管理控制台管理的设备进行资源清册并检索警报。可以设置以下适配器中的一个或多个，具体取决于使用的系统管理控制台：

- OpenManage Essentials 适配器 — 用于对由 OpenManage Essentials 管理的设备进行资源清册。
- System Center Operations Manager 适配器 — 用于对由 Microsoft System Center Operations Manager 管理的设备进行资源清册

相关参考资料

[扩展](#) 页面上的 184

Identifier	GUID-47DEC0BA-2DEE-462A-9CCE-87748A3E16FC
Version	4.1.1
Status	Translation approved

设置 OpenManage Essentials 适配器

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。
- 要在其中设置适配器的系统必须运行 OpenManage Essentials 版本 2.3。
- 您必须在运行 OpenManage Essentials 的系统上具有管理员权限。
- 您必须已创建帐户凭据和凭据配置文件，其中包含将由适配器进行资源清册的设备的凭据。请参阅[添加帐户凭据](#) 页面上的 85 和[创建凭据配置文件](#) 页面上的 88。

关于此任务

设置 OME 适配器可让您对由 OpenManage Essentials 管理的设备进行资源清册。在设置过程中，SupportAssist Enterprise 会在运行 OpenManage Essentials 的系统上安装适配器，然后对设备进行资源清册。

- ① | 注:** 如果已在同一服务器上安装 SupportAssist Enterprise 和 OpenManage Essentials，则还必须在同一服务器上设置适配器以添加由 OpenManage Essentials 管理的设备。
- ① | 注:** 如果已从 SupportAssist for OpenManage Essentials 升级至 SupportAssist Enterprise，则会自动设置 OpenManage Essentials 适配器，并且会在 SupportAssist Enterprise 中对设备进行资源清册。
- ① | 注:** OpenManage Essentials 适配器仅对 SupportAssist Enterprise 支持的设备进行资源清册。有关受支持的设备列表，请参阅《SupportAssist Enterprise version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

步骤

1. 指向扩展，然后单击管理适配器。

此时会显示适配器页面。

2. 单击设置适配器。

此时，会显示设置适配器窗口。

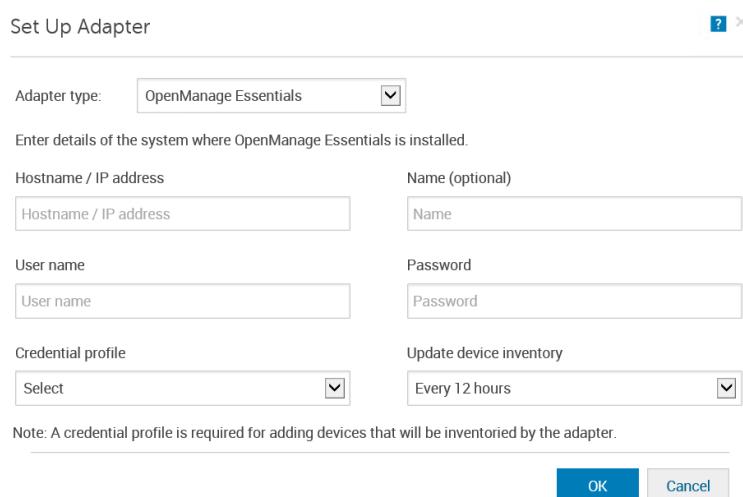


图 18: 设置适配器窗口

3. 从适配器类型列表中，选择 OpenManage。

4. 执行以下操作：

- 键入安装了 OpenManage Essentials 的服务器的主机名或 IP 地址。
- 如果需要，在相应的字段中键入适配器的名称。

您输入的名称用于表示 SupportAssist Enterprise 中的适配器。如果不输入名称，则将使用所输入的主机名称或 IP 地址来表示适配器。

- 在相应字段中键入用户名和密码。

5. 从更新设备资源清册列表中，选择通过适配器对设备进行资源清册所需的频率。

6. 从凭据配置文件列表中，选择一个凭据配置文件，其中包含将通过适配器进行资源清册的设备类型的帐户凭据。

7. 单击确定。

由 OpenManage Essentials 管理的设备在 SupportAssist Enterprise 中进行资源清册。

Adapters					
Remote Collectors					
Actions					
	Name	Type	Assigned Devices	Version	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	AD1 100.96.20.124	OpenManage Essentials	5	1.0	Assigning Profiles 0 of 485 In Progress

图 19: 适配器页面

(i) | 注: 如果适配器添加失败，可能需要删除该适配器并重新设置。

后续步骤

如果选择的凭据配置文件包含已资源清册的设备的正确凭据，则设备会添加到**默认组**。凭据不正确或不可用的设备会移至**暂存组**。

(i) | 注: 默认情况下，会对通过适配器成功添加的设备启用监测。

(i) | 注: 对于放入**暂存组**的设备，SupportAssist Enterprise 的自动支持功能不可用。

要添加已放入**暂存组**的设备，您可以分别为每个设备分配包含正确凭据的凭据配置文件或输入凭据。

(i) | 注: 对于 EqualLogic 设备，只会通过适配器添加 EqualLogic 组。而不会通过适配器添加 EqualLogic 成员。

相关参考资料

[适配器](#) 页面上的 185

[设置适配器 \(OpenManage Essentials\)](#) 页面上的 186

Identifier	GUID-B975E921-DB58-40A7-BD8E-5AD0744FB9C3
Version	5.1.1
Status	Translation approved

设置 Microsoft System Center Operations Manager 适配器

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。
- 要在其中设置适配器的系统或虚拟机必须运行下列其中一项：
 - Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2
 - Microsoft System Center Operations Manager 2012 SP1
 - Microsoft System Center Operations Manager 2016
- 必须在系统上安装适用于 Microsoft System Center Operations Manager 和 System Center Essential 的 Dell Server Management Pack Suite 版本 6.2 或 6.3 有关所需管理包的信息，请参阅[用于对由 Operations Manager 管理的设备进行资源清册的管理包](#) 页面上的 73。
- 您必须在运行 System Center Operations Manager 的系统或虚拟机上具有管理员权限。
- 您必须已创建帐户凭据和凭据配置文件，其中包含将由适配器进行资源清册的设备的凭据。请参阅[添加帐户凭据](#) 页面上的 85 和[创建凭据配置文件](#) 页面上的 88。

关于此任务

设置 System Center Operations Manager 适配器后，可以对由 System Center Operations Manager 管理的设备进行资源清册。在设置过程中，SupportAssist Enterprise 会在运行 Operations Manager 的系统上安装适配器，然后对设备进行资源清册。

(i) | 注: 如果已从 SupportAssist for Microsoft System Center Operations Manager 升级至 SupportAssist Enterprise，则会自动设置 System Center Operations Manager 适配器，并且会在 SupportAssist Enterprise 中对设备进行资源清册。

(i) | 注: System Center Operations Manager 适配器只会对 SupportAssist Enterprise 支持的 Dell PowerEdge 服务器、iDRAC 和 OEM 设备进行资源清册。有关受支持的 PowerEdge 服务器的列表，请参阅《SupportAssist Enterprise version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

步骤

- 指向**扩展**，然后单击**管理适配器**。
此时会显示**适配器**页面。
- 单击**设置适配器**。
此时，会显示**设置适配器**窗口。

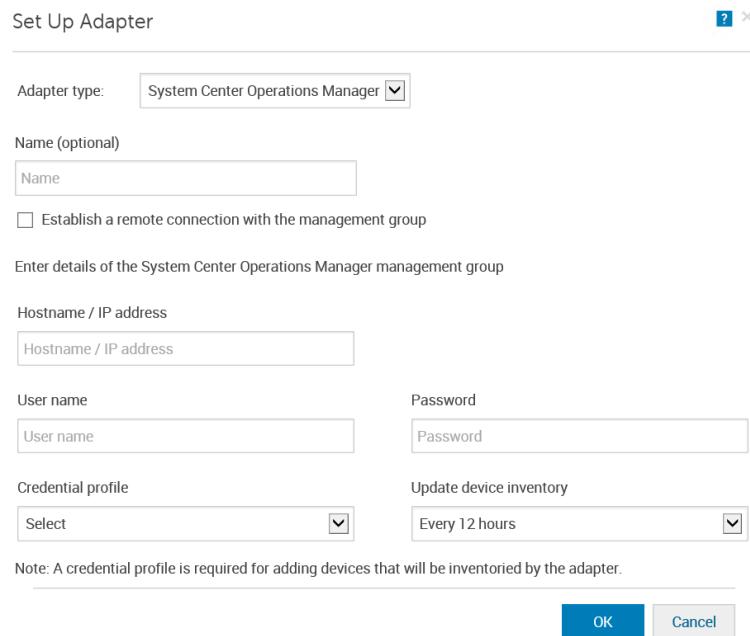


图 20: 设置适配器窗口

3. 从**适配器类型**列表中，选择**System Center Operations Manager**。

4. 如果需要，在相应的字段中键入适配器的名称。

您输入的名称用于表示 SupportAssist Enterprise 中的适配器。如果不输入名称，则将使用所输入的主机名称或 IP 地址来表示适配器。

5. 如果您在管理组上设置适配器，请执行以下操作：

- a. 键入管理组的主机名或 IP 地址。
- b. 在相应字段中键入用户名和密码。

6. 如果要在 Remote Console (RC) 上设置适配器，请选择**与管理组建立远程连接**，然后执行以下操作：

- a. 键入管理组的主机名或 IP 地址。
- b. 在相应字段中键入用户名和密码。
- c. 键入远程控制台的主机名或 IP 地址。
- d. 在相应字段中键入用户名和密码。

7. 从**凭据配置文件**列表中，选择一个包含通过适配器进行资源清册的设备凭据的凭据配置文件。

8. 从**更新设备资源清册**列表中，选择通过适配器对设备进行资源清册所需的频率。

9. 单击**确定**。

由 System Center Operations Manager 管理的设备在 SupportAssist Enterprise 中进行资源清册。

注: 如果适配器添加失败，可能需要删除该适配器并重新设置。

后续步骤

如果选择的凭据配置文件包含已资源清册的设备的正确凭据，则设备会添加到**默认**组。凭据不正确或不可用的设备会移至**暂存**组。

注: 默认情况下，会对通过适配器成功添加的设备启用监测。

注: 对于放入**暂存**组的设备，SupportAssist Enterprise 的自动支持功能不可用。

要添加已放入**暂存**组的设备，您可以分别为每个设备分配包含正确凭据的凭据配置文件或输入凭据。

相关参考资料

[适配器](#) 页面上的 185

[设置适配器 \(Microsoft System Center Operations Manager\)](#) 页面上的 186

Identifier	GUID-83A1C39A-3EE8-474D-96D4-5F8C88A7075C
Version	7
Status	Translation approved

用于对由 Operations Manager 管理的设备进行资源清册的管理包

下表列出了 SupportAssist Enterprise 清点由 System Center Operations Manager (SCOM) 管理的设备所需的 Dell EMC Server Management Pack Suite 版本 6.3 或 7.0。

表. 12: 用于对由 Operations Manager 管理的设备进行资源清册的管理包

待监测的设备	监测功能	所需的管理包
Dell EMC 的第 x9xx 代或更高代系的 PowerEdge 服务器	服务器和机架式工作站基于代理的监测	<ul style="list-style-type: none"> ● Dell EMC 基础硬件库 ● Dell EMC 服务器型号 ● Dell EMC 服务器操作库 ● Dell EMC 服务器视图库 ● Dell EMC Windows Server (可扩展版本) ● Dell EMC 操作库 (常用) ● Dell EMC 服务器和机架式工作站监测 (获得许可)
iDRAC	DRAC 监测	<ul style="list-style-type: none"> ● Dell EMC 功能监测 (可选) ● Dell EMC 基础硬件库 ● Dell EMC 操作库 (常用) ● Dell EMC DRAC 型号 ● Dell EMC DRAC 视图 ● Dell EMC DRAC 操作库 ● Dell EMC DRAC (SC2012 OM)

(i) 注: 有关导入所需的管理包的信息，请参阅《Dell EMC Server Management Pack Suite For Microsoft System Center Operations Manager And System Center Essentials 安装指南》，位于 www.dell.com/openmanagemanuals 的 **Server Management Pack Versions for Microsoft System Center Operations Manager** 下。

Identifier	GUID-F7D9CA08-EAFC-44B1-8664-A6532FE7D977
Version	3
Status	Translation approved

查看适配器概述窗格

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以在适配器概述窗格中查看适配器的详细信息，比如适配器类型、操作系统类型、受管设备、暂存设备、版本以及上次资源清册的日期和时间。

步骤

1. 指向**扩展**，然后单击**管理适配器**。
此时会显示**适配器**页面。
2. 选择**适配器**。
此时将显示**适配器概述窗格**。

相关参考资料

- [适配器](#) 页面上的 185
[适配器概述窗格](#) 页面上的 187

Identifier	GUID-CAC0B286-4A84-42CD-8B11-2E82C3D5DC34
Version	1
Status	Translation approved

查看通过适配器进行资源清册的设备

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

步骤

1. 指向**设备**并单击**查看设备**。
此时将显示**设备**页面。
2. 在**精简依据**窗格中，单击 + 展开适配器列表，然后选择适配器。
此时，会显示由该适配器进行资源清册的设备。

相关参考资料

[适配器](#) 页面上的 185

Identifier	GUID-4799E2F9-9C1E-4D61-98A5-E27B2E74317C
Version	3
Status	Translation approved

同步适配器

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

默认情况下，适配器会根据您的选择，定期从系统管理控制台对设备进行资源清册。根据您的要求，您也可以随时手动启动设备的资源清册。

步骤

1. 指向**扩展**，然后单击**管理适配器**。
此时会显示**适配器**页面。
2. 选择适配器。
此时将显示适配器概述窗格。
3. 单击**立即同步**。

相关参考资料

[适配器](#) 页面上的 185

Identifier	GUID-FCC577EA-4EC8-405D-A463-B19B439D803E
Version	3
Status	Translation approved

编辑适配器

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以编辑适配器的详细信息以更新以下任何一项：

- 适配器所设置在的服务器的凭据
- 资源清册频率

- 凭据配置文件
- 名称

步骤

- 指向**扩展**，然后单击**管理适配器**。
此时会显示**适配器**页面。
- 选择要编辑的适配器，然后单击**编辑**。
此时会显示**编辑适配器**窗口。
- 根据需要编辑名称、用户名和密码。
- 根据需要更改更新资源清册频率和凭据配置文件。
- 单击**更新**。
此时会更新适配器的详细信息。

相关参考资料

[适配器](#) 页面上的 185

Identifier	GUID-328BBA16-A46B-457B-A46A-7848AC76CB57
Version	3
Status	Translation approved

删除适配器

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以根据您的偏好，从 SupportAssist Enterprise 中删除适配器。

步骤

- 指向**扩展**，然后单击**管理适配器**。
此时会显示**适配器**页面。
- 选择要删除的适配器，然后单击**删除**。
此时会显示**删除适配器**窗口。
- 单击**是**。
删除适配器会造成以下结果：
 - 将适配器从 SupportAssist Enterprise 用户界面中移除
 - 移除与适配器关联的设备
 - 从设置该适配器的服务器上卸载适配器应用程序

相关参考资料

[适配器](#) 页面上的 185

Identifier	GUID-69443D49-6657-4121-ACF4-6237BA4E08DD
Version	3
Status	Translation approved

Remote Collector

Remote Collector 是 SupportAssist Enterprise 的远程实例，可从指定 IP 地址范围内的设备收集和上载系统信息。Remote Collector 可让 SupportAssist Enterprise 将与收集和上载系统信息关联的工作负载分发到远程服务器。您可以在任何远程服务器上设置 Remote Collector。根据设备总数，可以设置多个远程 Data Collector。

由 Remote Collector 收集的系统信息保存在远程服务器上并直接从远程服务器上载到 Dell。

注：单个 Remote Collector 可以从多达 3,500 台设备上收集系统信息并将其上载到 Dell。

i **注:** Remote Collector (SupportAssist Enterprise 的远程实例) 只能从设备收集和上载系统信息。您不能将设备添加到 Remote Collector。

相关参考资料

[扩展](#) 页面上的 184

Identifier	GUID-6E2954ED-9F64-48B0-9974-CA3E844BD652
Version	1
Status	Translation approved

关于设置 Remote Collector 的最低要求

以下各部分介绍了在 SupportAssist Enterprise 中设置 Remote Collector 的最低硬件和网络要求。

Identifier	GUID-DFE5AC27-22D3-4393-8FA8-20B3B06D91D4
Version	1
Status	Translation approved

硬件要求

下表是在服务器上设置 Remote Collector 的最低硬件要求的摘要。

表. 13: 硬件要求

要求	处理器	已安装的内存 (RAM)	硬盘 (可用空间)
用于从单个设备收集系统信息	1 核	4 GB	1 GB
用于从多达 20 个设备收集系统信息	2 核	4 GB	4 GB
用于从多达 100 个设备收集系统信息	4 核	8 GB	12 GB
用于从多达 300 个设备收集系统信息	4 核	8 GB	32 GB
用于从多达 1000 个设备收集系统信息	8 核	8 GB	60 GB
用于从多达 3500 个设备收集系统信息	8 核	16 GB	90 GB

Identifier	GUID-C0295240-625B-490C-AC2E-A73FBEA17FA1
Version	1
Status	Translation approved

网络要求

以下是对 Remote Collector 所设置在的服务器的网络要求。

- Internet 连接 — 标准 1 GbE 网络或更快。
- 设置 Remote Collector 的服务器必须能够通过 HTTPS 协议与 Dell 托管的 SupportAssist 服务器通信。
- Remote Collector 必须能够连接到以下目标：
 - <https://is.us.dell.com/FUS/api/2.0/uploadfile> - 将收集的系统信息上载到其中的文件上载服务器。
 - <https://is.us.dell.com/FUSCHUNK/api/1.0/file/uploadChunk> - 将大小大于 10 MB 的收集文件上载到其中的上载服务器。

下表列出了从设备收集系统信息的网络带宽要求。

表. 14: 网络带宽要求

要求	最小 LAN 带宽*	最小 WAN 带宽**
用于从单个设备收集系统信息	10 Mbps	5 Mbps
用于从多达 20 个设备收集系统信息	0.5 Gbps	10 Mbps

表. 14: 网络带宽要求 (续)

要求	最小 LAN 带宽*	最小 WAN 带宽**
用于从多达 100 个设备收集系统信息	0.5 Gpbs	10 Mbps
用于从多达 300 个设备收集系统信息	0.5 Gpbs	10 Mbps
用于从多达 1000 个设备收集系统信息	1 Gpbs	20 Mbps
用于从多达 3500 个设备收集系统信息	1 Gpbs	20 Mbps

* 从单个站点内的设备收集系统信息所需的网络带宽。

** 从分布在多个站点内的设备收集系统信息所需的网络带宽。

下表列出了在设置 Remote Collector 的服务器上必须打开的端口。

表. 15: 用来设置 Remote Collector 的服务器的网络端口要求

端口	方向	使用情况
22	出	用于添加运行 Linux 操作系统的本地系统和用于收集系统信息
25	出	用于 SMTP 通信 (当 SupportAssist Enterprise 通过贵公司使用的 SMTP 服务器发送某些电子邮件通知时需要进行 SMTP 通信)
80	出	用于 HTTP 通信
135	出	用于添加运行 Windows (WMI) 的本地系统和收集系统信息
162	进	用于接收来自远程设备的警报 (SNMP 陷阱)
443	出	用于安全套接字层 (SSL) 通信、WS-Man 通信和验证 SupportAssist Enterprise 更新信息
1311	出	用于 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 通信
5700	进	用于从远程系统安全地打开 SupportAssist Enterprise (HTTPS)
5701、5702、5703 和 5704	进	用于从设备收集系统信息
9099	进	用于从本地系统打开 SupportAssist Enterprise (HTTP)
61616	进	用于处理 SupportAssist Enterprise 任务

下表列出了要使用 SupportAssist Enterprise 监测或收集系统信息的远程设备上必须打开的端口。

表. 16: 远程设备的网络端口要求

设备类型	端口	使用情况
服务器/虚拟机监控程序	22	用于从运行 Linux 操作系统的设备上收集系统信息
	135	用于从运行 Windows 操作系统的设备上收集系统信息
	443	用于安全套接字层 (SSL)、WS-Man 和 VMware Web 服务通信
	1311	用于 OMSA 通信
iDRAC	443	用于安全套接字层 (SSL) 和 WS-Man 通信
EqualLogic	22	用于收集系统信息
PowerVault	2463	用于收集系统信息
Compellent	443	用于收集系统信息
Fluid 文件系统 (FluidFS)	22 和 44421	用于收集系统信息

表. 16: 远程设备的网络端口要求 (续)

设备类型	端口	使用情况
网络	22	用于收集系统信息
机箱	22	用于添加设备和收集系统信息
软件	22	用于添加运行 VMware 的 HIT 套件的设备和收集系统信息
	443	用于添加运行 VMware vCenter 的设备和收集系统信息
	135	用于添加运行 SCVMM 的设备和收集系统信息
	135	用于添加运行 SAN HQ 的设备和收集系统信息
解决方案	443	用于添加 Web 级聚合设备和收集系统信息

Identifier

GUID-00EC1220-EE54-4644-AEA5-A21E1CEA71AE

Version

4.1.1

Status

Translation approved

设置 Remote Collector

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 从安装 SupportAssist Enterprise 的服务器必须可以访问要设置 Remote Collector 的服务器。
- 在运行 SupportAssist Enterprise 的服务器上和要设置 Remote Collector 的服务器上，都必须打开端口 5700。
- 远程系统必须具有 Internet 连接才能将收集的系统信息上载到 Dell。
- 远程系统必须满足设置 Remote Collector 的最低要求。请参阅[设置 Remote Collector 的最低要求](#)。

关于此任务

设置 Remote Collector 可让 SupportAssist Enterprise 将与收集和上载系统信息关联的工作负载分发到远程服务器。在设置过程中，SupportAssist Enterprise 会在远程服务器上安装 Remote Collector。

步骤

- 指向**扩展**，然后单击**管理 Remote Collector**。
此时将显示**Remote Collector**页面。
- 单击**设置 Remote Collector**。
此时将显示**设置 Remote Collector**窗口。

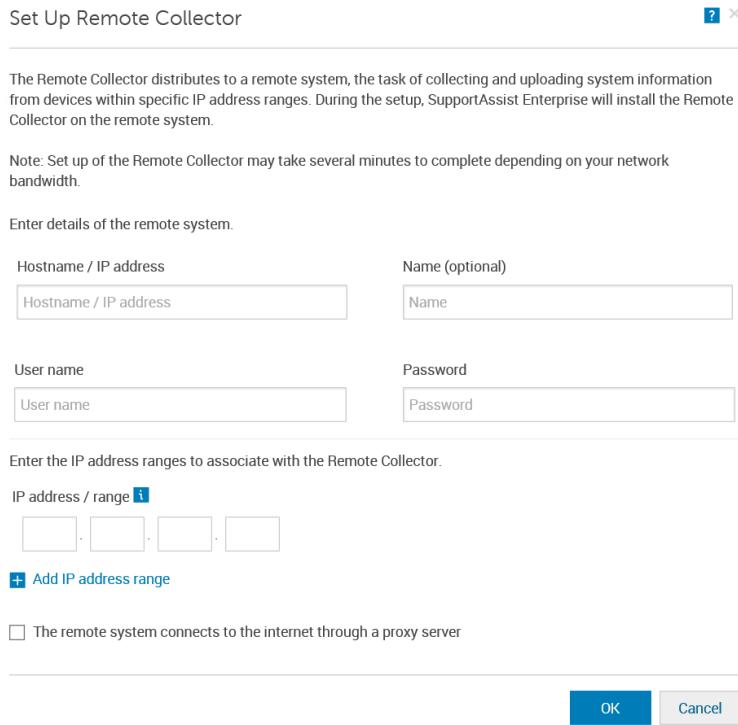


图 21: 设置 Remote Collector 窗口

3. 键入您想要设置 Remote Collector 的服务器的主机名或 IP 地址。
4. 如果需要，在相应的字段中键入 Remote Collector 的名称。
5. 在相应字段中键入用户名和密码。
6. 键入想要与 Remote Collector 关联的设备的 IP 地址或 IP 地址范围。要添加多个 IP 地址范围，请单击**添加地址范围**，然后键入设备的 IP 地址范围。

可以使用以下其中一种格式添加 IP 地址范围：

①注: 确保输入的 IP 地址范围未相互重叠。

- 193.109.112.99
- 193.109.112.*
- 193.104.20-40.*
- 192.168.*.*
- 192.168.2-51.3-91
- 193.109.112.45-99

①注: 您可以输入最多五个不同的 IP 地址范围。

7. 如果通过代理服务器将远程服务器连接到互联网，请选择**通过代理服务器将远程服务器连接到互联网**选项，然后执行以下操作：
 - a. 在相应字段中键入代理服务器的主机名或 IP 地址和端口号。
 - b. 如果需要输入用户名和密码以连接到代理服务器，请选择**代理需要验证**，然后在相应的字段中输入用户名和密码。
 - c. 在**代理排除列表**框中，键入 IP 地址范围或 Remote Collector 必须直接通信而不通过代理服务器的设备范围。通过 HTTPS 协议通信的设备的 IP 地址必须包括在代理排除列表中。通过 HTTPS 协议通信的设备的示例有 iDRAC、Compellent 存储阵列、VMware ESX 和 ESXi 以及 XC 系列 Web 扩展超融合设备。

①注: 您可以使用分号分隔值输入一个或多个 IP 地址范围。例如：10.49.*.* ; 10.49.18.* ; *.*.100.10

您可以使用以下格式输入 IP 地址范围：

- 10.49.*.*
- 10.49.18.*
- *.*.100.10
- *.*.*.10
- *.10.12.100
- 10.*.*.*

以下 IP 地址范围格式不受支持：

- 10.*.*.49
- 10.*.49.*
- 10.49.*.10

8. 单击确定。

此时，Remote Collector（SupportAssist Enterprise 的远程实例）已在远程服务器上安装并设置好。

①注：如果 Remote Collector 添加失败，可能需要删除该 Remote Collector 并重新设置。

相关参考资料

[Remote Collector 页面上的 188](#)

[设置 Remote Collector 页面上的 189](#)

Identifier	GUID-E4611410-E690-44E4-AB8A-5F9853B89FAA
Version	3
Status	Translation approved

查看与 Remote Collector 关联的设备的收集

关于此任务

Remote Collector 执行的收集只能通过手动访问集合文件来查看。

步骤

1. 登录到安装 Remote Collector 设置的服务器。
2. 浏览至 X:\bin\Collections\<Appropriate Collection ID folder>\Results\html 文件夹，其中 X 是安装 Remote Collector 的驱动器。
3. 解压缩相应的收集.zip 文件，然后双击 index.html 文件。

①注：对于来自运行非英语操作系统的设备收集，配置查看器可能不会按预期显示某些属性。

此时，配置查看器会在 Web 浏览器窗口中打开。

相关参考资料

[Remote Collector 页面上的 188](#)

Identifier	GUID-8E5509A9-829A-4E31-AF8B-70703686FD20
Version	2
Status	Translation approved

查看 Remote Collector 概述窗格

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以在 Remote Collector 概述窗格中查看 Remote Collector 的详细信息，比如 Remote Collector 的名称、IP 地址、连接状态、收集范围和已连接设备的详细信息。

步骤

1. 指向扩展，然后单击管理 Remote Collector。
此时将显示 Remote Collector 页面。
2. 选择 Remote Collector。
此时会显示 Remote Collector 概述窗格。

The screenshot shows the 'Remote Collectors' tab selected in the top navigation bar. Below it is a toolbar with 'Set Up Remote Collector', 'Edit', and 'Delete' buttons. A table lists one remote collector:

	Name	Assigned Devices	Version	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	RC1	53	1.1	✓ Connected

To the right of the table is a detailed view of the selected collector, RC1:

- IP Address: 100.96.20.164
- Status: ✓ Connected
- Collector Type: Remote Collectors
- Version: 1.1
- OS: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
- Assigned Devices: 53
- Collection Range: 100.96.30.0 - 100.96.30.255 ; 100.96.1.0 - 100.96.10.255

[View all devices](#)

图 22: Remote Collector 概述窗格

相关参考资料

[Remote Collector 页面上的 188](#)

[Remote Collector 概述窗格 页面上的 189](#)

Identifier	GUID-35198586-CBDC-43BE-80FA-2ACDA2CD2C0C
Version	1
Status	Translation approved

查看与 Remote Collector 关联的设备

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

步骤

- 指向**扩展**，然后单击**管理 Remote Collector**。
此时将显示 Remote Collector 页面。
- 选择 Remote Collector。
此时会显示 Remote Collector 概述窗格。

The screenshot shows the 'Remote Collectors' tab selected in the top navigation bar. Below it is a toolbar with 'Set Up Remote Collector', 'Edit', and 'Delete' buttons. A table lists one remote collector:

	Name	Assigned Devices	Version	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	RC1	53	1.1	✓ Connected

To the right of the table is a detailed view of the selected collector, RC1:

- IP Address: 100.96.20.164
- Status: ✓ Connected
- Collector Type: Remote Collectors
- Version: 1.1
- OS: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
- Assigned Devices: 53
- Collection Range: 100.96.30.0 - 100.96.30.255 ; 100.96.1.0 - 100.96.10.255

[View all devices](#)

图 23: Remote Collector 概述窗格

- 单击**查看所有设备**。
此时，与 Remote Collector 关联的设备会显示在**设备**页面中。

相关参考资料

[Remote Collector 页面上的 188](#)

Identifier	GUID-469A870C-33FA-4956-A5CC-A2B55061D22A
Version	2
Status	Translation approved

编辑 Remote Collector

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

根据您的偏好，可以编辑 Remote Collector 的名称、IP 地址范围、用户名和密码。

步骤

1. 指向**扩展**，然后单击**管理 Remote Collector**。
此时将显示 Remote Collector 页面。
2. 选择要编辑的 Remote Collector，然后单击**编辑**。
此时将显示**编辑 Remote Collector**窗口。
3. 视需要编辑名称、IP 地址范围、用户名、密码、代理详细信息和代理排除列表。
4. 单击**更新**。

相关参考资料

[Remote Collector](#) 页面上的 188

Identifier	GUID-5D9B54FC-242B-41FB-BE12-3121AC1ADCF0
Version	2
Status	Translation approved

删除 Remote Collector

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以根据您的偏好，从 SupportAssist Enterprise 中删除 Remote Collector。

 **小心:** 删除 Remote Collector 也会删除保存在远程系统上的所有收集。

步骤

1. 指向**扩展**，然后单击**管理 Remote Collector**。
此时将显示 Remote Collector 页面。
2. 选择要删除的 Remote Collector，然后单击**删除**。
此时将显示**删除 Remote Collector**窗口。
3. 单击**删除 Remote Collector**。
此时，系统会从 SupportAssist Enterprise 中移除该 Remote Collector，并从远程系统卸载 Remote Collector 应用程序。从与 Remote Collector 相关联的所有设备收集并上载的系统信息现在将与运行 SupportAssist Enterprise 的服务器相关联。

相关参考资料

[Remote Collector](#) 页面上的 188

Identifier	GUID-1A5D40C4-BD3E-496A-9E01-547F0823B10E
Version	1
Status	Translation approved

管理设备凭据

SupportAssist Enterprise 需要设备凭据来添加设备并收集系统信息。

可以使用以下方法之一输入凭据或将凭据分配给设备：

- 添加单个设备或导入多个设备时
- 使用**编辑设备凭据**选项
- 分配凭据配置文件

主题：

- [编辑设备凭据](#)
- [帐户凭据](#)
- [凭据配置文件](#)

Identifier	GUID-1D1B817A-6F61-4A56-8E30-7D58B315EEB5
Version	13
Status	Translation approved

编辑设备凭据

使用**编辑凭据**选项，可以更新设备的凭据。如果贵公司的安全策略或其他原因导致设备凭据发生更改，您必须确保在 SupportAssist Enterprise 中更新设备凭据。

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和[授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。
此时将显示设备页面。
2. 选择要编辑其凭据的设备。
[编辑凭据](#)链接已启用。

	Name / IP Address	Model	Status	
<input type="checkbox"/>	CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK	5/30/2017 8:43:20 PM
<input type="checkbox"/>	RAC1	PowerEdge M830	✓ OK	5/30/2017 8:58:31 PM
<input type="checkbox"/>	RAC2	PowerEdge M420	✓ OK	5/30/2017 9:05:21 PM
<input type="checkbox"/>	PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK	5/30/2017 9:02:11 PM
<input type="checkbox"/>	PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK	5/30/2017 9:03:50 PM
<input checked="" type="checkbox"/>	Server 1	PowerEdge T710	✓ OK	5/30/2017 9:11:26 PM

图 24: 编辑凭据选项

3. 单击编辑凭据。

此时将显示编辑凭据窗口，其中显示现有的设备凭据。编辑凭据窗口中显示的设备凭据可能因所选的设备类型而异。

注: SupportAssist Enterprise 不要求您编辑或提供本地系统 (SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器) 的凭据。对于本地系统，编辑凭据窗口不会显示用户名或密码。

4. 根据需要编辑设备的凭据。

5. 单击保存。

注: 只有 SupportAssist Enterprise 能够使用提供的凭据连接到设备时，才会保存所编辑的凭据。

Identifier	GUID-381ED35D-B739-4800-A0D8-8E1FA62FED30
Version	2
Status	Translation approved

帐户凭据

帐户凭据包含特定设备类型的凭据。帐户凭据供 SupportAssist Enterprise 用于连接到远程设备并收集系统信息。根据环境中设备类型的数量，可能需要创建一个或多个帐户凭据。

相关参考资料

[管理帐户凭据](#) 页面上的 179

相关任务

[添加帐户凭据](#) 页面上的 85

[编辑帐户凭据](#) 页面上的 86

[删除帐户凭据](#) 页面上的 87

Identifier	GUID-8417B3FF-CB15-4D2A-9365-894CCDFE0178
Version	5
Status	Translation approved

添加帐户凭据

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。


关于此任务

需要帐户凭据才能创建可应用到设备的凭据配置文件。根据您的要求，您可以为环境中每个设备类型创建一个帐户凭据。

步骤

1. 指向设备 > 管理凭据，然后单击帐户凭据。

此时会显示管理帐户凭据页面。

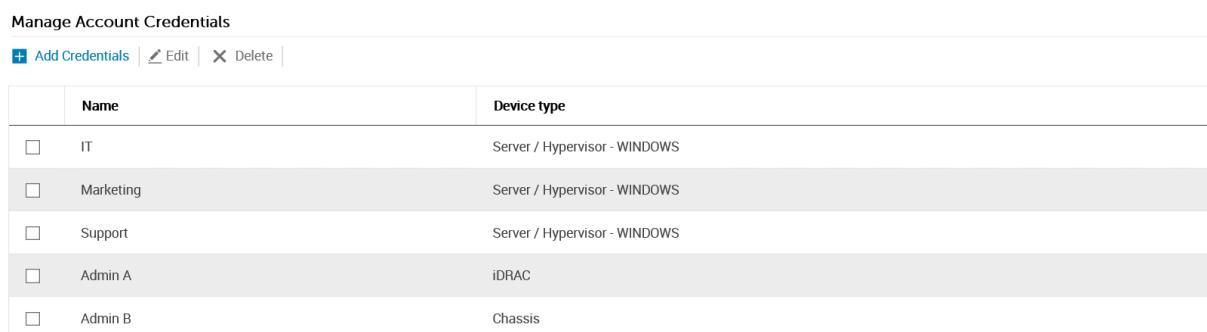


Manage Account Credentials		
	Name	Device type
<input type="checkbox"/>	IT	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Marketing	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Support	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Admin A	iDRAC
<input type="checkbox"/>	Admin B	Chassis

图 25: 管理帐户凭据页面

2. 单击“添加凭据”。

此时会显示“添加帐户凭据”窗口。

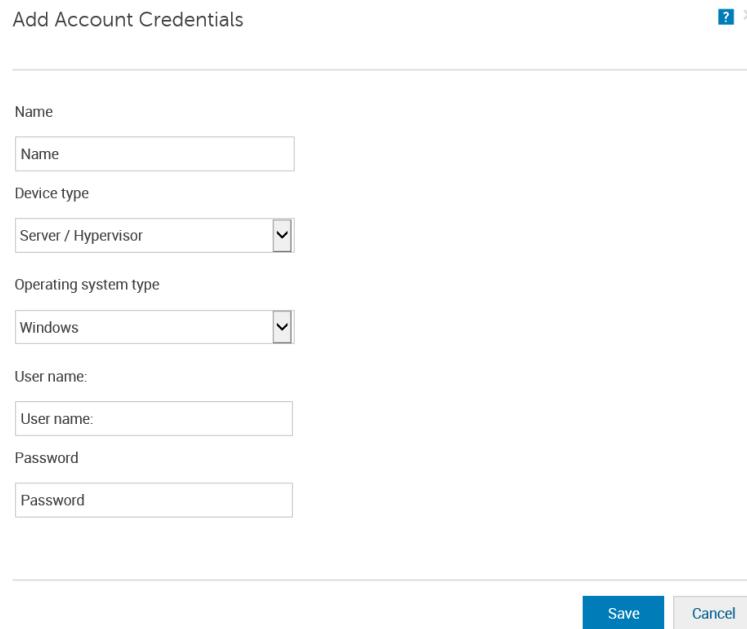

Add Account Credentials

Name	<input type="text"/>
Device type	<input type="button" value="Server / Hypervisor"/>
Operating system type	<input type="button" value="Windows"/>
User name:	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

图 26: 添加帐户凭据窗口

3. 在名称框中，键入帐户凭据的唯一名称。

4. 从“设备类型”列表中，选择设备的类型。

5. 键入所选设备类型的凭据：

- 对于“服务器/虚拟机监控程序”设备，请从“操作系统类型”列表中，选择操作系统，然后在相应的字段中键入设备的用户名和密码。

- 对于“机箱”、“Fluid File System (FluidFS)”、“iDRAC”和“Storage Center (SC)/Compellent”设备，在相应的字段中键入设备的用户名和密码。
- 对于“软件”，请从“软件类型”列表中，选择软件类型，然后在相应的字段中键入用户名和密码。
- 对于**解决方案**设备，请在相应的字段中键入设备的用户名和密码。
- 对于**网络**设备，在相应的字段中键入设备的用户名、密码、团体字符串和启用密码。

(i) 注: 以下网络设备需要团体字符串：

- PowerConnect 系列 28xx 和 X 系列
- Cisco
- 无线控制器

(i) 注: 仅当已为联网设备配置了启用密码时才需要启用密码。

- 对于“PeerStorage(PS)/EqualLogic”设备，在相应的字段中键入设备的用户名、密码和团体字符串。

(i) 注: PowerVault 设备不需要凭据。

6. 单击**保存**。

此时，帐户凭据会在**管理帐户凭据**页面上列出。

相关概念

[帐户凭据](#) 页面上的 84

相关参考资料

[管理帐户凭据](#) 页面上的 179

[添加帐户凭据](#) 页面上的 179

Identifier	GUID-EE9A570B-C1BE-45A3-BD12-211557D117F6
Version	4
Status	Translation approved

编辑帐户凭据

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以根据需要编辑帐户凭据。例如，每当关联设备类型的凭据发生变化时，都必须编辑帐户凭据。

步骤

1. 指向**设备 > 管理凭据**，然后单击**帐户凭据**。

此时会显示**管理帐户凭据**页面。

Manage Account Credentials		
<input type="button" value="Add Credentials"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>		
	Name	Device type
<input type="checkbox"/>	IT	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Marketing	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Support	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Admin A	iDRAC
<input type="checkbox"/>	Admin B	Chassis

图 27: 管理帐户凭据页面

2. 选择要编辑的帐户凭据，然后单击**编辑**。

此时会显示**编辑帐户凭据**窗口。

3. 根据需要更新凭据。

(i)注: 帐户凭据未分配给任何设备的情况下才能编辑帐户凭据的名称。

4. 单击**更新**。
此时，帐户凭据已更新。系统会重新验证帐户凭据所分配到的设备。

相关概念

[帐户凭据](#) 页面上的 84

相关参考资料

[管理帐户凭据](#) 页面上的 179

[编辑帐户凭据](#) 页面上的 180

Identifier	GUID-2ED57E17-A5B5-47E9-B1EB-8B3A3473793E
Version	3
Status	Translation approved

删除帐户凭据

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以根据您的偏好删除帐户凭据。

(i)注: 如果帐户凭据已分配给设备，则不能将其删除。

步骤

1. 指向**设备 > 管理凭据**，然后单击**帐户凭据**。
此时会显示**管理帐户凭据**页面。

Manage Account Credentials		
	Name	Device type
<input type="checkbox"/>	IT	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Marketing	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Support	Server / Hypervisor - WINDOWS
<input type="checkbox"/>	Admin A	iDRAC
<input type="checkbox"/>	Admin B	Chassis

图 28: 管理帐户凭据页面

2. 选择要删除的帐户凭据，然后单击**删除**。
此时，会显示**删除帐户凭据**窗口。
3. 单击**是**。

相关概念

[帐户凭据](#) 页面上的 84

相关参考资料

[管理帐户凭据](#) 页面上的 179

Identifier	GUID-F7F85EC2-B25E-4F9F-89D3-3427A60ECB60
Version	2
Status	Translation Validated

凭据配置文件

凭据配置文件是各种设备类型的帐户凭据集合。使用凭据配置文件可将一组凭据分配到您的设备，而不是手动为每个设备输入凭据。

相关参考资料

[管理凭据配置文件](#) 页面上的 181

相关任务

[创建凭据配置文件](#) 页面上的 88

[分配凭据配置文件](#) 页面上的 89

[编辑凭据配置文件](#) 页面上的 90

[删除凭据配置文件](#) 页面上的 91

Identifier	GUID-7208A324-19B2-4AE1-8F08-86A1F28C5ADB
Version	3
Status	Translation approved

创建凭据配置文件

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

创建凭据配置文件后，可以将凭据分配至您的设备。

步骤

- 指向设备 > 管理凭据，然后单击凭据配置文件。
此时会显示管理凭据配置文件页面。

The screenshot shows a user interface titled 'Manage Credential Profiles'. At the top, there are three buttons: 'Create Profile' (with a plus sign icon), 'Edit' (with a pencil icon), and 'Delete' (with a minus sign icon). Below these buttons is a table with two columns: 'Name' and a checkbox column. There are two rows in the table. The first row has a checked checkbox and the name 'My Profile'. The second row has an unchecked checkbox and the name 'Default'. The 'Default' row is highlighted with a grey background.

	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	My Profile
<input type="checkbox"/>	Default

图 29: 管理凭据配置文件窗口

- 单击创建配置文件。
此时将显示创建凭据配置文件窗口。

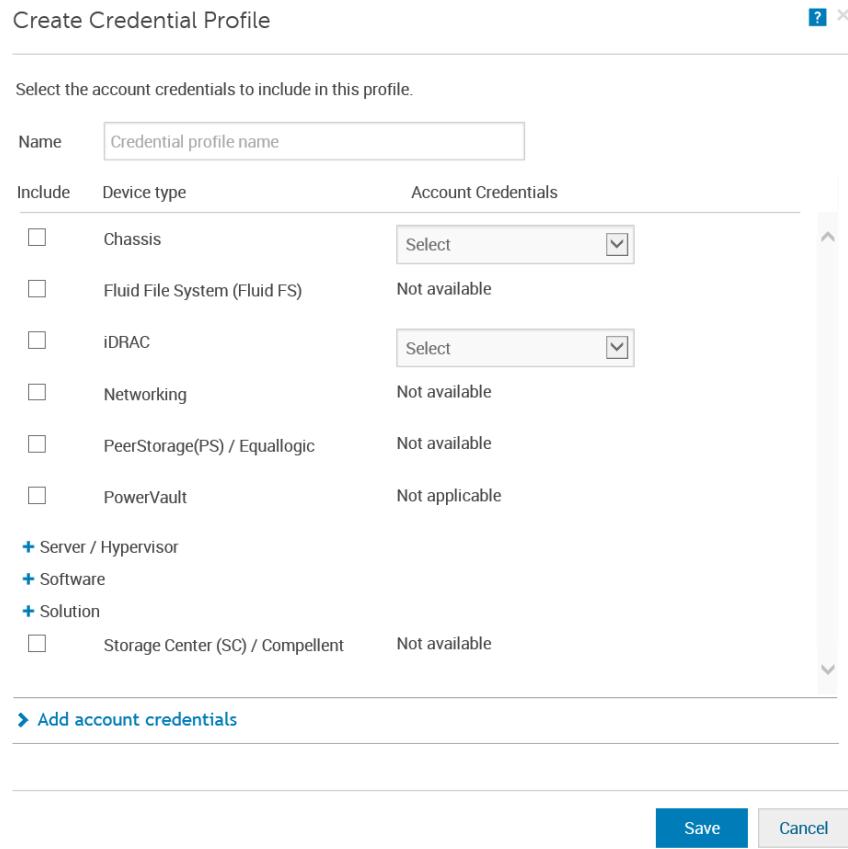


图 30: 创建凭据配置文件窗口

3. 在**名称**框中，键入凭据配置文件的唯一名称。

4. 选择想要包括在配置文件中的设备类型。

对于**服务器/虚拟机监控程序、软件和解决方案**，单击 + 以展开设备类型的列表。

此时，**帐户凭据**列表可供选择。

5. 从**帐户凭据**列表中，选择要分配给设备类型的帐户凭据。

(i) 注: 如果尚未创建该设备类型的帐户凭据，帐户凭据列表会显示“不可用”。要创建凭据帐户，请单击**添加新帐户**。有关创建帐户凭据的更多信息，请参阅**添加帐户凭据**。

6. 对想要包括在凭据配置文件中的每个设备类型重复第 4 和第 5 步。

7. 单击**保存**。

此时会在**管理凭据配置文件**页面上列出凭据配置文件。

相关概念

[凭据配置文件](#) 页面上的 88

相关参考资料

[管理凭据配置文件](#) 页面上的 181

[添加凭据配置文件](#) 页面上的 182

Identifier	GUID-FAB85FBB-F615-4B98-AD20-DD7707E743E8
Version	1
Status	Translation approved

分配凭据配置文件

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。
此时将显示设备页面。
2. 选择一个或多个设备，然后从分配凭据配置文件列表中选择一个凭据配置文件。
此时，该凭据配置文件已分配给所选设备。系统会重新验证该凭据配置文件所分配至的设备。

相关概念

[凭据配置文件](#) 页面上的 88

相关参考资料

[管理凭据配置文件](#) 页面上的 181

Identifier	GUID-ACB9105C-C123-4445-A22C-259252E3852A
Version	3
Status	Translation approved

编辑凭据配置文件

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以根据需要更新配置文件的凭据。例如，您可以编辑凭据配置文件以添加新的帐户凭据或更改某个设备类型的帐户凭据。

步骤

1. 指向设备 > 管理凭据，然后单击凭据配置文件。
此时会显示管理凭据配置文件页面。



图 31: 管理凭据配置文件窗口

2. 选择要编辑的凭据配置文件，然后单击编辑。
此时将显示编辑凭据配置文件窗口。
3. 选择要编辑其帐户凭据的设备类型。
此时，帐户凭据列表可供选择。
4. 从帐户凭据列表中，选择要分配给设备类型的帐户凭据。
5. 单击更新。
此时会更新凭据配置文件。系统会重新验证该凭据配置文件所分配至的设备。

相关概念

[凭据配置文件](#) 页面上的 88

相关参考资料

[管理凭据配置文件](#) 页面上的 181

[编辑凭据配置文件](#) 页面上的 182

Identifier	GUID-92403A71-9E13-4C74-9D69-57DA0585C8B2
Version	3
Status	Translation approved

删除凭据配置文件

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以根据您的偏好删除凭据配置文件。

(i) 注: 如果凭据配置文件已分配给设备，则不能将其删除。

步骤

- 指向设备 > 管理凭据，然后单击凭据配置文件。

此时会显示管理凭据配置文件页面。

The screenshot shows a table titled 'Manage Credential Profiles' with a header 'Name'. There are two rows: 'My Profile' and 'Default'. Each row has a checkbox and a delete icon. Below the table are buttons for 'Create Profile', 'Edit', and 'Delete'.

	Name
<input type="checkbox"/>	My Profile
<input type="checkbox"/>	Default

+ Create Profile | Edit | X Delete |

图 32: 管理凭据配置文件窗口

- 选择要删除的凭据配置文件，然后单击删除。

此时将显示删除凭据配置文件窗口。

- 单击是。

相关概念

[凭据配置文件](#) 页面上的 88

相关参考资料

[管理凭据配置文件](#) 页面上的 181

Identifier	GUID-0465A143-F00F-433A-AC02-8CEC528E7B7B
Version	13
Status	Translation approved

维护 SupportAssist Enterprise 功能

贵公司的 IT 设置在一段时间内发生的变化，可能需要在 SupportAssist Enterprise 中进行配置或更新。要在一段时间内维护所有您的设备的 SupportAssist Enterprise 功能，您可能需要执行以下操作：

- 启用监测设备。请参阅[启用或禁用设备监测](#)。
- 如果公司的安全策略或其他原因导致设备凭据发生更改，请编辑设备的凭据（用户名和密码）。请参阅[编辑设备凭据](#)或[编辑帐户凭据](#)。
- 安装或升级相关的组件，例如 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#)。
- 配置设备的 SNMP 设置。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)。
- 如果联系人详细信息发生更改，则更新主要和第二联系人信息。请参阅[查看和更新联系人信息](#)。
- 更新 SupportAssist Enterprise 中的代理服务器设置（如果适用）。请参阅[配置代理服务器设置](#)。
- 在 SupportAssist Enterprise 中更新 SMTP 服务器（电子邮件服务器）设置（如果适用）。请参阅[配置 SMTP 服务器设置](#)。
- 执行连接测试以确保 SupportAssist Enterprise 能够连接到所有相关网络资源。请参阅[连接测试](#)。
- 执行案例创建测试以验证 SupportAssist Enterprise 的自动案例创建功能。请参阅[测试案例创建功能](#)。
- 清除服务器的系统事件日志。请参阅[清除系统事件日志 \(SEL\)](#)。
- 升级或更新 SupportAssist Enterprise。请参阅[自动更新](#)。

如果您不希望 SupportAssist Enterprise 监测某个设备或出于其他原因，您也可能想要删除该设备。请参阅[删除设备](#)。

主题：

- [启用或禁用设备监测](#)
- [使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#)
- [使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)
- [查看和更新联系信息](#)
- [配置代理服务器设置](#)
- [连接测试](#)
- [测试案例创建功能](#)
- [清除系统事件日志 \(SEL\)](#)
- [自动更新](#)
- [删除设备](#)
- [选择接收或不接收 ProSupport Plus 建议报告电子邮件](#)

Identifier	GUID-C696F5FB-A1CA-4106-93BD-B87D696BE0CE
Version	5
Status	Translation approved

启用或禁用设备监测

前提条件

确保您已完成 SupportAssist Enterprise 的注册。请参阅[注册 SupportAssist Enterprise](#)。

关于此任务

对于 SupportAssist Enterprise 可以监测的设备，您可以在添加设备时启用监测。根据您的要求，您还可以从[设备](#)页面随时启用或禁用设备监测。要让 SupportAssist Enterprise 在设备上发生硬件问题时自动创建支持案例，必须启用对该设备的监测。

步骤

- 指向设备并单击[查看设备](#)。

此时将显示设备页面。

2. 选择要为其启用或禁用监测的设备。
设备概述窗格将显示在设备页面的右侧。
3. 在监测中，根据您的要求选择启用或禁用。

The screenshot shows the 'Devices' page in SupportAssist Enterprise. On the left, a table lists six devices: CS1, RAC1, RAC2, PV1, PV2, and Server 1. Each row includes a checkbox, the device name, model, status (OK), and last update time. The 'Server 1' row has its checkbox checked. On the right, a detailed view for 'Server 1' is shown, including fields for Tasks, Status (Connected), Display Name (Server 1), Hostname / IP Address (100.96.20.210), Service Tag (HKNK82S), Device Type (Server / Hypervisor), Model (PowerEdge T710), Operating System (VMware ESXi 5.5.0 build-2652839), Monitoring (with 'Enable' selected), Revalidate (button), Collections (No Collections), and Next Scheduled Collection (Friday, Jun 9, 2017). A 'Duplicate' button is at the bottom.

图 33: 启用或禁用监测选项

(i) 注: 如果未完成 SupportAssist Enterprise 注册，则会禁用启用监测选项。

(i) 注: 要让 SupportAssist Enterprise 监测设备，除启用监测外，还必须配置该设备的 SNMP 设置。有关配置设备的 SNMP 设置的说明，请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)和[手动配置 SNMP 设置](#)。

Identifier	GUID-EF0F68C4-B384-47E2-9E35-0D16008C0827
Version	19.1.1
Status	Translation approved

使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[SupportAssist Enterprise 用户组](#)页面上的 128 和[授予用户提升权限或管理权限](#)页面上的 130。

关于此任务

要监测可能在服务器上发生的硬件问题，该服务器上必须安装和运行 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 代理。如果设备上未安装 OMSA 或者它需要升级，则设备页面上的状态列会显示相应消息。您可以使用 **Install / Upgrade OMSA** 选项，在设备上自动下传和安装建议的 OMSA 版本。

(i) 注: SupportAssist Enterprise 建议的 OMSA 版本可能会因 PowerEdge 服务器的代系以及服务器上运行的操作系统而异。有关建议的 OMSA 版本的信息，请参阅《*SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix*》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

(i) 注: 不支持在运行下列操作系统或虚拟机监控程序的服务器上使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA。

- Oracle Enterprise Linux
- CentOS
- Citrix XenServer
- VMware ESX 或 ESXi
- Oracle 虚拟机

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 选择您要安装或升级 OMSA 的服务器。

设备概述窗格将显示在设备页面的右侧。

3. 从任务列表中，选择安装/升级 OMSA。

(i) 注: 如果 SupportAssist Enterprise 不支持在您所选服务器上安装或升级 OMSA，则安装/升级 OMSA 选项被禁用。

The screenshot shows the 'Devices' page. On the left, there is a table listing several servers: CS1, RAC1, RAC2, PV1, PV2, and Server 1. RAC1 is selected. On the right, the details for RAC1 are shown, including its model (PowerEdge M830), status (OK), and service tag (854F862). A dropdown menu titled 'Select Task' is open, showing options like 'Clear System Event Log', 'Check for Cases', 'Maintenance Mode', 'Dependencies', and 'Install / Upgrade OMSA'. The 'Install / Upgrade OMSA' option is highlighted with a red box.

图 34: 安装/升级 OMSA 选项

设备页面中的状态列会显示 OMSA 安装或升级的状态。

相关参考资料

[支持自动安装或升级 OMSA 页面上的 138](#)

Identifier	GUID-EDB283A3-D4B6-4A61-9098-06B0633A27C2
Version	11.1.1
Status	Translation approved

使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和 [授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

关于此任务

配置 SNMP 设置将设置设备的警报目标，并确保来自该设备的警报转发至 SupportAssist 所安装在的服务器。如果未配置设备的 SNMP 设置，则设备页面上的状态列会显示相应的消息。可以使用 **配置 SNMP** 选项自动配置设备的 SNMP 设置。

(i) 注: 不支持在运行下列操作系统或虚拟机监控程序的设备上使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP：

- Oracle Enterprise Linux
- VMWare ESXi
- Oracle 虚拟机

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 选择要配置 SNMP 设置的设备。

(i) 注: 如果 SupportAssist Enterprise 不支持在您所选设备上配置 SNMP，则**配置 SNMP** 选项被禁用。

设备概述窗格将显示在设备页面的右侧。

3. 从任务列表中，选择**配置 SNMP**。

The screenshot shows the 'Devices' page in SupportAssist Enterprise. On the left, a table lists several devices: CS1 (PowerEdge FX2s), RAC1 (PowerEdge M830), RAC2 (PowerEdge M420), PV1 (PowerVault MD3800f), PV2 (PowerVault MD3600f), and Server 1 (PowerEdge T710). The 'RAC1' row is selected, indicated by a checked checkbox. On the right, a detailed view of the selected device is shown. A dropdown menu under the 'Tasks' section is open, and the 'Configure SNMP' option is highlighted with a red box. Other visible options in the dropdown include 'Clear System Event Log', 'Check for Cases', 'Maintenance Mode', 'Enable Dependencies', and 'Install / Upgrade OMSA'. The device details pane shows the following information: Service Tag (854F862), Device Type (iDRAC), Model (PowerEdge M830), Operating System (CentOS Linux), Monitoring (Enable selected), Revalidate (button), Collections (Select collection checked), and Next Scheduled Collection (Friday, Jun 9, 2017). A 'Duplicate' button is also present at the bottom of the pane.

图 35: 配置 SNMP 选项

设备页面上的状态列会显示 SNMP 配置的状态。

相关参考资料

[支持自动配置 SNMP 设置](#) 页面上的 139

Identifier	GUID-3A601B7F-7450-49A9-B9C6-1725B76FC5CB
Version	10.1.1
Status	Translation approved

查看和更新联系信息

可以更新主要联系人信息，并提供第二联系人信息。如果主要联系人联系不上，Dell 将通过第二联系人与贵公司联系。如果主要联系人和第二联系人均配置了有效的电子邮件地址，两者均会收到 SupportAssist Enterprise 的电子邮件。

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和[授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

步骤

1. 指向设置，然后单击**联系人信息**。
此时会显示“联系人信息”页面。
2. 选择联系人类型：
 - **主要联系人**
 - **第二联系人**
3. 在联系人详细信息部分：
 - a. 键入或编辑联系人的名、姓、电话号码、备用电话号码和电子邮件地址。
 - b. 选择首选的联系方法。
 - c. 选择首选的联系时间。
 - d. 选择时区。
4. 在**部件派送 (可选)**部分，执行以下操作：
 - a. 键入或编辑发运地址和城市。
 - b. 选择国家/地区。
 - c. 键入或编辑州/省/地区和邮编。
 - d. 仅限巴西：键入 CNPJ 和 IE 号码。
5. 单击**应用**。

Identifier	GUID-52E5B412-7343-439A-98DE-617C8A477B18
Version	13.1.1
Status	Translation approved

配置代理服务器设置

如果安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器是通过代理服务器连接至互联网，则必须确保在 SupportAssist Enterprise 中配置代理设置。只要代理服务器的设置发生更改，您还必须确保在 SupportAssist Enterprise 中更新代理服务器设置。

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

步骤

1. 指向设置，然后单击**代理设置**。
此时会显示“代理设置”页面。
2. 选择“使用代理服务器”。

注：SupportAssist Enterprise 支持 Windows NT LAN Manager (NTLM) 和基本代理验证协议。
3. 在相应字段中键入代理服务器的主机名或 IP 地址和端口号。

注：如果连接到代理服务器所需的用户名和密码都未提供，则 SupportAssist Enterprise 会作为匿名用户连接到代理服务器。
4. 如果需要输入用户名和密码以连接到代理服务器，请选择**需要验证**，然后在相应的字段中输入用户名和密码：

5. 在代理排除列表框中，键入 SupportAssist Enterprise 必须与之直接通信（不通过代理服务器）的 IP 地址范围或设备范围。通过 HTTPS 协议通信的设备的 IP 地址必须包括在代理排除列表中。通过 HTTPS 协议通信的设备的示例有 iDRAC、Compellent 存储阵列、VMware ESX 和 ESXi 以及 XC 系列 Web 扩展超融合设备。

(i) 注: 您可以使用分号分隔值输入一个或多个 IP 地址范围。例如：10.49.*.* ; 10.49.18.* ; *.*.100.10

您可以用以下格式输入 IP 地址范围：

- 10.49.*.*
- 10.49.18.*
- *.*.100.10
- *.*.*.10
- *.10.12.100
- 10.*.*.*

以下 IP 地址范围格式不受支持：

- 10.*.*.49
- 10.*.49.*
- 10.49.*.10

6. 单击应用。

SupportAssist Enterprise 使用提供的代理服务器详细信息验证与代理服务器的连接，并显示一条指示连接状态的消息。

(i) 注: 只有 SupportAssist Enterprise 能够使用提供的详细信息连接到代理服务器时，才会保存代理设置。

(i) 注: 如果代理服务器配置为允许匿名验证，则为该代理服务器提供的凭据会进行保存，但不会进行验证。

相关参考资料

[代理设置](#) 页面上的 190

Identifier	GUID-72BEAC52-6A0E-41FD-86CA-695E19DF3F29
Version	15
Status	Translation approved

连接测试

网络连接测试 页面可用于验证和测试影响 SupportAssist Enterprise 功能的资源的连接状态。您可以使用连接测试来验证 SupportAssist Enterprise 是否能够成功连接到以下资源：

- Internet（如果安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器通过代理服务器连接到 Internet，则包括代理服务器）
- 贵公司使用的 SMTP 服务器（电子邮件服务器）
- Dell FTP 服务器
- Dell 托管的文件上载服务器
- Dell 托管的 SupportAssist 服务器

Network Connectivity Test				
To verify the network connectivity status, select the appropriate tests and click Test Connectivity. <small>Note: Make sure that the email address provided in the Contact Information page is correct.</small>				
<input type="checkbox"/>	Test	Description	Status	Last Verified
<input type="checkbox"/>	Internet Connectivity	Vерifies connectivity to the Internet. Internet connection is required to communicate with Dell.	Not Validated	
<input type="checkbox"/>	SMTP Server	Vерifies connectivity to your company's email server. Email server connection is required to enable SupportAssist Enterprise to send you certain device and connectivity status emails.	Not Validated	
<input type="checkbox"/>	Dell FTP Server	Vерifies connectivity to the FTP server hosted by Dell. FTP server connection is required to download and install the latest SupportAssist Enterprise updates and to identify the recommended OMSA version.	Not Validated	
<input type="checkbox"/>	Dell Upload Server	Vерifies connectivity to the upload server hosted by Dell. Upload server connection is required to upload the collection files to Dell.	Not Validated	
<input type="checkbox"/>	SupportAssist Enterprise Server	Vерifies connectivity to the SupportAssist Enterprise server hosted by Dell. SupportAssist Enterprise server connection is required for timely creation of support cases.	Not Validated	

[Test Connectivity](#)

图 36: 网络连接测试页面

(i) 注: 网络连接测试不验证以下内容：

- SupportAssist Enterprise 使用的端口
- 设置 Remote Collector 的服务器的互联网连接

默认情况下，SupportAssist Enterprise 会在每天晚上 11 点（根据安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上的时间）自动测试相关资源的连接，并在**状态列**中显示结果。如果相关资源的连接有问题，将向您的主要和第二 SupportAssist Enterprise 联系人发送状态电子邮件。

(i) 注: 只有在 SupportAssist Enterprise 中配置了贵公司使用的 SMTP 服务器（电子邮件服务器）的详细信息，您才可接收连接状态电子邮件。请参阅[配置 SMTP 服务器设置](#)。

您也可以随时测试 SupportAssist Enterprise 与相关资源的连接。测试结果会显示在**状态列**中。

Identifier	GUID-CDFADD9C-C689-4203-A22A-BD253F4261A0
Version	7
Status	Translation approved

查看连接状态

步骤

在 SupportAssist Enterprise 标题区域中，指向**用户名**链接，然后单击**网络连接测试**。

状态列显示与相关资源之间的连接状态。如果显示  **错误**状态，则单击**错误**链接可查看问题说明和可能的解决步骤。

Identifier	GUID-B725A1E2-FBC4-4C43-8704-4FCA5B1DC245
Version	6
Status	Translation approved

执行连接测试

步骤

1. 在 SupportAssist Enterprise 标题区域中，指向**用户名**链接，然后单击**网络连接测试**。此时将显示**网络连接测试**页面。
2. 选择要进行的测试。
3. 单击**测试连接**。

此时，**状态列**会显示连接测试的结果。如果显示  **错误**状态，则单击**错误**链接可查看问题说明和可能的解决步骤。

相关参考资料

[网络连接测试](#) 页面上的 194

Identifier	GUID-246F7C41-56C6-401C-A380-DCFC02A02004
Version	7
Status	Translation approved

测试案例创建功能

关于此任务

在实际警报自动创建支持案例前，您可以使用**案例创建**测试来确保支持案例的创建正常运行。

(i) 注: 只有 SupportAssist Enterprise 配置了 SMTP 服务器（电子邮件服务器）设置才会发送案例创建警报通知电子邮件。请参阅[配置 SMTP 服务器设置](#)。

步骤

1. 在 SupportAssist Enterprise 标题区域中，指向**用户名**链接，然后单击**SupportAssist Enterprise 测试**。此时会显示**SupportAssist Enterprise 测试**页面。
2. 选中**案例创建**测试的复选框。

SupportAssist Enterprise Test			
The following tests are for checking the ability to run specific tasks in your SupportAssist Enterprise installation			
Test	Description	Status	Last Verified
<input type="checkbox"/> Case Creation	Verify the ability to create a case with Technical Support	Not Validated	
Run Tests			

图 37: 测试创建案例

3. 单击运行测试。

状态列将显示测试结果。如果测试成功， 则会显示准备创建案例状态。

相关参考资料

[SupportAssist Enterprise 测试](#) 页面上的 195

Identifier	GUID-7526B295-802D-4E7D-A799-6564EFF1C8D7
Version	8.1.1
Status	Translation approved

清除系统事件日志 (SEL)

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组和授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

系统事件日志 (SEL) 或硬件日志（也称为嵌入式系统管理 (ESM) 日志）报告 Dell PowerEdge 服务器中潜在的硬件问题。在下列情况下，可以使用 SupportAssist Enterprise 中的清除系统事件日志选项清除 SEL：

- 即使问题已解决，服务器上仍显示错误消息。
- 显示 SEL 已满错误消息。

 **小心:** 清除 SEL 会删除服务器的事件历史。

步骤

1. 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

2. 选择要在其上清除系统事件日志的服务器。

 **注:** 如果在 SupportAssist Enterprise 中添加的设备（添加时为“设备类型”选择了“服务器”）上没有安装 OMSA，则“清除系统事件日志”选项会处于禁用状态。

The screenshot shows the 'Devices' page in SupportAssist Enterprise. On the left, there's a table listing six devices: CS1, RAC1, RAC2, PV1, PV2, and Server 1. Each row includes columns for Name / IP Address, Model, Status (with a green checkmark and 'OK'), and Last Update. On the right, a detailed view of a selected device, 'PowerEdge M830', is shown. A context menu is open over the device details, with the 'Select Task' option highlighted. Other options in the menu include 'Clear System Event Log', 'Check for Cases', 'Maintenance Mode', 'Enable', 'Dependencies', 'Install / Upgrade OMSA', and 'Configure SNMP'. Below the device details, there are fields for Service Tag (854F862), Device Type (iDRAC), Model (PowerEdge M830), Operating System (CentOS Linux), Monitoring (radio buttons for 'Enable' and 'Disable'), Revalidate (button), Collections (checkbox 'Select collection' checked), and Next Scheduled Collection (set to Friday, Jun 9, 2017). At the bottom right of the device view is a 'Duplicate' button.

图 38: 清除系统事件日志选项

设备概述窗格将显示在设备页面的右侧。

3. 从“任务”列表中，选择“清除系统事件日志”。

从设备清除 SEL 时，在 SupportAssist Enterprise 中设备会显示 **正在清除系统事件日志状态**。成功清除 SEL 后，设备会显示 **系统事件日志已清除状态**。

Identifier	GUID-C4913CB7-9BA9-4F7B-8F03-D259E6CE495A
Version	16
Status	Translation approved

自动更新

可用的 SupportAssist Enterprise 更新的类型如下所示：

- **SupportAssist Enterprise 应用程序更新** — 使用附加功能、协议支持、可用性增强功能和补丁程序升级 SupportAssist Enterprise 应用程序以修复现有问题。
- **策略文件更新** — 定义 SupportAssist Enterprise 警报处理和案例创建。安装此更新后，SupportAssist Enterprise 将根据最新的 Dell 定义优化了案例管理。
- **产品支持文件更新** — 定义与 SupportAssist Enterprise 兼容的 Dell 设备和操作系统。安装此更新后，SupportAssist Enterprise 将能够连接到或从更多设备型号收集系统信息。

默认情况下，会启用 SupportAssist Enterprise 应用程序、策略文件和产品支持文件的自动更新。这样就确保了 SupportAssist Enterprise 会在有更新可用时自动更新。您可以根据您的偏好，选择启用或禁用特定组件的自动更新。有关启用或禁用自动更新的说明，请参阅 [启用或禁用自动更新](#)。

注: Dell 建议您启用自动更新以确保 SupportAssist Enterprise 是具有最新功能和增强功能的最新版本。

每个星期一上午 11 点，SupportAssist Enterprise 应用程序会检查是否有任何更新可用（根据 SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器上的日期和时间）。

- 如果有可用更新并且已启用自动更新，则会在后台下载并自动安装更新。
- 如果有更新可用，但自动更新已禁用，则页面顶部会显示**有更新可用**横幅。可以单击**立即更新**，让 SupportAssist Enterprise 下载和安装最新更新。

注: 下载和安装更新后，会显示更新成功消息。要查看和使用最新的更新和增强功能，必须刷新 SupportAssist Enterprise 用户界面。

有关 SupportAssist Enterprise 更新的信息记录在以下位置（视安装 SupportAssist Enterprise 所在的操作系统而定）的日志文件中：

- 在 Windows 系统上 — C:\Program Files\DELL\SupportAssist\logs
- 在 Linux 上 — /opt/dell/supportassist/logs

Identifier	GUID-93ADE809-C337-441A-8845-0A6D81779847
Version	7.1.1
Status	Translation approved

启用或禁用自动更新

启用自动更新可确保 SupportAssist Enterprise 在更新可用时自动更新。

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和 [授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

步骤

1. 指向**设置并单击首选项**。
将显示**首选项**页面。
2. 在**在 SupportAssist Enterprise 中自动更新以下功能**中，选择或清除要启用或禁用的选项。
3. 单击**应用**。

相关参考资料

[首选项](#) 页面上的 191

Identifier	GUID-E515CC77-5106-4B33-B70B-F6F49A2396FF
Version	9.1.1
Status	Translation approved

删除设备

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和 [授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

关于此任务

如果不希望监测设备或因为某些其他原因，您可以从 SupportAssist Enterprise 中删除一个或多个设备。

注: 删除设备只是从 SupportAssist Enterprise 用户界面中移除设备，不影响设备的功能。

注: 无法删除通过适配器在 SupportAssist Enterprise 中进行资源清册和添加的设备。当该适配器被删除或这些设备从系统管理控制台移除后，这些设备会自动从 SupportAssist Enterprise 删除。

步骤

1. 指向**设备并单击查看设备**。
此时将显示**设备**页面。
2. 选择要删除的设备。
3. 单击“删除”。

Name / IP Address	Model	Status	
CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK	5/30/2017 8:43:20 PM
RAC1	PowerEdge M830	✓ OK	5/30/2017 8:58:31 PM
RAC2	PowerEdge M420	✓ OK	5/30/2017 9:05:21 PM
PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK	5/30/2017 9:02:11 PM
PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK	5/30/2017 9:03:50 PM
Server 1	PowerEdge T710	✓ OK	5/30/2017 9:11:26 PM

图 39: 删除选项

此时将显示“确认设备删除”窗口。

4. 单击是。

此时，该设备会从**设备**页面中删除。

i **注:** 当设备删除后，该设备的凭据也会从 SupportAssist Enterprise 中立即删除。但是，从该设备收集的系统信息不会删除，直到清除收集任务删除掉收集到的系统信息。清除收集任务只会删除 30 天或 30 天以前的系统信息收集，以及最近 30 天内最近 5 次收集之外的收集。

Identifier	GUID-4B9564C7-3AA5-46FC-A9FE-83EEBCECD84D
Version	10
Status	Translation approved

选择接收或不接收 ProSupport Plus 建议报告电子邮件

前提条件

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组和授予用户提升权限或管理权限](#)。
- 您必须已完成 SupportAssist 注册。
- 本地系统必须具有 Internet 连接才能将收集的系统信息上载到 Dell。

关于此任务

ProSupport Plus 建议报告通过将 BIOS、固件和选定设备驱动程序与 Dell 推荐的版本进行比较，提供对设备整体运行状况的评估。SupportAssist Enterprise 为您提供了选择通过或不通过电子邮件接收 Dell ProSupport Plus 建议报告的选项。当选择通过电子邮件接收 ProSupport Plus 建议报告后，您将每月收到一次报告。

i **注:** ProSupport Plus 建议报告仅适用于具有有效 ProSupport Plus 服务合约、面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合约或面向数据中心的 ProSupport One 服务合约的设备。

i **注:** 建议报告取决于定期收集并发送给 Dell 的系统信息。因此，您必须确保在 SupportAssist Enterprise 中启用定期收集系统信息。有关启用定期收集系统信息的信息，请参阅[启用或禁用从所有设备定期收集系统信息](#)。

步骤

1. 指向**设置**并单击**首选项**。
将显示**首选项**页面。
2. 在**建议报告设置**下，选中或清除**通过电子邮件自动接收建议报告**选项，来选择接收或不接收通过电子邮件发送的 ProSupport Plus 建议报告。
3. 单击**应用**。

 **注:** 默认情况下，**通过电子邮件自动接收建议报告**选项处于选中状态。

Identifier	GUID-E5F6671E-EA0B-4D41-8ECA-68B91DA392FB
Version	8
Status	Translation approved

配置电子邮件通知

默认情况下，SupportAssist Enterprise 配置为在创建支持案例时自动发送电子邮件通知。如果配置了 SMTP 服务器（电子邮件服务器）设置，SupportAssist Enterprise 还可以发送关于维护模式、设备状态和网络连接状态的电子邮件通知。根据您的偏好，您可以配置以下电子邮件通知设置：

- 禁用案例创建电子邮件通知和/或选择电子邮件通知的首选语言。请参阅[配置电子邮件通知设置](#)。
- 配置 SupportAssist Enterprise 以通过贵公司使用的 SMTP 服务器（电子邮件服务器）发送电子邮件通知。请参阅[配置 SMTP 服务器设置](#)。

(i) 注: 有关各种类型的 SupportAssist Enterprise 电子邮件通知的信息，请参阅[电子邮件通知类型](#)。

主题：

- [配置电子邮件通知设置](#)
- [配置 SMTP 服务器设置](#)
- [电子邮件通知类型](#)

Identifier	GUID-11E091BC-E54D-4CA3-B800-1CFFBD19C162
Version	8.1.1
Status	Translation approved

配置电子邮件通知设置

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[SupportAssist Enterprise 用户组](#)和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以启用或禁用来自 SupportAssist Enterprise 的自动电子邮件通知，还可以选择电子邮件通知的首选语言。

步骤

- 指向[设置](#)并单击[首选项](#)。
将显示[首选项](#)页面。
- 要在打开新的支持案例时接收电子邮件通知，请在[电子邮件设置](#)中选择[打开新的支持案例时接收电子邮件通知](#)。
- (i) 注:** 禁用支持案例电子邮件通知也会禁用在以下操作过程中发生问题时发送的自动电子邮件通知：
 - 创建支持案例
 - 从设备收集系统信息
 - 从设备向戴尔发送系统信息
- 要设置接收电子邮件通知时所要使用的语言，请从[首选电子邮件语言](#)列表中选择一种语言。
- (i) 注:** 只有当您选择[打开新的支持案例时接收电子邮件通知](#)选项后才会启用[首选电子邮件语言](#)。
- 单击[应用](#)。

相关参考资料

[首选项](#) 页面上的 191

Identifier	GUID-9C656E2D-794B-4E36-8C06-DB79C7D2258D
Version	9.1.1
Status	Translation approved

配置 SMTP 服务器设置

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和 [授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

关于此任务

如果贵公司使用 SMTP 服务器（电子邮件服务器），Dell 建议在 SupportAssist Enterprise 中配置 SMTP 服务器设置。配置 SMTP 服务器设置后，SupportAssist Enterprise 可以通过 SMTP 服务器发送维护模式、设备状态和网络连接状态电子邮件通知。

(i) 注: 在下列情况下，您将无法接收特定设备的状态和连接状态电子邮件通知：

- 在 SupportAssist Enterprise 中未配置 SMTP 服务器设置。
- 您在 SupportAssist Enterprise 中提供的 SMTP 服务器凭据（用户名和密码）不正确。
- 如果将 SupportAssist Enterprise 配置为通过安全套接字层 (SSL) 发送电子邮件通知，但 SMTP 服务器的 SSL 证书过期。
- SupportAssist Enterprise 中配置的 SMTP 服务器端口正在被任何其他应用程序占用。

步骤

1. 指向设置并单击 **SMTP 设置**。
此时会显示 **SMTP 设置** 页面。
2. 选择**使用 SMTP 服务器**。
3. 在相应字段中键入 SMTP 服务器的主机名或 IP 地址和端口号。
4. 如果 SMTP 服务器发送电子邮件需要身份验证，请选择**需要身份验证**。
5. 在相应字段中键入用户名和密码。
6. 要安全地发送电子邮件通知，请选择**使用 SSL**。
7. 单击**应用**。

相关参考资料

[SMTP 设置](#) 页面上的 193

Identifier	GUID-8BC7E761-A8D8-4F83-B3E5-D0D10754FC81
Version	11
Status	Translation approved

电子邮件通知类型

下表汇总了由 SupportAssist Enterprise 发送的各种类型的电子邮件通知。

表. 17: 电子邮件通知类型

电子邮件通知类型	发送电子邮件通知的时间	电子邮件通知的来源
注册确认和欢迎电子邮件	成功完成 SupportAssist Enterprise 的注册后。	Dell 托管的 SupportAssist 服务器
创建了案例	检测到硬件问题并创建支持案例后。	Dell 托管的 SupportAssist 服务器
无法创建案例	在检测到硬件问题，但由于技术问题无法创建支持案例之后。	Dell 托管的 SupportAssist 服务器
无法收集系统信息	在自动为设备创建支持案例，但 SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息之后。	Dell 托管的 SupportAssist 服务器

表. 17: 电子邮件通知类型（续）

电子邮件通知类型	发送电子邮件通知的时间	电子邮件通知的来源
无法将收集到的系统信息发送至 Dell	在自动为设备创建支持案例，但 SupportAssist Enterprise 无法将从该设备收集的系统信息发送至 Dell 之后。	Dell 托管的 SupportAssist 服务器
非活动通知	如果在过去 30 天内，SupportAssist Enterprise 未监测任何设备并且未添加任何设备。	Dell 托管的 SupportAssist 服务器
连接测试警报	每天晚上 11 点（根据安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上的日期和时间）。 注: 仅当检测到与相关资源之间的连接存在问题时，才会发送连接测试警报通知。	SupportAssist Enterprise 应用程序
自动维护模式	如果从某个设备接收的警报风暴导致 SupportAssist Enterprise 自动将该设备置于维护模式。	SupportAssist Enterprise 应用程序
设备状态警报	每天晚上 11 点（根据安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上的日期和时间）。 如果不 ^到 10 个设备出现问题，电子邮件中会包含问题及可能的解决步骤的详细信息。如果超过 10 个设备出现问题，电子邮件仅包含问题摘要。 注: 仅在设备的设置或配置存在问题（警告或错误状态）时，才会发送设备警报通知。	SupportAssist Enterprise 应用程序

注: 仅在选择了**打开新的支持事例时接收电子邮件通知**选项时，才可接收来自 Dell 托管的 SupportAssist 服务器的电子邮件通知。请参阅[配置电子邮件通知设置](#)。

注: 仅在 SupportAssist Enterprise 中配置了 SMTP 服务器（电子邮件服务器）设置时，才能接收来自 SupportAssist Enterprise 应用程序的电子邮件通知。请参阅[配置 SMTP 服务器设置](#)。

Identifier	GUID-94263632-5E87-4D2B-A155-75C0E47321ED
Version	9
Status	Translation approved

配置收集设置

默认情况下，完成注册时，SupportAssist Enterprise 定期自动从所有设备收集系统信息。如果针对某个设备上的问题创建了支持案例，SupportAssist Enterprise 也会自动从该设备收集系统信息。根据您的偏好，您可以配置以下收集设置：

- 禁用在创建或更新支持案例时自动从设备收集系统信息。请参阅[创建案例时启用或禁用系统信息的自动收集](#)。
- 禁用从所有设备定期收集系统信息。请参阅[启用或禁用从所有设备定期收集系统信息](#)。
- 禁用从所有设备收集标识信息。请参阅[启用或禁用标识信息的收集](#)。
- 禁用从所有设备收集软件信息和系统日志。请参阅[启用或禁用软件信息和系统日志的收集](#)。
- 启用或禁用自动上载收集。请参阅[禁用自动上载收集](#)。

主题：

- 收集系统信息的前提条件
- 创建案例时启用或禁用系统信息的自动收集
- 启用或禁用从所有设备定期收集系统信息
- 启用或禁用标识信息的收集
- 启用或禁用软件信息和系统日志收集
- 启用或禁用自动上载收集

Identifier	GUID-635D982B-50FB-46CF-9A1B-FC18F4975019
Version	8.1.1
Status	Translation approved

收集系统信息的前提条件

以下是 SupportAssist Enterprise 收集系统信息的先决条件：

- 本地系统（安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器）必须具有足够的硬盘空间以保存收集的系统信息。有关硬盘空间要求的信息，请参阅[硬件要求](#)。
- 对于从远程设备收集系统信息，远程设备必须可从本地系统访问。如果远程设备与 Remote Collector 关联，则必须可以从设置 Remote Collector 的服务器访问该远程设备。
- 本地系统和远程设备（在 SupportAssist Enterprise 中添加的设备）必须符合网络端口要求。有关网络端口要求的信息，请参阅[网络要求](#)。
- 如果您已使用操作系统 IP 地址或主机名（基于代理的监测）在 SupportAssist Enterprise 中添加设备：
 - 服务器最好必须已安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)。
 - 如果服务器运行的是 Windows 操作系统：
 - 您在 SupportAssist Enterprise 中输入的设备凭据必须具有管理员权限。
 - 设备凭据必须具有 Windows Management Instrumentation (WMI) 通信所需的权限。有关确保 WMI 通信的信息，请参阅 msdn.microsoft.com 上的“获取远程 WMI 连接”技术文档。
 - 如果该服务器正在运行 Linux 操作系统：
 - 您在 SupportAssist Enterprise 中输入的设备凭据必须具有管理员权限。
 - 如果您已输入 sudo 用户的凭据，则必须为 SupportAssist Enterprise 配置 sudo 用户。有关配置 sudo 用户的信息，请参阅[配置 SupportAssist Enterprise 的 sudo 访问权限 \(Linux\)](#)。
 - 没有资源（网络共享、驱动器或 ISO 映像）必须装载到 /tmp 文件夹上。
 - 如果在设备上安装了 OMSA，则还必须在设备上安装最新版本的 OpenSSL。有关 OpenSSL 的更多信息，请参阅[操作系统支持网站中提供的 OpenSSL CCS 注入漏洞 \(CVE-2014-0224\) 解决办法](#)。

i | 注: 如果您添加进行基于代理的监测的服务器未安装 OMSA，则定期收集的设备信息中不会包含存储和系统详细信息。

- 如果通过使用 IP 地址（无代理监测）您已在 SupportAssist Enterprise 中添加了一个服务器，那么您输入的 iDRAC 凭据必须具有管理员权限。
- 本地系统必须具有 Internet 连接才能将收集的系统信息上载到戴尔。

- 仅对于从 ESX 和 ESXi 收集系统信息，请确保已启用 SFCBD 和 CIMOM。

Identifier	GUID-50480800-10D4-4CC6-B776-EB26D62CA4FA
Version	12.1.1
Status	Translation approved

创建案例时启用或禁用系统信息的自动收集

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和 [授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

关于此任务

默认情况下，当创建支持案例后，SupportAssist Enterprise 会自动收集相关设备的系统信息并安全地发送至 Dell。如果需要，您可以根据自己的偏好启用或禁用创建案例时自动收集系统信息。

① | 注: 要充分享受设备的 ProSupport Plus 服务合约、面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合约或面向数据中心的 ProSupport One 服务合约提供的支持、报告和维护服务，必须启用系统信息的自动收集。

步骤

- 指向设置并单击**首选项**。
将显示“**首选项**”页面。
- 在**自动收集系统状态信息**中，请根据您的要求，选中或清除**创建新支持案例时**选项。
① | 注: 默认情况下，**创建新支持案例时**选项处于选中状态。
- 单击**应用**。

相关参考资料

[首选项](#) 页面上的 191

Identifier	GUID-E3F8B3EB-08F7-4E01-B7B6-D8F094B59737
Version	11.1.1
Status	Translation approved

启用或禁用从所有设备定期收集系统信息

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和 [授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

关于此任务

默认情况下，SupportAssist Enterprise 会开始从所有受监测设备定期收集系统信息，并安全地发送给 Dell。收集开始时间是随机决定的每月某一天的晚上 11 点。如果需要，您可以启用或禁用基于您的首选项定期从所有受监测设备收集系统信息。

① | 注: 要通过电子邮件接收 ProSupport Plus 建议报告，必须启用系统信息定期收集。

步骤

- 指向设置并单击**首选项**。
将显示“**首选项**”页面。
- 在**自动收集系统状态信息**中，根据您的要求，选择或取消选择**从每月 N 日晚上 11 点开始**选项。
- 单击**应用**。

相关参考资料

[首选项](#) 页面上的 191

Identifier	GUID-4D717109-C5DF-4AFD-B108-6C2926D54ED5
Version	17.1.1
Status	Translation approved

启用或禁用标识信息的收集

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和[授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 收集的系统信息包括标识信息 (PII)，例如系统、主机和网络设备的完整配置快照，其中可能包含主机标识和网络配置数据。在大多数情况下，为正确诊断问题，需要其中部分或全部数据。如果贵公司有安全政策限制，不允许将标识数据发送到公司网络以外，则可以配置 SupportAssist Enterprise 筛选此类数据，以避免被收集和发送给戴尔。

从设备收集系统信息时可将以下标识信息过滤掉：

- 主机名
- IP 地址
- 子网掩码
- 默认网关
- MAC 地址
- DHCP 服务器
- DNS 服务器
- 进程
- 环境变量
- 注册表
- 日志
- iSCSI 数据
- Fibre Channel 数据 - 主机的全球名称 (WWN) 和端口 WWN

注: 如果取消选中**在收集内容中包括标识信息**选项，贵公司网络的某些数据（包括系统日志）将不会传送给戴尔。这可能会妨碍技术支持部门解决您的设备上可能发生的问题。

注: 如果您的设备具有有效的 ProSupport Plus 服务合同、面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合同或面向数据中心的 ProSupport One 服务合同，当**在发送给戴尔的数据中包括标识信息**选项处于禁用状态时，您将不会收到有关您设备的某些报告信息。

步骤

1. 指向设置并单击**首选项**。
将显示“**首选项**”页面。
2. 在**标识信息设置**中，根据您的要求选中或清除**在发送给 Dell 的数据中包括标识信息**选项。

注: 默认情况下，会选中**在发送给 Dell 的数据中包括标识信息**选项。

注: 如果您清除**在发送给 Dell 的数据中包括标识信息**选项，日志收集、诊断数据和支持数据的设置会自动禁用。因此，从您的设备发送至戴尔的收集不包括某些类别的数据。

注: 如果您已禁用从设备收集标识信息，则在收集到的系统信息中，主机名称、IP 地址等标识信息会由标记化的值替代。标记化的值表示为 TOKENn — 例如，TOKEN0、TOKEN1 或 TOKEN2。

3. 单击**应用**。

相关参考资料

[首选项](#) 页面上的 191

Identifier	GUID-36D16AA6-1F9D-4FB4-9B09-2C6443EC7827
Version	10.1.1
Status	Translation approved

启用或禁用软件信息和系统日志收集

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和[授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

关于此任务

默认情况下，SupportAssist Enterprise 收集并发送给 Dell 的系统信息包括软件信息和系统日志。如果需要，您可以通过配置 SupportAssist Enterprise 来排除从所有设备收集软件信息和系统日志。

步骤

1. 指向**设置**并单击**首选项**。
将显示“**首选项**”页面。
2. 在**收集数据设置**中，请选择或取消选择各设备类型的可用选项。

注: 默认情况下，所有**收集数据设置**选项已选中。

注: 有关 SupportAssist Enterprise 收集的日志的信息，请参阅《*SupportAssist Enterprise Version 1.1 Reportable Items*》说明文件，网址为 <https://www.dell.com/serviceabilitytools>。
3. 单击**应用**。

Identifier	GUID-3111F639-553D-44E9-8C49-D38C2579B2C6
Version	1
Status	Translation approved

启用或禁用自动上载收集

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

默认情况下，SupportAssist Enterprise 会从您的设备收集系统状态信息并发送至 Dell。如果需要，您可以禁用自动上载收集。

注: 自动上载设置不适用于多设备收集。

步骤

1. 指向**设置**并单击**首选项**。
将显示**首选项**页面。
2. 根据您的要求，在**自动上载**中选中或清除**从设备收集的系统状态信息至 Dell** 选项。
3. 单击**应用**。

Identifier	GUID-9CE19BBE-FE38-495F-A290-FBE7E553BDCC
Version	14
Status	Translation approved

查看收集

SupportAssist Enterprise 会从每台设备收集系统信息，并将信息安全发送至 Dell。系统信息一般在以下情况下收集：

- 定期 — 按固定的时间间隔（具体取决于在[首选项](#)页面中指定的预定义的收集开始日期）。
- 创建案例时 — 即针对 SupportAssist Enterprise 已确定的问题创建支持案例时。
- 手动（按需）— 如果技术支持部门提出要求，您可以随时从一个或多个设备启动系统信息收集。

(i) 注: 默认情况下，SupportAssist Enterprise 定期收集系统新并仅当完成注册时创建案例。有关注册的更多信息，请参阅[注册 SupportAssist Enterprise](#)。

您也可以使用 SupportAssist Enterprise 收集并将系统信息从多个设备发送至 Dell。有关从多个设备处收集系统信息的更多信息，请参阅[启动多设备收集](#)。

收集到的系统信息会保存在（托管运行收集任务的应用程序的）服务器上。由 SupportAssist Enterprise 运行的收集任务保存在 SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器上。由 Remote Collector 运行的收集任务保存在设置 Remote Collector 的服务器上。可以从[设备或收集](#)页面访问由 SupportAssist Enterprise 运行的收集。收集中可用的系统信息显示在 SupportAssist Enterprise 提供的[配置查看器](#)上。

(i) 注: 由 Remote Collector 执行的收集无法通过 SupportAssist Enterprise 查看。有关查看此类收集的信息，请参阅[查看与 Remote Collector 关联的设备的收集](#)。

(i) 注: 通过[配置查看器](#)只能查看最近 5 次系统信息收集。30 天或 30 天以前的系统信息收集以及最近 30 天内最近 5 次收集之外的收集将被自动清除。清除收集任务在每天晚上 10 点（根据安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上的时间）自动执行。

(i) 注: [配置查看器](#)不支持查看通过配有 Fluid File System (FluidFS) 的存储设备收集的系统信息。

(i) 注: 对于来自运行非英语操作系统的设备收集，[配置查看器](#)可能不会按预期显示某些属性。

主题：

- 从设备页面中查看收集
- 从收集页面查看某个收集
- 根据日期范围细化收集
- 配置查看器
- 定期服务器收集中报告的项目
- 下载并查看多设备收集
- 多设备配置查看器

Identifier	GUID-5CAF6209-8799-4BDA-A964-EF7AA75E88B7
Version	18
Status	Translation approved

从设备页面中查看收集

关于此任务

设备概述窗格列出已对特定设备执行的收集。可以从收集列表中选择想要查看的任何集合。

步骤

- 指向设备并单击[查看设备](#)。
此时将显示设备页面。
- 选择要查看其收集的设备。

设备概述窗格将显示在设备页面的右侧。

在以下情况下，**收集**字段会显示**无收集**：

- 未从设备执行任何收集
- 设备与 Remote Collector 关联

3. 从收集列表中，选择收集日期和时间。

The screenshot shows the 'Devices' page with a list of collected devices. A red box highlights the 'Select collection' dropdown for the PowerEdge M830 entry. The detailed view for PowerEdge M830 includes fields for Tasks, Status, Display Name, Hostname / IP Address, Service Tag, Device Type, Model, Operating System, Monitoring, Revalidate, and Collections.

	Name / IP Address	Model	Status	
<input type="checkbox"/>	CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK	5/30/2017 8:43:20 PM
<input checked="" type="checkbox"/>	RAC1	PowerEdge M830	✓ OK	5/30/2017 8:58:31 PM
<input type="checkbox"/>	RAC2	PowerEdge M420	✓ OK	5/30/2017 9:05:21 PM
<input type="checkbox"/>	PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK	5/30/2017 9:02:11 PM
<input type="checkbox"/>	PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK	5/30/2017 9:03:50 PM
<input type="checkbox"/>	Server 1	PowerEdge T710	✓ OK	5/30/2017 9:11:26 PM

图 40: 选择收集

如果设备是服务器，**配置查看器**会显示在新的 Web 浏览器窗口中。对于所有其他设备类型收集和多设备收集，系统会提示您将收集保存为 .zip 文件。要查看下载的收集，请解压缩 .zip 文件，然后单击 index.html 文件。

Identifier	GUID-34D2ACFB-7737-4EC9-AC7E-A870DED64801
Version	6
Status	Translation approved

从收集页面查看某个收集

关于此任务

收集页面列出了已成功执行的收集。可以从收集列表中选择想要查看的任何集合。也可以根据收集名称确定收集是单设备收集还是多设备收集。

- 单设备收集按以下格式命名：device name (collection type)。如果设备名称不可用，收集名称就会包含设备的 IP 地址或主机名。
- 多设备收集按以下格式命名：SA_YYYY-MM-DD_unique identifier_collection name

步骤

1. 指向收集，然后单击**查看收集**。
此时将显示**收集**页面。
2. 选择您要查看的多设备收集。

The screenshot shows a 'Collections' interface with a search bar and filters. On the left, a table lists collections with columns for Name, Collection Date, Collection Purpose, Case Number, and Upload Status. A 'View Collection' button is highlighted with a red box. On the right, a detailed view for 'Server 1 (Manual)' shows upload status, date, IP address, service tag, and collection status.

	Name	Collection Date	Collection Purpose	Case Number	Upload Status
<input type="checkbox"/>	PV1(Manual)	05/30/2017			✓ Success
<input type="checkbox"/>	RAC1(Manual)	05/30/2017			✓ Success
<input type="checkbox"/>	PV1(Manual)	05/31/2017			✓ Success
<input checked="" type="checkbox"/>	Server 1(Manual)	05/31/2017			✓ Success
<input type="checkbox"/>	RAC1(Manual)	05/31/2017			✓ Success
<input type="checkbox"/>	SA_2017-05-31T002622210_Deployment1	05/31/2017	Deployment		✓ Success

Server 1(Manual)

Upload Status	Success
Date	05/31/2017 00:28
IP Address / Hostname	HKNK82S
Service Tag	
Collection Status	✓ Success

View Collection

图 41: 查看收集选项

此时将显示收集概述窗格。

注: 如果收集由 Remote Collector 执行，**查看收集**或**下载收集**选项会禁用。

3. 单击**查看收集**（针对服务器收集）或**下载收集**（针对所有其他设备类型和多设备收集）。

如果是服务器收集，**配置查看器**会显示在新的 Web 浏览器窗口中。对于所有其他设备类型的收集和多设备收集，请下载收集并保存为 .zip 文件。要查看下载的收集，请解压缩 .zip 文件，然后单击 index.html 文件。

Identifier	GUID-7A64698C-2BC7-4FAF-9C55-1F9898EAD392
Version	1
Status	Translation approved

根据日期范围细化收集

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[授予用户提升权限或管理权限](#)。

步骤

- 指向收集，然后单击**查看收集**。
- 此时将显示**收集**页面。
- 从**日期范围**筛选器，选择开始和结束日期，然后单击**应用**。
- 此时，会显示所选日期范围内的收集。

Identifier	GUID-FBFEA408-07EE-427D-B77F-DCE7B5FF3830
Version	16
Status	Translation approved

配置查看器

使用**配置查看器**可查看 SupportAssist Enterprise 从您的设备所收集的系统信息。**配置查看器**的标题栏显示收集日期和设备的服务标签。收集到的系统信息显示**配置查看器**中，各种类别和子类别下。此外，**配置查看器**会显示摘要类别。可以选择摘要类别以查看下列内容：

- 收集时 SupportAssist Enterprise 中的系统信息收集设置
- 从收集到的系统信息中检测到的错误的摘要
- 有关设备的简要信息

配置查看器的布局如下：

用户界面	说明
左窗格	以展开的树形格式显示系统信息的各种类别和子类别。类别可能显示警告或严重图标以表示其子类别的运行状况汇总。单击某个可以点击的类别时，该类别会展开，以便您查看其子类别。可以单击 全部展开 或 全部折叠 快速展开或折叠所有类别。
分隔线	显示在左右窗格之间。您可以单击分隔线并将其左右拖动以增大或减小右侧窗格的可查看区域。如有必要，也可以隐藏左侧窗格。要隐藏左侧窗格，请单击显示在分隔线顶部的 < 图标。要查看左侧窗格，请单击显示在分隔线顶部的 > 图标。
右侧窗格	显示左侧窗格中所选类别或子类别的可用系统信息。此窗格包括导航轨迹，您可单击此轨迹在当前轨迹上向后导航。

SupportAssist Collection: 2016-05-26 | HFB2X02

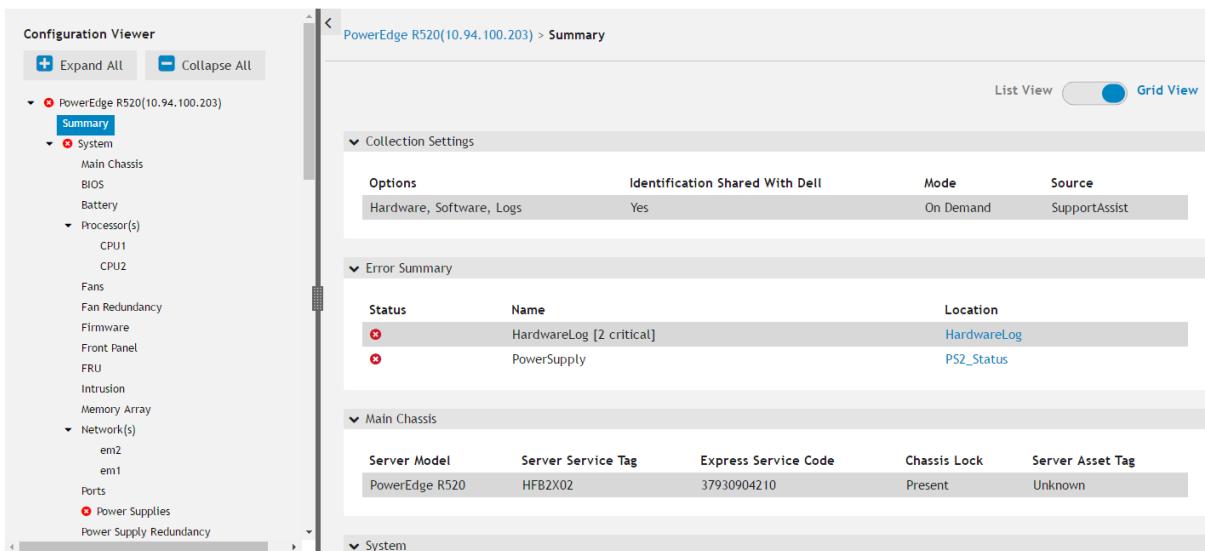


图 42: 配置查看器

- i | 注:** 如果您已禁用从设备收集标识信息，则在收集到的系统信息中，主机名、IP 地址等标识信息会由标记化的值替代。标记化的值表示为 TOKENn — 例如，TOKEN0、TOKEN1 或 TOKEN2。
- i | 注:** 有关从服务器收集的系统信息中可能报告的项目列表，请参阅[定期服务器收集中报告的项目](#)。
- i | 注:** 配置查看器不支持查看通过配有 Fluid File System (FluidFS) 的存储设备收集的系统信息。

Identifier	GUID-A27E4F07-E113-4510-BB8D-02BFEFB0B657
Version	4
Status	Translation approved

数据视图

默认情况下，所选类别或子类别的数据将以网格格式显示。对于某些类别，网格可能会显示多列或多行数据。以超过 4 列或不到 50 行格式显示数据时，会在数据显示区域的右上方显示**网格视图**和**列表视图**切换选项。**网格视图**和**列表视图**切换选项可让您通过按如下所示调换显示的数据来高效查看数据：

- **网格视图**（默认）— 以**列表视图**格式显示数据时，选择此选项会将显示的数据从行调换到列
- **列表视图** — 以**网格视图**格式显示数据时，选择此选项会将显示的数据从行调换到列

- i | 注:** 如果对于选定类别显示了多个网格，**网格视图**和**列表视图**选择只会应用于以超过 4 列或不到 50 行格式显示数据的那些网格。

要切换视图，请单击滑块的相应侧。

Identifier	GUID-AC865A2E-5892-454C-A981-554085164BAA
Version	4
Status	Translation approved

日志类型

您可以使用配置查看器从 SupportAssist Enterprise 收集的系统信息中访问两类日志：

日志类型	说明
结构日志	包含应用程序日志、嵌入式服务器管理 (ESM) 日志和事件日志。当您单击 结构日志 类别时，配置查看器将显示可用结构日志列表。您可以单击任何列出的结构日志在新的 web 浏览器窗口中查看该日志的详细信息。
非结构日志	包括系统文件的快照，如 Remote Access Controller (RAC) 日志、Windows 事件日志和其他日志。当您单击 非结构日志 类别时，配置查看器将显示可用非结构日志列表。
	(i) 注: 无法在配置查看器中查看非结构日志。只能保存非结构日志并使用相应的应用程序查看日志详细信息。

Identifier	GUID-FCEAD7D7-3B2E-4C5F-89AA-07E4CC41E9AD
Version	11.1
Status	Translation approved

定期服务器收集中报告的项目

从服务器收集的系统信息中报告的项目会有所不同，具体取决于以下因素：

- 用于在 SupportAssist Enterprise 中添加设备的“设备类型”
- 收集的类型（手动、定期或支持事例）

下表提供了定期收集的服务器系统信息中报告的项目的摘要介绍。

- (i) **注:** 相较于定期收集时所收集的系统信息，为创建支持案例而收集的系统信息以及手动启动的收集中的系统信息更详尽。有关 SupportAssist Enterprise 收集的项目的完整列表，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Reportable Items》文档，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。
- (i) **注:** 运用定期收集的系统信息，Dell 将通过主动固件建议和其他报告，帮助您深入了解贵公司实际维护的环境配置。

表. 18: 定期服务器收集中报告的项目

报告的项目	在 SupportAssist Enterprise 中添加设备类型为服务器/虚拟机 监控程序的设备		在 SupportAssist Enterprise 中添加设备类型为 iDRAC 的设备
	OMSA 已安装在设备上	OMSA 未安装在设备上	
内存	✓	✗	✓
内存阵列	✓	✗	✓
内存运行模式	✓	✗	✗
内存冗余	✓	✗	✗
插槽	✓	✗	✓
控制器	✓	✗	✓
连接器	✓	✗	✗
PCIe-SSD 扩展卡	✓	✗	✓
机柜	✓	✗	✓

表. 18: 定期服务器收集中报告的项目 (续)

报告的项目	在 SupportAssist Enterprise 中添加设备类型为服务器/虚拟机 监控程序的设备		在 SupportAssist Enterprise 中添加设备类型为 iDRAC 的设 备
	OMSA 已安装在设备上	OMSA 未安装在设备上	
阵列磁盘	✓	✗	✓
防盗开关	✓	✗	✓
硬件日志	✓	✗	✓
主机箱	✓	✗	✓
附加信息	✓	✗	✓
模块化机柜信息	✓	✗	✓
固件	✓	✗	✓
处理器	✓	✗	✓
风扇	✓	✗	✓
风扇冗余	✓	✗	✓
温度	✓	✗	✓
电压	✓	✗	✓
电源设备	✓	✗	✓
电源设备冗余	✓	✗	✓
网络	✓	✗	✓
IPv4 地址	✓	✗	✗
IPv6 地址	✓	✗	✗
网络组接口	✓	✗	✗
接口成员	✓	✗	✗
远程访问设备	✓	✗	✓
DRAC 信息	✓	✗	✗
LAN 上串行配置	✓	✗	✓
IPv6 详细信息	✓	✗	✗
用户设置	✓	✗	✓

表. 18: 定期服务器收集中报告的项目 (续)

报告的项目	在 SupportAssist Enterprise 中添加设备类型为服务器/虚拟机监控程序的设备		在 SupportAssist Enterprise 中添加设备类型为 iDRAC 的设备
	OMSA 已安装在设备上	OMSA 未安装在设备上	
用户信息	✓	✗	✓
iDRAC 用户权限	✓	✗	✓
DRAC 用户权限	✓	✗	✗
串行端口配置	✓	✗	✓
NIC 配置	✓	✗	✓
组件详细信息	✓	✗	✓
控制器 TTY 日志	✓	✗	✓
操作系统	✓	✓	✗

(i) 注: 在 iDRAC 集合中，仅当服务器上安装的 iDRAC 固件版本为 2.00.00.00 或更高版本时，控制器 TTY 日志可用。

Identifier	GUID-BFA39BF8-721E-4510-8B6F-F6916B33046C
Version	6
Status	Translation approved

下载并查看多设备收集

关于此任务

您还可以查看已执行的多设备收集中的系统信息。要查看多设备收集，必须下载多设备收集并使用 Web 浏览器打开该收集。

步骤

- 指向收集，然后单击查看收集。
此时将显示收集页面。
- 选择要查看的多设备收集。

Collections	Date Range:	Search by Service Tag	Search term	?
<input type="checkbox"/> Upload				
<input type="checkbox"/> PV1 (Manual)	05/30/2017	✓ Success		
<input type="checkbox"/> RAC1 (Manual)	05/30/2017	✓ Success		
<input type="checkbox"/> PVI (Manual)	05/31/2017	✓ Success		
<input type="checkbox"/> Server 1 (Manual)	05/31/2017	✓ Success		
<input type="checkbox"/> RAC1 (Manual)	05/31/2017	✓ Success		
<input type="checkbox"/> SA_2017-05-31T002622210_Deployment1	05/31/2017	Deployment	✓ Success	

PV1 (Manual)

Upload Status	✓ Success	
Date	05/30/2017 21:40	
IP Address / Hostname	Service Tag	Collection Status
PV1	87V0X02	✓ Success

Download Collection

图 43: 下载收集选项

此时将显示收集概述窗格。

3. 单击**下载收集**。

将提示您打开或保存该收集文件。

4. 保存收集文件。

5. 解压缩多设备收集 .zip 文件。

6. 打开您解压缩收集文件的文件夹。

7. 双击 index.html 文件。

此时，多设备配置查看器会在新的 Web 浏览器窗口中打开。您可以访问设备类型菜单来查看从每个设备收集的系统信息。

Identifier	GUID-6FC37FF3-F828-48D6-B00F-5073D200B153
Version	5
Status	Translation approved

多设备配置查看器

多设备配置查看器以选项卡格式显示信息。**联系人**选项卡是多设备配置查看器的默认选项卡。**联系人**选项卡显示案例详细信息、客户信息和收集详细信息。

根据执行收集的设备类型，多设备配置查看器可能会显示以下选项卡：

- **服务器** — 如果收集包含服务器的系统信息
- **存储** — 如果收集包含存储设备的系统信息
- **网络** — 如果收集包含网络设备的系统信息
- **机箱** — 如果收集包含机箱的系统信息

要访问从特定设备收集的系统信息，请指向设备类型选项卡，然后从显示的菜单中单击该设备。从设备收集的系统信息显示为类别和子类别。单击一个类别可展开或折叠该类别。展开后，可以查看该类别中的系统信息。可以单击**全部展开**或**全部折叠**快速展开或折叠所有类别。

The screenshot shows the Multi-Device Configuration Viewer interface. At the top, there are tabs for 'Contacts' and 'Server'. The 'Server' tab is selected. Below the tabs, there's a header row with 'Collection Category' and 'Hardware, Software, Logs'. On the right side of this row are 'Expand All' and 'Collapse All' buttons. The main content area is a hierarchical tree view under the 'PowerEdge R200 10G' node. The tree includes categories like 'System', 'Storage', 'Software', 'Operating System', 'Resources', 'Environment', 'Component', and 'OpenManage'. Under 'Operating System', there are entries for 'OS Name' (Red Hat Enterprise Linux Server release 5.9 (Tikanga)), 'System Name' (localhost.localdomain), 'Version' (2.6.18-348.el5), and 'Install Date' (Wed 21 May 2014 06:50:49 PM IST). Other collapsed sections include 'IO Ranges' and 'IRQ' under 'Resources', and 'IO Ranges' under 'Environment'.

图 44: 多设备配置查看器

(i) | 注: 配置查看器不支持查看通过配有 Fluid File System (FluidFS) 的存储设备收集的系统信息。

Identifier	GUID-ABE9C844-DDEE-4AFA-AEF2-CE2B512151BA
Version	13.1.1
Status	Translation approved

使用 SupportAssist Enterprise 收集和发送系统信息

SupportAssist Enterprise 可以定期以及在创建案例时自动从 Dell 设备收集系统信息。如果需要，您也可以随时手动开始收集系统信息并将信息上载到 Dell。您可以选择开始从单个设备或多个设备收集系统信息。

(i) 注: 有关 SupportAssist Enterprise 可从中收集系统信息并将其发送给戴尔的设备的信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

主题：

- 设置 SupportAssist Enterprise 行系统信息收集和发送
- 开始从单个设备收集系统信息
- 开始从多个设备收集系统信息
- 上载收集
- 从断开连接的网站上载收集

Identifier	GUID-01257DCC-A581-4F67-9FC4-709E53C60D13
Version	6
Status	Translation approved

设置 SupportAssist Enterprise 行系统信息收集和发送

关于此任务

安装 SupportAssist Enterprise 可让您使用 SupportAssist Enterprise 从本地系统收集并将系统信息发送给 Dell。如要使用 SupportAssist Enterprise 从远程设备收集并将系统信息发送给 Dell，您必须将每个远程设备都添加到 SupportAssist Enterprise 中。

(i) 注: 以下步骤仅在尚未安装 SupportAssist Enterprise 才需要执行。如果已安装 SupportAssist Enterprise，请根据[开始从单个设备收集系统信息](#)中的说明手动收集系统信息并上载到 Dell。

步骤

1. 安装 SupportAssist Enterprise。请参阅[安装 SupportAssist Enterprise](#)。
 2. (可选) 注册 SupportAssist Enterprise。请参阅[注册 SupportAssist Enterprise](#)。
现在 SupportAssist 可以从本地系统收集系统信息了。
 3. 将每个远程设备添加到 SupportAssist 中。请参阅[添加设备](#)。
- (i) 注:** 从运行 OMSA 的服务器收集的系统信息包含额外的故障排除信息，在从未运行 OMSA 的服务器中收集的数据可能不包含这些信息。因此，Dell 建议您在受 SupportAssist 监测的服务器上安装 OMSA。

SupportAssist 现在可从远程设备收集系统信息了。

Identifier	GUID-9EF883F6-FFF5-4E6F-994A-39D8E95F9FAB
Version	13
Status	Translation approved

开始从单个设备收集系统信息

前提条件

- 确保您已完成 SupportAssist Enterprise 设置。请参阅[设置 SupportAssist Enterprise 进行系统信息收集和发送](#)。

- 您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和 [授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

为设备创建或更新支持案例时，SupportAssist Enterprise 会自动从该设备收集系统信息，并将信息上载到 Dell。如有必要，您也可以手动开始从设备收集系统信息。例如，如果在自动收集并上载系统信息期间发生错误，则您必须解决基本问题，随后手动开始收集并上载系统信息。如果技术支持部门要求，您也可能需要手动开始收集并上载系统信息。

步骤

- 指向设备并单击查看设备。

此时将显示设备页面。

- 选择为从中收集系统信息的本地系统或远程设备。

[开始收集](#) 链接将处于启用状态。

The screenshot shows the 'Devices' page in SupportAssist Enterprise. On the left, a table lists six devices: CS1, RAC1, RAC2, PV1, PV2, and Server 1. Each row includes a checkbox, the device name, model, status (green checkmark for OK), and a timestamp. The 'RAC2' row has a checked checkbox. On the right, a detailed view panel for 'PowerEdge M420' is displayed. It shows various device details: Tasks (Select Task dropdown), Status (Connected checked), Display Name (RAC2), Hostname / IP Address (100.96.25.45), Service Tag (84NLNW1), Device Type (iDRAC), Model (PowerEdge M420), Operating System (VMware ESXi 6.5.0 build-4564106), Monitoring (Enable selected), Revalidate (Revalidate button), Collections (No Collections), and Next Scheduled Collection (Friday, Jun 9, 2017). A 'Duplicate' button is at the bottom right of the panel.

图 45: 开始从单个设备收集

- 单击[开始收集](#)。

	Name / IP Address	Model	Status	
<input type="checkbox"/>	CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK	5/30/2017 8:43:20 PM
<input type="checkbox"/>	RAC1	PowerEdge M830	✓ OK	5/30/2017 8:58:31 PM
<input type="checkbox"/>	RAC2	<div style="width: 50%;">█</div>	✗	Collection in progress
<input type="checkbox"/>	PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK	5/30/2017 9:02:11 PM
<input type="checkbox"/>	PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK	5/30/2017 9:03:50 PM
<input type="checkbox"/>	Server 1	PowerEdge T710	✓ OK	5/30/2017 9:11:26 PM

图 46: 收集状态

设备页面上的**名称/IP 地址**列显示一个进度条和一条消息，表示收集系统信息并上载到 Dell 的状态。

注: 如果您要取消收集系统信息，请单击显示在进度栏旁边的 图标。

注: 收集完成之前，用于选择设备的复选框已禁用。因此您无法在收集完成之前在设备上启动任何其他任务。

注: 如果未完成注册，收集将不会自动发送至 Dell。但是，您可以转至**收集**页面，然后手动启动上载。

Identifier	GUID-4E10875B-DDA9-446D-AB07-6E5F926A871A
Version	8
Status	Translation approved

开始从多个设备收集系统信息

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和 [授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以使用 SupportAssist Enterprise 创建并上载收集捆绑包，其中包含从多个设备收集的系统信息。

注: 在每个设备收集中最多可以选择 30 个设备。

注: 只能从不在**暂存**组中的设备收集系统信息。

步骤

- 指向设备并单击查看设备。
此时将显示设备页面。
- 选择要从中收集系统信息的设备。
当您选择多个设备时，[开始收集](#)链接会处于禁用状态。
- 从**收集用途**列表中，选择收集的原因。
[开始收集](#)链接将处于启用状态。
- 单击[开始收集](#)。

Devices		Search by Name / IP Address	Search term	?
		Add Device	Start Collection	Edit Credentials Delete Collection purpose Consulting Assign Credential Profile Select Refresh
	Name / IP Address	Model	Status	
<input type="checkbox"/>	CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK	5/30/2017 8:43:20 PM
<input type="checkbox"/>	RAC1	PowerEdge M830	✓ OK	5/30/2017 8:58:31 PM
<input type="checkbox"/>	RAC2	PowerEdge M420	✓ OK	5/30/2017 9:05:21 PM
<input checked="" type="checkbox"/>	PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK	5/30/2017 9:02:11 PM
<input checked="" type="checkbox"/>	PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK	5/30/2017 9:03:50 PM
<input checked="" type="checkbox"/>	Server 1	PowerEdge T710	✓ OK	5/30/2017 9:11:26 PM

图 47: 开始多设备收集

此时将显示**多设备收集**窗口。

5. (可选) 键入收集捆绑包的名称、支持案例号和技术支持部门联系人的姓名和电子邮件地址。
 6. 如果您希望 SupportAssist Enterprise 将收集捆绑包上载到 Dell，请确保选中**上载收集**选项。
- ①注:** 如果清除**上载收集**选项，收集捆绑包会保存，但不会上载至 Dell。您可以在以后某个时间通过**收集**页面上载收集捆绑包。
7. 单击**确定**。

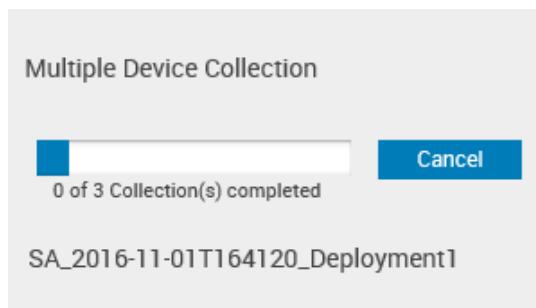


图 48: 多设备收集窗格

收集进度状态将在**设备**页面的**多设备收集**窗格中显示。如果收集已成功完成，**收集**页面将显示收集的详细信息。您还可以从**收集**页面下载多设备收集。有关查看多设备收集的信息，请参阅[下载和查看多设备收集](#)。

- ①注:** 要取消多设备收集，请在**多设备收集**窗格中单击**取消**。
- ①注:** 多设备收集完成之前，用于选择设备的复选框处于禁用状态。因此，在多设备收集完成之前，您将无法启动该设备上的任何其他任务。
- ①注:** 如果未完成注册，收集将不会自动发送至 Dell。但是，您可以转至**收集**页面，然后手动启动上载。
- ①注:** 当收集多台设备的系统信息时，如果所选设备与多个 Remote Collector 关联，则每个 Remote Collector 会生成单独的收集捆绑包。

Identifier	GUID-2E1FC48A-FB0D-4824-8B1F-C3D0BBC8E14D
Version	7
Status	Translation approved

上载收集

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅[SupportAssist Enterprise 用户组](#)和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

关于此任务

您可以使用收集页面中提供的上载选项将收集上载至 Dell。在以下情况下，您可能会选择上载收集：

- 已成功收集系统信息，但收集上载失败。
- 启动多设备收集时，您已选择不将多设备收集上载至 Dell。此类收集将在收集页面中显示 Never Uploaded 状态。
- 您想要将某个收集再次上载到 Dell。

(i) 注: 由 Remote Collector 执行的收集不支持手动上载。

步骤

- 指向收集，然后单击查看收集。

此时将显示收集页面。

- 选择想要上载的一个或多个收集，然后单击上载。

(i) 注: 您选择的所有收集的总文件大小必须小于 2 GB。

The screenshot shows the 'Collections' page. At the top, there are search and filter options: 'Date Range' (with a calendar icon), 'Search by Service Tag' (with a dropdown arrow), 'Search term' (with a magnifying glass icon), and a help icon. Below these is a large table with a header row: 'Name', 'Collection Date', 'Collection Purpose', 'Case Number', and 'Upload Status'. The 'Upload Status' column contains green checkmarks and the word 'Success' for each row. The first row has a checked checkbox in the first column. To the right of the table is a detailed view for the selected collection 'PV1(Manual)'. It shows 'Upload Status' as 'Success', 'Date' as '05/30/2017 21:40', and a table with columns 'IP Address / Hostname', 'Service Tag', and 'Collection Status'. Under 'Collection Status', it shows 'PV1' and '87V0X02' with a green checkmark and 'Success'. At the bottom right of this panel is a blue 'Download Collection' button.

图 49: 上载收集选项

上载状态列中显示上载的状态。

Identifier	GUID-3D998855-61CE-4FBA-BCDF-76A43D80253F
Version	5
Status	Translation approved

从断开连接的网站上载收集

关于此任务

当 Internet 连接可用时，SupportAssist Enterprise 会自动从您的设备收集系统信息并发送给 Dell。如果安装 SupportAssist Enterprise 或设置 Remote Collector 的服务器上没有 Internet 连接，您可以选择将收集手动上载至 Dell。

步骤

- 执行从设备收集。请参阅[开始从单个设备收集系统信息](#)。
- 通过使用以下方法之一访问收集文件：
 - 对于仅来自存储、网络、机箱或多设备的收集 — 在收集页面中，选择该收集。在收集概述窗格中，单击[下载文件](#)。
 - 如果 Windows 操作系统上安装了 SupportAssist Enterprise — 浏览至 C:\Program Files\DELL\SupportAssist\reports 并找到 .zip 收集文件。
 - 如果 Linux 操作系统上安装了 SupportAssist Enterprise — 浏览至 /opt/dell/supportassist/scripts/reports 并找到 .zip 收集文件。
 - 如果收集由 Remote Collector 执行 — 请登录到安装 Remote Collector 设置的服务器。浏览至 X\bin\Collections\<Appropriate Collection ID folder>\Results\html folder，其中 X 是安装 Remote Collector 的驱动器，并找到 .zip 收集文件。
- 将 .zip 收集文件复制并粘贴到另一个具有 Internet 连接的系统。
- 请访问 <https://techdirect.dell.com/fileUpload/>

此时将显示 Dell EMC 技术支持文件上载页面。

5. 输入设备的服务标签。
6. 请在相应的字段中输入您的公司名称、联系人名称、服务请求编号、电子邮件地址、Dell 联系人电子邮件和地址。

(i)注: 如果您没有服务请求编号，请联系技术支持部门以开立服务请求。
7. 单击**选择文件**并浏览以选择 .zip 收集文件。
8. 单击**提交**。

Identifier	GUID-9833FC68-71EB-4760-AF2C-C9D1375579F3
Version	11
Status	Translation approved

了解维护模式

维护模式功能可暂挂 Dell EMC SupportAssist Enterprise 的警报处理和自动案例创建功能，从而防止在警报风暴或计划内维护活动过程中创建不必要的支持案例。如果收到来自某个受监测设备的警报风暴，SupportAssist Enterprise 会自动将该设备置于维护模式。您也可以在计划内维护活动之前手动启用维护模式功能，以暂挂自动案例创建功能。以下各节提供有关维护模式功能的更多信息。

全局级维护模式

全局级维护模式将所有受监测设备置于维护模式，挂起所有设备的警报处理及自动创建案例。处于全局级维护模式时，SupportAssist Enterprise 会在页面顶部显示黄色的**维护模式**横幅。您可以启用全局级维护模式以防止在停机或例行维护活动期间创建不必要的支持案例。有关启用全局级维护模式的说明，请参阅[启用或禁用全局级维护模式](#)。

设备级维护模式

设备级维护模式可暂挂特定设备的警报处理及自动创建案例。对于所有其他受监测设备，SupportAssist Enterprise 会继续处理警报，并在警报符合创建案例条件的情况下创建支持案例。设备级维护模式的实施方式如下：

- **自动设备级维护模式** — 默认情况下，如果 SupportAssist Enterprise 在一小时内从特定设备收到 10 个或更多有效的硬件警报，SupportAssist Enterprise 会自动将该设备置于维护模式。该设备处于维护模式的时间约为 30 分钟，以便您解决问题，在此期间不会为该设备创建另外的支持案例。还会向主要和第二联系人发送电子邮件通知，并且该设备会在**设备**页面上显示维护模式图标 。30 分钟后，设备自动退出维护模式，SupportAssist Enterprise 恢复设备的正常警报处理。如果需要，您可以手动启用维护模式，以将该设备保持在维护模式下直至您解决问题。您也可以在 30 分钟期限到来前清除设备的自动维护模式。有关启用或禁用设备级维护模式的说明，请参阅[启用或禁用设备级维护模式](#)。

 **注:** 当设备置于自动在 Maintenance (维护)模式时，系统将向您的主要或第二联系人发送电子邮件通知。但是，仅在 SupportAssist Enterprise 中配置 SMTP 服务器 (电子邮件服务器) 设置时，您才可接收自动设备级维护模式的电子邮件通知。有关配置 SMTP 服务器设置的说明，请参阅[配置 SMTP 服务器设置](#)。

- **手动设备级维护模式** — 如果在设备页面上有计划内维护活动，并且您不希望 SupportAssist Enterprise 自动创建支持案例，可以将该设备置于维护模式。处于维护模式时，该设备会在**设备**页面上显示维护模式图标 。在维护活动完成后，您可以让该设备退出维护模式，使 SupportAssist Enterprise 恢复正常处理该设备的警报。有关启用设备级维护模式的说明，请参阅[启用或禁用设备级维护模式](#)。

全局级维护模式和设备级维护模式功能彼此独立运行。例如：

- 如果将某个设备置于手动维护模式，即使启用后再禁用全局级维护模式，该设备仍继续处于手动维护模式。
- 如果将某个设备置于自动维护模式，即使启用后再禁用全局级维护模式，该设备在 30 分钟内仍继续处于自动维护模式。

主题：

- [启用或禁用全局级维护模式](#)
- [启用或禁用设备级维护模式](#)

Identifier	GUID-244A9A25-74B5-49E6-A452-B23D75B512B8
Version	10.1.1
Status	Translation approved

启用或禁用全局级维护模式

启用全局级维护模式将暂挂所有设备的自动案例创建功能。

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 页面上的 128 和[授予用户提升权限或管理权限](#) 页面上的 130。

步骤

- 指向设置并单击**首选项**。

将显示**首选项**页面。

- 在**维护模式**中，根据您的要求，选择或清除**暂挂案例生成活动（例如，出于宕机、外部故障处理等目的）**选项。

- 单击**应用**。

此时会显示**保存首选项数据**窗口。如果启用了维护模式，**维护模式**横幅将显示在 SupportAssist Enterprise 用户界面的顶部。启用全局级维护模式后，SupportAssist Enterprise 将一直保持该状态，除非您步骤 2 中清除该选项。

相关参考资料

[首选项](#) 页面上的 191

Identifier	GUID-059C8F18-39A9-447A-AC0B-63DCE21459EO
Version	13
Status	Translation approved

启用或禁用设备级维护模式

如果对特定设备计划了维护活动，且不希望 SupportAssist Enterprise 处理来自该设备的警报，则可以将该设备置于维护模式。维护活动完成后，可以让该设备退出维护模式，从而让 SupportAssist Enterprise 正常处理来自该设备的警报。

前提条件

您必须使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组](#) 和[授予用户提升权限或管理权限](#)。

步骤

- 单击**设备**。

此时将显示**设备**页面。

- 选择**设备**页面上的**设备**。

设备概述窗格将显示在**设备**页面的右侧。

- 从**任务**列表中**维护模式**下，根据您的要求选择**启用或禁用**。

The screenshot shows the Dell PowerManager interface. On the left, the 'Devices' page lists several server components with their names, models, statuses, and last updated times. A context menu is open for the 'PowerEdge FX2s' server, specifically for the task 'Select Task'. The 'Maintenance Mode' option is highlighted with a red box.

	Name / IP Address	Model	Status	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	CS1	PowerEdge FX2s	✓ OK	5/30/2017 8:43:20 PM
<input type="checkbox"/>	RAC1	PowerEdge M830	✓ OK	5/30/2017 8:58:31 PM
<input type="checkbox"/>	RAC2	PowerEdge M420	✓ OK	5/30/2017 9:05:21 PM
<input type="checkbox"/>	PV1	PowerVault MD3800f	✓ OK	5/30/2017 9:02:11 PM
<input type="checkbox"/>	PV2	PowerVault MD3600f	✓ OK	5/30/2017 9:03:50 PM
<input type="checkbox"/>	Server 1	PowerEdge T710	✓ OK	5/30/2017 9:11:26 PM

Tasks

- Select Task
- Clear System Event Log
- Check for Cases
- Maintenance Mode **Enable**
- Dependencies
- Install / Upgrade OMSA
- Configure SNMP

Status

Display Name: PowerEdge FX2s

Hostname / IP Address: 12D5082

Service Tag: 12D5082

Device Type: Chassis

Model: PowerEdge FX2s

Monitoring: Enable Disable

Revalidate: Revalidate

Collections: No Collections

Next Scheduled Collection: Friday, Jun 9, 2017

Duplicate

图 50: 维护模式选项

如果为特定设备启用了维护模式，则维护模式图标  会与设备名称一起显示在设备页面上。如果禁用设备的维护模式，则维护模式图标将从设备名称中移除。

Identifier	GUID-6196B43B-6AB7-4687-A2B4-4D5178D76000
Version	19
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 用户组

SupportAssist Enterprise 通过在 SupportAssist Enterprise 安装过程中创建的以下用户组来维护安全性和权限：

- **SupportAssistAdmins** — 作为此组成员的用户具有执行 SupportAssist Enterprise 中基本功能和高级功能所需的提升权限或管理权限。
- **SupportAssistUsers** — 作为此组成员的用户仅具有在 SupportAssist Enterprise 中执行基本功能所需的普通权限。

安装 SupportAssist Enterprise 后，默认情况下，下表中指定的操作系统用户组将自动添加至 SupportAssist Enterprise 用户组。

表. 19: 添加至 SupportAssist Enterprise 用户组的操作系统用户组

安装 SupportAssist Enterprise 的操作系统	SupportAssistAdmins	SupportAssistUsers
Microsoft Windows	本地管理员	用户
Windows 域控制器	域管理员	域用户
Linux	root 用户	—

如果您在系统中具有管理员权限 (Windows) 或 root 权限 (Linux)，可根据您的需要将用户账户添加至相应的 SupportAssist Enterprise 用户组。在安装 SupportAssist Enterprise 所在的系统中作为操作系统用户组成员的用户，其在 SupportAssist Enterprise 中具有以下权限：

- 如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Windows 操作系统中：
 - 作为**管理员**用户组成员的用户在 SupportAssist Enterprise 中具有提升权限或管理权限。
 - 作为**用户**用户组成员的用户在 SupportAssist Enterprise 中具有普通权限。
- 如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Linux 操作系统中：
 - 作为**root** 组成员的用户在 SupportAssist Enterprise 中具有提升权限或管理权限。
 - 作为**用户**组成员的用户在 SupportAssist Enterprise 中具有普通权限。

主题：

- SupportAssist Enterprise 功能和用户权限
- 授予用户提升权限或管理权限
- 向 SupportAssist Enterprise 用户组添加用户 (Windows)
- 向 SupportAssist Enterprise 用户组添加用户 (Linux)

Identifier	GUID-F3435E7B-F560-4186-9A8F-686CE20B3BD0
Version	4
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 功能和用户权限

下表提供了 SupportAssist Enterprise 用户根据其权限所能执行的功能列表。

表. 20: SupportAssist Enterprise 功能和用户权限

SupportAssist Enterprise 功能	SupportAssistAdmins 和具有提升权限或管理权限的用户	SupportAssistUsers 和具有普通权限的用户
查看案例并检查案例	✓	✓
查看设备资源清册和设备组	✓	✓

表. 20: SupportAssist Enterprise 功能和用户权限 (续)

SupportAssist Enterprise 功能	SupportAssistAdmins 和具有提升权限或管理权限的用户	SupportAssistUsers 和具有普通权限的用户
查看收集页面	✓	✓
查看收集的系统信息	✓	✓
执行网络连接测试	✓	✓
执行案例创建测试	✓	✓
执行案例管理操作	✓	✗
创建、管理、编辑或删除设备组	✓	✗
完成 SupportAssist Enterprise 注册	✓	✗
添加设备	✓	✗
编辑设备凭据	✓	✗
删除设备	✓	✗
使用 SupportAssist Enterprise 安装/升级 OMSA	✓	✗
使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP	✓	✗
启用或禁用全局级维护模式	✓	✗
启用或禁用设备级维护模式	✓	✗
从单个设备或多个设备手动启动系统信息的收集和上载	✓	✗
查看和配置 SupportAssist Enterprise 设置	✓	✗
执行自动更新	✓	✗
清除系统事件日志	✓	✗
设置、编辑或删除适配器	✓	✗
设置、编辑或删除 Remote Collector	✓	✗
创建、编辑或删除帐户凭据	✓	✗
创建、编辑或删除凭据配置文件	✓	✗
卸载 SupportAssist Enterprise	✓	✗

Identifier	GUID-C859586F-FAE3-4A93-ADE7-E0EFD1B1BFC5
Version	2
Status	Translation approved

授予用户提升权限或管理权限

关于此任务

在安装 SupportAssist Enterprise 所在的系统上，通过将用户添加至该系统中的特定用户组，可授予用户提升权限或管理权限。为授予用户提升权限或管理权限而要将用户添加至其中的用户组根据安装 SupportAssist Enterprise 所在的操作系统而有所不同。

- 如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Windows 操作系统中，可通过下面的一种方法来授予提升权限或管理权限：
 - 将用户添加至 **SupportAssistAdmins** 用户组。请参阅[向 SupportAssist Enterprise 用户组添加用户 \(Windows\)](#)。
 - 将用户添加至 Windows 管理员用户组。
- 如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Linux 操作系统中，可通过下面的一种方法来授予提升权限或管理权限：
 - 将用户添加至 **SupportAssistAdmins** 用户组。请参阅[向 SupportAssist Enterprise 用户组添加用户 \(Linux\)](#)。
 - 将用户添加至 Linux 根 组。

Identifier	GUID-80121DF7-3CD0-4F87-ABC0-45FEDD20D734
Version	3
Status	Translation approved

向 SupportAssist Enterprise 用户组添加用户 (Windows)

前提条件

确保以管理员权限登录到安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器。

步骤

- 打开命令提示符窗口。
- 要将某个现有用户帐户添加至 SupportAssist Enterprise 用户组，请使用以下语法：`net localgroup SupportAssist_Enterprise_user_group_name user_name`。
例如：
 - 要将现有用户帐户（例如 User1）添加到 **SupportAssistAdmins** 用户组，请键入 `net localgroup SupportAssistAdmins User1`，然后按 Enter 键。
 - 要将现有用户帐户（例如 User2）添加到 **SupportAssistUsers** 用户组，请键入 `net localgroup SupportAssistUsers User2`，然后按 Enter 键。

Identifier	GUID-057B64CF-855F-4854-A994-FD6CABF43544
Version	4
Status	Translation approved

向 SupportAssist Enterprise 用户组添加用户 (Linux)

前提条件

确保以根权限登录到安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器。

步骤

- 打开终端窗口。
- 要创建一个新用户帐户并将其添加至 SupportAssist Enterprise 用户组，请使用以下语法：
`useradd -G SupportAssist_Enterprise_user_group_name User_name`
例如：
 - 要创建新用户帐户（例如 User1）并将其添加至 **SupportAssistAdmins** 用户组，请键入 `useradd -G SupportAssistAdmins User1`，然后按 Enter 键。
 - 要创建新用户帐户（例如 User2）并将其添加至 **SupportAssistUsers** 用户组，请键入 `useradd -G SupportAssistUsers User2`，然后按 Enter 键。
- 要将某个现有用户帐户添加至 SupportAssist Enterprise 用户组，请使用以下语法：
`usermod -G SupportAssist_Enterprise_user_group_name User_name`

例如：

- 要将现有用户帐户（例如 User1）添加到 **SupportAssistAdmins** 用户组，请键入 usermod -G SupportAssistAdmins User1，然后按 Enter 键。
- 要将现有用户帐户（例如 User2）添加到 **SupportAssistUsers** 用户组，请键入 usermod -G SupportAssistUsers User2，然后按 Enter 键。

Identifier	GUID-90877C46-7D57-4DA2-BCB2-8F88A2031391
Version	3
Status	Translation approved

手动配置 SNMP 设置

配置设备的 SNMP 设置（警报目标）可确保 Dell EMC SupportAssist Enterprise 接收来自设备的警报。SupportAssist Enterprise 可以自动配置 Dell 服务器的 SNMP 设置。对于 Dell 机箱和网络设备，您必须手动配置 SNMP 设置。

主题：

- [手动配置服务器的警报目标](#)
- [通过使用 Web 界面配置 iDRAC 的警报目标](#)
- [使用 Web 界面手动配置机箱的警报目标](#)
- [手动配置网络设备的警报目标](#)

Identifier	GUID-D88E1DDB-9B98-43CF-A202-023539730A77
Version	10
Status	Translation approved

手动配置服务器的警报目标

默认情况下，当您添加服务器时，您可以允许 SupportAssist Enterprise 自动配置服务器的警报目标。如果自动 SNMP 配置失败，您可以使用以下方法配置设备的 SNMP 设置：

- 运行脚本文件 - SupportAssist Enterprise 安装文件夹包含两个脚本文件（一个用于 Microsoft Windows，另一个用于 Linux），您可以使用这两个脚本来配置服务器的警报目标。
- 手动配置 SNMP 设置 - 您可以通过访问 SNMP 陷阱服务来配置设置。

(i) 注: 您随时可以使用 SupportAssist Enterprise 中的[配置 SNMP 选项](#)来重新尝试自动配置警报目标。有关使用[配置 SNMP 选项](#)的信息，请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)。

相关任务

- [通过使用脚本文件 \(Windows\) 手动配置服务器的警报目标](#) 页面上的 132
[手动配置服务器警报目标 \(Windows\)](#) 页面上的 133
[通过使用脚本文件 \(Linux\) 手动配置服务器的警报目标](#) 页面上的 134
[手动配置服务器的警报目标 \(Linux\)](#) 页面上的 135

Identifier	GUID-458BD9A4-FB2B-4C9E-9B62-016DA94A390E
Version	11
Status	Translation approved

通过使用脚本文件 (Windows) 手动配置服务器的警报目标

前提条件

- 在设备上必须安装 Microsoft Windows PowerShell 版本 1.0 或更高版本。
- (i) 注:** 仅在 Windows PowerShell 上支持该脚本文件。在 Windows PowerShell (x86)、Windows PowerShell ISE 或 Windows PowerShell ISE (x86) 上不支持该脚本文件。
- 请确保您在要运行 PowerShell 脚本文件的设备上具有管理员权限。
- 请确保您在该设备的 C:\ 驱动器上具有写入权限。
- 如果设备运行的是 Windows 2003，请确保安装 SNMP 服务。在其他所有支持的操作系统上，脚本文件将安装 SNMP 服务（如果尚未安装）。

该脚本文件仅在运行以下操作系统的设备上受支持：

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 位)
- Windows Server 2008 SP2 (64 位)
- Windows Server 2008 SP2 (32 位)
- Windows Small Business Server 2008
- Windows Small Business Server 2011
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Server Core for Windows Server 2012

步骤

1. 在安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器上，浏览至 C:\Program Files\DELL\SupportAssist\scripts 文件夹。
2. 复制此文件夹中的脚本文件 (WindowsSNMPConfig.ps1)，并将其粘贴到设备上所需的位置（例如 C:\temp）。
3. 根据该设备上运行的操作系统，执行以下操作之一：
 - 在 Windows Server 2012 中，在**开始**屏幕上，右键单击 **Windows PowerShell** 磁贴，然后在应用程序栏中，单击**以管理员身份运行**。
 - 在 Windows Server 2003、2008 或 Windows Small Business Server 2011 中，单击**开始**，键入 **PowerShell**，右键单击 **Windows PowerShell**，然后单击**以管理员身份运行**。
4. 在设备上相应设置 PowerShell 执行策略。例如键入以下命令：Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 或 Set-ExecutionPolicy AllSigned。
5. 使用以下语法在此设备上运行脚本文件：`<script file path> -hosts <IP address of server on which SupportAssist Enterprise is installed>`。例如：./WindowsSNMPConfig.ps1 -hosts 10.55.101.20。
6. 如果 Verisign 在此设备上没有作为受信任的发布者包含在内，此时如要从非信任的发布者运行软件，将提示您进行确认。按 <R> 将运行脚本。

相关概念

[手动配置服务器的警报目标](#) 页面上的 132

Identifier	GUID-6B3DFB35-95B4-4BA1-8F05-AF4193E56251
Version	7
Status	Translation approved

手动配置服务器服务器警报目标 (Windows)

您可以执行以下步骤，在运行 Microsoft Windows 的服务器上手动配置警报目标。

步骤

1. 打开命令提示符，键入 services.msc 并按 Enter 键。
此时将显示**服务**窗口。
2. 浏览服务列表，并确保 **SNMP 服务** 的状态显示为**已启动**。
3. 右击 **SNMP 服务** 并选择**属性**。
将显示 **SNMP 服务属性**窗口。
4. 单击**陷阱**选项卡并执行下列操作：
 - a. 在**团体名称**字段，键入团体名称，然后单击**添加到列表**。
 - b. 在**陷阱目标**中，单击**添加**。
将显示 **SNMP 服务配置**窗口。
 - c. 在**主机名、IP 或 IPX 地址**字段中，键入安装 SupportAssist Enterprise 的服务器的主机名或 IP 地址，然后单击**添加**。
5. 单击**应用**。
6. 在**服务**窗口中，右击 **SNMP 服务**，然后单击**重新启动**。

相关概念

[手动配置服务器的警报目标](#) 页面上的 132

Identifier	GUID-12B017C2-8526-4E81-84EE-AAEDBECE5A24
Version	13
Status	Translation approved

通过使用脚本文件 (Linux) 手动配置服务器的警报目标

前提条件

- 必须在系统上安装 Net-SNMP。有关安装 Net-SNMP 的信息，请参阅 [安装 Net-SNMP \(仅 Linux\)](#) 页面上的 140
- 确保您在此设备上具备根权限。

该脚本文件仅在运行以下操作系统的设备上受支持：

- Red Hat Enterprise Linux 5.5 (32 位和 64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7 (32 位和 64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 5.8 (32 位和 64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 5.9 (32 位和 64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 5.10 (32 位和 64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 5.11 (32 位和 64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 6.1 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 6.2 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 6.3 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 6.4 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 7.0 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 7.1 (64 位)
- Red Hat Enterprise Linux 7.2 (64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (32 位和 64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (32 位和 64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (32 位和 64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 (64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 版本 11 SP3 (64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 12 (64 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (64 位)
- CentOS 7.0
- CentOS 6.0
- Oracle Linux 7.1
- Oracle Linux 6.7
- VMware ESX 4.1

步骤

- 在安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器上，浏览至 C:\Program Files\DELL\SupportAssist\scripts 文件夹。
- 复制此文件夹中的脚本文件 (LinuxSNMPConfig.sh)，并将其粘贴到设备上所需的位置（例如 \ 根）。
- 打开终端窗口，以具有根权限的用户身份登录。
- 使用以下语法在设备上运行脚本文件：sh LinuxSNMPConfig.sh -d <IP address of the server on which SupportAssist is installed>。例如：sh LinuxSNMPConfig.sh -d 10.10.10.10。

相关概念

[手动配置服务器的警报目标](#) 页面上的 132

Identifier	GUID-98F66FAC-60D3-4FEF-8B9B-221DDAD3AB99
Version	8
Status	Translation approved

手动配置服务器的警报目标 (Linux)

您可以执行以下步骤，在运行 Linux 的服务器上手动配置警报目标：

步骤

1. 运行命令 `rpm -qa | grep snmp`，并确保安装了 **net-snmp** 软件包。
2. 运行 `cd /etc/snmp` 导航到 snmp 目录。
3. 在 VI 编辑器中打开 **snmpd.conf** (`vi snmpd.conf`)。
4. 在 **snmpd.conf** 中搜索 `# group context sec.model sec.level prefix read write notif`，确保 **read**、**write** 和 **notif** 字段的值均设为 **all**。
5. 在 **snmpd.conf** 文件的末尾，在 **Further Information** 之前，添加如下格式的条目：`Trapsink <IP address of the server on which SupportAssist Enterprise is installed> <community string>` 例如：`trapsink 10.94.174.190 public`。
6. 重新启动 SNMP 服务 (`service snmpd restart`)。

相关概念

[手动配置服务器的警报目标](#) 页面上的 132

Identifier	GUID-551BA8FF-BBFA-4A41-8245-A2974A3BF7CA
Version	7.2.1
Status	Translation approved

通过使用 Web 界面配置 iDRAC 的警报目标

执行以下步骤，手动配置 iDRAC 的警报目标：

步骤

1. 登录到 iDRAC Web 界面。
2. 转至“概述”>“服务器警报”。
3. 在警报部分中，确保选中**已启用**选项。
4. 在警报筛选器部分中，确保选择以下选项：
 - 系统运行状况
 - 存储
 - 配置
 - 审计
 - 更新
 - 警告
 - 严重
5. 在警报和远程系统日志配置部分中，确保选中**SNMP 陷阱**列中的所有字段。
6. 单击“SNMP 和电子邮件设置”。
7. 在“IP 目标列表”部分中，选择“状态”选项以启用警报目标字段。
您最多可以指定八个目标地址。有关该选项的更多信息，请参阅 *iDRAC 联机帮助*。
8. 在“目标地址”字段中，键入安装 SupportAssist Enterprise 的服务器的 IP 地址。
9. 在相应的字段中键入 iDRAC SNMP 团体字符串（例如，公共）和 SNMP 警报端口号（例如，162）。
有关该选项的更多信息，请参阅 *iDRAC 联机帮助*。
注：团体字符串值表示要在从 iDRAC 发送的简单网络管理协议 (SNMP) 警报陷阱中使用的团体字符串。确保目标团体字符串与 iDRAC 团体字符串相同。默认团体字符串为“公共”。
10. 单击**应用**。
警报目标即配置完成。

11. 在 **SNMP 陷阱格式** 部分中，确保选中 **SNMP v1** 或 **SNMP v2**，然后单击**应用**。

iDRAC 现已配置成向安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器转发警报。

注: 有关使用其他方法配置 iDRAC 警报目标的信息，请参阅《iDRAC User's Guide》中的“配置 IP 警报目标”部分，网址为 <https://www.Dell.com/idracmanuals>。

Identifier	GUID-08E56AF5-63A1-4BF8-9776-BEE4698CD96D
Version	3
Status	Translation approved

使用 Web 界面手动配置机箱的警报目标

前提条件

您必须以管理员权限登录到 CMC Web 界面。

步骤

1. 在系统树中，转至**机箱概览**，然后单击**警报 > 机箱事件**。

此时将显示**机箱事件**页。

2. 在**机箱事件筛选器配置**部分下，选择**启用机箱事件警报**选项以启用警报生成。

3. 在**机箱事件列表**部分下，选择列标题上的**启用警报**选项以生成所有事件的警报。

4. 在系统树中，转至**机箱概览**，然后单击**警报 > 陷阱设置**。

此时将显示**机箱事件警报目标**页。

5. 执行以下操作：

- 在**目标地址**字段中，输入安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器的 IP 地址。

- 在**团体字符串**字段中，输入一个安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器所属的有效的团体字符串。

注: CMC 将默认的 SNMP 团体字符串用于公用。为了确保更高的安全性，建议更改默认团体字符串并设置非空值。

- 在**启用**下，请选择与安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器的 IP 地址相对应的复选框。

6. 单击**应用**保存设置。

7. 要测试目标 IP 地址是否接收 SNMP 陷阱，请单击**测试 SNMP 陷阱**列中的**发送**。

IP 警报目标即配置完成。

Identifier	GUID-DEA2563E-FBCF-4F62-AEC6-5B65DFC2B03C
Version	2
Status	Translation approved

手动配置网络设备的警报目标

关于此任务

注: 配置网络设备警报目标的步骤可能因网络设备的类型和型号而改变。有关配置特定网络设备型号的警报，请参阅网络设备文档。

步骤

1. 通过使用终端仿真程序（如 PuTTY）登录到网络设备。

此时会显示终端窗口。

2. 输入配置 并按 Enter 键。

3. 输入 `snmp-server host <安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器的 IP 地址> 陷阱版本 1`。

4. 要验证是否已成功配置警报目标，键入 `show running - config SNMP` 并按 Enter 键。

显示设备上配置的警报目标的列表。

Identifier	GUID-E8A58F8D-4FD5-4097-BE94-9393C5F81EAB
Version	6
Status	Translation Validated

其他有用信息

本章提供了您在使用 SupportAssist Enterprise 时可能需要的额外信息。

主题：

- 监测服务器是否发生硬件问题
- 支持自动安装或升级 OMSA
- 支持自动配置 SNMP 设置
- 设备关联
- 检测已连接存储设备中的硬件问题
- 支持 Dell OEM 服务器
- 安装 Net-SNMP (仅 Linux)
- 配置 SupportAssist Enterprise (Linux) 的 sudo 访问权限
- 确保 SupportAssist Enterprise 应用程序和 SupportAssist 服务器之间的通信成功
- 访问 SupportAssist Enterprise 应用程序日志
- 事件风暴处理
- 访问上下文相关帮助
- 查看 SupportAssist Enterprise 产品信息
- 卸载 SupportAssist Enterprise
- 识别 Dell PowerEdge 服务器的代系

Identifier	GUID-882B60B2-DF8F-4B10-AF82-4BF97B5EAF90
Version	18.1.1
Status	Translation approved

监测服务器是否发生硬件问题

SupportAssist Enterprise 可以通过以下方法监测戴尔服务器：

- **基于代理的监测** — 此方法用于监测添加设备类型为服务器/虚拟机监控程序的设备。在这种方法中在这种方法中，代理充当设备与 SupportAssist Enterprise 之间的接口。只要设备上发生硬件事件，代理便生成警报（SNMP 陷阱）。在使用基于代理的方法监测设备时，SupportAssist Enterprise 使用的是 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 代理。OMSA 代理是一款应用程序，它可对安装了此代理的设备的各种组件的运行状况进行监测。只要设备上发生硬件事件，OMSA 代理便生成警报。SupportAssist Enterprise 处理该警报，以确定其是否符合创建支持案例的条件。有关添加设备以进行基于代理程序的监视的说明，请参阅[添加服务器或虚拟机监控程序](#)页面上的 35。
 - ① **注：**如果没有 OMSA，则 SupportAssist Enterprise 将不能通过基于代理程序的监视方法监视设备。
 - ① **注：**某些操作系统可能不支持安装 OMSA。SupportAssist Enterprise 可能只能通过基于代理的方法来监测运行此类操作系统的设备。有关基于代理的监测的操作系统要求信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。
- **无代理监测** — 此方法用于监测添加设备类型为 iDRAC 的设备。在这种方法中，设备上的 Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) 充当设备与 SupportAssist Enterprise 之间的接口。只要设备上发生硬件事件，iDRAC 便生成警报。SupportAssist Enterprise 处理该警报，以确定其是否符合创建支持案例的条件。有关添加设备以进行无代理程序监视的说明，请参阅[添加 iDRAC](#)页面上的 37。
 - ① **注：**无代理监测仅在戴尔的第 12 代和更高版本 PowerEdge 服务器 (iDRAC 7 和更高版本) 上受支持。
 - ① **注：**iDRAC 可配置为通过 SNMP 和 IPMI 发送警报。但是，SupportAssist Enterprise 只能接收通过 SNMP 发送的警报。为保证 SupportAssist Enterprise 接收从 iDRAC 发送的警报，必须确保选择 iDRAC Web 控制台的**警报和远程系统日志配置**部分的所有**SNMP 陷阱**选项。

基于代理监测的优点

虽然可通过无代理 (iDRAC) 方法监测戴尔第 12 代和更高版本 PowerEdge 服务器，但基于代理 (OMSA) 的方法具有以下优点：

- OMSA 和 iDRAC 的警报生成功能有所不同。在戴尔的第 13 代或更高版本 PowerEdge 服务器中，OMSA 和 iDRAC 的警报生成功能大致相同。但是，来自芯片集和软件 RAID 的警报只能通过 OMSA 生成。
- 对于具有 ProSupport Plus 服务合同、面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合同或面向数据中心的 ProSupport One 服务合同的设备，戴尔仅针对通过 OMSA 监测的设备提供关于操作系统和软件组件版本的建议。
- OMSA 是可用于监测第 9 代至第 11 代 PowerEdge 服务器的唯一选项。

Identifier	GUID-C63E1CE5-4141-43A4-9D14-BF5A3DC93156
Version	18.1.1
Status	Translation approved

支持自动安装或升级 OMSA

要通过基于代理的方法监测某个设备，SupportAssist Enterprise 要求在该设备上安装并运行 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 代理。OMSA 代理是一款应用程序，它可对安装了此代理的设备的各种组件的运行状况进行监测。在设备上安装并运行 OMSA 后，只要该设备上发生硬件事件，OMSA 代理便会生成警报。SupportAssist Enterprise 接收并处理来自设备的警报，以识别该警报是否指示硬件问题。有关 OMSA 的更多信息，请访问 www.dell.com/support/article/sln312492。

- i | 注:** SupportAssist Enterprise 建议的 OMSA 版本可能会因 PowerEdge 服务器的代系以及服务器上运行的操作系统而异。有关建议的 OMSA 版本的信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

SupportAssist Enterprise 能够在设备上自动下载和安装建议的 OMSA 版本。默认情况下，添加服务器进行基于代理的监测时，SupportAssist Enterprise 将验证设备上是否已安装了建议的 OMSA 版本。

- 如果该设备未安装 OMSA，SupportAssist Enterprise 会提示您确认在该设备上下载和安装建议的 OMSA 版本。确认后，SupportAssist Enterprise 在后台下载和安装 OMSA。OMSA 安装状态显示在“设备”页面的“状态”列中。如果您选择不安装 OMSA，该设备的状态会显示为  **OMSA 未安装**。要在以后安装 OMSA，可以使用设备概述窗格上的**任务 > 安装/升级 OMSA** 选项。
- 如果设备上已安装 OMSA，SupportAssist Enterprise 会验证该 OMSA 版本是否与 SupportAssist Enterprise 的 OMSA 推荐版本匹配。如果现有 OMSA 版本不是建议的版本，但支持直接升级到建议的 OMSA 版本，SupportAssist Enterprise 会提示您确认在该设备上下载和升级 OMSA。OMSA 升级状态显示在“设备”页面的“状态”列中。如果您选择不升级 OMSA，该设备的状态会显示为  **NOMSA 新版本可用**。要在以后升级 OMSA，可以使用设备概述窗格上的**任务 > 安装/升级 OMSA** 选项。

- i | 注:** 仅支持从 OMSA 的前两个版本 ($n-2$) 直接升级到 OMSA 版本 n 。如果不支持直接升级，则必须在设备上手动下载和升级 OMSA。例如，如果设备上已安装了 OMSA 版本 7.0，但建议的 OMSA 版本是 7.4，则必须从 OMSA 版本 7.0 手动升级到 7.2。在升级到 OMSA 版本 7.2 之后，可以使用设备概述窗格上的**更多任务 > 安装/升级 OMSA** 选项升级到 OMSA 版本 7.4，或者可以手动下载并升级到 OMSA 版本 7.4。

- i | 注:** 当您允许或使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA 时，已下载的 OMSA 程序包保留在 SupportAssist Enterprise 安装文件夹中。如果在先前操作中已下载兼容的 OMSA 版本，SupportAssist Enterprise 不会再次下载 OMSA。在这种情况下，SupportAssist Enterprise 只使用已下载的 OMSA 版本在该设备上安装或升级 OMSA。

- i | 注:** 下载 OMSA 的时间取决于 Internet 下载速度和网络带宽。

如果设备上已安装并运行建议的 OMSA 版本，则该设备的状态显示为  **正常**

- i | 注:** 运行 Citrix XenServer、VMware ESXi 或 ESX 的设备不支持通过 SupportAssist Enterprise 自动安装 OMSA。要允许 SupportAssist Enterprise 检测这些设备上的硬件问题，必须手动下载和安装 OMSA。

相关任务

[使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA 页面上的 93](#)

Identifier	GUID-20675B32-F995-4D81-AC7D-012291830DBB
Version	2
Status	Translation Validated

支持自动配置 SNMP 设置

要让 SupportAssist Enterprise 监测某个设备，设备必须配置为将警报（SNMP 陷阱）转发至安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器。配置 SNMP 设置可设置设备的警报目标，并确保来自该设备的警报被转发至运行 SupportAssist Enterprise 的服务器。SupportAssist Enterprise 是否能够自动配置设备的 SNMP 设置，例如设备将警报转发至安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器。您可以允许 SupportAssist Enterprise 配置设备的 SNMP 设置，同时或稍后添加设备。SNMP 配置的状态显示在设备页面的状态列中显示。

当 SupportAssist Enterprise 配置设备的 SNMP 设置时，设备将显示  正在配置 SNMP 状态。您也可以随时使用设备概述窗格上的任务 > 配置 SNMP 选项来自动配置设备的 SNMP 设置。

(i) 注: 当您允许或使用 SupportAssist Enterprise 自动配置某个设备的 SNMP 设置时，该设备的警报目标被设置为安装 SupportAssist Enterprise 的服务器的 IP 地址。

相关任务

使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置 页面上的 94

Identifier	GUID-B6E7AF3A-ED93-4E23-9A9A-55EA0B5F1C8D
Version	4
Status	Translation approved

设备关联

您可以使用设备的主机操作系统 IP 地址和 iDRAC IP 地址在 SupportAssist Enterprise 中添加（查找）一个服务器。在这种情况下，设备页面会对同一设备显示两个独立的列表。SupportAssist Enterprise 将通过操作系统和 iDRAC 接收来自设备的警报。但出于运行目的，SupportAssist Enterprise 会关联设备的操作系统 IP 地址和 iDRAC IP 地址，并将该设备视为单一设备。以下是设备关联时的预期行为：

- 来自于操作系统和 iDRAC 的警报将进行关联，并针对设备的服务标签创建一个支持案例。
- 收集系统信息时，设备页面显示两个列表的相同状态。
- 对于手动收集系统信息 - 系统信息通过设备页面中选定的设备列表收集。举个例子，如果选择了操作系统列表，系统信息将通过操作系统收集。但是，如果 SupportAssist Enterprise 无法使用操作系统 IP 地址连接设备，则会通过 iDRAC 收集系统信息。
- 对于定期收集和基于案例创建 - 通常通过操作系统收集系统信息。但如果 SupportAssist Enterprise 无法使用操作系统 IP 地址连接到设备，则通过 iDRAC 收集系统信息。

Identifier	GUID-F01206A6-27D0-4093-A17C-6D7BED83FE33
Version	2
Status	Translation approved

检测已连接存储设备中的硬件问题

除监测 PowerEdge 服务器之外，SupportAssist Enterprise 还可以处理来自可能连接到服务器的 Dell PowerVault MD 系列存储阵列的警报。已连接的存储设备通过安装在服务器上的 Dell OpenManage Storage Services (OMSS) 应用程序生成警报。当您允许 SupportAssist Enterprise 在服务器上自动安装 OMSA 时，默认情况下也会安装 OMSS。如果您在服务器上手动下载并安装 OMSA，请确保同时安装 OMSS。否则，SupportAssist Enterprise 将无法检测到已连接的存储设备上可能发生的硬件问题。在已连接的存储设备上检测到硬件问题时，SupportAssist Enterprise 会为关联的服务器自动创建支持案例。

Identifier	GUID-AD094CC6-FFB6-48D8-B17B-2D418CC162AA
Version	7
Status	Translation approved

支持 Dell OEM 服务器

添加 Dell 的 OEM-ready 设备（贴牌或去品牌的 Dell 硬件）后，这些设备将根据贴牌名称而非原始 Dell 硬件名称分类。所有可用于 Dell 标准设备的功能，例如警报处理、自动创建案例（如果在支持事件发生时，经验证的支持级别为 ProSupport Plus、面向数据中心的 ProSupport Flex 或面向数据中心的 ProSupport One）以及 ProSupport Plus 报告，均可用于支持 OEM 的设备。OEM-ready 设备在 ProSupport Plus 报告中以贴牌名称列出。

自动创建案例通过 Dell 企业技术支持提供支持，不可用于其他支持案例服务请求管理系统。

与其他任何针对定制解决方案进行改装的系统一样，Dell 建议验证所有 SupportAssist Enterprise 功能以确保改装系统正常运作。

Identifier	GUID-D0386ABC-E509-4C6C-8AAE-56E1101FF77A
Version	3
Status	Translation approved

安装 Net-SNMP (仅 Linux)

前提条件

确保以具有根权限的用户帐户登录到设备。

关于此任务

SupportAssist Enterprise 会接收通过 SNMP 代理从远程设备转发的警报。Net-SNMP 包含一套 SNMP 工具，其中包括 SNMP 代理。在运行 Linux 操作系统的设备上，必须安装 Net-SNMP 以允许 SupportAssist Enterprise 接收警报。

步骤

1. 在运行 Linux 操作系统的设备中打开终端窗口。

2. 根据操作系统键入以下命令：

- Red Hat Enterprise Linux、CentOS 和 VMware ESX：yum install net-snmp
- Oracle Linux：rpm -ivh net-snmp-x.x-xx.x.x.xxxx.x86_64.rpm，其中 x.x-xx.x.x.xxxx.x 表示 rpm 文件名中包括的版本号。
- SUSE Linux Enterprise Server：
 - a. zypper addrepo http://download.opensuse.org/repositories/net-snmp:factory/SLE_12/net-snmp:factory.repo
 - b. zypper refresh
 - c. zypper install net-snmp

Identifier	GUID-C3314768-70E5-4593-A177-EA9DEFFD1146
Version	2
Status	Translation approved

配置 SupportAssist Enterprise (Linux) 的 sudo 访问权限

在 Linux 操作系统中，具有 sudo 访问权限的用户可能被授予运行某些命令的管理权限。如果您已使用 sudo 用户凭据在 SupportAssist Enterprise 中添加远程设备，则必须执行以下步骤以允许 SupportAssist Enterprise 监视和收集设备的系统信息。

前提条件

确保您以具有根权限的用户身份登录远程设备。

步骤

1. 打开终端窗口。
2. 为用户设置主目录路径 — 键入 useradd user_name -d /home 并按 Enter 键。
3. 打开 /etc/sudoers 文件。
4. 在 requiretty 行上插入惊叹号 [!]。例如 !requiretty
5. 根据个人偏好添加以下项之一：
 - %root ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL — 对根组中的所有用户授予权限。
 - user_name ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL — 仅对特定用户授予权限。
6. 保存 /etc/sudoers 文件。

Identifier	GUID-FDF6F3DE-3B1B-4B7A-8732-C5911D795D52
Version	14
Status	Translation approved

确保 SupportAssist Enterprise 应用程序和 SupportAssist 服务器之间的通信成功

安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器必须能够与 Dell 托管的 SupportAssist 服务器通信：

- 在您的环境中设备出现故障时，自动创建一个支持案例。
- 将收集到的系统信息上载至 Dell。

为了确保 SupportAssist Enterprise 应用程序能够与 SupportAssist 服务器成功通信：

- 安装了 SupportAssist Enterprise 应用程序的服务器必须能够连接到下面的目标：
 - https://apidp.dell.com** 和 **https://api.dell.com** - SupportAssist 服务器的端点。在安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上，验证是否可以使用 Web 浏览器访问以下位置：**https://apidp.dell.com** 和 **https://api.dell.com**。
 - https://is.us.dell.com/FUS/api/2.0/uploadfile** - 将收集的系统信息上载到其中的文件上载服务器。
 - https://is.us.dell.com/FUSCHUNK/api/1.0/file/uploadChunk** - 将大小大于 10 MB 的收集文件上载到其中的上载服务器。
 - https://downloads.dell.com/** - 用于下载 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 和获取新的 SupportAssist Enterprise 版本信息、策略文件和产品支持文件。在安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上，验证是否可以使用 Web 浏览器访问以下位置：**https://downloads.dell.com/**
 - 在安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上，验证端口 443 是否已打开，以用于访问 **is.us.dell.com**、**downloads.dell.com**、**apidp.dell.com** 和 **api.dell.com**。可以使用 Telnet 客户端来测试连接。例如，使用以下命令：
downloads.dell.com 443
- 在安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上，验证网络设置是否正确。
- 如果安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器是通过代理服务器连接至互联网，则在 SupportAssist Enterprise 中配置代理设置。请参阅[配置代理服务器设置](#)。

如果通信问题仍然存在，请联系您的网络管理员，以获得进一步的帮助。

Identifier	GUID-4854E013-13D8-4FCC-B657-00453772F62A
Version	12
Status	Translation approved

访问 SupportAssist Enterprise 应用程序日志

关于此任务

SupportAssist Enterprise 在如下位置存储系统事件和日志消息：

- 在 Windows 上：
 - Windows 事件日志
 - 安装日志文件夹 (`C:\Program Files\Del\SupportAssist\logs`)。
- 在 Linux 上：
 - Var 日志
 - 安装日志文件夹 (`/opt/dell/supportassist/logs`)。

新日志文件在每天晚上 11:59 (根据系统中配置的时区) 创建并将日志存储在日志文件夹中。日志文件包含当天的日志信息。每天结束时，日志文件被重命名为 `application.log<格式为 yyyyymmdd 的日期>`。如果日志文件存在的时间超过两天，则会自动被压缩。这样便于您辨别警报发生之日存储的确切日志文件。例如，可以看到类似下面的日志文件：

- `application.log`
- `application.log.20161101`
- `application.log.20161102.zip`
- `application.log.20161103.zip`

日志文件将在 30 天后从存储中清除。

日志文件包含 `log4j.xml` 文件中的以下值 (或更高值) 相应的日志消息：FATAL、ERROR、WARN、INFO 和 DEBUG，且包含特殊值 OFF 和 ALL。`log4j.xml` 文件的位置为 `C:\Program Files\Del\SupportAssist\config` (在 Windows 系统中)

和 /opt/dell/supportassist/config (在 Linux 系统中)。log4j.xml 文件中的 ERROR 值将产生 FATAL 和 ERROR 类型的日志消息，因为 FATAL 的级别高于 ERROR。

Identifier	GUID-C69B433D-2E00-4833-9569-F891BAC1EB7C
Version	8
Status	Translation Validated

事件风暴处理

SupportAssist Enterprise 可以智能地处理事件风暴情况，允许设备在 60 分钟内最多发出 9 个独立警报。但是，如果从设备收到 10 个或更多的独立警报，SupportAssist Enterprise 会自动将该设备置于维护模式。维护模式会阻止对设备发出的警报执行进一步处理，以便您进行基础结构更改，而不会创建不必要的支持案例。在维护模式下经过 30 分钟后，SupportAssist Enterprise 自动清除该设备的维护模式，恢复正常警报处理。有关维护模式的更多信息，请参阅[了解维护模式](#)。

Identifier	GUID-B38A3C67-AB6C-476E-A888-DCB49A359B72
Version	4
Status	Translation approved

访问上下文相关帮助

关于此任务

上下文相关帮助提供有关适用于用户界面当前视图的功能和任务信息。一旦调用了上下文相关帮助，您就可以在整个 SupportAssist Enterprise 帮助系统中进行导航或搜索。

要访问上下文相关帮助，请单击  图标（该图标显示在用户界面中）。随即将在新的浏览器窗口中显示上下文相关帮助。

Identifier	GUID-C32CFCF8-4098-4AE2-8ED0-63AB421F33CE
Version	8
Status	Translation approved

查看 SupportAssist Enterprise 产品信息

步骤

在 SupportAssist Enterprise 标题区域中或登录页面上单击**关于**。

此时，会显示**关于**页面，在其中可以查看以下内容：

- SupportAssist Enterprise 版本
- 注册 ID
- 策略文件版本
- 设备配置文件版本
- 更新历史记录

Identifier	GUID-EBC9D7C3-3A84-4545-A56B-389AABD63AEF
Version	4
Status	Translation approved

卸载 SupportAssist Enterprise

关于此任务

您可以根据您的偏好卸载 SupportAssist Enterprise。在卸载过程中，您可以填写卸载原因，也可以向 Dell 提供反馈。我们会对您的反馈予以保密，并且您的反馈有助于 Dell 进行产品改进。以下章节介绍了在 Windows 和 Linux 操作系统中卸载 SupportAssist Enterprise 的信息。

Identifier	GUID-9DDC5C0F-06B5-42C2-966F-D93CF1FD46F9
Version	7
Status	Translation approved

卸载 SupportAssist Enterprise (Windows)

前提条件

以管理员权限登录到安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器。

步骤

- 根据操作系统执行下列步骤之一：
 - 在 Windows Server 2012 或 2016 上，指向屏幕左下角，然后单击**开始**图标。在**开始**屏幕上，单击**控制面板**磁贴。在**控制面板**上，单击**卸载程序**。
 - 在 Windows Server 2008 或 Windows Small Business Server 2011 上，单击**开始 > 控制面板 > 程序和功能**。此时将显示**卸载或更改程序**窗口。
- 选择**Dell SupportAssist Enterprise**，然后单击**更改**。此时将显示**欢迎使用 Dell SupportAssist Enterprise 安装程序**窗口。
- 单击**下一步**。此时会显示**Dell SupportAssist Enterprise 维护**窗口。
- 选择**移除**，然后单击**下一步**。

注: 如果已设置适配器或 Remote Collector，系统会提示您删除适配器或 Remote Collector 后再卸载 SupportAssist Enterprise。

此时会显示**反馈**窗口。

- 从**选择选项**下拉列表中选择合适的原因，提供您的注释，然后单击**移除**。将显示**移除程序**窗口。
- 单击**移除**。

注: 在 Windows Server 2016 中，在卸载正在进行时，**用户帐户控制**对话框可能会多次显示。

此时会显示**卸载已完成**窗口。

- 单击**完成**。SupportAssist Enterprise 现在已卸载。

Identifier	GUID-416E810A-F7C9-4CCA-9C96-5972106EF529
Version	5
Status	Translation approved

卸载 SupportAssist Enterprise (Linux)

前提条件

确保以根权限登录到安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器。

步骤

- 打开终端窗口。
- 浏览至 /opt/dell/supportassist/bin 文件夹。
- 键入 ./uninstall 并按 Enter 键。
- 要继续卸载，请键入 c。

注: 如果已设置适配器或 Remote Collector，系统会提示您删除适配器或 Remote Collector 后再卸载 SupportAssist Enterprise。

- 当提示您输入反馈意见时，请执行下面的一项操作：
 - 要跳过反馈并开始卸载，请键入 n。
 - 要提供反馈，请键入 y。
- 如果您选择了提供反馈，请按下 SupportAssist Enterprise 卸载原因对应的数字。

结果

随即会显示 Dell SupportAssist Enterprise 卸载完成消息。

Identifier	GUID-F5E60746-DC9C-4382-8894-3244A15B359E
Version	2
Status	Translation approved

在无提示模式下卸载 SupportAssist Enterprise (Linux)

前提条件

确保以根权限登录到安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器。

步骤

1. 在安装 SupportAssist Enterprise 所在的系统上打开终端窗口。
2. 浏览至 /opt/dell/supportassist/bin 文件夹。
3. 键入 ./uninstall silent 并按 Enter 键。

Identifier	GUID-FE6E6471-07CC-4B87-92DC-E8BBE1484C67
Version	4
Status	Translation approved

识别 Dell PowerEdge 服务器的代系

您可以通过观察服务器型号的表示方式快速识别 PowerEdge 服务器的代系。下表提供了有关各代 PowerEdge 服务器及其型号表示的信息。

表. 21: PowerEdge 服务器的示例

PowerEdge 服务器代系	服务器型号表示	服务器型号示例
第 9 代	PowerEdge x9xx	PowerEdge 2900 Power Edge 6950
第 10 代	PowerEdge yx0x	PowerEdge M600 PowerEdge R300 Power Edge T105
第 11 代	PowerEdge yx1x	PowerEdge M610 PowerEdge R310 PowerEdge T110
第 12 代	PowerEdge yx2x	PowerEdge M620 PowerEdge R620 PowerEdge T620
第 13 代	PowerEdge yx3x	PowerEdge M630 PowerEdge R630 PowerEdge R730
第 14 代	PowerEdge yx4x	PowerEdge R740

①注: 在服务器型号表示中，*x* 表示数字（0 至 9），*y* 表示字母，例如 M、R 和 T。各字母代表的服务器类型如下：M = 模块式；R = 机架式；T = 塔式。

Identifier	GUID-77201D3E-A34A-48AE-81C3-00DFE378084F
Version	3
Status	Translation approved

故障排除

以下部分提供了对安装和使用 SupportAssist Enterprise 时可能发生的问题进行故障排除所需的信息。

主题：

- 安装 SupportAssist Enterprise
- SupportAssist Enterprise 注册
- 打开 SupportAssist Enterprise 用户界面
- 登录 SupportAssist Enterprise
- 无法添加设备
- 无法添加适配器
- 无法添加 Remote Collector
- 断开连接
- 导入多个设备
- 未安装 OMSA
- 未配置 SNMP
- 有新版本的 OMSA 可用
- 无法配置 SNMP
- 无法验证 SNMP 配置
- 无法安装 OMSA
- 无法验证 OMSA 版本
- 不支持 OMSA
- 无法访问设备
- 无法收集系统信息
- 没有足够的存储空间来收集系统信息
- 无法导出集合
- 无法发送系统信息
- 身份验证失败
- 清除系统事件日志失败
- 维护模式
- 自动更新
- 无法编辑设备凭据
- 自动创建案例
- 计划任务
- SupportAssist Enterprise 服务
- 其他服务
- 安全性

Identifier	GUID-26435CF7-9B77-47CB-BD5B-D4EFE70396BB
Version	3
Status	Translation approved

安装 SupportAssist Enterprise

如果在安装 SupportAssist Enterprise 时遇到问题，请执行以下操作：

- 确保系统运行的是 64 位操作系统。
- 确保安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器上尚未安装任何其他 SupportAssist 应用程序。
- 在 Windows 操作系统上 — 确保右键单击安装程序包，然后选择以管理员身份运行以启动安装。

- 在 Linux 操作系统上 — 确保更新安装程序文件的权限。
- 确保在安装向导的 **许可协议** 页面允许 Dell 保存您的个人标识信息 (PII)。
- 确保您要安装 SupportAssist Enterprise 的服务器具有互联网连接。如果通过代理服务器将服务器连接到互联网，请在安装向导中输入代理服务器的详细信息。

Identifier	GUID-D40A1E4F-7AFE-45F0-93D1-492D3A860009
Version	4
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 注册

如果在注册 SupportAssist Enterprise 时遇到任何问题，请执行以下操作：

- 验证安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器能否连接到 Internet。
- 如果 SupportAssist Enterprise 所在的服务器通过代理服务器连接到互联网，请在 SupportAssist Enterprise **设置 > 代理设置** 页面中输入代理服务器的详细信息。
- 验证安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器的网络设置是否正确。
- 确保所提供的注册详细信息，例如名字、姓氏、电子邮件地址和电话号码有效。
- 请确保在**电话号码**、**备用电话号码**和**电子邮件**地址字段中使用英语键盘布局键入数据。
- 验证防火墙上的端口 443 处于打开状态，以便访问 <https://apidp.dell.com> 和 <https://api.dell.com>。
- 执行**网络连接测试**，并确保成功连接到 SupportAssist 服务器。有关执行连接测试的说明，请参阅[执行连接测试](#)。如果测试成功，请关闭 Web 浏览器，再次打开 SupportAssist Enterprise 用户界面，然后重试此注册。
- 稍后重新尝试注册。

Identifier	GUID-E4AA6DBA-0FFF-4CCD-BFC7-7EF1C1E900FE
Version	6
Status	Translation approved

打开 SupportAssist Enterprise 用户界面

关于此任务

如果在打开 SupportAssist Enterprise 用户界面时显示启动 SupportAssist Service 时出错错误，请执行以下操作：

- 确保以具备启动系统服务所需权限的用户帐户登录服务器。
- 尝试重新启动 **Dell SupportAssist 服务**。有关重新启动 SupportAssist 服务的说明，请参阅[SupportAssist 服务](#)。
- 检查位于 C:\Program Files\DELL\SupportAssist\logs (在 Windows 上) 或 /opt/dell/supportassist/logs (在 Linux 上) 的日志文件 application.log，以识别加载失败的组件。

Identifier	GUID-4F989AB9-7C26-4FC3-9735-6C7D9EA8E8A5
Version	4
Status	Translation approved

登录 SupportAssist Enterprise

关于此任务

如果在登录到 SupportAssist Enterprise 时遇到任何问题，请执行以下操作：

- 验证您用于登录的用户帐户是否属于 **SupportAssistAdmins** 或 **SupportAssistUsers** 用户组的成员：
 - 以管理员身份打开命令提示符，并键入以下命令：net localgroup SupportAssistAdmins 和 net localgroup SupportAssistUsers。如果该用户帐户未在 **SupportAssistAdmins** 或 **SupportAssistUsers** 组下列出，应将该用户帐户添加到某个 SupportAssist Enterprise 用户组。
 - 要将用户添加到 SupportAssist Enterprise 用户组，请以管理员身份打开命令提示符，并键入以下命令：
 - net localgroup SupportAssistAdmins <User1> /add — 将 User1 添加到 **SupportAssistAdmins** 用户组。
 - net localgroup SupportAssistUsers <User2> /add — 将 User2 添加到 **SupportAssistUsers** 用户组。
- 如果手动删除了 **SupportAssistAdmins** 或 **SupportAssistUsers** 用户组，则创建 SupportAssist Enterprise 用户组，然后将用户添加到组中：
 - 要创建 SupportAssist Enterprise 用户组，请以管理员身份打开命令提示符，并键入以下命令：

- net localgroup SupportAssistAdmins /add - 创建 **SupportAssistAdmins** 用户组。
- net localgroup SupportAssistUsers /add - 创建 **SupportAssistUsers** 用户组。
- 要将用户添加到 SupportAssist Enterprise 用户组，请以管理员身份打开命令提示符，并键入以下命令：
 - net localgroup SupportAssistAdmins <User1> /add — 将 User1 添加到 **SupportAssistAdmins** 用户组。
 - net localgroup SupportAssistUsers <User2> /add — 将 User2 添加到 **SupportAssistUsers** 用户组。
- 验证 Dell SupportAssist 服务是否正在运行。有关如何验证 SupportAssist 服务的状态，请参阅 [SupportAssist 服务](#)。

Identifier	GUID-7D877A8B-E433-4AD3-BE6C-B8FC69A353AE
Version	20
Status	Translation approved

无法添加设备



如果设备显示 **无法添加设备状态**：

- 如果设备是 iDRAC，请确保 iDRAC 已安装 Enterprise 或 Express 许可证。有关购买和安装 Enterprise 或 Express 许可证的信息，请参阅《iDRAC 用户指南》中的“管理许可证”部分，网址为：www.dell.com/idracmanuals。
- 如果设备是 Storage SC 系列阵列，请确保 SupportAssist 在 Enterprise Manager 中已启用。有关在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist 的信息，请参阅《Dell EMC Enterprise Manager 管理员指南》，网址为：<https://www.Dell.com/storagemanuals>。
- 如果通过适配器对设备进行资源清册，请确保设备的凭据是正确的。要解决凭据错误，可以编辑设备凭据、更新凭据帐户或分配另一个凭据配置文件。

如果显示一条错误消息，指示 SupportAssist Enterprise 无法添加设备，请执行以下操作：

- 确保设备型号受支持。有关受支持设备型号的完整列表，请参阅《Dell SupportAssist Enterprise 2.0.60 版支持列表》，网址为：<https://www.dell.com/serviceabilitytools>。
- 确保添加设备的前提条件已满足。有关添加设备的前提条件的信息，请参阅 [添加设备](#) 页面上的 33。
- 验证从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器能否访问该设备。
- 验证所提供的设备凭证（用户名和密码）是否正确。
- 如果错误消息表明设备无法在预定义时限内添加，请重试添加设备。
- 如果设备的加密级别大于 128 位，请执行以下操作之一：
 - 将加密级别降至 128 位。
 - 在运行 SupportAssist Enterprise 的服务器上，Java 开发套件 (JDK) 或 Java 运行时环境 (JRE) 中必须安装 Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files。有关 JCE Unlimited 文件的更多信息，请访问 <https://www.Oracle.com>。

服务器

- 如果是通过提供操作系统详细信息添加服务器（基于代理的监测），并且设备运行的是 Windows 操作系统：
 - 验证所提供的凭据在此设备上是否具有管理员权限。
 - 验证设备是否在运行 Windows Management Instrumentation (WMI) 服务。
 - 如果问题依然存在，请查看“保护远程 WMI 连接”技术文档中的说明，网址为 <https://www.microsoft.com>。
- 如果是通过提供操作系统详细信息添加服务器（基于代理的监测），并且设备运行的是 Linux 操作系统：
 - 验证您提供的凭据是否在设备上具有 root、超级用户或 sudo 用户权限。如果您提供了 sudo 用户的用户名和密码，请确保为 SupportAssist Enterprise 配置 sudo 用户。请参阅 [配置 SupportAssist Enterprise \(Linux\) 的 sudo 访问权限](#) 页面上的 140。
 - 验证设备是否在运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 验证是否启用了 SSH 密码验证（默认为启用）。
- 如果是通过提供 iDRAC 详细信息添加服务器（无代理监测），确保在 iDRAC 上安装了 Enterprise 或 Express 许可证。有关购买和安装 Enterprise 或 Express 许可证的信息，请参阅《iDRAC 用户指南》中的“管理许可证”部分，网址为：www.dell.com/idracmanuals。
- 如果错误消息指明由于设备的 SSL 加密级别被设置为 256 位或更高，SupportAssist Enterprise 无法添加设备：
 1. 下载 Azul 系统网站上提供的 <https://www.azulsystems.com/products/zulu/cryptographic-extension-kit>。
 2. 解压缩下载的文件。
 3. 将 `local_policy.jar` 和 `US_export_policy.jar` 文件复制粘贴到安装了 SupportAssist Enterprise 的系统上的下列位置：

- 在 Windows 上 : <Drive where SupportAssist Enterprise is installed>:\Program Files\DELL\SupportAssist\jre\lib\security
 - 在 Linux 上 : /opt/dell/supportassist/jre/lib/security
4. 重新启动 SupportAssist 服务，然后重试此操作。

存储

如果设备是 Storage PS 系列阵列：

- 确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。
- 确保您在添加设备向导中提供设备的管理组 IP 地址。

如果设备是 Storage SC 系列存储阵列：

- 确保该设备上正在运行 REST 服务。
- 请确保已在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist。有关在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist 的信息，请参阅《Enterprise Manager 管理员指南》，网址为：<https://www.Dell.com/storagemanuals>。

如果设备是 FluidFS NAS 设备，请确保该设备上正在运行 SSH 服务。

网络

- 确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。
- 如果设备上已配置了启用密码，请确保您在添加设备向导中提供启用密码。

机箱

确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 服务。

软件

- 要对 HITKIT 收集进行故障处理：
 - 确保系统上正在运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 确保您具有 SSH 连接的根凭据。SupportAssist Enterprise 使用 SSH 协议连接到系统。
- 要对 SAN HQ 设备进行故障处理：
 - 通过注册表项：**HKLM\SOFTWARES\PerformanceMonitor** 检查 Dell SAN Headquarters 设备的服务器安装详细信息。
 - 确保安装类型属性的值为“Full”，logdir 属性有值。
 - 确保设备正在运行 WMI 和 EQLPerfX 服务。

解决方案

- 确保您使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 授予用户提升权限或管理权限 页面上的 130。
- 确保从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器能否访问该设备。
- 确保设备上的端口 443 已打开。
- 确保在设备上安装固件版本 4.x 或更高版本，以便收集系统信息。
- 验证您提供的指定帐户凭据（用户名和密码）是否正确。

虚拟机

- 确保您使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 授予用户提升权限或管理权限 页面上的 130。
- 确保托管虚拟机的系统可从安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器访问。
- 确保网络上启用了所需的端口和协议。请参阅 网络要求 页面上的 18。

Identifier	GUID-EE06BA69-9870-4DB1-8D58-10FD591C77A1
Version	1
Status	Translation approved

无法添加适配器

 如果适配器页面显示 **无法添加适配器状态**：

- 确认是否可以从 SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器访问要将适配器添加到的服务器。
- 确保想要设置适配器的系统有超过 500 MB 的可用磁盘空间用于安装适配器。
- 确认想要设置适配器的系统上的端口 135 是否已打开。
- 如果要设置 OpenManage Essentials (OME) 适配器，则用来设置适配器的系统上必须运行 OpenManage Essentials 版本 2.3。
- 如果要设置 Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 适配器，则系统上必须安装适用于 Microsoft System Center Operations Manager 和 System Center Essential 的 Dell Server Management Pack Suite 版本 7.x。
- 确保要用来设置适配器的系统上已安装 Microsoft .NET Framework 4。
- 确保尝试设置适配器的服务器上尚未安装适配器。

Identifier	GUID-33B8D63A-263B-4EB3-9FFE-3579CC61BCB0
Version	1
Status	Translation approved

无法添加 Remote Collector

 如果 **Remote Collectors** 页面显示 **无法添加 Remote Collector 状态**：

- 确认是否可以从 SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器访问要将 Remote Collector 添加到的服务器。
- 确保想要设置 Remote Collector 的系统有超过 500 MB 的可用磁盘空间用于安装 Remote Collector。
- 确认想要设置 Remote Collector 的系统上的端口 135 是否已打开。
- 确保想要添加 Remote Collector 的服务器上之前未安装 SupportAssist Enterprise。
- 确保尝试要设置 Remote Collector 的服务器上尚未安装 Remote Collector。

Identifier	GUID-692054FB-450E-4B8D-BCEA-4B6773DFFBE0
Version	1
Status	Translation approved

断开连接

 如果运行 SupportAssist Enterprise 的服务器无法连接到您已设置的适配器或 Remote Collector，标题区域可能会显示 **断开连接** 状态。出现此问题时，适配器或 **Remote Collector** 页面上也会显示 **断开连接** 状态，具体取决于 SupportAssist Enterprise 与适配器或 Remote Collector 的连接状态。如果显示 **断开连接** 状态：

- 确保可以从 SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器访问已设置适配器或 Remote Collector 的服务器。
- 对于 Remote Collector，请确保 **Dell EMC SupportAssist Enterprise** 服务在设置 Remote Collector 的服务器上处于运行状态。
- 对于适配器，请确保 **Dell EMC SupportAssist Enterprise OME** 适配器或 **Dell EMC SupportAssist Enterprise SCOM** 适配器服务在设置适配器的服务器上处于运行状态。
- 确保端口 5700 在 SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器上处于打开状态。

Identifier	GUID-8E780AAF-3AD1-439F-8122-EF58D0FEC6EB
Version	2
Status	Translation approved

导入多个设备

如果您通过使用 .csv 文件导入多个设备时遇到问题，请执行以下操作：

- 确保 .csv 文件有效。如有必要，请下载 .csv 模板并将其用于导入设备。
- 确保 .csv 文件未损坏。

- 请确保您尚未在 .csv 文件中编辑标题。
- 如果某些设备尚未导入，请以 .csv 文件格式下载故障设备列表。然后打开文件查看未导入设备的原因。
- 确保遵循[导入多个设备](#)中的说明。
- 如果设备已添加到[暂存组](#)：
 1. 确保满足添加设备的所有前提条件。有关添加设备的前提条件的信息，请参阅添加各设备类型的说明中的“前提条件”部分。请参见[添加单个设备](#)。
 2. 重新验证每个设备。请参阅[重新验证设备](#)。

Identifier	GUID-65CB4C34-B5AA-4800-9A07-EA17FBEBB393
Version	8.1.1
Status	Translation approved

未安装 OMSA



如果设备显示 **OMSA not installed** 状态：

- 通过使用“安装/升级 OMSA”选项，在设备上安装 OMSA。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#) 页面上的 93。
- 如果反复尝试后仍无法成功完成 OMSA 安装，请登录到该设备并在设备上手动下载和安装建议的 OMSA 版本。有关建议的 OMSA 版本的信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 <https://www.Dell.com/ServiceabilityTools>。

Identifier	GUID-E4E4AA9F-A2BC-4D43-8AE2-C049ECAAD1F8
Version	2
Status	Translation approved

未配置 SNMP



如果设备显示 **未配置 SNMP** 状态，请执行以下操作：

- 通过使用[配置 SNMP](#) 选项在设备上配置 SNMP 设置。请参阅[通过使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)。
- 如果反复尝试后仍无法成功完成 SNMP 配置，请登录到设备并手动配置 SNMP 设置。有关手动配置 SNMP 设置的说明：
 - 对于通过使用操作系统 IP 地址添加至 SupportAssist Enterprise 的服务器或虚拟机监控程序：[手动配置服务器的警报目标](#)。
 - 对于通过使用 iDRAC IP 地址添加至 SupportAssist Enterprise 的服务器：[通过使用 Web 界面手动配置 iDRAC 的警报目标](#)。

Identifier	GUID-2B62A7BF-710D-4943-BA7C-CADE604547FC
Version	7.1.1
Status	Translation approved

有新版本的 OMSA 可用



如果某个设备显示 **New version of OMSA available** 状态：

- 通过使用“安装/升级 OMSA”选项，在设备上安装 OMSA。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#) 页面上的 93。
- 如果反复尝试后仍无法成功完成 OMSA 安装，请登录到该设备并在设备上手动下载和安装建议的 OMSA 版本。有关建议的 OMSA 版本的信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 2.0.21 Support Matrix》，网址为 <https://www.dell.com/serviceabilitytools>。

Identifier	GUID-25132852-8374-4B8C-AFEC-94B32988ED70
Version	4
Status	Translation approved

无法配置 SNMP

如果设备显示  **无法配置 SNMP 状态**：

- 确保网络设置正确。
- 确保 SNMP 端口 (162) 处于打开状态。
- 确保防火墙设置正确。
- 通过使用[配置 SNMP 选项](#)配置设备的 SNMP 设置。请参阅[通过使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)。

如果 SNMP 配置仍然失败，可以手动配置 SNMP。有关手动配置 SNMP 设置的说明，请参阅：

- 对于通过使用操作系统 IP 地址添加至 SupportAssist Enterprise 的服务器或虚拟机监控程序：[手动配置服务器的警报目标](#)。
- 对于通过使用 iDRAC IP 地址添加至 SupportAssist Enterprise 的服务器：[通过使用 Web 界面手动配置 iDRAC 的警报目标](#)。

Identifier	GUID-A67B8D65-74A0-4EB8-A243-32876DC5CD0B
Version	4
Status	Translation approved

无法验证 SNMP 配置

如果设备显示  **无法验证 SNMP 配置状态**：

- 确保 DNS 配置正确。
- 确保 SNMP 端口 (162) 处于打开状态。
- 确保防火墙设置正确。
- 使用[配置 SNMP 选项](#)配置设备的 SNMP 设置。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 配置 SNMP 设置](#)。
- 如果服务器运行的是 Linux 操作系统，请重新启动 snmpdtrapd 服务。

Identifier	GUID-998D70D1-9745-424E-8D62-D762246F8CC6
Version	8.1.1
Status	Translation approved

无法安装 OMSA

如果设备显示  **Unable to install OMSA 状态**：

- 验证从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器能否访问该设备。
- 验证所提供的设备凭证（用户名和密码）是否正确。
- 如果设备运行的是 Windows 操作系统：
 - 验证所提供的凭据在此设备上是否具有管理员权限。
 - 在安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器上和远程设备上均重新启动 Windows Management Instrumentation (WMI) 服务。
 - 在安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器上，删除任何位于 C:\Windows\temp 文件夹中的文件。
- 如果该设备正在运行 Linux 操作系统：
 - 验证设备是否在运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 验证是否启用了 SSH 密码验证（默认为启用）。
 - 验证您提供的凭据是否在设备上具有 root、超级用户或 sudo 用户权限。如果您提供了 sudo 用户的用户名和密码，请确保为 SupportAssist Enterprise 配置 sudo 用户。请参阅[配置 SupportAssist Enterprise \(Linux\) 的 sudo 访问权限](#)页面上的 140。
 - 确保该设备安装了所需的所有 OMSA 相关程序。有关 OMSA 相关程序的更多信息，请参阅《Dell OpenManage Server Administrator Installation Guide》中的“远程启用要求”部分，网址为<https://www.DellTechCenter.com/OMSA>。
- 重新尝试安装 OMSA。请参阅[使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#)页面上的 93。
- 如果反复尝试后仍无法成功完成 OMSA 安装，请登录到该设备并在设备上手动下载和安装建议的 OMSA 版本。有关建议的 OMSA 版本的信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 2.0.50 Support Matrix》，网址为<https://www.dell.com/serviceabilitytools>。

i **注:** 不支持从 32 位版本的 OMSA 升级到 64 位版本的 OMSA。在这种情况下，您必须卸载现有的 OMSA 版本，然后通过使用 SupportAssist Enterprise 安装 OMSA。有关使用 SupportAssist Enterprise 安装 OMSA 的说明，请参阅 [使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#) 页面上的 93。

Identifier	GUID-B5DB72A2-FA88-43CD-BA65-D1CDFE5D0B21
Version	5.1.1
Status	Translation approved

无法验证 OMSA 版本

如果显示一条错误消息，指示 SupportAssist Enterprise 无法验证设备上安装的 OMSA 版本，请执行以下操作：

- 单击“设备”页面上“状态”列中的错误状态链接，查看可能的解决步骤。
- 执行连接测试，并确保成功连接到 Dell FTP 服务器。请参阅 [执行连接测试](#) 页面上的 98。
- 确保设备在运行 OMSA 服务。
- 重新尝试安装 OMSA。请参阅 [使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#) 页面上的 93。
- 如果反复尝试后仍无法成功完成 OMSA 安装，请登录到该设备并在设备上手动下载和安装建议的 OMSA 版本。有关建议的 OMSA 版本的信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 2.0.50 Support Matrix》，网址为 <https://www.dell.com/serviceabilitytools>。

Identifier	GUID-894DD085-FCB7-4270-AF04-5870DB03DA6D
Version	3
Status	Translation approved

不支持 OMSA



如果设备显示 **不支持 OMSA** 状态，请执行以下操作：

- 登录到该设备并卸载现有版本的 OMSA。
- 通过使用[安装/升级 OMSA](#)选项，在该设备上安装 OMSA。请参阅[通过使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#)。

Identifier	GUID-7A9188ED-A0DE-4740-A156-42838FBD9775
Version	6.1.1
Status	Translation approved

无法访问设备



如果设备显示 **Unable to reach device** 状态：

- 单击“设备”页面上“状态”列中的错误状态链接，查看可能的解决步骤。
- 确认设备是否已打开并连接到网络。
- 确认所需端口在设备上是否已打开。
- 如果通过提供设备 IP 地址的方式在 SupportAssist Enterprise 中添加了设备，请确认该设备的 IP 地址是否已更改。如果设备配置为获取动态 IP 地址，则每次重新启动设备时，其 IP 地址可能会更改。
- 如果该设备的 IP 地址已更改，请执行以下操作：
 - 从 SupportAssist Enterprise 删除设备。请参阅 [删除设备](#) 页面上的 101。
 - 再次添加该设备。请参阅 [添加设备](#) 页面上的 33。

i **注:** 为避免每次设备 IP 地址变化时删除和添加设备，建议在添加设备时提供设备的主机名（而不是 IP 地址）。

Identifier	GUID-CD608F54-27FE-4121-9C09-588936E6C953
Version	17
Status	Translation in review

无法收集系统信息

如果设备显示  无法收集系统信息状态：

- 单击状态列中的错误状态链接，查看可能的解决步骤。
- 验证从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器能否访问该设备。
- 验证所提供的设备凭据（用户名和密码）是否正确。
- 如果设备密码过长（10 个或更多字符），则尝试指定不含空格和引号的较短的密码（约 5 到 7 个字符），然后在 SupportAssist Enterprise 中更新密码。

服务器

- 如果是通过提供操作系统详细信息添加设备（基于代理的监测），并且设备运行的是 Windows 操作系统：
 - 验证所提供的凭据在此设备上是否具有管理员权限。
 - 验证设备是否在运行 Windows Management Instrumentation (WMI) 服务。
 - 如果问题依然存在，请查看 msdn.microsoft.com 上的“获取远程 WMI 连接”技术文档中的说明。
- 如果是通过提供操作系统详细信息添加设备（基于代理的监测），并且设备运行的是 Linux 操作系统：
 - 验证您提供的凭据是否在设备上具有 root、超级用户或 sudo 用户权限。如果您提供了 sudo 用户的用户名和密码，请确保为 SupportAssist Enterprise 配置 sudo 用户。请参阅[配置 SupportAssist Enterprise 的 sudo 访问权限](#)。
 - 验证设备是否在运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 验证是否启用了 SSH 密码验证（默认为启用）。
 - 确保 OpenSSL 已更新。有关详细信息，请参阅操作系统支持网站中提供的 OpenSSL CCS 注入漏洞(CVE-2014-0224)解决办法。
- 如果是通过提供 iDRAC 详细信息添加设备（无代理监测），确保在 iDRAC 上安装了 Enterprise 或 Express 许可证。有关购买和安装 Enterprise 或 Express 许可证的信息，请参阅《iDRAC 用户指南》中的“管理许可证”部分，网址为：www.dell.com/idracmanuals。
- 如果错误消息指明由于设备的 SSL 加密级别被设置为 256 位或更高，则 SupportAssist Enterprise 无法从设备收集系统信息：
 - 下载 Azul 系统网站上提供的 <https://www.azulsystems.com/products/zulu/cryptographic-extension-kit>。
 - 解压缩下载的文件。
 - 将 local_policy.jar 和 US_export_policy.jar 文件复制粘贴到安装了 SupportAssist Enterprise 的系统上的下列位置：
 - 在 Windows 上：<Drive where SupportAssist Enterprise is installed>:\Program Files\Del1\SupportAssist\jre\lib\security
 - 在 Linux 上：/opt/dell/supportassist/jre/lib/security
 - 重新启动 SupportAssist 服务，然后重试此操作。

解决基本问题后，手动启动系统信息的收集和上传。请参阅[开始从单个设备收集系统信息](#)。

虚拟机监控程序

对于运行 VMware ESX 和 ESXi 的设备：

- 确保在设备上启用了 SFCBD 和 CIMOM。
 - 要启用 SFCBD，请使用以下命令： /etc/init.d/sfcbd-watchdog start。
 - 要启用 WBEM，请使用以下命令：esxcli system wbem set --enable true。

根据您的情况，您可能必须运行以下命令。

- 要检查代理的状态，请执行以下操作： /etc/init.d/sfcbd-watchdog status
- 要重置 WBEM，请执行以下步骤：
 - 在您的设备上禁用 WBEM：esxcli system wbem set --enable false。
 - 在您的设备上启用 WBEM：esxcli system wbem set --enable true。
- 要禁用 SFCBD，请使用以下命令： /etc/init.d/sfcbd-watchdog stop。

存储

如果设备是 Storage PS 系列阵列：

- 确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。
- 确保您在添加设备向导中提供设备的管理组 IP 地址。

如果设备是 Storage SC 系列阵列：

- 确保该设备上正在运行 REST 服务。
- 请确保已在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist。有关在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist 的信息，请参阅《Enterprise Manager 管理员指南》(Enterprise Manager Administrator's Guide)，网址为：<https://www.dell.com/storagemanuals>。

如果设备是 FluidFS NAS 设备，请确保该设备上正在运行 SSH 服务。

网络产品

- 确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。
- 如果设备上配置了启用密码，请确保您在 SupportAssist Enterprise 中启用密码。

机箱

确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 服务。

软件

- 要对 HITKIT 收集进行故障处理：
 - 确保系统上正在运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 确保您具有 SSH 连接的根凭据。SupportAssist Enterprise 使用 SSH 协议连接到系统。
- 要对 SAN HQ 设备进行故障处理：
 - 通过注册表项：**HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RAS\PerformanceMonitor** 检查 Dell SAN Headquarters 设备的服务器安装详细信息。
 - 确保安装类型属性的值为“Full”，logdir 属性有值。
 - 确保设备正在运行 WMI 和 EQLPerfX 服务。

解决方案

- 确保从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器能否访问该设备。
- 确保设备上的端口 443 已打开。
- 确保在设备上安装固件版本 4.x 或更高版本，以便收集系统信息。

虚拟机

- 确保您使用提升权限或管理权限登录到 SupportAssist Enterprise。请参阅 授予用户提升权限或管理权限 页面上的 130。
- 确保托管虚拟机的系统可从安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器访问。
- 确保网络上启用了所需的端口和协议。请参阅 网络要求 页面上的 18。

Identifier	GUID-CC519705-7E45-40E7-87AA-4BDD49A6A6AB
Version	3
Status	Translation approved

没有足够的存储空间来收集系统信息

如果设备显示



没有足够的存储空间来收集系统信息状态，请确保安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器的 C:\ 盘有足够的可用空间。

Identifier	GUID-B926F0B8-4972-45E2-828F-D28E317E0BFC
Version	4
Status	Translation approved

无法导出集合



如果设备显示 **无法导出收集状态**：

- 单击**状态**列中的错误状态链接，查看可能的解决步骤。
- 手动启动收集并上载系统信息。请参阅[开始从单个设备收集系统信息](#)。

如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。

Identifier	GUID-91D559A7-A423-4A87-938B-70474229DB42
Version	7
Status	Translation approved

无法发送系统信息



如果设备显示 **无法发送系统信息状态**：

- 单击**状态**列中的错误状态链接，查看可能的解决步骤。
- 验证安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器能否连接到 Internet。
- 如果安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器是通过代理服务器连接至互联网，请确保在 SupportAssist Enterprise 中配置代理设置。请参阅[配置代理服务器设置](#)。
- 执行网络连接测试，并确保成功连接到 Dell 上载服务器。请参阅[执行连接测试](#)。
- 如果设备与远程收集器关联，那么验证安装了远程收集器的系统是否具有网络连接。

解决基本问题后，手动启动系统信息的收集和上载。请参阅[开始从单个设备收集系统信息](#)。

Identifier	GUID-2975CDAC-F036-47A5-8128-679D9C2DE222
Version	4.1.1
Status	Translation approved

身份验证失败



如果设备显示 **身份验证失败状态**：

- 单击“**状态**”列中的错误状态链接，查看可能的解决步骤。
- 验证所提供的设备凭证（用户名和密码）是否正确。如果凭据发生了更改，更新设备的凭据。请参阅[编辑设备凭据](#)页面上的 83。

服务器

- 如果是通过提供操作系统详细信息添加设备（基于代理的监测），并且设备运行的是 Windows 操作系统：
 - 验证所提供的凭据在此设备上是否具有管理员权限。
 - 验证 WMI 服务是否在设备上运行。
 - 如果问题依然存在，请查看“保护远程 WMI 连接”技术文档中的说明，网址为 <https://www.microsoft.com>。
- 如果是通过提供操作系统详细信息添加设备（基于代理的监测），并且设备运行的是 Linux 操作系统：
 - 验证您提供的凭据是否在设备上具有 root、超级用户或 sudo 用户权限。如果您提供了 sudo 用户的用户名和密码，请确保为 SupportAssist Enterprise 配置 sudo 用户。请参阅[配置 SupportAssist Enterprise \(Linux\) 的 sudo 访问权限](#)页面上的 140。
 - 验证 SSH 服务是否在设备上运行。
 - 验证是否启用了 SSH 密码验证（默认为启用）。

存储

如果设备是 EqualLogic PS 存储阵列：

- 确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。

- 确保您在添加设备向导中提供设备的管理组 IP 地址。

如果设备是 Compellent SC 系列存储阵列：

- 确保该设备上正在运行 REST 服务。

- 请确保已在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist。有关在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist 的信息，请参阅《Dell Enterprise Manager Administrator's Guide》，网址为 <https://www.Dell.com/storagemanuals>。

如果设备是 FluidFS NAS 设备，请确保该设备上正在运行 SSH 服务。

网络

- 确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。
- 如果设备上已配置了启用密码，请确保您在添加设备向导中提供启用密码。

机箱

确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 服务。

软件

- 要对 HITKIT 收集进行故障处理：
 - 确保系统上正在运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 确保您具有 SSH 连接的根凭据。SupportAssist Enterprise 使用 SSH 协议连接到系统。
- 要对 SAN HQ 设备进行故障处理：
 - 通过注册表项：**HKLM\SOFTWARES\\PerformanceMonitor** 检查 Dell SAN Headquarters 设备的服务器安装详细信息。
 - 确保安装类型属性的值为“Full”，logdir 属性有值。
 - 确保设备正在运行 WMI 和 EQLPerfX 服务。

Identifier	GUID-87648312-A401-4A8F-8B72-FB9CCD46C830
Version	3
Status	Translation approved

清除系统事件日志失败



如果设备显示 清除系统事件日志失败 状态，确保符合下列要求，然后重新尝试清除系统事件日志：

- 能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该设备。
- 如果此设备是域成员，则确保在 DNS 服务器中添加设备的主机名。
- 您在 SupportAssist Enterprise 中为设备提供的凭据正确。
- 您在 SupportAssist Enterprise 中为设备提供的凭据具有管理员权限。
- 如果您已使用操作系统 IP 地址在 SupportAssist Enterprise 中添加了设备，请确保符合下列要求，具体取决于在设备上运行的操作系统：
 - 对于 Windows，WMI 服务在设备上运行，并且防火墙允许 WMI 通信。
 - 对于 Linux，SSH 服务在设备上运行，并且防火墙允许 SSH 通信。
- 如果您已使用 iDRAC IP 地址在 SupportAssist Enterprise 中添加了设备，则 WS-MAN 服务正在设备上运行。

如果问题仍然存在，请尝试使用下列方法之一清除系统事件日志：

- 通过使用 iDRAC 清除系统事件日志
- 通过使用 OMSA 清除系统事件日志

Identifier	GUID-75FE39C5-46FA-4EDC-BAB5-6AD5C9F2E233
Version	1
Status	Translation approved

通过使用 iDRAC 清除系统事件日志

前提条件

确保您使用具有管理权限的帐户登录到 iDRAC 网络控制台。

关于此任务

您可以执行下列步骤，通过使用 iDRAC 网络控制台清除系统事件日志。

(i) 注: 如果您想使用命令行界面 (CLI) 清除系统事件日志，请使用任何 telnet 客户端通过 SSH 协议连接到 iDRAC，并运行下列命令：
racadm clrsel

步骤

1. 在 iDRAC 网络控制台中，单击概述 > 服务器 > 日志页面。
2. 单击清除日志。

Identifier	GUID-B930FF6F-737B-4E83-99E8-FE009B259453
Version	1
Status	Translation approved

通过使用 OMSA 清除系统事件日志

前提条件

确保您使用具有管理权限的帐户登录到 OMSA。

关于此任务

如果设备上已安装 OMSA，您可以执行以下步骤以清除系统事件日志。

(i) 注: 如果您想使用 CLI 清除系统事件日志，请登录到设备并从命令提示符 (Windows) 或终端 (Linux) 运行下列命令：
omconfig system esmlog action=clear

(i) 注: 如果设备运行的是 VMware ESX，请使用**服务器管理员托管系统登录**选项从另一台远程设备登录到 OMSA，然后执行下列步骤。

步骤

1. 在 OMSA 中，执行下列操作之一，具体取决于服务器类型：
 - 如果设备是模块化服务器，请单击**模块化机柜** > **服务器模块**。
 - 如果设备不是模块化服务器，请单击**系统** > **主系统机箱**。
2. 单击**日志**选项卡。
3. 单击**清除日志**。

Identifier	GUID-8497D521-21E1-4173-B56E-93BD8CAB7895
Version	3
Status	Translation approved

维护模式



如果设备显示 **维护模式** 状态：

- 确保解决设备的问题。
- 如果需要较多的时间来解决问题，可将设备置于手动维护模式。请参阅[启用或禁用设备级维护模式](#)。
- 如果需要，也可将 SupportAssist Enterprise 置于维护模式。请参阅[启用或禁用全局级维护模式](#)。

Identifier	GUID-ED0FAC03-1A77-48A8-BD1E-0C2BD8B9BC27
Version	4
Status	Translation approved

自动更新

如果自动更新 SupportAssist Enterprise、产品支持文件或策略文件失败：

1. 执行网络连接测试，并确保成功连接到 Dell FTP 服务器。请参阅[执行连接测试](#)。
2. 单击[更新可用](#)标语，并再次尝试安装更新。

Identifier	GUID-7632E6F9-4C9D-4630-9065-849A92791D41
Version	6.1.1
Status	Translation approved

无法编辑设备凭据



Unable to edit the credentials 状态：

- 验证从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器能否访问该设备。
- 验证所提供的设备凭证（用户名和密码）是否正确。

服务器

- 如果您编辑的是运行 Windows 操作系统的设备的凭据：
 - 验证所提供的凭据在此设备上是否具有管理员权限。
 - 验证设备是否在运行 Windows Management Instrumentation (WMI) 服务。
 - 如果问题依然存在，请查看“保护远程 WMI 连接”技术文档中的说明，网址为 <https://www.microsoft.com>。
- 如果您编辑的是运行 Linux 操作系统的设备的凭据：
 - 验证您提供的凭据是否在设备上具有 root、超级用户或 sudo 用户权限。如果您提供了 sudo 用户的用户名和密码，请确保为 SupportAssist Enterprise 配置 sudo 用户。请参阅[配置 SupportAssist Enterprise \(Linux\) 的 sudo 访问权限](#)页面上的 140。
 - 验证设备是否在运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 验证是否启用了 SSH 密码验证（默认为启用）。
- 如果错误消息指明 SupportAssist Enterprise 无法编辑设备的凭据是因为该设备的 SSL 加密级别被设为 256 位或更高：
 1. 下载 Azul 系统网站上提供的 <https://www.azulsystems.com/products/zulu/cryptographic-extension-kit>。
 2. 解压缩下载的文件。
 3. 将 local_policy.jar 和 US_export_policy.jar 文件复制粘贴到安装了 SupportAssist Enterprise 的系统上的下列位置：
 - 在 Windows 上：<安装 SupportAssist Enterprise 的驱动器>:\Program Files\Del1\SupportAssist\jre\lib\security
 - 在 Linux 上：/opt/dell/supportassist/jre/lib/security
 4. 重新启动 SupportAssist 服务，然后重试此操作。

存储

如果设备是 EqualLogic PS 存储阵列：

- 确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。
- 确保您在添加设备向导中提供设备的管理组 IP 地址。

如果设备是 Compellent SC 系列存储阵列：

- 确保该设备上正在运行 REST 服务。
- 请确保已在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist。有关在 Enterprise Manager 中启用 SupportAssist 的信息，请参阅《Dell Enterprise Manager Administrator's Guide》，网址为 <https://www.Dell.com/storagemanuals>。

如果设备是 FluidFS NAS 设备，请确保该设备上正在运行 SSH 服务。

网络

- 确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 和 SNMP 服务。
- 如果设备上已配置了启用密码，请确保您在添加设备向导中提供启用密码。

机箱

确保该设备上正在运行 Secure Shell (SSH) 服务。

软件

- 要对 HITKIT 收集进行故障排除：
 - 确保系统上正在运行 Secure Shell (SSH) 服务。
 - 确保您具有 SSH 连接的根凭据。SupportAssist Enterprise 使用 SSH 协议连接到系统。
- 要对 SAN HQ 设备进行故障排除：
 - 通过注册表项：**HKLM\SOFTWARES\PerformanceMonitor** 检查 Dell SAN Headquarters 设备的服务器安装详细信息。
 - 确保安装类型属性的值为“Full”，logdir 属性有值。
 - 确保设备正在运行 WMI 和 EQLPerfX 服务。

Identifier	GUID-EBCB3CD4-87DA-4703-BA0B-260059D501C9
Version	6
Status	Translation approved

自动创建案例

如果设备上发生问题但未自动创建支持案例，请执行以下操作：

(i) 注：SupportAssist Enterprise 并不会为从受监测设备接收到的每个警报都创建支持案例。只有在从设备接收到的警报类型和数量与 Dell 创建支持案例定义的条件相符时，才会创建支持案例。

- 确保设备是服务器、网络交换机或机箱。
- 确保已为 SupportAssist Enterprise 中的设备启用监测。请参阅[启用或禁用设备监测](#)。
- 确保设备配置为转发警报至安装了 SupportAssist Enterprise 所在的服务器上。
- 执行网络连接测试，确保成功连接到 SupportAssist 服务器。请参阅[执行连接测试](#)。
- 执行案例创建测试，确保显示[做好创建案例准备](#)状态。请参阅[测试案例创建功能](#)。
- 检查位于 C:\Program Files\DELL\SupportAssist\logs (在 Windows 上) 或 /opt/dell/supportassist/logs (在 Linux 上) 的 application.log，以确定 SupportAssist Enterprise 是否已成功收到警报。
- 如果设备通过 OpenManage Essentials 适配器进行资源清册，请确保设备配置为转发警报至安装了 OpenManage Essentials 所在的服务器上。

Identifier	GUID-C0FF8882-4CEB-47F1-A3AA-A84771ECFCA5
Version	4
Status	Translation approved

计划任务

如果安装了 SupportAssist Enterprise 的系统的时间或时区发生更改，所有内置和用户定义的计划任务将无法按预期运行。计划任务的示例如下：

- 定期从受监测设备收集系统信息
- 将设备资源清册信息上载至 Dell
- 连接测试电子邮件通知

要解决此问题，请重新启动 **Dell SupportAssist 服务**。

Identifier	GUID-C31962D3-37B0-4F9C-B1E3-3CDBE5EB0904
Version	12
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 服务

SupportAssist Enterprise 有两项在后台运行的服务：**Dell EMC SupportAssist Enterprise** 和 **Dell EMC SupportAssist Enterprise DB**。如果 SupportAssist Enterprise 应用程序未正确响应，请确保以下情况：

步骤

1. 在安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上，确认 SupportAssist Enterprise 服务是否运行。有关确认 SupportAssist Enterprise 服务状态的信息，请参阅[确认 SupportAssist 服务的状态 \(Windows\)](#) 或[确认 SupportAssist 服务的状态 \(Linux\)](#)。
2. 如果服务无法启动或未启动，请打开最新 SupportAssist Enterprise 应用程序日志文件 (application.log)，然后使用您尝试启动服务的时间戳搜索文本。此日志文件可能包含指示任何用户界面启动错误和可能的故障诊断的消息。

①注: 您可以根据操作系统在以下位置访问 SupportAssist Enterprise 应用程序日志文件 (application.log)：
 - 在 Windows 系统上 — C:\Program Files\DELL\SupportAssist\logs
 - 在 Linux 上 — /opt/dell/supportassist/logs
3. 要验证 SupportAssist Enterprise 应用程序是否可以连接到由 Dell 托管的 SupportAssist Enterprise 服务器，请执行连接测试。请参阅[执行连接测试](#)。
 - 如果服务器正在响应，用户界面中将显示一条成功消息。如果服务器未响应，该服务器可能无法访问。如果出现此情况，请检查 application.log 文件以查找详细信息。如果日志文件中没有明确的详细信息，且无法访问服务器，请联系技术支持部门获取帮助。
 - 如果通信成功，但未更新数据，可能是 SupportAssist Enterprise 应用程序使用服务器未知的 ID 来进行自我识别。如果出现此情况，请检查 application.log 文件以查找详细信息。日志文件可能包含指示 SupportAssist Enterprise 应用程序无法识别的消息。如果 SupportAssist 服务器无法识别 SupportAssist Enterprise 应用程序，请卸载 SupportAssist Enterprise 应用程序，然后再重新安装。

Identifier	GUID-B8F767B0-BC13-4520-807B-7CECC30AE784
Version	3
Status	Translation approved

确认 SupportAssist Enterprise 服务 (Windows) 的状态

要确认 Windows 操作系统上 SupportAssist Enterprise 服务的状态：

步骤

1. 在安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器上，单击**开始 > 运行**。
此时会显示**运行**对话框。
2. 键入 `services.msc`，然后单击**确定**。
此时会显示**服务** Microsoft 管理控制台 (MMC)。
3. 验证 **Dell EMC SupportAssist Enterprise** 和 **EMC SupportAssist Enterprise DB** 服务的状态是否显示为**正在运行**。
4. 如果服务没有处于运行状态，请右键单击每项服务，然后选择**启动**。

①注: 如果停止 SupportAssist Enterprise 服务中的一项或两项均停止，请确保重新启动两项服务。

①注: 要确认适配器服务是否运行，请检查设置适配器的服务器上的 **Dell EMC SupportAssist Enterprise OME 适配器** 或 **Dell EMC SupportAssist Enterprise SCOM 适配器** 服务。

①注: 要确认 Remote Collector 服务是否运行，请检查设置适配器的服务器上的 **Dell EMC SupportAssist Enterprise** 或 **Dell EMC SupportAssist Enterprise DB** 服务。

Identifier	GUID-6E0AE68D-1090-4B9D-95F7-7C7A4E14A7C0
Version	3
Status	Translation approved

确认 SupportAssist Enterprise 服务 (Linux) 的状态

要确认 Linux 操作系统上 SupportAssist Enterprise 服务的状态：

步骤

1. 在安装 SupportAssist Enterprise 所在的系统上打开终端窗口。
2. 键入 `service Dell EMC SupportAssist Enterprise status` 并按 Enter 键。
此时，会显示 Dell EMC SupportAssist Enterprise 服务的状态。
3. 键入 `service Dell EMC SupportAssist Enterprise DB status` 并按 Enter 键。
此时，会显示 Dell EMC SupportAssist Enterprise DB 服务的状态。
4. 如果服务未运行，则键入 `service <service name> start` 并按 Enter 键。

(i) 注: 如果停止 SupportAssist Enterprise 服务中的一项或两项均停止，请确保重新启动两项服务。

Identifier	GUID-222F382F-44FF-40BE-8C14-F0265E5DED91
Version	3
Status	Translation approved

其他服务

如要添加设备并在该设备上执行其它操作，SupportAssist Enterprise 将要求在该设备上安装并运行以下服务：

- WMI 服务（在运行 Windows 操作系统的设备上）
- SSH 服务（在运行 Linux 操作系统的设备上）

如果服务未安装或未运行，SupportAssist Enterprise 中将显示一条错误消息。以下部分提供了有关验证服务状态和重新启动服务（如果需要）的信息。

WMI 服务

要验证 WMI 服务状态和启动此服务（如果需要）：

1. 单击**开始 > 运行**。此时会显示**运行**对话框。
2. 键入 `services.msc`，然后单击**OK (确定)**。此时会显示**Services Microsoft Management Console (MMC)**。
3. 在服务列表中，验证**Windows Management Instrumentation** 服务的状态。如果此服务正在运行，则状态显示为**Running (正在运行)**。
4. 如果此服务未显示**正在运行**状态，右键单击**Windows Management Instrumentation** 并单击**启动**。

SSH 服务

您可以使用以下命令验证 SSH 服务状态和启动此服务（如果需要）：

- `service sshd status` - 显示 SSH 服务的状态。
- `service sshd start` - 启动 SSH 服务。

Identifier	GUID-BEB7FA64-BB41-4C10-A576-EFD11DDD14CD
Version	4
Status	Translation approved

安全性

如果在设备页面中选择了设备，**编辑凭据**或**开始收集**链接仍然禁用，则确保您以升级或管理权限登录 SupportAssist Enterprise。请参阅 [SupportAssist Enterprise 用户组和授予升级或管理权限给用户](#)。

Identifier	GUID-6521F28F-796D-4CEC-9D9E-10EB3A9C0F8A
Version	22
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 用户界面

SupportAssist Enterprise 用户界面包含以下选项卡：

- **案例** — 显示已在 SupportAssist Enterprise 中添加的在设备中存在的支持案例。
- **设备** — 显示已在 SupportAssist Enterprise 中添加的设备及其状态。您可以指向**设备**选项卡，然后单击可用的选项以访问以下页面：
 - **管理设备组** — 可让您创建和管理设备组。
 - **管理凭据** — 可让您为设备类型提供凭据。
 - **账户凭据** — 可让您连接到远程设备并收集系统信息。
 - **凭据配置文件** — 可让您将一组凭据应用到一个设备或一组设备，而不是为每个设备手动输入凭据。
- **收集** — 显示已成功执行的收集的列表。
- **扩展** — 使用该选项可设置适配器和 Remote Collector。
- **设置** — 可让您配置在 SupportAssist Enterprise 中可用的选项。您可以指向**设置**选项卡，然后单击可用的选项以访问以下页面：
 - **代理设置** — 可让您在 SupportAssist Enterprise 中配置代理服务器设置。
 - **首选项** — 可让您配置任务、收集、电子邮件通知、报告和维护模式的首选项。
 - **联系人信息** — 可让您更新您的主要和次要联系人的详细信息。
 - **SMTP 设置** — 可让您配置贵公司使用的 SMTP 服务器的详细信息。
-  **断开连接** — 当 SupportAssist Enterprise 无法连接到适配器或 Remote Collector 时显示。

在 SupportAssist Enterprise 标题区的右上角，可访问允许您导航到资源或执行某些任务的链接。下表介绍了如何使用可用的链接。

表. 22: SupportAssist Enterprise 标题区域中的链接

链接	说明
SupportAssist Enterprise 团体	在新的浏览器窗口中打开 SupportAssist Enterprise 团体网站。
关于	提供有关 SupportAssist Enterprise 版本、注册 ID、政策文件版本、设备配置版本和更新历史记录的信息。
用户名	当前登录用户的用户名。指向 用户名 链接，以查看包含以下链接的下拉列表： <ul style="list-style-type: none"> ● 网络连接测试 — 打开网络连接测试页面。 ● SupportAssist Enterprise 测试 — 打开SupportAssist Enterprise 测试页面。 ● 注销 — 允许您从 SupportAssist Enterprise 注销。 <p>(i) 注: 仅当您使用管理员或提升权限登录 SupportAssist Enterprise 时，网络连接测试和SupportAssist Enterprise 测试链接才可用。</p>
帮助图标	打开上下文相关帮助。

在某些情况下，SupportAssist Enterprise 用户界面顶部可能会显示黄色横幅。下表描述了可能会显示的横幅。

表. 23: SupportAssist Enterprise 标题区域中的横幅

横幅	说明
未注册	如果您尚未完成 SupportAssist Enterprise 注册，则会显示此横幅。未注册横幅显示以下选项：

表. 23: SupportAssist Enterprise 标题区域中的横幅 (续)

横幅	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 立即注册 — 注册 SupportAssist Enterprise。 以后提醒我 — 关闭“未注册”横幅。在重新登录 SupportAssist Enterprise 前，不会显示“未注册”横幅。 为什么注册 — 了解注册 SupportAssist Enterprise 的重要性。
有可用更新	<p>三种类型的横幅显示如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> SupportAssist Enterprise 产品支持 策略更新 <p>在下列情况下，会显示此横幅：</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果有可用更新，但是您禁用 SupportAssist Enterprise 应用程序、策略文件和产品支持文件的自动更新。 在更新 SupportAssist Enterprise 的过程中发生错误。 <p>有可用更新横幅显示以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 立即更新 — 允许 SupportAssist Enterprise 下载和安装更新。 跳过此版本 — 跳过更新。在有下一个更新版本前，不会再显示“有可用更新”横幅。 以后提醒我 — 关闭“有可用更新”横幅。在重新登录 SupportAssist Enterprise 前，不会显示“有可用更新”横幅。 <p>(i)注: 仅当您使用管理员或提升权限登录 SupportAssist Enterprise 时，才会显示“有可用更新”横幅。</p>
维护模式	当 SupportAssist Enterprise 置于维护模式时，会显示此横幅。有关维护模式的更多信息时，请参阅 了解维护模式 。

相关参考资料

[SupportAssist Enterprise 注册向导](#) 页面上的 164

[登录页面](#) 页面上的 165

[案例页面](#) 页面上的 165

[“设备”页面](#) 页面上的 168

[设置](#) 页面上的 190

[收集页面](#) 页面上的 183

[网络连接测试](#) 页面上的 194

[SupportAssist Enterprise 测试](#) 页面上的 195

主题：

- [SupportAssist Enterprise 注册向导](#)
- [登录页面](#)
- [案例页面](#)
- [“设备”页面](#)
- [设备组页面](#)
- [管理帐户凭据](#)
- [管理凭据配置文件](#)
- [收集页面](#)
- [扩展](#)
- [设置](#)
- [网络连接测试](#)
- [SupportAssist Enterprise 测试](#)

Identifier	GUID-B36E9C95-062C-4FD3-A657-2416C903E6E4
Version	2
Status	Translation Validated

SupportAssist Enterprise 注册向导

SupportAssist Enterprise 注册向导可引导您完成设置和注册 SupportAssist Enterprise。 **SupportAssist Enterprise 注册向导**页面中显示的字段在以下各部分中叙述。

相关参考资料

[欢迎使用](#) 页面上的 164

[代理设置](#) 页面上的 164

[注册](#) 页面上的 164

[摘要](#) 页面上的 165

相关任务

[注册 SupportAssist Enterprise](#) 页面上的 28

Identifier	GUID-7370FDD7-F389-4D4E-BB15-B5B9A41333F6
Version	4
Status	Translation Validated

欢迎使用

欢迎页面允许您启动注册 SupportAssist Enterprise。单击**下一步**以启动 SupportAssist Enterprise 注册。

Identifier	GUID-34312443-BAF2-4160-8237-F2C51F9C9EC5
Version	8
Status	Translation Validated

代理设置

代理设置页面允许您配置代理服务器设置。

注: 仅在您确认系统通过代理服务器连接 Internet 后，才会显示代理设置页面。

下表提供有关在代理设置页面中显示的各个字段的信息。

表. 24: 代理设置

字段	说明
使用代理设置	选择此选项将能够配置代理服务器设置。
代理服务器地址和名称	代理服务器地址或名称。
代理服务器端口号	代理服务器端口号。
代理要求验证	如果代理服务器要求验证，请选择此选项。
用户名	连接到代理服务器所需的用户名。
密码	连接到代理服务器所需的密码。

Identifier	GUID-F0474DD1-721E-432D-AB5B-AD1C53CFF831
Version	8
Status	Translation approved

注册

注册页面允许您提供联系信息并注册 SupportAssist Enterprise。

注册页面中显示的字段如下表中所述。

表. 25: 注册

字段	说明
公司信息	
公司名称	公司的名称。
国家/地区	公司的位置。
主要联系人信息	
名字	主要联系人的名字。
姓氏	主要联系人的姓氏。
电话号码	主要联系人的电话号码。
备用电话号码	主要联系人的备用电话号码。
电子邮件地址	主要联系人的电子邮件地址。SupportAssist Enterprise 电子邮件通知将发送到此电子邮件地址。

Identifier	GUID-8CEB08AA-1F8A-4C6C-B3EC-869B02607048
Version	4
Status	Translation Validated

摘要

摘要页面允许完成设置。单击**完成**可打开 SupportAssist Enterprise **设备**页面。

Identifier	GUID-19BF59FE-5503-406D-B5B3-E2FA7839EEB0
Version	6
Status	Translation Validated

登录页面

下表介绍了在 SupportAssist Enterprise 登录页面中显示的字段。

表. 26: 登录页面

字段	说明
用户名	登录 SupportAssist Enterprise 所需的用户名。
密码	登录 SupportAssist Enterprise 所需的密码。
登录	单击此选项可登录 SupportAssist Enterprise 。

相关任务

[登录 SupportAssist Enterprise 页面上的 31](#)

Identifier	GUID-99F14063-481B-414F-A413-ED33F1611528
Version	24
Status	Translation approved

案例页面

案例页面显示已在 SupportAssist Enterprise 中添加的设备存在的支持案例。对于具有 ProSupport 服务合同、ProSupport Plus 服务合同、面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合同或面向数据中心的 ProSupport One 服务合同的设备，**案例**页面显示案例状态，而不考虑案例创建方法。默认情况下，显示的支持案例按其各自的设备名称或设备的 IP 地址进行分组。组标题中显示的上次刷新日期和时间表示最后一次从 Dell 检索案例信息的时间。

案例页面顶部的可用选项如下：

- **搜索依据** — 按显示的数据的特定类别进行搜索。可用的选项如下：
 - **服务标签**

- **名称/IP 地址**
- **号码**
- **标题**
- **状态**
- **搜索术语** — 输入搜索关键字。
- **案例选项** — 可让您根据您的要求管理由 SupportAssist Enterprise 开启的支持案例。可用选项如下：
 - **将活动暂挂 24 小时** — 请求技术支持部门将与支持案例相关的活动暂挂 24 小时。24 小时之后，技术支持部门会自动恢复与支持案例相关的活动。
 - **恢复活动** — 请求技术支持部门以恢复与支持案例相关的活动。
(i) 注: 仅当您之前请求了暂挂与支持案例相关的活动时，**恢复活动**选项才启用。
 - **请求关闭** — 请求技术支持部门关闭支持案例。
(i) 注: 只有由 SupportAssist Enterprise 开启的支持案例才能使用**案例选项**列表进行管理。
- **刷新** — 刷新案例列表视图。
- **获取案例** — 当 SupportAssist Enterprise 正在确认是否存在与您的设备相关的案例时，会显示一个进度条。

下表介绍了由 SupportAssist Enterprise 监测的 Dell 设备的支持案例信息，如**案例**页面中所示。

表. 27: 案例页面

列名	说明
复选框	用来选择支持案例以执行案例管理操作。 (i) 注: 该复选框仅对通过 SupportAssist Enterprise 自动创建的案例显示。
名称/IP 地址	名称、主机名或 IP 地址，具体取决于您为设备提供的信息。设备名称显示为一个链接，您可以单击以打开 设备 页面。
号码	为支持案例分配的数字标识符。
状态	支持案例的当前状态。支持案例的状态可能是： <ul style="list-style-type: none"> ● 已提交 — SupportAssist Enterprise 已提交支持案例。 ● 开启 — 技术支持部门已开启所提交的支持案例。 ● 正在进行 — 技术支持部门正在处理支持案例。 ● 客户延期 — 技术支持部门已根据客户的要求推迟对支持案例的处理。 ● 已重新开启 — 支持案例之前曾关闭，现已重新开启。 ● 已暂挂 — 技术支持部门已根据您的请求，将与支持案例相关的活动暂挂 24 小时。 ● 已请求关闭 — 您已请求技术支持部门关闭支持案例。 ● 已关闭 — 已关闭支持案例。 ● 不适用 — SupportAssist Enterprise 检测到问题，但因为设备保修过期或基本硬件保修问题，尚未创建支持案例。 ● 不可用 — 无法从 Dell 检索到支持案例状态。 ● 未知 — SupportAssist Enterprise 无法确定支持案例的状态。
标题	支持案例的名称，将标识： <ul style="list-style-type: none"> ● 支持案例生成方法 ● 设备型号 ● 设备操作系统 ● 警报 ID (如果有) ● 警报说明 (如果有) ● 保修状态 ● 解决方案说明
设备类型	指示设备的类型。
开启日期	支持案例的开启日期和时间。
源	用来创建支持案例的方法。源列可能显示： <ul style="list-style-type: none"> ● SupportAssist — 支持案例由 SupportAssist Enterprise 自动创建。

表. 27: 案例页面 (续)

列名	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 电话 — 支持案例通过电话联系技术支持部门创建。 电子邮件 — 支持案例通过电子邮件联系技术支持部门创建。 聊天 — 支持案例通过聊天联系技术支持部门创建。 帮助台 — 支持案例通过帮助台创建。 TechDirect — 支持案例通过 Dell TechDirect 创建。 其他 — 支持案例通过任何其他方式联系技术支持部门创建。
服务合约	<p>保护设备的 Dell 服务合同等级。服务合同列可能显示：</p> <ul style="list-style-type: none"> 未知 — SupportAssist Enterprise 无法确定服务合同。 无效的服务标签 — 设备的服务标签无效。 无服务合同 — 该设备不受 Dell 服务合同保护。 过期的服务合同 — 设备的服务合同已过期。 基本支持 — 该设备受 Dell 基本硬件服务合同保护。 ProSupport — 该设备受 Dell ProSupport 服务合同保护。 ProSupport Plus — 该设备受 Dell ProSupport Plus 服务合同保护。 面向数据中心的 ProSupport Flex — 该设备受面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合同保护。 面向数据中心的 ProSupport One 或面向数据中心的 ProSupport Flex — 该设备受面向数据中心的 ProSupport One 服务合同或面向数据中心的 ProSupport Flex 服务合同保护。
服务标签	一个唯一的字母数字标识符，使 Dell 能够单独识别每个 Dell 设备。

(i) |注: 检查特定设备的支持案例时，该设备的支持案例会显示在案例页面的顶部，并且相应的行带蓝色边框。请参阅[检查支持案例](#)。

您可以根据设备类型、案例状态、服务合同类型、案例源或其他条件细化显示的设备。以下是可用于细化显示的数据的选项：

- **设备类型**
 - 服务器
 - 存储
 - 网络
 - 机箱
 - 软件
 - 解决方案
- **案例状态**
 - 未结
 - 已提交
 - 正在进行
 - Suspended (已暂停)
 - 已请求关闭
- **服务合约**
 - 基本
 - ProSupport
 - ProSupport Plus
 - 面向数据中心的 ProSupport Flex
 - 面向数据中心的 ProSupport One 或面向数据中心的 ProSupport Flex
- **源类型**
 - 电子邮件
 - 电话
 - 聊天
 - SupportAssist
 - 帮助台
 - TechDirect
 - 其他

相关任务

[案例管理选项](#) 页面上的 56

[筛选显示的数据](#) 页面上的 60

[清除数据筛选器](#) 页面上的 61

[对显示的数据进行排序](#) 页面上的 61

Identifier	GUID-57F8FEEB-A561-45D9-BCAC-5067ABB178B5
Version	30
Status	Translation approved

“设备”页面

设备页面将显示您已添加的设备和每个设备的 SupportAssist Enterprise 功能的状态。在默认视图中，设备页面显示您已添加的所有设备。

在设备页面的顶部，将显示导航轨道。

设备列表顶部可用的以下选项可让您执行某些任务：

- **搜索依据** — 按显示的数据的特定类别进行搜索。可用的选项如下：
 - 服务标签
 - 型号
 - 名称/IP 地址
 - 操作系统
- **搜索术语** — 输入搜索关键字。
- **添加设备** — 添加单个设备或导入多个设备。
- **开始收集** — 启动单设备或多设备收集。
- **编辑凭据** — 编辑登录设备和收集系统信息所需的用户名和密码。
- **删除** — 从 SupportAssist Enterprise 删除设备。
- **收集用途** — 选择执行多设备收集的原因。
- **分配配置文件** — 分配设备凭据。
- **刷新** — 刷新设备资源清册视图。

下表说明了为支持的 Dell 设备自动生成的资源清册信息，如设备页面中所示。

表. 28：“设备”页面

列名	说明
复选框	用来选择设备以查看“设备概览”窗格或在设备上执行某些任务。 注: 当 SupportAssist Enterprise 启动的下列任务正在进行时，将会禁用此复选框： <ul style="list-style-type: none">● SNMP 配置● 安装或升级 OMSA● 清除系统事件日志● 在自动创建支持案例之后以及在手动启动的收集期间进行的系统信息收集
名称/IP 地址	显示以下信息： <ul style="list-style-type: none">● 设备名称 — 显示名称、主机名或 IP 地址，具体取决于您为设备提供的信息。● 收集状态 — 发生收集时，将显示进度条和相应的消息，表示收集的状态。可能的收集状态消息如下：<ul style="list-style-type: none">○ 对于您手动启动的收集： 注: 当进行手动启动的收集时，进度栏旁边会显示  图标。如有必要，单击  图标以取消收集。 注: 仅当 SupportAssist Enterprise 正在从设备收集系统信息时，才能取消收集。正在将系统信息发送至 Dell 时，无法取消收集。<ul style="list-style-type: none">■ 开始收集■ 正在收集

表. 28：“设备”页面（续）

列名	说明
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 正在发送收集 ▪ 取消收集 ◦ 对于由于为检测到的硬件问题创建的支持事例而启动的自动化收集： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 正在开始为支持事例进行收集 ▪ 为处理中的事例进行收集 ▪ 正在开始为支持事例发送收集信息 ① 注：如果在一个具有 Dell 基本服务合同的设备上检测到硬件问题，则会启动自动收集。但是不会为该设备创建支持案例。 ◦ 对于基于默认或配置的收集计划的自动定期收集： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 开始定期收集 ▪ 正在进行定期收集 ▪ 正在发送定期收集 ① 注：在某些情况下，当一个设备上的收集正在进行时（手动），可能会启动另一个收集（定期）。在此情况下，收集状态按以下优先顺序显示： <ul style="list-style-type: none"> ◦ 手动收集 ◦ 支持案例收集 ◦ 定期收集 • 维护模式 — 如果设备处于维护模式，将显示维护模式图标 。
型号	设备的型号。例如，PowerEdge M820。
状态	<p>显示设备上的 SupportAssist Enterprise 功能的状态，以及生成该状态的日期和时间。状态可按如下分类：</p> <p>信息状态</p> <ul style="list-style-type: none"> •  正常 — 设备已正确配置 SupportAssist Enterprise 功能。 •  正在安装 OMSA — 安装或升级 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 正在进行中。 •  正在配置 SNMP — 正在配置设备的 SNMP 设置。 •  正在清除系统事件日志 — 清除系统事件日志正在进行中。 •  已清除系统事件日志 — 系统事件日志已被成功清除。 •  正在重新验证设备 — SupportAssist Enterprise 正在验证前提条件和设备的凭据。 <p>警告状态</p> <ul style="list-style-type: none"> •  未安装 OMSA — 设备上未安装 OMSA。 •  未配置 SNMP ; OMSA 非最新版本 — 设备未配置 SNMP 设置，且该设备上安装的 OMSA 版本早于 SupportAssist Enterprise 建议的 OMSA 版本。 •  为配置 SNMP — 未配置该设备的 SNMP 设置。 •  OMSA 新版本可用 — 有更新版本的 OMSA 可供在设备上安装。 •  已安装 OMSA , 重新启动已添加的设备 — 已在设备上完成 OMSA 的安装。重新启动设备以使更改生效。 <p>错误状态</p>

表. 28：“设备”页面（续）

列名	说明
	<ul style="list-style-type: none"> •  无法添加设备 — SupportAssist Enterprise 已将该设备至于暂存组，原因在于该设备不满足特定前提条件。有关暂存的更多信息，请参阅预定义的设备组。 •  无法配置 SNMP — SupportAssist Enterprise 无法配置设备的 SNMP 陷阱目标。 •  无法验证 SNMP 配置 — SupportAssist Enterprise 无法验证 iDRAC 的 SNMP 配置。 •  无法安装 OMSA — 无法完成 OMSA 安装。 •  不支持 OMSA — 不支持 OMSA 安装。 •  无法访问设备 — SupportAssist Enterprise 无法与该设备通信。 •  验证失败 — SupportAssist Enterprise 无法登录该设备。 •  无法收集系统信息 — SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。 •  没有足够的存储空间来收集系统信息 — 在安装 SupportAssist Enterprise 的服务器上没有足够的空间来从设备收集系统信息。 •  无法导出收集内容 — SupportAssist Enterprise 无法处理收集的系统信息。 •  无法发送系统信息 — SupportAssist Enterprise 无法将收集到的系统信息发送至 Dell。 •  清除系统事件日志失败 — SupportAssist Enterprise 无法清除系统事件日志或设备上的嵌入式系统管理日志。 •  维护模式 — 由于发生警报风暴，SupportAssist Enterprise 已将该设备置于自动维护模式。当该设备处于维护模式时，不会创建新的支持案例。有关更多信息，请参阅了解维护模式。 <p> 注:  错误状态会显示为链接，可以单击该链接来查看问题说明和可能的解决步骤。</p>

您可以根据设备类型、设备组或其他条件细化显示的设备。以下是可用于细化显示的数据的选项：

- **设备类型**
 - 服务器**
 - 存储**
 - 网络**
 - 机箱**
 - 软件**
 - 解决方案**
- **组**
 - Default (默认值)**
 - 暂存**
 - 自定义组**
- **适配器**
- **远程连接器**

设备页面还根据您的操作显示以下窗格：

- “设备概述”窗格 — 仅选择单个设备时。请参阅[设备概述窗格](#)。

- **设备导入窗格** — 使用 .csv 文件导入多个设备。请参阅[设备导入窗格](#)。
- **多设备收集窗格** — 多设备收集正在进行时。请参阅[多个设备收集窗格](#)。

相关任务

- [添加设备](#) 页面上的 33
[编辑设备凭据](#) 页面上的 83
[删除设备](#) 页面上的 101
[启用或禁用设备级维护模式](#) 页面上的 126
[使用 SupportAssist Enterprise 安装或升级 OMSA](#) 页面上的 93
[查看特定设备的支持案例](#) 页面上的 54
[筛选显示的数据](#) 页面上的 60
[清除数据筛选器](#) 页面上的 61
[对显示的数据进行排序](#) 页面上的 61

Identifier	GUID-D6342791-3A45-42B4-B86F-AFFB15482DF1
Version	8
Status	Translation approved

“添加单个设备或导入多个设备”窗口

添加单个设备或导入多个设备 窗口允许您添加设备。

您可以从以下选项中选择一个来添加设备：

- **单个设备** (默认) — 添加单个设备。
- **多个设备** — 使用 .csv 文件导入多个设备。

Identifier	GUID-3C872610-F37A-40A8-81B5-D39143292F92
Version	4
Status	Translation approved

添加单个设备

添加单个设备 页面可让您选择设备类型并提供要添加的设备的详细信息。

下表提供了有关在**添加单个设备** 页面中显示的项目的信息。

表. 29: 添加单个设备

字段	说明
设备类型	显示您可以添加的设备类型列表。可用的设备类型如下： <ul style="list-style-type: none"> ● 机箱 ● Fluid 文件系统 (FluidFS) ● iDRAC ● 网络 ● 对等存储 (PS) / EqualLogic ● PowerVault ● 服务器/虚拟机监控程序 ● 软件 ● 解决方案 ● Storage Center (SC) / Compellent
IP 地址/主机名	要添加的设备的 IP 地址或主机名。 ① 注: 要添加 EqualLogic 存储阵列，请输入管理 IP 地址。
名称 (可选)	要用于识别设备的可选名称。如果提供，此名称将用于在 SupportAssist Enterprise 中标识设备。
启用监测	允许 SupportAssist Enterprise 监测设备的硬件问题。 ① 注: 启用监测选项仅为以下设备类型显示：服务器/虚拟机监控程序、iDRAC、机箱和网络。

表. 29: 添加单个设备 (续)

字段	说明
配置 SNMP 设置	要允许 SupportAssist Enterprise 配置设备的 SNMP 设置。配置设备的 SNMP 设置是监测硬件问题的设备的前提条件。通过配置 SNMP 设置，将设备警报（SNMP 陷阱）转发至安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器。 注: 配置 SNMP 设置选项仅为以下设备类型显示：服务器、iDRAC 和虚拟机监控程序。
安装或升级 OMSA	要允许 SupportAssist Enterprise 在设备上安装或升级 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 的建议版本。安装或升级 OMSA 是生成警报并从设备收集系统信息所需要的。 注: 安装或升级 OMSA 选项仅为以下设备类型显示：服务器和虚拟机监控程序。

注: 如果未完成 SupportAssist Enterprise 注册，则选择启用监测选项时，将显示一条消息，要求您完成注册。

相关任务

[添加服务器或虚拟机监控程序](#) 页面上的 35

[添加 iDRAC](#) 页面上的 37

[添加机箱](#) 页面上的 38

[添加网络设备](#) 页面上的 40

[添加 PowerVault MD Series 存储阵列](#) 页面上的 41

[添加 EqualLogic PS 系列存储阵列解决方案](#) 页面上的 42

[添加 Compellent SC 系列存储解决方案](#) 页面上的 43

[添加 Fluid File System \(FluidFS\) NAS 设备](#) 页面上的 44

[添加软件](#) 页面上的 45

[添加解决方案](#) 页面上的 45

Identifier	GUID-9A8B8260-F381-42A5-BE39-87E20E9CEE92
Version	1
Status	Translation approved

设备凭据

设备凭据 页面可让您提供连接和标识设备所需的凭据。

下表说明了**设备凭据** 页面中显示的各字段。

表. 30: 设备凭据

字段	说明
用户名	在设备上具有管理或提升权限的用户帐户的用户名。
密码	在设备上具有管理或提升权限的用户帐户的密码。
启用密码	在设备上配置的启用密码。
团体字符串	在设备上配置的团体字符串。

注: 启用密码和团体字符串仅适用于 Dell 网络设备。

注: 团体字符串还适用于 Dell EqualLogic 存储阵列。

注: 添加 Dell PowerVault 设备时不需要设备凭据。因此，添加 PowerVault 设备时，不会显示**设备凭据**页面。

Identifier	GUID-D6E83104-DE44-42A1-BFEA-31CCFA11C912
Version	1
Status	Translation approved

分配设备组 (可选)

分配设备组 (可选) 页面可让您将设备分配给自定义设备组。

下表说明了分配设备组 (可选) 页面中显示的各字段。

表. 31: 分配设备组 (可选)

字段	说明
名称	您为设备提供的名称。
当前组	将设备分配给的设备组。
分配其他组	您可以将设备分配给的可用设备组。

Identifier	GUID-28F539CF-8BD5-4DEC-B236-DCBA366A23D4
Version	1
Status	Translation approved

摘要页面

摘要页面显示设备添加的状态和详细信息。

表. 32: 摘要页面

字段	说明
名称	您为设备提供的名称。
IP 地址/主机名	您为设备提供的的 IP 地址或主机名。
服务标签	一个唯一的字母数字标识符，使 Dell 能够单独识别每个 Dell 设备。
设备类型	设备的类型。
型号	设备的型号。
操作系统类型	安装在设备上的操作系统。
组	将设备分配给的设备组。

Identifier	GUID-BA367B87-FD16-44E4-88B0-E32B51C805D8
Version	2
Status	Translation approved

导入多个设备

导入多个设备页面可让您使用 .csv 文件添加多个设备。

以下是导入多个设备页面上显示的项目：

- 浏览** — 选择包含要导入的设备的详细信息的 .csv 文件。
- 下载 .csv 模板** — 下载可用于导入多个设备的 .csv 模板。
- 启用监测** — 允许 SupportAssist Enterprise 监测设备的硬件问题。可能需要附加配置或安装才能允许 SupportAssist Enterprise 监测设备上可能会发生的硬件问题。

(i) 注: 仅支持为 Dell 服务器和 Dell 网络设备监测硬件问题。

相关任务

[导入多个设备](#) 页面上的 48

Identifier	GUID-7CCCD432D-D08E-4270-9A5E-76B078D0BF90
Version	2
Status	Translation approved

正在导入设备

正在导入设备页面显示设备导入的状态和结果。

正在导入设备页面显示以下项：

- 指明设备导入状态的进度条
- 设备导入的结果
- 已处理的设备总数

设备导入的结果会同时以文本和图形格式显示。设备导入结果的分类如下：

- **添加到资源清册的设备** — 已成功查找到且添加到设备资源清册的设备数量。
- **添加到暂存组的相关性设备** — 已查找到的设备数量，但这些它们未满足某些前提条件。要将暂存组中的设备添加到设备资源清册，请在满足前提条件后重新验证设备。
①注: SupportAssist Enterprise 功能不可用于暂存组中的设备。
- **故障设备** — 不会被找到的设备数量。
- **保存故障设备列表** — 要导出未查找到的设备详细信息。导出的.csv 文件将包含导入问题的原因和解决方案。

①注: 只有当未查找到设备时，才会显示**保存故障设备列表**选项。

使用.csv 文件导入作为一个或多个域中成员的设备时，如果 SupportAssist Enterprise 检测到某一域中两个设备的凭据不正确，暂停该域中其他设备的导入操作。暂停导入操作以防止由于反复的身份验证故障所产生的域帐户自动注销。对于.csv 文件中所包含的其他域中的设备，如果某一域中的设备导入过程已暂停，将显示**恢复**选项。您可以单击**恢复**以继续该域中其他设备的导入过程。

您也可以使用正在导入设备页面上可用的以下选项：

- **关闭** — 关闭正在导入设备页面。您可以在设备窗格中查看进度状态。
- **取消** — 以取消设备导入过程。

Identifier	GUID-321011C9-5FC8-4ECF-828E-95A0DAFE2024
Version	2
Status	Translation approved

“设备导入”窗格

设备导入窗格显示设备导入的状态和结果。使用.csv 文件导入多个设备时，此窗格将显示在设备页面中。

设备导入窗格显示以下项：

- 启动设备导入的日期和时间
- 指明设备导入状态的进度条
- 设备导入的结果
- 已处理的设备总数

设备导入的结果会同时以文本和图形格式显示。设备导入结果的分类如下：

- **添加到资源清册的设备** — 已成功查找到且添加到设备资源清册的设备数量。
- **添加到暂存组的相关性设备** — 已查找到的设备数量，但这些它们未满足某些前提条件。要将暂存组中的设备添加到设备资源清册，请在满足前提条件后重新验证设备。
①注: SupportAssist Enterprise 功能不可用于暂存组中的设备。
- **故障设备** — 不会被找到的设备数量。
- **保存故障设备列表** — 要导出未查找到的设备详细信息。导出的.csv 文件将包含导入问题的原因和解决方案。

①注: 只有当未查找到设备时，才会显示**保存故障设备列表**选项。

设备导入正在进行时，您可以单击**取消**以停止设备导入过程。

使用.csv 文件导入作为一个或多个域中成员的设备时，如果 SupportAssist Enterprise 检测到某一域中两个设备的凭据不正确，暂停该域中其他设备的导入操作。暂停导入操作以防止由于反复的身份验证故障所产生的域帐户自动注销。对于.csv 文件中所包含的其他域中的设备，如果某一域中的设备导入过程已暂停，将显示**恢复**选项。您可以单击**恢复**以继续该域中其他设备的导入过程。

默认情况下，设备导入窗格以展开格式显示。您可以使用以下选项折叠或展开设备导入窗格的显示：

- **隐藏详细信息** — 折叠设备导入窗格。在折叠视图中，仅显示设备导入的进度状态。
- **显示详细信息** — 展开设备导入窗格。

在导入设备后，您可以单击 **x** 以关闭设备导入窗格。

Identifier	GUID-1198FBCA-0D15-4355-9B4E-7E628D262BF0
Version	13
Status	Translation approved

“设备概述”窗格

设备概述窗格显示设备的详细信息，并允许您针对该设备执行特定操作。当您在设备页面中只选择单个设备后，将会显示此窗格。

表. 33: “设备概述”窗格

字段	说明
任务	<ul style="list-style-type: none"> 清除系统日志 — 用于清除系统日志 (SEL) 或嵌入式系统管理 (ESM) 日志。 检查案例 — 检查设备是否存在支持案例。 维护模式 <ul style="list-style-type: none"> 启用 — 将设备置于维护模式。 禁用 — 将设备置于正常模式。 相关性 <ul style="list-style-type: none"> 安装/升级 OMSA — 安装或升级设备上的 OMSA。 配置 SNMP — 配置设备的 SNMP 设置。
状态	如果可从本地系统（安装 SupportAssist Enterprise 的服务器）访问设备，将显示。
名称	显示您为设备提供的名称。
IP 地址/主机名	显示设备的 IP 地址或主机名称。
服务标签	显示一个唯一的字母数字标识符，该标识符可供 Dell 独立识别设备。
设备类型	显示设备的类型。例如，服务器。
型号	显示设备的型号信息。例如，PowerEdge M820。
操作系统	显示安装在设备上的操作系统。
监测	<ul style="list-style-type: none"> 启用 — 启用监测设备可能发生的硬件问题。 禁用 — 禁用监测设备可能发生的硬件问题。
重新验证	验证暂存组中的设备是否符合启用 SupportAssist Enterprise 功能的前提条件。
收集	<p>显示包含收集历史记录的下拉列表。可以从列表中选择日期和时间来查看收集的系统信息。</p> <p>① 注: 在以下情况下，“收集”字段会显示“无收集”：</p> <ul style="list-style-type: none"> 未从设备执行任何收集 设备与 Remote Collector 关联
下一次计划的收集	显示下一次计划的收集的日期和时间。

Identifier	GUID-D713D6B8-674E-4E87-80AC-6CD1993AF5A6
Version	7
Status	Translation approved

多设备收集窗口

多设备收集窗口会提示您提供有关要启动的多设备收集的详细信息。

下表说明了多设备收集窗口中显示的项目。

表. 34: 多设备收集窗口

字段	说明
收集名称 (可选)	要分配给收集的名称。
Dell EMC 支持请求/案例号 (可选)	要与收集关联的案例标识符。
Dell EMC 技术人员电子邮件 (可选)	技术支持联系人的电子邮件地址或姓名。
项目 ID (可选)	项目标识信息。
上载收集	<ul style="list-style-type: none">选择此选项可在收集完成后将收集上载到 Dell。清除此选项则仅在本地系统 (安装 SupportAssist Enterprise 的服务器) 上保存收集。

Identifier	GUID-53FEE50F-6AD7-443D-920A-93FD0C05878F
Version	4
Status	Translation approved

多设备收集窗格

多设备收集窗格显示多设备收集的状态。从多个设备收集系统信息时，此**多设备收集窗格**会显示在**设备**页面中。

多设备收集窗格显示以下项：

- 表示收集状态的进度条
- 收集状态消息
- 已完成收集数量和收集总数
- 分配给收集的名称

使用**取消**按钮可随时取消收集。

(i) | 注: 收集完系统信息后，**多设备收集窗格**会自动关闭，收集详细信息显示在**收集**页面中。

Identifier	GUID-121A382E-114F-40B1-8744-0A8DD3590243
Version	9
Status	Translation approved

设备组页面

设备组页面允许您创建和管理设备组。

设备组页面顶部可用的**创建设备组**选项可让您创建新的设备组。

在**设备组**页面的顶部，将显示导航轨道。

选择组操作列表可让您选择要在组上执行的操作。可用操作如下：

- 管理设备** — 在设备组中添加或移除设备。
- 管理联系人** — 为设备组中包括的每个设备类型提供联系人信息和部件派送信息。
- 编辑/删除组** — 编辑组详细信息或删除设备组。

下表描述了在**设备组**页面中显示的信息。

表. 35: 设备组

列名	说明
复选框	用来选择设备组以执行操作。
名称	设备组的名称和设备组中的总设备数。
说明	您为设备提供的说明。

相关参考资料

[管理设备](#) 页面上的 177

[管理联系人](#) 页面上的 177

[编辑/删除设备组](#) 页面上的 178

Identifier	GUID-02E74243-0405-43C6-B711-22BDE5D3A408
Version	11
Status	Translation approved

管理设备

管理设备窗口允许您在设备组中添加或移除设备。

在管理设备窗口中：

- **默认**窗格显示未包括在**默认**组中的所有设备。
- **已分组**窗格显示包括在当前设备组中的设备。

下表提供了有关在管理设备窗口中显示的各个字段的信息。

表. 36: 管理设备

字段	说明
名称	显示添加设备时提供的名称、主机名或 IP 地址
型号	设备的型号。例如，PowerEdge M820。
服务标签	一个唯一的字母数字标识符，使 Dell 能够单独识别每个 Dell 设备。
保存	单击此选项可保存所做的更改。
取消	单击此选项可放弃所做的更改。

 **注:** 您可以使用列标题中显示的筛选图标来  显示的数据。

相关参考资料

[设备组页面](#) 页面上的 176

相关任务

[管理设备组中的设备](#) 页面上的 64

Identifier	GUID-69DA30F5-373B-4260-BB4B-445C97364510
Version	9
Status	Translation approved

管理联系人

管理联系人窗口允许您提供设备组的联系人信息和部件派送信息。

下表提供了有关在管理联系人窗口中显示的各个字段的信息。

表. 37: 管理联系人

字段	说明
使用默认值	选择此选项可以使用已经在 设置 > 联系人信息 页面中提供的联系人信息。
主要联系人	选择此选项可提供主要联系人的详细信息。
第二联系人	选择此选项可提供第二联系人的详细信息。
名字	主要或第二联系人的名字。
姓氏	主要或第二联系人的姓氏。
电话	主要或第二联系人的电话号码。
备用电话	主要或第二联系人的备用电话号码。
电子邮件地址	主要或第二联系人的电子邮件地址。
首选联系方式	允许您选择首选联系方法。可用的选项如下：

表. 37: 管理联系人 (续)

字段	说明
	<ul style="list-style-type: none">• 电话• 电子邮件
首选联系时间	受监测设备出现任何问题时，技术支持部门可以与您的主要或第二联系人联系的首选时间。
时区	用于选择主要或次要联系人的时区。
部件派送 (可选)	
地址	必须将更换部件派送到的地址。
城市/镇	
国家/地区	
州/省/地区	
邮政编码	

相关参考资料

[设备组页面](#) 页面上的 176

相关任务

[查看和更新设备组的联系人信息](#) 页面上的 65

Identifier	GUID-B4BE674B-1669-4B70-8992-BF88AEECC131
Version	6
Status	Translation approved

编辑/删除设备组

编辑/删除组窗口允许您编辑设备组详细信息或删除设备组。

下表提供了有关在**编辑/删除设备组**窗口中显示的字段的信息。

表. 38: 编辑/删除设备组

字段	说明
名称	设备组的名称。
说明	设备组的说明。
更新	单击此选项可保存已编辑的设备组信息。
删除	单击此选项可删除设备组。
取消	单击此选项可放弃所做的更改。

相关参考资料

[设备组页面](#) 页面上的 176

相关任务

[编辑设备组详细信息](#) 页面上的 66

[删除设备组](#) 页面上的 66

Identifier	GUID-3EFCF524-847C-405F-BF5A-B3C8444F8313
Version	3
Status	Translation approved

管理帐户凭据

管理帐户凭据部分允许您使用每个支持设备类型和凭据类型的管理员凭据配置 SupportAssist Enterprise。下表提供了有关在管理帐户凭据部分中显示的各选项的信息。

表. 39: 管理帐户凭据

字段	说明
添加凭据	单击可添加帐户凭据。
编辑	单击可编辑帐户凭据。
删除	单击可删除帐户凭据。
名称	您为帐户配置文件提供的名称。
设备类型	帐户凭据适用于的设备类型。

相关概念

[帐户凭据](#) 页面上的 84

相关任务

[添加帐户凭据](#) 页面上的 85

[编辑帐户凭据](#) 页面上的 86

[删除帐户凭据](#) 页面上的 87

Identifier	GUID-87630AEB-F97F-487B-AAFE-D809AE6694D4
Version	3
Status	Translation approved

添加帐户凭据

使用添加帐户凭据窗口可添加帐户凭据。下表提供了添加帐户凭据窗口中所显示各项的相关信息。

表. 40: 添加帐户凭据

字段	说明
名称	键入帐户凭据的名称。
设备类型	可以添加的设备类型的列表。可用的设备类型如下： <ul style="list-style-type: none"> • 机箱 • Fluid 文件系统 (FluidFS) • iDRAC • 网络 • 对等存储 (PS) / EqualLogic • PowerVault • 服务器/虚拟机监控程序 • 软件 • 解决方案 • Storage Center (SC) / Compellent
用户名	连接到设备类型所需的用户名。
密码	连接到设备类型所需的密码。
团体字符串	分配给设备的团体字符串。

表. 40: 添加帐户凭据 (续)

字段	说明
	<p>①注: 团体字符串选项仅针对网络和对等存储 (PS) / EqualLogic 设备类型显示。</p>
启用密码	<p>在设备上配置的启用密码。</p> <p>①注: 启用密码选项仅针对网络设备类型显示。</p>
操作系统类型	<p>操作系统类型的列表。可用的操作系统类型是：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux • ESX • ESXi <p>①注: 操作系统类型选项仅针对服务器/虚拟机监控程序设备类型显示。</p>
软件类型	<p>软件类型的列表。可用的软件类型如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCVMM • vCenter • SAN HQ • VMware 的 HIT 套件/VSM <p>①注: 软件类型选项仅针对软件设备类型显示。</p> <p>①注: 如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Linux 操作系统上，则不支持添加 SCVMM 和 SAN HQ。</p>
解决方案类型	<p>解决方案的类型。可用的解决方案类型是 Web 扩展。</p> <p>①注: 解决方案类型选项仅针对解决方案设备类型显示。</p>

相关任务

[添加帐户凭据](#) 页面上的 85

Identifier	GUID-BB759CDF-A58E-4DA1-B18D-513C5C6CF440
Version	3
Status	Translation approved

编辑帐户凭据

使用**编辑凭据帐户**窗口可编辑凭据帐户。下表提供了**编辑帐户凭据**窗口中所显示各项的相关信息。

表. 41: 编辑帐户凭据

字段	说明
名称	键入帐户凭据的名称。
设备类型	<p>可以添加的设备类型的列表。可用的设备类型如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 机箱 • Fluid 文件系统 (FluidFS) • iDRAC • 网络 • 对等存储 (PS) / EqualLogic • PowerVault • 服务器/虚拟机监控程序 • 软件 • 解决方案 • Storage Center (SC) / Compellent

表. 41: 编辑帐户凭据 (续)

字段	说明
用户名	连接到设备类型所需的用户名。
密码	连接到设备类型所需的密码。
团体字符串	分配给设备的团体字符串。 注: 团体字符串选项仅针对 网络和对等存储 (PS) / EqualLogic 设备类型显示。
启用密码	在设备上配置的启用密码。 注: 启用密码选项仅针对 网络 设备类型显示。
操作系统类型	操作系统类型的列表。可用的操作系统类型是： <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux • ESX • ESXi 注: 操作系统类型选项仅针对 服务器/虚拟机监控程序 设备类型显示。
软件类型	软件类型的列表。可用的软件类型如下： <ul style="list-style-type: none"> • SCVMM • vCenter • SAN HQ • VMware 的 HIT 套件/VSM 注: 软件类型选项仅针对 软件 设备类型显示。 注: 如果 SupportAssist Enterprise 安装在 Linux 操作系统上，则不支持添加 SCVMM 和 SAN HQ。
解决方案类型	解决方案的类型。可用的解决方案类型是 Web 扩展 。 注: 解决方案类型选项仅针对 解决方案 设备类型显示。

相关任务

[编辑帐户凭据](#) 页面上的 86

Identifier	GUID-20BEA053-6090-4711-AC2F-69E6B753525C
Version	2
Status	Translation approved

管理凭据配置文件

管理凭据配置文件部分可让您将一组凭据应用到一个设备或一组设备。下表提供了有关在管理凭据配置文件部分中显示的各选项的信息。

表. 42: 管理凭据配置文件

字段	说明
添加配置文件	单击此项可添加凭据配置文件。
编辑	单击此项可编辑凭据配置文件。
删除	单击此项可删除凭据配置文件。
名称	您为凭据配置文件提供的名称。

相关概念

[凭据配置文件](#) 页面上的 88

相关任务

- [创建凭据配置文件](#) 页面上的 88
- [分配凭据配置文件](#) 页面上的 89
- [编辑凭据配置文件](#) 页面上的 90
- [删除凭据配置文件](#) 页面上的 91

Identifier	GUID-7B258B91-5F74-4C3A-A8A5-5EAF62B9D47D
Version	2
Status	Translation approved

添加凭据配置文件

使用**添加凭据配置文件**窗口可添加凭据配置文件。下表提供了有关在**添加凭据配置文件**窗口中显示的各个项目的信息。

表. 43: 添加凭据配置文件

字段	说明
名称	键入凭据配置文件的名称。
复选框	用于选择设备类型。
设备类型	可以选择的设备类型的列表。可用的设备类型如下： <ul style="list-style-type: none">机箱Fluid 文件系统 (FluidFS)iDRAC网络对等存储 (PS) / EqualLogicPowerVault服务器/虚拟机监控程序软件解决方案Storage Center (SC) / Compellent
帐户凭据	已为特定设备类型创建的帐户凭据。
添加帐户凭据	单击可添加新帐户凭据。

相关任务

- [创建凭据配置文件](#) 页面上的 88

Identifier	GUID-1CC737E1-2A77-48FA-B646-B87AC010CCFC
Version	2
Status	Translation approved

编辑凭据配置文件

使用**编辑凭据配置文件**窗口可编辑凭据配置文件。下表提供了有关在**编辑凭据配置文件**窗口中显示的各个项目的信息。

表. 44: 编辑凭据配置文件

字段	说明
名称	凭据配置文件的名称。
复选框	用于选择设备类型。
设备类型	可以选择的设备类型的列表。可用的设备类型如下： <ul style="list-style-type: none">机箱Fluid 文件系统 (FluidFS)iDRAC网络

表. 44: 编辑凭据配置文件 (续)

字段	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 对等存储 (PS) / EqualLogic PowerVault 服务器/虚拟机监控程序 软件 解决方案 Storage Center (SC) / Compellent
帐户凭据	已为特定设备类型创建的帐户凭据。

相关任务

[编辑凭据配置文件](#) 页面上的 90

Identifier	GUID-3DCD9275-60DB-4E19-A225-D693D44DF3DE
Version	10
Status	Translation approved

收集页面

收集页面显示已成功执行的收集。从收集页面中，您可以查看收集的系统消息、下载多设备收集以及将收集内容上载到戴尔。

在收集页面的顶部，将显示导航轨道。

收集页面顶部的可用选项如下：

- 日期范围** — 通过特定的日期范围搜索收集。
- 搜索依据** — 按显示的数据的特定类别进行搜索。可用的选项如下：
 - 服务标签
 - 名称/IP 地址
- 搜索术语** — 输入搜索关键字。
- 上载** — 将收集上载至戴尔。

下表说明了收集页面中显示的信息。

表. 45: 收集页面

列名	说明
复选框	用于选择收集以查看收集概述窗格和上载收集。
名称	设备和收集类型的名称。对于单个设备收集，设备名称之后将显示收集名称。例如“手动”、“定期”等。
集合日期	开始收集的日期。
收集目的	选择执行多设备收集的原因。
案例号	数值支持案例标识符。
上载状态	收集的上载状态。

您可以根据收集类型、设备类型或适配器细化显示的收集。以下是可用于细化显示的数据的选项：

- 收集类型**
 - 手动收集
 - 定期收集
 - 案例收集
 - 多项收集
- 设备类型**
 - 服务器
 - 存储

- 网络
- 机箱
- 软件
- 解决方案
- 适配器

Identifier	GUID-7E4F3E1B-CEE8-4D8F-A81C-0C20B1BBF1A8
Version	5
Status	In translation

“收集概述”窗格

收集概述窗格显示收集的详细信息，通过它，可以查看或下载收集到的系统信息。当您选择**收集**页面中列出的某个收集后，将会显示此窗格。

下表说明了“收集概述”窗格中显示的信息。

表. 46：“收集概述”窗格

字段	说明
名称	分配给收集的名称。
上载状态	收集上载的状态。
日期	开始收集的日期和时间。
IP 地址/主机名	设备的 IP 地址或主机名。
服务标签	一个唯一的字母数字标识符，使戴尔能够单独识别每个戴尔设备。
收集状态	从设备收集的状态。
查看收集（仅限服务器收集）	单击此选项可从 配置查看器 中的服务器打开收集。
下载收集（对于所有其他设备类型的收集和多设备收集）	单击以将收集下载为.zip 文件。

(i) 注: 如果收集由 Remote Collector 执行，**查看收集**或**下载收集**选项会禁用。

Identifier	GUID-BC83188B-86E2-4053-9F72-3E80EEC4BBB8
Version	2
Status	Translation approved

扩展

SupportAssist Enterprise 中提供的扩展可让您将 SupportAssist Enterprise 功能扩展到许多设备。您可以使用扩展来对由系统管理控制台（例如 Dell OpenManage Essentials 或 Microsoft System Center Operations Manager）管理的设备进行资源清册和添加。

SupportAssist Enterprise 中提供两种类型的扩展：

- 适配器 — 一个应用程序，它用作 SupportAssist Enterprise 与系统管理控制台之间的接口。
- Remote Collector — SupportAssist Enterprise 的远程实例，可从指定 IP 地址范围内的设备收集和上载系统信息。

相关概念

[适配器](#) 页面上的 69

[Remote Collector](#) 页面上的 75

Identifier	GUID-F38D2DAF-90C0-4C22-9B1C-40DF40B03BF2
Version	2
Status	Translation approved

适配器

适配器是一个应用程序，它用作 SupportAssist Enterprise 与系统管理控制台之间的接口。下表提供了有关在适配器选项卡中显示的各选项的信息。

表. 47: 适配器

字段	说明
设置适配器	单击此项可设置适配器。
编辑	单击可编辑适配器的详细信息。
删除	单击可删除适配器。
复选框	用于选择已设置的适配器。
名称	您为适配器提供的名称，和设置适配器的服务器的主机名或 IP 地址。
类型	适配器类型。
分配的设备	通过适配器添加的设备总数。
版本	适配器应用程序的版本。
状态	<p>适配器的状态。</p> <p>适配器的状态可能是：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已连接 — SupportAssist Enterprise 能够成功连接到适配器。 • 断开连接 — SupportAssist Enterprise 无法连接到适配器。 • 初始同步 — 正在进行设备的初始资源清册。 • 定期同步 — 正在进行设备的自动定期资源清册。 • 手动同步 — 正在进行手动启动的设备资源清册。 • 连接丢失 — 运行 SupportAssist Enterprise 的服务器无法连接到适配器所设置在的服务器。 • 正在复制 — 适配器安装程序包正在复制到系统。 • 正在安装 — 正在安装适配器。 • 正在验证 — SupportAssist Enterprise 正在验证适配器是否满足设置适配器的前提条件。 • 正在配置 — SupportAssist Enterprise 正在配置适配器的设置。 • 启动服务 — SupportAssist Enterprise 已安装适配器，适配器服务已启动。 • 等待连接 — SupportAssist Enterprise 正在等待适配器服务启动。 • 正在连接 — SupportAssist Enterprise 正在尝试连接到适配器。 • 分配配置文件 — 凭据配置文件正在应用到已资源清册的设备。还会显示已资源清册的设备总数和配置文件已应用到的设备数。

相关任务

[设置 OpenManage Essentials 适配器](#) 页面上的 69

[设置 Microsoft System Center Operations Manager 适配器](#) 页面上的 71

[查看适配器概述窗格](#) 页面上的 73

[查看通过适配器进行资源清册的设备](#) 页面上的 74

[同步适配器](#) 页面上的 74

[编辑适配器](#) 页面上的 74

[删除适配器](#) 页面上的 75

Identifier	GUID-37022F70-D967-4662-BAD7-DC47299C6BFF
Version	3
Status	Translation approved

设置适配器 (OpenManage Essentials)

使用设置适配器窗口可添加适配器。下表提供了设置适配器窗口中所显示项目的相关信息。

表. 48: 设置适配器 (OpenManage Essentials)

字段	说明
适配器类型	用于选择想要设置的适配器的类型。可用的适配器类型如下： <ul style="list-style-type: none">• OpenManage Essentials — 选择以设置 OpenManage Essentials 适配器。• System Center Operations Manager — 选择以设置 System Center Operations Manager 适配器。
主机名/IP 地址	安装了 OpenManage Essentials 的服务器的主机名或 IP 地址。
名称 (可选)	要用于在 SupportAssist Enterprise 中识别适配器的可选名称。
用户名	连接至安装 OpenManage Essentials 的服务器所需的用户名。
密码	连接至安装 OpenManage Essentials 的服务器所需的密码。
凭据配置文件	用于选择添加由适配器进行资源清册的设备所需的凭据配置文件。
更新设备资源清册	用于选择适配器必须对设备进行资源清册的频率。可用的选项如下： <ul style="list-style-type: none">• 每 12 小时• 每天• 每周• 每两周• 每月

相关任务

[设置 OpenManage Essentials 适配器](#) 页面上的 69

Identifier	GUID-3410DFA2-6E84-47A7-AF5B-C77292F4CD42
Version	3
Status	Translation approved

设置适配器 (Microsoft System Center Operations Manager)

使用设置适配器窗口可添加适配器。下表提供了设置适配器窗口中所显示项目的相关信息。

表. 49: 设置适配器 (Microsoft System Center Operations Manager)

字段	说明
适配器类型	用于选择想要设置的适配器的类型。可用的适配器类型如下： <ul style="list-style-type: none">• OpenManage Essentials — 选择以设置 OpenManage Essentials 适配器。• System Center Operations Manager — 选择以设置 System Center Operations Manager 适配器。
名称 (可选)	要用于在 SupportAssist Enterprise 中识别适配器的可选名称。
与管理组建立远程连接	如果要在托管远程控制台的服务器上设置适配器，请选择此选项。
管理组主机名/IP 地址	托管管理组的服务器的主机名或 IP 地址。
用户名	要连接到托管管理组的服务器，所需的用户名。

表. 49: 设置适配器 (Microsoft System Center Operations Manager) (续)

字段	说明
密码	要连接到托管管理组的服务器，所需的密码。
远程控制台主机名/IP 地址	托管远程控制台的服务器的主机名或 IP 地址。
用户名	要连接到托管远程控制台的服务器，所需的用户名。
密码	要连接到托管远程控制台的服务器，所需的密码。
凭据配置文件	用于选择添加由适配器进行资源清册的设备所需的凭据配置文件。
更新设备资源清册	用于选择适配器必须对设备进行资源清册的频率。可用的选项如下： <ul style="list-style-type: none"> • 每 12 小时 • 每天 • 每周 • 每两周 • 每月

相关任务

[设置 Microsoft System Center Operations Manager 适配器](#) 页面上的 71

Identifier	GUID-BF3F9D05-134B-44E6-A33F-188B75E26DA2
Version	2
Status	Translation approved

适配器概述窗格

适配器概述窗格显示适配器的详细信息，并允许您针对该适配器执行特定操作。当您在适配器页面上选择适配器后，将会显示此窗格。

表. 50: 适配器概述窗格

字段	说明
名称	您为适配器提供的名称。
IP 地址	适配器所设置在的服务器的 IP 地址或主机名
状态	适配器的状态。
立即同步	单击以从系统管理控制台对设备进行资源清册。
上次同步	上一次对设备进行资源清册的日期和时间。
适配器类型	适配器的类型。
OS 类型	适配器所设置在的服务器上运行的操作系统
分配的设备	通过适配器成功添加的设备总数。
暂存设备	显示添加到暂存组的已资源清册设备的总数。由于没有满足某些前提条件，设备可能会被添加到暂存组。
版本	适配器应用程序的版本。

相关任务

[查看适配器概述窗格](#) 页面上的 73

Identifier	GUID-6F184105-8648-491D-8109-544BF81275B6
Version	2
Status	Translation approved

Remote Collector

Remote Collector 是 SupportAssist Enterprise 的远程实例，可从特定 IP 地址范围内的设备收集和上载系统信息。下表提供了有关在 **Remote Collectors** 页面中显示的各选项的信息。

表. 51: Remote Collector

字段	说明
设置 Remote Collector	单击此项可设置 Remote Collector。
编辑	单击可编辑 Remote Collector 的详细信息。
删除	单击可删除 Remote Collector。
复选框	用于选择已设置的 Remote Collector。
名称	您为 Remote Collector 提供的名称，以及设置 Remote Collector 的服务器的主机名或 IP 地址。
分配的设备	与 Remote Collector 相关联的设备总数。
版本	Remote Collector 应用程序的版本。
状态	<p>Remote Collector 的状态。</p> <p>Remote Collector 的状态可能是：</p> <ul style="list-style-type: none"> 已连接 — SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器能够连接到设置 Remote Collector 的服务器。 断开连接 — SupportAssist Enterprise 所安装在的服务器无法连接到设置 Remote Collector 的服务器。 连接失败 — 连接到 SupportAssist 服务器时，如果连接失败，将会显示。 注册失败 — 当 Remote Collector 无法连接到 SupportAssist Enterprise 时，将会显示。 注册已启动 — 当 Remote Collector 连接到 SupportAssist Enterprise 时，将会显示。 正在复制 — Remote Collector 安装程序包正在复制到远程系统。 正在验证 — SupportAssist Enterprise 正在验证远程服务器是否满足设置 Remote Collector 的前提条件。 正在配置 — SupportAssist Enterprise 正在配置 Remote Collector 的设置。 正在注册 — 配置完成后，运行 SupportAssist Enterprise 的服务器正在与 Remote Collector 通信。 正在安装 — 正在安装 Remote Collector 应用程序。 未找到安装程序 — Remote Collector 安装程序文件已损坏或已从运行 SupportAssist Enterprise 的服务器上手动删除。 复制失败 — Remote Collector 无法复制到远程服务器。 安装失败 — 无法成功完成 Remote Collector 的安装。 配置失败 — SupportAssist Enterprise 无法完成对 Remote Collector 设置的配置。 验证失败 — SupportAssist Enterprise 无法验证远程服务器是否满足设置 Remote Collector 的前提条件。 磁盘空间低 — 设置 Remote Collector 的服务器上可用的硬盘驱动器空间不足 500 MB。 连接已启动 — 在连接至 SupportAssist 服务器时，如果启动了连接，将会显示。

相关任务

- [设置 Remote Collector 页面上的 78](#)
- [查看与 Remote Collector 关联的设备的收集 页面上的 80](#)
- [查看 Remote Collector 概述窗格 页面上的 80](#)
- [查看与 Remote Collector 关联的设备 页面上的 81](#)
- [编辑 Remote Collector 页面上的 82](#)
- [删除 Remote Collector 页面上的 82](#)

Identifier	GUID-746C52E1-670F-43A3-B915-EBD5AC44E842
Version	3
Status	Translation approved

设置 Remote Collector

使用**设置 Remote Collector** 窗口可设置 Remote Collector。下表提供了有关在**设置 Remote Collector** 窗口中显示的各个项目的信息。

表. 52: 设置 Remote Collector

字段	说明
主机名/IP 地址	想要设置 Remote Collector 的服务器的主机名或 IP 地址。
名称 (可选)	要用于在 SupportAssist Enterprise 中识别 Remote Collector 的可选名称。
用户名	连接到想要设置 Remote Collector 的服务器所需的用户名。
密码	连接到想要设置 Remote Collector 的服务器所需的密码。
IP 地址/范围	想要与 Remote Collector 关联的设备的 IP 地址或 IP 地址范围。
添加 IP 地址范围	单击以打开额外的 IP 地址或 IP 地址范围字段。
通过代理服务器将远程服务器连接到互联网	选择以输入通过其将远程服务器连接到互联网的代理服务器的详细信息。
主机名/IP 地址	代理服务器的主机名或 IP 地址。
端口	代理服务器使用的端口号。
要求验证	如果需要用户名和密码来连接到代理服务器，请选择此选项。
用户名	连接到代理服务器所需的用户名。
密码	连接到代理服务器所需的密码。
代理排除列表	IP 地址范围或 Remote Collector 必须直接通信而不通过代理服务器的设备范围。通过 HTTPS 协议通信的设备的 IP 地址必须包括在代理排除列表中。通过 HTTPS 协议通信的设备的示例有 iDRAC、Compellent 存储阵列、VMware ESX 和 ESXi 以及 XC 系列 Web 扩展超融合设备。

相关任务

- [设置 Remote Collector 页面上的 78](#)

Identifier	GUID-38046428-E8EB-478A-BE99-8813BFDD1D25
Version	2
Status	Translation approved

Remote Collector 概述窗格

Remote Collector 概述窗格显示 Remote Collector 的详细信息。当您在 **Remote Collector** 页面中选择 Remote Collector 时，将会显示此窗格。

表. 53: Remote Collector 概述窗格

字段	说明
名称	您为 Remote Collector 提供的名称。
IP 地址	Remote Collector 所在的服务器的 IP 地址或主机名。
状态	Remote Collector 的状态。
收集器类型	收集器的类型。
版本	Remote Collector 应用程序的版本。
操作系统	Remote Collector 所设置在的服务器上运行的操作系统。
分配的设备	与 Remote Collector 相关联的设备总数。
收集范围	分配给 Remote Collector 的 IP 地址范围。
查看所有设备	单击以打开设备页面，其中显示所有与 Remote Collector 相关联的设备。

相关任务

[查看 Remote Collector 概述窗格](#) 页面上的 80

Identifier	GUID-87826E29-617F-4522-AFE5-0E3467AD4D66
Version	9
Status	Translation approved

设置

设置选项卡可让您配置在 SupportAssist Enterprise 中可用的选项。您可以指向设置选项卡，然后单击可用的选项以访问以下页面：

- 代理设置** — 用于配置在您的环境中可用的代理服务器设置。仅当安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器通过代理服务器连接 Internet 时，才需要此设置。
- 首选项** — 用于配置以下首选项：自动更新、系统信息收集、电子邮件通知、建议报告和维护模式。
- 联系人信息** — 用于查看和更新贵公司的主要和第二 SupportAssist Enterprise 联系人。
- SMTP 设置** — 用于配置贵公司使用的 SMTP 服务器的详细信息。仅当贵公司使用 SMTP 服务器时，此设置才适用。如果贵公司没有使用 SMTP 服务器，您可能无法接收来自 SupportAssist Enterprise 的特定电子邮件通知。

相关参考资料

[代理设置](#) 页面上的 190

[首选项](#) 页面上的 191

[联系信息](#) 页面上的 192

[SMTP 设置](#) 页面上的 193

Identifier	GUID-DB99B290-F1D9-47BB-BE3D-DF2E0839F052
Version	11
Status	Translation approved

代理设置

代理设置页面允许您为您的环境中可用的代理服务器配置设置。

在代理设置页面的顶部，将显示导航轨道。

(i) 注: 仅当安装了 SupportAssist Enterprise 的服务器通过代理服务器连接至互联网时，才需要配置代理设置。

下表提供有关在代理设置页面中显示的各个项目的信息。

表. 54: 代理设置

字段	说明
使用代理服务器	选择此选项将能够配置代理服务器设置。

表. 54: 代理设置 (续)

字段	说明
主机名/IP 地址	代理服务器的主机名或 IP 地址。
端口	代理服务器使用的端口号。
要求验证	如果需要用户名和密码来连接到代理服务器，请选择此选项。
用户名	连接到代理服务器所需的用户名。
密码	连接到代理服务器所需的密码。
代理排除列表	SupportAssist Enterprise 必须直接通信（不通过代理服务器）的 IP 地址范围或设备范围。通过 HTTPS 协议通信的设备的 IP 地址必须包括在代理排除列表中。通过 HTTPS 协议通信的设备的示例有 iDRAC、Compellent 存储阵列、VMware ESX 和 ESXi 以及 XC 系列 Web 扩展超融合设备。

相关任务

[配置代理服务器设置](#) 页面上的 96

Identifier	GUID-361472F7-6401-47E8-9B25-5DC502DF2C5D
Version	20.1.1
Status	Translation approved

首选项

首选项页面可让您配置收集设置、自动更新、建议报告设置和维护模式。

在首选项页面的顶部，将显示导航轨道。您可以单击导航轨道上的主页以转至设备页面。

下表提供了有关在首选项页面中显示的选项的信息。

表. 55: 首选项

字段	说明
自动任务	
自动更新 SupportAssist Enterprise 中的下列功能：	显示用于自动下载并安装最新更新（如果有）的选项。更新的下载和安装操作将在后台进行。如果在更新过程中出现问题，将会显示相应的错误消息。 ① 注: 戴尔建议您选择自动更新以确保 SupportAssist Enterprise 是具有最新功能和增强功能的最新版本。
SupportAssist Enterprise 应用程序	
策略文件	选择此选项可自动下载并安装 SupportAssist Enterprise 应用程序更新（如果有）。
产品支持文件	选择此选项可自动下载并安装策略文件更新（如果有）。
自动收集系统状态信息：	
从每月 N 日的晚上 11 点开始	随机决定每月某一天晚上 11 点，从每个设备类型选择此选项自动收集系统状态信息。
创建新的支持案例时	选择此选项可在生成新的支持案例时自动启动系统日志收集。
电子邮件设置	
自动将从设备收集的系统状态信息上载至 Dell	选择该选项可自动将收集上载至 Dell。
打开新的支持案例时接收电子邮件通知	选择此选项可在打开新的支持案例时接收电子邮件通知。
首选电子邮件语言	选择电子邮件通知的首选语言。
建议报告设置	

表. 55: 首选项 (续)

字段	说明
通过电子邮件自动接收建议报告	选择此选项可通过电子邮件自动接收 ProSupport Plus 服务器建议报告。
收集数据设置	
服务器/虚拟机监控程序	<ul style="list-style-type: none"> 选择“软件”以从设备收集软件相关信息。 选择“日志”以从设备收集日志。 <p>①注:有关 SupportAssist Enterprise 收集的日志的信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 2.0.21 Reportable Items》说明文件，网址为：https://www.dell.com/serviceabilitytools。</p>
存储：Fluid File System (FluidFS)	选择“日志”以从设备收集日志。
存储：对等存储 (PS) / EqualLogic	<ul style="list-style-type: none"> 选择“诊断数据（诊断收集）”以从设备收集诊断信息。 选择“阵列间连接测试（Ping 测试）”以从设备收集 ping 测试结果。
存储：PowerVault	选择“支持数据”以从设备收集支持数据。
存储：Storage Center (SC) / Compellent	选择“日志”以从设备收集日志。
软件：用于 VMware 的 HIT 套件/VSM	选择“高级日志”以从设备收集日志。
标识信息设置	
在发送给 Dell 的数据中包括标识信息	选择此选项将允许向戴尔发送标识信息。 ①注: 如果清除此选项，“收集数据设置”下的日志和诊断数据收集设置将会自动禁用。
维护模式	
暂停案例生成操作（例如，为了停机时间、外部故障排除等）	选择此选项可将所有设备设置为维护模式。处于维护模式下时，不会打开任何新的支持案例。

相关任务

[启用或禁用自动更新](#) 页面上的 101

[配置电子邮件通知设置](#) 页面上的 104

[创建案例时启用或禁用系统信息的自动收集](#) 页面上的 108

[启用或禁用从所有设备定期收集系统信息](#) 页面上的 108

[启用或禁用标识信息的收集](#) 页面上的 109

[启用或禁用全局级维护模式](#) 页面上的 126

Identifier
Version
Status

GUID-1D52AD16-4F66-440B-9634-69D6D34FB087
12
Translation approved

联系信息

联系信息页面允许您查看和编辑主要和第二联系人信息。下表提供了联系人信息页面中所显示项目的信息。

在联系人信息页面的顶部，将显示导航轨道。

①注:必须为所有字段提供信息，但备用电话号码除外。

表. 56: 联系信息

字段	说明
公司名称	贵公司的名称。
主要联系人	选择此选项可查看或编辑主要联系人信息。

表. 56: 联系信息 (续)

字段	说明
第二联系人	选择此选项可查看或编辑第二联系人信息。
名字	主要或第二联系人的名字。
姓氏	主要或第二联系人的姓氏。
电话号码	主要或第二联系人的电话号码。
备用电话号码	主要或第二联系人的备用电话号码。
电子邮件地址	主要或第二联系人的电子邮件地址。
国家/地区	查看或选择国家/地区。
首选联系方式	选择首选的联系方法。可用的选项如下： <ul style="list-style-type: none"> • 电话 • 电子邮件
首选联系时间	受监测设备出现任何问题时，技术支持部门可以与您的主要或第二联系人联系的首选时间。
时区	主要或第二联系人的时区。
部件派送 (可选)	
地址	必须将更换部件派送到的地址。
城市/镇	
国家/地区	
州/省/地区	
邮政编码	
CNPJ	仅限巴西：贵公司的 CNPJ 和 IE 号码。
IE	

相关任务

[查看和更新联系信息](#) 页面上的 96

Identifier	GUID-7D152DAA-18EA-4108-A13F-24B599609AE8
Version	14
Status	Translation approved

SMTP 设置

通过 **SMTP 设置** 页面可以配置 SMTP 服务器（电子邮件服务器）设置。如果贵公司使用 SMTP 服务器，Dell 建议配置 SMTP 服务器设置。

在 **SMTP 设置** 页面的顶部，将显示导航轨道。

- i** **注:** SupportAssist Enterprise 利用 SMTP 服务器向您发送设备状态和连接状态电子邮件通知。在以下情况下，您将不会收到这些电子邮件通知：
- 贵公司没有使用 SMTP 服务器
 - 贵公司使用了 SMTP 服务器，但 SMTP 服务器设置未进行配置或配置错误。

下表提供有关在 **SMTP 设置** 页面中显示的项目的信息。

表. 57: SMTP 设置

字段	说明
使用 SMTP 服务器	选择此选项可允许配置电子邮件服务器设置。
主机名/IP 地址	电子邮件服务器的主机名或 IP 地址。
端口	电子邮件服务器使用的端口号。
要求验证	如果需要用户名和密码来连接到电子邮件服务器，请选择此选项。
用户名	连接到电子邮件服务器所需的用户名。
密码	连接到电子邮件服务器所需的密码。
使用 SSL	选择此选项以使用安全通信发送电子邮件。

相关任务

[配置 SMTP 服务器设置](#) 页面上的 105

Identifier	GUID-78305B32-77DB-4452-A68A-22D86BCB77CB
Version	15
Status	Translation approved

网络连接测试

网络连接测试页面允许您测试 SupportAssist Enterprise 与相关网络资源之间的连接。

在网络连接测试页面的顶部，将显示导航轨道。

下表说明了网络连接测试页面中显示的字段。

表. 58: 连接测试

字段	说明
复选框	选中相应的复选框，以测试您要验证的连接状态。
测试	您可以测试的相关网络资源。可用的选项如下： <ul style="list-style-type: none"> • Internet 连接 • SMTP 服务器 • Dell FTP 服务器 • Dell 上载服务器 • SupportAssist Enterprise 服务器
说明	说明了每个测试的用途。
连接状态	显示一个图标和一条指示连接状态的消息。可能的状态有： <ul style="list-style-type: none"> •  未配置 (仅适用于 SMTP 服务器测试) — SupportAssist Enterprise 中未配置 SMTP 服务器设置。如果贵公司使用 SMTP 服务器 (电子邮件服务器)，Dell 建议在 SupportAssist Enterprise 中配置 SMTP 设置。 •  正在进行 — 连接测试正在进行中。 •  已连接 — 连接测试成功。 •  错误 — 连接测试失败。 <p>注：此错误状态会显示为链接，可以单击该链接来查看问题说明和可能的解决步骤。</p>
上次验证时间	上次验证连接状态的日期和时间。
测试连接	单击此选项可执行所选连接测试。

相关任务

[执行连接测试](#) 页面上的 98

Identifier	GUID-D5995382-E9CF-47AA-A541-D3B4673C518E
Version	8
Status	Translation approved

SupportAssist Enterprise 测试

使用 **SupportAssist Enterprise 测试** 页面可验证 SupportAssist Enterprise 运行特定任务的能力。

在 **SupportAssist Enterprise 测试** 页面的顶部，将显示导航轨道。您可以单击导航轨道上的[主页](#)以转至[设备](#)页面。

下表描述了 **SupportAssist Enterprise 测试** 页面中显示的字段。

表. 59: SupportAssist Enterprise 测试

字段	说明
复选框	选中相应的复选框，以测试您要验证的任务。
测试	您可以测试的功能。可用选项为 案例创建 ，该选项可让您验证 SupportAssist Enterprise 向技术支持部门创建支持案例的功能。
说明	说明测试的目的。
状态	显示一个图标和一条指示测试状态的消息。可能的状态有： <ul style="list-style-type: none">•  未验证 — 尚未测试支持案例创建任务。•  正在进行 — 支持案例创建测试正在进行。•  做好创建案例准备 — SupportAssist Enterprise 可以成功创建案例。•  无法创建案例 — SupportAssist Enterprise 无法创建支持案例，可能是因为支持案例创建工作流程有问题。
上次验证时间	上次验证状态的日期和时间。
运行测试	单击此选项可执行所选测试。

相关任务

[测试案例创建功能](#) 页面上的 98

Identifier	GUID-7940B05B-A03F-4E91-B515-B810BA19A133
Version	15.1.1
Status	Translation approved

错误代码附录

下表列出了错误代码、错误消息和可能的解决方案。

表. 60: 错误代码附录

错误代码	错误消息	可能的解决方案
3000_1 3000_2 3000_3 3000_4 3000_5	在 <i>device_name</i> 上安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 的过程中发生意外错误。	<p>请执行下列其中一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在设备页面中选择该设备，然后在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。 手动安装建议的 OMSA 版本。要确定建议的 OMSA 的版本，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
3000_6 3000_9 3000_11	安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 所需的某个组件无法下载。	<ol style="list-style-type: none"> 确保您的系统已连接 Internet。 执行连接测试，确保系统连接到相关资源。 在设备页面中选择该设备，然后在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
3000_7	<i>Device_name</i> 上安装的操作系统不支持安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)。	<p>请执行下列其中一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在设备页面中选择该设备，然后在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。 手动安装建议的 OMSA 版本。要确定建议的 OMSA 的版本，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
3000_8	在 <i>device_name</i> 上安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 的过程中发生意外错误。	<p>尝试修复 SupportAssist Enterprise 安装：</p> <ol style="list-style-type: none"> 打开控制面板。 在程序中，单击卸载程序。 在程序和功能窗口中，选择 Dell SupportAssist，并单击更改。 在欢迎使用 Dell SupportAssist Enterprise 安装程序窗口中，单击下一步。 单击修复，然后单击安装。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取进一步的帮助。</p>
3000_10 3000_12 3000_13 3000_14	在 <i>device_name</i> 上安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 的过程中发生意外错误。	<p>请执行下列其中一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在设备页面中选择该设备，然后在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
		<ul style="list-style-type: none"> 手动安装建议的 OMSA 版本。要确定建议的 OMSA 的版本，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
3000_15 3000_16 3000_17 3000_22 3000_23 3000_29 3000_47 3000_48 3000_50 3000_56 3000_61	在 <i>device_name</i> 上安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 的过程中发生意外错误。	<p>确保该设备可以访问以及所配置的设备凭据具有管理员权限，然后执行下面的一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在设备页面中选择该设备，然后在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。 手动安装建议的 OMSA 版本。要确定建议的 OMSA 的版本，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
3000_18	安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 所需的某项服务在 <i>device_name</i> 上未在运行或未启用。	<ul style="list-style-type: none"> 如果设备运行的是 Microsoft Windows，确保 WMI 服务正在运行。 如果设备运行的是 Linux，确保 SSH 已启用。 <p>有关更多信息，请参阅其他服务页面上的 161。</p>
3000_19	安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 所需的某项服务在 <i>device_name</i> 上未在运行。	确保设备上正在运行 WMI 服务。有关更多信息，请参阅其他服务页面上的 161。
3000_20 3000_21 3000_24 3000_25 3000_26 3000_27 3000_28 3000_30 3000_31 3000_32 3000_33 3000_34 3000_35 3000_36 3000_37 3000_38 3000_39 3000_40 3000_41 3000_42 3000_43 3000_44 3000_45 3000_46 3000_49 3000_51 3000_54 3000_55 3000_57 3000_58 3000_59	<p>在 <i>device_name</i> 上安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 的过程中发生意外错误。</p> <p>请执行下列其中一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在设备页面中选择该设备，然后在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。 手动安装建议的 OMSA 版本。要确定建议的 OMSA 的版本，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。</p>	

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
3000_52 3000_53	在 <i>device_name</i> 上安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 的过程中发生意外错误。	<p>确保端口 22 处于打开状态，并且系统上已启用 SSH，然后执行下面的一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在设备页面中选择该设备，然后在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。 手动安装建议的 OMSA 版本。要确定建议的 OMSA 的版本，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
3000_60	在 <i>device_name</i> 上安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 的过程中发生意外错误。	<ul style="list-style-type: none"> 验证设备是否可以访问。 验证所配置的设备凭据是否具有管理员权限。 在设备页面中选择该设备，然后在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。 手动安装建议的 OMSA 版本。要确定建议的 OMSA 的版本，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。 <p>如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
3000_62	安装 OMSA 允许的时间已过期。	登录到设备并验证是否安装了 OMSA。如果尚未安装 OMSA，请选择设备并在设备概述窗格中，从任务列表中选择安装/升级 OMSA。如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。
4000_500	此设备生成了超过设定的阈值限制的异常警报数。SupportAssist Enterprise 已暂时将其置于维护模式。在此期间，SupportAssist Enterprise 不会处理来自该设备的任何警报。	确保此设备的运行状况已恢复为实现 SupportAssist Enterprise 的最佳操作。
5000_1	无法配置设备的 SNMP 设置，因为发生意外错误。	您必须尝试通过 任务 > 配置 SNMP 选项配置 SNMP 设置，或手动配置 SNMP 设置。有关手动配置 SNMP 设置的说明，请访问 通过使用 Web 界面配置 iDRAC 的警报目标 页面上的 135。
5000_2	无法配置设备的 SNMP 设置，因为集成戴尔远程访问控制器 (iDRAC) 未安装所需的许可证。	确保 iDRAC 安装了 Enterprise 或 Express 许可证，然后尝试通过 任务配置 SNMP 选项配置 SNMP 设置。
5000_3	无法配置设备的 SNMP 设置，因为集成戴尔远程访问控制器 (iDRAC) 所有可配置的字段均已被占用。	必须手动配置设备的 SNMP 设置。有关手动配置 SNMP 设置的说明，请参阅 通过使用 Web 界面配置 iDRAC 的警报目标 页面上的 135。
5000_4	无法配置设备的 SNMP 设置，因为输入的凭据不具备所需权限。	确保凭据在集成戴尔远程访问控制器 (iDRAC) 中拥有管理员或操作员权限，然后尝试通过设备概览窗格上的 任务 > 配置 SNMP 选项配置 SNMP 设置。
5000_5	无法配置设备的 SNMP 设置，因为尝试连接集成戴尔远程访问控制器 (iDRAC) 失败。	确保可以从安装了 SupportAssist Enterprise 的系统访问 iDRAC，然后尝试通过设备概览窗格上的 任务配置 SNMP 选项配置 SNMP 设置。
5000_6	无法配置设备的 SNMP 设置，因为输入的凭据无效。	确保凭据有效，然后尝试通过设备概览窗格上的 任务配置 SNMP 选项配置 SNMP 设置。如果问题仍然存在，请联系您的系统管理员以获得帮助。
5000_7 5000_8	无法配置设备的 SNMP 设置，因为发生意外错误。	必须手动配置设备的 SNMP 设置。有关手动配置 SNMP 设置的说明，请参阅 通过使用 Web 界面配置 iDRAC 的警报目标 页面上的 135。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
5000_9	无法配置设备的 SNMP 设置，因为该用户帐户在此设备上的权限不足。	必须手动配置设备的 SNMP 设置。有关手动配置 SNMP 设置的说明，请参阅 手动配置服务器警报目标 (Windows) 页面上的 133 或 手动配置服务器的警报目标 (Linux) 页面上的 135 。
5000_10	无法配置设备的 SNMP 设置，因为未提供安装了 SupportAssist Enterprise 的系统的主机名 /IP 地址。	如果运行脚本文件来配置 SNMP 设置，请确保将安装了 SupportAssist Enterprise 的系统的 IP 地址作为参数输入。
5000_11	无法配置设备的 SNMP 设置，因为在该设备上未安装 SNMP 服务。	在该设备上手动安装 SNMP 服务，然后尝试通过设备概览窗格上的 任务 > 配置 SNMP 选项配置 SNMP 设置。
5000_12	无法配置设备的 SNMP 设置，因为 SupportAssist Enterprise 不支持该设备上运行的操作系统。	参阅 SupportAssist Enterprise 支持的操作系统的信息 ，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools 。
5000_13	无法配置设备的 SNMP 设置，因为 SNMP 服务未启动。	在该设备上手动启动 SNMP 服务，然后尝试通过 任务 > 配置 SNMP 选项配置 SNMP 设置。
5000_14	无法配置设备的 SNMP 设置，因为 WMI 服务被禁用。	在该设备上手动启动 WMI 服务，然后尝试通过设备概览窗格上的 任务 > 配置 SNMP 选项配置 SNMP 设置。
5000_15	SupportAssist Enterprise 已成功配置 SNMP 设置，但用于验证 SNMP 设置的自动测试失败。	要解决此问题，验证网络设置并确保 SNMP 端口 (162) 处于打开状态。
6000_01 6000_11 6000_12 6000_13 6000_14 6000_24	由于技术错误，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	要解决此问题，请联系技术支持部门以获取帮助。
6000_02	由于设备不可访问，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	确保设备可以从运行 SupportAssist Enterprise 的服务器访问，然后重试此操作。
6000_03	由于设备的主机名无法解析为 IP 地址，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	如果此设备是域成员，确保在 DNS 服务器中添加设备的主机名称，然后重试此操作。
6000_4 6000_5	由于内部错误，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	要解决此问题，请联系技术支持部门以获取帮助。
6000_6 6000_8 6000_9	由于尝试连接到设备失败，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	确保设备上正在运行 WMI 服务，然后重试该操作。
6000_7 6000_15 6000_19 6000_21 6000_23	由于设备的凭据不正确或没有所需权限，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	<ul style="list-style-type: none"> 确保使用正确的设备用户名和密码更新 SupportAssist Enterprise。 确保用户帐户具有管理员或设备的根权限。
6000_10	由于设备的凭据没有所需权限，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	确保用户帐户具有设备的管理员权限或根权限，然后重试此操作。
6000_16	由于未知错误，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	要解决此问题，请联系技术支持部门以获取帮助。
6000_17	由于设备不支持此操作，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	不适用。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
6000_18 6000_20 6000_22	由于尝试连接到设备失败 , SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 中清除系统事件日志。	确保设备上正在运行 SSH 服务 , 然后重试此操作。
SA-0001	由于设备计数超过 300 , SupportAssist Enterprise 无法导入设备。	确保设备计数低于 300 , 然后重试此操作。
SA-0002	由于 .csv 文件为空 , SupportAssist Enterprise 无法导入设备。	确保 .csv 文件非空 , 然后重试此操作。
SA-0003	由于 .csv 文件已损坏 , SupportAssist Enterprise 无法导入设备。	确保 .csv 文件未损坏 , 然后重试此操作。
SA-0004	由于 .csv 文件在指定位置不可用 , SupportAssist Enterprise 无法导入设备。	确保 .csv 文件在指定位置可用 , 然后重试操作。
SA-0006	由于 .csv 文件无效 , SupportAssist Enterprise 无法导入设备。	确保 .csv 文件有效 , 然后重试此操作。
SA-0007	由于导入的文件不包含有效的标题 , SupportAssist Enterprise 无法导入设备。	确保系统正在运行 SupportAssist Enterprise 且导入的文件包含有效的标题。
SA-0008	设备导入操作已取消。	不适用。
SA-0009	由于 .csv 文件中不包含设备的凭据 , SupportAssist Enterprise 无法导入一个或多个设备。	确保 .csv 文件中包含设备的凭据 , 然后重试此操作。
SA-0011	由于 .csv 文件已存在 , SupportAssist Enterprise 无法导入设备。	删除可在临时位置获得的 .csv 文件 : C:\Users\<UserName>\AppData\Local\temp , 然后重试此操作。
SA-0012	用于输入的主机名或 IP 地址和设备类型不正确 , SupportAssist Enterprise 无法添加设备。	使用正确的主机名或 IP 地址和设备类型重试添加设备。
SA-0005	由于尝试连接到设备失败 , SupportAssist Enterprise 无法添加 <i>device_name</i> 。	确保运行 SupportAssist Enterprise 的系统和您尝试添加的设备均连接到网络 , 然后重试添加设备。
SA-0010	由于输入的主机名或 IP 地址不正确 , SupportAssist Enterprise 无法添加 <i>device_name</i> 。	使用正确的主机名或 IP 地址重试添加设备。
SA-0015	由于发现设备时发生未知错误 , SupportAssist Enterprise 无法添加 <i>device_name</i> 。	验证以下操作 , 然后重试添加设备 : <ul style="list-style-type: none"> 确保 SupportAssist Enterprise 支持该设备。有关支持的设备型号的列表 , 请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》 , 网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。 确保用户帐户具有管理员/根权限。
SA-0020	由于已添加 <i>device_name</i> , SupportAssist Enterprise 无法添加该设备。	不适用。
SA-0025	由于未知错误 , SupportAssist Enterprise 无法添加 <i>device_name</i> 。	验证 SupportAssist Enterprise 是否支持该设备。有关支持的设备型号的列表 , 请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》 , 网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools 。如果问题仍然存在 , 请联系技术支持部门以获取帮助。
SA-0030	由于用户名或密码不正确 , SupportAssist Enterprise 无法添加 <i>device_name</i> 。	验证设备信息 , 确保用户帐户具有管理员/root 权限 , 然后重试添加设备。如果问题仍然存在 , 请联系您的网络管理员以获得帮助。
SA-0035	由于未提供已启用的密码 , SupportAssist Enterprise 无法添加 <i>device_name</i> 。	输入启用密码 , 然后重试添加设备。
SA-0040	由于 <i>name</i> 已由另一设备使用 , SupportAssist Enterprise 无法添加 <i>device_name</i> 。	使用任何其他名称重试添加设备。
SA-0045	此设备的标识或取消已在进行中。	不适用。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
SA-0050	由于未知错误，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	验证 SupportAssist Enterprise 是否支持该设备。有关支持的设备型号的列表，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools 。
SA-0055	由于设备不受支持，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	有关支持的设备型号的列表，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools 。
SA-0060	由于所需文件已删除或移动，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	在运行 SupportAssist Enterprise 的系统上重新启动 Dell SupportAssist 服务，然后重试添加设备。
SA-0065	由于输入的凭据没有超级用户凭据，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	输入具有超级用户权限的凭据，然后重试添加设备。
SA-0070	不支持在此设备上安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)。	不适用。
SA-0075	SupportAssist Enterprise 已检测到设备上未安装 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)。需要安装 OMSA 才能为设备上发生的硬件事件生成警报。	不适用。
SA-0080	SupportAssist Enterprise 已检测到 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 服务在此设备上未运行。	为获得最佳 SupportAssist Enterprise 功能，您必须重新启动 OMSA 服务。
SA-0085	SupportAssist Enterprise 已检测到设备上安装了 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 版本 x.x。	为获得最佳 SupportAssist Enterprise 功能，Dell 建议将 OMSA 升级为版本 x.x。
SA-0090	SupportAssist Enterprise 已检测到设备上安装了 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 版本 x.x。	建议您下载 OMSA 版本 x.x 并将其安装在设备上。
SA-0095	SupportAssist Enterprise 无法验证设备上安装的 OMSA 版本。	要解决此问题，请参阅 无法验证 OMSA 版本 页面上的 152。
SA-0100	设备上已安装建议的 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 版本。	不适用。
SA-0105	SupportAssist Enterprise 将通过 integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) 监测此设备。因此，不需要安装或升级 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)。	不适用。
SA-0110	由于没有有效的许可证，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	确保 iDRAC 具有有效的 Enterprise 或 Express 许可证，然后重试操作。
SA-0115	由于操作系统不受支持，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	不适用。
SA-0120	由于所需服务在 device_name 上被禁用，SupportAssist Enterprise 无法添加该设备。	确保设备上正在运行所需服务，然后重试添加该设备。有关所需服务的信息，请参阅 其他服务 页面上的 161。
SA-0125	由于未在预定义时限内收到响应，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	请再次尝试添加该设备。有关更多故障处理信息，请参阅 无法添加设备 页面上的 147。
SA-0130	由于设备的 SSL 加密级别被设置为 256 位或更高，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	有关故障处理步骤，请参阅 无法添加设备 页面上的 147。
SA-0135	由于您选择的设备类型不正确，SupportAssist Enterprise 无法添加 device_name。	确保您选择了正确的设备类型，然后再试一次。
SA-0140	由于连接 device_name 未成功，SupportAssist Enterprise 无法添加该设备。	执行以下操作： <ul style="list-style-type: none">• 确保在设备上打开所需端口。有关所需端口的信息，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 User's Guide》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
		<ul style="list-style-type: none"> 请确保您选择了正确的设备类型。验证 SupportAssist Enterprise 是否支持该设备。有关支持的设备型号的列表，请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》，网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools。
SA-0145	由于未提供 <i>device_name</i> 凭据，SupportAssist Enterprise 无法添加该设备。	输入设备凭据，然后再试一次。
SA-0150	由于未提供或未正确提供 <i>device_name</i> 凭据，SupportAssist Enterprise 无法添加该设备。	<ol style="list-style-type: none"> 输入设备凭据。 确保设备凭据正确。
SA-0155	由于 <i>device_name</i> 是 Dell Peer Storage 或 EqualLogic 成员 IP 地址，SupportAssist Enterprise 无法添加该设备。	使用 Dell Peer Storage or EqualLogic 组 IP 地址重试添加设备。
SA-0160	您输入的 IP 地址是 Dell Peer Storage/EqualLogic 成员 IP 地址。	请确保您通过使用组 IP 地址添加设备。
SA-1005	由于尝试连接到设备失败，SupportAssist Enterprise 无法编辑 <i>device_name</i> 的凭据。	确保运行 SupportAssist Enterprise 的系统和设备均连接到网络，然后重试该操作。
SA-1010	由于意外错误，SupportAssist Enterprise 无法编辑 <i>device_name</i> 的凭据。	<p>验证以下操作，然后重试编辑设备凭据：</p> <ul style="list-style-type: none"> 确保设备上正在运行所需服务。有关所需服务的信息，请参阅“联机帮助”。 确保输入的凭据具有管理员或根权限。
SA-1015	由于用户名或密码不正确，SupportAssist Enterprise 无法编辑 <i>device_name</i> 的凭据。	验证用户名和密码，确保用户帐户具有管理员/root 权限，然后重试。如果问题仍然存在，请联系您的网络管理员以获得帮助。
SA-1025	由于输入的显示名称已由另一设备使用，SupportAssist Enterprise 无法编辑 <i>device_name</i> 的凭据。	输入任何其他名称，然后重试编辑设备凭据。
SA-1030	由于输入的凭据没有超级用户权限，SupportAssist Enterprise 无法编辑设备凭据。	输入具有超级用户权限的凭据，然后重试保存设备凭据。
SA-1035	由于所需的服务在设备上被禁用，SupportAssist Enterprise 无法更新设备凭据。	确保设备上正在运行所需服务，然后重试编辑设备凭据。有关所需服务的信息，请参阅 其他服务 页面上的 161。
SA-1040	由于 <i>device_name</i> 的 SSL 加密级别被设置为 256 位或更高，SupportAssist Enterprise 无法编辑该设备的凭据。	有关故障处理步骤，请参阅 无法编辑设备凭据 页面上的 158。
SA-0165 SA-1045	由于尝试连接到设备失败，SupportAssist Enterprise 无法编辑设备的凭据。	<p>执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 确保 FTP 端口处于打开状态。 输入正确的设备凭据。 如果问题仍然存在，请联系您的网络管理员以获得帮助。
SA-2000	SupportAssist Enterprise 无法建立所需的连接，因此无法自动向技术支持部门创建案例。	执行连接测试，确保成功连接 Internet。
SA-2001 SA-2002 SA-2003 SA-2004	SupportAssist Enterprise 无法建立所需的连接，因此无法自动向技术支持部门创建案例。	不适用。
SA-4015 SA-4020 SA-4025 SA-4030 SA-4035	由于未知错误，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 收集系统信息。	要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
SA-4040 SA-4045 SA-4050 SA-4055 SA-4060 SA-4065 SA-4070 SA-4071 SA-4072		
SA-4073 SA-4074	由于未知错误，SupportAssist Enterprise 无法打包从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。
SA-4075 SA-4080	由于尝试连接到 <i>device_name</i> 失败，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保设备上正在运行 WMI 服务。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。
SA-4085 SA-4090	由于尝试连接到 <i>device_name</i> 失败，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保设备上正在运行 WS-Man 服务。
SA-4110 SA-4115 SA-4120	由于尝试连接到 <i>device_name</i> 失败，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保设备上正在运行 SNMP 服务。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。
SA-4125 SA-4130	由于尝试连接到 <i>device_name</i> 失败，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保设备上正在运行 Symbol SDK 服务。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。
SA-4135 SA-4140	由于尝试连接到 <i>device_name</i> 失败，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保设备上正在运行 vSphere SDK 服务。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。
SA-4145 SA-4150	由于尝试连接到 <i>device_name</i> 失败，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保设备上正在运行 REST API 服务。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。如果问题仍然存在，请联系技术支持部门以获取帮助。
SA-4095 SA-4100 SA-4105	由于尝试连接到 <i>device_name</i> 失败，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保设备上正在运行 SSH 服务。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。
SA-4155	由于 <i>device_name</i> 不可访问，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保设备可以从运行 SupportAssist Enterprise 的服务器访问。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。
SA-4160	由于 <i>device_name</i> 的 IP 地址无效，SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保使用设备的正确 IP 地址更新 SupportAssist Enterprise。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。
SA-4165	由于无法成功完成证书文件下载，SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 验证防火墙和网络设置，确保未阻止下载证书文件。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
SA-4170 SA-4175	由于 <i>device_name</i> 的凭据不正确或没有所需权限 , SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保使用正确的设备用户名和密码更新 SupportAssist Enterprise。 确保用户帐户具有管理员或设备的根权限。 要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。
SA-4180	由于 <i>device_name</i> 不受支持 , SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	有关支持的设备型号的列表 , 请参阅《SupportAssist Enterprise Version 1.1 Support Matrix》, 网址为 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools 。
SA-4185	由于尝试连接到 <i>device_name</i> 失败 , SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保使用具有根权限的用户帐户更新 SupportAssist Enterprise 凭据。请参阅 配置 SupportAssist Enterprise (Linux) 的 sudo 访问权限 页面上的 140。 要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。
SA-4190	由于 <i>device_name</i> 的 SSL 加密级别被设置为 256 位或更高 , SupportAssist Enterprise 无法从该设备收集系统信息。	有关故障处理步骤 , 请参阅 无法收集系统信息 页面上的 153。
SA-4500	由于戴尔托管的接收服务器无法访问 , SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。如果问题仍然存在 , 请联系技术支持部门以获取帮助。
SA-4501 SA-4502	由于未知错误 , SupportAssist Enterprise 无法从 <i>device_name</i> 收集系统信息。	要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。如果问题仍然存在 , 请联系技术支持部门以获取帮助。
SA-4511 SA-4512 SA-15000 SA-15001 SA-15002	由于未知错误 , SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 执行网络连接测试 , 确保成功连接到戴尔上传服务器。 要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。
SA-15011 SA-15012	由于未知错误 , SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 执行网络连接测试 , 确保成功连接到戴尔上传服务器。 要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。
SA-4513 SA-15013	由于文件令牌无效 , SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 执行网络连接测试 , 确保成功连接到戴尔上传服务器。 要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。 <p>如果问题仍然存在 , 请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
SA-4514 SA-15014	由于收集文件损坏 , SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 执行网络连接测试 , 确保成功连接到戴尔上传服务器。 要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。 <p>如果问题仍然存在 , 请联系技术支持部门以获取帮助。</p>
SA-4521 SA-15021	由于代理服务器不可访问 , SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 验证 SupportAssist Enterprise 中的代理服务器设置。 确保代理服务器可以访问。 要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。 <p>如果问题仍然存在 , 请联系您的网络管理员以获得帮助。</p>
SA-4522 SA-15022	由于尝试连接到代理服务器失败 , SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 验证 SupportAssist Enterprise 中的代理服务器设置。 确保代理服务器可以访问。 要重试收集系统信息 , 请选择该设备并单击 “开始收集”。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
SA-4523 SA-15023	由于代理服务器用户名或密码不正确，SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 确保您在 SupportAssist Enterprise 中输入的代理服务器用户名和密码正确。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。 如果问题仍然存在，请联系您的网络管理员以获得帮助。
SA-4524 SA-15024	由于访问代理服务器时出现未知错误，SupportAssist Enterprise 无法发送从 <i>device_name</i> 收集的系统信息。	<ul style="list-style-type: none"> 验证 SupportAssist Enterprise 中的代理服务器设置。 确保代理服务器可以访问。 要重试收集系统信息，请选择该设备并单击“开始收集”。 如果问题仍然存在，请联系您的网络管理员以获得帮助。
SA-4550	由于在安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器上的可用硬盘驱动器空间严重不足，SupportAssist Enterprise 无法从设备 <i>device_name</i> 收集系统信息。	有关安装和使用 SupportAssist Enterprise 的硬盘空间要求的信息，请参阅 硬件要求 页面上的 16。
SA-30130	由于无法完成所需的验证，SupportAssist Enterprise 已将设备 <i>device_name</i> 置于暂存组中。	要添加设备，请稍候重新验证设备。
SA-30180	由于设备 <i>device_name</i> 不具有所需的许可证，SupportAssist Enterprise 已将该设备置于暂存组中。	要添加设备，请确保在设备上安装 iDRAC Enterprise 许可证，然后重新验证设备。
SA-30260	由于 Enterprise Manager 中未启用 SupportAssist，SupportAssist Enterprise 已将设备 <i>device_name</i> 置于暂存组中。	要添加设备，请确保在 Enterprise Manager 中已启用 SupportAssist，然后重新验证设备。
SA-20005	由于适配器已安装在与已添加的适配器相关联的系统或设备上，SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	不适用。
SA-20010	由于 <i>name</i> 已由另一适配器使用，SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	使用另一个名称重试添加适配器。
SA-20015	由于未知错误，SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	重试添加该适配器。
SA-20020	由于管理组凭据不正确，SupportAssist 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	输入正确的管理组凭据，然后重试。
SA-20025	SupportAssist Enterprise 无法访问设置适配器的系统，或者适配器服务未在远程系统上运行。	验证以下各项，然后重试： <ul style="list-style-type: none"> 能够从安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器访问该适配器。 在安装 SupportAssist Enterprise 所在的服务器打开了端口 5700。 SupportAssist Enterprise 适配器服务正在运行。
SA-20030	SupportAssist Enterprise 无法访问安装适配器的系统。	验证以下各项，然后重试： <ul style="list-style-type: none"> 管理组凭据正确。 适配器已连接到管理组。 SupportAssist Enterprise 适配器服务正在运行。
SA-20035	由于适配器 <i>adapter_name</i> 的密钥无效，SupportAssist Enterprise 无法设置该适配器。	使用有效的密钥重试添加该适配器。
SA-20040	由于 Microsoft System Center Operations Manager 实例不可用或 Microsoft System Center Operations Manager 服务可能未在运行，SupportAssist Enterprise 无法访问适配器 <i>adapter_name</i> 。	验证以下各项，然后重试： <ul style="list-style-type: none"> Microsoft System Center Operations Manager 实例可用。 Microsoft System Center Operations Manager 服务正在运行。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
SA-20045	由于管理组凭据不正确或没有足够的权限，SupportAssist Enterprise 无法访问适配器 <i>adapter_name</i> 。	输入正确的管理组凭据，然后重试。
SA-20050 SA-20065 SA-20070 SA-20075 SA-20080 SA-20085 SA-20090	由于未知错误，SupportAssist Enterprise 无法访问适配器 <i>adapter_name</i> 。	不适用。
SA-20404	由于适配器 <i>adapter_name</i> 不可用或无法访问，SupportAssist Enterprise 无法设置该适配器。	确保该适配器可用并且该适配器的详细信息正确，然后重试。
SA-21005	由于 <i>name</i> 已由另一适配器使用，SupportAssist Enterprise 无法编辑适配器 <i>adapter_name</i> 的详细信息。	为该适配器输入任何其他名称，然后重试。
SA-21010	由于未知错误，SupportAssist Enterprise 无法编辑适配器 <i>adapter_name</i> 的详细信息。	过一段时间后重试编辑后该适配器的详细信息。
SA-21015	由于适配器 <i>adapter_name</i> 的详细信息不正确，SupportAssist Enterprise 无法编辑该适配器的详细信息。	确保该适配器的详细信息正确，然后重试。
SA-21404	由于适配器 <i>adapter_name</i> 无法访问，SupportAssist Enterprise 无法编辑该适配器。	确保该适配器的详细信息正确，然后重试。
SA-20095	由于无法与系统建立连接，SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保以下项，然后重试操作： <ul style="list-style-type: none">• 确保凭据有效。• 确保您具备管理员权限。
SA-20100	由于系统上的磁盘空间不足，SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保远程系统有安装适配器所需的足够可用硬盘空间，然后重试该操作。
SA-20105	SupportAssist Enterprise 无法将安装程序文件复制到系统。	确保可以访问系统，且安装程序文件位于所需的位置。
SA-20110	由于适配器 <i>adapter_name</i> 无法成功完成安装，SupportAssist Enterprise 无法设置该适配器。	重试设置适配器。
SA-20115	SupportAssist Enterprise 无法启动系统上的适配器服务。	确保适配器安装成功且配置文件的值正确。
SA-20120	SupportAssist Enterprise 无法复制配置文件。	确保生成的配置文件不是空的，且可以访问系统。
SA-20125	由于已在系统上安装 OpenManage Essentials 适配器，SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保系统上未安装 OpenManage Essentials 适配器，然后重试该操作。
SA-20130	由于无法验证所需网络端口的状态，SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保系统运行的是 Windows 操作系统，系统上的 WMI 端口 (135) 处于打开状态。
SA-20135	由于远程系统上的 OpenManage Essentials 服务未运行，SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保 OpenManage Essentials 服务正在运行，然后重试该操作。
SA-20140	由于下列原因之一，SupportAssist Enterprise 无法在系统 <i>device_name</i> 上设置适配器 <i>adapter_name</i> ： <ul style="list-style-type: none">• 系统上未安装 OpenManage Essentials• 适配器与系统上安装的 OpenManage Essentials 版本不兼容	确保在系统上安装了 OpenManage Essentials 版本 2.3 或更高版本，然后重试该操作。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
SA-20145	由于在所需的位置找不到 OpenManage Essentials 适配器的安装程序 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	重新安装 SupportAssist Enterprise , 然后重试该操作。
SA-20150	由于在远程系统上安装的操作系统不是 64 位体系结构 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保远程系统运行的是 64 位 Windows 操作系统 , 然后重试该操作。
SA-20155	由于在系统上安装的 OpenManage Essentials 版本与 OpenManage Essentials 适配器不兼容 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保在系统上安装了 OpenManage Essentials 版本 2.3 或更高版本 , 然后重试该操作。
SA-20160	由于系统上未安装 Microsoft .NET 软件包 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保在远程系统上安装了 Microsoft .NET 软件包 , 然后重试该操作。
SA-20165	由于在远程系统上安装的 Microsoft .NET 软件包版本与 OpenManage Essentials 适配器不兼容 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保在远程系统上安装了 Microsoft .NET 软件包版本 4.0 或更高版本 , 然后重试该操作。
SA-20170	由于未在远程系统上安装 Microsoft System Center Operations Manager , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保远程系统上已安装 Microsoft System Center Operations Manager , 然后重试该操作。
SA-20175	由于在远程系统上安装的 Microsoft System Center Operations Manager 版本与 Microsoft System Center Operations Manager 适配器不兼容 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保在远程系统上安装了 Microsoft System Center Operations Manager 版本 7.0 或更高版本 , 然后重试该操作。
SA-20180	由于远程系统上的 Microsoft System Center Operations Manager 服务未运行 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保 Microsoft System Center Operations Manager 服务正在运行 , 然后重试该操作。
SA-20185	由于远程系统上已安装 Microsoft System Center Operations Manager 适配器 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保之前未在远程系统上安装 Microsoft System Center Operations Manager 适配器 , 然后重试该操作。
SA-20190	由于无法与远程系统建立连接 , SupportAssist Enterprise 无法编辑适配器 <i>adapter_name</i> 。	确保以下项 , 然后重试操作 : <ul style="list-style-type: none">• 确保凭据有效。• 确保您具备管理员权限。
SA-20200	由于已在远程系统上卸载适配器 <i>adapter_name</i> , SupportAssist Enterprise 无法编辑该适配器。	不适用。
SA-20205	由于验证过程中出错 , SupportAssist Enterprise 无法设置适配器 <i>adapter_name</i> 。	删除该适配器 , 然后重试设置适配器
SA-20210	SupportAssist Enterprise 无法通过适配器 <i>adapter_name</i> 同步设备	选择该适配器 , 然后执行手动设备同步
SA-20215	由于适配器 <i>adapter_name</i> 不在系统上 , SupportAssist Enterprise 无法删除该适配器。	不适用。
SA-30005	由于已添加 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> , SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	您可能已使用另一个 IP 地址添加该 Remote Collector。
SA-30010	由于提供的名称 <i>name</i> 已由另一 Remote Collector 使用 , SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	提供任何其他名称 , 然后重试。
SA-30015	由于提供的 IP 地址范围 <i>IP address_range</i> 与另一个 Remote Collector 的 IP 地址范围重叠 , SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	提供互斥的 IP 地址范围 , 然后重试。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
SA-30020	由于另一项操作正在进行，SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	过一段时间后重试该操作。
SA-30025	由于为 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 提供的凭据不正确，SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	提供正确的凭据，然后重试。
SA-30404	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 无效或无法访问，SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	验证该 Remote Collector 的详细信息，然后重试。
SA-30405	由于开始 IP 地址大于结束 IP 地址，SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	提供将正确的 IP 地址范围，然后重试。
SA-30406	由于另一项操作正在进行，SupportAssist Enterprise 无法删除 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	过一段时间后重试该操作。
SA-30408	由于 <i>name</i> 已由另一 Remote Collector 使用，SupportAssist Enterprise 无法更新 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的详细信息。	提供任何其他名称，然后重试。
SA-30409	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的凭据不正确，SupportAssist Enterprise 无法更新该 Remote Collector 的详细信息。	验证该 Remote Collector 的凭据，然后重试。
SA-30410	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 无效或无法访问，SupportAssist Enterprise 无法更新该 Remote Collector 的详细信息。	验证该 Remote Collector 的详细信息，然后重试。
SA-30411	由于所提供的 IP 地址范围 <i>IP address_range</i> 与另一个 Remote Collector 的 IP 地址范围重叠，SupportAssist Enterprise 无法更新 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的详细信息。	提供互斥的 IP 地址范围，然后重试。
SA-30412	由于开始 IP 地址大于结束 IP 地址，SupportAssist Enterprise 无法更新 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的详细信息。	提供将正确的 IP 地址范围，然后重试。
SA-30413	由于另一项操作正在进行，SupportAssist Enterprise 无法更新 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	过一段时间后重试该操作。
SA-30414	由于内部错误，SupportAssist Enterprise 无法连接至 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	确保 Remote Collector 应用程序正在运行，然后重试该操作。
SA-30415	由于内部错误，SupportAssist Enterprise 无法连接至 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	更新 Remote Collector 的凭据，确保 Remote Collector 应用程序正在运行，然后重试。
SA-30416	由于提供的 IP 地址范围 <i>IP address_range</i> 与同一个 Remote Collector 的 IP 地址范围重叠，SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	提供互斥的 IP 地址范围，然后重试。
SA-30417	由于在所需的位置找不到 Remote Collector 的安装程序，SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	重新安装 SupportAssist Enterprise，然后重试该操作。
SA-30418	由于无法与远程系统建立连接，SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	确保以下项，然后重试操作： <ul style="list-style-type: none">• 确保凭据有效。• 确保您具备管理员权限。
SA-30419	由于无法将 Remote Collector 安装程序复制到远程系统上，SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	确保远程系统可以访问。验证远程系统的凭据，然后重试该操作。

表. 60: 错误代码附录 (续)

错误代码	错误消息	可能的解决方案
SA-30420	由于在远程系统上安装 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 失败 , SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	确保远程系统符合设置 Remote Collector 的硬件和软件要求。
SA-30421	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 安装失败 , SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	确保远程系统符合设置 Remote Collector 的硬件和软件要求。
SA-30422	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 安装失败 , SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	重新安装 SupportAssist Enterprise , 然后重试该操作。
SA-30423	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 配置失败 , SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	重新安装 SupportAssist Enterprise , 然后重试该操作。
SA-30424	由于远程系统没有足够的可用硬盘驱动器空间 , SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	确保远程系统至少有 500 MB 可用硬盘驱动器空间。
SA-30425	由于已在远程系统上安装 SupportAssist Enterprise , SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	从远程系统上卸载 SupportAssist Enterprise , 然后重试该操作。
SA-30426	由于提供的 IP 地址或主机名是本地系统的 IP 地址或主机名 , SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	请提供远程系统正确的 IP 地址或主机名 , 然后重试该操作。
SA-30427	由于远程系统无法访问 , SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	确保远程系统可以访问 , 然后重试该操作。
SA-30428	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 在非 Windows 操作系统上不受支持 , SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	请确保提供运行 Windows 操作系统的远程系统的详细信息 , 然后重试该操作。
SA-30429	由于提供的 IP 地址范围 <i>IP address_range</i> 与同一个 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的 IP 地址范围重叠 , SupportAssist Enterprise 无法更新 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的详细信息。	提供互斥的 IP 地址范围 , 然后重试。
SA-30430	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的凭据不正确 , SupportAssist Enterprise 无法更新该 Remote Collector 的详细信息。	验证 Remote Collector 的凭据 , 然后重试该操作。
SA-30431	由于在远程系统上配置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 失败 , SupportAssist Enterprise 无法更新该 Remote Collector 的详细信息。	确保远程系统可以访问。验证远程系统的凭据 , 然后重试该操作。
SA-30432	由于远程系统上的 SupportAssist Enterprise 服务未运行 , SupportAssist Enterprise 无法更新 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的详细信息。	在远程系统上启动 SupportAssist Enterprise 服务 , 然后重试该操作。
SA-30433	由于远程系统上未安装 Remote Collector 应用程序 , SupportAssist Enterprise 无法更新 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 的详细信息。	不适用。
SA-30434	由于在远程系统上安装的操作系统不是 64 位体系结构 , SupportAssist Enterprise 无法设置 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 。	请确保提供运行 64 位 Windows 操作系统的远程系统的详细信息 , 然后重试该操作。
SA-30435	由于 Remote Collector <i>Remote Collector_name</i> 验证失败 , SupportAssist Enterprise 无法设置该 Remote Collector。	确保远程系统符合设置 Remote Collector 的硬件和软件要求。

Identifier	GUID-36F43BC1-F42C-4656-8730-853C5A4CE367
Version	24.1.1
Status	Translation approved

相关说明文件和资源

除了本指南以外，您还可以访问位于 Dell 支持站点的以下指南。

表. 61: 相关说明文件

说明文件标题	如何访问说明文件
<i>SupportAssist Enterprise 版本 1.1 在线帮助</i>	单击 SupportAssist Enterprise 用户界面中的帮助图标。
<i>SupportAssist Enterprise 版本 1.1 用户指南</i>	1. 访问 https://www.Dell.com/ServiceabilityTools 。 2. 单击 SupportAssist Enterprise 。 3. 单击手册。
<i>SupportAssist Enterprise 版本 1.1 快速安装指南</i>	
<i>SupportAssist Enterprise 版本 1.1 可报告项目</i>	
<i>SupportAssist Enterprise 版本 1.1 发行说明</i>	
<i>OpenManage Server Administrator 安装指南</i>	访问 https://www.Dell.com/OpenManageManuals ，然后单击 OpenManage Server Administrator 。
<i>OpenManage Server Administrator 用户指南</i>	
<i>iDRAC 用户指南</i>	访问 https://www.Dell.com/idracmanuals 。
Dell EMC 第 14 代 PowerEdge 服务器上的 SupportAssist	访问 iDRAC Dell TechCenter 页面。
Dell EMC 第 14 代 PowerEdge 服务器上的 SupportAssist 集合	访问 iDRAC Dell TechCenter 页面。

视频教程

您可以访问以下关于 SupportAssist Enterprise 的视频教程。

表. 62: 视频教程

视频标题	如何访问视频
SupportAssist Enterprise : 安装和注册 (Windows)	请访问 YouTube 上的 Dell TechCenter 频道，然后单击 播放列表 。在播放列表上，单击 SupportAssist Enterprise 。
SupportAssist Enterprise : 安装和注册 (Linux)	
SupportAssist Enterprise : 检查案例	
SupportAssist Enterprise : 导入多个设备	
SupportAssist Enterprise : 重新验证设备	
SupportAssist Enterprise : 测试案例创建	
SupportAssist Enterprise : 监测本地系统	
SupportAssist Enterprise : 添加设备	
SupportAssist Enterprise : 案例管理	
SupportAssist Enterprise : 管理设备组	
SupportAssist Enterprise : 测试网络连接	
SupportAssist Enterprise : 查看收集	

表. 62: 视频教程 (续)

视频标题	如何访问视频
SupportAssist Enterprise : 收集系统信息	
SupportAssist Enterprise : 从断开连接的网站上载收集	
SupportAssist Enterprise : 设置 OpenManage Essentials 适配器	
SupportAssist Enterprise : 设置 System Center Operations Manager 适配器	
SupportAssist Enterprise : 设置 Remote Collector	
SupportAssist Enterprise : 创建帐户凭据	
SupportAssist Enterprise : 创建凭据配置文件	

SupportAssist 社区

您还可以在 Dell SupportAssist Enterprise 社区论坛中找到视频教程、同行问题、用户指南以及其他有用的信息，网址为 <https://www.Dell.com/SupportAssistGroup>。

主题：

- 访问 Dell EMC 支持站点上的文档
- 联系戴尔

Identifier	GUID-B9F8B314-89CD-4D7A-9B5A-07D0B0BE7789
Version	44
Status	Translation Validated

访问 Dell EMC 支持站点上的文档

您可以通过以下方式之一访问所需的说明文件：

- 使用以下链接：
 - 关于 Dell EMC 企业系统管理文档、Dell EMC 远程企业系统管理文档和 Dell EMC 虚拟化解决方案文档 — www.dell.com/esmanuals
 - 关于 Dell EMC OpenManage 文档 - www.dell.com/openmanagemanuals
 - 关于 iDRAC 文档 — www.dell.com/idracmanuals
 - 关于 Dell EMC OpenManage 连接企业系统管理说明文件 — www.dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
 - 关于 Dell EMC 可维护性工具说明文件 — <https://www.dell.com/serviceabilitytools>
- 从 Dell EMC 支持网站：
 1. 访问 <https://www.dell.com/support>。
 2. 单击**浏览所有产品**。
 3. 从**所有产品**页面，单击**软件**，然后单击以下部分中的所需链接：
 - 分析学
 - 客户端系统管理
 - 企业应用程序
 - 企业系统管理
 - 大型机
 - 操作系统
 - 公共部门解决方案
 - 维护工具
 - 支持
 - 公用程序
 - 虚拟化解决方案
 4. 要查看说明文件，请单击所需产品，然后单击所需版本。
- 使用搜索引擎：

- 在搜索框中键入文档的名称和版本。

Identifier	GUID-7A3627F9-0363-4515-A1D4-1B7878F4B8C4
Version	13
Status	Translation Validated

联系戴尔

前提条件

(i)注: 如果没有可用的互联网连接，可在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录上查找联系信息。

关于此任务

戴尔提供了几种在线以及基于电话的支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。有关销售、技术支持或客户服务问题，请联系戴尔：

步骤

1. 请转至 Dell.com/support。
2. 选择您的支持类别。
3. 在页面底部的**选择国家/地区**下拉列表中，确认您所在的国家或地区。
4. 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。