


Por favor leer antes de usar

Comenzando

Diseño de pantalla LCD

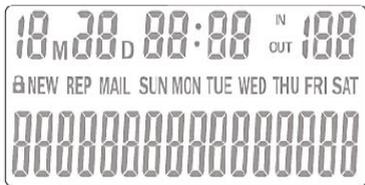

- | | | |
|----------|------------------------------------|--|
| 1 | 18.08.08:08 | |
| 2 | IN | Fecha/hora |
| 3 | | Llamada entrante |
| 4 | OUT | Llamada saliente |
| 5 | NEW REP MAIL | Bloquear, nueva llamada, repetir, correo |
| 6 | 0000000000000000 | Pantalla de números de teléfono |
| | SUN MON TUE WED THU FRI SAT | Exhibición de la semana |

1 Comenzando

Bienvenido


Gracias por comprar un teléfono Uniden.

NOTA: Las ilustraciones en este manual son usadas para proposito explicativo. Algunas ilustraciones en este manual, pueden diferir de la unidad.

Revisión de características

- Identificación de llamada dual del sistema FSK / DTMF
- Llamadas entrantes y llamadas salientes de memoria, registro
- 20 tipos de anillos musicales
- Sistema de altavoz
- Función HOLD
- Función de alarma
- * La identificación de llamada requiere suscripción a su compañía telefónica local

Ubicación de los controles

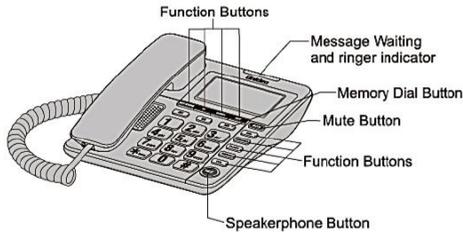

2 En estado gancho

En los estados de colgado, presione la tecla (ESTABLECER / ALMACENAR) para ingresar al estado de ánimo de la configuración. La pantalla LCD mostrará "SET1DATE". Presione la tecla (ARRIBA) o (ABAJO) para cambiar el menú. Mientras que la pantalla LCD muestra simultáneamente el elemento de configuración correspondiente. Presione nuevamente la tecla (CONFIGURAR / GUARDAR) para ingresar al estado de configuración para esta configuración. Concluya siempre una configuración y avance al siguiente elemento presionando la tecla (CONFIGURAR / GUARDAR). Cambie una configuración presionando la tecla (ARRIBA) o (ABAJO) y salga del estado de configuración presionando la tecla (DEL). Los elementos de configuración específicos son los siguientes.

Configurar fecha y hora

La pantalla LCD mostrará "SET1DATE". Presione la tecla (ESTABLECER / ALMACENAR) para ingresar al estado de ánimo de la configuración. La configuración de "AÑO" parpadea. Cambie la configuración como desee presionando la tecla (ARRIBA) o (ABAJO). Luego confirme la configuración presionando la tecla (CONFIGURAR / GUARDAR). Ahora "MES" parpadeará en la pantalla LCD, use la misma manera para configurar el mes y luego la hora, el minuto, etc. Los ajustes de hora y minuto se harán en 10 dígitos o en el lugar por separado. Después de la configuración anterior, la pantalla LCD mostrará la semana correspondiente y el calendario del mes. Una llamada entrante FSK actualizará automáticamente el mes, la fecha, el día y la hora, mientras que una llamada DTMF no afectará su configuración.

Configuración del código de área

Quando la pantalla LCD muestre "SET2CODE", presione la tecla (SET / STORE) para confirmar y luego verá "CODE ----" en la pantalla LCD con el primer "-" parpadeando, solicitando la configuración de la primera coda de área. El primer "-" parpadea (el primer dígito del código de área parpadea si el código está configurado already). Presione la tecla (ARRIBA) o (ABAJO) para configurar o restablecer de 0 a 9. Concluya la configuración para el primer dígito y proceda al siguiente dígito presionando la tecla (CONFIGURAR / GUARDAR).

4 Operaciones descolgadas

Llamadas entrantes (salientes) de cheques

En el estado de descolgado, presione la tecla (ARRIBA) o (ABAJO) para verificar las llamadas entrantes, presione la tecla (SALIR) para verificar las llamadas salientes.

Función de remarcación

En el estado de descolgado, presione la tecla (REDIAL) para volver a marcar la última llamada marcada.

Volumen de timbre y altavoz

En el estado de descolgado, presione la tecla (RING / HOLD), se reproducirá el timbre de espera, luego baje el auricular. Si vuelve a levantar el auricular, el anillo de espera se detendrá, ingrese el estado de conversación por el auricular automáticamente; O bien, presionando nuevamente la tecla del altavoz, el anillo de retención se detendrá, ingrese el estado de la conversación a mano libre automáticamente; O presionando (RING / HOLD) otra vez, el anillo de Espera se detendrá, ingrese el estado de la conversación con la mano libre automáticamente.

Funcion Flash

En el estado de descolgado, presione la tecla (FLASH) para que el teléfono parpadee la línea 600ms. En el estado de colgado, presione la tecla (FLASH) para ajustar el contraste de la pantalla LCD. (Total 3 niveles para la opción).

Función MUTE

Durante la conversación, presione (MUTE) para silenciar y si presiona (MUTE) nuevamente para reanudar la conversación

Ajuste de volumen H-F

Modo H-F, presione (VOL) para ajustar el volumen H-F (2 niveles Alta / Baja), la pantalla LCD se mostrará como "HF VOL 1" o "HF VOL 2"

Accesorios (Incluidos)

- 1. Unidad Base.....Uno
- 2. Aparato.....Uno
- 3. Cable de línea telefónica..Uno
- 4. Cable telefonico.....Uno
- 5. Manual de usuario.....Uno




NOTA: Si alguna de las partes esta perdida, por favor contacte su shop local donde compro el producto.


Instalación



Montaje en pared

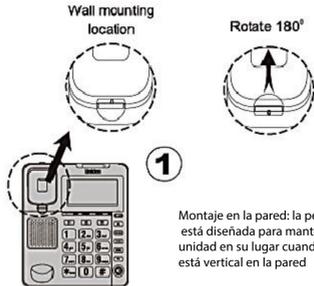

Montaje en la pared: la perilla está diseñada para mantener esta unidad en su lugar cuando el teléfono está vertical en la pared

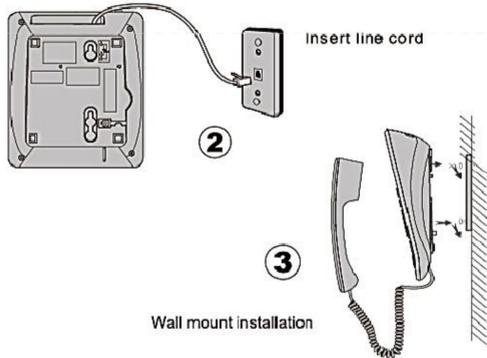

3 Configuración - Operación en modo gancho

Checkeando Llamadas entrantes (salientes)

En el modo colgado (en espera), presione la tecla (ARRIBA) o (ABAJO) para verificar los números y la hora de la llamada. Se pueden registrar 60 números en total (cada número tiene 8 dígitos).

Funcion Redial

En estado de colgado, presione la tecla (REDIAL) para volver a marcar la última llamada marcada. Durante la comprobación de llamadas entrantes (salientes), si encuentra un número deseado, presione (REDIAL) o descuelgue el auricular, devolverá la llamada al número, si presiona la tecla (REDIAL) dos veces volverá a llamar con "0" adelante.

Borre una llamada entrante

Durante la comprobación, presione (DEL) para eliminar un número. Si mantiene presionado (DEL) durante 3 segundos, se borrarán todos los números de las llamadas entrantes.

Selección de timbre

En el modo de enganche (espera), presione la tecla (RING / HOLD), la pantalla LCD mostrará "RING 01 -" RING 20 ", presione la tecla (UP) o (DOWN) para elegir su favorito

Ajuste del volumen del timbre

En el modo de enganche (espera), presione la tecla (VOL), (total de 3 niveles para la opción), la pantalla LCD mostrará "1-2-3OFF".

Memoria de un toque

1. Marcado rápido con un toque (M1-M3)
- En el estado de colgado, ingrese su número deseado, luego presione la tecla (SET / STORE), la pantalla mostrará "STORE IN", luego presione (M1) o (M2) o (M3) este número fue almacenado en MX (x = 1,2,3) clave.
2. Almacene un número de llamada entrante en clave Mx (x = 1,2,3)
- En estado de colgado, presione (ARRIBA) o (abajo) revisando la grabación de la llamada entrante, elija su número deseado, presione (ESTABLECER / ALMACENAR), LCD mostrará "ALMACENAR EN", luego presione (M1) o (M2) o (M3) este número se almacenaba en la clave Mx (x = 1,2,3).

6 Instrucciones de seguridad

Tenga especial cuidado de seguir las sugerencias de seguridad que se detallan a continuación. Por favor no use el teléfono durante la tormenta.

Entorno de instalaciones

1. Evite colocar el teléfono cerca de aparatos de calefacción y dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
2. No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
3. No instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
4. Limpie el teléfono con un paño suave.
5. Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto dañará esta unidad.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica superior, no exponga este producto llover o cualquier tipo de humedad