

**Guide de l'utilisateur de
Dell EMC OpenManage Enterprise
version 3.3.1**

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2017 - 2019 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales mentionnées sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 À propos de Dell EMC OpenManage Enterprise.....	9
Nouveautés de cette version.....	10
Autres informations utiles.....	10
Contacter Dell EMC.....	11
Licence OpenManage Enterprise Advanced.....	11
Fonctions basées sur les licences dans OpenManage Enterprise.....	12
2 Fonctionnalités de sécurité d'OpenManage Enterprise.....	13
Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle.....	13
Types de rôles d'utilisateur OpenManage Enterprise.....	14
3 Déploiement et gestion d'OpenManage Enterprise.....	16
Prérequis pour l'installation et configuration minimale requise.....	16
Matériel minimal recommandé.....	16
Configuration système minimale requise pour le déploiement d'OpenManage Enterprise.....	17
Déploiement d'OpenManage Enterprise sur VMware vSphere.....	17
Déploiement d'OpenManage Enterprise sur l'hôte Hyper-V 2012 R2 et les versions antérieures.....	18
Déploiement d'OpenManage Enterprise sur un hôte Hyper-V 2016.....	19
Déploiement d'OpenManage Enterprise sur un hôte Hyper-V 2019.....	20
Déploiement d'OpenManage Enterprise en utilisant une machine virtuelle basée sur le noyau.....	20
Déploiement d'OpenManage Enterprise par programmation.....	21
4 Prise en main d'OpenManage Enterprise.....	23
Connexion à OpenManage Enterprise.....	23
Configuration d'OpenManage Enterprise en utilisant l'interface texte utilisateur.....	23
Configuration d'OpenManage Enterprise.....	25
Paramètres recommandés de performance et d'évolutivité pour une utilisation optimale d'OpenManage Enterprise.....	26
Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise.....	26
Liens vers des cas d'utilisation pour les protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise.....	29
5 Présentation de l'interface utilisateur d'OpenManage Enterprise–Tech Release.....	30
6 Portail d'accueil OpenManage Enterprise.....	32
Surveillance des appareils à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise.....	32
Gestion de la ligne de base du micrologiciel à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise.....	33
Gestion de la garantie du périphérique à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise.....	33
Gestion de la ligne de base de conformité de périphérique à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise.....	34
Organisation des périphériques dans des groupes.....	34
Graphique circulaire.....	36
États d'intégrité du périphérique.....	36
7 Gestion des périphériques.....	38

Organisation des périphériques dans des groupes.....	39
Création ou suppression d'un groupe de périphériques statique.....	40
Création ou modification d'un groupe de périphériques de requête.....	41
Ajout ou modification des périphériques dans un groupe enfant statique.....	42
Attribution d'un nouveau nom à des groupes enfants de groupes statiques et des groupes de requêtes dynamiques.....	43
Clonage d'un groupe statique ou de requête.....	43
Ajout de périphériques à un nouveau groupe.....	43
Ajout de périphériques à un groupe existant.....	43
Suppression de périphériques d'OpenManage Enterprise.....	44
Exclusion de périphériques d'OpenManage Enterprise.....	44
Mettre à niveau ou rétrograder le micrologiciel des périphériques à l'aide de la ligne de base du micrologiciel.....	44
Sélectionner la source du micrologiciel.....	45
Restauration d'une version du micrologiciel du périphérique.....	46
Affichage de l'inventaire de périphériques.....	47
Actualisation de l'état du périphérique.....	47
Exportation de l'inventaire d'un seul périphérique.....	47
Liste des périphériques.....	48
Effectuer plus d'actions sur le châssis et les serveurs.....	48
Informations matérielles affichées pour le châssis MX7000.....	49
Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées.....	49
Affichage et configuration des périphériques.....	49
Présentation du périphérique.....	50
Informations sur le matériel du périphérique.....	50
Exécution et téléchargement des rapports de diagnostic.....	51
Extraction et téléchargement des rapports SupportAssist.....	51
Gestion des journaux du matériel du périphérique individuel.....	52
Exécution de commandes RACADM et IPMI distantes sur des périphériques individuels.....	52
Lancement de l'application de gestion iDRAC d'un périphérique.....	53
Démarrer la console virtuelle.....	53
8 Gestion du micrologiciel de périphérique.....	54
Gestion des catalogues de micrologiciels.....	55
Création d'un catalogue de micrologiciels à l'aide de Dell.com.....	55
Création d'un catalogue de micrologiciels à l'aide d'un réseau local.....	56
Informations sur le certificat SSL.....	57
Mise à jour d'un catalogue de firmwares.....	57
Modification du catalogue de micrologiciels.....	57
Suppression d'un catalogue de micrologiciels.....	57
Création d'une ligne de base de micrologiciel.....	58
Suppression d'une ligne de base de micrologiciel.....	59
Vérification de la conformité d'un micrologiciel de périphérique par rapport à sa configuration de base.....	59
Affichage du rapport sur la conformité du micrologiciel d'un périphérique.....	59
Mise à jour de la version du micrologiciel du périphérique en utilisant le rapport de conformité de ligne de base.....	60
Modification de la ligne de base d'un micrologiciel.....	61
Suppression d'une ligne de base de micrologiciel.....	61
9 Gestion des modèles de configuration de périphérique.....	62

Création d'un modèle à partir d'un périphérique de référence.....	62
Création d'un modèle en important un modèle de fichier.....	63
Affichage des informations relatives à un modèle.....	64
Modification d'un modèle de serveur.....	64
Modification d'un modèle de boîtier.....	65
Modification d'un modèle IOA.....	65
Modification des propriétés du réseau.....	65
Déploiement de modèles de périphérique.....	66
Déploiement de modèles IOA.....	66
Clonage des modèles.....	67
Configuration de déploiement automatique sur les serveurs ou châssis qu'il reste à détecter.....	67
Création de cibles de déploiement automatique.....	68
Suppression des cibles de déploiement automatique.....	69
Export des informations de la cible de déploiement automatique en différents formats.....	69
Gestion des pools d'identités — Déploiement sans état.....	69
Présentation du déploiement sans état.....	69
Créer un pool d'identités - Informations de pool.....	70
Pools d'identités.....	70
Création de pools d'identités.....	71
Créer un pool d'identités - Fibre Channel.....	71
Créer un pool d'identités - iSCSI.....	72
Créer un pool d'identités - Fibre Channel over Ethernet.....	73
Créer un pool d'identités - Ethernet.....	73
Affichage des définitions des pools d'identités.....	74
Modification des pools d'identités.....	74
Définir des réseaux.....	74
Types de réseau.....	74
Modification ou suppression d'un réseau configuré.....	75
Déploiement sans état.....	75
Suppression des pools d'identités.....	76
Revendication des identités virtuelles attribuées.....	76
Migration du profil du périphérique.....	76
10 Gestion de la conformité de la configuration du périphérique.....	78
Gestion des modèles de ligne de base de conformité.....	79
Création du modèle de ligne de base de conformité à partir du modèle de déploiement.....	79
Création d'un modèle de ligne de base de conformité à partir d'un périphérique de référence.....	80
Création d'une ligne de base de conformité par importation depuis un fichier.....	80
Clonage du modèle de ligne de base de la conformité.....	80
Modification d'un modèle de conformité de ligne de base.....	80
Création d'une ligne de base de conformité de la configuration.....	81
Modification d'une ligne de base de conformité de la configuration.....	82
Correction des périphériques non conformes.....	82
Suppression d'une ligne de base de conformité de la configuration.....	83
11 Surveillance des alertes des périphériques.....	84
Affichage des journaux d'alertes.....	84
Accuser réception des alertes.....	85
Non acceptation des alertes.....	85

Ignorer des alertes.....	85
Suppression des alertes.....	85
Affichage d'alertes archivées.....	86
Téléchargement d'alertes archivées.....	86
Stratégies d'alerte.....	86
Créer des stratégies d'alerte.....	88
Activation des stratégies d'alerte.....	91
Modifier des stratégies d'alerte.....	91
Désactiver des stratégies d'alerte.....	91
Suppression des stratégies d'alerte.....	92
Définitions des alertes.....	92
12 Gestion des journaux d'audit.....	93
Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants.....	94
13 Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques.....	95
Affichage de la liste de tâches.....	95
Affichage des informations d'une tâche individuelle.....	96
Création d'une tâche pour faire clignoter les voyants de périphérique.....	97
Création d'une tâche pour gérer les périphériques d'alimentation.....	97
Création d'une tâche de commande distante pour gérer les périphériques.....	97
Création d'une tâche pour modifier le type de plug-in de la console virtuelle.....	98
Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles.....	98
14 Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion.....	100
Création d'une tâche de détection de périphérique.....	101
Intégration de périphériques.....	102
Matrice de prise en charge du protocole pour la détection de périphériques.....	103
Affichage des détails d'une tâche de détection de périphériques.....	104
Modification d'une tâche de détection de périphériques.....	104
Exécution d'une tâche de détection de périphériques.....	105
Arrêt des tâches de détection de périphériques.....	105
Spécification de plusieurs périphériques via l'importation des données provenant du fichier .csv.....	105
Exclusion globale de périphériques.....	105
Spécification du mode détection pour créer une tâche de détection de serveur.....	106
Création de protocole de tâche de détection d'appareils personnalisés pour les serveurs : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection.....	107
Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de châssis.....	108
Création de protocoles de tâche de détection d'appareils personnalisés pour les boîtiers : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection.....	108
Spécification du mode détection pour créer une tâche de détection de stockage Dell.....	109
Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de commutateur de réseau.....	109
Création de protocole HTTPS de tâche de détection d'appareils personnalisés pour les périphériques de stockage : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection.....	109
Création de modèle de tâche personnalisée de détection de périphériques pour des périphériques SNMP.....	110
Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection MULTIPLE.....	110
Suppression d'une tâche de détection de périphérique.....	111
15 Gestion de l'inventaire des périphériques.....	112
Création d'une tâche d'inventaire.....	112

Exécution immédiate d'une tâche d'inventaire.....	113
Création d'une tâche d'inventaire.....	113
Suppression d'une tâche d'inventaire.....	113
Modification d'une tâche de planification d'inventaire.....	113
16 Gestion de la garantie des périphériques.....	115
Affichage et renouvellement de la garantie des appareils	115
17 Rapports.....	117
Exécution des rapports.....	118
Exécution et envoi de rapports par e-mail.....	118
Modifier des rapports.....	119
Copie de rapports.....	119
Supprimer des rapports.....	119
Création de rapports.....	119
Sélection des critères de requête lors de la création de rapports.....	120
Exportation des rapports sélectionnés.....	121
18 Gestion des fichiers MIB.....	122
Importation de fichiers MIB.....	122
Modification des interruptions MIB.....	123
Suppression de fichiers MIB.....	124
Résolution des types de MIB.....	124
Téléchargement d'un fichier MIB OpenManage Enterprise.....	124
19 Gestion des paramètres de l'appliance OpenManage Enterprise.....	125
Configuration des paramètres OpenManage Enterprise.....	126
Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise.....	126
Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise.....	127
Désactivation d'utilisateurs OpenManage Enterprise.....	128
Suppression d'utilisateurs OpenManage Enterprise.....	128
Suppression de services d'annuaire.....	128
Mettre fin à des sessions utilisateur.....	128
Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle.....	129
Ajout et modification des utilisateurs OpenManage Enterprise.....	130
Modification des propriétés utilisateur OpenManage Enterprise.....	130
Importation de groupes AD et LDAP.....	130
Intégration de services d'annuaire dans OpenManage Enterprise.....	131
Ajout ou modification de groupes Active Directory à utiliser avec les services d'annuaire.....	131
Ajout ou modification des groupes Lightweight Directory Access Protocol à utiliser avec les services d'annuaire.....	132
Définition des propriétés de sécurité de connexion.....	133
Certificats de sécurité.....	134
Génération et téléchargement de la requête de signature de certificat.....	134
Attribution d'un certificat WebServer à OpenManage Enterprise à l'aide des services de certificats Microsoft.....	134
Gestion des préférences de la console.....	135
Personnalisation de l'affichage des alertes.....	136
Gestion des alertes entrantes.....	136

Définition des informations d'identification SNMP.....	137
Gestion des paramètres de garantie.....	137
Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles.....	138
Mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise.....	138
Mise à jour à partir de Dell.com.....	139
Mise à jour à partir d'un partage réseau interne.....	140
Installation d'une extension.....	141
Désactivation d'une extension.....	142
Désinstallation d'une extension.....	142
Activation de l'extension.....	142
Exécution des commandes et scripts distants.....	143
Paramètres d'OpenManage Mobile.....	143
Activation ou désactivation des notifications d'alerte pour OpenManage Mobile.....	144
Activation ou désactivation des abonnés à OpenManage Mobile.....	144
Suppression d'un abonné OpenManage Mobile.....	145
Affichage de l'état du service de notification d'alerte.....	145
État du service de notification.....	145
Affichage d'informations sur les abonnés d'OpenManage Mobile.....	146
Informations sur les abonnés OpenManage Mobile.....	146
Dépannage OpenManage Mobile.....	147
20 Autres références et descriptions de champ.....	148
Référence de planification.....	148
Définitions de champs de ligne de base du micrologiciel.....	148
Définitions de champs de tâche de planification.....	148
Catégories d'alerte après la réaffectation d'EEMI dans OpenManage Enterprise version 3.3.1.....	149
Substitution de jeton dans les scripts distants et la stratégie d'alerte.....	150
Flux de débogage sur le terrain.....	150
Déblocage de la fonction FSD.....	151
Installation ou octroi d'un fichier FSD DAT.ini signé.....	151
Appel FSD.....	151
Désactivation de l'option FSD.....	152
Définitions des champs de la section Gestion du catalogue.....	152
Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge.....	152

À propos de Dell EMC OpenManage Enterprise

OpenManage Enterprise est une application de surveillance et de gestion des systèmes qui offre une vue complète des serveurs, châssis, espaces de stockage et commutateurs réseau présents dans le réseau d'entreprise. Avec OpenManage Enterprise, une application Web de gestion de systèmes un-à-plusieurs vous pouvez :

- Détecter et gérer les périphériques présents dans un environnement de datacenter.
- Créer et gérer les utilisateurs OpenManage Enterprise.
- Grouper et gérer les périphériques.
- Surveiller l'intégrité de vos périphériques.
- Gérer les versions de micrologiciel des périphériques et effectuer des mises à jour système et des tâches à distance.
- Créer et déployer des modèles de configuration de périphérique.
- Créer et attribuer des pools d'identité et réaliser un déploiement sans état sur les périphériques cibles.
- Créer les lignes de base de conformité de la configuration et corriger les périphériques
- Afficher et gérer les alertes du système et les stratégies d'alerte.
- Afficher l'inventaire matériel et des rapports de conformité
- Surveiller la garantie et les licences et générer des rapports à ce sujet.

REMARQUE : pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge, voir la *Matrice de prise en charge d'OpenManage Enterprise* disponible sur le site de support.

Ci-après certaines des fonctions de sécurité d'OpenManage Enterprise :

- Accès basé sur des rôles limitant l'accès aux paramètres de la console et aux actions de périphérique.
- Appliance renforcée avec SELinux (Security-Enhanced Linux) et un pare-feu interne.
- Cryptage des données sensibles dans une base de données interne.
- Utilisation de la communication cryptée hors de l'appliance (HTTPS).
- Création et application des stratégies en rapport avec les configurations et les micrologiciels.
- Provisionnement pour la configuration et la mise à jour des serveurs sans système d'exploitation.

OpenManage Enterprise est doté d'une GUI basée sur le domaine et les tâches, dans laquelle la navigation est conçue en tenant compte de la séquence de tâches utilisée le plus souvent par un administrateur et par le gestionnaire de périphériques. Lorsque vous ajoutez un périphérique dans un environnement, OpenManage Enterprise détecte automatiquement ses propriétés, le place dans le groupe de périphériques approprié, et vous permet de le gérer. Séquence typique de tâches réalisées par les utilisateurs OpenManage Enterprise :

- [Déploiement et gestion d'OpenManage Enterprise](#)
- [Configuration d'OpenManage Enterprise en utilisant l'interface texte utilisateur](#)
- [Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)
- [Gestion des périphériques](#)
- [Surveillance des appareils à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#)
- [Organisation des périphériques dans des groupes](#)
- [Gestion du micrologiciel de périphérique](#)
- [Affichage et configuration des périphériques](#)
- [Surveillance des alertes des périphériques](#)
- [Affichage d'alertes archivées](#)
- [Affichage et renouvellement de la garantie des appareils](#)
- [Gestion des modèles de configuration de périphérique](#)
- [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#)
- [Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#)
- [Gestion des journaux d'audit](#)
- [Gestion des paramètres de l'appliance OpenManage Enterprise](#)
- [Exécution immédiate d'une tâche d'inventaire](#)
- [Gestion de la garantie des périphériques](#)
- [Rapports](#)
- [Gestion des fichiers MIB](#)
- [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)

- [Intégration de services d'annuaire dans OpenManage Enterprise](#)

Sujets :

- [Nouveautés de cette version](#)
- [Autres informations utiles](#)
- [Contacter Dell EMC](#)
- [Licence OpenManage Enterprise Advanced](#)

Nouveautés de cette version

- Prise en charge de l'hébergement multiple avec possibilité de travailler avec des réseaux à plusieurs segments
- Nouvelle API sécurisée pour collecter la garantie des appareils
- Prise en charge des serveurs YX5X (Pour en savoir plus, voir [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge.](#))
- Détection et surveillance des commutateurs réseau OS-10 MX5108N et MX9116N
- Optimisations :
 - Renforcement de la sécurité avec déconnexion immédiate des utilisateurs lors de la modification des privilèges utilisateur
 - Amélioration de l'exécution des stratégies d'alerte avec optimisation des catégories d'alerte et possibilité d'ajouter des intervalles de temps aux stratégies d'alerte
 - Les attributs spécifiques au fournisseur sont groupés et affichés avec leur composant FGDD
 - Tri de l'interface utilisateur amélioré avec la grille d'utilisation du pool d'E/S
 - Flux de travail de l'inventaire de configuration amélioré avec possibilité de récupérer l'inventaire de configuration lors de la création et de la mise à jour de la ligne de base
 - Amélioration de la méthode de mise à niveau pour la future mise à niveau de la console
 - Tri de la grille des appareils amélioré pour les adresses IP
 - Aide contextuelle pour toutes les pages du portail OpenManage Enterprise

Autres informations utiles

En plus de ce guide, vous pouvez accéder aux documents suivants, qui fournissent plus d'informations sur OpenManage Enterprise et d'autres produits connexes.

Tableau 1. Autres informations utiles

Document	Description	Disponibilité
<i>Matrice de prise en charge de Dell EMC OpenManage Enterprise</i>	Répertorie les périphériques pris en charge par OpenManage Enterprise.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendez-vous sur Dell.com/OpenManageManuals. 2. Cliquez sur Dell OpenManage Enterprise et sélectionnez la version requise d'OpenManage Enterprise. 3. Cliquez sur Manuels et documents pour accéder à ces documents.
<i>Notes de mise à jour Dell EMC OpenManage Enterprise</i>	Fournit des informations sur les problèmes connus d'OpenManage Enterprise et les solutions à ces problèmes.	
<i>Guide d'utilisation de Dell EMC OpenManage Mobile</i>	Fournit des informations sur l'installation et l'utilisation de l'application OpenManage Mobile.	
<i>Guide d'utilisation de Dell EMC Repository Manager</i>	Fournit des informations sur l'utilisation de Gestionnaire des espaces de stockage pour gérer les mises à jour du système.	
<i>Guide API RESTful de Dell EMC OpenManage Enterprise et OpenManage Enterprise – Modular Edition</i>	Fournit des informations sur l'intégration d'OpenManage Enterprise en utilisant les API REST (Representational State Transfer) et comprend également des exemples d'utilisation des API REST pour effectuer des tâches courantes.	
<i>Guide d'utilisation de Dell EMC SupportAssist Enterprise</i>	Fournit des informations sur l'installation, la configuration, l'utilisation et le dépannage de SupportAssist Enterprise.	

Contacter Dell EMC

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous trouverez les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell EMC.

Dell EMC propose plusieurs options de services et support en ligne et par téléphone. La disponibilité des services varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique. Pour toute question commerciale, de support technique ou de service à la clientèle, n'hésitez pas à contacter Dell EMC :

1. Rendez-vous sur Dell.com/support.
2. Sélectionnez la catégorie de support.
3. Recherchez votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisissez un pays ou une région** situé au bas de la page.
4. Sélectionnez le lien correspondant au service ou au support technique requis.

Licence OpenManage Enterprise Advanced

REMARQUE : La licence *OpenManage Enterprise Advanced* n'est pas obligatoire pour l'installation et l'utilisation d'OpenManage Enterprise. Seule la fonctionnalité de gestion des configurations de serveur (déploiement des configurations d'appareil et vérification de la conformité des configurations sur les serveurs) exige que la licence *OpenManage Enterprise Advanced* soit installée sur les serveurs cibles. Cette licence n'est pas requise pour la création d'un modèle de configuration de périphérique à partir d'un serveur.

La licence *OpenManage Enterprise Advanced* est une licence perpétuelle, valide pendant toute la durée de vie du serveur. Vous pouvez la lier au numéro de série, pour un seul serveur à la fois. OpenManage Enterprise fournit un rapport intégré qui présente la liste des périphériques et leurs licences. Sélectionnez **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports > Rapport de licence**, puis cliquez sur **Exécuter**. Voir la section [Exécution des rapports](#).

REMARQUE : L'activation de la fonction de gestion des configurations de serveur d'OpenManage Enterprise ne nécessite aucune licence distincte. Si la licence *OpenManage Enterprise Advanced* est installée sur un serveur cible, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de gestion des configurations sur ce serveur.

Licence OpenManage Enterprise Advanced : les serveurs pris en charge

Vous pouvez déployer la licence *OpenManage Enterprise Advanced* sur les serveurs PowerEdge suivants :

- Serveurs YX3X disposant de la version 2.50.50.50 ou ultérieure du firmware iDRAC8. Les versions du firmware YX3X sont rétro-compatibles et peuvent être installées sur du matériel YX2X. Voir [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).
- Serveurs YX4X disposant de la version 3.10.10.10 ou ultérieure du firmware iDRAC9. Voir [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#)

Achat de la licence OpenManage Enterprise Advanced

Vous pouvez acheter la licence *OpenManage Enterprise Advanced* lors de l'achat d'un serveur ou en contactant votre représentant commercial. Vous pouvez télécharger les licences acquises depuis le portail de gestion de licences logicielles à l'adresse Dell.com/support/retail/lkm.

Vérification des informations de licence

L'application OpenManage Enterprise fournit un rapport intégré qui affiche la liste des périphériques qu'elle surveille ainsi que leurs licences. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports > Rapport de licence**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

Vous pouvez vérifier si la licence *OpenManage Enterprise Advanced* est installée sur un serveur en procédant comme suit :

- Sur toutes les pages d'OpenManage Enterprise, cliquez sur le symbole **i**, puis cliquez sur **Licences** dans le coin supérieur droit.
- Dans la boîte de dialogue **Licences**, lisez le message et cliquez sur les liens appropriés pour afficher et télécharger les fichiers open source liés à OpenManage Enterprise ou d'autres licences open source.

Fonctions basées sur les licences dans OpenManage Enterprise

La licence *OpenManage Enterprise Advanced* est obligatoire pour utiliser les fonctionnalités suivantes d'OpenManage Enterprise :

- Déploiement de la configuration de serveurs.
- Création et correction de la ligne de base de conformité de configuration de serveurs.
- Amorçage à partir de l'image ISO.
- Activation des plug-ins disponibles (par exemple, Power Manager) pour étendre la capacité de l'appliance.

REMARQUE : Pour accéder aux fonctionnalités d'OpenManage Enterprise, telles que la fonction de support de la Console virtuelle, qui dépend d'iDRAC, vous avez besoin de la licence iDRAC Enterprise. Pour plus d'informations, consultez la *documentation d'iDRAC* disponible sur le site de support.

Fonctionnalités de sécurité d'OpenManage Enterprise

Ci-après certaines des fonctions de sécurité d'OpenManage Enterprise :

- Rôles utilisateur (Administrateur, Gestionnaire de périphériques, Observateur) avec différentes fonctionnalités de gestion des appareils.
- Appliance renforcée avec SELinux (Security-Enhanced Linux) et un pare-feu interne.
- Cryptage des données sensibles dans une base de données interne.
- Utilisation de la communication cryptée hors de l'appliance (HTTPS).

⚠ AVERTISSEMENT : Les utilisateurs non autorisés peuvent obtenir l'accès au niveau du système d'exploitation à l'appliance OpenManage Enterprise en contournant les restrictions de sécurité de Dell EMC. L'une des possibilités consiste à mettre le disque de la machine virtuelle (VMDK) dans une autre machine virtuelle Linux comme disque secondaire afin d'obtenir l'accès à la partition du système d'exploitation sur laquelle les informations d'identification de connexion au niveau du système d'exploitation peuvent éventuellement être modifiées. Dell EMC recommande à ses clients de crypter le disque (fichier image) pour rendre plus difficile l'accès non autorisé. Les clients doivent également veiller à ce que les mécanismes de cryptage utilisés leur permettent de décrypter les fichiers ultérieurement, sous peine de ne plus pouvoir amorcer le périphérique.

i REMARQUE :

- Toute modification apportée au rôle d'utilisateur prendra effet immédiatement et les utilisateurs concernés seront déconnectés de leur session active.
- les utilisateurs des répertoires AD et LDAP peuvent être importés et attribués à l'un des rôles d'OpenManage Enterprise (Admin, Gestionnaire de périphériques ou Observateur).
- L'exécution d'actions de gestion des appareils nécessite un compte avec les privilèges appropriés sur l'appareil donné.

Information associée

[Déploiement et gestion d'OpenManage Enterprise](#)

Sujets :

- [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)
- [Types de rôles d'utilisateur OpenManage Enterprise](#)

Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle

Les utilisateurs se voient attribuer des rôles qui déterminent leur niveau d'accès aux paramètres de l'appliance et aux fonctionnalités de gestion des périphériques. Cette fonctionnalité est intitulée Contrôle d'accès basé sur les rôles. La console applique un rôle par compte. Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs sur OpenManage Enterprise, voir [Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise](#).

Ce tableau répertorie les divers privilèges qui sont activés pour chaque rôle.

Tableau 2. Privilèges d'utilisateur basés sur des rôles dans OpenManage Enterprise

Fonctionnalités d'OpenManage Enterprise	Niveaux d'utilisateur pour l'accès à OpenManage Enterprise		
	Admin	Gestionnaire de périphériques	Observateur
Exécution des rapports	○	○	○

Fonctionnalités d'OpenManage Enterprise	Niveaux d'utilisateur pour l'accès à OpenManage Enterprise		
	Admin	Gestionnaire de périphériques	Observateur
Afficher	O	O	O
Gestion des modèles	O	O	N
Gestion de la ligne de base	O	O	N
Configuration du périphérique	O	O	N
Mise à jour du périphérique	O	O	N
Gestion des tâches	O	O	N
Création des stratégies de surveillance	O	O	N
Déploiement du système d'exploitation	O	O	N
Commande d'alimentation	O	O	N
Gérer les rapports	O	O	N
Actualisation de l'inventaire	O	O	N
Configuration de l'appliance OpenManage Enterprise	O	N	N
Gestion de la détection	O	N	N
Gestion des groupes	O	N	N
Configuration de la sécurité	O	N	N
De gérer les interruptions	O	N	N
Sélection des cibles pour le déploiement automatique	O	N	N

Tâches associées

[Déploiement et gestion d'OpenManage Enterprise](#)

Référence associée

[Types de rôles d'utilisateur OpenManage Enterprise](#)

Types de rôles d'utilisateur OpenManage Enterprise

REMARQUE :

- les utilisateurs des répertoires AD et LDAP peuvent être importés et attribués à l'un des rôles d'OpenManage Enterprise (Admin, Gestionnaire de périphériques ou Observateur).
- Les actions exécutées sur les périphériques nécessitent un compte doté de privilèges sur le périphérique.

Tableau 3. Types de rôles d'utilisateur OpenManage Enterprise

Un utilisateur doté de ce rôle ...	Dispose des privilèges utilisateur suivants
Administrateur	<p>Un administrateur dispose d'un accès complet à toutes les tâches qui peuvent être réalisées sur la console.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il bénéficie d'un accès complet (à l'aide de l'interface GUI et REST) pour lire, afficher, créer, modifier, supprimer, exporter et

Un utilisateur doté de ce rôle ...

Dispose des privilèges utilisateur suivants

Gestionnaire de périphériques

- supprimer des informations relatives aux périphériques et groupes surveillés par OpenManage Enterprise.
- Il peut créer un Microsoft Active Directory (AD) local et des utilisateurs LDAP, et leurs attribuer des rôles appropriés
- Activer et désactiver des utilisateurs
- Modifier les rôles d'utilisateurs existants
- Supprimer les utilisateurs
- Modifier le mot de passe de l'utilisateur

Observateur

- Il exécute des tâches, des stratégies et d'autres actions sur les périphériques affectés par l'administrateur.
- Ne peut pas supprimer ou modifier des groupes.

REMARQUE : Les utilisateurs disposant des privilèges de gestionnaire de périphériques ne peuvent pas se voir affecter des groupes.

- Un observateur peut uniquement consulter les informations affichées sur OpenManage Enterprise et exécuter des rapports.
- Par défaut, il dispose d'un accès en lecture seule à la console et à tous les groupes.
- Ne peut pas exécuter de tâches ou créer et gérer des stratégies.

REMARQUE :

- **Si un Observateur ou un Gestionnaire de périphériques devient un Administrateur, il obtient l'ensemble des privilèges Administrateur. Si un Observateur devient Gestionnaire de périphériques, l'Observateur dispose des mêmes privilèges qu'un Gestionnaire de périphériques.**
- **Toute modification apportée au rôle d'utilisateur prendra effet immédiatement et les utilisateurs concernés seront déconnectés de leur session active.**
- **Un journal d'audit est enregistré lorsque :**
 - **Un groupe est attribué ou une autorisation d'accès est modifiée.**
 - **Le rôle d'utilisateur est modifié.**

Tâches associées

[Déploiement et gestion d'OpenManage Enterprise](#)

Information associée

[Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)

Déploiement et gestion d'OpenManage Enterprise

Dell EMC OpenManage Enterprise est fourni en tant qu'appliance déployable sur un hyperviseur. Il vous permet de gérer les ressources pour minimiser le temps d'inactivité. L'appliance virtuelle est configurable à partir de la console Web de l'application après le provisionnement réseau initial dans l'interface utilisateur texte (TUI). Pour connaître les étapes d'affichage et de mise à jour de la version de la console, voir [Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles](#). Ce chapitre décrit les conditions et la configuration minimales requises pour l'installation.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge, voir la *Matrice de prise en charge d'OpenManage Enterprise* disponible sur le site de support.

Référence associée

[Types de rôles d'utilisateur OpenManage Enterprise](#)
[Présentation de l'interface utilisateur d'OpenManage Enterprise–Tech Release](#)
[Fonctionnalités de sécurité d'OpenManage Enterprise](#)

Information associée

[Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)

Sujets :

- [Prérequis pour l'installation et configuration minimale requise](#)
- [Déploiement d'OpenManage Enterprise sur VMware vSphere](#)
- [Déploiement d'OpenManage Enterprise sur l'hôte Hyper-V 2012 R2 et les versions antérieures](#)
- [Déploiement d'OpenManage Enterprise sur un hôte Hyper-V 2016](#)
- [Déploiement d'OpenManage Enterprise sur un hôte Hyper-V 2019](#)
- [Déploiement d'OpenManage Enterprise en utilisant une machine virtuelle basée sur le noyau](#)
- [Déploiement d'OpenManage Enterprise par programmation](#)

Prérequis pour l'installation et configuration minimale requise

Pour une liste des plateformes, systèmes d'exploitation et navigateurs pris en charge, voir la *matrice de prise en charge Dell EMC OpenManage Enterprise* sur le site de support et le Dell TechCenter.

Pour installer OpenManage Enterprise, vous devez avoir des privilèges administrateur local et le système que vous utilisez doit respecter les critères indiqués dans la [Configuration matérielle minimale recommandée](#) et la [Configuration minimale requise pour l'installation d'OpenManage Enterprise](#).

Matériel minimal recommandé

Tableau 4. Matériel minimal recommandé

Matériel minimal recommandé	Déploiements de grande taille	Déploiements de petite taille
Nombre de périphériques qui peuvent être gérés par l'appliance	Jusqu'à 8 000	1 000
RAM	16 Go	16 Go

Matériel minimal recommandé	Déploiements de grande taille	Déploiements de petite taille
Processeurs	8 noyaux au total	4 noyaux au total
Disque dur	250 Go	50 Go

Configuration système minimale requise pour le déploiement d'OpenManage Enterprise

Tableau 5. Configuration minimale requise

Détails	Configuration minimale requise
Hyperviseurs pris en charge	<ul style="list-style-type: none"> Version VMware vSphere : <ul style="list-style-type: none"> vSphere ESXi 5.5 et versions ultérieures Microsoft Hyper-V pris en charge sur : <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 R2 et versions ultérieures KVM pris en charge sur : <ul style="list-style-type: none"> Red Hat Enterprise Linux 6.5 et versions ultérieures
Réseau	Carte réseau virtuelle NIC disponible avec accès aux réseaux de gestion de tous les périphériques qui est gérée à partir d'OpenManage Enterprise.
Navigateurs pris en charge	<ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer (64 bits) 11 et supérieur Mozilla Firefox 52 et versions ultérieures Google Chrome 58 et supérieur
Interface utilisateur	HTML 5, basé sur JS

REMARQUE : Pour obtenir la dernière mise à jour concernant la configuration minimale requise pour OpenManage Enterprise, voir *Matrice de prise en charge de Dell EMC OpenManage Enterprise* sur le site de support.

Déploiement d'OpenManage Enterprise sur VMware vSphere

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : Si vous avez ajouté un adaptateur secondaire avant de mettre l'apppliance sous tension pour la première fois, l'adaptateur est configuré avec IPv4 et IPv6 désactivés. Lors de la connexion à l'interface TUI, et après avoir accepté le CLUF et modifié le mot de passe admin, l'adaptateur s'affiche comme étant **DÉSACTIVÉ** et doit être configuré par l'utilisateur.

- Téléchargez le fichier `openmanage_enterprise_ovf_format.zip` à partir du site de support et extrayez le fichier à un emplacement accessible par le client VMware vSphere. Il est recommandé d'utiliser un lecteur local ou un CD/DVD, car l'installation à partir d'un emplacement réseau peut prendre jusqu'à 30 minutes.
- Dans vSphere Client, sélectionnez **Fichier > Déployer le modèle OVF**. L'Assistant **Déploiement du modèle OVF** s'affiche.
- Sur la page **Source**, cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez le package OVF. Cliquez sur **Suivant**.
- Dans la page **Détails du modèle OVF**, passez en revue les informations affichées. Cliquez sur **Suivant**.
- Sur la page **Contrat de licence utilisateur final**, lisez le contrat de licence et cliquez sur **Accepter**. Pour continuer, cliquez sur **Suivant**.
- Sur la page **Nom et emplacement**, saisissez un nom composé de 80 caractères au maximum, puis sélectionnez un emplacement d'inventaire où le modèle sera stocké. Cliquez sur **Suivant**.

7. Selon la configuration vCenter, l'une des options suivantes s'affiche :
 - **Si des pools de ressources sont configurés** : dans la page **Pool de ressources**, sélectionnez le pool de serveurs virtuels sur lequel vous souhaitez déployer la machine virtuelle de l'appliance.
 - **Si des pools de ressources ne sont PAS configurés** : dans la page **Hôtes/Clusters**, sélectionnez l'hôte ou le cluster sur lequel vous souhaitez déployer la machine virtuelle de l'appliance.
8. Si plusieurs banques de données sont disponibles sur l'hôte, la page **Banque de données** les affiche toutes. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez stocker les fichiers de machine virtuelle, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Sur la page **Format de disque**, cliquez sur **Allocation statique** pour allouer au préalable un espace de stockage physique aux machines virtuelles lors de la création d'un disque.
10. Sur la page **Prêt à terminer**, passez en revue les options que vous avez sélectionnées sur les pages précédentes et cliquez sur **Terminer** pour exécuter la tâche de déploiement.
Une fenêtre sur l'état d'achèvement vous permettant de suivre la progression de la tâche s'affiche.

Déploiement d'OpenManage Enterprise sur l'hôte Hyper-V 2012 R2 et les versions antérieures

REMARQUE :

- Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)
 - Si vous avez ajouté un adaptateur secondaire avant de mettre l'appliance sous tension pour la première fois, l'adaptateur est configuré avec IPv4 et IPv6 désactivés. Lors de la connexion à l'interface TUI, et après avoir accepté le CLUF et modifié le mot de passe admin, l'adaptateur s'affiche comme étant **DÉSACTIVÉ** et doit être configuré par l'utilisateur.
 - Lors d'une installation ou d'une mise à niveau vers la version 3.3.1 d'OpenManage Enterprise sur Hyper-V, mettez l'appliance hors tension, retirez l'adaptateur réseau standard et ajoutez un adaptateur réseau hérité, puis mettez l'appliance sous tension.
1. Téléchargez le fichier `openmanage_enterprise_vhd_format.zip` à partir du site de support. Extrayez le fichier, puis déplacez ou copiez le fichier VHD joint sur le système, à l'emplacement où vous souhaitez stocker l'unité virtuelle OpenManage Enterprise.
 2. Démarrez le gestionnaire **Hyper-V** dans Windows Server 2012 R2 ou versions antérieures. Windows Hyper-V devrait s'afficher dans le Gestionnaire Hyper-V. Dans le cas contraire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Gestionnaire Hyper-V** et sélectionnez **Connexion au serveur**.
 3. Cliquez sur **Actions** > **Nouveau** > **Machine virtuelle** pour démarrer l'**Assistant Nouvelle machine virtuelle**.
 4. Cliquez sur **Suivant** sur la première page **Avant de commencer**.
 5. Sur la page **Spécifier un nom et un emplacement**,
 - renseignez le **nom de la machine virtuelle**.
 - (Facultatif) Cochez la case **Stocker la machine virtuelle à un autre emplacement** pour activer le champ **Emplacement**, puis cliquez sur **Parcourir** et naviguez pour sélectionner un emplacement de dossier sur lequel stocker la VM.
-  **REMARQUE** : Si la case n'est pas cochée, la machine virtuelle est stockée dans le dossier par défaut.
6. Cliquez sur **Suivant**.
 7. Sur la page **Spécifier une génération**, sélectionnez **Génération 1** et cliquez sur **Suivant**.
-  **REMARQUE** : OpenManage Enterprise ne prend pas en charge la génération 2.
8. Sur la page **Affecter la mémoire**, saisissez la mémoire de démarrage dans le champ **Mémoire de démarrage**, puis cliquez sur **Suivant**.
-  **REMARQUE** : Assurez-vous qu'au minimum de 16 000 Mo (16 Go) soient affectés.
9. Sur la page **Configurer la mise en réseau**, sélectionnez l'adaptateur réseau dans la liste déroulante **Connexion**. Vérifiez que le **commutateur virtuel** est connecté au réseau. Cliquez sur **Suivant**.
-  **REMARQUE** : S'il est défini sur « Non connecté », OME ne fonctionnera pas correctement lors du premier redémarrage, et exige un redéploiement si cette situation se reproduit.
10. Sur la page **Connecter un disque dur virtuel**, sélectionnez **Utiliser un disque virtuel existant**, puis naviguez vers l'emplacement sur lequel le fichier VHD est copié, comme mentionné à l'**étape 1**. Cliquez sur **Suivant**.
 11. Suivez les instructions qui s'affichent.

REMARQUE : Assurez-vous de disposer d'un espace de stockage minimal de 20 Go

- Ouvrez les **Paramètres** de la nouvelle VM et mettez la machine virtuelle sous tension.
- Sur l'écran Interface TUI, acceptez le CLUF et lorsque vous y êtes invité, modifiez le mot de passe de l'appliance et définissez les paramètres réseau sur l'IP de l'appliance.

Déploiement d'OpenManage Enterprise sur un hôte Hyper-V 2016

REMARQUE :

- Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)
 - Si vous avez ajouté un adaptateur secondaire avant de mettre l'appliance sous tension pour la première fois, l'adaptateur est configuré avec IPv4 et IPv6 désactivés. Lors de la connexion à l'interface TUI, et après avoir accepté le CLUF et modifié le mot de passe admin, l'adaptateur s'affiche comme étant **DÉSACTIVÉ** et doit être configuré par l'utilisateur.
 - Lors d'une installation ou d'une mise à niveau vers la version 3.3.1 d'OpenManage Enterprise sur Hyper-V, mettez l'appliance hors tension, retirez l'adaptateur réseau standard et ajoutez un adaptateur réseau hérité, puis mettez l'appliance sous tension.
- Téléchargez le fichier **openmanage_enterprise_vhd_format.zip** à partir du site de support. Extrayez le fichier, puis déplacez ou copiez le fichier VHD joint sur le système, à l'emplacement où vous souhaitez stocker l'unité virtuelle OpenManage Enterprise.
 - Démarrez le **Gestionnaire Hyper-V** dans Windows Server 2016. Windows Hyper-V devrait s'afficher dans le Gestionnaire Hyper-V. Dans le cas contraire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Gestionnaire Hyper-V** et sélectionnez **Connexion au serveur**.
 - Cliquez sur **Actions > Nouveau > Machine virtuelle** pour démarrer l'**Assistant Nouvelle machine virtuelle**.
 - Cliquez sur **Suivant** sur la première page **Avant de commencer**.
 - Sur la **page Spécifier un nom et un emplacement**,
 - renseignez le **nom de la machine virtuelle**.
 - (Facultatif) Cochez la case **Stocker la machine virtuelle à un autre emplacement** pour activer le champ **Emplacement**, puis cliquez sur **Parcourir** et naviguez pour sélectionner un emplacement de dossier sur lequel stocker la VM.
- REMARQUE :** Si la case n'est pas cochée, la machine virtuelle est stockée dans le dossier par défaut.
- Cliquez sur **Suivant**.
 - Sur la page **Spécifier une génération**, sélectionnez **Génération 1** et cliquez sur **Suivant**.
- REMARQUE :** OpenManage Enterprise ne prend pas en charge la génération 2.
- Sur la page **Affecter la mémoire**, saisissez la mémoire de démarrage dans le champ **Mémoire de démarrage**, puis cliquez sur **Suivant**.
- REMARQUE :** Assurez-vous qu'au minimum de 16 000 Mo (16 Go) soient affectés.
- Sur la page **Configurer la mise en réseau**, sélectionnez l'adaptateur réseau dans la liste déroulante **Connexion**. Vérifiez que le **commutateur virtuel** est connecté au réseau. Cliquez sur **Suivant**.
- REMARQUE :** S'il est défini sur « Non connecté », OME ne fonctionnera pas correctement lors du premier redémarrage, et exige un redéploiement si cette situation se reproduit.
- Sur la page **Connecter un disque dur virtuel**, sélectionnez **Utiliser un disque virtuel existant**, puis naviguez vers l'emplacement sur lequel le fichier VHD est copié, comme mentionné à l'**étape 1**. Cliquez sur **Suivant**.
 - Suivez les instructions qui s'affichent.
- REMARQUE :** Assurez-vous de disposer d'un espace de stockage minimal de 20 Go
- Ouvrez les **Paramètres** de la nouvelle VM et mettez la machine virtuelle sous tension.
 - Sur l'écran Interface TUI, acceptez le CLUF et lorsque vous y êtes invité, modifiez le mot de passe de l'appliance et définissez les paramètres réseau sur l'IP de l'appliance.

Déploiement d'OpenManage Enterprise sur un hôte Hyper-V 2019

REMARQUE :

- Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)
- Si vous avez ajouté un adaptateur secondaire avant de mettre l'appliance sous tension pour la première fois, l'adaptateur est configuré avec IPv4 et IPv6 désactivés. Lors de la connexion à l'interface TUI, et après avoir accepté le CLUF et modifié le mot de passe admin, l'adaptateur s'affiche comme étant **DÉSACTIVÉ** et doit être configuré par l'utilisateur.
- Lors d'une installation ou d'une mise à niveau vers la version 3.3.1 d'OpenManage Enterprise sur Hyper-V, mettez l'appliance hors tension, retirez l'adaptateur réseau standard et ajoutez un adaptateur réseau hérité, puis mettez l'appliance sous tension.

1. Téléchargez le fichier **openmanage_enterprise_vhd_format.zip** à partir du site de support. Extrayez le fichier, puis déplacez ou copiez le fichier VHD joint sur le système, à l'emplacement où vous souhaitez stocker l'unité virtuelle OpenManage Enterprise.
2. Démarrez le **Gestionnaire Hyper-V** dans Windows Server 2019. Windows Hyper-V devrait s'afficher dans le Gestionnaire Hyper-V. Dans le cas contraire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Gestionnaire Hyper-V** et sélectionnez **Connexion au serveur**.
3. Cliquez sur **Actions > Nouveau > Machine virtuelle** pour démarrer l'**Assistant Nouvelle machine virtuelle**.
4. Cliquez sur **Suivant** sur la première page **Avant de commencer**.
5. Sur la page **Spécifier un nom et un emplacement**,
 - renseignez le **nom de la machine virtuelle**.
 - (Facultatif) Cochez la case **Stocker la machine virtuelle à un autre emplacement** pour activer le champ **Emplacement**, puis cliquez sur **Parcourir** et naviguez pour sélectionner un emplacement de dossier sur lequel stocker la VM.

REMARQUE : Si la case n'est pas cochée, la machine virtuelle est stockée dans le dossier par défaut.

6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sur la page **Spécifier une génération**, sélectionnez **Génération 1** et cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE : OpenManage Enterprise ne prend pas en charge la génération 2.**
8. Sur la page **Affecter la mémoire**, saisissez la mémoire de démarrage dans le champ **Mémoire de démarrage**, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE : Assurez-vous qu'au minimum de 16 000 Mo (16 Go) soient affectés.**
9. Sur la page **Configurer la mise en réseau**, sélectionnez l'adaptateur réseau dans la liste déroulante **Connexion**. Vérifiez que le **commutateur virtuel** est connecté au réseau. Cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE : S'il est défini sur « Non connecté », OME ne fonctionnera pas correctement lors du premier redémarrage, et exige un redéploiement si cette situation se reproduit.**
10. Sur la page **Connecter un disque dur virtuel**, sélectionnez **Utiliser un disque virtuel existant**, puis naviguez vers l'emplacement sur lequel le fichier VHD est copié, comme mentionné à l'**étape 1**. Cliquez sur **Suivant**.
11. Suivez les instructions qui s'affichent.
 **REMARQUE : Assurez-vous de disposer d'un espace de stockage minimal de 20 Go**
12. Ouvrez les **Paramètres** de la nouvelle VM et mettez la machine virtuelle sous tension.
13. Sur l'écran Interface TUI, acceptez le CLUF et lorsque vous y êtes invité, modifiez le mot de passe de l'appliance et définissez les paramètres réseau sur l'IP de l'appliance.

Déploiement d'OpenManage Enterprise en utilisant une machine virtuelle basée sur le noyau

REMARQUE :

- Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)

- **Si vous avez ajouté un adaptateur secondaire avant de mettre l’appliance sous tension pour la première fois, l’adaptateur est configuré avec IPv4 et IPv6 désactivés. Lors de la connexion à l’interface TUI, et après avoir accepté le CLUF et modifié le mot de passe admin, l’adaptateur s’affiche comme étant DÉSACTIVÉ et doit être configuré par l’utilisateur.**

1. Installez les packages de virtualisation requis lors de l'installation du système d'exploitation.
2. Téléchargez le fichier `openmanage_enterprise_kvm_format.zip` sur le site de support. Extrayez le fichier sur votre système, à l'emplacement où vous voulez stocker l'unité virtuelle OpenManage Enterprise.
3. Démarrez le gestionnaire virtuel, puis sélectionnez **Fichier > Propriétés**.
4. Sur la page **Interfaces réseau**, cliquez sur **Ajouter**.
5. Sélectionnez le type d'interface **Pont**, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Définissez le mode de démarrage sur **onboot** et cochez la case **Activer maintenant**.
7. Sélectionnez l'interface sur laquelle établir un pont dans la liste et vérifiez que les propriétés correspondent à celles du périphérique hôte, puis cliquez sur **Terminer**.
Une interface virtuelle est maintenant créée et vous pouvez configurer les paramètres du pare-feu à l'aide du terminal.
8. Dans le Virtual Machine Manager, cliquez sur **Fichier > Nouveau**.
9. Entrez un nom pour la VM et sélectionnez l'option **Importer l'image disque existante**, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Naviguez dans le système de fichiers et sélectionnez le fichier QCOW2 téléchargé à l'étape 1, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Affectez 16 Go à la mémoire et sélectionnez deux cœurs de processeur, puis cliquez sur **Suivant**.
12. Attribuez l'espace disque requis pour la VM et cliquez sur **Suivant**.
13. Sous **Options avancées**, assurez-vous que le réseau de périphériques hôtes ponté est sélectionné et que KVM est bien le Type de machine virtuelle sélectionné.
14. Cliquez sur **Terminer**.
L'appliance OpenManage Enterprise est maintenant déployée en utilisant le KVM. Pour commencer à utiliser OpenManage Enterprise, reportez-vous à [Connexion à OpenManage Enterprise](#).

Déploiement d’OpenManage Enterprise par programmation

OpenManage Enterprise peut être déployé par programmation (à l'aide d'un script) sur VMware ESXi version 6.5 ou version ultérieure.

- ❗ **REMARQUE : Le déploiement par programmation/script n’est pris en charge qu’à l’aide de l’interface principale.**
- ❗ **REMARQUE : Si vous avez ajouté un adaptateur secondaire avant de mettre l’appliance sous tension pour la première fois, l’adaptateur est configuré avec IPv4 et IPv6 désactivés. Lors de la connexion à l’interface TUI, et après avoir accepté le CLUF et modifié le mot de passe admin, l’adaptateur s’affiche comme étant DÉSACTIVÉ et doit être configuré par l’utilisateur.**
- ❗ **REMARQUE : Vous devez utiliser les dernières versions d’OVF Tool et Python 3.0 ou ultérieures pour pouvoir programmer le déploiement.**

Pour déployer OpenManage Enterprise par programmation, procédez comme suit :

1. Téléchargez et extrayez le fichier `openmanage_enterprise_ovf_format.zip` ou téléchargez individuellement les fichiers OVF suivants à partir du site de support :
 - `openmanage_enterprise.x86_64-0.0.1-disk1.vmdk`
 - `openmanage_enterprise.x86_64-0.0.1.mf`
 - `openmanage_enterprise.x86_64-0.0.1.ovf`
 - `openmanage_enterprise.x86_64-0.0.1.vmx`
 - `ovf_properties.config`
 - `update_ovf_property.py`
2. Ouvrez le fichier `ovf_properties.config` et définissez les paramètres suivants :

Tableau 6. Paramètres utilisés dans `ovf_properties.config`

Paramètre	Valeurs acceptées	Description
<code>bEULATxt</code>	true ou false	En définissant la valeur de ce paramètre sur Vrai, vous indiquez accepter les conditions générales du Contrat de licence utilisateur final (CLUF). Le CLUF se trouve au bas du fichier <code>ovf_properties.config</code> .
<code>adminPassword</code>	Ce mot de passe doit contenir au moins un caractère pour chacune des catégories suivantes : majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial. Par exemple, Dell123\$	Saisissez un nouveau mot de passe d'administrateur pour OpenManage Enterprise.
<code>bEnableDHCP</code>	true ou false	Définissez la valeur de ce paramètre sur Vrai si vous souhaitez que l'appliance active le protocole DHCP IPv4 et ignore les adresses IPv4 statiques.
<code>bEnableIpv6AutoConfig</code>	true ou false	Définissez la valeur de ce paramètre sur Vrai si vous voulez que l'appliance active la configuration IPv6 automatique et ignore les adresses IPv6 statiques.
<code>staticIP</code>	adresse IP statique au format CIDR	Il peut s'agir d'une adresse IPv4 ou IPv6. (Vous ne pouvez pas définir les types IPv4 et IPv6 simultanément.)
<code>gateway</code>	IPv4 ou IPv6	Vous ne pouvez pas définir la passerelle statique simultanément sur les types IPv4 et IPv6.

3. Exécutez le script `update_ovf_property.py`.

Ce script modifie le fichier `openmanage_enterprise.x86_64-0.0.1.ovf` pour le déploiement conformément aux valeurs définies dans le fichier `ovf_properties.config`. Lorsque le script termine l'exécution, un échantillon de commande `ovftool` s'affiche. Elle contient des variables, telles que `<DATASTORE>`, `<user>`, `<password>`, `<IP address>`, ainsi de suite, que vous devez remplacer, en fonction de votre environnement de déploiement. Ces paramètres définissent les ressources utilisées sur le système ESXi cible, ainsi que les informations d'identification et l'adresse IP du système cible.

REMARQUE : N'oubliez pas de remplacer l'intégralité, notamment les symboles `< et >`.

4. Exécutez la commande `ovftool` modifiée à l'étape précédente.

REMARQUE : La commande `ovftool` doit s'exécuter avec les balises `--X:injectOvfEnv` et `--powerOn`, car celles-ci sont requises pour programmer le déploiement.

Une fois la commande `ovftool` est exécutée, le manifeste valide et le déploiement débute.

Prise en main d'OpenManage Enterprise

Sujets :

- [Connexion à OpenManage Enterprise](#)
- [Configuration d'OpenManage Enterprise en utilisant l'interface texte utilisateur](#)
- [Configuration d'OpenManage Enterprise](#)
- [Paramètres recommandés de performance et d'évolutivité pour une utilisation optimale d'OpenManage Enterprise](#)
- [Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#)
- [Liens vers des cas d'utilisation pour les protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#)

Connexion à OpenManage Enterprise

Lorsque vous démarrez le système pour la première fois depuis l'interface texte utilisateur, vous êtes invité à accepter le contrat EULA, puis à modifier le mot de passe d'administrateur. Si vous vous connectez à OpenManage Enterprise pour la première fois, vous devez définir les informations d'identification d'utilisateur via l'interface texte utilisateur. Voir la section [Configuration d'OpenManage Enterprise en utilisant l'interface texte utilisateur](#).

⚠ PRÉCAUTION : Si vous oubliez le mot de passe administrateur, il ne peut pas être récupéré à partir de l'appliance OpenManage Enterprise.

1. Démarrez le navigateur pris en charge.
2. Dans le champ **Adresse**, saisissez l'adresse IP de l'appliance OpenManage Enterprise.
3. Sur la page de connexion, saisissez les informations d'identification de connexion, puis cliquez sur **Se connecter**.

i REMARQUE : Le nom d'utilisateur par défaut est admin.

Si vous vous connectez pour la première fois à OpenManage Enterprise, la page **Bienvenue dans OpenManage Enterprise** s'affiche. Cliquez sur **Paramètres initiaux** et effectuez la configuration de base. Voir la section [Configuration d'OpenManage Enterprise](#). Pour détecter les périphériques, cliquez sur **Détecter des périphériques**.

i REMARQUE : Si les informations d'identification OpenManage Enterprise saisies ne sont pas correctes, votre compte OpenManage Enterprise est verrouillé et vous ne pourrez pas ouvrir de session jusqu'à la fin de la période de verrouillage. Par défaut, la durée du verrouillage est de 900 secondes. Pour modifier cette durée, reportez-vous à Définition des propriétés de sécurité de connexion.

Configuration d'OpenManage Enterprise en utilisant l'interface texte utilisateur

L'interface texte utilisateur (TUI) permet de modifier le mot de passe administrateur, d'afficher l'état de l'appliance et la configuration du réseau, de configurer les paramètres de mise en réseau et d'activer une demande de débogage sur le terrain.

i REMARQUE : Sur l'interface TUI, utilisez les flèches ou appuyez sur la touche Tab pour passer à l'option suivante dans l'interface TUI ou sur les touches Maj + Tab pour revenir aux options précédentes. Appuyez sur Entrée pour sélectionner une option. La barre Espace coche ou décoche une case.

1. Avant de vous connecter à l'interface TUI, acceptez le CLUF lorsque vous y êtes invité. Sur l'écran suivant **Choisir la disposition du clavier**, modifiez la disposition du clavier si nécessaire.
 - a) Sur l'écran **Modifier le mot de passe administrateur**, saisissez le nouveau mot de passe, puis confirmez-le.

i REMARQUE : Vous devez modifier le mot de passe dans l'interface TUI lors de votre première connexion.
 - b) Utilisez les flèches ou appuyez sur la touche **Tab** pour sélectionner **Appliquer**.
 - c) À l'invite de confirmation, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **Entrée**.

Maintenant, vous pouvez configurer OpenManage Enterprise via l'interface TUI. L'écran de l'interface TUI propose les options suivantes :

- **Modifier le mot de passe admin**
- **Afficher l'état actuel de l'appliance** indique l'état du service de l'appliance.
- **Afficher la configuration réseau actuelle** indique les détails de la configuration IP.
 - Le menu **Choisir un adaptateur réseau** répertorie tous les adaptateurs réseau disponibles. Cliquez sur un adaptateur réseau pour afficher les paramètres actifs de cette dernière.
- **Définir les paramètres de mise en réseau**
 - Le menu **Choisir un adaptateur réseau** répertorie tous les adaptateurs réseau disponibles. Cliquez sur un adaptateur réseau pour reconfigurer les paramètres réseau de cette dernière et appliquer les modifications à l'interface appropriée.

REMARQUE :

- **Par défaut, seul IPv4 est activé sur l'interface réseau principale avec une adresse IP statique factice dans l'appliance. Toutefois, si une nouvelle interface réseau est ajoutée, IPv4 et IPv6 sont activés pour la multiconnexion.**
- **La configuration de DNS n'est disponible que sur l'interface réseau principale. Si vous souhaitez que la résolution DNS soit configurée pour cette interface, tous les noms de l'hôte doivent être résolus par le serveur DNS configuré sur l'interface principale.**

- **Sélectionner l'interface réseau principale** vous permet de désigner un réseau principal. Sélectionner l'interface principale donne la priorité à l'interface sélectionnée en termes de routage et elle est utilisée comme route par défaut. Cette interface a la priorité de routage en cas d'ambiguïté. L'interface principale est également censée être l'interface « publique », qui permet la connectivité réseau/Internet de l'entreprise. Des règles de pare-feu différentes sont appliquées à l'interface principale, ce qui permet un contrôle d'accès plus strict tel que la restriction d'accès par plage d'adresses IP.
- **Configurer les routes statiques** peut être utilisée si les réseaux nécessitent la configuration d'une route statique pour atteindre un sous-réseau spécifique sur les réseaux IPv4 et IPv6.

REMARQUE : Une interface peut prendre en charge jusqu'à 20 routes statiques.

- **Activer le mode FSD (Field Service Debug, débogage sur le terrain)**
- **Redémarrer l'appliance**

REMARQUE : Après l'exécution d'une commande de redémarrage des services, il est possible que l'interface utilisateur affiche le message suivant : `NMI watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 36s! [java:14439]`. Ce problème de blocage se produit probablement parce que l'hyperviseur est surchargé. Dans de telles situations, il est recommandé d'avoir au moins 16 Go de RAM et un CPU de 8 000 MHz réservé à l'appliance OpenManage Enterprise. Il est également recommandé de redémarrer l'appliance OpenManage Enterprise lorsque ce message s'affiche.

- **Configurer l'enregistrement de débogage**
 - **Activation des journaux de débogage**
 - **Activer les journaux de débogage**
 - **Activer la conservation SCP**
 - **Désactiver la conservation SCP**
- **Redémarrer les services**
 - Redémarrer tous les services
 - Redémarrer la gestion de réseau

2. Pour confirmer le mot de passe administrateur actuel de l'appliance, sélectionnez **Modifier le mot de passe administrateur**, puis saisissez le mot de passe. Appuyez sur la touche **Tab**, puis sélectionnez **Continuer**.

3. Sur l'écran de l'interface TUI :

- Pour afficher l'état de l'appliance ainsi que les états et adresses IPv4 et IPv6, sélectionnez **État actuel de l'appliance**.
- Pour configurer l'interface réseau, sélectionnez **Définir les paramètres de mise en réseau**.

Sur l'écran **Configurer l'interface réseau**, pour activer IPv4, IPv6 ou les deux, appuyez sur **Entrée**. Sélectionnez **Appliquer**.

REMARQUE :

- **La multiconnexion est activée et vous pouvez accéder à l'appliance à partir de deux réseaux. Il est important de noter que l'interface principale obligatoire est utilisée par l'appliance pour toutes les communications externes et lorsque les paramètres de proxy sont utilisés.**
- **Pour modifier le nom de domaine DNS, vérifiez que l'enregistrement DNS dynamique est activé sur le serveur DNS. En outre, pour que l'appliance soit enregistrée sur le serveur DNS, sélectionnez l'option Non sécurisé et sécurisé sous Mises à jour dynamiques.**

- Si l'appliance OpenManage Enterprise ne parvient pas à acquérir une adresse IPv6, vérifiez que l'environnement est configuré de telle sorte que le bit géré (M) soit activé pour les annonces de routeur. Le gestionnaire de réseau des distributions Linux actuelles entraîne une perte de liaison lorsque ce bit est activé, mais que DHCPv6 n'est pas disponible. Assurez-vous que DHCPv6 est activé sur le réseau ou désactivez l'identifiant de gestion pour les annonces de routeur.
 - Pour effectuer des opérations d'écriture sur l'interface TUI, assurez-vous de saisir le mot de passe administrateur, puis configurez IPv4 ou IPv6.
 - Pour configurer IPv6, assurez-vous que celui-ci est déjà configuré par un serveur vCenter.
 - Dans un environnement IPv6, lorsqu'une annonce de routeur est configurée pour une configuration sans état de plusieurs IPv6 sur un port, iDRAC supporte un maximum de 16 adresses IP. Dans ce cas, OpenManage Enterprise affiche uniquement la dernière IP détectée et utilise celle-ci en tant qu'interface hors bande pour l'iDRAC.
 - Par défaut, la dernière adresse IP découverte d'un périphérique est utilisée par OpenManage Enterprise pour effectuer toutes les opérations. Pour que tout changement d'adresse IP soit effectif, vous devez redécouvrir le périphérique.
- c) Pour activer le débogage de la console, sélectionnez **Activer le mode FSD (Field Service Debug, débogage sur le terrain)**. Voir la section [Flux de débogage sur le terrain](#).
- d) Pour collecter les journaux de débogage de l'application, les tâches de surveillance, les événements et l'historique d'exécution des tâches, sélectionnez **Configurer l'enregistrement de débogage**. En outre, pour collecter les fichiers .XML du modèle, sélectionnez l'option **Activer la conservation SCP** sous **Configurer l'enregistrement de débogage**. Vous pouvez télécharger les journaux de débogage en cliquant sur **Surveiller > Journaux d'audit > Exporter > Exporter les journaux de la console** dans OpenManage Enterprise.
- e) Pour redémarrer OpenManage Enterprise, sélectionnez **Redémarrer l'appliance**.

Configuration d'OpenManage Enterprise

Lors de votre première connexion à OpenManage Enterprise, la page **Bienvenue sur OpenManage Enterprise** s'affiche, ce qui permet le réglage de l'heure (manuellement ou à l'aide de la synchronisation de l'heure du serveur NTP), ainsi que les configurations de proxy.

1. Pour configurer l'heure manuellement effectuer les opérations ci-dessous dans la section **Configuration de l'heure** :
 - Utilisez le menu déroulant **Fuseau horaire** pour sélectionner le fuseau horaire approprié.
 - Dans la case **Date**, saisissez ou sélectionnez une date.
 - Dans la case **Heure**, renseignez l'heure.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
 2. Si vous souhaitez utiliser le serveur NTP pour synchroniser l'heure, procédez comme suit dans la section **Configuration de l'heure** :

REMARQUE : Lorsque les paramètres du serveur NTP sont mis à jour, les utilisateurs connectés sont automatiquement déconnectés de leurs sessions OpenManage Enterprise.

 - Cochez la case **Utiliser NTP**.
 - Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte dans **Adresse du serveur NTP principal** et **Adresse du serveur NTP secondaire** (facultatif) pour synchroniser l'heure.
 3. Si vous souhaitez définir le serveur proxy pour la communication externe, procédez comme suit dans la section Configuration du proxy :
 - Cochez la case **Activer les paramètres de proxy HTTP**.
 - Saisissez l'**Adresse du proxy**.
 - Saisissez le **Numéro de port** du serveur proxy.
 - Si le serveur proxy nécessite des informations d'identification pour ouvrir une session, cochez la case **Activer l'authentification du proxy**, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
- REMARQUE** : Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge, voir la *Matrice de prise en charge d'OpenManage Enterprise* disponible sur le site de support.

Paramètres recommandés de performance et d'évolutivité pour une utilisation optimale d'OpenManage Enterprise

Le tableau suivant répertorie les paramètres de performance des fonctionnalités prises en charge dans OpenManage Enterprise. Afin d'assurer une performance optimale d'OpenManage Enterprise, Dell EMC vous recommande d'exécuter les tâches selon la fréquence indiquée sur le nombre maximum de périphériques qui sont recommandés par tâche.

Tableau 7. Éléments à prendre en compte en matière d'évolutivité et de performance d'OpenManage Enterprise

Tâches	Fréquence recommandée pour l'exécution des tâches	Tâches si prédéfinies ?	Nombre maximum d'appareils qui sont recommandés par tâche.
Découverte	Une fois par jour pour un environnement affecté par de fréquentes modifications réseau.	Non	10 000/tâche
Inventaire	OpenManage Enterprise fournit une tâche prédéfinie qui actualise automatiquement l'inventaire une fois par jour.	Oui Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.	Les périphériques qui sont surveillés par OpenManage Enterprise
La garantie	OpenManage Enterprise fournit une tâche prédéfinie qui actualise automatiquement la garantie une fois par jour.	Oui Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.	Les périphériques qui sont surveillés par OpenManage Enterprise
Interrogation de l'intégrité	Toutes les heures	Oui Vous pouvez modifier la fréquence.	Sans objet
Mise à jour du micrologiciel	Besoin de base		100/tâche
Inventaire de la configuration	Besoin de base		50/ligne de base

Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise

Protocoles et ports pris en charge sur les postes de gestion

Tableau 8. Protocoles et ports pris en charge par OpenManage Enterprise sur les postes de gestion

Numéro de port	Protocole	Type de port	Niveau de cryptage maximum	Source	Direction	Destination	Utilisation
22	SSH	TCP	256 bits	Station de gestion	Entrant	Appliance OpenManage Enterprise	Exigé pour les communications entrantes uniquement en cas d'utilisation de FSD. L'administrateur OpenManage Enterprise doit l'activer uniquement en cas d'interaction avec le personnel de support Dell EMC.

Numéro de port	Protocole	Type de port	Niveau de cryptage maximum	Source	Direction	Destination	Utilisation
25	SMTP	TCP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Station de gestion	Pour recevoir des alertes par e-mail provenant d'OpenManage Enterprise.
53	DNS	UDP/TCP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Station de gestion	Pour les requêtes DNS.
68 / 546 (IPv6)	DHCP	UDP/TCP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Station de gestion	Configuration réseau.
80	HTTP	TCP	Aucun	Station de gestion	Entrant	Appliance OpenManage Enterprise	Page de lancement de l'interface utilisateur graphique (GUI) Web. Redirige un utilisateur vers HTTPS.
123	NTP	TCP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Serveur NTP	Synchronisation de l'heure (si l'option est activée).
137, 138, 139, 445	CIFS	UDP/TCP	Aucun	iDRAC/CMC	Entrant	Appliance OpenManage Enterprise	Pour charger ou télécharger des modèles de configuration d'appareils, pour charger TSR et les journaux de diagnostic et pour télécharger les firmwares DUP et les processus FSD.
				Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Partage CIFS	Pour importer les catalogues de firmware depuis le partage CIFS.
162*	SNMP	UDP	Aucun	Station de gestion	Entrée/Sortie	Appliance OpenManage Enterprise	Réception des événements au moyen du protocole SNMP. Le sens est « sortant » uniquement en cas d'utilisation de la stratégie de transfert d'interruption.
443 (valeur par défaut)	HTTPS	TCP	SSL 128 bits	Station de gestion	Entrée/Sortie	Appliance OpenManage Enterprise	GUI Web. Pour télécharger les mises à jour et les informations de garantie sur dell.com. Le cryptage 256 bits est autorisé lors de la communication avec OpenManage Enterprise via le protocole HTTPS pour l'interface utilisateur graphique (GUI) Web.
514	Syslog	TCP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Serveur Syslog	Pour envoyer une alerte et des informations sur le

Numéro de port	Protocole	Type de port	Niveau de cryptage maximum	Source	Direction	Destination	Utilisation
3 269	LDAPS	TCP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Station de gestion	journal d'audit au serveur Syslog. Connexion AD/LDAP pour le catalogue global.
636	LDAPS	TCP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Station de gestion	Connexion AD/LDAP pour le contrôleur de domaine.

* Vous pouvez configurer jusqu'à 499 ports à l'exclusion des numéros de port qui sont déjà alloués.

Protocoles et ports pris en charge sur les nœuds gérés

Tableau 9. Protocoles et ports pris en charge par OpenManage Enterprise sur les nœuds gérés

Numéro de port	Protocole	Type de port	Niveau de cryptage maximum	Source	Direction	Destination	Utilisation
22	SSH	TCP	256 bits	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Nœud géré	Pour la détection effectuée à l'aide d'un système d'exploitation Linux, Windows et Hyper-V.
161	SNMP	UDP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Nœud géré	Pour les requêtes SNMP.
162*	SNMP	UDP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Entrée/Sortie	Nœud géré	Envoi et réception d'interruptions SNMP.
443	Propriétaire/ WS-Man/ Redfish	TCP	256 bits	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Nœud géré	Détection et inventaire d'iDRAC7 et versions ultérieures, et pour la gestion du contrôleur CMC.
623	IPMI/ RMCP	UDP	Aucun	Appliance OpenManage Enterprise	Sortant	Nœud géré	Accès IPMI au moyen du réseau local
69	TFTP	UDP	Aucun	CMC	Entrant	Station de gestion	Pour la mise à jour du firmware CMC

* Vous pouvez configurer jusqu'à 499 ports à l'exclusion des numéros de port qui sont déjà alloués.

REMARQUE : Dans un environnement IPv6, vous devez activer IPv6 et désactiver IPv4 dans l'appliance OpenManage Enterprise pour vous assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent comme prévu.


Liens vers des cas d'utilisation pour les protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise

Tableau 10. Liens vers des cas d'utilisation pour les protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise

Cas d'utilisation	URL
Mise à niveau de l'appliance OpenManage Enterprise.	https://downloads.dell.com/openmanage_enterprise/
Accès à la garantie des appareils.	https://api.dell.com/support/assetinfo/v4/getassetwarranty/
Mise à jour des catalogues de firmwares.	https://downloads.dell.com/catalog/
Envoi de notifications de nouvelle alerte à l'aide de l'application OpenManage Mobile.	https://openmanagecloud.dell.com

Présentation de l'interface utilisateur d'OpenManage Enterprise–Tech Release

Dans l'interface graphique utilisateur d'OpenManage Enterprise, vous pouvez utiliser des éléments de menu, des liens, des boutons, des volets, des boîtes de dialogue, des listes, des onglets, des cases de filtres et des pages pour naviguer entre des pages et effectuer des tâches de gestion des périphériques. Les fonctionnalités telles que la liste des périphériques, les graphiques circulaires, les journaux d'audit, les paramètres OpenManage Enterprise, les alertes système, ainsi que la mise à jour du micrologiciel s'affichent à plusieurs endroits. Il est recommandé de vous familiariser avec les éléments de l'interface graphique utilisateur pour utiliser facilement et efficacement OpenManage Enterprise pour la gestion de vos périphériques de datacenter.

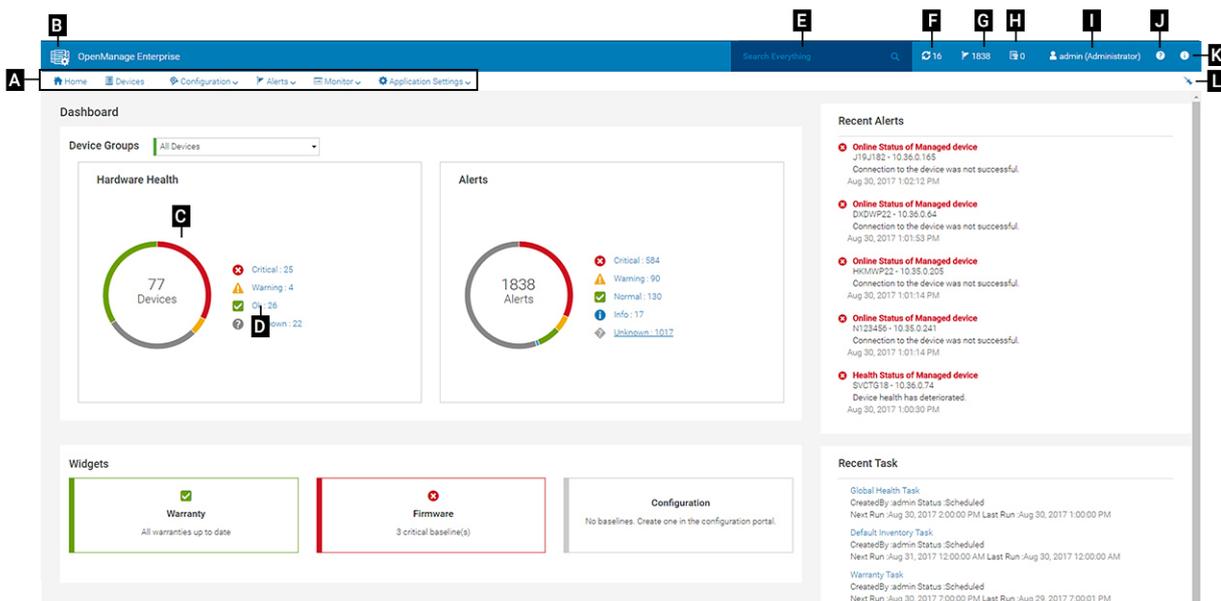

- A—Le menu **OpenManage Enterprise** sur toutes les pages d'OpenManage Enterprise fournit des liens vers des fonctionnalités qui permettent aux administrateurs d'afficher le tableau de bord (**Accueil**), de gérer des périphériques (**Périphériques**), de gérer les lignes de base, les modèles et les lignes de base de configuration du micrologiciel (**Configuration**), de créer et de stocker des alertes (**Alertes**), puis d'exécuter des tâches, de détecter et collecter des données d'inventaire et de générer des rapports (**Surveiller**). Vous pouvez également personnaliser diverses propriétés de votre application OpenManage Enterprise (**Paramètres d'application**). Cliquez sur le symbole en forme d'épingle dans le coin supérieur droit pour épingler les éléments du menu afin qu'ils s'affichent sur toutes les pages OpenManage Enterprise. Pour supprimer le marquage, cliquez à nouveau sur le symbole en forme d'épingle.
- B—Le symbole du tableau de bord. Cliquez pour ouvrir la page du tableau de bord à partir de n'importe quelle page d'OpenManage Enterprise. Sinon, cliquez sur **Accueil**. Voir le [Tableau de bord](#).
- C—Le graphique circulaire fournit un instantané de l'état d'intégrité de tous les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Vous permet d'agir rapidement sur les périphériques qui sont dans un état critique. Chaque couleur du graphique représente un groupe de périphériques ayant un état d'intégrité particulier. Cliquez sur les bandes de couleur pour afficher les périphériques respectifs dans la liste des périphériques. Cliquez sur le nom ou l'adresse IP du périphérique pour afficher la page de propriétés de périphérique. Voir la section [Affichage et configuration des périphériques](#).
- D—Symboles utilisés pour indiquer l'état d'intégrité des périphériques. Voir la section [États d'intégrité du périphérique](#).
- E - Dans la case **Rechercher tout**, saisissez tous les éléments surveillés et affichés par OpenManage Enterprise pour consulter les résultats, comme l'adresse IP du périphérique, le nom de la tâche, le nom du groupe, la ligne de base du micrologiciel et les données de garantie. Vous ne pouvez pas trier ou exporter les données récupérées à l'aide de la fonctionnalité Rechercher Tout. Sur les pages individuelles ou les boîtes de dialogue, saisissez du texte ou effectuez une sélection depuis la section **Filtres avancés** pour affiner vos résultats de recherche.
 - Les opérateurs suivants ne sont pas pris en charge : +, - et ".

- F—Nombre de tâches OpenManage Enterprise actuellement dans la file d'attente. Tâches liées à la découverte, l'inventaire, la garantie, la mise à jour du micrologiciel, etc. Cliquez pour afficher l'état des tâches qui s'exécutent sous les catégories Intégrité, Inventaire et Rapport sur la page Détails du travail. Pour afficher tous les événements, cliquez sur **Toutes les tâches**. Voir la section [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#). Cliquez pour rafraîchir.
- G—Nombre d'événements générés dans le journal d'alertes. En outre, en fonction de vos paramètres d'affichage ou non des alertes qui n'ont pas été acquittées, le nombre d'alertes présentes dans cette section varie. Par défaut, seules les alertes qui n'ont pas été acquittées s'affichent. Pour masquer ou afficher les alertes acquittées, consultez [Personnalisation de l'affichage des alertes](#). Ce nombre diminue si des alertes sont supprimées. Pour en savoir plus sur les symboles utilisés pour les états de gravité, voir la section [États d'intégrité du périphérique](#). Cliquez sur un symbole de niveau de gravité pour afficher tous les événements survenus dans cette catégorie de gravité sur la page d'alertes. Pour afficher tous les événements, cliquez sur **Tous les événements**. Voir [Gestion des alertes des périphériques](#).
- H—Nombre total de garanties d'appareil dont l'état est Critique (expirée) et Avertissement (expirant bientôt). Voir [Gestion de la garantie des périphériques](#).
- I—Nom de l'utilisateur actuellement connecté. Positionnez le pointeur sur le nom d'utilisateur pour afficher les rôles qui lui sont attribués. Pour plus d'informations sur les utilisateurs basés sur des rôles, voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#). Cliquez pour vous déconnecter, puis connectez-vous à nouveau avec un autre nom d'utilisateur.
- J—Actuellement, le fichier d'aide contextuelle s'affiche uniquement pour la page sur laquelle vous vous trouvez et pas sur les pages du portail d'accueil. Cliquez pour afficher des instructions basées sur les tâches afin d'utiliser efficacement les liens, boutons, boîtes de dialogue, assistants et pages dans OpenManage Enterprise.
- K—Cliquez sur ce lien pour afficher la version actuelle d'OpenManage Enterprise installée sur le système. Cliquez sur **Licences** pour lire le message. Cliquez sur les liens appropriés pour afficher et télécharger les fichiers open source liés à OpenManage Enterprise ou d'autres licences open source.
- L—Cliquez sur le symbole pour épingler ou détacher les éléments du menu. Lorsqu'ils sont détachés, pour épingler les éléments du menu, développez le menu **OpenManage Enterprise**, puis cliquez sur le symbole en forme d'épingle.

Les données concernant les éléments répertoriés dans un tableau peuvent être affichées dans le détail et exportées en totalité ou en fonction des éléments sélectionnés. Voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#). Un texte bleu indique que des informations approfondies sur les éléments d'un tableau peuvent être affichées et mises à jour, dans la même fenêtre ou sur une page séparée. Les données tabulées peuvent être filtrées en utilisant la fonction **Filtres avancés**. Les filtres varient en fonction du contenu que vous affichez. Saisissez ou sélectionnez les données dans les champs. Les textes incomplets ou les chiffres n'affichent pas le résultat attendu. Les données correspondant aux critères du filtre s'affichent dans la liste. Pour supprimer les filtres, cliquez sur **Effacer tous les filtres**.

Pour trier les données dans un tableau, cliquez sur l'en-tête de colonne. Vous ne pouvez pas trier ou exporter les données récupérées à l'aide de la fonctionnalité Rechercher Tout.

Des symboles sont utilisés pour identifier les principaux éléments, le tableau de bord, l'état d'intégrité des périphériques, la catégorie d'alerte, l'état de conformité du micrologiciel, l'état de connexion, l'état d'alimentation, etc. Cliquez sur les boutons suivant et précédent du navigateur pour naviguer entre les pages d'OpenManage Enterprise. Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge, voir le document *Matrice de prise en charge de Dell EMC OpenManage Enterprise* disponible sur le site de support.

Lorsque cela est pertinent, la page est divisée en volets (de gauche, actif et de droite) pour simplifier la tâche de gestion des périphériques. Au besoin, des instructions en ligne et des info-bulles s'affichent lorsque le pointeur est maintenu sur un élément de l'interface graphique utilisateur.

Des aperçus du périphérique, de la tâche, de l'inventaire, de la ligne de base du micrologiciel, de l'application de gestion, de la console virtuelle et d'autres éléments s'affichent dans le volet de droite. Sélectionnez un élément dans le volet en cours, puis cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite pour afficher des informations approfondies sur cet élément.

Lorsque vous êtes connecté, toutes les pages sont actualisées automatiquement. Lors de la connexion suivant le déploiement de l'appliance, si une mise à jour d'OpenManage Enterprise est disponible, vous êtes invité à mettre à jour la version immédiatement en cliquant sur **Mettre à jour**. Les utilisateurs disposant de tous les privilèges OpenManage Enterprise (Administrateur, Gestionnaire de périphériques et Observateur) peuvent consulter le message, mais seul un administrateur peut mettre à jour la version. Un administrateur peut choisir de recevoir un rappel ou d'ignorer le message. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre version d'OpenManage Enterprise, voir [Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles](#).

Pour toutes les actions basées sur des tâches d'OpenManage Enterprise, lorsqu'une tâche est créée ou commence à être exécutée, le coin inférieur droit affiche le message correspondant. Les détails concernant la tâche peuvent être consultés sur la page **Détails de la tâche**. Voir [Affichage de la liste de tâches](#).

Information associée

[Déploiement et gestion d'OpenManage Enterprise](#)

Portail d'accueil OpenManage Enterprise

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Home**, la page d'accueil d'OpenManage Enterprise s'affiche. Sur la page d'accueil, vous pouvez :

- Afficher le tableau de bord afin d'obtenir un instantané en temps réel des conditions d'intégrité des périphériques, puis effectuer des actions, au besoin. Voir le [Tableau de bord](#).
- Afficher les alertes critiques et d'avertissement et les résoudre. Voir [Gestion des alertes des périphériques](#).
- La section Widgets répertorie la garantie cumulée, le micrologiciel conformité et les états de conformité de la configuration de tous les périphériques.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités sous la catégorie Widgets, voir [Surveillance des appareils à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#). Le volet de droite répertorie les alertes récentes et les tâches générées par OpenManage Enterprise. Pour afficher plus d'informations sur une alerte ou une tâche, cliquez sur le titre de l'alerte ou de la tâche. Voir [Surveillance des alertes des périphériques](#) et [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#).

- Si une version mise à jour d'OpenManage Enterprise est disponible, vous êtes immédiatement alerté de la disponibilité d'une mise à jour. Pour mettre à jour, cliquez sur **Mettre à jour**. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre version d'OpenManage Enterprise, voir [Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles](#).
- La section **Alertes récentes** répertorie les alertes les plus récentes générées par les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Cliquez sur le titre d'une alerte pour afficher des informations détaillées sur celle-ci. Voir [Gestion des alertes des périphériques](#).
- La section **Tâches récentes** répertorie les dernières tâches créées et exécutées. Cliquez sur le titre de la tâche pour afficher des informations détaillées sur celle-ci. Voir [Affichage de la liste de tâches](#).

Sujets :

- [Surveillance des appareils à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#)
- [Organisation des périphériques dans des groupes](#)
- [Graphique circulaire](#)
- [États d'intégrité du périphérique](#)

Surveillance des appareils à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Sauf lors de la première connexion, le tableau de bord est la première page qui s'affiche à chaque nouvelle connexion à OpenManage Enterprise. Pour ouvrir la page Tableau de bord à partir de n'importe quelle page d'OpenManage Enterprise, cliquez sur le symbole du tableau de bord, dans le coin supérieur gauche. Sinon, cliquez sur **Accueil**. À l'aide des données de surveillance en temps réel, le tableau de bord affiche l'intégrité du périphérique, la conformité du micrologiciel, la garantie, les alertes, ainsi que d'autres aspects des périphériques et groupes de périphériques dans l'environnement de votre datacenter. Toutes les mises à jour disponibles de la console s'affichent également sur le tableau de bord. Vous pouvez effectuer la mise à niveau immédiate d'OpenManage Enterprise ou définir un rappel de sorte qu'OpenManage Enterprise vous le notifie plus tard. Lorsque vous démarrez l'application pour la première fois, la page Tableau de bord s'affiche vierge par défaut. Pour que des périphériques puissent être surveillés et affichés sur le tableau de bord, ajoutez-les à OpenManage Enterprise. Pour ajouter des périphériques, reportez-vous aux rubriques [Détection de périphériques pour la surveillance](#) ou la [gestion et l'organisation des périphériques dans des groupes](#).

- [Gestion du micrologiciel de périphérique](#)
- [Gestion des alertes de périphériques](#)
- [Détection de périphériques](#)
- [Création de rapports](#)
- [Gestion des paramètres de l'appliance OpenManage Enterprise](#)

Par défaut, la section **Intégrité matérielle** affiche un graphique circulaire qui présente l'intégrité actuelle de tous les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Cliquez sur les sections du graphique circulaire pour afficher les informations sur les périphériques avec leurs états d'intégrité respectifs.

Un graphique circulaire de la section **Alertes** répertorie les alertes reçues par les périphériques des groupes de périphériques sélectionnés. Voir [Surveillance des alertes des périphériques](#). Le nombre total d'alertes du graphique circulaire varie en fonction de l'activation ou de la désactivation de l'affichage des alertes qui n'ont pas été acquittées. Par défaut, seules les alertes qui n'ont pas été acquittées s'affichent. Voir [Personnalisation de l'affichage des alertes](#). Pour afficher les alertes de chaque catégorie, cliquez sur les bandes de couleur correspondantes. Dans la boîte de dialogue **Alertes**, la section Critique répertorie les alertes d'intégrité critique. Pour afficher toutes les alertes générées, cliquez sur **Toutes**. La colonne **NOM DE LA SOURCE** indique le périphérique qui a généré l'alerte. Cliquez sur ce nom pour afficher et configurer les propriétés du périphérique. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#). Pour filtrer les données, cliquez sur **Filtres avancés**. Exportez les données au format Excel, CSV, HTML ou PDF. Voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).

Pour plus d'informations sur le graphique circulaire, voir [Graphique circulaire](#) et [États d'intégrité du périphérique](#). Pour afficher le résumé des périphériques dans un autre groupe de périphériques surveillés par OpenManage Enterprise, sélectionnez-le dans le menu déroulant **Groupes de périphériques**. Pour afficher la [liste des périphériques](#) présentant un état d'intégrité particulier, vous pouvez cliquer sur la bande de couleur associée à une catégorie d'intégrité ou cliquer sur les symboles d'état d'intégrité respectifs en regard du graphique circulaire.

REMARQUE : Dans la liste des périphériques, cliquez sur le nom ou l'adresse IP du périphérique pour afficher ses données de configuration, puis sur modifier. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#).

La section Widgets fournit un récapitulatif de certaines des fonctionnalités clés d'OpenManage Enterprise. Pour afficher le récapitulatif de chaque catégorie, cliquez sur le titre du widget.

- **Garantie** : affiche le nombre de périphériques dont la garantie arrive à expiration. Cela est basé sur les **Paramètres de garantie**. Si l'utilisateur choisit d'obtenir des notifications d'expiration de la garantie, alors le nombre d'appareils dont la garantie a expiré est indiqué. Sinon, le nombre de d'appareils pour lesquels la garantie expire bientôt ou est active est indiqué. Cliquez pour afficher plus d'informations dans la boîte de dialogue **Garantie**. Voir [Gestion de la garantie du périphérique à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#). Pour plus d'informations sur la gestion de la garantie du périphérique, voir la rubrique [Gestion de la garantie des périphériques](#). Positionnez le pointeur sur la section **Garantie** pour lire les définitions des symboles utilisés dans la section.
- **Micrologiciel** : affiche l'état cumulé des lignes de base de la conformité du micrologiciel créées sur OpenManage Enterprise. Si elles sont disponibles, les lignes de base du micrologiciel Critique et Avertissement sont répertoriées dans cette section.
 - Pour plus d'informations sur l'état d'intégrité globale, voir le livre blanc technique *MANAGING THE ROLLUP HEALTH STATUS BY USING IDRAC ON THE DELL EMC 14TH GENERATION AND LATER POWEREDGE SERVERS* (Gestion de l'état d'intégrité globale avec l'iDrac sur les serveurs PowerEdge de Dell EMC à partir de la 14e génération) disponible sur le Dell TechCenter.
 - Cliquez pour afficher plus d'informations dans la boîte de dialogue **Micrologiciel**.
 - Voir [Gestion de la ligne de base du micrologiciel à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#).
 - Pour en savoir plus sur la mise à jour du micrologiciel, la création du catalogue du micrologiciel, la création de la ligne de base du micrologiciel et la génération du rapport de conformité de la ligne de base, voir [Gestion du micrologiciel de périphérique](#).
- **Configuration** : affiche l'état cumulé des lignes de base de la conformité de la configuration créées sur OpenManage Enterprise. Si elles sont disponibles, les lignes de base de la configuration Critique et Avertissement sont répertoriées. Voir [Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#).

Gestion de la ligne de base du micrologiciel à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise

Sur la page du tableau de bord d'OpenManage Enterprise, dans la section **Widgets**, la section **Micrologiciel** affiche le nombre de lignes de base du micrologiciel qui comptent un ou plusieurs périphériques en état d'intégrité critique. Voir [États d'intégrité du périphérique](#). Pour plus d'informations sur la gestion des micrologiciels, voir [Gestion du micrologiciel de périphérique](#).

Pour afficher une liste des lignes de base, cliquez sur **Micrologiciel**. Pour accéder aux définitions des champs dans la boîte de dialogue **Micrologiciel**, voir la rubrique [Définitions de champs de ligne de base du micrologiciel](#).

Gestion de la garantie du périphérique à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise

Sur la page du tableau de bord OpenManage Enterprise, le widget **Garantie**, dans la section **Widgets**, affiche le nombre de périphériques dont la garantie arrive à expiration ou a déjà expiré. Les données affichées dans le widget Garantie peuvent être personnalisées à l'aide des **Paramètres de garantie**. Voir [Gestion des paramètres de garantie](#). En outre, pour plus d'informations sur la garantie des appareils, consultez [Gestion de la garantie des périphériques](#).

Pour afficher une liste des garanties qui arrivent à expiration, cliquez sur **Garantie**. Sur la page **Garantie**, les informations suivantes s'affichent :

- L'état, le numéro de service, le nom de modèle et le type de périphériques.
- **TYPE DE GARANTIE** :
 - **INITIALE** : la garantie fournie lors du premier achat d'OpenManage Enterprise est toujours valide.
 - **ÉTENDUE** : la garantie est étendue, car la période de garantie fournie lors du premier achat d'OpenManage Enterprise est arrivée à expiration.
- **DESCRIPTION DU NIVEAU DE SERVICE** : indique le contrat de niveau de service (SLA) associé à la garantie du périphérique.
- **JOURS RESTANTS** : nombre de jours avant l'expiration de la garantie. Vous pouvez définir les jours limites pour recevoir une alerte. Voir [Gestion des paramètres de garantie](#).

Gestion de la ligne de base de conformité de périphérique à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise

Sur la page du tableau de bord OpenManage Enterprise, dans la section **Widgets**, la section **Configuration** affiche le nombre de lignes de base de conformité de la configuration qui ne sont pas conformes aux propriétés du modèle de comparaison.

Pour afficher la liste des lignes de base de conformité de la configuration qui diffèrent des propriétés du modèle, cliquez sur **Configuration**. Sur la page **Conformité** :

- **CONFORMITÉ** indique le niveau de variation de la ligne de base de conformité de la configuration.
- **NOM** indique le nom de la ligne de base de conformité de la configuration.
- **NOM DE MODÈLE** indique le modèle de la ligne de base de conformité utilisé pour la comparaison.

Voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#). Vous pouvez créer des modèles de ligne de base à partir d'un modèle de déploiement, d'un périphérique de référence ou d'une importation à partir d'un fichier. Voir [Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#).

Organisation des périphériques dans des groupes

Dans un datacenter, pour gérer les périphériques de manière rapide et efficace, vous pouvez :

- Grouper les périphériques. Par exemple, vous pouvez grouper les périphériques selon leurs fonctions, systèmes d'exploitation, profils utilisateur ou emplacements, puis exécuter des requêtes pour gérer les périphériques.
- Filtrer les données relatives au périphérique lorsque vous procédez à la gestion des périphériques, à la mise à jour du micrologiciel, à la détection des périphériques et à la gestion des stratégies et des rapports d'alerte.
- Vous pouvez gérer les propriétés d'un périphérique dans un groupe. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#).

L'application OpenManage Enterprise fournit un rapport intégré qui présente les périphériques qu'elle surveille. Cliquez sur **OpenManage Enterprise** > **Surveiller** > **Rapports** > **Rapport de présentation des périphériques**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Pour afficher les données du tableau de bord concernant les périphériques ou groupes sélectionnés, effectuez une sélection dans le menu déroulant **Groupes de périphériques**.

REMARQUE : L'état d'intégrité d'un périphérique ou d'un groupe est indiqué par des symboles appropriés. L'état d'intégrité d'un groupe représente l'état d'un périphérique dans un groupe dont l'état d'intégrité est le plus critique. Par exemple, parmi les nombreux périphériques compris dans un groupe, si l'intégrité d'un serveur est définie sur **Avertissement**, alors l'intégrité du groupe est également définie sur **Avertissement**. L'état cumulé équivaut à l'état du périphérique qui présente un niveau élevé de gravité. Pour plus d'informations sur l'état d'intégrité globale, voir le livre blanc technique *MANAGING THE ROLLUP HEALTH STATUS BY USING IDRAC ON THE DELL EMC 14TH GENERATION AND LATER POWEREDGE SERVERS* (Gestion de l'état d'intégrité globale avec l'iDrac sur les serveurs PowerEdge de Dell EMC à partir de la 14ème génération) disponible sur le [Dell TechCenter](#).

Les groupes peuvent posséder un groupe parent et enfant. Un groupe ne peut pas définir ses groupes parents en tant que groupe enfant. Par défaut, OpenManage Enterprise comprend les groupes intégrés suivants.

Groupes du système : groupes par défaut créés par OpenManage Enterprise. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer un Groupe du système, mais vous pouvez l'afficher en fonction des privilèges dont vous disposez. Exemples de Groupes du système :

- **Appliances HCI** : périphériques hyper-convergents tels que les périphériques Dell EMC XC series et VxRAIL
- **Systèmes Hypervisor** : serveurs Hyper-V et serveurs VMware ESXi

- **Systèmes modulaires** : châssis PowerEdge, PowerEdge FX2, châssis PowerEdge 1000e, châssis PowerEdge MX7000 et châssis PowerEdge VRTX.

REMARQUE : Un châssis MX7000 peut être un châssis maître, autonome ou membre. Si un châssis MX7000 est un châssis maître et possède un châssis membre, ce dernier est détecté à l'aide de l'IP de son châssis maître. Un châssis MX7000 est identifié à l'aide de l'une des syntaxes suivantes :

- **Groupe MCM** : indique le groupe de gestion multi-châssis (MCM) qui possède plusieurs châssis identifiés par la syntaxe suivante : `Group_<MCM group name>_<Lead_Chassis_Svctag>` où :
 - `<MCM group name>` : nom du groupe MCM
 - `<Lead_Chassis_Svctag>` : numéro de série du châssis maître. Le châssis, les traîneaux et les IOM de réseau forment ce groupe.
- **Groupe de châssis autonomes** : identifié à l'aide de la syntaxe `<Chassis_Svctag>`. Le châssis, les traîneaux et les IOM de réseau forment ce groupe.

- **Périphériques réseau** : commutateurs de mise en réseau Dell Force10 et commutateurs Fibre Channel
- **Serveurs** : serveurs Dell iDRAC, serveurs Linux, serveurs autres que Dell, serveurs OEM et serveurs Windows.
- **Périphériques de stockage** : baies de stockage Dell Compellent, baies de stockage PowerVault MD et baies de stockage PowerVault ME
- **Groupes de détection** : groupes qui sont mappés sur la plage d'une tâche de détection. Le groupe ne peut pas être modifié ou supprimé, car il est contrôlé par la tâche de détection appliquant la condition inclure/exclure. Voir [Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#).

REMARQUE : Pour développer tous les sous-groupes d'un groupe, effectuez un clic droit sur le groupe, puis cliquez sur **Développer tout**.

Groupes personnalisés : créés par l'utilisateur pour des besoins spécifiques. Par exemple, les serveurs hébergeant les services de messagerie sont groupés. Les utilisateurs peuvent les afficher, les modifier et les supprimer en fonction des privilèges dont ils disposent et des types de groupes.

- **Groupes statiques** : créés manuellement par l'utilisateur en ajoutant des périphériques spécifiques dans un groupe. Ces groupes changent uniquement lorsqu'un utilisateur modifie manuellement les périphériques du groupe ou d'un sous-groupe. Les éléments du groupe restent statiques jusqu'à ce que le groupe parent soit modifié ou que le périphérique enfant soit supprimé.
- **Groupes de requête** : groupes définis de manière dynamique par le biais d'une correspondance entre les critères spécifiés par l'utilisateur. Les périphériques du groupe varient en fonction du résultat des périphériques détectés en fonction de la correspondance des critères. Par exemple, une requête est exécutée pour détecter les serveurs affectés au service financier. Cependant, les Groupes de requête possèdent une structure plate sans aucune hiérarchie.

REMARQUE : Groupes statiques et de requête :

- **Ne peuvent pas posséder plus d'un groupe parent.** Cela signifie qu'un groupe ne peut pas être ajouté en tant que sous-groupe dans son groupe parent.
- **Lorsque des modifications sont apportées à un groupe statique (ajout ou suppression de périphériques) ou à un groupe de requêtes (lorsqu'une requête est mise à jour), la conformité du firmware des périphériques associés à ces groupes n'est pas actualisée automatiquement. Il est recommandé à l'utilisateur d'activer la conformité du firmware pour les périphériques nouvellement ajoutés/supprimés dans de telles instances.**

REMARQUE : La création de Groupes personnalisés (de requête) supplémentaires dans la hiérarchie du groupe de périphériques impacte la performance globale d'OpenManage Enterprise. Pour une performance optimisée, OpenManage Enterprise capture l'état d'intégrité cumulé toutes les 10 secondes ; la présence d'un plus grand nombre de Groupes dynamiques affecte cette performance.

Sur la page **Tous les périphériques**, dans le volet de gauche, vous pouvez créer des groupes enfants dans le groupe parent statique ou de requête. Voir [Création ou suppression d'un groupe de périphériques statique](#) et [Création ou modification d'un groupe de périphériques de requête](#).

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Pour supprimer le groupe enfant d'un groupe statique ou de requête :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe statique ou de requête, puis cliquez sur **Supprimer**.
2. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**. Le groupe est supprimé et la liste dans le groupe est mise à jour.

Tâches associées

Suppression de périphériques d'OpenManage Enterprise

Affichage de l'inventaire de périphériques

Actualisation de l'état du périphérique

Graphique circulaire

Vous pouvez afficher un graphique circulaire dans différentes sections de votre application OpenManage Enterprise. Les résultats affichés par le graphique circulaire dépendent des éléments que vous sélectionnez dans un tableau. Un graphique circulaire indique plusieurs états dans OpenManage Enterprise :

- État d'intégrité des périphériques : affiché sur la page Tableau de bord. Les couleurs utilisées dans le graphique circulaire divisent le cercle proportionnellement de façon à indiquer l'intégrité des périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Chaque état de périphérique est identifié par un symbole de couleur. Voir la section [États d'intégrité du périphérique](#). Si le graphique circulaire indique l'état d'intégrité de 279 périphériques dans le groupe, dans lequel 131 ont un état « critique », 50 « avertissement » et 95 « OK », le cercle est composé de bandes de couleur représentant proportionnellement ces chiffres.

REMARQUE : Le graphique circulaire d'un seul périphérique consiste en un cercle épais d'une seule couleur qui indique l'état du périphérique. Par exemple, dans le cas d'un périphérique à l'état Avertissement, un cercle de couleur jaune s'affiche.

- États d'alerte des périphériques : indique le total des alertes générées pour les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Voir [Surveillance des alertes des périphériques](#).

REMARQUE : Le nombre total d'alertes du graphique circulaire varie en fonction de l'activation ou de la désactivation de l'affichage des alertes qui n'ont pas été acquittées. Par défaut, seules les alertes qui n'ont pas été acquittées s'affichent. Voir [Personnalisation de l'affichage des alertes](#).

- Conformité de la version du micrologiciel d'un périphérique par rapport à la version sur le catalogue : voir [Gestion du micrologiciel de périphérique](#).
- Ligne de base de conformité de la configuration des périphériques et des groupes de périphériques : voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#).

REMARQUE : Le niveau de conformité du périphérique sélectionné est indiqué par un graphique circulaire. Lorsque plusieurs périphériques sont associés à une configuration de base, l'état du périphérique ayant le niveau de conformité le plus bas par rapport à la configuration de base est indiqué comme correspondant au niveau de conformité de cette configuration de base. Par exemple, si de nombreux périphériques sont associés à une ligne de base de micrologiciel et si le niveau de conformité de quelques périphériques est Sain  ou Rétrograder , mais si la conformité d'un seul appareil du groupe est Mettre à niveau , le niveau de conformité de la ligne de base du firmware est Mettre à niveau. L'état cumulé équivaut à l'état du périphérique qui présente un niveau élevé de gravité. Pour plus d'informations sur l'état d'intégrité globale, voir le livre blanc technique *MANAGING THE ROLLUP HEALTH STATUS BY USING IDRAC ON THE DELL EMC 14TH GENERATION AND LATER POWEREDGE SERVERS* (Gestion de l'état d'intégrité globale avec l'iDrac sur les serveurs PowerEdge de Dell EMC à partir de la 14ème génération) disponible sur le Dell TechCenter.

REMARQUE : Le graphique circulaire d'un seul périphérique se compose d'un cercle épais d'une seule couleur qui indique le niveau de conformité du micrologiciel de périphérique. Par exemple, dans le cas d'un périphérique à l'état Critique, un cercle de couleur rouge s'affiche, indiquant que le micrologiciel du périphérique doit être mis à jour.

États d'intégrité du périphérique

Tableau 11. États d'intégrité du périphérique dans OpenManage Enterprise

État d'intégrité	Définition
Critique 	Indique qu'une défaillance très importante du périphérique ou de l'environnement s'est produite.
Avertissement 	Le périphérique est sur le point d'échouer. Indique que certains aspects du périphérique ou de l'environnement sont anormaux. Nécessite une intervention immédiate.

État d'intégrité

Définition

OK 

Le périphérique est pleinement fonctionnel.

Inconnu 

L'état du périphérique est inconnu.

 **REMARQUE :** Les données affichées sur le tableau de bord dépendent des privilèges d'utilisateur dont vous disposez pour utiliser OpenManage Enterprise. Pour en savoir plus sur les utilisateurs, voir [Gestion des utilisateurs](#).

Gestion des périphériques

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Appareils**, vous pouvez afficher les appareils et groupes d'appareils gérés par OpenManage Enterprise. Les groupes du système sont des groupes par défaut créés par OpenManage Enterprise à l'expédition, tandis que les groupes personnalisés sont créés par les utilisateurs tels que les administrateurs et les gestionnaires de périphériques. Vous pouvez créer des groupes enfants sous ces deux groupes parents. Pour plus d'informations sur les règles parent-enfant, voir [Groupes de périphériques](#). Dans le volet actuel, un graphique circulaire affiche une vue graphique de l'intégrité et nombre de périphériques dans le groupe sélectionné dans le volet de gauche. Pour plus d'informations sur le graphique circulaire, voir [Graphique circulaire](#).

Le tableau après le graphique circulaire répertorie les propriétés du ou des périphériques sélectionnés dans le volet de gauche. Pour afficher les propriétés d'un périphérique et modifier la configuration, cliquez sur le nom ou l'adresse IP du périphérique dans la liste. Pour plus d'informations sur la liste des périphériques, voir [Liste des périphériques](#).

- REMARQUE :** Après la mise à niveau d'OpenManage Enterprise vers la dernière version, la liste des périphériques sera mise à jour après la réexécution des tâches de découverte.
- REMARQUE :** Dans la liste des périphériques, cliquez sur le nom du périphérique pour afficher ses données de configuration, puis sélectionnez **Modifier**. Pour vous connecter à l'application de gestion installée sur le périphérique (par exemple, iDRAC), cliquez sur l'adresse IP. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#).
- REMARQUE :** Certaines des tâches liées aux périphériques que vous pouvez effectuer sur la page **Tous les périphériques** (telles que la mise à jour du micrologiciel, l'actualisation de l'inventaire, l'actualisation de l'état, des actions de contrôle du serveur) peuvent également être effectuées sur la page **Périphériques <nom du périphérique>**.
- REMARQUE :** Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Vous pouvez sélectionner un maximum de 25 périphériques par page et naviguer dans les pages pour sélectionner plusieurs périphériques et effectuer des tâches. Vous pouvez réaliser les tâches relatives au périphérique suivantes :

- Créer un groupe et ajouter des périphériques. Reportez-vous à [Ajout de périphériques à un nouveau groupe](#) et [Ajout de périphériques à un groupe existant](#).
- Supprimer un périphérique dans OpenManage Enterprise. Voir la section [Suppression de périphériques d'OpenManage Enterprise](#).
- Exclure un périphérique de la surveillance d'OpenManage Enterprise. Voir [Exclusion de périphériques d'OpenManage Enterprise](#).
- Mettre à jour la version du micrologiciel d'un périphérique. Voir [Mise à jour de la version du micrologiciel du périphérique](#).
- Mettre à jour l'inventaire de matériel et de logiciels des périphériques sélectionnés. Reportez-vous à [Actualisation de l'inventaire des périphériques](#).
- Collecter le dernier état de fonctionnement du(des) périphérique(s) sélectionné(s).
- Intégrer des périphériques. Reportez-vous à [Intégration de périphériques](#).
- Exporter les éléments dans une liste de groupes de périphériques au format PDF, HTML ou CSV. Reportez-vous à [Exportation d'inventaire de groupe de périphériques](#).
- Exporter des données sur les périphériques sélectionnés ou tous les périphériques à partir de l'onglet Plus d'actions. Voir [Exportation de données](#).
- Afficher des informations complètes et gérer un périphérique. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#).
- Démarrer l'iDRAC avec l'application de gestion de Lifecycle Controller. Voir [Démarrage de l'application de gestion \(iDRAC\) d'un périphérique](#).
- Démarrez la console virtuelle. Voir [Démarrer la console virtuelle](#).

Pour les tâches relatives au groupe de périphériques, voir [Organisation des périphériques dans des groupes](#).

Dans le coin supérieur droit, dans la section **LIENS RAPIDES**, vous pouvez afficher des liens rapides vers les fonctionnalités suivantes d'OpenManage Enterprise :

- [Détection de périphériques](#)
- [Exécuter une tâche de planification d'inventaire maintenant](#)
- [Exclusion globale de périphérique\(s\) des résultats de la détection](#)

Lorsque vous sélectionnez un périphérique dans la liste, le volet de droite affiche l'aperçu des périphériques sélectionnés. Lorsque plusieurs périphériques sont sélectionnés, l'aperçu du dernier périphérique sélectionné s'affiche. Sous **Actions rapides**, les liens de gestion mis en corrélation avec l'appareil correspondant sont répertoriés. Pour effacer les sélections, cliquez sur **Effacer la sélection**.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur des événements et des erreurs spécifiques qui s'affichent dans l'interface utilisateur graphique ou sont stockées dans le journal à titre informatif, voir le dernier *Guide de référence des messages d'erreur et d'événement pour les serveurs PowerEdge Dell EMC* disponible sur le site de support.

Sujets :

- [Organisation des périphériques dans des groupes](#)
- [Affichage et configuration des périphériques](#)
- [Lancement de l'application de gestion iDRAC d'un périphérique](#)
- [Démarrer la console virtuelle](#)

Organisation des périphériques dans des groupes

Dans un datacenter, pour gérer les périphériques de manière rapide et efficace, vous pouvez :

- Grouper les périphériques. Par exemple, vous pouvez grouper les périphériques selon leurs fonctions, systèmes d'exploitation, profils utilisateur ou emplacements, puis exécuter des requêtes pour gérer les périphériques.
- Filtrer les données relatives au périphérique lorsque vous procédez à la gestion des périphériques, à la mise à jour du micrologiciel, à la détection des périphériques et à la gestion des stratégies et des rapports d'alerte.
- Vous pouvez gérer les propriétés d'un périphérique dans un groupe. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#).

L'application OpenManage Enterprise fournit un rapport intégré qui présente les périphériques qu'elle surveille. Cliquez sur **OpenManage Enterprise** > **Surveiller** > **Rapports** > **Rapport de présentation des périphériques**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Pour afficher les données du tableau de bord concernant les périphériques ou groupes sélectionnés, effectuez une sélection dans le menu déroulant **Groupes de périphériques**.

REMARQUE : L'état d'intégrité d'un périphérique ou d'un groupe est indiqué par des symboles appropriés. L'état d'intégrité d'un groupe représente l'état d'un périphérique dans un groupe dont l'état d'intégrité est le plus critique. Par exemple, parmi les nombreux périphériques compris dans un groupe, si l'intégrité d'un serveur est définie sur **Avertissement**, alors l'intégrité du groupe est également définie sur **Avertissement**. L'état cumulé équivaut à l'état du périphérique qui présente un niveau élevé de gravité. Pour plus d'informations sur l'état d'intégrité globale, voir le livre blanc technique *MANAGING THE ROLLUP HEALTH STATUS BY USING IDRAC ON THE DELL EMC 14TH GENERATION AND LATER POWEREDGE SERVERS* (Gestion de l'état d'intégrité globale avec l'iDrac sur les serveurs PowerEdge de Dell EMC à partir de la 14ème génération) disponible sur le Dell TechCenter.

Les groupes peuvent posséder un groupe parent et enfant. Un groupe ne peut pas définir ses groupes parents en tant que groupe enfant. Par défaut, OpenManage Enterprise comprend les groupes intégrés suivants.

Groupes du système : groupes par défaut créés par OpenManage Enterprise. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer un Groupe du système, mais vous pouvez l'afficher en fonction des privilèges dont vous disposez. Exemples de Groupes du système :

- **Appliances HCI :** périphériques hyper-convergents tels que les périphériques Dell EMC XC series et VxRAIL
- **Systèmes Hypervisor :** serveurs Hyper-V et serveurs VMware ESXi
- **Systèmes modulaires :** châssis PowerEdge, PowerEdge FX2, châssis PowerEdge 1000e, châssis PowerEdge MX7000 et châssis PowerEdge VRTX.

REMARQUE : Un châssis MX7000 peut être un châssis maître, autonome ou membre. Si un châssis MX7000 est un châssis maître et possède un châssis membre, ce dernier est détecté à l'aide de l'IP de son châssis maître. Un châssis MX7000 est identifié à l'aide de l'une des syntaxes suivantes :

- **Groupe MCM :** indique le groupe de gestion multi-châssis (MCM) qui possède plusieurs châssis identifiés par la syntaxe suivante : `Group_<MCM group name>_<Lead_Chassis_Svctag>` où :
 - `<MCM group name>` : nom du groupe MCM
 - `<Lead_Chassis_Svctag>` : numéro de série du châssis maître. Le châssis, les traîneaux et les IOM de réseau forment ce groupe.
 - **Groupe de châssis autonomes :** identifié à l'aide de la syntaxe `<Chassis_Svctag>`. Le châssis, les traîneaux et les IOM de réseau forment ce groupe.
- **Périphériques réseau :** commutateurs de mise en réseau Dell Force10 et commutateurs Fibre Channel

- **Serveurs** : serveurs Dell iDRAC, serveurs Linux, serveurs autres que Dell, serveurs OEM et serveurs Windows.
- **Périphériques de stockage** : baies de stockage Dell Compellent, baies de stockage PowerVault MD et baies de stockage PowerVault ME
- **Groupes de détection** : groupes qui sont mappés sur la plage d'une tâche de détection. Le groupe ne peut pas être modifié ou supprimé, car il est contrôlé par la tâche de détection appliquant la condition inclure/exclure. Voir [Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#).

REMARQUE : Pour développer tous les sous-groupes d'un groupe, effectuez un clic droit sur le groupe, puis cliquez sur **Développer tout**.

Groupes personnalisés : créés par l'utilisateur pour des besoins spécifiques. Par exemple, les serveurs hébergeant les services de messagerie sont groupés. Les utilisateurs peuvent les afficher, les modifier et les supprimer en fonction des privilèges dont ils disposent et des types de groupes.

- **Groupes statiques** : créés manuellement par l'utilisateur en ajoutant des périphériques spécifiques dans un groupe. Ces groupes changent uniquement lorsqu'un utilisateur modifie manuellement les périphériques du groupe ou d'un sous-groupe. Les éléments du groupe restent statiques jusqu'à ce que le groupe parent soit modifié ou que le périphérique enfant soit supprimé.
- **Groupes de requête** : groupes définis de manière dynamique par le biais d'une correspondance entre les critères spécifiés par l'utilisateur. Les périphériques du groupe varient en fonction du résultat des périphériques détectés en fonction de la correspondance des critères. Par exemple, une requête est exécutée pour détecter les serveurs affectés au service financier. Cependant, les Groupes de requête possèdent une structure plate sans aucune hiérarchie.

REMARQUE : Groupes statiques et de requête :

- **Ne peuvent pas posséder plus d'un groupe parent. Cela signifie qu'un groupe ne peut pas être ajouté en tant que sous-groupe dans son groupe parent.**
- **Lorsque des modifications sont apportées à un groupe statique (ajout ou suppression de périphériques) ou à un groupe de requêtes (lorsqu'une requête est mise à jour), la conformité du firmware des périphériques associés à ces groupes n'est pas actualisée automatiquement. Il est recommandé à l'utilisateur d'activer la conformité du firmware pour les périphériques nouvellement ajoutés/supprimés dans de telles instances.**

REMARQUE : La création de Groupes personnalisés (de requête) supplémentaires dans la hiérarchie du groupe de périphériques impacte la performance globale d'OpenManage Enterprise. Pour une performance optimisée, OpenManage Enterprise capture l'état d'intégrité cumulé toutes les 10 secondes ; la présence d'un plus grand nombre de Groupes dynamiques affecte cette performance.

Sur la page **Tous les périphériques**, dans le volet de gauche, vous pouvez créer des groupes enfants dans le groupe parent statique ou de requête. Voir [Création ou suppression d'un groupe de périphériques statique](#) et [Création ou modification d'un groupe de périphériques de requête](#).

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Pour supprimer le groupe enfant d'un groupe statique ou de requête :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe statique ou de requête, puis cliquez sur **Supprimer**.
2. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**. Le groupe est supprimé et la liste dans le groupe est mise à jour.

Tâches associées

[Suppression de périphériques d'OpenManage Enterprise](#)

[Affichage de l'inventaire de périphériques](#)

[Actualisation de l'état du périphérique](#)

Création ou suppression d'un groupe de périphériques statique

Sur la page **Tous les périphériques**, vous pouvez créer ou modifier des groupes enfants sous le groupe statique parent. Pour effectuer ces tâches, vous devez disposer des privilèges d'utilisateur appropriés. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

1. Cliquez avec le bouton droit sur **Groupes statiques**, puis sur **Créer un nouveau groupe statique**.

2. Dans la boîte de dialogue **Assistant de création du groupe statique**, saisissez le nom et la description du groupe, puis sélectionnez un groupe parent sous lequel le nouveau groupe statique doit être créé.

REMARQUE : Dans OpenManage Enterprise, les noms de groupes statiques ou dynamiques et les noms relatifs à la configuration du serveur doivent être uniques (non sensibles à la casse). Par exemple, *nom1* et *Nom1* ne peuvent pas être utilisés en même temps.

3. Cliquez sur **Terminer**.
Le groupe est créé et répertorié sous le groupe parent dans le volet de gauche. Les groupes enfants s'affichent en retrait de leur groupe parent.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas ajouter directement des périphériques sous les groupes statiques. Vous devez créer des groupes statiques enfants, puis ajouter des périphériques sous les groupes enfants.

Pour supprimer le groupe enfant d'un groupe statique :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe statique, puis sur **Supprimer**.
2. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**. Le groupe est supprimé et la liste dans le groupe est mise à jour.

Création ou modification d'un groupe de périphériques de requête

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

1. Cliquez avec le bouton droit sur **Groupes de requêtes**, puis cliquez sur **Créer un groupe de requêtes**.
Pour obtenir des définitions des groupes statique ou de requêtes (dynamique), voir [Organisation des périphériques dans des groupes](#).
2. Dans la boîte de dialogue **Assistant de création du groupe de requête**, saisissez un nom et une description pour le groupe.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans le menu déroulant **Sélectionner une requête existante à copier** de la boîte de dialogue **Sélection de critères de requête**, sélectionnez une requête, puis choisissez les autres critères de filtre. Voir [Sélection d'un critère de requête](#).
5. Cliquez sur **Terminer**.
Le groupe de requêtes est créé et répertorié en fonction du groupe parent du volet de gauche.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas ajouter des périphériques directement sous **Groupes de requêtes**. Vous devez créer des groupes de requêtes enfants, puis ajouter les périphériques sous ces groupes.

Pour modifier un groupe de requête :

- a. Dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe de requête enfant, puis cliquez sur **Modifier**.
- b. Sinon, cliquez sur le groupe de requête enfant dans le volet de gauche. La liste des périphériques du groupe s'affiche dans le volet en cours. Cliquez sur le lien **Modifier** dans la bande grise qui apparaît au-dessus de la liste des périphériques. La boîte de dialogue **Assistant Créer un groupe de requête** s'affiche.
- c. Dans la boîte de dialogue **Assistant de création du groupe de requête**, saisissez ou sélectionnez les données comme indiqué précédemment dans cette section.

Pour supprimer le groupe enfant d'un groupe de requête :

- a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe de requête, puis sur **Supprimer**.
- b. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**. Le groupe est supprimé et la liste dans le groupe est mise à jour.

Sélection d'un critère de requête

Définissez des filtres lorsque vous créez des critères de requête pour :

- Générer des rapports personnalisés. Voir [Création de rapports](#).
- Créer des groupes de périphériques basés sur des requêtes sous GROUPES PERSONNALISÉS. Voir [Création ou modification d'un groupe de périphériques de requête](#).

Pour définir un critère de requête, utilisez deux options :

- **Sélectionner une requête existante à copier** : par défaut, OpenManage Enterprise intègre une liste de modèles de requête que vous pouvez copier pour créer votre propre critère de requête. Vous pouvez utiliser au maximum 6 critères (filtres) lors de la définition d'une requête. Pour ajouter des filtres, sélectionnez des éléments dans le menu déroulant **Sélectionner un type**.
- **Sélectionner un type** : pour créer un critère de requête, utilisez les attributs répertoriés dans ce menu déroulant. Les éléments présents dans le menu dépendent des périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Lorsqu'un type de requête est sélectionné,

seuls les opérateurs appropriés s'affichent, tels que =, >, < et null, en fonction du type de requête. Cette méthode est recommandée pour la définition des critères de requête lors de la création de rapports personnalisés.

REMARQUE : Lorsque vous évaluez une requête avec plusieurs conditions, l'ordre d'évaluation est identique à celui de SQL. Pour spécifier un ordre particulier pour l'évaluation des conditions, ajoutez ou supprimez des parenthèses lors de la définition la requête.

REMARQUE : Une fois sélectionnés, les filtres d'un critère de requête existant sont uniquement copiés virtuellement pour créer un nouveau critère de requête. Les filtres par défaut associés à un critère de requête existant ne sont pas modifiés. Les filtres définis d'un critère de requête intégré sont utilisés comme point de départ pour la construction d'un critère de requête personnalisé. Par exemple :

1. *Requête1* est un critère de requête intégré composé du filtre prédéfini suivant : `Task Enabled=Yes`.
2. Pour copier les propriétés du filtre de *Requête1*, créer *Requête2*, puis personnaliser le critère de requête, ajoutez un autre filtre : `Task Enabled=Yes ET (Task Type=Discovery)`.
3. Ensuite, ouvrez *Requête1*. Son critère de filtre reste `Task Enabled=Yes`.

1. Dans la boîte de dialogue **Sélection de critères de requête**, sélectionnez des éléments du menu déroulant selon que vous souhaitez créer un critère de requête pour générer des groupes de requêtes ou des rapports.
2. Pour ajouter ou supprimer un filtre, cliquez respectivement sur le symbole plus ou sur la corbeille.
3. Cliquez sur **Terminer**.
Un critère de requête est généré et sauvegardé dans la liste des requêtes existantes. Une entrée est créée dans le journal d'audit et s'affiche dans la liste des journaux d'audit. Voir [Gestion des journaux d'audit](#).

Information associée

[Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#)

[Modification d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

[Suppression d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

Ajout ou modification des périphériques dans un groupe enfant statique

Grâce aux groupes enfant statiques, vous pouvez classer vos serveurs en fonction de leur utilisation, de leur configuration, de leur service d'utilisation, de leurs clients, etc. Vous pouvez ajouter ou supprimer des périphériques dans les groupes enfant, puis modifier, enlever, supprimer et cloner ces groupes.

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

1. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe enfant statique, puis sur **Ajouter des périphériques**. Pour obtenir des définitions sur les groupes statiques, voir [Organisation des périphériques dans des groupes](#).
2. Dans la boîte de dialogue **Assistant Ajouter des périphériques au nouveau groupe**, cochez les cases des périphériques à ajouter au groupe. Les périphériques sélectionnés s'affichent sous l'onglet **Tous les périphériques sélectionnés**.
3. Cliquez sur **Terminer**.
Les périphériques sont ajoutés au groupe enfant statique sélectionné et apparaissent dans le volet de droite.

Pour modifier les propriétés du groupe enfant statique, ou pour supprimer des périphériques d'un groupe enfant statique, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe statique, puis sur **Modifier**.
2. Dans la boîte de dialogue **Modifier des périphériques du groupe <nom>**, modifiez les propriétés du groupe, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélection de membres du groupe**, cochez ou décochez les cases des périphériques qui doivent être ajoutés au groupe ou en être supprimés. Les périphériques sélectionnés s'affichent sous l'onglet **Tous les périphériques sélectionnés**.
4. Cliquez sur **Terminer**. Les périphériques sont ajoutés au groupe enfant statique sélectionné, ou en sont supprimés.

REMARQUE : Cette procédure s'applique uniquement à la modification du périphérique dans un groupe. Pour retirer un périphérique de la console OpenManage Enterprise ou exclure un périphérique de manière globale, voir [Suppression de périphériques d'OpenManage Enterprise](#) et [Exclusion globale de périphériques](#).

Attribution d'un nouveau nom à des groupes enfants de groupes statiques et des groupes de requêtes dynamiques

1. Faites un clic droit sur le groupe statique ou sur le groupe de requête, puis cliquez sur **Renommer**.
Pour obtenir des définitions des groupes statique ou de requête (dynamique), voir [Organisation des périphériques dans des groupes](#).
2. Dans la boîte de dialogue **Renommer le groupe**, saisissez le nouveau nom du groupe, puis cliquez sur **Terminer**.
Le nom mis à jour est répertorié dans le volet de gauche.

Clonage d'un groupe statique ou de requête

Grâce aux groupes statiques ou de requête, vous pouvez classer vos serveurs en fonction de leur utilisation, configuration, service d'utilisation, de leurs clients, etc. Vous pouvez ajouter des périphériques à ces groupes, puis les modifier, retirer, supprimer, et cloner. Pour cloner un groupe statique ou de requête :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe statique ou de requête, puis cliquez sur **Cloner**.
2. Dans la boîte de dialogue **Cloner le groupe**, saisissez le nom du groupe et sa description, puis sélectionnez un groupe parent sous lequel le groupe statique ou de requête cloné doit être créé.
3. Cliquez sur **Terminer**.
Le groupe cloné est créé et répertorié sous le groupe parent dans le volet de gauche.

REMARQUE : vous pouvez cloner uniquement les groupes personnalisés. Le groupe cloné doit disposer des autorisations « modifier » et « afficher ». Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : vous pouvez ajouter des périphériques directement sous les groupes statiques ou de requête clonés.

Ajout de périphériques à un nouveau groupe

1. Dans le volet en cours, cochez la case correspondant à/aux périphérique(s), cliquez sur **Ajouter au groupe**, puis cliquez sur **Ajouter au nouveau groupe**.
 - a. Dans la boîte de dialogue **Assistant Ajouter des périphériques au nouveau groupe**, saisissez ou sélectionnez des données.
Pour plus d'informations sur les groupes, voir [Groupes de périphériques](#).
 - b. Pour ajouter d'autres périphériques au groupe, cliquez sur **Suivant**. Sinon, passez à l'étape 5.
2. Dans la boîte de dialogue **Sélection des membres du groupe**, sélectionnez d'autres périphériques dans la liste **Ajouter des périphériques**.
Après avoir sélectionné les périphériques dans l'onglet **Tous les périphériques**, les périphériques sélectionnés sont répertoriés dans **Tous les périphériques sélectionnés**. Voir [Liste des périphériques](#).
3. Cliquez sur **Terminer**.
Un nouveau groupe est créé et les périphériques sont ajoutés au groupe sélectionné.

REMARQUE : Pour créer des groupes ou ajouter des périphériques à un groupe, vous devez suivre la relation parent-enfant des groupes. Voir [Groupes de périphériques](#).

Ajout de périphériques à un groupe existant

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

1. Dans le menu **OpenManage Enterprise**, sous **Périphériques**, cliquez sur **Tous les périphériques**.
2. Dans la liste des périphériques, cliquez sur le nom ou l'adresse IP du périphérique pour afficher ses données de configuration, puis sur modifier. Voir la section [Affichage et configuration des périphériques](#).
3. Dans le volet en cours, cochez la case correspondant à (aux) périphérique(s), cliquez sur **Ajouter au groupe**, puis cliquez sur **Ajouter au groupe existant**.
 - a. Dans la boîte de dialogue **Ajouter des périphériques à un groupe existant**, saisissez ou sélectionnez des données. Pour plus d'informations sur les groupes, voir [Groupes de périphériques](#).

- b. Pour ajouter d'autres périphériques au groupe, cliquez sur **Suivant**. Sinon, passez à l'étape 5.
 4. Dans la boîte de dialogue **Sélection des membres du groupe**, sélectionnez d'autres périphériques dans la liste **Ajouter des périphériques**.
Après avoir sélectionné les périphériques dans l'onglet **Tous les périphériques**, les périphériques sélectionnés sont répertoriés dans **Tous les périphériques sélectionnés**. Voir [Liste des périphériques](#).
 5. Cliquez sur **Terminer**.
Les périphériques sont ajoutés au groupe existant sélectionné.
- REMARQUE :** Pour créer des groupes ou ajouter des périphériques à un groupe, vous devez suivre la relation parent-enfant des groupes. Voir [Groupes de périphériques](#).

Suppression de périphériques d'OpenManage Enterprise

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez le(s) périphérique(s).
2. Dans la liste des périphériques, cochez la case correspondant au(x) périphérique(s), puis cliquez sur **Supprimer**.
3. Lorsque vous êtes invité à confirmer que les périphériques seront globalement exclus, cliquez sur **OUI**.
Le périphérique est supprimé et n'est plus surveillé par OpenManage Enterprise.

Après la suppression du périphérique, toutes les informations d'intégration propres à ce périphérique sont supprimées. Les informations d'identification de l'utilisateur sont supprimées automatiquement si elles ne sont pas partagées avec d'autres périphériques. Si la console OpenManage Enterprise a été définie en tant que destination d'interruption sur un périphérique distant qui a été supprimé, vous pouvez supprimer la console OpenManage Enterprise du périphérique distant.

REMARQUE : Un périphérique peut être supprimé même lorsque des tâches sont en cours d'exécution sur celui-ci. Si un périphérique est supprimé avant qu'une tâche en cours se termine, la tâche échoue.

Information associée

[Organisation des périphériques dans des groupes](#)

Exclusion de périphériques d'OpenManage Enterprise

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Les périphériques sont regroupés pour un meilleur traitement des tâches périodiques comme la mise à jour de micrologiciels, la détection et la génération d'inventaires. Cependant, vous pouvez exclure un périphérique de sorte qu'il ne participe plus à aucune de ces activités car il n'est pas contrôlé par OpenManage Enterprise. Cette tâche est similaire à l'exclusion globale. Voir [Exclusion globale de périphérique\(s\) des résultats de détection](#).

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez le groupe du système ou le groupe personnalisé duquel le périphérique doit être exclu.
2. Dans la liste des périphériques, cochez la case correspondant au(x) périphérique(s), puis cliquez sur **Exclure**.
3. Lorsque vous êtes invité à exclure ou non le ou les périphériques sélectionnés, cliquez sur **OUI**.
Les périphériques sont exclus, ajoutés à la liste d'exclusion globale et ne sont plus surveillés par OpenManage Enterprise.
4. Pour supprimer l'exclusion globale et permettre à nouveau à OpenManage Enterprise de contrôler le périphérique, supprimez-le à partir de la plage d'exclusion globale, puis redécouvrez-le.

Mettre à niveau ou rétrograder le micrologiciel des périphériques à l'aide de la ligne de base du micrologiciel

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Vous pouvez effectuer une mise à niveau ou une rétrogradation de la version du micrologiciel du (des) périphérique(s) sur :

- Page **Tous les périphériques** : recommandé pour la mise à jour du micrologiciel de plusieurs périphériques. Dans le menu **Périphériques**, sélectionnez **Périphériques**. Sélectionnez les périphériques, cliquez sur **Plus d'actions** > **Mettre à jour le firmware**.
- Page **Tous les périphériques** : recommandé pour la mise à jour du micrologiciel d'un seul périphérique. Dans le menu **Périphériques**, sélectionnez **Périphériques**. Sélectionnez le périphérique, cliquez sur **Afficher les détails** > **Firmware**.

- Page Configuration-Micrologiciel : depuis le menu **Configuration**, sélectionnez **Micrologiciel**. Sélectionnez les périphériques, cliquez sur **Vérifier la conformité** > **Afficher le rapport**.

REMARQUE : Lorsqu'un périphérique est connecté, la version du micrologiciel, si elle est antérieure à la version de la ligne de base, n'est pas mise à jour automatiquement. Vous devez mettre à jour la version du micrologiciel. Il est recommandé d'effectuer les mises à jour du micrologiciel du périphérique pendant les périodes de maintenance pour empêcher les périphériques ou l'environnement de passer à l'état hors ligne durant les heures de bureau.

- Dans le volet de gauche, sélectionnez le groupe auquel il appartient. Les appareils associés au groupe sont répertoriés. Voir [Liste des périphériques](#).

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez un (des) périphérique(s), assurez-vous qu'ils sont associés à une ou plusieurs configurations de base du micrologiciel. Sinon, les périphériques ne sont pas affichés dans le rapport de conformité, et par conséquent ne peuvent pas être mis à jour.

- Dans la liste de périphériques, cochez la case correspondant au(x) périphérique(s).

- Cliquez sur **Plus d'actions** > **Mettre à jour le firmware**.

- Dans la boîte dialogue **Mettre à jour le micrologiciel** :

- Dans la section **Sélectionner la source du firmware** :

- Depuis le menu déroulant **Ligne de base**, sélectionnez la ligne de base qui doit être utilisée pour comparer et mettre à jour ou restaurer le micrologiciel du périphérique. Une liste des périphériques associés à la configuration de base du micrologiciel sélectionnée s'affiche. Le niveau de conformité de chaque périphérique est affiché dans la colonne CONFORMITÉ. En fonction du niveau de conformité, vous pouvez effectuer une mise à niveau ou une rétrogradation de la version du micrologiciel. Pour plus d'informations sur la description du champ de cette page, voir [Affichage du rapport de conformité du micrologiciel de périphérique](#). Cependant, lorsque vous vérifiez la conformité d'un périphérique individuel sur la page Afficher les détails, vous pouvez effectuer une mise à niveau ou restaurer la version du micrologiciel. Voir la section [Restauration d'une version du micrologiciel du périphérique](#).

- Cochez les cases correspondantes aux périphériques qui doivent être mis à jour.

- Cliquez sur **Suivant**.

- Vous pouvez également mettre à jour ou rétrograder un micrologiciel en utilisant un package de mise à jour individuelle. Cliquez sur **Package individuel**, puis suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.

- Dans la section **Prérequis**, les prérequis pour le périphérique s'affichent. Cliquez sur **Suivant**.

- Dans la section **Planification**, sélectionnez :

- Mettre à jour maintenant** : la version du micrologiciel est mise à jour et associée à la version disponible sur le catalogue associé. Pour que la mise à jour soit effective au prochain redémarrage du périphérique, sélectionnez la case à cocher **Préparer pour le prochain redémarrage du serveur**.
- Réinitialisation d'iDRAC** : sélectionnez cette option pour lancer une opération normale de redémarrage d'iDRAC avant le lancement de la mise à jour du firmware.
- Effacement de la liste d'attente** : sélectionnez cette option pour effacer toutes les tâches (planifiées, terminées et ayant échoué) avant le lancement de la mise à jour du firmware.
- Programmer plus tard** : sélectionnez cette option pour préciser la date et l'heure où la version du micrologiciel doit être mise à jour. Vous pourrez exécuter la tâche ultérieurement.

- Cliquez sur **Terminer**. Une tâche de mise à jour de micrologiciel est créée et indiquée dans la liste des tâches. Voir [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#).

REMARQUE : Si le périphérique n'est pas associé à une configuration de base, le menu déroulant **Configuration de base** est vide. Pour associer un périphérique à une configuration de base, voir [Création de la configuration de base du micrologiciel](#).

REMARQUE : Si vous sélectionnez plusieurs périphériques, seuls les périphériques qui sont associés à la ligne de base sélectionnée sont répertoriés dans le tableau.

Sélectionner la source du micrologiciel

Dans l'onglet **Sélectionner la source du micrologiciel**, vous pouvez sélectionner la référence requise ou un package de mise à jour individuel pour procéder à la mise à jour du micrologiciel.

Configuration de base Sélectionnez cette option pour mettre à jour la version de base du micrologiciel que vous souhaitez mettre à jour. Sélectionnez la version de base requise dans le menu déroulant.

CONFORMITÉ	Indique la signification de la mise à jour du micrologiciel, en fonction de l'état de conformité du composant individuel. Les options possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • OK : la version actuelle du micrologiciel du périphérique ou du composant correspond à la ligne de base définie dans le fichier de catalogue. • Critique : la version actuelle du micrologiciel du périphérique ou du composant est plus ancienne que la ligne de base définie dans le fichier de catalogue. La mise à jour est essentielle au bon fonctionnement du périphérique ou du composant. • Rétrogradation : la version actuelle du micrologiciel du composant ou du périphérique est plus récente que la ligne de base définie dans le fichier catalogue. • Avertissement : la version actuelle du micrologiciel du périphérique ou du composant est plus ancienne que la ligne de base définie dans le fichier de catalogue. La mise à jour constitue une amélioration du périphérique ou du composant.
MODÈLE	Affiche le modèle du périphérique.
NUMÉRO DE SERVICE	Affiche le numéro de service du périphérique pour lequel le micrologiciel est mis à jour.
NOM DU PÉRIPHÉRIQUE/ COMPOSANTS	Affiche le nom du périphérique ou du composant.
REDÉMARRAGE REQUIS	Indique si le système doit être redémarré après l'installation du micrologiciel.
CONDITIONS REQUISES	Affiche les conditions requises pour la mise à jour du micrologiciel.
ANALYSE D'IMPACT	Affiche un message au sujet de l'impact de la mise à jour du micrologiciel.
VERSION ACTUELLE	Affiche la version du micrologiciel installé.
VERSION DE BASE	Affiche la ligne de base du micrologiciel stocké dans la ligne de base.
Package individuel	Sélectionnez cette option pour mettre à jour le micrologiciel à partir d'un catalogue. Cliquez sur Parcourir pour naviguer jusqu'à l'emplacement du fichier de catalogue.

Actions

Suivant	Affiche l'onglet Planification .
Annuler	Ferme l'Assistant sans enregistrer les modifications.

Restauration d'une version du micrologiciel du périphérique

Vous pouvez effectuer une restauration de la version de micrologiciel d'un périphérique qui est postérieure à la version de micrologiciel de la ligne de base à laquelle il est associé. Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous affichez et configurez les propriétés d'un périphérique individuel. Voir la section [Affichage et configuration des périphériques](#). Vous pouvez effectuer une mise à niveau ou restaurer la version du micrologiciel d'un périphérique individuel. Vous pouvez restaurer la version du micrologiciel d'un seul périphérique à la fois.

REMARQUE : La restauration n'est applicable que pour les appareils mis à jour à partir de la console OME (elle s'applique aux deux lignes de base et pour la mise à jour de DUP unique).

REMARQUE : Si l'un des iDRAC installés n'est pas à l'état prêt, une tâche de mise à jour du micrologiciel peut signaler un échec, même si le micrologiciel est appliqué avec succès. Vérifiez l'iDRAC qui n'est pas à l'état prêt, puis appuyez sur F1 pour continuer pendant le démarrage du serveur.

Tout firmware d'appareil mis à jour à l'aide de l'interface GUI d'iDRAC n'est pas répertorié dans la liste ci-dessous et ne peut pas être mis à jour. Pour plus d'informations sur la création de lignes de base, voir [Création d'une ligne de base de micrologiciel](#).

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez le groupe, puis cliquez sur le nom du périphérique dans la liste.
2. Sur la page **<Nom du périphérique>**, cliquez sur **Micrologiciel**.

3. Dans le menu déroulant **Ligne de base**, sélectionnez la ligne de base à laquelle l'appareil appartient.
Tous les appareils associés à la ligne de base sélectionnée sont répertoriés. Pour plus d'informations concernant la description dans le tableau, voir [Affichage du rapport sur la conformité du micrologiciel d'un périphérique](#).
 4. Cochez la case correspondant au périphérique dont la version du micrologiciel doit être restaurée et qui est identifié par .
 5. Cliquez sur **Restaurer le micrologiciel**.
 6. Dans la boîte de dialogue **Restauration du micrologiciel**, les informations suivantes s'affichent :
 - **NOM DU COMPOSANT** : composant sur le périphérique dont la version du micrologiciel est postérieure à la version de la ligne de base.
 - **VERSION ACTUELLE** : version actuelle du composant.
 - **VERSION DE RESTAURATION** : version du micrologiciel suggérée à laquelle le composant peut être rétrogradé.
 - **SOURCE DE LA RESTAURATION** : cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner une source à partir de l'emplacement où la version du micrologiciel peut être téléchargée.
 7. Cliquez sur **Terminer**. La version du micrologiciel est restaurée.
-  **REMARQUE : Actuellement, la fonction de restauration suit uniquement les numéros de version à partir desquels le micrologiciel est restauré. La restauration ne prend pas en compte la version du micrologiciel installée par la fonction de restauration (en restaurant la version).**

Affichage de l'inventaire de périphériques

Par défaut, l'inventaire des composants logiciels et matériels dans les périphériques ou groupes de périphériques est automatiquement collecté toutes les 24 heures (par exemple, à midi tous les jours). Cependant, vous pouvez procéder comme suit pour collecter le rapport d'inventaire d'un périphérique ou d'un groupe à tout moment :

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez le groupe auquel le périphérique appartient. Les périphériques associés au groupe sont répertoriés dans la liste des périphériques.
2. Cochez la case correspondant au périphérique, puis cliquez sur **Actualiser l'inventaire**. La tâche est créée et répertoriée dans la liste des tâches. Elle est identifiée par la mention **Nouveau** dans la colonne ÉTAT DE LA TÂCHE.
L'inventaire du ou des périphériques sélectionnés est collecté et stocké pour de futures récupérations ou analyses. Pour plus d'informations sur l'affichage des données de l'inventaire actualisé, voir [Affichage et configuration des périphériques](#). Pour télécharger un inventaire des périphériques, voir [Exportation de l'inventaire d'un seul périphérique](#).

Information associée

[Organisation des périphériques dans des groupes](#)

Actualisation de l'état du périphérique

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez le groupe auquel le périphérique appartient.
Les périphériques associés au groupe sont alors répertoriés.
2. Cochez la case correspondant au périphérique, puis cliquez sur **Actualiser l'état**.
Une tâche est créée et répertoriée dans la liste des tâches, et son état est **Nouveau** dans la colonne ÉTAT DE LA TÂCHE.

Le dernier état de fonctionnement du ou des périphérique(s) sélectionné(s) est collecté et affiché sur le Tableau de bord et les autres sections pertinentes d'OpenManage Enterprise. Pour télécharger un inventaire des périphériques, voir [Exportation de l'inventaire d'un seul périphérique](#).

Information associée

[Organisation des périphériques dans des groupes](#)

Exportation de l'inventaire d'un seul périphérique

Vous pouvez exporter les données d'inventaire d'un seul périphérique à la fois et uniquement au format .csv.

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez le groupe de périphériques. Une liste des périphériques du groupe s'affiche dans la liste Périphériques.
Un diagramme circulaire indique l'état du périphérique dans le volet en cours. Voir [Graphique circulaire](#). Un tableau répertorie les propriétés des périphériques sélectionnés. Voir [Liste des périphériques](#).
2. Dans la liste des périphériques, cochez la case correspondant au périphérique, puis cliquez sur **Exporter l'inventaire**.

3. Dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous**, enregistrez l'inventaire dans un emplacement connu.

REMARQUE : Lorsqu'elles sont exportées au format .csv, certaines des données affichées dans l'interface graphique utilisateur ne sont pas énumérées avec une chaîne descriptive.

Liste des périphériques

La liste des périphériques affiche les propriétés des périphériques telles que leur adresse IP et leur numéro de service. Vous pouvez sélectionner un maximum de 25 périphériques par page et naviguer dans les pages pour sélectionner plusieurs périphériques et effectuer des tâches. Pour plus d'informations sur les tâches que vous pouvez réaliser sur la page Tous les périphériques, voir [Gestion des périphériques](#).

REMARQUE : Par défaut, la liste des périphériques affiche tous les périphériques pris en compte lors de la génération du graphique circulaire. Pour afficher une liste des périphériques relevant d'un état d'intégrité spécifique, cliquez sur la bande de couleur correspondante dans le graphique circulaire, ou cliquez sur le symbole d'état d'intégrité. Les périphériques qui appartiennent uniquement à la catégorie sélectionnée sont répertoriés.

- **État d'intégrité** indique l'état de fonctionnement du périphérique. Les états d'intégrité (OK, Critique et Avertissement) sont identifiés par des symboles de couleur. Voir [États d'intégrité du périphérique](#).
- **État d'alimentation** indique si le périphérique est sous tension ou hors tension.
- **État de connexion** indique si oui ou non l'appareil est connecté à OpenManage Enterprise.
- **Nom** indique le nom du périphérique.
- **TYPE** indique le type de périphérique (serveur, châssis, solution de stockage Dell et commutateur de mise en réseau).
- **Adresse IP** indique l'adresse IP de l'iDRAC installé sur le périphérique.
- La colonne **ÉTAT D'INTÉGRATION** indique si oui ou non le périphérique est intégré. Voir [Intégration de périphériques](#).

Pour filtrer des données du tableau, cliquez sur **Filtres avancés** ou sur le symbole Filtre. Pour exporter des données au format de fichier HTML, CSV ou PDF, cliquez sur le symbole Exporter dans le coin supérieur droit.

REMARQUE : Dans la liste des périphériques, cliquez sur le nom ou l'adresse IP du périphérique pour afficher ses données de configuration, puis sur modifier. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#).

REMARQUE : Le volet actuel affiche le graphique circulaire du groupe de périphériques sélectionné. À l'aide du graphique circulaire, vous pouvez afficher la liste de périphériques qui appartiennent à d'autres états d'intégrité dans ce groupe. Pour afficher les périphériques d'autres états d'intégrité, cliquez sur la couleur correspondante du graphique circulaire. Les données dans le tableau changent. Pour plus d'informations sur l'utilisation du graphique circulaire, voir la rubrique [Graphique circulaire](#).

Effectuer plus d'actions sur le châssis et les serveurs

À l'aide du menu déroulant **Plus d'actions**, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la page Tous les périphériques. Sélectionnez le ou les périphérique(s), puis cliquez sur l'un des éléments suivants :

- **Activer la DEL** : activez la DEL du périphérique pour identifier le périphérique parmi un groupe de périphériques dans un datacenter.
- **Désactiver la DEL** : désactivez la DEL du périphérique.
- **Mise sous tension** : allumez le ou les périphérique(s).
- **Mise hors tension** : éteignez le ou les périphérique(s).
- **Arrêt normal** : cliquez pour arrêter le système cible.
- **Exécuter un cycle d'alimentation sur le système (redémarrage à froid)** : cliquez pour éteindre et redémarrer le système.
- **Réinitialiser le système (redémarrage à chaud)** : cliquez sur ce bouton pour arrêter, puis redémarrer le système d'exploitation en forçant la désactivation du système cible.
- **Proxy** : affiché uniquement pour le châssis MX7000. Indique que le périphérique est détecté via un châssis maître MX7000 en cas de Gestion multi-châssis (MCM).
- **CLI IPMI** : cliquez sur ce bouton pour exécuter une commande IMPI. Voir [Création d'une tâche de commande distante pour gérer les périphériques](#).
- **CLI RACADM** : cliquez sur ce bouton pour exécuter une commande RACADM. Voir [Création d'une tâche de commande distante pour gérer les périphériques](#).
- **Mise à jour du micrologiciel** : voir [Mettre à niveau ou rétrograder le micrologiciel des périphériques à l'aide de la ligne de base du micrologiciel](#).
- **Intégration** : voir [Intégration de périphériques](#).
- **Exporter tout et Exporter la sélection** : voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).

Informations matérielles affichées pour le châssis MX7000

- **Blocs d'alimentation du châssis** : informations sur les blocs d'alimentation secteur (PSU) utilisés dans les traîneaux et autres composants.
- **Logements de châssis** : informations sur les logements disponibles dans le châssis et les composants installés dans les logements, le cas échéant.
- **Contrôleur de châssis** : Chassis Management Controller (CMC) et sa version.
- **Ventilateurs** : informations sur les ventilateurs utilisés dans le châssis et leur état de fonctionnement.
- **Température** : état de la température et valeurs seuil du châssis.
- **FRU** : composants ou unités remplaçables sur site qui peuvent être installés dans le châssis.

Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées

Vous pouvez exporter des données :

- Des périphériques d'un groupe de périphériques que vous avez affichés et pour lesquels vous avez effectué une analyse stratégique et statistique.
- D'un maximum de 1 000 périphériques.
- Liées à des alertes système, des rapports, des journaux d'audit, des inventaires de groupe, des listes de périphériques, des informations de garantie, Support Assist, etc.
- Aux formats de fichier suivants : HTML, CSV et PDF.

i **REMARQUE** : Cependant, l'inventaire d'un seul périphérique peut être exporté uniquement au format csv. Voir [Exportation de l'inventaire d'un seul périphérique](#).

i **REMARQUE** : En ce qui concerne les rapports, vous pouvez exporter uniquement les rapports sélectionnés et non tous les rapports. Voir [Exportation des rapports sélectionnés](#).

1. Pour exporter des données, sélectionnez **Exporter tout** ou **Exporter la sélection**. Une tâche est créée et les données sont exportées vers l'emplacement sélectionné.
2. Téléchargez les données et effectuez des analyses statistiques et stratégiques, si nécessaire. Les données sont ouvertes ou enregistrées avec succès en fonction de votre sélection.

i **REMARQUE** : Si vous exportez des données au format .csv, vous devez disposer des informations d'identification de niveau administrateur pour ouvrir le fichier.

Affichage et configuration des périphériques

i **REMARQUE** : Dans [Liste des périphériques](#), cliquez sur le nom ou l'adresse IP d'un périphérique pour afficher les données de configuration de périphérique, puis modifiez la configuration de périphérique, comme le décrit cette rubrique.

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Appareils > Sélection d'un appareil dans la liste d'appareils > Afficher les détails**, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Afficher les informations sur l'intégrité et l'état d'alimentation, l'adresse IP du périphérique et le numéro de service.
- Afficher les informations générales à propos du périphérique et effectuer les tâches de contrôle du périphérique et de résolution des problèmes.
- Afficher les informations sur le périphérique telles que le RAID, le bloc d'alimentation, le système d'exploitation, la carte réseau, la mémoire, le processeur et le boîtier de stockage. OpenManage Enterprise intègre un rapport présentant un aperçu du NIC, du BIOS, du disque physique et du disque virtuel utilisés sur les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports**.
- Mettre à jour ou restaurer les versions de micrologiciel des composants d'un périphérique qui sont associés à la ligne de base du micrologiciel. Voir [Gestion du micrologiciel de périphérique](#).
- Accuser la réception, exporter, supprimer ou ignorer les alertes relatives à un périphérique. Voir [Gestion des alertes des périphériques](#).
- Afficher et exporter les données du journal de matériel d'un périphérique. Voir [Gestion des journaux du matériel du périphérique individuel](#).
- Afficher et gérer l'inventaire de configuration du périphérique dans un souci de conformité de la configuration. Une comparaison de conformité est lancée lors de l'exécution de l'inventaire de configuration des périphériques.

- Afficher le niveau de conformité d'un périphérique par rapport à la ligne de base de conformité de la configuration à laquelle il est associé. Voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#).

Présentation du périphérique

- Sur la page **<nom du périphérique>**, sous **Présentation**, l'intégrité, l'état d'alimentation et le numéro de service du périphérique s'affichent. Cliquez sur l'adresse IP pour ouvrir la page de connexion de l'iDRAC. Consultez le *Guide d'utilisation de l'iDRAC* disponible sur le site de support Dell.
 - **Informations** : informations de périphérique, telles que le numéro de service, les emplacements DIMM, le nom DNS de l'iDRAC, les processeurs, le châssis, le système d'exploitation et le nom du datacenter. Plusieurs adresses IP de gestion en corrélation avec l'appareil sont répertoriées. Vous pouvez cliquer dessus pour activer les interfaces correspondantes.
 - **Alertes récentes** : alertes récemment générées pour le périphérique.
 - **Activité récente** : liste des tâches récemment exécutées sur le périphérique. Cliquez sur **Afficher tout** pour afficher toutes les tâches. Voir [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#).
 - **Console distante** : cliquez sur **Lancer l'iDRAC** pour démarrer l'application iDRAC. Cliquez sur **Lancer la console virtuelle** pour démarrer la console virtuelle. Cliquez sur le symbole **Actualiser l'aperçu** pour actualiser la page **Présentation**.
 - **Sous-système du serveur** : affiche l'état d'intégrité des autres composants du périphérique, tels que le bloc d'alimentation, le ventilateur, l'UC et la batterie.

REMARQUE : La section **Dernière mise à jour** indique la date de la dernière mise à jour de l'état d'inventaire du périphérique. Cliquez sur le bouton **Actualiser** pour mettre à jour l'état. Une tâche d'inventaire est lancée et l'état est mis à jour sur la page.

- La fonction **Contrôle de l'alimentation** permet de mettre sous ou hors tension, de contrôler le cycle d'alimentation et d'éteindre un périphérique.
- À l'aide de l'**Utilitaire de résolution des problèmes** :
 - Exécutez et téléchargez le rapport de diagnostics. Voir [Exécution et téléchargement des rapports de diagnostic](#).
 - Réinitialisez l'iDRAC.
 - Extrayez et téléchargez le rapport SupportAssist. Voir [Extraction et téléchargement des rapports SupportAssist](#).
- Actualisez l'état du périphérique.
- Affichez l'inventaire de périphériques.
- Exportez l'inventaire des périphériques qui est collecté en cliquant sur **Actualiser l'inventaire**. Voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).
- Exécutez les commandes RACADM et IPMI distantes sur le périphérique. Voir [Exécution de commandes RACADM et IPMI distantes sur des périphériques individuels](#).

OpenManage Enterprise intègre un rapport offrant un aperçu des périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports > Rapport de présentation des périphériques**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

Informations sur le matériel du périphérique

OpenManage Enterprise intègre un rapport présentant les composants et leur conformité avec la ligne de base de conformité du micrologiciel. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports > Conformité du firmware selon le rapport sur les composants**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

- **Informations sur les cartes du périphérique** : informations au sujet des cartes utilisées dans le périphérique.
- **Logiciels installés** : liste des micrologiciels et des logiciels installés sur les différents composants du périphérique.
- **Processeur** : informations sur le processeur telles que les emplacements pour carte, la famille, la vitesse, les cœurs et le modèle.
- **Informations sur le contrôleur RAID** : contrôleurs RAID et PERC utilisés sur les périphériques de stockage. L'état cumulé équivaut à l'état du RAID qui présente un niveau élevé de gravité. Pour plus d'informations sur l'état d'intégrité globale, voir le livre blanc *MANAGING THE ROLLUP HEALTH STATUS BY USING IDRAC ON THE DELL EMC 14TH GENERATION AND LATER POWEREDGE SERVERS* (Gestion de l'état d'intégrité globale avec l'iDRAC sur les serveurs PowerEdge de Dell EMC à partir de la 14ème génération) disponible sur le Dell TechCenter.
- **Informations NIC** : informations sur les cartes réseaux utilisées dans le périphérique.
- **Informations sur la mémoire** : informations sur les modules DIMM utilisés dans le périphérique.
- **Disque de matrice** : informations sur les lecteurs installés sur le périphérique. OpenManage Enterprise intègre un rapport sur les disques durs ou disques virtuels disponibles sur les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports > Rapport de disque physique**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

- **Contrôleur de stockage** : contrôleur de stockage installé sur le périphérique. Cliquez sur le symbole plus pour afficher les données du contrôleur individuel.
- **Informations sur les blocs d'alimentation** : informations sur les blocs d'alimentation installés sur le périphérique.
- **Système d'exploitation** : système d'exploitation installé sur le périphérique.
- **Licences** : état d'intégrité des différentes licences installées sur le périphérique.
- **Boîtier de stockage** : état du boîtier de stockage et version d'EMM.
- **Disque flash virtuel** : liste des lecteurs flash virtuels et leurs spécifications techniques.
- **FRU** : liste des unités remplaçables sur site (FRU) que seuls les techniciens de terrain peuvent gérer et réparer. OpenManage Enterprise intègre un rapport sur les unités remplaçables sur site (FRU) installées sur les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports > Rapport sur les FRU**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).
- **Informations sur la gestion des périphériques** : informations sur l'adresse IP de l'iDRAC installé uniquement s'il s'agit d'un périphérique serveur.
- **Informations client** : affiche les périphériques invités surveillés par OpenManage Enterprise. L'UUID est l'identificateur universellement unique (Universally Unique Identifier) du périphérique. La colonne **ÉTAT DU CLIENT** indique l'état de fonctionnement du périphérique invité.

Exécution et téléchargement des rapports de diagnostic

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)

REMARQUE : Assurez-vous d'activer SMBv1 dans les Paramètres SMB avant de commencer toute tâche liée au firmware exigeant une communication avec des châssis ou serveurs PowerEdge YX2X et YX3X dotés d'iDRAC version 2.50.50.50 et versions antérieures. Pour en savoir plus, voir [Gestion des préférences de la console et Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).

1. Sur la page **<Nom du périphérique>**, depuis le menu déroulant **Dépanner**, sélectionnez **Exécuter des diagnostics**.
2. Dans la boîte de dialogue **Type de diagnostic à distance**, depuis le menu déroulant **Type de diagnostic à distance**, sélectionnez l'une des options suivantes pour générer un rapport.
 - **Express** : le plus vite possible.
 - **Étendu** : à vitesse nominale.
 - **Exécution longue** : à un rythme lent.

REMARQUE : Consultez le livre blanc technique *Remotely Running Automated Diagnostics Using WS-Man and RACADM Commands* (Exécution à distance de diagnostics automatiques à l'aide des commandes WS-Man et RACADM) à l'adresse https://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20438187.

3. Pour générer le rapport de diagnostic maintenant, sélectionnez **Exécuter maintenant**.
4. Cliquez sur **OK**. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**.

AVERTISSEMENT : L'exécution d'un rapport de diagnostic redémarre automatiquement le serveur.

Une tâche est créée et s'affiche sur la page **Tâches**. Pour afficher des informations sur cette tâche, cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Voir [Affichage de la liste de tâches](#). L'état de la tâche est également affiché dans la section **Activité récente**. Une fois la tâche exécutée avec succès, l'état de la tâche indique **Diagnostic terminé** et le lien **Télécharger** s'affiche dans la section **Activité récente**.

5. Pour télécharger le rapport, cliquez sur le lien **Télécharger**, puis téléchargez le fichier de rapport de diagnostic **<Servicetag-jobid>.TXT**.
 - Sinon, cliquez sur **Dépanner > Télécharger le rapport de diagnostic**, puis téléchargez le fichier.
6. Dans la boîte de dialogue **Télécharger les fichiers de diagnostics à distance**, cliquez sur le lien du fichier **.TXT**, puis téléchargez le rapport.
7. Cliquez sur **OK**.

Extraction et téléchargement des rapports SupportAssist

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)

REMARQUE : Assurez-vous d'activer SMBv1 dans les Paramètres SMB avant de commencer toute tâche liée au firmware exigeant une communication avec des châssis ou serveurs PowerEdge YX2X et YX3X dotés d'iDRAC version 2.50.50.50 et versions antérieures. Pour en savoir plus, voir [Gestion des préférences de la console](#) et [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).

1. Sur la page **<Nom du périphérique>**, dans le menu déroulant **Dépannage**, sélectionnez **Extraire le rapport SupportAssist**.
2. Dans la boîte de dialogue **Extraire le rapport SupportAssist** :
 - a) Saisissez le nom du fichier dans lequel le rapport SupportAssist doit être enregistré.
 - b) Cochez les cases qui correspondent aux types de journaux dont le rapport SupportAssist doit être extrait.
3. Cliquez sur **OK**.

Une tâche est créée et s'affiche sur la page **Tâches**. Pour afficher des informations sur cette tâche, cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Voir [Affichage de la liste de tâches](#). L'état de la tâche est également affiché dans la section **Activité récente**. Une fois la tâche exécutée avec succès, l'état de la tâche indique **Diagnostic terminé** et le lien **Télécharger** s'affiche dans la section **Activité récente**.
4. Pour télécharger le rapport, cliquez sur le lien **Télécharger**, puis téléchargez le fichier de rapport SupportAssist **<Numéro de service>.<Heure>.TXT**.
 - Vous pouvez également cliquer sur **Dépannage > Télécharger le rapport SupportAssist**.
5. Dans la boîte de dialogue **Télécharger les fichiers SupportAssist**, cliquez sur le lien du fichier .TXT, puis téléchargez le rapport. Chaque lien représente le type de journal que vous avez sélectionné.
6. Cliquez sur **OK**.

Gestion des journaux du matériel du périphérique individuel

REMARQUE : Les journaux de matériel sont disponibles pour les serveurs YX4X, les châssis MX7000 et les traîneaux. Pour en savoir plus, voir [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).

- Sur la page **<Nom du périphérique>**, cliquez sur **Journaux du matériel**. Tous les messages d'événement et d'erreur générés pour le périphérique sont répertoriés. Pour obtenir la description des champs, voir [Gestion des journaux d'audit](#).
- Pour un châssis, les données en temps réel sur les journaux du matériel sont récupérées à partir du châssis.
- Pour ajouter un commentaire, cliquez sur **Ajouter un commentaire**.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez le commentaire, puis cliquez sur **Enregistrer**. Le commentaire est enregistré et identifié par un symbole dans la colonne **COMMENTAIRE**.
- Pour exporter les données du journal sélectionnées vers un fichier .CSV, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur **Exporter > Exporter les données sélectionnées**.
- Pour exporter tous les journaux d'une page, cliquez sur **Exporter > Exporter la page actuelle**.

Exécution de commandes RACADM et IPMI distantes sur des périphériques individuels

1. Cochez la case correspondant au périphérique puis cliquez sur **Afficher les détails**.
2. Sur la page **<Nom du périphérique>**, cliquez sur **Ligne de commande distante**, puis sélectionnez **CLI RACADM** ou **CLI IPMI**.

REMARQUE : L'onglet CLI RACADM ne s'affiche pas pour les serveurs suivants car la tâche correspondante n'est pas disponible dans le pack de périphérique : MX740c, MX840c et MX5016S.
3. Dans la boîte de dialogue **Envoyer une commande distante**, saisissez la commande. Il est possible de saisir un maximum de 100 commandes, à raison d'une commande par ligne. Pour afficher les résultats dans la même boîte de dialogue, cochez la case **Ouvrir les résultats après l'envoi**.

REMARQUE : Saisissez une commande IPMI à l'aide de la syntaxe suivante : `-I lanplus <command>`
4. Cliquez sur **Envoyer**.

Une tâche est créée et affichée dans la boîte de dialogue. La tâche est également répertoriée dans les Détails de la tâche. Voir [Affichage de la liste de tâches](#).
5. Cliquez sur **Terminer**.

La section **Alertes récentes** affiche l'état de progression de la tâche.

Lancement de l'application de gestion iDRAC d'un périphérique

1. Cochez la case correspondant au périphérique.
État de fonctionnement du périphérique, nom, type, adresse IP et le numéro de service s'affichent.
2. Dans le volet de droite, cliquez sur **Lancer l'application de gestion**.
La page Connexion iDRAC s'affiche. Connectez-vous avec les informations d'identification iDRAC.

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de l'iDRAC, rendez-vous sur Dell.com/idracmanuals.

 **REMARQUE :** Vous pouvez également démarrer l'application de gestion en cliquant sur l'adresse IP dans la liste des périphériques. Voir [Liste des périphériques](#).

Démarrer la console virtuelle

Le lien de la **console virtuelle** fonctionne sur la licence iDRAC Enterprise des serveurs YX4X. Sur les serveurs YX2X et YX3X, le lien fonctionne sur la version 2.52.52.52 et les versions ultérieures de la licence iDRAC Enterprise. Si vous cliquez sur le lien alors que le type actuel du plug-in pour la console virtuelle est Active X, un message vous invitant à mettre à jour la console vers HTML5 pour bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur s'affiche. Pour en savoir plus, voir [Création d'une tâche pour modifier le type de plug-in de la console virtuelle](#) et [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).

1. Cochez la case correspondant au périphérique.
État de fonctionnement du périphérique, nom, type, adresse IP et le numéro de service s'affichent.
2. Dans le volet de droite, cliquez sur **Lancer la console virtuelle**.
La page de la console distante sur le serveur s'affiche.

Gestion du micrologiciel de périphérique

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Configuration**, puis en sélectionnant :

- **Conformité du firmware** : vous pouvez gérer le firmware des appareils à l'aide des lignes de base du firmware.
- **Déployer** : vous pouvez créer des modèles pour définir la ligne de base de conformité et gérer ces modèles.
- **Conformité de la configuration** : vous pouvez créer une ligne de base de conformité de la configuration pour un appareil ou un groupe d'appareils, et gérer la configuration de l'appareil. Pour une brève présentation des lignes de base issues des modèles auxquels elles sont associées, voir [Gestion de la ligne de base de conformité de périphérique à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#).

REMARQUE : Lorsqu'un périphérique est connecté, la version du micrologiciel, si elle est antérieure à la version de la ligne de base, n'est pas mise à jour automatiquement. Vous devez mettre à jour la version du micrologiciel. Il est recommandé d'effectuer les mises à jour du micrologiciel du périphérique pendant les périodes de maintenance pour empêcher les périphériques ou l'environnement de passer à l'état hors ligne durant les heures de bureau.

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#). Pour gérer ces paramètres, vous devez disposer d'informations d'identification OpenManage Enterprise de niveau administrateur.

La fonction Micrologiciel permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Créer un catalogue de micrologiciels en utilisant les catalogues disponibles sur [dell.com](#), ou sur le chemin d'accès au réseau. Voir [Création d'un catalogue de micrologiciels à l'aide de Dell.com](#) ou [Création d'un catalogue de micrologiciels en utilisant le réseau local](#). Le catalogue de micrologiciels personnalisé permet de créer des configurations de base de micrologiciel qui font office de référence locale pour comparer rapidement la version de micrologiciel des périphériques avec la version du catalogue,
- Créez une configuration de base de micrologiciel à l'aide des catalogues de micrologiciels disponibles. Reportez-vous à [Création de la configuration de base d'un micrologiciel](#). Vous pouvez également afficher le rapport de base du micrologiciel sur le tableau de bord. Voir la section [Gestion de la ligne de base du micrologiciel à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#).
- Exécutez un rapport de conformité pour vérifier si les périphériques associés à la configuration de base de micrologiciel sont conformes aux versions de la configuration de base. Voir la rubrique [Vérification de la conformité des micrologiciels](#). La colonne **CONFORMITÉ** affiche les éléments suivants :

- **OK**  : si la version des périphériques cibles est identique à la ligne de base du micrologiciel.
- **Mise à niveau** : si les périphériques cibles disposent d'une ou plusieurs versions antérieures à la ligne de base du micrologiciel. Voir la section [Mise à jour de la version du micrologiciel du périphérique](#).
- Critique  : si le micrologiciel des périphériques n'est pas conforme à la ligne de base du micrologiciel et indique qu'il s'agit d'une mise à niveau critique et que le micrologiciel des périphériques doit être mis à niveau pour garantir un bon fonctionnement.
- Avertissement  : si le micrologiciel des périphériques n'est pas conforme à la ligne de base du micrologiciel et qu'il peut être mis à niveau pour améliorer les fonctionnalités.
- **Rétrogradation**  : si le micrologiciel du périphérique est ultérieur à la ligne de base.
- Exportez le rapport de conformité à des fins statistiques et d'analyse.
- Mettez à jour la version du micrologiciel en utilisant la ligne de base du micrologiciel. Voir [Mettre à niveau ou rétrograder le micrologiciel des périphériques à l'aide de la ligne de base du micrologiciel](#).

REMARQUE : Le niveau de conformité des périphériques dans toutes les configurations de base disponibles est indiqué par un graphique circulaire. Lorsque plusieurs périphériques sont associés à une configuration de base, l'état du périphérique ayant le niveau de conformité le plus bas par rapport à la configuration de base est indiqué comme correspondant au niveau de conformité de cette configuration de base. Par exemple, si de nombreux périphériques sont associés à une ligne de base du micrologiciel et que le niveau de conformité de nombreux périphériques est OK et Rétrograder, mais que la conformité d'un seul périphérique du groupe est Mettre à niveau, le niveau de conformité de la ligne de base est Mettre à niveau.

Vous pouvez également mettre à jour la version du micrologiciel d'un périphérique depuis la :

- Page Tous les périphériques. Voir [Mise à jour de la version du micrologiciel du périphérique](#).
- Page Détails du périphérique. Dans la liste des périphériques, cliquez sur le nom ou l'adresse IP du périphérique pour afficher ses données de configuration, puis sur Modifier. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#).

Le résumé de toutes les lignes de base s'affiche dans le volet actuel, et la conformité d'une ligne de base sélectionnée s'affiche dans le volet de droite sous forme de graphique circulaire. Un graphique circulaire et une liste d'éléments dans la ligne de base changent en fonction de la ligne de base que vous sélectionnez dans la liste des lignes de base. Voir [Graphique circulaire](#).

Tâches associées

[Suppression d'une ligne de base de micrologiciel](#)

Sujets :

- [Gestion des catalogues de micrologiciels](#)
- [Création d'une ligne de base de micrologiciel](#)
- [Suppression d'une ligne de base de micrologiciel](#)
- [Vérification de la conformité d'un micrologiciel de périphérique par rapport à sa configuration de base](#)
- [Modification de la ligne de base d'un micrologiciel](#)
- [Suppression d'une ligne de base de micrologiciel](#)

Gestion des catalogues de micrologiciels

Les catalogues sont des lots de micrologiciels basés sur les types de périphériques. Tous les catalogues disponibles (modules de mise à jour) sont validés et publiés sur le site Dell.com. Vous pouvez créer des lignes de base du micrologiciel qui téléchargent ces catalogues et agissent comme logithèque locale de vos périphériques. Cela permet de réduire les efforts supplémentaires des administrateurs et gestionnaires de périphériques qui accèdent fréquemment à Dell.com, et réduit également la durée de mise à jour et de maintenance. Pour obtenir des définitions de champ sur la page de gestion de catalogue, voir [Définitions des champs de la section Gestion du catalogue](#). Les sources de catalogues auxquelles vous pouvez actuellement accéder sont :

- **Dernières versions du micrologiciel de composant sur le site Dell.com** : répertorie les dernières versions du micrologiciel des périphériques. Par exemple, BIOS, iDRAC, le bloc d'alimentation ainsi que les disques durs qui sont rigoureusement testés, puis mis sur le marché et publiés sur le site Dell.com. Voir [Création d'un catalogue de micrologiciels en utilisant Dell.com](#).
- **Chemin d'accès au réseau** : emplacement vers lequel les catalogues de micrologiciel sont téléchargés par le Dell Repository Manager (DRM) et enregistrés sur un partage réseau. Voir [Création d'un catalogue de micrologiciels en utilisant le réseau local](#).

Création d'un catalogue de micrologiciels à l'aide de Dell.com

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : Assurez-vous d'activer SMBv1 dans les Paramètres SMB avant de commencer toute tâche liée au firmware exigeant une communication avec des châssis ou serveurs PowerEdge YX2X et YX3X dotés d'iDRAC version 2.50.50.50 et versions antérieures. Pour en savoir plus, voir [Gestion des préférences de la console et Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).

1. Sur la page **Gestion des catalogues**, cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un catalogue de micrologiciels** :
 - a) Dans le champ **Nom**, saisissez un nouveau nom de catalogue de firmwares.
 - b) Pour la **Source de catalogue**, sélectionnez l'option **Dernières versions de firmware de composant sur Dell.com**.
 - c) Dans le champ **Mise à jour du catalogue**, sélectionnez **Manuellement** ou **Automatiquement**.
 - d) Si l'option **Automatiquement** est sélectionnée dans le champ **Mise à jour du catalogue**, il convient de définir le paramètre **Fréquence de mise à jour** sur **Tous les jours** ou **Toutes les semaines**, suivi de l'heure dans le format de 12 heures (AM/PM).
 - e) Cliquez sur **Terminer**.
Le bouton **Terminer** s'affiche uniquement lorsque vous avez renseigné tous les champs de la boîte de dialogue.
Un nouveau catalogue de micrologiciels est créé et répertorié dans le tableau de catalogues sur la page **Gestion des catalogues**.
3. Pour revenir à la page **Micrologiciel**, cliquez sur **Revenir au micrologiciel**.

Création d'un catalogue de micrologiciels à l'aide d'un réseau local

1. Sur la page **Gestion des catalogues**, cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un catalogue de micrologiciels** :
 - a) Dans le champ **Nom**, saisissez un nouveau nom de catalogue de firmwares.
 - b) Pour la Source de catalogue, sélectionnez l'option **Chemin d'accès au réseau**. Le menu déroulant **Type de partage** s'affiche.
 - c) Sélectionnez une des options suivantes :
 - REMARQUE** : Assurez-vous d'activer SMBv1 dans les Paramètres SMB avant de commencer toute tâche liée au firmware exigeant une communication avec des châssis ou serveurs PowerEdge YX2X et YX3X dotés d'iDRAC version 2.50.50.50 et versions antérieures. Pour en savoir plus, voir [Gestion des préférences de la console et Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).
 - NFS
 1. Dans la zone **Adresse de partage**, saisissez l'adresse IP du système sur lequel le catalogue de micrologiciels est stocké sur le réseau.
 2. Dans la zone **Chemin d'accès au fichier du catalogue**, saisissez le chemin d'accès complet de l'emplacement du fichier du catalogue. Exemple de chemin : `nfsshare\catalog.xml`
 - CIFS
 1. Dans la zone **Adresse de partage**, saisissez l'adresse IP du système sur lequel le catalogue de micrologiciels est stocké sur le réseau.
 2. Dans la zone **Chemin d'accès au fichier du catalogue**, saisissez le chemin d'accès complet de l'emplacement du fichier du catalogue. Exemple de chemin : `Firmware\m630sa\catalog.xml`
 3. Dans la zone **Domaine**, saisissez le nom de domaine du périphérique.
 4. Dans la zone **Nom d'utilisateur**, saisissez le nom de l'utilisateur du périphérique où le catalogue est stocké.
 5. Dans la zone **Mot de passe**, saisissez le mot de passe du périphérique pour accéder au partage. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du dossier partagé sur lequel le fichier catalog.xml est stocké.
 - HTTP
 1. Dans la zone **Adresse de partage**, saisissez l'adresse IP du système sur lequel le catalogue de micrologiciels est stocké sur le réseau.
 2. Dans la zone **Chemin d'accès au fichier du catalogue**, saisissez le chemin d'accès complet de l'emplacement du fichier du catalogue. Exemple de chemin : `compute/catalog.xml`.
 - HTTPS
 1. Dans la zone **Adresse de partage**, saisissez l'adresse IP du système sur lequel le catalogue de micrologiciels est stocké sur le réseau.
 2. Dans la zone **Chemin d'accès au fichier du catalogue**, saisissez le chemin d'accès complet de l'emplacement du fichier du catalogue. Exemple de chemin : `compute/catalog.xml`.
 3. Dans la zone **Nom d'utilisateur**, saisissez le nom de l'utilisateur du périphérique où le catalogue est stocké.
 4. Dans la zone **Mot de passe**, saisissez le mot de passe du périphérique où le catalogue est stocké.
 5. Cochez la case **Vérification du certificat**.

L'authenticité du périphérique où le fichier de catalogue est stocké est validée, et un certificat de sécurité est généré et affiché dans la boîte de dialogue **Informations sur le certificat**.
 - d) Après avoir saisi l'**Adresse de partage** et le **Chemin d'accès au fichier de catalogue**, le lien **Tester maintenant** s'affiche. Pour valider une connexion au catalogue, cliquez sur **Tester maintenant**. Si la connexion au catalogue est établie, le message `Connection Successful` (Connexion réussie) s'affiche. Si la connexion à l'adresse de partage ou au chemin d'accès au fichier de catalogue échoue, le message d'erreur `Connection to path failed` (Échec de la connexion au chemin d'accès) s'affiche. Il s'agit d'une étape facultative.
 - e) Dans le champ **Mise à jour du catalogue**, sélectionnez **Manuellement** ou **Automatiquement**.

Si le champ **Mise à jour du catalogue** est défini sur **Automatiquement**, sélectionnez **Tous les jours** ou **Toutes les semaines** comme fréquence de mise à jour et saisissez l'heure au format 12 heures.
3. Cliquez sur **Terminer**. Le bouton **Terminer** s'affiche uniquement lorsque vous avez renseigné tous les champs de la boîte de dialogue. Un nouveau catalogue de micrologiciels est créé et répertorié dans le tableau de catalogues sur la page **Gestion des catalogues**.
4. Pour revenir à la page **Micrologiciels**, cliquez sur **Retour aux micrologiciels**.

Tâches associées

Suppression d'un catalogue de micrologiciels

Informations sur le certificat SSL

Les fichiers de catalogue pour les mises à jour du micrologiciel peuvent être téléchargés à partir du site de support de Dell, de Dell EMC Repository Manager ou d'un site Web au sein du réseau de votre organisation.

Si vous choisissez de télécharger le fichier de catalogue à partir du site Web au sein du réseau de votre organisation, vous pouvez accepter ou refuser le certificat SSL. Vous pouvez afficher les détails du certificat SSL dans la fenêtre **Informations sur le certificat**. Les informations comprennent la période de validité, l'autorité émettrice et le nom de l'entité pour laquelle le certificat est émis.

REMARQUE : La fenêtre **Informations sur le certificat** ne s'affiche que si vous créez le catalogue à partir de l'Assistant Création de ligne de base.

Actions

- Accepter** Accepte le certificat SSL et vous permet d'accéder au site Web.
- Annuler** Ferme la fenêtre **Informations sur le certificat** sans accepter le certificat SSL.

Mise à jour d'un catalogue de firmwares

Les catalogues de firmwares existants peuvent être mis à jour à partir du site Dell.com ou à l'aide des fichiers DUP (Dell Update Packages, packages de mise à jour Dell) disponibles dans le partage réseau.

Pour mettre à jour un catalogue de firmwares :

1. Sur la page Gestion de catalogue, sélectionnez un catalogue.
2. Cliquez sur le bouton **Rechercher les mises à jour** qui est situé dans le volet de droite de la page **Gestion de catalogue**.
3. Cliquez sur **OUI**.
Si le catalogue sélectionné était un catalogue de firmwares en ligne, il est remplacé par la version la plus à jour disponible sur le site Dell.com. Pour les catalogues de firmwares des réseaux locaux, tous les firmwares récents disponibles sur le site partagé sont pris en compte dans le calcul de la conformité de ligne de base.

Modification du catalogue de micrologiciels

1. Sur la page **Gestion du catalogue**, cochez la case correspondant au catalogue.
Les détails du catalogue de micrologiciels s'affichent dans le volet de droite **<nom de catalogue>**.
2. Cliquez sur **Modifier** dans le volet de droite.
3. Dans la boîte de dialogue **Modifier le catalogue de micrologiciels**, modifiez les propriétés.
Les propriétés que vous ne pouvez pas modifier sont grisées. Pour en savoir plus sur les définitions de champ, voir [Création d'un catalogue de micrologiciels à l'aide de Dell.com](#) et [Création d'un catalogue de micrologiciels à l'aide d'un réseau local](#).
4. Saisissez l'**Adresse de partage** et le **Chemin d'accès au fichier du catalogue**, le lien **Tester maintenant** s'affiche. Pour valider une connexion au catalogue, cliquez sur **Tester maintenant**. Si la connexion au catalogue est établie, le message **Connection Successful** (Connexion réussie) s'affiche. Si la connexion à l'adresse de partage ou au chemin d'accès au fichier de catalogue échoue, le message d'erreur **Connection to path failed** (Échec de la connexion au chemin d'accès) s'affiche. Il s'agit d'une étape facultative.
5. Dans le champ **Mise à jour du catalogue**, sélectionnez **Manuellement** ou **Automatiquement**.
Si le champ **Mise à jour du catalogue** est défini sur **Automatiquement**, sélectionnez **Tous les jours** ou **Toutes les semaines** comme fréquence de mise à jour et saisissez l'heure au format 12 heures.
6. Cliquez sur **Terminer**.
Une tâche est créée et exécutée immédiatement. L'état de la tâche est indiqué dans la colonne **EMPLACEMENT DE LA LOGITHÈQUE** de la page **Gestion du catalogue**.

Suppression d'un catalogue de micrologiciels

1. Sur la page **Gestion du catalogue**, cochez la case correspondant au catalogue, puis cliquez sur **Supprimer**.

Le fichier du catalogue est supprimé de la liste.

2. Pour revenir à la page **Micrologiciel**, cliquez sur **Retour au micrologiciel**.

REMARQUE : les catalogues ne peuvent pas être supprimés s'ils sont associés à une ligne de base du micrologiciel.

Information associée

[Création d'un catalogue de micrologiciels à l'aide d'un réseau local](#)

Création d'une ligne de base de micrologiciel

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : Lorsqu'un périphérique est connecté, la version du micrologiciel, si elle est antérieure à la version de la ligne de base, n'est pas mise à jour automatiquement. Vous devez mettre à jour la version du micrologiciel. Il est recommandé d'effectuer les mises à jour du micrologiciel du périphérique pendant les périodes de maintenance pour empêcher les périphériques ou l'environnement de passer à l'état hors ligne durant les heures de bureau.

La configuration de base est un ensemble de versions du micrologiciel personnalisé et stocké localement, facile d'accès et à appliquer. Une configuration de base peut être appliquée sur la base d'une seule configuration de base pour plusieurs périphériques, de plusieurs configurations de base pour un périphérique, ou de plusieurs configurations de base pour plusieurs périphériques. Par exemple, la configuration de base que vous créez pour une version du BIOS peut être appliquée à plusieurs serveurs exécutant le même BIOS. De même, vous pouvez appliquer deux configurations de base à un seul périphérique, c'est-à-dire une pour la version du micrologiciel et l'autre pour le BIOS. Pour créer une ligne de base de micrologiciel :

1. Sous **Micrologiciel**, cliquez sur **Créer une configuration de base**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer une configuration de base de micrologiciel** :
 - a) Dans la section **Informations sur la configuration de base** :
 1. Dans le menu déroulant **Catalogue**, sélectionnez un catalogue.
 2. Pour ajouter un catalogue à cette liste, cliquez sur **Ajouter**. Voir [Gestion des catalogues de micrologiciels](#).
 3. Dans la zone **Nom de la ligne de base**, saisissez un nom pour la ligne de base, puis saisissez sa description.
 4. Cliquez sur **Suivant**.
 - b) Dans la section **Sélectionner des périphériques** :
 - Pour sélectionner le(s) périphérique(s) cible(s) :
 1. Sélectionnez l'option **Sélectionner des périphériques**, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner des périphériques**.
 2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des périphériques**, tous les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise, les IOM et les périphériques du groupe statique ou de requête s'affichent dans leurs groupes respectifs.
 3. Dans le volet de gauche, cliquez sur le nom de la catégorie. Les périphériques de cette catégorie s'affichent dans le volet en cours.
 4. Cochez la case correspondant au(x) périphérique(s). Les périphériques sélectionnés sont répertoriés dans l'onglet **Périphériques sélectionnés**.
 - Pour sélectionner le(s) groupe(s) de périphériques cibles :
 1. Sélectionnez l'option **Sélectionner des groupes**, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner des groupes**.
 2. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner des groupes**, tous les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise, les IOM et les périphériques du groupe statique ou de requête s'affichent dans les catégories respectives.
 3. Dans le volet de gauche, cliquez sur le nom de la catégorie. Les périphériques de cette catégorie s'affichent dans le volet en cours.
 4. Cochez la case correspondant au(x) groupe(s). Les groupes sélectionnés sont répertoriés sous l'onglet **Groupes sélectionnés**.
3. Cliquez sur **Terminer**.

Un message s'affiche, indiquant qu'une tâche est générée pour créer la configuration de base.

Dans le tableau Ligne de base, des données à propos du périphérique et de la tâche de ligne de base s'affichent. Pour en savoir plus sur les définitions de champ, voir [Définitions de champs de ligne de base du micrologiciel](#).

Suppression d'une ligne de base de micrologiciel

Sous **Micrologiciel**, une liste de configurations de base du micrologiciel disponibles s'affiche. Cochez la case correspondant à la configuration de base, puis cliquez sur **Supprimer**. La configuration de base du micrologiciel est supprimée et retirée de la liste de configurations de base.

Vérification de la conformité d'un micrologiciel de périphérique par rapport à sa configuration de base

-  **REMARQUE :** Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).
-  **REMARQUE :** Lorsqu'un périphérique est connecté, la version du micrologiciel, si elle est antérieure à la version de la ligne de base, n'est pas mise à jour automatiquement. Vous devez mettre à jour la version du micrologiciel. Il est recommandé d'effectuer les mises à jour du micrologiciel du périphérique pendant les périodes de maintenance pour empêcher les périphériques ou l'environnement de passer à l'état hors ligne durant les heures de bureau.
-  **REMARQUE :** Vous pouvez également afficher le rapport de base du micrologiciel sur le tableau de bord. Voir la section [Gestion de la ligne de base du micrologiciel à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#).

Une fois que vous avez créé la configuration de base du micrologiciel, vous pouvez vérifier périodiquement la conformité de la version du micrologiciel des composants d'un périphérique par rapport à la version de la configuration de base définie à l'aide d'un catalogue. Pour vérifier la conformité de la version du micrologiciel d'un périphérique :

1. Cochez la case correspondant à la ligne de base, puis cliquez sur **Vérifier la conformité**. La tâche de conformité de la ligne de base du micrologiciel est exécutée à nouveau.
 -  **REMARQUE :** Si les périphériques ne sont associés à aucun catalogue, la conformité n'est pas vérifiée. Une tâche est créée uniquement pour les périphériques qui sont associés et répertoriés dans le tableau Conformité. Pour associer un périphérique à un catalogue, voir la rubrique [Création d'une configuration de base pour les micrologiciels](#).

Dans le tableau Ligne de base, des données à propos du périphérique et de la tâche de ligne de base s'affichent. Pour en savoir plus sur les définitions de champ, voir [Définitions de champs de ligne de base du micrologiciel](#).

2. Pour afficher le rapport de conformité et mettre à niveau ou rétrograder la version de micrologiciel du ou des périphériques, cliquez sur **Afficher le rapport** dans le volet de droite.

Voir la rubrique [Affichage du rapport sur la conformité de micrologiciel d'un périphérique](#).

Affichage du rapport sur la conformité du micrologiciel d'un périphérique

Le niveau de conformité des périphériques dans toutes les configurations de base disponibles est indiqué par un graphique circulaire sur la page Micrologiciels. Lorsque plusieurs périphériques sont associés à une configuration de base, l'état du périphérique ayant le niveau de conformité le plus bas par rapport à la configuration de base est indiqué comme correspondant au niveau de conformité de cette configuration de base. Par exemple, si de nombreux appareils sont associés à une ligne de base de firmware et que le niveau de conformité

de nombreux appareils est OK  et Rétrograder , mais que la conformité d'un seul appareil du groupe est Critique , le niveau de conformité de la ligne de base est Critique.

Cependant, vous pouvez afficher la conformité de micrologiciel d'un périphérique individuel associé à une configuration de base de micrologiciel pour mettre à niveau ou rétrograder la version de micrologiciel sur ce périphérique. Pour afficher le rapport sur la conformité de micrologiciel d'un périphérique :

- Cochez la case correspondant à la configuration de base et cliquez sur **Afficher le rapport** dans le volet de droite.

Sur la page **Rapport de conformité**, la liste des périphériques associés à la configuration de base et leur niveau de conformité respectif s'affiche. Par défaut, les appareils présentant les états **Critique** et **Avertissement** s'affichent.

REMARQUE : Chaque périphérique à son propre état, mais l'état le plus grave est considéré comme l'état du groupe. Pour plus d'informations sur l'état d'intégrité globale, voir le livre blanc *MANAGING THE ROLLUP HEALTH STATUS BY USING IDRAC ON THE DELL EMC 14TH GENERATION AND LATER POWEREDGE SERVERS* (Gestion de l'état d'intégrité globale avec l'iDrac sur les serveurs PowerEdge de Dell EMC à partir de la 14ème génération) disponible sur le Dell TechCenter.

CONFORMITÉ : indique le niveau de conformité d'un périphérique par rapport à la configuration de base. Pour plus d'informations sur les symboles utilisés pour les niveaux de conformité des micrologiciels de périphériques, reportez-vous à [Gestion du micrologiciel de périphérique](#).

TYPE : type de périphérique pour lequel le rapport de conformité est généré.

NOM/COMPOSANTS DE PÉRIPHÉRIQUE : par défaut, le numéro de service du périphérique s'affiche.

1. Pour afficher des informations sur les composants du périphérique, cliquez sur le symbole >.

Une liste des composants et leur conformité par rapport à la configuration de base de micrologiciel s'affiche.

REMARQUE : Pour tous les appareils (à l'exception du châssis MX7000) qui sont entièrement conformes à la ligne de base du firmware associée, le symbole > n'est pas affiché.

2. Cochez la ou les cases correspondant aux périphériques dont l'état de conformité de micrologiciel est « Critique » et nécessite une mise à jour.

3. Cliquez sur **Mettre à jour le micrologiciel**. Voir [Mise à jour de la version du micrologiciel du périphérique](#).

NUMÉRO DE SERVICE : permet d'afficher les informations complètes à propos d'un périphérique sur la page <nom du périphérique>. Pour plus d'informations concernant les tâches que vous pouvez effectuer de cette page, voir la rubrique [Affichage et configuration des périphériques](#).

REDÉMARRAGE REQUIS : indique si le périphérique doit être redémarré après la mise à jour du micrologiciel.

Info  : ce symbole, correspondant à chaque composant de périphérique, est un lien vers la page du site de support à partir de laquelle le micrologiciel peut être mis à jour. Cliquez ici pour ouvrir la page Détails du pilote correspondante sur le site de support.

VERSION ACTUELLE : indique la version actuelle du micrologiciel du périphérique.

VERSION DE LA CONFIGURATION DE BASE : indique la version correspondante du périphérique disponible dans la configuration de base de micrologiciel.

Pour exporter le rapport de conformité vers un fichier Excel, cochez les cases correspondant au périphérique, puis sélectionner dans **Exporter**.

Pour revenir à la page **Micrologiciels**, cliquez sur **Retour aux micrologiciels**.

Pour procéder à un tri des données sur la base d'une colonne, cliquez sur le titre de la colonne.

Pour rechercher un périphérique dans le tableau, cliquez sur **Filtres avancés**, puis sélectionnez ou saisissez les données dans les cases des filtres. Reportez-vous à Filtres avancés dans [Présentation de l'interface utilisateur d'OpenManage Enterprise–Tech Release](#).

Mise à jour de la version du micrologiciel du périphérique en utilisant le rapport de conformité de ligne de base

REMARQUE :

- Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).
- Lorsqu'un périphérique est connecté, la version du micrologiciel, si elle est antérieure à la version de la ligne de base, n'est pas mise à jour automatiquement. Vous devez mettre à jour la version du micrologiciel. Il est recommandé d'effectuer les mises à jour du micrologiciel du périphérique pendant les périodes de maintenance pour empêcher les périphériques ou l'environnement de passer à l'état hors ligne durant les heures de bureau.
- Si les partages HTTP et HTTPS ont été configurés à l'aide des paramètres de proxy, assurez-vous que ces URL locales sont incluses dans la liste des exceptions de proxy avant de lancer les tâches de mise à jour du firmware.
- Les fonctions Effacer les tâches et Réinitialiser l'iDRAC ne sont pas prises en charge pour les appareils avec un châssis MCM qui se trouvent dans l'état d'intégration « En proxy ». Pour plus d'informations sur les états d'intégration, reportez-vous à la section [Intégration de périphériques](#).

Lorsque l'exécution du rapport de conformité du firmware est terminée, si la version du firmware de l'appareil est antérieure à la version du

catalogue, la page Rapport de conformité indique que l'état du firmware de l'appareil est défini sur Mettre à jour ( ou ). Pour la mise à jour d'un micrologiciel de périphérique en utilisant le rapport de conformité de ligne de base :

1. Cochez la case correspondant à la configuration de base à laquelle le périphérique est associé, puis cliquez sur **Afficher le rapport** dans le volet de droite.

Sur la page **Rapport de conformité**, la liste des périphériques associés à la configuration de base et leur niveau de conformité respectif s'affiche. Pour les descriptions des champs, voir [Affichage du rapport de conformité du micrologiciel du périphérique](#).

2. Cochez la case correspondant au périphérique dont le micrologiciel doit être mis à jour. Vous pouvez sélectionner plusieurs périphériques qui ont des propriétés similaires.
3. Cliquez sur **Mettre à jour le micrologiciel**.
4. Dans la boîte de dialogue **Mettre à jour le micrologiciel**, sélectionnez :
 - **Mettre à jour maintenant** : la version du micrologiciel est mise à jour et associée à la version disponible sur le catalogue associé. Pour que la mise à jour soit effective au prochain redémarrage du périphérique, sélectionnez la case à cocher **Préparer pour le prochain redémarrage du serveur**.
 - **Effacer les tâches** : sélectionnez cette option pour supprimer toutes les tâches (planifiées, terminées et ayant échoué) sur l'appareil cible, avant que le lancement de la tâche de mise à jour du firmware.
 - **Réinitialisation d'iDRAC** : sélectionnez cette option pour lancer un redémarrage d'iDRAC avant le lancement de la tâche de mise à jour du firmware.
 - **Programmer plus tard** : sélectionnez cette option pour préciser la date et l'heure où la version du micrologiciel doit être mise à jour. Ce mode est recommandé si vous ne souhaitez pas perturber les tâches en cours.
5. Cliquez sur **Mettre à jour**.

 **REMARQUE** : Pour mettre à jour un périphérique, vous devez associer le périphérique et le catalogue l'un à l'autre.

Modification de la ligne de base d'un micrologiciel

1. Cochez la case correspondant à la configuration de base, puis cliquez sur **Modifier** dans le volet de droite.
2. Modifiez les données comme indiqué dans [Création de la configuration de base du micrologiciel](#). Les informations mises à jour s'affichent dans la liste de configurations de base.
3. Pour revenir à la page **Conformité du firmware**, cliquez sur **Retour à la conformité du firmware**.

Suppression d'une ligne de base de micrologiciel

Cochez la case correspondant à la configuration de base, puis cliquez sur **Supprimer**. La configuration de base du micrologiciel est supprimée, et les informations mises à jour s'affichent dans la liste Configuration de base.

Information associée

[Gestion du micrologiciel de périphérique](#)

Gestion des modèles de configuration de périphérique

Dans le menu **OpenManage Enterprise**, en cliquant sur **Configuration > Déployer**, vous pouvez définir les propriétés de configuration, telles que les propriétés du réseau, les versions du BIOS des serveurs et les châssis, en utilisant des modèles de configuration de périphériques, des modèles prédéfinis ou des modèles personnalisés. Les modèles vous permettent d'optimiser vos ressources de datacenter, la bande passante des experts techniques (SME) et de réduire la durée du cycle lors de la création de clones et les déploiements. Les modèles améliorent vos opérations stratégiques dans une infrastructure convergente qui utilise des infrastructures définies par logiciel.

Sujets :

- Création d'un modèle à partir d'un périphérique de référence
- Création d'un modèle en important un modèle de fichier
- Affichage des informations relatives à un modèle
- Modification d'un modèle de serveur
- Modification d'un modèle de boîtier
- Modification d'un modèle IOA
- Modification des propriétés du réseau
- Déploiement de modèles de périphérique
- Déploiement de modèles IOA
- Clonage des modèles
- Configuration de déploiement automatique sur les serveurs ou châssis qu'il reste à détecter
- Création de cibles de déploiement automatique
- Suppression des cibles de déploiement automatique
- Export des informations de la cible de déploiement automatique en différents formats
- Gestion des pools d'identités — Déploiement sans état
- Présentation du déploiement sans état
- Créer un pool d'identités - Informations de pool
- Définir des réseaux
- Modification ou suppression d'un réseau configuré
- Déploiement sans état
- Suppression des pools d'identités
- Revendication des identités virtuelles attribuées
- Migration du profil du périphérique

Création d'un modèle à partir d'un périphérique de référence

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : Assurez-vous d'activer SMBv1 dans les Paramètres SMB avant de commencer toute tâche exigeant une communication avec des châssis ou serveurs PowerEdge YX2X et YX3X dotés d'iDRAC version 2.50.50.50 et versions antérieures. Voir [Gestion des préférences de la console](#) et [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).

Vous pouvez créer ou modifier un modèle en utilisant un périphérique de référence ou en procédant à une importation depuis un modèle existant. Pour créer un modèle en utilisant un périphérique de référence :

1. Dans le menu **OpenManage Enterprise**, cliquez sur **Configuration > Déployer > Créer un modèle**, puis sélectionnez **À partir d'un périphérique de référence**.

2. Dans la boîte de dialogue **Créer un modèle** :

- a) Dans la section **Informations sur le modèle**, saisissez le nom et la description du modèle de configuration de périphérique.
- b) Sélectionnez le type de modèle :

- **Cloner le serveur de référence** : permet de cloner la configuration d'un serveur existant.
- **Cloner le châssis de référence** : permet de cloner la configuration d'un châssis existant.
- **Cloner l'IOA de référence** : permet de cloner la configuration d'un agrégateur d'E/S M.

i **REMARQUE** : Les attributs du modèle IOA ne peuvent pas être modifiés. Seuls le nom et la description d'un modèle IOA peuvent être modifiés.

- c) Cliquez sur **Suivant**.

- d) Dans la section **Périphérique de référence**, cliquez sur **Sélectionner un périphérique** pour sélectionner le périphérique dont les propriétés de configuration doivent être utilisées pour la création du nouveau modèle. Pour en savoir plus sur la sélection des périphériques, voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).

i **REMARQUE** : seul un périphérique peut être sélectionné en tant que périphérique de référence.

i **REMARQUE** : Seuls les modèles d'IOA extraits lors de la détection du boîtier peuvent être clonés. Voir [Création de protocole de tâche de détection d'appareils personnalisé pour les serveurs : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection](#)

- e) Dans la section **Éléments de configuration**, cochez les cases correspondant aux éléments de périphériques qui doivent être clonés. Pour créer un modèle en utilisant un serveur en tant que périphérique, vous pouvez choisir de cloner les propriétés de serveur telles que le contrôleur iDRAC, le BIOS, Lifecycle Controller et les filtres d'événements. Par défaut, tous les éléments sont sélectionnés.

- f) Cliquez sur **Terminer**.

Une fois que la création a été correctement effectuée, la tâche s'affiche dans la liste. Une tâche de création de modèle est démarrée et l'état est affiché dans la colonne **ÉTAT**.

Les informations relatives à la tâche s'affichent également sur la page **Surveiller > Tâches**. Pour afficher davantage de détails sur une tâche, sélectionnez-la et cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet en cours. Les détails de l'exécution de la tâche s'affichent sur la page **Détails de la tâche**. Dans le volet **Résultats**, cliquez sur **Afficher les détails** pour afficher les informations détaillées de l'exécution de la tâche.

Création d'un modèle en important un modèle de fichier

i **REMARQUE** : Assurez-vous d'activer SMBv1 dans les Paramètres SMB avant de commencer toute tâche exigeant une communication avec des châssis ou serveurs PowerEdge YX2X et YX3X dotés d'iDRAC version 2.50.50.50 et versions antérieures. Pour en savoir plus, voir [Gestion des préférences de la console](#) et [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).

1. Dans le menu **OpenManage Enterprise**, cliquez sur **Configuration > Déployer > Créer un modèle**, puis sélectionnez **Importer à partir d'un fichier**.

2. Dans la boîte de dialogue **Importer un modèle** :

- a) Saisissez un nom pour le nouveau modèle.
- b) Cliquez sur **Sélectionner un fichier**, puis sélectionnez le fichier d'un modèle.
- c) Sélectionnez **Serveur**, **Châssis** ou **IOA** pour indiquer le type de modèle.

3. Cliquez sur **Terminer**.

Les propriétés d'un fichier de modèle existant sont importées et un nouveau modèle est créé.

- Pour afficher les informations sur un modèle, cochez la case, puis cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Sur la page **Détails du modèle**, vous pouvez déployer ou modifier un modèle. Voir [Déploiement de modèles de périphérique](#) et [Création d'un modèle à partir d'un périphérique de référence](#).

- Pour modifier un modèle :

1. Cochez la case correspondante, puis cliquez sur **Modifier**.

2. Dans la boîte de dialogue **Modifier le modèle**, modifiez le nom du modèle, puis cliquez sur **Terminer**. Les informations mises à jour s'affichent dans la liste des modèles.

Affichage des informations relatives à un modèle

Une liste de modèles de configuration de périphérique prédéfinis, créés par l'utilisateur, ou clonés est affichée dans **Configuration > Déployer**.

1. Dans la liste de modèles, cochez la case correspondant au modèle de périphérique requis.
2. Dans le volet actuel, cliquez sur **Afficher les détails**.
Sur la page **Détails du modèle**, les informations suivantes s'affichent : nom du modèle, description, périphérique de référence à partir duquel le modèle de configuration a été créé et dernière date de mise à jour par l'utilisateur OpenManage Enterprise.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément pour développer ou réduire tous les éléments enfants dans la section **Détails de la configuration** pour afficher tous les attributs utilisés pour créer le modèle. Vous pouvez également développer des éléments enfants individuels spécifiques à un élément parent. Par exemple, si vous avez choisi d'utiliser les éléments d'iDRAC et du BIOS pour le clonage sur le périphérique cible, seuls les attributs associés à ces éléments s'affichent.

Modification d'un modèle de serveur

Les modèles intégrés ne peuvent pas être modifiés. Seuls les modèles créés par l'utilisateur et personnalisés peuvent être modifiés. Vous pouvez modifier les attributs du modèle que vous l'avez créé en utilisant un fichier modèle de référence ou un périphérique de référence.

1. Cochez la case du modèle personnalisé requise, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans la boîte de dialogue **Modifier un modèle** :
 - a) Dans la section **Informations sur le modèle**, modifiez le nom du modèle et la description. Le type de modèle ne peut pas être modifié.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
 - c) Dans la section **Modifier des composants**, les attributs du modèle s'affichent dans :
 - **Vue guidée** : cette vue des attributs affiche uniquement les attributs communs, regroupés par fonction. Les attributs des catégories suivantes sont affichés :
 1. Dans la section **Paramètres proxy**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Manuellement** : vous permet de définir manuellement les propriétés du BIOS suivantes :
 - **Profil du système** : dans le menu déroulant, sélectionnez cette option pour indiquer le type d'optimisation des performances à atteindre dans le profil du système.
 - **Ports USB accessibles par l'utilisateur** : depuis le menu déroulant, sélectionnez cette option pour indiquer les ports auxquels l'utilisateur peut accéder.
 - Par défaut, l'utilisation du processeur logique et la gérabilité dans la bande sont activés.
 - **Optimisation en fonction de la charge applicative** : dans le menu déroulant Sélectionnez le profil de charge applicative, indiquez le type d'optimisation des performances de la charge applicative que vous souhaitez obtenir sur le profil.
 - 2. Cliquez sur **Démarrer** et définissez le mode d'amorçage :
 - Si vous sélectionnez le BIOS en tant que le mode d'amorçage, effectuez les opérations suivantes :
 - Pour réessayer la séquence d'amorçage, cochez la case **Activé**.
 - Faites glisser les éléments pour définir la séquence d'amorçage et la séquence de disque dur.
 - Si vous sélectionnez le mode d'amorçage UEFI en tant que, faites glisser les éléments pour définir la séquence d'amorçage UEFI. Si nécessaire, cochez la case pour activer la fonction de démarrage sécurisé.
3. Cliquez sur **Mise en réseau**. Tous les réseaux associés au modèle s'affichent sous **Interfaces réseau**.
 - Pour associer un pool facultatif d'identités au modèle, sélectionnez le pool à partir du menu déroulant **Pool d'identités**. Les réseaux associés au pool d'identités sélectionné s'affichent. Si le modèle est modifié dans la vue avancée, la sélection du pool d'identités est désactivée pour ce modèle.
 - Pour afficher les propriétés du réseau, développez le réseau.
 - Pour modifier les propriétés, cliquez sur le symbole stylo correspondant.
 - Sélectionnez le protocole à utiliser pour le démarrage. Sélectionnez-le uniquement si le protocole est pris en charge par votre réseau.
 - Sélectionnez le réseau balisé ou non balisé à associer au réseau
 - La bande passante maximale, minimal et de partition s'affichent à partir du modèle (profil) créé plus tôt.
 - Cliquez sur **Terminer**. Les paramètres réseau du modèle sont enregistrés.

- **Vue avancée** : cette vue répertorie tous les attributs de modèle qui peuvent être modifiés (y compris ceux affichés dans la Vue guidée). Cette vue vous permet de spécifier non seulement des valeurs d'attribut (comme dans la Vue guidée), mais également si chaque attribut est inclus ou non lorsque le modèle est déployé sur un appareil cible.

Chaque attribut s'affiche avec une case à cocher en regard de son nom. La case à cocher indique si l'attribut sera inclus ou non lors du déploiement du modèle sur un appareil cible. En raison des dépendances d'attributs, si vous modifiez le paramètre pour savoir si un attribut particulier est déployé, cela peut générer des résultats inattendus sur l'appareil cible ou provoquer l'échec du déploiement. Les attributs sont regroupés de façon pratique pour l'affichage. Chaque groupe est également associé à une case à cocher située à gauche de son nom. L'une des trois icônes suivantes peut être affichée dans les cases à cocher des groupes :

1. Coche – Indique que tous les attributs du groupe sont sélectionnés pour le déploiement.
2. Tiret – Indique que certains des attributs sont sélectionnés pour le déploiement.
3. Vide – Indique qu'aucun attribut du groupe n'est sélectionné pour le déploiement.

REMARQUE : Pour utiliser cette option, vous devez procéder avec prudence et disposer d'une connaissance suffisante des attributs et des dépendances d'attributs, car certains attributs dépendent de la valeur d'un autre attribut, qui détermine leur comportement.

REMARQUE : Vous pouvez cliquer sur les icônes de groupe pour basculer entre les paramètres de déploiement de tous les attributs du groupe.

3. Cliquez sur **Suivant**.
Dans la section **Résumé**, les attributs que vous modifiez à l'aide des modes Avancé et Guidé s'affichent.
4. Cette section est en lecture seule. Vérifiez les paramètres, puis cliquez sur **Terminer**.
Les attributs du modèle mis à jour sont enregistrés dans le modèle.

Modification d'un modèle de boîtier

La modification des modèles de boîtier est possible avec OpenManage Enterprise.

REMARQUE :

- Pour modifier des modèles de boîtier, vous devez posséder les privilèges d'un administrateur ou d'un gestionnaire d'appareils. Pour plus de détails, consultez [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Pour modifier un modèle de boîtier :

1. Sélectionnez **OpenManage Enterprise** > **Configuration** > **Déployer** pour obtenir une liste des modèles.
2. Cochez la case correspondant au modèle de boîtier requis, puis cliquez sur **Modifier**. Assurez-vous que le modèle est identifié comme personnalisé.
3. Modifiez le **Nom du modèle** et sa **Description** dans la section **Informations sur le modèle**. Vous ne pouvez pas modifier le **Type de modèle**.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la section **Modifier les composants**, sous **Vue avancée**, vous pouvez cocher ou décocher les attributs à inclure ou non au modèle.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Vous pouvez vérifier les modifications apportées aux attributs, sous **Résumé**. Un cercle apparaît en regard des attributs modifiés.
8. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer les modifications apportées au modèle de boîtier.

Modification d'un modèle IOA

Les attributs du modèle IOA ne peuvent pas être modifiés. Seuls le **nom** et la **description** d'un modèle IOA peuvent être modifiés.

Modification des propriétés du réseau

Vous pouvez modifier la configuration réseau de n'importe quel modèle contenant des attributs NIC applicables. Le numéro de série NIC, l'identifiant NIC, le numéro de port et les champs de partition sont en lecture seule.

1. Modifiez les options suivantes de la manière appropriée :
 - **Bande passante minimale (en pourcentage)** : bande passante minimale de la partition
 - **Bande passante maximale (en pourcentage)** : bande passante maximale de la partition

- **Réseau non marqué** et **Réseau marqué** : s'applique uniquement aux modèles créés à l'aide de serveurs modulaires, sélectionnez les réseaux marqués et non marqués.

2. Cliquez sur **Terminer**.

Les propriétés du réseau à jour sont enregistrées.

Déploiement de modèles de périphérique

Vous pouvez déployer un modèle qui inclut un ensemble d'attributs de configuration sur des périphériques spécifiques. Le déploiement d'un modèle de configuration de périphérique sur les périphériques permet d'uniformiser la configuration des périphériques.

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Avant de commencer à déployer un modèle de déploiement de périphérique, assurez-vous que :

- Vous avez créé un modèle de déploiement de périphérique ou cloné un modèle exemple. Voir [Création d'un modèle à partir d'un périphérique de référence](#).
- Les périphériques cibles remplissent les conditions spécifiées à la rubrique [Configuration système minimale requise pour le déploiement d'OpenManage Enterprise](#).
- La licence OpenManage Enterprise Advanced est installée sur tous les appareils cibles.

PRÉCAUTION : Assurez-vous que seuls les périphériques appropriés sont sélectionnés pour le déploiement. Après le déploiement d'un modèle de configuration sur un périphérique recyclé et sans système d'exploitation, il n'est pas toujours possible de rétablir la configuration d'origine du périphérique.

REMARQUE : Lors du déploiement d'un modèle de châssis MX7000 :

- Le périphérique cible peut uniquement être le châssis MX7000 maître.
- Si un châssis MX7000 est supprimé du groupe, il doit être redéetecté dans OpenManage Enterprise.
- Les utilisateurs sur le châssis MX7000 sont remplacés par les utilisateurs configurés dans le modèle.
- Les paramètres d'Active Directory importés sont remplacés par les valeurs du profil de châssis.

1. Dans la liste des modèles, sur la page **Configuration** > **Déployer** cochez la case correspondant au modèle que vous souhaitez déployer, puis cliquez sur **Déployer le modèle**.
2. Dans la boîte de dialogue **Déployer le modèle** : <nom_du_modèle>, sous **Cible** :
 - a) Cliquez sur **Sélectionner**, puis sélectionnez le(s) périphérique(s) dans la boîte de dialogue **Tâche cible**. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 - b) Lors du déploiement du modèle de périphérique, les modifications de configuration peuvent nécessiter un redémarrage forcé du serveur. Si vous ne souhaitez pas redémarrer le serveur, sélectionnez l'option **Ne pas forcer le redémarrage du système d'exploitation hôte**.
Une tentative de redémarrage normal du serveur est effectuée lorsque l'option **Ne pas forcer le redémarrage du système d'exploitation hôte** est sélectionnée. Si le redémarrage échoue, vous devez exécuter de nouveau la tâche de déploiement du modèle.
 - c) Cliquez sur **Suivant**.
3. Si le périphérique cible est un serveur, dans la section **Démarrer à partir de l'image ISO du réseau** :
 - a) Cochez la case **Amorcer à partir de l'image ISO du réseau**.
 - b) Sélectionnez **CIFS** ou **NFS** comme type de partage, puis saisissez les informations dans les champs, par exemple le chemin d'accès au fichier d'image ISO et l'emplacement de partage où ce fichier est stocké.
 - c) Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la section **Planification**, exécutez la tâche immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
5. Cliquez sur **Terminer**. Passez en revue le message d'avertissement et cliquez sur **OUI**.
Une tâche de configuration de périphérique est créée sous Tâches. Voir [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#).

Déploiement de modèles IOA

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Avant de commencer à déployer un modèle IOA, assurez-vous que :

- Vous avez créé un modèle de déploiement IOA pour le déploiement. Voir [Création d'un modèle à partir d'un périphérique de référence](#).
- Les périphériques cibles remplissent les conditions spécifiées à la rubrique [Configuration système minimale requise pour le déploiement d'OpenManage Enterprise](#).
- La version du firmware de l'appareil cible est la même que dans le modèle IOA.
- Seuls les déploiements de modèles transversaux suivants sont pris en charge :

Tableau 12. Déploiements de modèles transversaux pris en charge

Mode de modèle de déploiement IOA	Modes de modèle IOA pris en charge de la cible
Autonome	Autonome, PMUX
PMUX (MUX programmable)	PMUX, Autonome
VLT	VLT

PRÉCAUTION : Assurez-vous que seuls les périphériques appropriés sont sélectionnés pour le déploiement. Après le déploiement d'un modèle de configuration sur un périphérique recyclé et sans système d'exploitation, il n'est pas toujours possible de rétablir la configuration d'origine du périphérique.

1. Dans la liste des modèles, sur la page **Configuration > Deploy**, cochez la case correspondant au modèle IOA que vous souhaitez déployer, puis cliquez sur **Déployer le modèle**.
2. Dans la boîte de dialogue **Déployer le modèle : <nom_du_modèle>**, sous **Cible** :
 - a) Cliquez sur **Sélectionner**, puis sélectionnez le ou les périphériques dans la boîte de dialogue **Tâche cible**. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 - b) Cliquez sur **OK**.
3. Dans la boîte de dialogue **Noms d'hôte**, vous pouvez modifier le **Nom d'hôte** de l'appareil IOA cible. Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la boîte de dialogue **Options avancées**, sélectionnez **Mode de prévisualisation** pour simuler le déploiement, ou sélectionnez **Continuer en cas d'avertissement** pour déployer le modèle et ignorer les avertissements rencontrés. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la section **Planification**, exécutez la tâche immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
6. Cliquez sur **Terminer**. Passez en revue le message d'avertissement et cliquez sur **OUI**. Une tâche de configuration de périphérique est créée sous **Tâches**. Voir [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#).

Clonage des modèles

1. Dans le menu **OpenManage Enterprise**, sous **Configuration**, cliquez sur **Déployer**. Une liste des modèles disponibles s'affiche.
2. Cochez la case correspondant au modèle que vous souhaitez cloner.
3. Cliquez sur **Cloner**.
4. Saisissez le nom du nouveau modèle, puis cliquez sur **Terminer**. Le modèle cloné est créé et s'affiche dans la liste des modèles.

Configuration de déploiement automatique sur les serveurs ou châssis qu'il reste à détecter

Les modèles de configuration existants dans OpenManage Enterprise peuvent être attribués aux serveurs et châssis attendant d'être détectés. Ces modèles de configuration sont automatiquement déployés sur les différents appareils lorsqu'ils sont détectés et intégrés.

Pour accéder à la page **Déployer automatiquement**, cliquez sur **OpenManage Enterprise > Configuration > Déployer automatiquement**.

Les cibles de déploiement automatique et leur **identificateur** respectif (numéro de série ou ID de nœud), **nom de modèle**, **type de modèle**, **état**, et **État d'amorçage à partir de l'image ISO du réseau** (pour les serveurs) s'affichent.

La liste de cibles de **Déploiement automatique** peut être personnalisée à l'aide des champs **Filtres avancés** disponibles en haut de la liste.

La section sur le côté droit de la page **Déployer automatiquement** affiche les informations **Créé sur** et **Créé par** de la cible de déploiement automatique sélectionnée. Lorsque plusieurs éléments sont sélectionnés, les informations sur le dernier élément sélectionné s'affichent dans cette section.

Les actions suivantes peuvent être effectuées sur la page Déployer automatiquement :

- **Créer** des modèles pour le déploiement automatique. Voir [Création de cibles de déploiement automatique](#)
- **Supprimer** des modèles qui ne sont pas nécessaires. Voir [Suppression des cibles de déploiement automatique](#)
- **Exporter** les modèles de déploiement automatique sous différents formats. Voir [Export des informations de la cible de déploiement automatique en différents formats](#)

Création de cibles de déploiement automatique

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)

Pour créer des cibles de déploiement automatique :

1. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Configuration > Déployer automatiquement > Créer**
L'Assistant **Modèle de déploiement automatique** s'affiche.
2. Sur la page **Informations sur le modèle**, sélectionnez le type de modèle (serveur ou châssis).
3. Dans le menu déroulant **Modèle**, sélectionnez un modèle approprié. Si le modèle sélectionné possède des attributs d'identité n'étant pas associés à un pool d'identités virtuel, le message suivant s'affiche : *Le modèle sélectionné possède des attributs d'identité, mais ils n'ont pas été associés à un pool d'identités virtuel. Le déploiement de ce modèle ne modifiera pas les adresses réseau virtuel sur les appareils cibles.*
4. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Informations sur la cible** s'affiche.
5. Sur la page **Informations sur la cible**, les appareils cibles peuvent être sélectionnés en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - **Saisie manuelle** : saisissez le numéro de série ou ID de nœud pour identifier les appareils cibles. Les identificateurs peuvent être saisis dans n'importe quel ordre, cependant, ils doivent être séparés par des virgules. Cliquez sur **Valider** pour vérifier l'exactitude des valeurs. Il est obligatoire de valider les identificateurs.
 - **Importation au format CSV** : cliquez sur **Importer CSV** pour parcourir les dossiers correspondants et sélectionnez le fichier .csv comportant les informations de l'appareil cible.

Les entrées dans le fichier .csv doivent respecter le format suivant : les identificateurs doivent être répertoriés dans la première colonne, un par ligne, en commençant par la deuxième ligne.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sur la page **Informations sur le groupe cible**, spécifiez un sous-groupe sous le **Groupe statique** si celui-ci est disponible. Pour plus d'informations sur le regroupement d'appareils, consultez [Organisation des périphériques dans des groupes](#). Les appareils cibles seront placés sous le groupe cible spécifié lors de leur détection
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Si l'appareil cible est un serveur, sur la page **Démarrer à partir de l'image ISO du réseau** :
 - Cochez la case **Amorcer à partir de l'image ISO du réseau**.
 - Sélectionnez **CIFS** ou **NFS**.
 - Saisissez le **Chemin d'accès de l'ISO** de l'emplacement sur lequel le fichier image ISO est stocké.
 - Renseignez les champs **Adresse IP de partage**, **Groupe de travail**, **Nom d'utilisateur**, et **Mot de passe**.
 - Cliquez sur **Suivant**.
10. Sur la page **Identités virtuelles**, cliquez sur **Réserver des identités**.
Les identités virtuelles attribuées pour les cartes d'interface réseau de l'appareil cible sélectionné s'affichent. Pour afficher toutes les identités attribuées du pool d'identités de l'appareil cible sélectionné, cliquez sur **Afficher tous les détails de la carte d'interface réseau**.
11. Cliquez sur **Terminer**.
Un message d'alerte *Le déploiement d'un modèle peut entraîner une perte de données et un redémarrage de l'appareil. Êtes-vous sûr de vouloir déployer le modèle ?* s'affiche.
12. Cliquez sur **Oui**.
Une nouvelle cible de déploiement automatique est créée et répertoriée sur la page **Déployer automatiquement**.

Suppression des cibles de déploiement automatique

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)

REMARQUE : Si un modèle, associé aux cibles de déploiement automatique, est supprimé de la page OpenManage Enterprise > Configuration > Déployer, les entrées de déploiement automatique associées sont également supprimées indépendamment de leur état actuel.

Pour supprimer les cibles de déploiement automatique à partir de la liste **Déployer automatiquement** :

1. Accédez à la page Déployer automatiquement en cliquant sur **OpenManage Enterprise > Configuration > Déployer automatiquement**.
2. Sélectionnez les cibles de déploiement automatique dans la liste.
3. Cliquez sur **Supprimer** puis sur **Oui** pour confirmer.
Les cibles de déploiement automatique sélectionnées pour suppression sont supprimées de la page Déployer automatiquement.

Export des informations de la cible de déploiement automatique en différents formats

1. Accédez à la page Déployer automatiquement en cliquant sur **OpenManage Enterprise > Configuration > Déployer automatiquement**.
2. Sélectionnez la cible de déploiement automatique dans la liste et cliquez sur **Exporter**.
3. Dans la boîte de dialogue **Exporter tout**, sélectionnez le format HTML, CSV ou PDF. Cliquez sur **Terminer**.
Une tâche est créée et les données de cibles de déploiement automatique sont exportées au format sélectionné.

Gestion des pools d'identités — Déploiement sans état

Les interfaces d'E/S d'un serveur, telles que cartes réseau ou adaptateurs HBA, possèdent des attributs d'identité uniques attribués par le fabricant des interfaces. Ces attributs d'identité uniques forment collectivement l'identité d'E/S d'un serveur. Les identités d'E/S permettant d'identifier un serveur sur un réseau, mais également de déterminer la façon dont le serveur communique avec une ressource réseau à l'aide d'un protocole spécifique. OpenManage Enterprise vous permet de générer et d'attribuer automatiquement des attributs d'identité virtuels aux interfaces d'E/S d'un serveur.

Les serveurs déployés à l'aide d'un modèle de configuration de périphérique qui contient des identités d'E/S virtuelles est considéré comme sans état. Les déploiements sans état vous permettent de créer un environnement de serveur dynamique et flexible. Par exemple, le déploiement d'un serveur avec des identités d'E/S virtuelles dans un environnement de démarrage à partir du réseau SAN vous permet d'effectuer rapidement les opérations suivantes :

- Remplacer un serveur défaillant en transférant l'identité d'E/S du serveur vers un autre serveur de secours.
- Déployer des serveurs supplémentaires pour augmenter la fonctionnalité de calcul en période de forte charge de travail.

L'onglet **Pools d'identités** vous permet de créer, modifier, supprimer ou exporter des pools d'E/S virtuelles.

Présentation du déploiement sans état

Pour déployer un modèle de configuration de périphérique avec des attributs d'identités sur les périphériques cibles, procédez comme suit :

1. **Créer un modèle de périphérique** : cliquez sur la tâche **Créer un modèle** sous l'onglet **Déployer** pour créer un modèle de périphérique. Vous pouvez choisir de créer un modèle à partir d'un fichier de configuration ou d'un périphérique de référence.
2. **Créer un pool d'identités** : cliquez sur la tâche **Créer** sous l'onglet **Pools d'identités** pour créer un pool d'un ou plusieurs types d'identité d'identités.

- 3. Attribuez des identités à un modèle de périphérique :** sélectionnez un modèle de périphérique dans le volet **Modèles**, puis cliquez sur **Modification de réseau** pour attribuer un pool d'identités au modèle de périphérique. Vous pouvez également sélectionner le réseau balisé et non balisé, puis attribuer la bande passante maximum et minimum aux ports.
- 4. Déployez le modèle de périphérique sur les périphériques cibles :** utilisez la tâche **Déployer le modèle** sous l'onglet **Déployer** pour déployer le modèle de périphérique et les identités virtuelles sur les périphériques cibles.

Créer un pool d'identités - Informations de pool

Les pools d'identité sont utilisés lors du déploiement d'un serveur basé sur un modèle pour virtualiser l'identité du réseau pour les éléments suivants :

- Ethernet
- iSCSI
- Fibre Channel Over Ethernet (FCoE)
- Fibre Channel (FC)

Vous pouvez créer un maximum de 5 000 pools d'identité dans chacune de ces catégories.

Le processus de déploiement de serveur récupère la prochaine identité disponible dans le pool et l'utilise tout en fournissant un serveur à partir de la description du modèle. Vous pouvez ensuite migrer le profil d'un serveur sur un autre sans perdre l'accès au réseau ou aux ressources de stockage dans votre environnement.

Vous pouvez modifier le nombre d'entrées dans le pool. Cependant, vous ne pouvez pas définir un nombre d'entrées inférieur à celui affecté ou réservé. Vous pouvez également supprimer les entrées qui ne sont pas attribuées ni réservées.

Nom du pool	Saisissez un nom pour le pool d'identités. Le nom de pool peut contenir un maximum de 255 caractères.
Description	Saisissez une description pour le pool d'identités. La description peut contenir un maximum de 255 caractères.

Actions

Suivant	Affiche l'onglet Ethernet .
Terminer	Enregistre les modifications et affiche la page Pools d'identités .
Annuler	Ferme l'assistant Créer un pool d'identités sans enregistrer les modifications.

Pools d'identités

Un pool d'identités est un ensemble d'un ou plusieurs types d'identités virtuelles nécessaires à la communication réseau. Un pool d'identités peut contenir une combinaison des types d'identités virtuelles suivants :

- Identités Ethernet
Les identités définies par l'adresse MAC (Media Access Control). Les adresses MAC sont requises pour les communications Ethernet (LAN).
- Identités iSCSI
Identités définies par le nom IQN (iSCSI Qualified Name). Des identités IQN sont requises pour la prise en charge du démarrage à partir d'un SAN à l'aide du protocole iSCSI.
- Identités Fibre Channel (FC)
Identités définies par le nom WWNN (World Wide Node Name) et le nom WWPN (World Wide Port Name). Un nom WWNN identité est attribué à un nœud (périphérique) dans une structure FC et peut être partagé par certains ou tous les ports d'un périphérique. Un nom WWPN identité est attribué à chaque port d'une structure FC et est propre à chaque port. Les identités WWNN et WWPN sont requises pour la prise en charge du démarrage à partir d'un SAN et pour l'accès aux données via les protocoles FC et FCoE (Fibre Channel over Ethernet).
- Identités Fibre Channel Over Ethernet (FCoE)
Identités qui fournissent une identité virtuelle unique pour les opérations FCoE. Ces identités sont définies à la fois par les adresses MAC et FC (c'est-à-dire le nom WWNN et le nom WWPN). Les identités WWNN et WWPN sont requises pour la prise en charge du démarrage à partir d'un SAN et pour l'accès aux données via les protocoles FC et FCoE (Fibre Channel over Ethernet).

OpenManage Enterprise utilise des pools d'identités pour attribuer automatiquement des identités virtuelles au modèle de périphérique utilisé pour déployer un serveur.

Création de pools d'identités

Vous pouvez créer un pool d'identités qui contient un ou plusieurs types d'identités virtuelles.

Pour créer un pool de types d'identités virtuelles :

1. Sur la page **Configuration**, cliquez sur **Pools d'identités**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans la boîte de dialogue **Créer un pool d'identités**, sous **Informations sur le pool** :
 - a) Saisissez un nom unique pour le pool d'identités virtuelles et une description appropriée.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la section **Ethernet** :
 - a) Cochez la case **Inclure les adresses MAC Ethernet virtuelles** pour inclure les adresses MAC.
 - b) Saisissez une adresse MAC de début et indiquez le nombre d'identités MAC virtuelles à créer.
5. Dans la section **iSCSI** :
 - a) Cochez la case **Inclure des adresses MAC iSCSI** pour inclure les adresses MAC iSCSI.
 - b) Saisissez l'adresse MAC de début et indiquez le nombre d'adresses MAC iSCSI à créer.
 - c) Sélectionnez **Configurer un initiateur iSCSI**, puis saisissez le préfixe IQN.
 - d) Sélectionnez **Activer le pool d'adresses IP de l'initiateur iSCSI**, puis saisissez les détails du réseau.

REMARQUE : Le pool d'adresses IP de l'initiateur iSCSI ne prend pas en charge les adresses IPv6.

6. Dans la section **FCoE** :
 - a) Cochez la case **Inclure des identités FCoE** pour inclure des identités FCoE.
 - b) Saisissez l'adresse MAC de début et indiquez le nombre d'identités FCoE à créer.

REMARQUE : Les adresses WWPN et WWNN sont générées en préfixant respectivement 0x2001 et 0x2000 pour les adresses MAC.

7. Dans la section **Fibre Channel** :
 - a) Cochez la case **Inclure des identités FC** pour inclure des identités FC.
 - b) Saisissez les octets de postfix (six octets) et le nombre d'adresses WWPN et WWNN à créer.

REMARQUE : Les adresses WWPN et WWNN sont générées en préfixant le postfix fourni par 0x2001 et 0x2000, respectivement.

Le pool d'identités virtuelles est créé et répertorié sous l'onglet **Pools d'identités**.

Créer un pool d'identités - Fibre Channel

Vous pouvez ajouter des adresses Fibre Channel (FC) au pool d'identités. Le FC comprend des adresses WWPN/WWNN.

Inclure des identités FC	Cochez la case pour ajouter des adresses FC au pool d'identités.
Postfix (6 octets)	Saisissez le postfix dans l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none">· AA:BB:CC:DD:EE:FF· AA-BB-CC-DD-EE-FF· AABB.CCDD.EEFF Le postfix peut comporter un maximum de 50 caractères. Cette option s'affiche uniquement si la case Inclure des identités FC est cochée.
Nombre d'adresses WWPN/WWNN	Sélectionnez le nombre d'adresses WWPN ou WWNN. L'adresse peut être comprise entre 1 et 5 000. Cette option s'affiche uniquement si la case Inclure des identités FC est cochée.

Actions

Précédent	Affiche l'onglet FCoE .
Terminer	Enregistre les modifications et affiche la page Configuration .

Annuler

Ferme l'assistant **Créer un pool d'identités** sans enregistrer les modifications.

Créer un pool d'identités - iSCSI

Vous pouvez configurer le nombre requis d'adresses MAC iSCSI dans l'onglet iSCSI.

REMARQUE : Les attributs iSCSI sont appliqués uniquement lorsque l'option DHCP pour l'initiateur iSCSI est désactivée dans le modèle source.

Inclure des adresses MAC iSCSI

Cochez la case pour ajouter des adresses MAC iSCSI au pool d'identités.

Adresse MAC de début

Saisissez l'adresse MAC de début du pool d'identités dans l'un des formats suivants :

- AA:BB:CC:DD:EE:FF
- AA-BB-CC-DD-EE-FF
- AABB.CCDD.EEFF

La longueur maximale d'une adresse MAC est de 50 caractères. Cette option s'affiche uniquement si la case **Inclure des adresses MAC iSCSI** est cochée.

Nombre d'adresses MAC iSCSI

Saisissez le nombre d'adresses MAC iSCSI. L'adresse MAC peut être comprise entre 1 et 5 000. Cette option s'affiche uniquement si la case **Inclure des adresses MAC iSCSI** est cochée.

Configurer un initiateur iSCSI

Cochez cette case pour configurer l'initiateur iSCSI. Cette option s'affiche uniquement si la case **Inclure des adresses MAC iSCSI** est cochée.

Préfixe IQN

Saisissez le préfixe IQN du pool d'identités iSCSI. La longueur du préfixe IQN peut comporter un maximum de 200 caractères. Le système génère automatiquement le pool d'adresses IQN en ajoutant le numéro généré pour le préfixe. Par exemple : <IQN Prefix>.<number>

Cette option s'affiche uniquement si la case **Configurer un initiateur iSCSI** est cochée.

REMARQUE : Le nom qualifié iSCSI (IQN) configuré avec les pools d'identités n'est pas déployé sur le système cible si le mode de démarrage est défini sur « BIOS ».

REMARQUE : Si le nom de l'initiateur iSCSI s'affiche dans une ligne distincte du champ Pools d'identités > Utilisation > IQN iSCSI, cela indique que l'IQN iSCSI est activé uniquement sur cette partition NIC.

Activer le pool d'adresses IP de l'initiateur iSCSI

Cochez la case pour configurer un pool d'identités d'initiateur iSCSI. Cette option s'affiche uniquement si la case **Inclure des adresses MAC iSCSI** est cochée.

Plage d'adresses IP

Saisissez la plage d'adresses IP pour le pool d'initiateurs iSCSI dans l'un des formats suivants :

- A.B.C.D - W.X.Y.Z
- A.B.C.D/E

Masque de sous-réseau

Sélectionnez l'adresse du masque de sous-réseau du pool iSCSI dans la liste déroulante.

Passerelle

Saisissez l'adresse de la passerelle du pool iSCSI.

Serveur DNS principal

Saisissez l'adresse du serveur DNS principal.

Serveur DNS secondaire

Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.

REMARQUE : La plage d'adresses IP, la Passerelle, le serveur DNS principal et le Serveur DNS secondaire doivent être des adresses IPV4 valides.

Actions

Précédent	Affiche l'onglet Ethernet .
Suivant	Affiche l'onglet FCoE .
Terminer	Enregistre les modifications et affiche la page Configuration .
Annuler	Ferme l'assistant Créer un pool d'identités sans enregistrer les modifications.

Créer un pool d'identités - Fibre Channel over Ethernet

Vous pouvez ajouter le nombre requis d'adresses MAC de protocole d'initialisation (FIP) FCoE (Fibre Channel over Ethernet) au pool d'identités. Les valeurs de nom de port universel (WWPN)/nom de nœud universel (WWNN) sont générées à partir de ces adresses MAC.

Inclure des identités FCoE	Cochez la case pour ajouter des adresses MAC FCoE au pool d'identités.
FIP/Adresse MAC	Saisissez l'adresse MAC de début du protocole d'initialisation FCoE (FIP) du pool d'identité dans l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none">• AA:BB:CC:DD:EE:FF• AA-BB-CC-DD-EE-FF• AABB.CCDD.EE FF La longueur maximale d'une adresse MAC est de 50 caractères. Cette option s'affiche uniquement si la case Inclure des identités FCoE est cochée. Les valeurs WWPN/WWNN sont générées à partir de l'adresse MAC.
Nombre d'identités FCoE	Sélectionnez le nombre d'identités FCoE requises. Les identités peuvent être comprises entre 1 et 5 000.

Actions

Précédent	Affiche l'onglet iSCSI .
Suivant	Affiche l'onglet Fibre Channel .
Terminer	Enregistre les modifications et affiche la page Pools d'identités .
Annuler	Ferme l'assistant Créer un pool d'identités sans enregistrer les modifications.

Créer un pool d'identités - Ethernet

Dans l'onglet **Ethernet**, vous pouvez ajouter le nombre requis d'adresses MAC au pool d'identités.

Inclure les adresses MAC Ethernet virtuelles	Cochez la case pour ajouter des adresses MAC virtuelles au pool d'identités.
Adresse MAC de début	Saisissez la première adresse MAC dans l'un des formats suivants : <ul style="list-style-type: none">• AA:BB:CC:DD:EE:FF• AA-BB-CC-DD-EE-FF• AABB.CCDD.EE FF La longueur maximale d'une adresse MAC est de 50 caractères. Cette option s'affiche uniquement si la case Inclure les adresses MAC Ethernet virtuelles est cochée.

Nombre d'identités MAC virtuelles Sélectionnez le nombre d'identités MAC virtuelles. Les identités peuvent être comprises entre 1 et 50. Cette option s'affiche uniquement si la case **Inclure les adresses MAC Ethernet virtuelles** est cochée.

Actions

Précédent Affiche l'onglet **Informations sur le pool**.

Suivant Affiche l'onglet **iSCSI**.

Terminer Enregistre les modifications et affiche la page **Pools d'identités**.

Annuler Ferme l'assistant **Créer un pool d'identités** sans enregistrer les modifications.

Affichage des définitions des pools d'identités

Pour afficher les définitions d'un pool d'identités :

1. Sur la page **Configuration**, cliquez sur **Pools d'identités**.
2. Sélectionnez un pool d'identités, puis cliquez sur **Récapitulatif**.
Les différentes définitions du pool d'identités sont répertoriées.
3. Pour afficher l'utilisation de ces définitions d'identité, cliquez sur l'onglet **Utilisation** et sélectionnez l'option de filtre **Afficher par**.

Modification des pools d'identités

Vous pouvez modifier un pool d'identités pour ajouter des plages que vous n'avez pas spécifiées précédemment, ajouter un type d'identité ou supprimer des plages de type d'identité.

Pour modifier les définitions d'un pool d'identités :

1. Sur la page **Configuration**, cliquez sur **Pools d'identités**.
2. Sélectionnez le pool d'identités, puis cliquez sur **Modifier**.
La boîte de dialogue **Modifier des pools d'identités** s'affiche.
3. Apportez les modifications aux définitions dans les sections appropriées, puis cliquez sur **Terminer**.

Le pool d'identités est modifié.

Définir des réseaux

1. Sélectionnez **Configuration > Réseaux > Définir**.
2. Dans la boîte de dialogue **Définir réseau**, saisissez un nom et une description appropriée.
3. Saisissez l'ID VLAN, puis sélectionnez le type de réseau.
Vous pouvez sélectionner un type de réseau seulement pour le châssis MX7000. Pour plus d'informations sur les types de réseau, voir [Types de réseau](#).
4. Cliquez sur **Terminer**.

Le réseau actuellement configuré dans votre environnement est maintenant défini et les ressources peuvent accéder au réseau. Vous pouvez également exporter la liste des réseaux en tant que fichier .csv en cliquant sur le bouton **Exporter**.

Types de réseau

 **REMARQUE** : Vous pouvez sélectionner un type de réseau pour le châssis MX7000 uniquement.

Tableau 13. Types de réseau

Types de réseau	Description
Bronze polyvalent	Utilisé pour le trafic de données de priorité faible

Types de réseau	Description
Or polyvalent	Utilisé pour le trafic de données de priorité élevée
Argent polyvalent	Utilisé pour le trafic de données de priorité standard ou par défaut
Platine polyvalent	Utilisé pour le trafic de données de très haute priorité
Interconnexion de cluster	Utilisé pour les VLAN de pulsation de cluster
Gestion par hyperviseur	Utilisé pour les connexions de gestion des hyperviseurs telles que le VLAN de gestion ESXi
Stockage iSCSI	Utilisé pour les VLAN iSCSI
Stockage FCoE	Utilisé pour les VLAN FCoE
Stockage de réplication des données	Utilisé pour les VLAN prenant en charge la réplication des données de stockage, par exemple pour VMware VSAN (Virtual Storage Area Network - Réseau de stockage virtuel)
Migration de machine virtuelle	Utilisé pour les VLAN prenant en charge vMotion et les technologies similaires
Journalisation de VMware FT	Utilisé pour les VLAN prenant en charge VMware Fault Tolerance

Modification ou suppression d'un réseau configuré

- Sur la page **Configuration**, cliquez sur **Réseaux**.
- Sélectionnez un réseau dans la liste, puis cliquez sur **Modifier** dans le volet de droite pour modifier le nom, la description, l'ID VLAN ou le type de réseau.
 - REMARQUE :** La configuration VLAN sur les châssis M1000e et FX2 n'est pas prise en charge dans une infra IPv6, car l'adressage IPv6 n'est pas pris en charge par M I/O Aggregator (IOA) et les modules d'E/S FN.
 - REMARQUE :** Le nom et les ID VLAN modifiés ne sont pas mis à jour sur le châssis MX7000 cible après l'exécution d'une tâche de déploiement sans état.
- Pour supprimer le réseau, sélectionnez-le et cliquez sur **Supprimer**.
- Cliquez sur **Oui**.

Déploiement sans état

- REMARQUE :** Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Avant d'effectuer un déploiement sans état, vérifiez que :

- Vous avez créé un modèle de déploiement de périphérique ou cloné un modèle exemple. Voir [Création d'un modèle à partir d'un périphérique de référence](#).
- Vous avez créé et configuré un pool d'identités. Voir [Création de pools d'identités](#).
- Les périphériques cibles remplissent les conditions spécifiées à la rubrique [Configuration système minimale requise pour le déploiement d'OpenManage Enterprise](#).
- La licence OpenManage Enterprise est installée sur tous les périphériques cibles.

- REMARQUE :** Les pools d'identités ne peuvent pas être associés aux modèles créés dans les versions antérieures d'OpenManage Enterprise.

- Dans la liste des modèles, cochez la case correspondant au périphérique dont le modèle doit être déployé.
- Cliquez sur **Modifier le réseau**.
- Dans la boîte de dialogue **Modifier le réseau**, sélectionnez le pool d'identités, ainsi que le réseau marqué et non marqué.

4. Saisissez la bande passante maximale et minimale, et cliquez sur **Terminer**.
5. Sur la page **Détails du modèle**, cliquez sur **Déployer le modèle**.
6. Dans la boîte de dialogue **Déployer le modèle : <nom du modèle>**, sous **cible** :
 - a) Cliquez sur **Sélectionner**, sélectionnez le ou les périphérique(s) dans la boîte de dialogue **Tâche cible** et cliquez sur **Ok**. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
7. Dans la section **Amorcer à partir de l'image ISO du réseau** :
 - a) Cochez la case **Amorcer à partir de l'image ISO du réseau**. Cette case à cocher s'affiche uniquement si le périphérique cible est un serveur.
 - b) Sélectionnez **CIFS** ou **NFS**, puis saisissez les informations dans les champs, par exemple le chemin d'accès à un fichier d'image .ISO et l'emplacement de partage où ce fichier est stocké.
 - c) Cliquez sur **Suivant**.
8. Dans la section **IP de gestion de l'iDRAC**, modifiez les paramètres IP du périphérique cible, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE : Si le paramètre IP n'est pas configuré sur le traîneau MX7000 détecté, l'opération Amorcer à partir d'une image ISO de réseau n'est pas exécutée pendant le déploiement de modèles.
9. Dans la section **Identités virtuelles**, cliquez sur **Réserver des identités**.
10. Les identités virtuelles attribuées des cartes NIC s'affichent. Pour afficher toutes les identités attribuées du pool d'E/S virtuelles, cliquez sur **Afficher tous les détails de la carte d'interface réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Dans la section **Planification**, exécutez la tâche immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
12. Cliquez sur **Terminer**. Passez en revue le message et cliquez sur **OUI**.
Une tâche de configuration de périphérique est créée sous Tâches. Voir [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#).

Suppression des pools d'identités

Vous ne pouvez pas supprimer un pool d'identités si les identités sont réservées ou affectés à un modèle de configuration.

Pour supprimer un pool d'identités :

1. Sur la page **Configuration**, cliquez sur **Pools d'identités**.
2. Sélectionnez le pool d'identités, puis cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Oui**.

Le pool d'identité est supprimé et les identités attribuées associées avec un ou plusieurs modèles sont supprimées.

Revendication des identités virtuelles attribuées

Vous pouvez revendiquer les identités virtuelles attribuées auprès d'un périphérique en fonction de vos préférences.

Pour revendiquer les identités virtuelles attribuées :

1. Sur la page **nom du périphérique**, sous **Aperçu**, cliquez sur **Profil de configuration** **Revendiquer des identités**.
La page **Revendiquer des identités** s'affiche.
2. Si vous souhaitez continuer à revendiquer les identités attribuées du périphérique, cliquez sur **Oui**.

REMARQUE : Pendant le processus de revendication, les identités qui ne sont pas déployées à partir d'OpenManage Enterprise ne sont pas revendiquées et la tâche de configuration du système échoue. Pour revendiquer ces identités, vous devez utiliser l'option **Forcer la revendication si la suppression échoue**.

Une fois les identités revendiquées, elles peuvent être associées à un modèle de configuration différent pour les tâches de déploiement sans état.

Migration du profil du périphérique

Vous pouvez migrer les attributs d'un modèle de configuration d'un périphérique et les identités virtuelles d'un périphérique source vers les périphériques cibles. Les serveurs cibles doivent avoir le même système Lifecycle Controller et les mêmes paramètres de configuration NIC, iDRAC, BIOS, RAID que le périphérique source.

Pour migrer le profil :

1. Sur la page **nom du périphérique**, sous **Aperçu**, cliquez sur **Profil de configuration** > **Migrer le profil**.

- Sélectionnez le périphérique cible avec une configuration matérielle identique à celle du périphérique source.



REMARQUE : Pendant le processus de migration, les identités qui ne sont pas déployées à partir d'OpenManage Enterprise ne sont pas migrées et la tâche de configuration du système échoue. Pour migrer ces identités, vous devez utiliser l'option Forcer la migration si la suppression du profil échoue.



PRÉCAUTION : Lorsque vous utilisez l'option Forcer la migration si la suppression du profil échoue, il est possible que les identités soient dupliquées si le périphérique source est activé.

- Cliquez sur **Migrer le profil**.

Les identités virtuelles sont maintenant récupérées à partir du périphérique source et assignées au périphérique cible.

Gestion de la conformité de la configuration du périphérique

En sélectionnant **OpenManage Enterprise > Configuration > Conformité de la configuration**, vous pouvez créer des lignes de base de configuration à l'aide des modèles de conformité intégrés ou créés par l'utilisateur. Vous pouvez créer un modèle de conformité de la configuration à partir d'un modèle de déploiement existant, d'un périphérique de référence ou d'une importation à partir d'un fichier. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer de la licence de niveau entreprise OpenManage Enterprise et iDRAC pour les serveurs. Pour le contrôleur de gestion de châssis, aucune licence n'est nécessaire. Seuls les utilisateurs dotés de certains privilèges sont habilités à utiliser cette fonctionnalité. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#). Voir également [Gestion de la ligne de base de conformité de périphérique à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#).

REMARQUE : Une fois que la ligne de base de la configuration est créée à l'aide d'un modèle, le récapitulatif du niveau de conformité de chaque ligne de base est répertorié dans un tableau. Même si chaque périphérique dispose de son propre état, l'état le plus grave est considéré comme l'état de la ligne de base. Pour en savoir plus sur l'état d'intégrité globale, voir le livre blanc *MANAGING THE ROLLUP HEALTH STATUS BY USING IDRAC ON THE DELL EMC 14TH GENERATION AND LATER POWEREDGE SERVERS* (Gestion de l'état d'intégrité globale avec l'iDrac sur les serveurs PowerEdge Dell EMC PowerEdge de 14e génération et génération ultérieure) disponible sur le site de support.

REMARQUE : Vous pouvez créer une ligne de base de la configuration uniquement pour le châssis MX7000 maître.

Sur la page **Conformité**, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Créer la ligne de base de conformité de la configuration. Voir [Création d'une ligne de base de conformité de la configuration](#).
- Vérifier la conformité des périphériques ou groupes de périphériques par rapport à la ligne de base de conformité de la configuration.
- Gérer les modèles de conformité. Voir [Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#).

Utilisez les données de la ligne de base de conformité de la configuration pour définir des stratégies d'alerte qui vous alertent si une stratégie de ligne de base n'est plus respectée. L'alerte est générée d'après la ligne de base de conformité qui est visible sur la page du tableau de bord d'OpenManage Enterprise. Pour plus d'informations sur la définition de stratégies d'alerte, voir [Surveillance des alertes des périphériques](#).

Le rapport Récapitulatif de la conformité globale affiche les champs suivants :

- **CONFORMITÉ** : indique le niveau de conformité global des périphériques reliés à la ligne de base de conformité de la configuration. L'état d'un périphérique ayant un niveau de conformité inférieur (critique, par exemple) est indiqué comme l'état de l'ensemble de la ligne de base.
- **NOM** : nom de la ligne de base de conformité de la configuration.
- **MODÈLE** : nom du modèle de conformité utilisé par la ligne de base.

Pour afficher le rapport de conformité de la configuration d'une ligne de base, cochez la case correspondante, puis cliquez sur **Afficher le rapport** dans le volet de droite.

Utilisez la fonction Générateur d'interrogation pour générer la conformité au niveau du périphérique par rapport à la ligne de base sélectionnée. Voir [Sélection d'un critère de requête](#).

OpenManage Enterprise fournit un rapport intégré pour afficher la liste des périphériques surveillés et leur conformité à la ligne de base de conformité. Sélectionnez **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports > Périphériques par ligne de base de conformité de modèle**, puis cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

Tâches associées

- [Création d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)
- [Modification d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)
- [Suppression d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)
- [Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#)
- [Sélection d'un critère de requête](#)

Sujets :

- [Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#)
- [Création d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)
- [Modification d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)
- [Correction des périphériques non conformes](#)
- [Suppression d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

Gestion des modèles de ligne de base de conformité

Utilisez le modèle de conformité pour créer des lignes de base de conformité, puis vérifiez régulièrement l'état de conformité de la configuration des périphériques associés à la ligne de base. Voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#). Vous pouvez créer des modèles de ligne de base à partir d'un modèle de déploiement, d'un périphérique de référence ou d'une importation à partir d'un fichier. Voir [Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#).

En sélectionnant **Configuration** > **Conformité de la configuration** > **Gestion des modèles**, vous pouvez afficher la liste des modèles de conformité. Sur cette page :

- Vous pouvez créer un modèle de conformité en procédant comme suit :
 - Utilisation d'un modèle de déploiement. Voir [Création du modèle de ligne de base de conformité à partir du modèle de déploiement](#).
 - Utilisation d'un périphérique de référence. Voir [Création d'un modèle de ligne de base de conformité à partir d'un périphérique de référence](#).
 - Importation depuis un fichier de modèle. Voir [Création d'une ligne de base de conformité par importation depuis un fichier](#).
- Modifier un modèle de conformité. Voir [Modification d'un modèle de conformité de ligne de base](#).
- Cloner un modèle de conformité. Voir [Clonage du modèle de ligne de base de la conformité](#).
- Exporter un rapport sur un modèle de conformité. Sur la page **Modèles de conformité**, cochez la case correspondante, puis cliquez sur **Exporter**. Voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).
- Supprimer un modèle de conformité. Sur la page **Modèles de conformité**, cochez la case correspondante, puis cliquez sur **Supprimer**.

Information associée

[Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#)

[Modification d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

[Suppression d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

[Création du modèle de ligne de base de conformité à partir du modèle de déploiement](#)

[Modification d'un modèle de conformité de ligne de base](#)

Création du modèle de ligne de base de conformité à partir du modèle de déploiement

1. Cliquez sur **Configuration** > **Conformité de la configuration** > **Gestion des modèles** > **Créer** > **Depuis un modèle de déploiement**.
2. Dans la boîte de dialogue **Cloner un modèle de déploiement**, dans le menu déroulant **Modèle**, sélectionnez un modèle qui doit être utilisé comme ligne de base pour le nouveau modèle.
3. Saisissez un nom et une description pour le modèle de conformité de ligne de base.
4. Cliquez sur **Terminer**.
Un modèle de conformité est créé et répertorié dans la liste des lignes de base de conformité de configuration.

Tâches associées

[Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#)

[Clonage du modèle de ligne de base de la conformité](#)

Création d'un modèle de ligne de base de conformité à partir d'un périphérique de référence

Pour utiliser les propriétés de configuration d'un périphérique en tant que modèle de création d'une ligne de base de configuration, le périphérique doit déjà être intégré. Voir [Intégration de périphériques](#).

1. Cliquez sur **Configuration > Conformité de la configuration > Gestion des modèles > Créer > À partir d'un appareil de référence**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer un modèle de conformité**, saisissez le nom et la description du modèle de conformité de ligne de base.
3. Sélectionnez les options de création du modèle en clonant les propriétés d'un serveur ou d'un châssis.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la section **Périphérique de référence**, sélectionnez le périphérique qui doit être utilisé en tant que maître pour la création du modèle. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 - a) Si vous sélectionnez « serveur » en tant que maître, sélectionnez également les propriétés de configuration du serveur qui doivent être clonées.
6. Cliquez sur **Terminer**.
Une tâche de création de modèle est créée et exécutée. Le nouveau modèle de ligne de base de conformité est répertorié dans la page **Modèles de conformité**.

Création d'une ligne de base de conformité par importation depuis un fichier

1. Cliquez sur **Configuration > Conformité de la configuration > Gestion des modèles > Créer > Importer depuis un fichier**.
2. Dans la boîte de dialogue **Importer un modèle de conformité**, saisissez un nom pour le modèle de conformité de ligne de base.
3. Sélectionnez le serveur ou le type de modèle de châssis, puis cliquez sur **Sélectionner un fichier** pour accéder au fichier et sélectionnez-le.
4. Cliquez sur **Terminer**.
La ligne de base de conformité de configuration est créée et indiquée.

Clonage du modèle de ligne de base de la conformité

1. Cliquez sur **Configuration > Conformité de la configuration > Gestion des modèles**.
2. Sélectionnez le modèle de conformité qui doit être cloné, puis cliquez sur **Cloner**.
3. Dans la boîte de dialogue **Cloner le modèle**, saisissez le nom du nouveau modèle.
4. Cliquez sur **Terminer**.
Le nouveau modèle est créé et répertorié sous **Modèles de conformité**.

Information associée

[Création du modèle de ligne de base de conformité à partir du modèle de déploiement](#)

[Modification d'un modèle de conformité de ligne de base](#)

Modification d'un modèle de conformité de ligne de base

Lorsque vous souhaitez modifier les propriétés de la ligne de base de configuration, vous pouvez modifier les propriétés du modèle associé.

 **PRÉCAUTION** : Si un modèle utilisé pour une ligne de base est déjà associé à une autre ligne de base, la modification des propriétés du modèle modifie les niveaux de conformité de ligne de base des périphériques déjà associés. Lisez attentivement les messages d'événement et d'erreur affichés et agissez en conséquence. Pour plus d'informations les messages d'erreur et d'événement, voir le *Guide de référence des messages d'erreur et d'événement* disponible sur le [site de support](#).

1. Sur la page **Modèles de conformité**, cochez la case correspondante, puis cliquez sur **Modifier**.

2. Sur la page **Détails du modèle**, les propriétés de configuration du modèle sont répertoriées.
3. Développez la propriété à modifier, puis saisissez ou sélectionnez les données dans les champs.
 - a) Pour activer la propriété, cochez la case, si elle n'est pas déjà activée.
4. Cliquez sur **Terminer**.
Le modèle est modifié et les informations mises à jour sont enregistrées.

Tâches associées

[Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#)
[Clonage du modèle de ligne de base de la conformité](#)

Création d'une ligne de base de conformité de la configuration

OpenManage Enterprise peuvent attribuer 10 lignes de base à un seul périphérique et vérifier le niveau de conformité d'un maximum de 500 périphériques à la fois. Pour afficher la liste des lignes de base, cliquez sur **OpenManage Enterprise > Configuration > Conformité de la configuration**.

Vous pouvez créer une ligne de base de conformité de la configuration en :

- Utilisant un modèle de déploiement existant. Voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#).
- Utilisant un modèle capturé à partir d'un dispositif de support. Voir [Création d'un modèle de ligne de base de conformité à partir d'un périphérique de référence](#).
- Utilisant un modèle importé à partir d'un fichier. Voir [Création d'une ligne de base de conformité par importation depuis un fichier](#).

Lorsque vous sélectionnez un modèle pour créer une ligne de base, les attributs associés aux modèles sont également sélectionnés. Cependant, vous pouvez modifier les propriétés de la ligne de base. Voir [Modification d'une ligne de base de conformité de la configuration](#).

⚠ PRÉCAUTION : Si un modèle utilisé pour une ligne de base est déjà associé à une autre ligne de base, la modification des propriétés du modèle modifie les niveaux de conformité de ligne de base des périphériques déjà associés. Lisez attentivement les messages d'événement et d'erreur affichés et agissez en conséquence. Pour plus d'informations les messages d'erreur et d'événement, voir le *Guide de référence des messages d'erreur et d'événement* disponible sur le site de support.

ℹ REMARQUE : Avant de créer une ligne de base de conformité de la configuration, assurez-vous d'avoir créé le modèle de conformité correspondant.

1. Sélectionnez **Configuration > Conformité de la configuration > Créer une ligne de base**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer une ligne de base de conformité** :
 - Dans la section **Informations sur la configuration de base** :
 - a) Dans le menu déroulant **Modèle**, sélectionnez un modèle de conformité. Pour plus d'informations sur les modèles, voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#).
 - b) Saisissez le nom et la description d'une ligne de base de conformité.
 - c) Cliquez sur **Suivant**.
 - Dans la section **Cible** :
 - a) Sélectionnez des périphériques ou des groupes de périphériques. Seuls les périphériques compatibles sont affichés. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).

ℹ REMARQUE : Seuls les périphériques compatibles sont répertoriés. Si vous sélectionnez un groupe, les périphériques qui ne sont pas compatibles avec le modèle de ligne de base, ou encore les périphériques qui ne prennent pas en charge la fonction de ligne de base de conformité de la configuration, sont exclusivement identifiés pour vous aider à procéder à une sélection efficace.

3. Cliquez sur **Terminer**.
Une ligne de base de conformité est créée et indiquée. Une comparaison de conformité est lancée lorsque la ligne de base est créée ou mise à jour. Le niveau de conformité global de la ligne de base est indiqué dans la colonne **Conformité**. Pour plus d'informations sur les champs de la liste, voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#).

ℹ REMARQUE : Chaque fois que vous créez une ligne de base de configuration, l'apppliance crée et exécute automatiquement une tâche d'inventaire de configuration pour effectuer l'inventaire des appareils associés à la ligne

de base pour laquelle les données d'inventaire ne sont pas disponibles. Cette tâche d'inventaire de configuration porte le même nom que la ligne de base pour laquelle l'inventaire est effectué. En outre, sur la page Conformité de la configuration, une barre de progression indiquant la progression de la tâche d'inventaire s'affiche en regard de la ligne de base correspondante.

Information associée

[Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#)

[Suppression d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

Modification d'une ligne de base de conformité de la configuration

Vous pouvez modifier les périphériques, le nom et d'autres propriétés associées à une ligne de base de configuration. Pour obtenir la description des champs affichés dans la liste, voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#).

⚠ PRÉCAUTION : Si un modèle utilisé pour une ligne de base est déjà associé à une autre ligne de base, la modification des propriétés du modèle modifie les niveaux de conformité de ligne de base des périphériques déjà associés. Voir [Modification d'un modèle de conformité de ligne de base](#). Lisez attentivement les messages d'événement et d'erreur affichés et agissez en conséquence. Pour plus d'informations les messages d'erreur et d'événement, voir le *Guide de référence des messages d'erreur et d'événement* disponible sur le site de support.

1. Sélectionnez **Configuration > Conformité de la configuration**.
2. Dans la liste des lignes de base de conformité de la configuration, cochez la case correspondante, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la boîte de dialogue **Modifier la ligne de base de conformité**, mettez les informations à jour. Voir [Création d'une ligne de base de conformité de la configuration](#).

i REMARQUE : Chaque fois que vous modifiez une ligne de base de configuration, l'apppliance crée et exécute automatiquement une tâche d'inventaire de configuration, pour effectuer l'inventaire des appareils associés à la ligne de base pour laquelle les données d'inventaire ne sont pas disponibles. Cette tâche d'inventaire de configuration porte le même nom que la ligne de base pour laquelle l'inventaire est effectué. En outre, sur la page Conformité de la configuration, une barre de progression indiquant la progression de la tâche d'inventaire s'affiche en regard de la ligne de base correspondante.

Tâches associées

[Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#)

[Sélection d'un critère de requête](#)

Information associée

[Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#)

[Suppression d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

Correction des périphériques non conformes

Vous pouvez corriger les périphériques qui ne sont pas conformes à la ligne de base associée en modifiant les valeurs d'attribut pour qu'elles correspondent aux attributs de la ligne de base associée. Pour afficher les attributs dérivés, à partir du rapport de conformité du périphérique, cliquez sur **Afficher le rapport**. Le tableau **Rapport de conformité** répertorie les noms d'attributs avec les valeurs attendues et actuelles des attributs.

Pour corriger un ou plusieurs périphériques non conformes :

1. Sélectionnez **Configuration > Conformité de la configuration**.
2. Dans la liste des lignes de base de conformité de la configuration, sélectionnez la case correspondante, puis cliquez sur **Afficher le rapport**.
3. Dans la liste des périphériques non conformes, sélectionnez un ou plusieurs périphériques, puis cliquez sur **Rendre conforme**.
4. Planifiez les changements de configuration pour les exécuter immédiatement ou plus tard, puis cliquez sur **Terminer**.

Pour appliquer les changements de configuration après le prochain redémarrage du serveur, vous pouvez sélectionner l'option **Modification de la configuration du ou des périphériques lors du prochain redémarrage**.

Une nouvelle tâche d'inventaire de configuration est exécutée et l'état de conformité de la ligne de base est mis à jour sur la page **Conformité**.

Suppression d'une ligne de base de conformité de la configuration

Vous pouvez supprimer le niveau de conformité de la configuration des périphériques associés à une ligne de base de configuration. Pour obtenir la description des champs affichés dans la liste, voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#).

PRÉCAUTION : Lorsque vous supprimez une ligne de base de conformité ou un ou plusieurs périphérique(s) d'une ligne de base de conformité :

- Les données de conformité de la ligne de base et/ou le ou les périphériques sont supprimés des données OpenManage Enterprise.
- Si un périphérique est supprimé, son inventaire de configuration n'est plus récupéré et les informations déjà récupérées sont également supprimées, sauf si l'inventaire est associé à une tâche d'inventaire.

Un modèle utilisé comme ligne de base de conformité ne peut pas être supprimé s'il est associé à un périphérique. Des messages appropriés s'affichent dans de tels cas. Lisez attentivement les messages d'événement et d'erreur affichés et agissez en conséquence. Pour plus d'informations les messages d'erreur et d'événement, voir le *Guide de référence des messages d'erreur et d'événement* disponible sur le site de support.

1. Cliquez sur **Configuration > Conformité de la configuration**.
2. Dans la liste de lignes de base de conformité de la configuration, cochez la case correspondante, puis cliquez sur **Supprimer**.
3. À l'invite de sélection ou non de la suppression, cliquez sur **OUI**.
La ligne de base de conformité est supprimée et le tableau **Récapitulatif de conformité global** des lignes de base est mis à jour.

Tâches associées

[Création d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

[Sélection d'un critère de requête](#)

[Gestion des modèles de ligne de base de conformité](#)

[Modification d'une ligne de base de conformité de la configuration](#)

Information associée

[Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#)

Surveillance des alertes des périphériques

En cliquant sur le menu **OpenManage Enterprise**, puis en sélectionnant des éléments sous **Alertes**, vous pouvez :

- Surveiller les alertes par :
 - [Accuser réception des alertes](#)
 - [Ignorer des alertes](#)
 - [Affichage d'alertes archivées](#) et [Téléchargement d'alertes archivées](#)
- Créer et gérer des stratégies d'alerte. Voir [Stratégies d'alerte](#).
- Afficher des définitions d'alerte. Voir [Définitions des alertes](#).
- Masquer et afficher les alertes acquittées. Voir [Personnalisation de l'affichage des alertes](#).
- Exporter toutes les données d'alerte ou celles sélectionnées. Voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).

REMARQUE : Actuellement, OpenManage Enterprise reçoit uniquement les alertes SNMPv1 et SNMPv2 des serveurs PowerEdge suivants : MX840c et MX5016s.

REMARQUE : Pour gérer ces paramètres, vous devez disposer d'informations d'identification OpenManage Enterprise de niveau administrateur. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

L'application OpenManage Enterprise fournit un rapport intégré qui affiche la liste des périphériques qu'elle surveille ainsi que les alertes générées pour chaque périphérique. Cliquez sur **OpenManage Enterprise** > **Surveiller** > **Rapports** > **Nombre d'alertes par rapport de périphérique**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

Concepts associés

[Affichage des journaux d'alertes](#)

Tâches associées

[Suppression des alertes](#)

Sujets :

- [Affichage des journaux d'alertes](#)
- [Accuser réception des alertes](#)
- [Non acceptation des alertes](#)
- [Ignorer des alertes](#)
- [Suppression des alertes](#)
- [Affichage d'alertes archivées](#)
- [Téléchargement d'alertes archivées](#)
- [Stratégies d'alerte](#)
- [Définitions des alertes](#)

Affichage des journaux d'alertes

Cliquez sur **OpenManage Enterprise** > **Alertes** > **Journal d'alertes**. La liste des alertes apparaît. La gravité des alertes, l'heure de génération, le périphérique source à l'origine de l'alerte, la catégorie d'alerte et le message d'alerte sont affichés.

REMARQUE : Par défaut, seules les alertes qui n'ont pas été acquittées s'affichent.

Vous pouvez personnaliser la liste des alertes à l'aide des **Filtres avancés**, situés en haut à gauche de la liste des alertes, ou en modifiant les **Paramètres d'affichage des alertes** sur la page **Paramètres d'application**. Voir [Personnalisation de l'affichage des alertes](#)

REMARQUE : OpenManage Enterprise version 3.2 et supérieures permet d'effectuer le suivi du point de données Auteur de la dernière mise à jour, alors que ce n'était pas le cas dans les versions précédentes. Par conséquent, sachez que si le Journal d'alertes est filtré en fonction du champ avancé Utilisateur, les alertes acceptées sur les versions précédentes ne s'affichent pas.

- GRAVITÉ indique la gravité d'une alerte.
- ACCUSÉ DE RÉCEPTION affiche une coche lorsqu'une alerte a été consultée et reçue. Le nombre total d'alertes générées est également affiché dans l'en-tête d'OpenManage Enterprise. Voir la section [Présentation de l'interface utilisateur d'OpenManage Enterprise–Tech Release](#).
- Cliquez sur le nom du périphérique (lien hypertexte) sous **NOM DE LA SOURCE** pour afficher et configurer les propriétés du périphérique qui ont généré l'alerte. Voir [Affichage et configuration des périphériques](#).

REMARQUE : Les alertes ne peuvent pas être filtrées en fonction de l'adresse IP (nom de la source) si l'alerte est générée à partir d'un périphérique non détecté ou dans le cas d'une alerte interne.

- CATÉGORIE indique la catégorie de l'alerte. Par exemple, intégrité du système ou audit.

La colonne **ACCUSER RÉCEPTION** correspondant à une alerte affiche une coche lorsque l'alerte est affichée et que sa réception a été confirmée.

Sur cette page, vous pouvez accuser/refuser la réception des données d'alerte ou les ignorer, exporter, supprimer ou archiver. Pour plus d'informations à propos de l'archivage des alertes, voir [Affichage d'alertes archivées](#).

Tâches associées

[Suppression des alertes](#)

Information associée

[Surveillance des alertes des périphériques](#)

Accuser réception des alertes

Une fois que vous avez affiché une alerte et saisi son contenu, vous pouvez confirmer que vous l'avez lue au moyen d'un message d'alerte.

Pour accepter une alerte :

Cochez la case correspondant à l'alerte, puis cliquez sur **Accepter**

Une coche s'affiche dans la colonne **ACCEPTER**. Dès qu'une alerte est acceptée, le champ **Auteur de la dernière mise à jour**, situé dans la section détails des alertes, est renseigné automatiquement.

Non acceptation des alertes

Vous pouvez désaccepter des alertes si elles ont été acceptées par accident.

Pour désaccepter des alertes :

Cochez la case correspondant aux alertes, puis cliquez sur le bouton **Ne pas accepter**. Sinon, vous pouvez cliquer sur la coche correspondant à chaque alerte à désaccepter.

REMARQUE : Le champ **Auteur de la dernière mise à jour** dans la section détails de l'alerte conservera le nom d'utilisateur de la dernière personne ayant accepté l'alerte.

Ignorer des alertes

Ignorer une alerte crée une stratégie d'alerte, qui est activée. Cette alerte est ensuite systématiquement ignorée. Cochez la case correspondant à l'alerte, puis cliquez sur **Ignorer**. Un message s'affiche, indiquant qu'une tâche est en cours de création pour ignorer l'alerte sélectionnée. Le nombre total d'alertes affiché dans la ligne d'en-tête d'OpenManage Enterprise est réduit d'une unité.

Suppression des alertes

Vous pouvez supprimer une alerte pour retirer définitivement cette occurrence de l'alerte depuis la console. Si vous ne souhaitez plus que les futures occurrences de l'alerte s'affichent sur OpenManage Enterprise, ignorez l'alerte. Voir [Ignorer des alertes](#).

1. Cochez la case correspondant à l'alerte, puis cliquez sur **Supprimer**.
Un message s'affiche pour confirmer le processus de suppression.
2. Cliquez sur **YES**.
L'alerte est supprimée.

Le nombre total d'alertes affiché dans la ligne d'en-tête d'OpenManage Enterprise est réduit d'une unité.

Concepts associés

[Affichage des journaux d'alertes](#)

Information associée

[Surveillance des alertes des périphériques](#)

Affichage d'alertes archivées

Un maximum de 50 000 alertes peuvent être générées et affichées à la fois avec OpenManage Enterprise. Quand 95 % de la limite 50 000 est atteinte (soit 47 500), OpenManage Enterprise génère un message interne indiquant que lorsque le décompte atteint 50 000, OpenManage Enterprise purgera automatiquement 10 % des alertes archivées (soit 5 000). Le tableau répertorie différents scénarios impliquant la purge des alertes.

Tableau 14. Purge des alertes

Flux de travail	Description	Résultat
Tâche de purge	S'exécute toutes les 30 minutes sur la console.	Si les alertes ont atteint leur capacité maximale (qui est de 50 000), vérifiez et générez des archives de purge.
Avertissement sur la purge des alertes	Génère un avertissement interne sur la purge des alertes.	Si les alertes ont dépassé plus de 95 % (c'est-à-dire, 47 500), génère un avertissement de purge interne pour purger 10 % des alertes.
Purge des alertes	Alertes purgées dans le journal d'alertes.	Si le nombre d'alertes est supérieur à 100 %, 10 % des anciennes alertes sont purgées pour revenir à 90 % (soit 45 000).
Télécharger les alertes de purge	Téléchargez des alertes purgées.	Les archives des cinq alertes purgées en dernier peuvent être téléchargées à partir des Alertes archivées. Voir Téléchargement d'alertes archivées .

Téléchargement d'alertes archivées

Les alertes archivées correspondent au 10 % des alertes les plus anciennes (soit 5 000) qui sont purgées lorsque le nombre d'alertes dépasse 50 000. Ces 5 000 alertes les plus anciennes sont supprimées du tableau et stockées dans un fichier .CSV, puis archivées. Pour télécharger le fichier d'une alerte archivée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Alertes archivées**.
Dans la boîte de dialogue **Alertes archivées**, les cinq alertes archivées à avoir été purgées en dernier s'affichent. Le nom, la taille de fichier et la date d'archivage sont indiqués.
2. Cochez la case correspondant au fichier d'alerte et cliquez sur **Terminer**.
Le fichier .CSV est téléchargé vers l'emplacement que vous avez sélectionné.

REMARQUE : Remarque : pour télécharger les alertes archivées, vous devez bénéficier des privilèges nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Stratégies d'alerte

REMARQUE : Pour une meilleure mise en œuvre des stratégies d'alerte, les catégories d'alerte ont été optimisées dans OpenManage Enterprise version 3.3.1. En raison de cette recatégorisation, certaines stratégies d'alerte existantes issues des versions précédentes ne sont pas mises en œuvre après la mise à niveau. Les stratégies d'alerte affectées doivent être modifiées et enregistrées pour être à nouveau actives. Reportez-vous à [Catégories d'alerte après la réaffectation d'EEMI dans OpenManage Enterprise version 3.3.1 pour les alertes recatégorisées](#).

REMARQUE : Tant que la case Intervalle de temps n'est pas cochée, les stratégies d'alerte précédentes ne sont pas mises en œuvre après la mise à niveau. Voir [Modifier des stratégies d'alerte](#).

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Alertes > Stratégies d'alerte**, vous pouvez :

- Déclencher automatiquement des actions en fonction de l'entrée d'une alerte.
- Envoyer vos alertes à une adresse e-mail, à un numéro de téléphone ou à des interruptions SNMP et appliquer des actions de contrôle de l'alimentation de périphérique, telles que la mise sous ou hors tension d'un périphérique lorsqu'une alerte d'une catégorie prédéfinie est générée.
- Créer, modifier, activer, désactiver ou supprimer les stratégies d'alerte.

Une coche correspondant à une stratégie d'alerte indique que cette dernière est activée. Lorsque vous recevez une alerte qui répond aux critères de la stratégie, vous pouvez configurer la stratégie pour réaliser des actions telles que l'envoi de messages électroniques et l'activation du transfert d'interruptions SNMP. Après réglage préalable, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Envoyer un message électronique :
 1. Cliquez sur la cellule **E-MAIL** correspondant à la stratégie d'alerte.
 2. Dans la boîte de dialogue **Actions d'alerte : E-mail**, saisissez les informations sur le message à envoyer. Utilisez l'exemple de modèle de message indiqué dans les zones de texte.
 3. Cliquez sur **Terminer**. Une coche s'affiche dans la cellule. Un e-mail est envoyé à la réception d'une alerte qui répond aux critères de stratégie définis.
- Transférer une interruption SNMP :
 1. Cliquez sur la cellule **INTERRUPTION SNMP** correspondant à la stratégie d'alerte.
 2. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**.
 3. Sous Alertes, développez **Configuration SNMP**.
 4. Exécutez les tâches dans [Configuration des alertes SMTP, SNMP et Syslog](#). Une coche s'affiche dans la cellule. Une interruption SNMP est activée lorsque vous recevez une alerte qui répond aux critères de stratégie définis.
- Ignorer la stratégie d'alerte :
 1. Cliquez sur la cellule **IGNORER** correspondant à la stratégie d'alerte.
 2. À l'invite de suppression de toutes les actions associées à la stratégie, cliquez sur OUI. Une coche s'affiche dans la cellule. Toute alerte reçue correspondant aux critères de la stratégie sera ignorée.
- Envoyer des notifications sur un appareil mobile. Vous devez configurer OpenManage Enterprise et un téléphone mobile pour l'envoi de notifications Push. Voir [Paramètres d'OpenManage Mobile](#).
 1. Cliquez sur la cellule **MOBILE** correspondant à la stratégie d'alerte. Si cette option est activée, la stratégie est désactivée et la coche disparaît. Inversement si elle est désactivée.
- Envoyer un SMS :
 1. Cliquez sur la cellule **SMS** correspondant à la stratégie d'alerte.
 2. Dans la boîte de dialogue **Actions d'alerte : SMS**, saisissez le numéro de téléphone.
 3. Cliquez sur **Terminer**. Une coche s'affiche dans la cellule. Un SMS est envoyé à la réception d'une alerte répondant aux critères de stratégie définis.

 **REMARQUE : Un message SMS est envoyé aux téléphones portables basés aux États-Unis uniquement.**
- Effectuer une action de contrôle de l'alimentation sur le périphérique :
 1. Cliquez sur la cellule **Contrôle de l'alimentation** correspondant à la règle d'alerte.
 2. Dans la boîte de dialogue **Actions d'alerte : contrôle de l'alimentation**, sélectionnez cette option pour indiquer si vous souhaitez procéder à un cycle d'alimentation, mettre hors tension ou mettre sous tension un périphérique.
 3. Cliquez sur **Terminer**. Une coche s'affiche dans la cellule. Un SMS est envoyé à la réception d'une alerte répondant aux critères de stratégie définis.
- Exécuter un script à distance :
 1. Cliquez sur la cellule **Exécution de script à distance** correspondant à la stratégie d'alerte.

 **REMARQUE : Étant donné que la fonctionnalité de script à distance est prise en charge uniquement sur les serveurs Linux, les commandes SSH peuvent être exécutées sur les serveurs Linux, mais pas sur les serveurs Windows.**
 2. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**.
 3. Dans l'onglet **Exécution du script**, sous **Paramètre des commandes à distance**, effectuez les tâches dans [Création d'une tâche de commande distante pour gérer les périphériques](#). Une coche s'affiche dans la cellule. La commande spécifiée est exécutée à la réception d'une alerte répondant aux critères de stratégie définis.

Tâches associées

[Suppression des stratégies d'alerte](#)

[Désactiver des stratégies d'alerte](#)

Créer des stratégies d'alerte

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

1. Cliquez sur **Stratégies d'alerte > Créer**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer une stratégie d'alerte**, dans la section **Nom et description**, saisissez le nom et la description de la stratégie d'alerte.
 - a) Pour activer une stratégie d'alerte par défaut, cochez la case **Activer la stratégie**.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
3. Dans la section **Catégorie**, cochez la case **Toutes** pour appliquer la stratégie d'alerte à toutes les catégories disponibles. Par défaut, les catégories suivantes sont affichées, mais pas appliquées. Pour afficher les sous-catégories de chaque catégorie, développez-la :
 - a) Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la section **Cible**, ajoutez des périphériques ou des groupes. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 - Pour spécifier un périphérique non détecté (périphérique tiers), sélectionnez **Périphériques non détectés spécifiques**, puis saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - Pour indiquer un périphérique non détecté, sélectionnez **Tout périphérique non détecté**.
 - REMARQUE :** Les tâches **Exécution de script à distance** et **Action d'alimentation** ne peuvent pas être effectuées sur des périphériques non détectés.
 - REMARQUE :** Les alertes de ces périphériques non détectés et étrangers peuvent être ignorées.
 - REMARQUE :** Les alertes des protocoles **SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3** envoyées par ces périphériques non détectés (étrangers) sont reconnues par OpenManage Enterprise.
 - Cliquez sur **Suivant**.
5. (Facultatif) Par défaut, les stratégies d'alerte sont toujours actives. Pour limiter les dates et heures auxquelles la stratégie s'applique, dans la section **Date et heure**, vous pouvez :
 - a) Sélectionner une **plage de dates** en indiquant les dates de début et de fin.
 - b) Pour spécifier l'heure à laquelle la stratégie s'applique, cochez la case **Intervalle de temps**, puis saisissez les périodes.
 - c) Cochez les cases correspondant aux jours auxquels les stratégies d'alerte doivent être exécutées.
 - d) Cliquez sur **Suivant**.
6. Dans la section **Gravité**, sélectionnez le niveau de gravité de l'alerte pour laquelle cette stratégie doit être activée.
 - a) Pour sélectionner toutes les catégories de gravité, cochez la case **Toutes**.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
7. Dans la section **Actions**, cochez une ou plusieurs cases pour déclencher les actions suivantes lorsque la stratégie est exécutée :
 - Envoyez un e-mail à un destinataire désigné en cochant la case **E-mail**, et en spécifiant des données dans les champs. Les jetons peuvent être utilisés dans les champs **Sujet** et **Message**. Voir [Substitution de jeton dans les scripts distants et la stratégie d'alerte](#).
 - REMARQUE :** Une action d'e-mail pour plusieurs alertes de même catégorie, ID de message et contenu est déclenchée une fois toutes les 2 minutes pour éviter les messages d'alerte répétitifs/redondants dans la boîte de réception.
 - Configurez des alertes SNMP en cliquant sur **Activer** en regard de la case **Transfert des interruptions SNMP**. Dans la boîte de dialogue **Configuration SNMP**, saisissez ou sélectionnez des données. Voir [Configuration des alertes SMTP, SNMP et Syslog](#).
 - Configuration des propriétés Syslog.
 - Cochez la case **Ignorer** pour ignorer le message d'alerte et ne pas activer la stratégie d'alerte.
 - Envoyez un SMS à un numéro de téléphone en saisissant un numéro de téléphone dans **À**.
 - Contrôlez l'alimentation du périphérique en effectuant un cycle d'alimentation, en mettant sous tension ou hors tension le périphérique. Pour arrêter un système d'exploitation avant d'effectuer des actions de contrôle de l'alimentation, cochez la case **Arrêter le système d'exploitation en premier**.
 - Exécutez une commande à distance en cliquant sur **Activer** en regard de **Exécution de script à distance**.
 - Dans la boîte de dialogue **Paramètre des commandes à distance**, saisissez ou sélectionnez les informations permettant de définir les commandes à distance que vous souhaitez exécuter. Voir [Exécution des commandes et scripts distants](#).

- Dans le menu déroulant, sélectionnez le script que vous souhaitez exécuter lorsque cette règle d'alerte est exécutée. Vous pouvez configurer l'exécution de la commande à distance également comme décrit dans [Gestion des paramètres de l'appliance OpenManage Enterprise](#).
- **Mobile** : envoyer des notifications au(x) téléphone(s) mobile(s) enregistré(s) pour cette version OpenManage Enterprise. Voir [Paramètres d'OpenManage Mobile](#).

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Dans la section **Résumé**, les détails de la stratégie d'alerte que vous avez définis s'affichent. Lisez attentivement les informations.

10. Cliquez sur **Terminer**.

La stratégie d'alerte a été créée avec succès et répertoriée dans la section **Stratégies d'alerte**.

Information associée

[Stratégies d'alerte](#)

[Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants](#)

Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants

Pour surveiller tous les journaux d'audit d'OpenManage Enterprise depuis des serveurs Syslog, créez une stratégie d'alerte. Tous les journaux d'audit, notamment les tentatives de connexion d'utilisateurs, la création de stratégies d'alerte et l'exécution de différentes tâches peuvent être transmis aux serveurs Syslog.

Pour créer une stratégie d'alerte afin de transmettre les journaux d'audit à des serveurs Syslog :

1. Sélectionnez **Alertes > Stratégies d'alerte > Créer**.

2. Dans la boîte de dialogue **Créer une stratégie d'alerte**, dans la section **Nom et description**, saisissez le nom et la description de la stratégie d'alerte.

a) La case **Activer la stratégie** est cochée par défaut pour indiquer que la stratégie d'alerte sera activée une fois créée. Pour désactiver la stratégie d'alerte, décochez la case. Pour en savoir plus sur l'activation des stratégies d'alerte à une date ultérieure, voir la section [Activation des stratégies d'alerte](#).

b) Cliquez sur **Suivant**.

3. Dans la section **Catégorie**, développez l'arborescence **Application** et sélectionnez les catégories et sous-catégories des journaux de l'appliance. Cliquez sur **Suivant**.

4. Dans la section **Cible**, l'option **Sélectionner des périphériques** est sélectionnée par défaut. Cliquez sur **Sélectionner des périphériques** et sélectionnez des périphériques dans le volet de gauche. Cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE : Il n'est pas possible de sélectionner des périphériques ou des groupes cibles lors de la transmission des journaux d'audit au serveur Syslog.

5. (Facultatif) Par défaut, les stratégies d'alerte sont toujours actives. Pour limiter l'activité, dans la section **Date et heure**, sélectionnez les dates de début et de fin, puis sélectionnez le délai d'exécution.

a) Cochez les cases correspondant aux jours auxquels les stratégies d'alerte doivent être exécutées.

b) Cliquez sur **Suivant**.

6. Dans la section **Gravité**, sélectionnez le niveau de gravité des alertes pour lesquelles cette stratégie doit être activée.

a) Pour sélectionner toutes les catégories de gravité, cochez la case **Toutes**.

b) Cliquez sur **Suivant**.

7. Dans la section **Actions**, sélectionnez **Syslog**.

Si les serveurs Syslog ne sont pas configurés dans OpenManage Enterprise, cliquez sur **Activer** et saisissez l'adresse IP de destination ou le nom d'hôte des serveurs Syslog. Pour en savoir plus sur la configuration des serveurs Syslog, voir la section [Configuration des alertes SMTP, SNMP et Syslog](#).

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Dans la section **Résumé**, les détails de la stratégie d'alerte que vous avez définis s'affichent. Lisez attentivement les informations.

10. Cliquez sur **Terminer**.

La stratégie d'alerte a été créée avec succès et répertoriée dans la section **Stratégies d'alerte**.

Tâches associées

[Suppression des stratégies d'alerte](#)

[Désactiver des stratégies d'alerte](#)

[Activation des stratégies d'alerte](#)

[Modifier des stratégies d'alerte](#)

[Créer des stratégies d'alerte](#)

Configuration des alertes SMTP, SNMP et Syslog

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Paramètres de l'application > Alertes**, vous pouvez configurer l'adresse e-mail (SMTP) qui doit recevoir les alertes du système, les destinations SNMP et les propriétés Syslog. Pour gérer ces paramètres, vous devez disposer d'informations d'identification OpenManage Enterprise de niveau administrateur.

Pour configurer et authentifier le serveur SMTP qui gère la communication par e-mail entre les utilisateurs et OpenManage Enterprise :

1. Développez **Configuration des e-mails**.
2. Saisissez l'adresse réseau du serveur SMTP qui envoie les e-mails.
3. Pour authentifier le serveur SMTP, cochez la case **Activer l'authentification**, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
4. Par défaut, le numéro de port SMTP à atteindre est 25. Si nécessaire, modifiez-le.
5. Cochez la case **Utiliser SSL** pour sécuriser votre transaction SMTP.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.

Pour configurer le transfert des interruptions SNMP :

1. Développez **Configuration SNMP**.
2. Cochez la case **ACTIVÉ** pour activer les interruptions SNMP respectives afin d'envoyer des alertes en cas d'événements prédéfinis.
3. Dans la zone **ADRESSE DE DESTINATION**, saisissez l'adresse IP du périphérique de destination qui doit recevoir l'alerte.
4. Sélectionnez le type de version SNMP dans le menu **VERSION SNMP**. Actuellement, seules les versions SNMP1 et SNMP2 sont prises en charge.
5. Dans la zone **CHAÎNE DE COMMUNAUTÉ**, saisissez la chaîne de la communauté SNMP du périphérique qui doit recevoir l'alerte.
6. Le numéro de port par défaut pour les interruptions SNMP est le 162. Si nécessaire, modifiez-le. Voir [Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#).
7. Pour tester un message SNMP, cliquez sur le bouton **Envoyer** de l'interruption correspondante.
8. Cliquez sur **Appliquer**. Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.

Pour configurer les messages Syslog :

1. Développez **Configuration Syslog**.
2. Cochez la case pour activer la fonctionnalité Syslog sur le serveur respectif dans la colonne **SERVEUR**.
3. Dans la zone **NOM D'HÔTE/ADRESSE DE DESTINATION**, saisissez l'adresse IP du périphérique qui doit recevoir les messages Syslog.
4. Le numéro de port par défaut lorsque UDP est utilisé est le 514. Si nécessaire, modifiez-le, en saisissant ou en effectuant une sélection dans la zone. Voir [Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#).
5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.

Exécution des commandes et scripts distants

Lorsque vous obtenez une interruption SNMP, vous pouvez exécuter un script sur OpenManage Enterprise. Cette opération configure une règle qui ouvre un ticket sur votre système de génération de tickets tiers à des fins de gestion des alertes. Vous pouvez créer et stocker un maximum de **quatre** commandes à distance.

1. Cliquez sur **Paramètres d'application > Exécution de script**.
2. Dans la section **Paramètres de commandes distantes**, procédez comme suit :
 - a) Pour ajouter une commande à distance, cliquez sur **Créer**.
 - b) Dans le champ **Nom de la commande**, saisissez le nom de la commande.
 - c) Sélectionnez l'un des types de commande suivants :
 1. Script
 2. RACADM
 3. Outil IPMI
 - d) Si vous sélectionnez **Script**, procédez comme suit :
 1. Dans la boîte de dialogue **Adresse IP**, saisissez l'adresse IP.
 2. Sélectionnez la méthode d'authentification : **Mot de passe** ou **Clé SSH**.
 3. Saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** ou la **clé SSH**.
 4. Dans le champ **Commande**, saisissez les commandes.
 - Il est possible de saisir un maximum de 100 commandes, à raison d'une commande par ligne.

- La substitution de jeton dans les scripts est possible. Voir [Substitution de jeton dans les scripts distants et la stratégie d'alerte](#)
5. Cliquez sur **Terminer**.
- e) Si vous sélectionnez **RACADM**, procédez comme suit :
1. Dans le champ **Nom de la commande**, saisissez le nom de la commande.
 2. Dans le champ **Commande**, saisissez les commandes. Il est possible de saisir un maximum de 100 commandes, à raison d'une commande par ligne.
 3. Cliquez sur **Terminer**.
- f) Si vous sélectionnez **Outil IPMI**, procédez comme suit :
1. Dans le champ **Nom de la commande**, saisissez le nom de la commande.
 2. Dans le champ **Commande**, saisissez les commandes. Il est possible de saisir un maximum de 100 commandes, à raison d'une commande par ligne.
 3. Cliquez sur **Terminer**.
3. Pour modifier un paramètre d'une commande à distance, sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur **Modifier**.
 4. Pour supprimer un paramètre d'une commande à distance, sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur **Supprimer**.

Activation des stratégies d'alerte

Vous pouvez activer une stratégie d'alerte, à condition que cette option soit désactivée. Activez une stratégie d'alerte lorsque vous créez une stratégie d'alerte en cochant la case **Activer la stratégie** dans la section **Nom et Description**. Voir [Créer des stratégies d'alerte](#).

Pour activer une stratégie d'alerte, cochez la case correspondant à la stratégie d'alerte et cliquez sur **Activer**. La stratégie d'alerte est activée, et la coche indiquant que la stratégie d'alerte est activée (colonne **ACTIVÉE**) s'affiche.

REMARQUE : Vous pouvez activer plusieurs stratégies d'alerte à la fois en cochant leurs cases respectives. Pour cocher ou décocher toutes les cases, cochez la case dans la ligne d'en-tête en regard de la colonne **ACTIVÉ**.

REMARQUE : Le bouton **Activer** d'une stratégie d'alerte déjà activée est grisé.

Information associée

[Stratégies d'alerte](#)

[Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants](#)

Modifier des stratégies d'alerte

1. Cochez la case correspondant à la stratégie d'alerte et cliquez sur **Modifier**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer une stratégie d'alerte**, modifiez les propriétés de la stratégie d'alerte. Pour naviguer dans les différentes sections de la boîte de dialogue, voir [Créer des stratégies d'alerte](#).

REMARQUE : La case **Intervalle de temps** est désactivée par défaut pour les stratégies d'alerte créées avant la mise à niveau vers **OpenManage Enterprise version 3.3.1**. Cochez la case **Intervalle de temps** et mettez à jour les champs pour réactiver les stratégies.

Information associée

[Stratégies d'alerte](#)

[Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants](#)

Désactiver des stratégies d'alerte

Vous pouvez désactiver une stratégie d'alerte, à condition que cette option soit activée. Vous désactivez une stratégie d'alerte lorsque vous créez une stratégie d'alerte en décochant la case **Activer la stratégie** dans la section **Nom et Description**. Voir [Créer des stratégies d'alerte](#).

Pour désactiver une stratégie d'alerte, cochez la case correspondant à la stratégie d'alerte et cliquez sur **Désactiver**. La stratégie d'alerte est désactivée, et la coche indiquant que la stratégie d'alerte est activée (colonne **ACTIVÉE**) ne s'affiche pas.

REMARQUE : Vous pouvez désactiver plusieurs stratégies d'alerte à la fois en cochant leur case correspondante. Pour cocher ou décocher toutes les cases, cochez la case dans la ligne d'en-tête en regard de la colonne **ACTIVÉ**. Cependant, au moins une action doit être associée à une stratégie d'alerte.

REMARQUE : Le bouton **Désactiver d'une stratégie d'alerte déjà désactivée** est grisé.

Information associée

[Stratégies d'alerte](#)

[Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants](#)

Suppression des stratégies d'alerte

Pour supprimer une règle d'alerte, cochez la case correspondant à la règle d'alerte et cliquez sur **Supprimer**. La règle d'alerte est supprimée et retirée du tableau **Règles d'alerte**.

REMARQUE : Vous pouvez supprimer plusieurs règles d'alerte à la fois en cochant les cases correspondantes. Pour cocher ou décocher toutes les cases, cochez la case dans la ligne d'en-tête en regard de la colonne **ACTIVÉ**.

Information associée

[Stratégies d'alerte](#)

[Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants](#)

Définitions des alertes

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Alertes > Définitions d'alerte**, vous pouvez afficher les alertes générées en cas d'erreur ou à titre informatif. Ces messages sont :

- Appelés messages d'événement et d'erreur.
- Affichés dans l'interface graphique utilisateur (GUI) et dans l'interface de ligne de commande (CLI) pour RACADM et WS-Man.
- Enregistrés dans les fichiers journaux à titre informatif uniquement.
- Numérotés et clairement définis pour vous permettre de mettre en œuvre efficacement des actions correctives et préventives.

Un message d'erreur et d'événement comporte :

- **ID de MESSAGE :** les messages sont classés en fonction de composants tels que le BIOS, la source d'alimentation (PSU), le stockage (STR), les données du journal (LOG) et le Chassis Management Controller (CMC).
- **MESSAGE :** cause réelle d'un événement. Les événements sont uniquement déclenchés à titre informatif, ou lorsqu'il y a une erreur dans l'exécution des tâches.
- **CATÉGORIE :** classe à laquelle le message d'erreur appartient. Pour plus d'informations sur les catégories, voir le *Guide de référence des messages d'erreur et d'événement pour les serveurs Dell EMC PowerEdge*, disponible sur le site de support.
- **Action recommandée :** résolution de l'erreur via l'interface graphique utilisateur, l'interface RACADM ou des commandes WS-Man. Au besoin, il est recommandé de vous reporter aux documents sur le site de support technique ou TechCenter pour plus d'informations.
- **Description détaillée :** plus d'informations concernant un problème pour une résolution simple et rapide.

Vous pouvez afficher plus d'informations sur une alerte en utilisant des filtres tels que l'ID du message, le texte du message, la catégorie et la sous-catégorie. Pour afficher les définitions d'alertes :

1. Dans le menu **OpenManage Enterprise**, sous **Alertes**, cliquez sur **Définitions d'alertes**.

Sous **Définitions d'alertes**, une liste de tous les messages d'alerte standard s'affiche.

2. Pour rechercher rapidement un message d'erreur, cliquez sur **Filtres avancés**.

Le volet de droite affiche des informations sur les messages d'erreur et d'événement de l'ID de message que vous avez sélectionné dans le tableau.

Gestion des journaux d'audit

Les journaux d'audit répertorient les actions qui ont été exécutées sur les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Les données des journaux vous aident vous ou les équipes de support technique Dell EMC au dépannage et à l'analyse. Les fichiers de journaux d'audit peuvent être exportés au format .CSV. Voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

En cliquant sur **OpenManage Enterprise** et en sélectionnant les éléments dans la section **Surveiller**, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Créer des tâches pour contrôler l'état de l'alimentation et des voyants des périphériques. Voir [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#).
- Détecter et gérer les périphériques. Voir la rubrique [Détection de périphériques](#).
- Planifier des tâches pour générer un inventaire des périphériques. Voir la section [Gestion de l'inventaire des périphériques](#).
- Créer et recevoir des alertes concernant la garantie des périphériques. Voir [Gestion de la garantie des périphériques](#).
- Créer des rapports à propos des composants de périphériques. Voir la rubrique [Génération de rapports sur les performances de périphérique](#).
- Gérer MIB. Voir la rubrique [Gestion des MIB](#).

REMARQUE : Un journal d'audit est enregistré lorsque :

- Un groupe est attribué ou une autorisation d'accès est modifiée.
- Le rôle d'utilisateur est modifié.

1. Sélectionnez **Surveiller** > **Journaux d'audit**.

Les journaux d'audit stockés et affichés par OpenManage Enterprise sur les tâches effectuées en utilisant l'appliance s'affichent. Par exemple, les tentatives de connexion d'utilisateurs, la création de stratégies d'alerte et l'exécution de différentes tâches.

2. Pour trier les données dans l'une des colonnes, cliquez sur le titre de la colonne.

3. Pour rechercher rapidement des informations sur un journal d'audit, cliquez sur **Filtres avancés**.

Les champs suivants s'affichent, et agissent comme des filtres pour rechercher des données rapidement.

4. Saisissez ou sélectionnez les données dans les champs suivants :

- **Gravité** : sélectionnez le niveau de gravité des données de journal.
- **Heure de début** et **Heure de fin** : sélectionnez l'heure de début et de fin approximative où la tâche a été exécutée.
- **Utilisateur** : saisissez l'utilisateur OpenManage Enterprise qui a effectué la tâche.
- **Adresse source** : saisissez l'adresse IP du système.
- **Catégorie** : sélectionnez une catégorie à laquelle la tâche appartient. Tous les messages dans cette catégorie s'affichent.
- **La description contient** : saisissez le texte ou une expression contenu(e) dans les données du journal que vous recherchez. Tous les journaux contenant le texte sélectionné s'affichent. Par exemple, si vous saisissez `warningSizeLimit`, tous les journaux avec ce texte s'affichent.
- **ID de message** : saisissez l'ID de message. Si les critères de recherche correspondent, seuls les éléments qui correspondent à l'ID de message s'affichent.

5. Pour supprimer le filtre, cliquez sur **Effacer tous les filtres**.

6. Pour exporter un journal d'audit ou tous les journaux d'audit, sélectionnez **Exporter** > **Exporter la sélection** ou **Exporter** > **Tout exporter** respectivement. Pour en savoir plus sur l'exportation des journaux d'audit, voir la section [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).

7. Pour exporter les journaux de la console au format .ZIP, cliquez sur **Exporter** > **Exporter les journaux de la console**.

REMARQUE : aujourd'hui, pour tout châssis M1000e détecté avec une version du micrologiciel du châssis 5.1x ou une version antérieure, la date de la colonne HORODATAGE sous Journaux du matériel s'affiche comme suit dans le : **12 JAN 2013**. Toutefois, pour toutes les versions de châssis VRTX et FX2, la bonne date s'affiche.

Information associée

[Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants](#)

Sujets :

- [Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants](#)

Transmission de journaux d'audit vers des serveurs Syslog distants

Pour surveiller tous les journaux d'audit d'OpenManage Enterprise depuis des serveurs Syslog, créez une stratégie d'alerte. Tous les journaux d'audit, notamment les tentatives de connexion d'utilisateurs, la création de stratégies d'alerte et l'exécution de différentes tâches peuvent être transmis aux serveurs Syslog.

Pour créer une stratégie d'alerte afin de transmettre les journaux d'audit à des serveurs Syslog :

1. Sélectionnez **Alertes > Stratégies d'alerte > Créer**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer une stratégie d'alerte**, dans la section **Nom et description**, saisissez le nom et la description de la stratégie d'alerte.
 - a) La case **Activer la stratégie** est cochée par défaut pour indiquer que la stratégie d'alerte sera activée une fois créée. Pour désactiver la stratégie d'alerte, décochez la case. Pour en savoir plus sur l'activation des stratégies d'alerte à une date ultérieure, voir la section [Activation des stratégies d'alerte](#).
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
3. Dans la section **Catégorie**, développez l'arborescence **Application** et sélectionnez les catégories et sous-catégories des journaux de l'appliance. Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la section **Cible**, l'option **Sélectionner des périphériques** est sélectionnée par défaut. Cliquez sur **Sélectionner des périphériques** et sélectionnez des périphériques dans le volet de gauche. Cliquez sur **Suivant**.

 **REMARQUE : Il n'est pas possible de sélectionner des périphériques ou des groupes cibles lors de la transmission des journaux d'audit au serveur Syslog.**
5. (Facultatif) Par défaut, les stratégies d'alerte sont toujours actives. Pour limiter l'activité, dans la section **Date et heure**, sélectionnez les dates de début et de fin, puis sélectionnez le délai d'exécution.
 - a) Cochez les cases correspondant aux jours auxquels les stratégies d'alerte doivent être exécutées.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
6. Dans la section **Gravité**, sélectionnez le niveau de gravité des alertes pour lesquelles cette stratégie doit être activée.
 - a) Pour sélectionner toutes les catégories de gravité, cochez la case **Toutes**.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
7. Dans la section **Actions**, sélectionnez **Syslog**.

Si les serveurs Syslog ne sont pas configurés dans OpenManage Enterprise, cliquez sur **Activer** et saisissez l'adresse IP de destination ou le nom d'hôte des serveurs Syslog. Pour en savoir plus sur la configuration des serveurs Syslog, voir la section [Configuration des alertes SMTP, SNMP et Syslog](#).
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Dans la section **Résumé**, les détails de la stratégie d'alerte que vous avez définis s'affichent. Lisez attentivement les informations.
10. Cliquez sur **Terminer**.

La stratégie d'alerte a été créée avec succès et répertoriée dans la section **Stratégies d'alerte**.

Tâches associées

- [Suppression des stratégies d'alerte](#)
- [Désactiver des stratégies d'alerte](#)
- [Activation des stratégies d'alerte](#)
- [Modifier des stratégies d'alerte](#)
- [Créer des stratégies d'alerte](#)
- [Gestion des journaux d'audit](#)

Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : Chaque type de tâche est limité aux périphériques :

- auxquels l'utilisateur peut accéder ;
- qui ont la possibilité de mener à bien l'action requise.

Cette règle s'applique à toutes les tâches telles que le clignotement, le contrôle de l'alimentation, la gestion des lignes de base du micrologiciel et la gestion de la ligne de base de conformité, pour lesquelles la tâche de sélection de périphérique est impliquée.

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Tâches**, vous pouvez :

- Afficher la liste des tâches en cours d'exécution, celles qui ont échoué et celles qui se sont achevées avec succès.
 - Créer des tâches pour faire clignoter les voyants du périphérique, contrôler l'alimentation du périphérique et exécuter une commande à distance sur des périphériques. Voir [Création d'une tâche de commande distante pour gérer les périphériques](#), [Création de tâches pour la gestion des périphériques d'alimentation](#) et [Création d'une tâche pour faire clignoter les voyants des périphériques](#). Vous pouvez effectuer des actions similaires sur un serveur situé sur la page Détails du périphérique. Voir la section [Affichage et configuration des périphériques](#).
 - Exécutez la tâche en cochant la case correspondante et en cliquant sur **Exécuter maintenant**.
 - Arrêtez la tâche en cochant la case correspondante et en cliquant sur **Arrêter**.
 - Activez la tâche en cochant la case correspondante et en cliquant sur **Activer**.
 - Désactivez la tâche en cochant la case correspondante et en cliquant sur **Désactiver**.
- REMARQUE :** Vous ne pouvez désactiver que les tâches planifiées. Vous ne pouvez pas désactiver les tâches actives et à l'État « En cours d'exécution ».
- Supprimez la tâche en cochant la case correspondante et en cliquant sur **Supprimer**.

Pour afficher d'autres informations sur une tâche, cochez la case correspondante, puis cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Voir [Affichage des informations concernant une tâche](#).

Sujets :

- [Affichage de la liste de tâches](#)
- [Affichage des informations d'une tâche individuelle](#)
- [Création d'une tâche pour faire clignoter les voyants de périphérique](#)
- [Création d'une tâche pour gérer les périphériques d'alimentation](#)
- [Création d'une tâche de commande distante pour gérer les périphériques](#)
- [Création d'une tâche pour modifier le type de plug-in de la console virtuelle](#)
- [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#)

Affichage de la liste de tâches

Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Contrôler > Tâches** pour afficher la liste des tâches existantes. Des informations telles que l'état de la tâche, le type de tâche, la date et l'heure sont affichées. Pour afficher d'autres informations sur une tâche, sélectionnez une tâche et cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Voir [Affichage des informations d'une tâche individuelle](#).

Tableau 15. États de tâches et description

Condition de la tâche	Description
Nouveau	La tâche est créée, mais n'est pas exécutée.

Condition de la tâche	Description
En cours d'exécution	La tâche est déclenchée en utilisant Exécuter maintenant
Planifié	La tâche est planifiée pour une exécution à une date ou heure ultérieure.
Terminé	La tâche a été exécutée.
Terminé, mais avec des erreurs	L'exécution de la tâche a partiellement réussi et s'est terminée avec des erreurs.
Échec	L'exécution de la tâche a échoué.
Arrêtée	L'exécution de la tâche a été interrompue par l'utilisateur.

Une tâche peut appartenir à l'un des types suivants :

Tableau 16. Types de tâche et description

Type de session	Description
Intégrité	Vérifie l'état d'intégrité des appareils. Voir la section États d'intégrité du périphérique .
Inventaire	Crée le rapport d'inventaire des appareils. Voir la section Gestion de l'inventaire des périphériques .
Configuration du périphérique	Crée une ligne de base de conformité de la configuration de l'appareil. Voir Gestion de la conformité de la configuration du périphérique .
Tâche de rapport	Crée des rapports sur les appareils à l'aide des champs de données intégrés ou personnalisés. Voir Rapports .
La garantie	Génère des données sur l'état de garantie des appareils. Voir Gestion de la garantie des périphériques .
Tâche d'intégration	Intègre les appareils détectés. Voir la section Intégration de périphériques .
Découverte	Détecte des appareils. Voir la section Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion .
Tâche d'exécution de la mise à jour de la console	Met à jour les versions de la console

OpenManage Enterprise fournit un rapport intégré qui affiche la liste des tâches planifiées. Cliquez sur **OpenManage Enterprise** > **Contrôler** > **Rapports** > **Rapport des tâches planifiées**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

REMARQUE : Sur les pages **Détection et planifications d'inventaire**, l'état d'une tâche planifiée est identifié par **En file d'attente** dans la colonne **ÉTAT**. Cependant, le même état est indiqué comme **Planifié** sur la page **Tâches**.

REMARQUE : Par défaut, seul l'onglet **Créer** est activé pour créer de nouvelles tâches. Toutefois, si vous sélectionnez une tâche dans la liste, les onglets pour **exécuter**, **supprimer**, **activer**, **arrêter** et **désactiver** une tâche sont activés.

Affichage des informations d'une tâche individuelle

1. Sur la page **Tâches**, cochez la case correspondant à la tâche.
2. Dans le volet de droite, cliquez sur **Afficher les détails**.
Sur la page **Détails de la tâche**, les informations sur la tâche s'affichent.
3. Cliquez sur **Redémarrer la tâche** si l'état d'une tâche est **Arrêté**, **En échec** ou **Nouveau**.
Un message indique que l'exécution de la tâche a commencé.

La section **Historique d'exécution** répertorie les informations sur les exécutions réussies de la tâche. La section **Détails d'exécution** répertorie les périphériques sur lesquels la tâche a été exécutée, ainsi que le temps nécessaire pour l'exécution.

REMARQUE : Si une tâche de mesure corrective de la configuration est arrêtée, l'état global de la tâche est indiqué comme **« Arrêté »**, mais la tâche continue de s'exécuter. Cependant, l'état est **En cours d'exécution** dans la section **Historique d'exécution**.

4. Pour exporter les données vers un fichier Excel, cochez la case correspondante ou toutes les cases, puis cliquez sur **Exporter**. Voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).

Création d'une tâche pour faire clignoter les voyants de périphérique

1. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Faire clignoter les périphériques**.
2. Dans la boîte de dialogue **Assistant Clignotement des périphériques** :
 - a) Dans la section **Options** :
 1. Dans la zone **Nom de tâche**, saisissez un nom de tâche.
 2. Dans le menu déroulant **Durée du clignotement des voyants**, sélectionnez les options pour faire clignoter les voyants pendant une durée définie, pour les allumer ou pour les éteindre.
 3. Cliquez sur **Suivant**.
 - b) Dans la section **Cible**, sélectionnez les périphériques cible, puis cliquez sur **Suivant**. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 - c) Dans la section **Planification**, exécutez la tâche immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
3. Cliquez sur **Terminer**.
La tâche est créée et répertoriée dans la liste des tâches et identifiée par un état approprié dans la colonne **ÉTAT DE LA TÂCHE**.
4. Si la tâche est planifiée pour plus tard, mais que vous voulez l'exécuter immédiatement :
 - Sur la page Tâches, cochez la case correspondant à la tâche planifiée.
 - Cliquez sur **Exécuter maintenant**. La tâche est exécutée et l'état est mis à jour.
 - Pour afficher les données de la tâche, cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Voir [Affichage des informations d'une tâche individuelle](#).

Création d'une tâche pour gérer les périphériques d'alimentation

1. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Périphériques de contrôle de l'alimentation**.
2. Dans la boîte de dialogue **Assistant Périphériques de contrôle de l'alimentation** :
 - a) Dans la section **Options** :
 1. Saisissez le nom de tâche dans **Nom de tâche**.
 2. Dans le menu déroulant **Options d'alimentation**, sélectionnez l'une des tâches : **Mettre sous tension**, **Mettre hors tension** ou **Cycle d'alimentation**.
 3. Cliquez sur **Suivant**.
 - b) Dans la section **Cible**, sélectionnez les périphériques cible, puis cliquez sur **Suivant**. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 - c) Dans la section **Planification**, exécutez la tâche immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
3. Cliquez sur **Terminer**.
La tâche est créée et répertoriée dans la liste des tâches et identifiée par un état approprié dans la colonne **ÉTAT DE LA TÂCHE**.
4. Si la tâche est planifiée pour plus tard, mais que vous voulez l'exécuter immédiatement :
 - Sur la page Tâches, cochez la case correspondant à la tâche planifiée.
 - Cliquez sur **Exécuter maintenant**. La tâche est exécutée et l'état est mis à jour.
 - Pour afficher les données de la tâche, cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Voir [Affichage des informations d'une tâche individuelle](#).

Création d'une tâche de commande distante pour gérer les périphériques

1. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Commande distante sur les périphériques**.
2. Dans la boîte de dialogue **Assistant Tâche de ligne de commande**, dans la section **Options** :

- a) Saisissez le nom de tâche dans **Nom de tâche**.
 - b) Dans le menu déroulant Interface, sélectionnez l'une des interfaces : **CLI IPMI**, **CLI RACADM**, ou **SSH CLI**.
 - c) Dans le champ **Arguments**, saisissez la commande. Il est possible de saisir un maximum de 100 commandes, à raison d'une commande par ligne.
 - d) Cliquez sur **Suivant**.
Une coche verte située en regard d'**Options** signifie que les données nécessaires sont fournies.
3. Dans la section **Cible**, sélectionnez les périphériques cible, puis cliquez sur **Suivant**. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 4. Dans la section **Planification**, exécutez la tâche immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
 5. Cliquez sur **Terminer**.
La tâche est créée et répertoriée dans la liste des tâches et identifiée par un état approprié dans la colonne **ÉTAT DE LA TÂCHE**.
 6. Si la tâche est planifiée pour plus tard, mais que vous voulez l'exécuter immédiatement :
 - Sur la page Tâches, cochez la case correspondant à la tâche planifiée.
 - Cliquez sur **Exécuter maintenant**. La tâche est exécutée et l'état est mis à jour.
 - Pour afficher les données de la tâche, cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Voir [Affichage des informations d'une tâche individuelle](#).

Création d'une tâche pour modifier le type de plug-in de la console virtuelle

Vous pouvez modifier le type de plug-in de la console virtuelle pour le définir sur HTML5 pour plusieurs appareils. La mise à jour vers HTML5 peut fournir une meilleure expérience de navigation. Pour effectuer la mise à jour, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Tâches**
2. Cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Modifier le plug-in de la console virtuelle sur des périphériques**.
3. Dans la boîte de dialogue **Assistant Modifier le plug-in de console virtuelle**, dans la section **Options** :
 - a) Saisissez le nom de tâche dans **Nom de tâche**. Par défaut, le type de plug-in affiche HTML5.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la section **Tâche cible**, sélectionnez les périphériques cibles et cliquez sur **Suivant**. Voir [Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles](#).
 - a) Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la section **Planification**, exécutez la tâche immédiatement ou planifiez-la pour plus tard. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
6. Cliquez sur **Terminer**.
La tâche est créée et répertoriée dans la liste des tâches et identifiée par un état approprié dans la colonne **ÉTAT DE LA TÂCHE**.
7. Si la tâche est planifiée pour plus tard, mais que vous voulez l'exécuter immédiatement :
 - Sur la page Tâches, cochez la case correspondant à la tâche planifiée.
 - Cliquez sur **Exécuter maintenant**. La tâche est exécutée et l'état est mis à jour.
 - Pour afficher les données de la tâche, cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. Voir [Affichage des informations d'une tâche individuelle](#).

Sélection de périphériques et de groupes de périphériques cibles

Par défaut, **Sélectionner des périphériques** est sélectionné pour indiquer que la tâche peut être exécutée sur les périphériques. Vous pouvez également exécuter une tâche sur des groupes de périphériques en sélectionnant **Sélectionner des groupes**.

1. Cliquez sur **Sélectionner des périphériques**.
Dans la boîte de dialogue **Tâche cible**, le volet de gauche répertorie les périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Dans le volet en cours, la liste des périphériques associés à chaque groupe et les détails des périphériques s'affichent. Pour obtenir la description des champs, voir [Liste des périphériques](#). Pour en savoir plus sur les groupes de périphériques, voir [Organisation des périphériques dans des groupes](#).
2. Cochez la case correspondant à un périphérique et cliquez sur **OK**.

Les périphériques sélectionnés s'affichent dans la section **Tous les périphériques sélectionnés** du groupe sélectionné.

Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Contrôler > Détection**, vous pouvez détecter des périphériques dans l'environnement de votre datacenter pour les gérer, améliorer leur utilisation et la disponibilité des ressources pour les opérations cruciales pour votre entreprise. La page **Détection** affiche le nombre de périphériques détectés, ainsi que les informations sur l'état de la tâche de détection pour ce périphérique. Les états de tâche possibles sont les suivants : En file d'attente, Terminé et Arrêté. Le volet de droite affiche des informations sur la tâche telles que le nombre total de périphériques possibles, les périphériques détectés par types de périphériques et leur nombre respectif, l'heure de la prochaine exécution si la tâche est planifiée, ainsi que l'heure de la dernière détection. **Afficher les détails** affiche les détails de la tâche de détection en particulier dans le volet de droite.

REMARQUE : Afin de prendre en charge la détection avec des informations d'identification de domaine, OpenManage Enterprise 3.2 et versions supérieures utilise le protocole OpenSSH au lieu du protocole WSMAN utilisé dans les versions précédentes. Par conséquent, tous les appareils Windows et Hyper-V détectés avant la mise à jour de l'apppliance doivent être supprimés et redétectés avec leurs informations d'identification OpenSSH. Reportez-vous à la documentation de Microsoft pour activer OpenSSH sur Windows et Hyper-V.

REMARQUE : Sur les pages Détection et planifications d'inventaire, l'état d'une tâche planifiée est identifié par En file d'attente dans la colonne État. Cependant, le même état est indiqué comme Planifié sur la page Tâches.

REMARQUE : Par défaut, la dernière adresse IP découverte d'un périphérique est utilisée par OpenManage Enterprise pour effectuer toutes les opérations. Pour que tout changement d'adresse IP soit effectif, vous devez redécouvrir le périphérique.

La fonction Détection permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Afficher, ajouter et supprimer des périphériques de la liste d'exclusion globale. Voir [Exclusion globale de périphériques](#).
- Créer, exécuter, modifier, supprimer et arrêter les tâches de détection de périphériques.

Tâches associées

[Suppression d'une tâche de détection de périphérique](#)

[Affichage des détails d'une tâche de détection de périphériques](#)

[Arrêt des tâches de détection de périphériques](#)

[Exécution d'une tâche de détection de périphériques](#)

[Spécification du mode détection pour créer une tâche de détection de serveur](#)

[Création de protocole de tâche de détection d'appareils personnalisé pour les serveurs : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection](#)

[Spécification du mode détection pour créer une tâche de détection de stockage Dell](#)

[Création de modèle de tâche personnalisée de détection de périphériques pour des périphériques SNMP](#)

[Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection MULTIPLE](#)

[Modification d'une tâche de détection de périphériques](#)

Sujets :

- [Création d'une tâche de détection de périphérique](#)
- [Matrice de prise en charge du protocole pour la détection de périphériques](#)
- [Affichage des détails d'une tâche de détection de périphériques](#)
- [Modification d'une tâche de détection de périphériques](#)
- [Exécution d'une tâche de détection de périphériques](#)
- [Arrêt des tâches de détection de périphériques](#)

- Spécification de plusieurs périphériques via l'importation des données provenant du fichier .csv
- Exclusion globale de périphériques
- Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de serveur
- Création de protocole de tâche de détection d'appareils personnalisé pour les serveurs : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection
- Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de châssis
- Création de protocoles de tâche de détection d'appareils personnalisés pour les boîtiers : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection
- Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de stockage Dell
- Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de commutateur de réseau
- Création de protocole HTTPS de tâche de détection d'appareils personnalisé pour les périphériques de stockage : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection
- Création de modèle de tâche personnalisée de détection de périphériques pour des périphériques SNMP
- Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection MULTIPLE
- Suppression d'une tâche de détection de périphérique

Création d'une tâche de détection de périphérique

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Pour détecter un périphérique :

1. Cliquez sur **Surveiller > Détection > Créer**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer une tâche de détection**, un nom de tâche par défaut est renseigné. Pour le modifier, saisissez le nom de la tâche de détection.
Par défaut, la boîte de dialogue vous permet de définir les propriétés de périphériques similaires en une fois.
 - Pour inclure plus de périphériques ou de plages à la tâche de détection en cours, cliquez sur **Ajouter**. Un autre ensemble des champs suivants est affiché. Il vous permet de définir les propriétés du périphérique : Type, adresse IP/Nom d'hôte/Plage et Paramètres.

AVERTISSEMENT : Ne spécifiez pas de réseaux de grande taille qui contiennent plus de périphériques que le nombre maximum pris en charge par OpenManage Enterprise. Le cas échéant, le système peut soudainement cesser de répondre.

REMARQUE : Si vous détectez plus de 8 000 périphériques à la fois, il est recommandé de diviser la détection en moins de tâches en saisissant une plage d'adresses IP. Cela permet d'éviter la création de plusieurs tâches. La saisie d'une adresse IP individuelle n'est pas recommandée pour la détection de nombreux périphériques.

 - Pour détecter des périphériques en important des plages provenant du fichier .csv. Voir [Spécification de plusieurs périphériques via l'importation des données provenant du fichier .csv](#).
 - Pour exclure certains périphériques, retirez les périphériques à exclure, ou pour afficher la liste des périphériques exclus de la détection, voir [Exclusion globale de périphérique\(s\) des résultats de détection](#).
3. Dans le menu déroulant **Types de périphériques**, pour détecter :
 - Un serveur, sélectionnez **SERVEUR**. Voir [Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de serveur](#).
 - Un châssis, sélectionnez **CHÂSSIS**. Voir [Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de châssis](#).
 - Un périphérique de stockage Dell EMC ou un commutateur de réseau, sélectionnez **STOCKAGE DELL**, ou **COMMUTATEUR DE MISE EN RÉSEAU**. Voir [Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de stockage, stockage Dell et commutateur de réseau](#).
 - Pour détecter des périphériques à l'aide de plusieurs protocoles, sélectionnez **MULTIPLE**. Voir la section [Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection MULTIPLE](#).
4. Dans la case **Adresse IP/Nom d'hôte/Plage**, saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou la plage d'adresses IP à détecter ou inclure. Pour en savoir plus sur les données que vous pouvez saisir dans ce champ, cliquez sur le symbole **i**.
5. Dans la section **Paramètres**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du protocole utilisé pour la détection des plages.
6. Cliquez sur **Paramètres supplémentaires** pour sélectionner un autre protocole et changer les paramètres.
7. Dans la section **Programmer une tâche de détection**, exécutez la tâche immédiatement ou programmez-la pour plus tard. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
8. Cochez la case **Activer la réception d'interruptions pour les serveurs iDRAC et les châssis MX7000 détectés** pour permettre à OpenManage Enterprise de recevoir les interruptions entrantes des serveurs et des châssis MX7000 détectés.

- Sélectionnez **Définir la chaîne de communauté pour la destination d'interruption à partir des paramètres d'application**. Cette option est uniquement disponible pour les boîtiers MX7000 et les serveurs iDRAC détectés.
- Cochez la case **Envoyer par e-mail à la fin**, puis saisissez l'adresse e-mail qui doit recevoir une notification à propos de l'état de la tâche de détection. Si l'adresse e-mail n'est pas configurée, le lien **Accéder aux Paramètres SMTP** s'affiche. Cliquez sur le lien et configurez les paramètres SMTP. Voir [Configuration des alertes SMTP, SNMP et Syslog](#). Si vous sélectionnez cette option sans configurer SMTP, le bouton **Terminer** ne s'affiche pas pour poursuivre la tâche.
- Cliquez sur **Terminer**. Le bouton Terminer ne s'affiche que si les champs sont correctement ou complètement remplis. La tâche de détection est créée et exécutée. L'état est affiché dans la page **Détails de la tâche**.

Pendant la détection de périphériques, les privilèges disponibles qui sont activés sur un périphérique distant pour le compte d'utilisateur qui est spécifié pour la plage de détection sont vérifiés. Si l'authentification de l'utilisateur aboutit, le périphérique est automatiquement intégré ou pourra être intégré ultérieurement avec d'autres informations d'identification de l'utilisateur. Voir la section [Intégration de périphériques](#).

REMARQUE : Pendant la détection de CMC, les serveurs, l'IOM et les modules de stockage (configurés avec une adresse IP et un SNMP sur « public » comme chaîne de communauté) résidant sur CMC sont également détectés et intégrés. Si vous activez la réception d'interruptions pendant la détection de CMC, OpenManage Enterprise, et non le châssis, est défini comme destination d'interruption sur tous les serveurs.

REMARQUE : Pendant la découverte du CMC, les modules d'agrégation d'E/S en mode MUX programmable (PMUX) ne sont pas découverts.

Intégration de périphériques

L'intégration permet de gérer, et non uniquement surveiller, les serveurs.

- Si vous indiquez les informations d'identification de niveau administrateur au cours de la détection, les serveurs sont intégrés (l'état du périphérique est « Géré » dans la vue Tous les périphériques).
- Si vous indiquez des informations d'identification de niveau inférieur au cours de la détection, les serveurs ne sont pas intégrés (l'état est « Surveillé » dans la vue Tous les périphériques).
- Si la console est également définie en tant que récepteur d'interruptions sur les serveurs, l'état d'intégration de ces serveurs est « Géré avec des alertes »).
- Erreur :** indique un problème d'intégration du périphérique.
- Proxy :** disponible uniquement pour le châssis MX7000. Indique que le périphérique est détecté via un châssis MX7000 et non directement.

Si vous souhaitez intégrer des périphériques avec un compte d'utilisateur autre que celui spécifié pour la détection, ou bien réessayer l'intégration suite à un échec d'intégration lors de la détection, procédez comme suit :

REMARQUE : Tous les périphériques qui ont été intégrés via cet assistant restent intégrés via ce compte d'utilisateur et ne seront pas substitués par le compte d'utilisateur de détection lors de futures détections de ces périphériques.

REMARQUE : La page Tous les périphériques affiche l'État géré de tous les châssis intégrés en tant que « Géré », quelles que soient les informations d'identification de rôle utilisateur de châssis utilisées au moment de l'intégration. Si un châssis a été intégré avec les informations d'identification d'un utilisateur « en lecture seule », il se peut qu'un problème survienne lors des activités de mise à jour exécutées sur le châssis. Par conséquent, il est recommandé d'intégrer les châssis avec les informations d'identification d'un administrateur de châssis pour exécuter toutes les activités.

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

- Dans le menu **OpenManage Enterprise**, sous **Périphériques**, cliquez sur **Tous les périphériques**. Un graphique circulaire indique l'état de tous les périphériques dans le volet en cours. Voir le [Graphique circulaire](#). Le tableau répertorie les propriétés des périphériques sélectionnés, ainsi que leurs états d'intégration, qui sont les suivants :
 - Erreur : le périphérique ne peut pas être intégré. Essayez en vous connectant à l'aide des privilèges recommandés. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).
 - Géré : le périphérique est intégré et peut être géré par la console OpenManage Enterprise.
 - Surveillé : le périphérique ne peut pas être géré (par exemple, découvert avec SNMP).
 - Géré avec des alertes : le périphérique est intégré et la console OpenManage Enterprise est enregistrée sur le périphérique en tant que récepteur d'alertes.
- Dans le volet en cours, cochez la case correspondant aux périphériques, puis cliquez sur **Plus d'actions > Intégration**.

Depuis la page Tous les périphériques, assurez-vous de sélectionner uniquement les types de périphérique qui sont pris en charge pour l'intégration. Pour rechercher les périphériques appropriés dans le tableau, cliquez sur **Filtres avancés**, puis sélectionnez ou saisissez les données de l'état d'intégration dans la case du filtre.

REMARQUE : Tous les périphériques détectés ne sont pas pris en charge pour l'intégration et uniquement iDRAC et CMC sont pris en charge. Assurez-vous de sélectionner l'option d'intégration pour le type de périphérique pris en charge.

3. Dans la boîte de dialogue **Intégration**, saisissez les informations d'identification WS-Man : nom d'utilisateur et mot de passe.

4. Dans la section **Paramètres de connexion** :

a. Dans le champ **Nouvelles tentatives**, saisissez le nombre de tentatives répétées à réaliser pour détecter un serveur.

b. Dans le champ **Délai d'expiration**, saisissez la durée au bout de laquelle une tâche doit cesser de s'exécuter.

REMARQUE : Si la valeur d'expiration du délai saisie est supérieure à la durée d'expiration de la session en cours, vous êtes automatiquement déconnecté d'OpenManage Enterprise. Toutefois, si la valeur se trouve dans la fenêtre de délai d'expiration de la session en cours, la session est poursuivie et n'est pas déconnectée.

c. Dans le champ **Port**, saisissez le numéro de port utilisé par la tâche pour exécuter la détection.

d. Champ facultatif. Sélectionner **Activer la vérification du nom commun (CN)**.

e. Champ facultatif. Sélectionnez **Activer la vérification d'autorité de certification (AC)**, puis accédez au fichier du certificat.

5. Cliquez sur **Terminer**.

REMARQUE : La case Activer la réception d'interruptions pour les serveurs détectés n'est effective que pour les serveurs détectés à l'aide de leur interface iDRAC. La sélection n'est pas effective pour les autres serveurs, tels que ceux détectés à l'aide de la détection de système d'exploitation.

Matrice de prise en charge du protocole pour la détection de périphériques

Le tableau suivant fournit des informations sur les protocoles pris en charge pour la découverte de périphériques.

REMARQUE : La fonctionnalité de détection, de surveillance et de gestion des serveurs PowerEdge YX1X dotés d'iDRAC6 par les protocoles pris en charge est limitée. Pour en savoir plus, voir [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).

Tableau 17. Matrice de prise en charge de protocoles de détection

Périphérique /Système d'exploitation	Protocoles						
	Web Services-Management (WS-MAN)	Redfish	Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol - Protocole de gestion de réseau simple)	Secure Shell (SSH)	Intelligent Platform Management Interface (Interface intelligente de gestion de plateforme) (IPMI)	ESXi (VMWare)	HTTPS
iDRAC6 et versions ultérieures	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
PowerEdge C*	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Châssis PowerEdge (CMC)	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Châssis PowerEdge MX7000	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Périphériques de stockage	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Protocoles

Périphérique /Système d'exploitation	Web Services-Management (WS-MAN)	Redfish	Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol - Protocole de gestion de réseau simple)	Secure Shell (SSH)	Intelligent Platform Management Interface (Interface intelligente de gestion de plateforme) (IPMI)	ESXi (VMWare)	HTTPS
Commutateurs Ethernet	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
ESXi	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
Linux	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Windows	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Hyper-V	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Serveurs non Dell	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
PowerVault ME	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge

Affichage des détails d'une tâche de détection de périphériques

1. Cliquez sur **Moniteur > Détection**.
2. Cochez la ligne correspondant au nom de la tâche de détection, puis cliquez sur **Afficher les détails** dans le volet de droite. La page **Détails de la tâche** affiche les informations respectives de la tâche de détection.
3. Pour plus d'informations sur la gestion des tâches, voir [Utilisation des tâches pour le contrôle de périphériques](#).

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Modification d'une tâche de détection de périphériques

Vous pouvez modifier une seule tâche de détection de périphériques à la fois.

1. Cochez la case correspondant à la tâche de détection à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer une tâche de détection**, modifiez les propriétés. Pour en savoir plus sur les tâches à effectuer dans cette boîte de dialogue, voir [Création d'une tâche de détection de périphérique](#).

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Exécution d'une tâche de détection de périphériques

REMARQUE : Vous ne pouvez pas exécuter une nouvelle fois une tâche qui est déjà en cours d'exécution.

Pour exécuter une tâche de détection de périphériques :

1. Dans la liste des tâches de détection de périphériques existantes, cochez la case correspondant à la tâche que vous souhaitez exécuter maintenant.
2. Cliquez sur **Exécuter**.
La tâche démarre immédiatement et un message s'affiche dans l'angle inférieur droit.

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Arrêt des tâches de détection de périphériques

Vous pouvez arrêter la tâche uniquement si elle est en cours d'exécution. Il est impossible d'arrêter les tâches de détection qui sont terminées ou celles qui ont échoué. Pour arrêter une session :

1. Dans la liste des tâches de détection existantes, cochez la case correspondant à la tâche que vous souhaitez arrêter.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas arrêter plusieurs tâches à la fois.

2. Cliquez sur **Arrêter**.
La tâche est arrêtée et un message s'affiche dans l'angle inférieur droit.

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Spécification de plusieurs périphériques via l'importation des données provenant du fichier .csv

1. Dans la boîte de dialogue **Créer une tâche de détection**, une tâche de détection est renseignée par défaut dans la zone **Nom de tâche de détection**. Pour la modifier, saisissez un nom de tâche de détection.

2. Cliquez sur **Importer**.

REMARQUE : Téléchargez un échantillon du fichier .CSV, si nécessaire.

3. Dans la boîte de dialogue **Importer**, cliquez sur **Importer**, naviguez jusqu'au fichier .CSV contenant une liste de plages valides, puis cliquez sur **OK**.

REMARQUE : Un message d'erreur s'affiche si le fichier .CSV contient des plages non valides et les plages en double sont exclues pendant l'opération d'importation.

Exclusion globale de périphériques

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : Actuellement, vous ne pouvez pas exclure un périphérique en utilisant son nom d'hôte, mais seulement en utilisant son adresse IP ou son nom de domaine complet.

Lors de la détection de périphériques parmi tous les périphériques disponibles, vous pouvez exclure certains périphériques de la surveillance d'OpenManage Enterprise en procédant comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue **Exclusion globale de plages** :
 - a) Dans le champ **Description de la plage d'exclusion**, saisissez les informations concernant la plage exclue.
 - b) Dans le champ **Saisir des plages d'exclusion**, saisissez l'adresse ou la plage des périphériques à exclure. Vous pouvez saisir dans ce champ jusqu'à 1 000 adresses à la fois, en les séparant par un saut de ligne. Ce qui implique que chaque plage d'exclusion doit être saisie dans des lignes différentes dans le champ.
Les plages pouvant être exclues sont les mêmes que les plages prises en charge et applicables pour rechercher un périphérique.
Voir [Création d'une tâche de détection de périphérique](#).
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**.

REMARQUE : Un périphérique globalement exclu est clairement identifié comme « Globalement exclu » sur la page **Détails de la tâche**.

Vous pouvez afficher la liste des périphériques globalement exclus en cliquant sur :

- **Appareils > Exclure globalement**. La boîte de dialogue **Exclusion globale de plages** affiche la liste des périphériques exclus.
- **Surveiller > Détection > Créer > Exclure globalement**. La boîte de dialogue **Exclusion globale de plages** affiche la liste des périphériques exclus.
- **Surveiller > Détection > Liste d'exclusion globale**. La boîte de dialogue **Exclusion globale de plages** affiche la liste des périphériques exclus.

Pour supprimer un périphérique de la liste d'exclusion globale :

- a. Cochez la case et cliquez sur **Supprimer de l'exclusion**.
- b. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**. Le périphérique est supprimé de la liste d'exclusion globale. Néanmoins, le périphérique supprimé de la liste d'exclusion globale n'est pas automatiquement surveillé par OpenManage Enterprise. Vous devez détecter ce périphérique pour qu'OpenManage Enterprise commence à le surveiller.

REMARQUE : L'ajout de périphériques déjà connus par la console (c'est-à-dire déjà détectés par la console) à la liste d'exclusion globale entraîne la suppression de ces périphériques d'OpenManage Enterprise.

REMARQUE : Les périphériques nouvellement inclus dans la liste d'exclusion globale continuent d'être affichés dans la grille **Tous les périphériques** jusqu'au prochain cycle de détection. Pour éviter d'effectuer des tâches sur ces périphériques, il est vivement recommandé de les exclure manuellement de la page **Tous les périphériques**, en cochant la case correspondant au périphérique, puis en cliquant sur **Exclure**.

REMARQUE : Les périphériques répertoriés dans la liste d'exclusion globale sont exclus de toutes les tâches de la console. Si l'IP d'un périphérique est dans la liste d'exclusion globale et qu'une tâche de détection est créée avec une plage de détection comprenant cette IP, ce périphérique ne sera pas détecté. Cependant, aucune erreur ne sera signalée sur la console lors de la création de la tâche de détection. Si vous prévoyez qu'un périphérique doit être détecté et qu'il ne l'est pas, vous devez vérifier la liste d'exclusion globale pour voir s'il a été inclus dans cette liste.

Spécification du mode détection pour créer une tâche de détection de serveur

1. Dans le menu déroulant **Types de périphériques**, sélectionnez **SERVEUR**.
2. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez :
 - **Dell iDRAC** : pour détecter en utilisant iDRAC.
 - **Système d'exploitation de l'hôte** : pour détecter en utilisant un système d'exploitation VMware ESXi, Microsoft Windows Hyper-V ou Linux.
 - **Serveurs non Dell (via OOB)** : pour détecter des serveurs tiers en utilisant IPMI.
3. Cliquez sur **OK**.
En fonction de votre sélection, les champs changent sous **Paramètres**.
4. Saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou la plage d'adresses IP associée au protocole dans **IP/Nom d'hôte/Plage**.
5. Sous **Paramètres**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur à détecter.
6. Pour personnaliser les protocoles de détection en cliquant sur **Paramètres supplémentaires**, consultez [Création d'un modèle de tâche de détection d'appareil personnalisée pour serveurs](#).

7. Planifier la tâche de détection. Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).
8. Cliquez sur **Terminer**.
Une tâche de détection est créée et affichée dans la liste des tâches de détection.

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Création de protocole de tâche de détection d'appareils personnalisé pour les serveurs : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection

Dans la boîte de dialogue **Paramètres supplémentaires**, saisissez les détails du protocole approprié avec lequel vous souhaitez détecter le ou les serveurs :

 **REMARQUE** : les protocoles appropriés sont automatiquement présélectionnés en fonction de vos entrées initiales.

1. Pour la **Détection à l'aide de WS-Man/Redfish (iDRAC, Serveur, et/ou Boîtier)**
 - a) Dans la section Informations d'identification, saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**.
 - b) Dans la section **Paramètres de connexion** :
 - Dans le champ **Nouvelles tentatives**, saisissez le nombre de tentatives répétées à réaliser pour détecter un serveur.
 - Dans le champ **Délai d'expiration**, saisissez la durée au bout de laquelle une tâche doit cesser de s'exécuter.
 - Dans le champ **Port**, indiquez le numéro de port. Par défaut, le port 443 est utilisé pour se connecter au périphérique. Pour connaître les numéros de port pris en charge, voir [Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#)
 - Cochez la case **Activer le nom commun (CN)** si le nom commun de l'appareil est identique au nom d'hôte utilisé pour accéder à OpenManage Enterprise.
 - Cochez la case **Activer la vérification d'autorité de certification (CA)** si nécessaire.
2. Pour la **Détection à l'aide d'IPMI (serveurs non Dell via OOB)**
 - a) Dans la section Informations d'identification, saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**.
 - b) Dans la section **Paramètres de connexion** :
 - Dans le champ **Nouvelles tentatives**, saisissez le nombre de tentatives répétées à réaliser pour détecter un serveur.
 - Dans le champ **Délai d'expiration**, saisissez la durée au bout de laquelle une tâche doit cesser de s'exécuter.
 - Dans le champ **Key**, saisissez une valeur appropriée.
3. Pour la **Détection à l'aide de SSH (Linux, Windows, Hyper-V)**
 - a) Dans la section Informations d'identification, saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**.
 - b) Dans la section **Paramètres de connexion** :
 - Dans le champ **Nouvelles tentatives**, saisissez le nombre de tentatives répétées à réaliser pour détecter un serveur.
 - Dans le champ **Délai d'expiration**, saisissez la durée au bout de laquelle une tâche doit cesser de s'exécuter.
 - Dans le champ **Port**, indiquez le numéro de port. Par défaut, le port 22 est utilisé pour se connecter au périphérique. Pour connaître les numéros de port pris en charge, voir [Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#)
 - Cochez la case **Vérifier la clé d'hôte connue**, si nécessaire.
 - Cochez la case **Utiliser l'option SUDO** si les comptes sudo sont préférés.

 **REMARQUE** : Pour que les comptes sudo fonctionnent, le fichier `/etc/sudoers` du ou des serveurs doit être configuré pour utiliser NOPASSWD.
4. Pour la **Détection à l'aide de ESXi (VMware)**
 - a) Dans la section Informations d'identification, saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**.
 - b) Dans la section **Paramètres de connexion** :
 - Dans le champ **Nouvelles tentatives**, saisissez le nombre de tentatives répétées à réaliser pour détecter un serveur.
 - Dans le champ **Délai d'expiration**, saisissez la durée au bout de laquelle une tâche doit cesser de s'exécuter.
 - Dans le champ **Port**, indiquez le numéro de port. Par défaut, le port 443 est utilisé pour se connecter au périphérique. Pour connaître les numéros de port pris en charge, voir [Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#)

- Cochez la case **Activer le nom commun (CN)** si le nom commun de l'appareil est identique au nom d'hôte utilisé pour accéder à OpenManage Enterprise.
- Cochez la case **Activer la vérification d'autorité de certification (CA)** si nécessaire.

Information associée

Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion

Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de châssis

1. Dans le menu déroulant **Types de périphérique**, sélectionnez **CHASSIS**.
En fonction de votre sélection, les champs changent sous **Paramètres**.
2. Saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou la plage d'adresses IP dans **IP/Nom d'hôte/Plage**.
3. Sous **Paramètres**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur à détecter.
4. Saisissez le type de communauté.
5. Pour créer un modèle de détection personnalisé en cliquant sur **Paramètres supplémentaires**, voir [Création de protocoles de tâche de détection d'appareils personnalisés pour les boîtiers : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection](#).

REMARQUE : À l'heure actuelle, pour n'importe quel châssis M1000e détecté, la date de la colonne HORODATAGE sous **Journaux du matériel** s'affiche en tant que JAN 12, 2013 dans CMC 5.1x et les versions antérieures. Toutefois, pour toutes les versions de châssis CMC VRTX et FX2, la bonne date s'affiche.

REMARQUE : Lorsqu'un serveur dans un châssis est découvert séparément, les informations sur les emplacements concernant le serveur ne sont pas affichées dans la section **Informations sur le châssis**. Cependant, lorsqu'elles sont découvertes par l'intermédiaire d'un châssis, les informations sur les emplacements sont affichées. Par exemple, un serveur MX740c dans un châssis MX7000.

Création de protocoles de tâche de détection d'appareils personnalisés pour les boîtiers : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection

Dans la boîte de dialogue **Paramètres supplémentaires** :

1. Cochez la case **Détection à l'aide de WS-Man/Redfish (iDRAC, Serveur, et/ou Boîtier)**.

REMARQUE : Pour les châssis, la case **Détecter à l'aide de WS-Man/Redfish** est cochée par défaut. Signifie que le châssis peut être détecté à l'aide de ces deux protocoles. Les châssis M1000e, CMC VRTX et FX2 prennent en charge les commandes WS-Man. Le châssis MX7000 prend en charge le protocole Redfish.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du boîtier à détecter.
3. Dans la section **Paramètres de connexion** :
 - a) Dans le champ **Nouvelles tentatives**, saisissez le nombre de tentatives répétées à réaliser pour détecter un serveur.
 - b) Dans le champ **Délai d'expiration**, saisissez la durée au bout de laquelle une tâche doit cesser de s'exécuter.
 - c) Dans la zone **Port**, indiquez le numéro de port. Par défaut, le port 443 est utilisé pour se connecter au périphérique. Pour connaître les numéros de port pris en charge, voir [Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#).
 - **Générer une clé sécurisée** : désactivé par défaut. Sélectionnez cette option pour générer une clé de périphérique sécurisée pour communiquer avec les périphériques.

REMARQUE : La première fois, l'utilisateur doit générer la clé sécurisée à l'aide de l'API REST. Cette option peut être utilisée uniquement après ce processus. Cette clé est générée pour chaque périphérique et permet une relation sécurisée avec le périphérique géré.
 - d) Sélectionnez la case **Activer le nom commun (CN)** si le nom commun du périphérique est identique au nom d'hôte utilisé pour accéder à OpenManage Enterprise.

- e) Cochez la case **Activer la vérification d'autorité de certification (CA)**.
4. Pour détecter les modules d'E/S, cochez la case **Détecter les modules d'E/S avec le châssis**.
- REMARQUE** : Applicable uniquement pour les boîtiers CMC VRTX, M1000e et FX2 (modèles FN2210S, FN410T et FN410S). Pour le châssis MX7000, les modules d'E/S sont automatiquement détectés.
- REMARQUE** : Seuls les modules d'E/S en mode Autonome, PMUX (MUX programmable) et VLT (Jonction de liaisons virtuelles) peuvent être détectés. Les modules en mode Commutateur entier et Empilé ne seront pas détectés.
- a) Sélectionnez **Utiliser les informations d'identification du boîtier** si les informations d'identification de l'utilisateur de l'agrégateur d'E/S M sont identiques à celles du boîtier.
- b) Sélectionnez **Utiliser des informations d'identification différentes** si les informations d'identification de l'utilisateur de l'agrégateur d'E/S M diffèrent de celles du boîtier, puis procédez comme suit :
- Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**.
 - Modifiez les valeurs par défaut des champs **Nouvelles tentatives**, **Délai d'attente** et **Port**, si nécessaire.
 - Sélectionnez **Vérifier la clé d'hôte connue** pour confirmer l'identité de l'hôte distant.
 - Sélectionnez **Utiliser l'option SUDO** si nécessaire.
5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Exécutez les tâches dans [Création d'une tâche de détection de périphérique](#).

Spécification du mode détection pour créer une tâche de détection de stockage Dell

1. Dans le menu déroulant **Types d'appareil**, sélectionnez **STOCKAGE DELL**.
2. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez :
 - PowerVault ME : pour détecter les appareils de stockage utilisant le protocole HTTPS, tels que le PowerVault ME.
 - Autres : pour détecter les appareils de stockage utilisant le protocole SNMP.
 En fonction de votre sélection, les champs changent sous **Paramètres**.
3. Saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou la plage d'adresses IP dans **IP/Nom d'hôte/Plage**.
4. Sous **Paramètres**, en fonction de votre sélection initiale : saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** pour le stockage HTTPS ou saisissez la **version SNMP** et le **type de communauté** de l'appareil à détecter.
5. Cliquez sur **Paramètres supplémentaires** pour personnaliser le protocole de détection correspondant. Consultez [Création de modèle de tâche personnalisée de détection d'appareils pour les appareils SNMP](#) ou [Création de protocole HTTPS de tâche de détection d'appareils personnalisé pour les périphériques de stockage : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection](#).
6. Exécutez les tâches dans [Création d'une tâche de détection de périphérique](#).

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection de commutateur de réseau

1. Dans le menu déroulant **Types d'appareils**, sélectionnez **COMMUTATEUR RÉSEAU**.
2. Saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou la plage d'adresses IP dans **IP/Nom d'hôte/Plage**.
3. Dans la section **Paramètres**, saisissez la **version SNMP** et le **type de communauté** de l'appareil à détecter.
4. Cliquez sur **Paramètres supplémentaires** pour personnaliser le protocole de détection correspondant. Consultez [Création de modèle de tâche personnalisée de détection d'appareils pour les appareils SNMP](#).
5. Exécutez les tâches dans [Création d'une tâche de détection de périphérique](#).

Création de protocole HTTPS de tâche de détection d'appareils personnalisé pour les

périphériques de stockage : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection

Dans la boîte de dialogue **Paramètres supplémentaires** :

1. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du PowerVault ME à détecter.
2. Dans la section **Paramètres de connexion** :
 - a) Dans le champ **Nouvelles tentatives**, saisissez le nombre de tentatives répétées à réaliser pour détecter un serveur.
 - b) Dans le champ **Délai d'expiration**, saisissez la durée au bout de laquelle une tâche doit cesser de s'exécuter.
 - c) Dans la zone **Port**, indiquez le numéro de port. Par défaut, le port 443 est utilisé pour se connecter au périphérique. Pour connaître les numéros de port pris en charge, voir [Protocoles et ports pris en charge dans OpenManage Enterprise](#).
 - d) Sélectionnez la case **Activer le nom commun (CN)** si le nom commun du périphérique est identique au nom d'hôte utilisé pour accéder à OpenManage Enterprise.
 - e) Cochez la case **Activer la vérification d'autorité de certification (CA)**.
3. Cliquez sur **Terminer**.
4. Exécutez les tâches dans [Création d'une tâche de détection de périphérique](#).

Création de modèle de tâche personnalisée de détection de périphériques pour des périphériques SNMP

Par défaut, la case **Détection à l'aide de SNMP** est cochée pour vous permettre de détecter les périphériques de stockage, de mise en réseau, ou d'autres périphériques SNMP.

REMARQUE : Seuls les modules d'E/S en mode Autonome, PMUX (MUX programmable) et VLT (Jonction de liaisons virtuelles) peuvent être détectés. Les modules en mode Commutateur entier et Empilé ne seront pas détectés.

1. Sous **Informations d'identification**, sélectionnez la version SNMP, puis saisissez le type de communauté.
2. Dans la section **Paramètres de connexion** :
 - a) Dans le champ **Nouvelles tentatives**, saisissez le nombre de tentatives répétées à réaliser pour détecter un serveur.
 - b) Dans le champ **Délai d'expiration**, saisissez la durée au bout de laquelle une tâche doit cesser de s'exécuter.
 - c) Dans le champ **Port**, saisissez le numéro de port utilisé par la tâche pour exécuter la détection.

REMARQUE : Actuellement, les paramètres du champ nouvelles tentatives et du champ délai d'expiration n'ont pas d'impact fonctionnel sur les tâches de détection pour les périphériques SNMP. Par conséquent, ces paramètres peuvent être ignorés.
3. Cliquez sur **Terminer**.
4. Exécutez les tâches dans [Création d'une tâche de détection de périphérique](#).

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Spécification du mode de détection pour créer une tâche de détection MULTIPLE

1. Dans le menu déroulant **Type**, sélectionnez **MULTIPLE** pour détecter des périphériques à l'aide de plusieurs protocoles.
2. Saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou la plage d'adresses IP dans **IP/Nom d'hôte/Plage**.
3. Pour créer un modèle de détection personnalisé en cliquant sur **Paramètres supplémentaires**, voir [Création de protocole de tâche de détection d'appareils personnalisé pour les serveurs : paramètres supplémentaires pour les protocoles de détection](#).

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Suppression d'une tâche de détection de périphérique

REMARQUE : Un périphérique peut être supprimé même lorsque des tâches sont en cours d'exécution sur celui-ci. Si un périphérique est supprimé avant qu'une tâche en cours se termine, la tâche échoue.

Pour supprimer une tâche de détection de périphérique, procédez comme suit :

1. Cochez la case en regard de la tâche de détection à supprimer et cliquez sur **Supprimer**.
2. Lorsque vous êtes invité à indiquer si la tâche doit être supprimée, cliquez sur **OUI**.
Les tâches de détection sont supprimées et un message s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran.

REMARQUE : Si vous supprimez une tâche de détection, les périphériques associés à la tâche ne sont pas supprimés. Si vous voulez que les périphériques détectés par une tâche de détection soient retirés de la console, alors supprimez-les de la page Tous les périphériques.

REMARQUE : Une tâche de détection de périphérique ne peut pas être supprimée à partir de la page Tâches.

Information associée

[Détection de périphériques pour la surveillance ou la gestion](#)

Gestion de l'inventaire des périphériques

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

En cliquant sur le menu **OpenManage Enterprise > Surveiller > Inventaire**, vous pouvez générer un rapport d'inventaire des périphériques pour mieux gérer votre datacenter, réduire la maintenance, maintenir un stock minimal et réduire les coûts opérationnels. À l'aide de la fonction Planifications d'inventaire dans OpenManage Enterprise, vous pouvez planifier des tâches pour qu'elles s'exécutent à un moment prédéfini, puis générer des rapports. Vous pouvez planifier des tâches d'inventaire sur les serveurs PowerEdge de 12e génération et versions ultérieures, les périphériques de mise en réseau, les châssis PowerEdge, les matrices EqualLogic, les matrices Compellent et les périphériques PowerVault.

Sur cette page, vous pouvez créer, modifier, exécuter, arrêter ou supprimer des planifications d'inventaire. La liste des tâches de planification d'inventaire existantes s'affiche.

- **NOM** : le nom de la planification d'inventaire.
- **PLANIFICATION** : indique si la tâche est planifiée pour s'exécuter immédiatement ou ultérieurement.
- **DERNIÈRE EXÉCUTION** : indique l'heure à laquelle la tâche a été exécutée pour la dernière fois.
- **ÉTAT** : indique si la tâche est en cours d'exécution, terminée ou en échec.

REMARQUE : Sur les pages **Détection et Planifications d'inventaire**, l'état d'une tâche planifiée est identifié par **En file d'attente** dans la colonne **ÉTAT**. Cependant, le même état est indiqué comme **Planifié** sur la page **Tâches**.

Pour afficher l'aperçu des informations d'une tâche, sélectionnez la ligne correspondant à la tâche. Le volet de droite affiche les données de la tâche et les groupes cible associés à la tâche d'inventaire. Pour afficher les informations relatives à la tâche, cliquez sur **Afficher les détails**. La page **Détails de la tâche** affiche plus d'informations. Voir [Affichage des informations d'une tâche individuelle](#).

Tâches associées

[Exécution immédiate d'une tâche d'inventaire](#)

[Création d'une tâche d'inventaire](#)

[Suppression d'une tâche d'inventaire](#)

[Création d'une tâche d'inventaire](#)

Sujets :

- [Création d'une tâche d'inventaire](#)
- [Exécution immédiate d'une tâche d'inventaire](#)
- [Création d'une tâche d'inventaire](#)
- [Suppression d'une tâche d'inventaire](#)
- [Modification d'une tâche de planification d'inventaire](#)

Création d'une tâche d'inventaire

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

1. Cliquez sur **Créer**.
2. Dans la boîte de dialogue **Inventaire**, un nom par défaut de tâche d'inventaire est rempli dans le champ **Nom de tâche d'inventaire**. Pour le modifier, entrez un nom pour la tâche d'inventaire.
3. Dans le menu déroulant **Sélectionner des groupes**, sélectionnez les groupes de périphériques sur lesquels l'inventaire doit être exécuté.
Pour en savoir plus sur les groupes de périphériques, voir [Organisation des périphériques dans des groupes](#).
4. Dans la section **Planification**, exécutez la tâche immédiatement ou planifiez-la pour plus tard.
Voir [Définitions de champs de tâche de planification](#).

5. Pour générer un inventaire de la ligne de base de conformité de la configuration, cochez la case **Exécuter également l'inventaire de configuration**.

Pour plus d'informations sur les lignes de base de conformité de la configuration, voir [Gestion de la conformité de la configuration du périphérique](#).

6. Cliquez sur **Terminer**.

7. La tâche est créée et répertoriée dans la file d'attente.

Une tâche d'inventaire est créée et s'affiche dans la liste des tâches d'inventaire. La colonne **Planification** indique si la tâche est Planifiée ou Non planifiée. Voir la section [Exécution immédiate d'une tâche d'inventaire](#).

Information associée

[Gestion de l'inventaire des périphériques](#)

Exécution immédiate d'une tâche d'inventaire

REMARQUE : Vous ne pouvez pas exécuter une nouvelle fois une tâche qui est déjà en cours d'exécution.

1. Dans la liste de tâches de planification d'inventaire existantes, cochez la case correspondant à la tâche d'inventaire que vous souhaitez exécuter immédiatement.

2. Cliquez sur **Exécuter maintenant**.

La tâche démarre immédiatement et un message s'affiche dans l'angle inférieur droit.

Information associée

[Gestion de l'inventaire des périphériques](#)

Création d'une tâche d'inventaire

Vous pouvez arrêter la tâche uniquement si elle est en cours d'exécution. Il est impossible d'arrêter les tâches d'inventaire qui sont terminées ou qui ont échoué. Pour arrêter une session :

1. Dans la liste de tâches de planification d'inventaire existantes, cochez la case correspondant à la tâche de planification d'inventaire que vous souhaitez arrêter.

2. Cliquez sur **Arrêter**.

La tâche est arrêtée et un message s'affiche dans l'angle inférieur droit.

Information associée

[Gestion de l'inventaire des périphériques](#)

Suppression d'une tâche d'inventaire

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer une tâche en cours d'exécution.

1. Dans la liste de tâches de planification d'inventaire existantes, cochez la case correspondant à la tâche d'inventaire que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur **Supprimer**.

La tâche est supprimée et un message s'affiche dans le coin inférieur droit.

Information associée

[Gestion de l'inventaire des périphériques](#)

Modification d'une tâche de planification d'inventaire

1. Cliquez sur **Modifier**.

2. Dans la boîte de dialogue **Planification d'inventaire**, modifiez le nom de la tâche d'inventaire dans **Nom de tâche d'inventaire**. Voir la section [Création d'une tâche d'inventaire](#).
La tâche de planification d'inventaire est mise à jour et s'affiche dans le tableau.

Gestion de la garantie des périphériques

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Garantie**, vous pouvez afficher les états de garantie de tous les appareils surveillés par OpenManage Enterprise.

Vous pouvez également exporter les données sélectionnées ou toutes les données vers une feuille Excel à des fins statistiques et d'analyse. La page Garantie affiche les détails suivants :

- ÉTAT de la garantie

REMARQUE : L'état de la garantie est déterminé par les paramètres sélectionnés par l'administrateur. Voir [Gestion des paramètres de garantie](#)

-  correspond à un état **Critique**, ce qui signifie que la garantie a expiré.
-  correspond à un état **Avertissement**, ce qui signifie que la garantie expire bientôt.
-  correspond à un état **Normal**, ce qui signifie que la garantie est active.

- NUMÉRO DE SERVICE**

- MODÈLE D'APPAREIL**

- TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE**

- TYPE DE GARANTIE :**

- Initiale : garantie fournie lors de l'achat d'OpenManage Enterprise.
- Étendue : garantie étendue suite à l'expiration de la période de garantie initiale.

- DESCRIPTION DU NIVEAU DE SERVICE :** indique le contrat de niveau de service (SLA) associé à la garantie du périphérique.

- JOURS RESTANTS :** nombre de jours avant l'expiration de la garantie. Vous pouvez définir les jours limites pour recevoir une alerte. Voir [Gestion des paramètres de garantie](#).

OpenManage Enterprise fournit un rapport intégré concernant les garanties qui doivent expirer dans les 30 prochains jours. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Rapports > Garanties expirant dans les 30 prochains jours**. Cliquez sur **Exécuter**. Voir [Exécution des rapports](#).

Pour filtrer des données du tableau, cliquez sur **Filtres avancés**. Voir la section consacrée aux filtres avancés dans [Présentation de l'interface utilisateur d'OpenManage Enterprise–Tech Release](#).

Pour mettre à jour des données du tableau, cliquez sur **Actualiser la garantie** dans le coin supérieur droit.

Pour exporter toutes les données de garantie ou les données sélectionnées, cliquez sur **Exporter**. Voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#).

Tâches associées

[Affichage et renouvellement de la garantie des appareils](#)

Sujets :

- [Affichage et renouvellement de la garantie des appareils](#)

Affichage et renouvellement de la garantie des appareils

Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Surveiller > Garantie** pour obtenir la liste des états de garantie de tous les appareils surveillés par OpenManage Enterprise, ainsi que leur numéro de série, leur nom de modèle, leur type, leur garantie associée et les informations relatives au niveau de service. Pour obtenir la description des champs, voir [Gestion de la garantie des périphériques](#).

Pour afficher les informations relatives à la garantie d'un appareil et renouveler celle-ci :

- Cochez la case correspondant au périphérique. Dans le volet de droite, l'état de la garantie et d'autres informations importantes concernant l'appareil, comme le code de niveau de service, le prestataire de services, la date de début de garantie, la date de fin de garantie, etc. s'affichent.
- Il est possible de renouveler les garanties expirées en cliquant sur **Renouvellement de la garantie Dell pour l'appareil**, ce qui vous redirige vers le site de support Dell EMC sur lequel vous pouvez gérer la garantie de votre appareil.
- Cliquez sur **Actualiser la garantie** dans l'angle supérieur droit pour actualiser le tableau de garantie. Les états de garantie passent automatiquement de Critique  à Normal  pour tous les appareils dont les garanties sont renouvelées. Un nouveau journal des alertes de Garantie de l'appareil, contenant le nombre total de garanties expirées dans la console, est généré chaque fois qu'un clic est effectué sur **Actualiser la garantie**. Pour plus d'informations sur les journaux d'alerte, consultez [Affichage des journaux d'alertes](#).
- Pour trier les données du tableau par colonne, cliquez sur le titre de la colonne.
- Cliquez sur le bouton **Filtres avancés** pour personnaliser.

Information associée

[Gestion de la garantie des périphériques](#)

Rapports

En cliquant sur le menu **OpenManage Enterprise > Contrôler > Rapports**, vous pouvez générer des rapports personnalisés pour afficher tous les détails de périphérique. Les rapports vous permettent d'afficher les données concernant les périphériques, les tâches, les alertes et d'autres éléments de votre datacenter. Ces rapports sont intégrés et définis par l'utilisateur. Vous pouvez modifier ou supprimer uniquement les rapports définis par l'utilisateur. Les définitions et les critères utilisés pour un rapport intégré ne peuvent pas être modifiés ou supprimés. Un aperçu du rapport sélectionné dans la liste des rapports s'affiche dans le volet de droite.

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Avantages de la fonction Rapports :

- Créez des critères de rapport en utilisant jusqu'à 20 filtres
- Vous pouvez filtrer les données en fonction des noms de colonne de votre choix
- Les rapports peuvent être affichés, téléchargés et envoyés par courrier électronique
- Envoyez les rapports à un maximum de 20 à 30 destinataires simultanément
- Si vous estimez que la génération de rapports prend beaucoup de temps, vous pouvez arrêter le processus
- Les rapports générés sont automatiquement traduits dans la langue définie à l'installation d'OpenManage Enterprise.
- Une entrée de journal d'audit est créée à chaque fois que vous générez, modifiez, supprimez ou copiez une définition de rapport

REMARQUE : Les données affichées dans un rapport dépendent des privilèges dont vous disposez dans OpenManage Enterprise. Par exemple, lorsque vous générez un rapport, si vous ne disposez pas de l'autorisation d'afficher un certain groupe de périphériques, vous ne pouvez pas consulter les données de ce groupe.

Tableau 18. Privilèges d'accès basés sur le rôle pour la gestion des rapports dans OpenManage Enterprise

Rôle utilisateur...	Tâches de rapport autorisées...
Administrateurs et gestionnaires de périphériques	Exécuter, créer, modifier, copier, envoyer par e-mail, télécharger et exporter
Observateurs	Exécuter, envoyer par e-mail, exporter, afficher et télécharger

Actuellement, les rapports intégrés suivants peuvent être générés pour extraire des informations sur les points suivants :

- Catégorie de périphériques : actif, FRU, micrologiciel, conformité du micrologiciel, tâches planifiées, résumé des alertes, disque dur, enceinte modulaire, carte réseau, disque virtuel, garantie et licence.
- Catégorie des alertes : alertes hebdomadaires

Tâches associées

[Exécution des rapports](#)

[Exécution et envoi de rapports par e-mail](#)

[Modifier des rapports](#)

[Supprimer des rapports](#)

Sujets :

- [Exécution des rapports](#)
- [Exécution et envoi de rapports par e-mail](#)
- [Modifier des rapports](#)
- [Copie de rapports](#)
- [Supprimer des rapports](#)
- [Création de rapports](#)
- [Exportation des rapports sélectionnés](#)

Exécution des rapports

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Lorsque vous exécutez un rapport, les 20 premières lignes sont affichées et les résultats peuvent être paginés. Pour afficher toutes les lignes en même temps, téléchargez le rapport. Pour modifier cette valeur, voir [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#). Les données affichées dans les résultats ne peuvent pas être triées, car elles sont définies dans la requête utilisée pour créer un rapport. Pour trier les données, modifiez la requête du rapport ou exportez-les au format Excel. Il est conseillé de ne pas exécuter plus de cinq (5) rapports à la fois, car la création de rapports consomme des ressources système. Ce nombre dépend néanmoins des périphériques détectés, des champs utilisés et du nombre de tableaux joints pour générer le rapport. Une tâche Rapports est créée et exécutée à la demande de génération d'un rapport. Pour plus d'informations sur les privilèges basés sur des rôles pour générer des rapports, voir [Création de rapports](#).

REMARQUE : Il est déconseillé d'exécuter fréquemment un rapport, car cela consomme des ressources de traitement et de données.

Pour exécuter un rapport, sélectionnez le rapport et cliquez sur **Exécuter**. Sur la page **Rapports <nom du rapport>**, le rapport s'affiche sous forme de tableau avec les champs définis pour la création du rapport.

REMARQUE : Pour un rapport dont la catégorie est « Périphérique », les premières colonnes sont par défaut : **Nom du périphérique, Modèle du périphérique et Numéro de service du périphérique**. Vous pouvez exclure certaines colonnes pendant la personnalisation de votre rapport.

Pour télécharger un rapport :

1. Cliquez sur **Télécharger**.
2. Dans la boîte de dialogue **Télécharger le rapport**, sélectionnez le type de fichier de sortie, puis cliquez sur **Terminer**. Le fichier de sortie sélectionné s'affiche. Vous pouvez actuellement exporter un rapport aux formats de fichier XML, PDF, Excel, CSV. Une entrée de journal d'audit est créée à chaque fois que vous générez, modifiez, supprimez ou copiez une définition de rapport.

Pour envoyer un rapport par e-mail :

1. Cliquez sur **Envoyer par e-mail**.
2. Dans la boîte de dialogue **Envoyer le rapport par e-mail**, sélectionnez le format de fichier, saisissez l'adresse e-mail du destinataire, puis cliquez sur **Terminer**. Le rapport est envoyé par e-mail. Vous pouvez envoyer les rapports par e-mail à 20 ou 30 destinataires à la fois.
3. Si l'adresse e-mail n'est pas configurée, cliquez sur **Accéder aux Paramètres SMTP**. Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés SMTP, voir [Définition des informations d'identification SNMP](#).

REMARQUE : Si un autre utilisateur essaie de supprimer le rapport déjà généré que vous êtes en train de télécharger ou d'exécuter, les deux tâches sont achevées avec succès.

Information associée

[Rapports](#)

Exécution et envoi de rapports par e-mail

1. Sélectionnez le rapport et cliquez sur **Exécuter et envoyer par e-mail**.
2. Dans la boîte dialogue **Envoyer le rapport par e-mail** :
 - a) Dans le menu déroulant **Format**, sélectionnez l'un des formats de fichier dans lequel le rapport doit être généré : HTML, CSV, PDF ou MS-Excel.
 - b) Dans la zone **À**, entrez l'adresse e-mail du destinataire. Vous pouvez envoyer les rapports par e-mail à 20 ou 30 destinataires à la fois. Si l'adresse e-mail n'est pas configurée, cliquez sur **Accéder aux Paramètres SMTP**. Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés SMTP, voir [Définition des informations d'identification SNMP](#).
 - c) Cliquez sur **Terminer**.
Le rapport est envoyé par e-mail et enregistré dans les journaux d'audit.

Information associée

[Rapports](#)

Modifier des rapports

Seuls les rapports créés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

1. Sélectionnez le rapport, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans la boîte de dialogue **Définition de rapport**, modifiez les paramètres. Voir la rubrique [Création de rapports](#).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les informations mises à jour sont enregistrées. Une entrée de journal d'audit est créée à chaque fois que vous générez, modifiez, supprimez ou copiez une définition de rapport.

REMARQUE : Lors de la modification d'un rapport personnalisé, si la catégorie est modifiée, les champs associés sont également supprimés.

Information associée

[Rapports](#)

Copie de rapports

Seuls les rapports créés par l'utilisateur peuvent être copiés.

1. Sélectionnez le rapport, cliquez sur **Plus d'actions**, puis cliquez sur **Copier**.
2. Dans la boîte de dialogue **Copier la définition de rapport**, entrez un nouveau nom pour le rapport copié.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les informations mises à jour sont enregistrées. Une entrée de journal d'audit est créée à chaque fois que vous générez, modifiez, supprimez ou copiez une définition de rapport.

Supprimer des rapports

Seuls les rapports créés par l'utilisateur peuvent être supprimés. Si une définition de rapport est supprimée, l'historique de rapports associé est supprimé et toute exécution de rapport à l'aide de cette définition de rapport est également interrompue.

1. Dans le menu **OpenManage Enterprise**, dans la section **Surveiller**, sélectionnez **Rapports**.
Une liste des rapports disponibles de périphériques s'affiche.
2. Sélectionnez le rapport, cliquez sur **Plus d'actions**, puis cliquez sur **Supprimer**.
REMARQUE : Si un autre utilisateur essaie de supprimer le rapport déjà généré que vous êtes en train de télécharger ou d'exécuter, les deux tâches sont achevées avec succès.
3. Dans la boîte de dialogue **Supprimer la définition de rapport**, lorsque vous êtes invité à indiquer si le rapport doit être supprimé ou non, cliquez sur **Oui**.
Le rapport est supprimé de la liste des rapports et le tableau est mis à jour. Une entrée de journal d'audit est créée à chaque fois que vous générez, modifiez, supprimez ou copiez une définition de rapport.

Information associée

[Rapports](#)

Création de rapports

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : Certains tableaux contiennent des données spécifiques aux types d'appareils ce qui aura pour effet de verrouiller le rapport pour le type d'appareil donné. Le fait de combiner les colonnes spécifiques à l'appareil à partir de plusieurs tableaux de différents types (par exemple les serveurs et les châssis) se traduit par un rapport non valide sans résultat.

Bien que les rapports aient des définitions par défaut (critères de filtre) pour générer des rapports, vous pouvez personnaliser les critères pour créer vos propres définitions, puis générer des rapports personnalisés. Les champs ou colonnes que vous souhaitez afficher dans votre rapport dépendent de la catégorie que vous sélectionnez. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule catégorie à la fois. La disposition des colonnes dans un rapport peut être modifiée par une opération de glisser-déplacer. Également :

- Les noms des rapports doivent être uniques
- La définition du rapport doit avoir au moins un champ et une catégorie
- Pour les rapports ayant les catégories Périphérique et Alerte, l'un des champs obligatoires doit correspondre au nom du périphérique ou au groupe de périphériques

Par défaut, **Périphériques** est sélectionné en tant que catégorie et le nom du périphérique, le numéro de service du périphérique ainsi que les colonnes du modèle du périphérique s'affichent dans le volet en cours. Si vous choisissez une autre catégorie lors de la modification des critères du rapport, un message s'affiche indiquant que les champs par défaut seront supprimés. Chaque catégorie a des propriétés prédéfinies qui peuvent être utilisées en tant que titres de colonne où les données sont filtrées en utilisant les critères que vous définissez. Exemple de types de catégorie :

- Tâches : nom de la tâche, type de tâche, état de la tâche et tâche interne.
- Groupes : état du groupe, description du groupe, type d'appartenance au groupe, nom du groupe et type de groupe.
- Alertes : état de l'alerte, gravité de l'alerte, nom du catalogue, type d'alerte, sous-catégorie d'alerte et informations relatives au périphérique.
- Périphériques : alerte, catalogue d'alertes, ventilateur du châssis, logiciel du périphérique, et ainsi de suite. Ces critères ont une classification supplémentaire reposant sur les données qui peuvent être filtrées et les rapports qui peuvent être générés.

Tableau 19. Privilèges d'accès basés sur des rôles pour générer des rapports OpenManage Enterprise

Rôle utilisateur...	Tâches de rapport autorisées...
Administrateurs et gestionnaires de périphériques	Exécuter, créer, modifier, copier, envoyer par e-mail, télécharger et exporter
Observateurs	Exécuter, envoyer par e-mail, exporter, afficher et télécharger

1. Cliquez sur **Rapports > Créer**.
2. Dans la boîte dialogique **Définition de rapport** :
 - a) Saisissez le nom et la description du nouveau rapport à définir.
 - b) Cliquez sur **Suivant**.
3. Dans la section **Générateur de rapports** :
 - a) Dans le menu déroulant **Catégorie**, sélectionnez la catégorie Rapport.
 - Si vous sélectionnez Périphérique en tant que catégorie, sélectionnez le groupe de périphériques également.
 - Si nécessaire, modifiez les critères de filtre. Voir la section [Sélection d'un critère de requête](#).
 - b) Dans la section **Sélectionner les colonnes**, cochez les cases des champs qui doivent s'afficher en tant que colonnes des rapports.
Le nom des champs sélectionnés s'affiche dans la section **Ordre des colonnes**.
 - c) Vous pouvez personnaliser le rapport en :
 - Utilisant les cases **Trier par** et **Direction**.
 - Faisant glisser les champs vers le haut ou le bas dans la section **Ordre des colonnes**.
4. Cliquez sur **Terminer**.
Le rapport est généré et répertorié dans la liste de rapports. Vous pouvez exporter le rapport à des fins d'analyse. Voir la section [Exportation de toutes les données ou des données sélectionnées](#). Une entrée de journal d'audit est créée à chaque fois que vous générez, modifiez, supprimez ou copiez une définition de rapport.

Sélection des critères de requête lors de la création de rapports

Définissez des filtres lorsque vous créez des critères de requête pour :

- Générer des rapports personnalisés. Voir [Création de rapports](#).
- Créer des groupes de périphériques basés sur des requêtes sous GROUPES PERSONNALISÉS. Voir [Création ou modification d'un groupe de périphériques de requête](#).

Pour définir un critère de requête, utilisez deux options :

- **Sélectionner une requête existante à copier** : par défaut, OpenManage Enterprise intègre une liste de modèles de requête que vous pouvez copier pour créer votre propre critère de requête. Vous pouvez utiliser au maximum 20 critères (filtres) lors de la définition d'une requête. Pour ajouter des filtres, sélectionnez des éléments dans le menu déroulant **Sélectionner un type**.

- **Sélectionner un type** : pour créer un critère de requête, utilisez les attributs répertoriés dans ce menu déroulant. Les éléments présents dans le menu dépendent des périphériques surveillés par OpenManage Enterprise. Lorsqu'un type de requête est sélectionné, seuls les opérateurs appropriés s'affichent, tels que =, >, < et null, en fonction du type de requête. Cette méthode est recommandée pour la définition des critères de requête lors de la création de rapports personnalisés.

REMARQUE : Lorsque vous évaluez une requête avec plusieurs conditions, l'ordre d'évaluation est identique à celui de SQL. Pour spécifier un ordre particulier pour l'évaluation des conditions, ajoutez ou supprimez des parenthèses lors de la définition la requête.

REMARQUE : Une fois sélectionnés, les filtres d'un critère de requête existant sont uniquement copiés virtuellement pour créer un nouveau critère de requête. Les filtres par défaut associés à un critère de requête existant ne sont pas modifiés. Les filtres définis d'un critère de requête intégré sont utilisés comme point de départ pour la construction d'un critère de requête personnalisé. Par exemple :

1. *Requête1* est un critère de requête intégré composé du filtre prédéfini suivant : `Task Enabled=Yes`.
2. Pour copier les propriétés du filtre de *Requête1*, créer *Requête2*, puis personnaliser le critère de requête, ajoutez un autre filtre : `Task Enabled=Yes ET (Task Type=Discovery)`.
3. Ensuite, ouvrez *Requête1*. Son critère de filtre reste `Task Enabled=Yes`.

1. Dans la boîte de dialogue **Sélection de critères de requête**, sélectionnez des éléments du menu déroulant selon que vous souhaitez créer un critère de requête pour générer des groupes de requêtes ou des rapports.
2. Pour ajouter ou supprimer un filtre, cliquez respectivement sur le symbole plus ou sur la corbeille.
3. Cliquez sur **Terminer**.
Un critère de requête est généré et sauvegardé dans la liste des requêtes existantes. Une entrée est créée dans le journal d'audit et s'affiche dans la liste des journaux d'audit. Voir [Gestion des journaux d'audit](#).

Exportation des rapports sélectionnés

1. Cochez les cases correspondant aux rapports à exporter, cliquez sur **Plus d'actions**, puis sur **Exporter les rapports sélectionnés**. Actuellement, vous ne pouvez pas exporter tous les rapports à la fois.
2. Dans la boîte de dialogue **Exporter les rapports sélectionnés**, sélectionnez l'un des formats de fichier suivants dans lequel le rapport doit être exporté : HTML, CSV ou PDF.
3. Cliquez sur **Terminer**.
Dans la boîte de dialogue, ouvrez ou enregistrez le fichier dans un emplacement connu à des fins d'analyse et statistiques.

Gestion des fichiers MIB

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Il est possible que les outils tiers présents dans votre datacenter puissent générer des alertes qui sont essentielles pour vos opérations. Ces alertes sont stockées dans les fichiers MIB (Management Information Base) qui sont définis et utilisés par différents outils de fabricants. Cependant, OpenManage Enterprise vous permet également de gérer ces fichiers de telle sorte que les fichiers MIB non issus de Dell EMC puissent être importés, analysés et utilisés par OpenManage Enterprise pour gérer les périphériques. OpenManage Enterprise prend en charge SMI1 et SMI2. OpenManage Enterprise fournit des fichiers MIB intégrés qui peuvent être utilisés pour les périphériques Dell EMC. Ces fichiers MIB sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés.

REMARQUE : Seuls les MIB valides dotés d'interruptions sont traités par OpenManage Enterprise.

Les MIB sont gérées :

- [Importation de fichiers MIB](#)
- [Suppression de fichiers MIB](#)
- [Résolution des types de MIB](#)

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Contrôler > MIB**, vous pouvez gérer les fichiers MIB utilisés par OpenManage Enterprise et d'autres outils de gestion du système dans le datacenter. Un tableau répertorie les fichiers MIB disponibles avec les propriétés suivantes. Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier les données.

Tableau 20. Accès basés sur des rôles pour les fichiers MIB dans OpenManage Enterprise

Fonctionnalités d'OpenManage Enterprise	Contrôle d'accès basé sur les rôles des fichiers MIB		
	Admin	Gestionnaire de périphériques	Observateur
Afficher les interruptions ou les MIB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Importer une MIB. Modifier les interruptions.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Supprimer MIB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modifier les interruptions	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Pour télécharger les fichiers MIB intégrés d'OpenManage Enterprise, cliquez sur **Télécharger MIB**. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier qui a été indiqué.

Sujets :

- [Importation de fichiers MIB](#)
- [Modification des interruptions MIB](#)
- [Suppression de fichiers MIB](#)
- [Résolution des types de MIB](#)
- [Téléchargement d'un fichier MIB OpenManage Enterprise](#)

Importation de fichiers MIB

Flux de processus idéal d'importation MIB : **l'utilisateur charge les fichiers MIB dans OpenManage Enterprise > OpenManage Enterprise analyse les fichiers MIB > OpenManage Enterprise recherche des interruptions similaires déjà disponibles dans la base de données > OpenManage Enterprise affiche les données de fichiers MIB**. La taille maximale du fichier MIB importable est de 3 Mo. L'historique du journal d'audit OpenManage Enterprise enregistre chaque importation et suppression de fichiers MIB.

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

1. Cliquez sur **MIB > Importer des fichiers MIB**.
2. Dans la boîte de dialogue **Importer des fichiers MIB**, dans la section **Charger des fichiers MIB**, cliquez sur **Choisir un fichier** pour sélectionner un fichier MIB.

Si des instructions d'importation de MIB sont résolues par des MIB externes, un message s'affiche.

- a) Cliquez sur **Résoudre les types**. Résolez les types de MIB. Voir [Suppression de fichiers MIB](#).
- b) Cliquez sur **Terminer**. Si Dell EMC est propriétaire du fichier MIB, un message indique que le MIB est fourni avec le produit et ne peut pas être modifié.

3. Cliquez sur **Suivant**.

4. Dans la section **Afficher les interruptions**, une liste de fichiers MIB s'affiche avec les informations suivantes :

- Catégorie d'alerte de l'interruption. Vous pouvez modifier la catégorie afin de l'aligner sur les définitions de catégorie OpenManage Enterprise. Voir [Modification des interruptions MIB](#).
- Le nom de l'interruption est en lecture seule. Défini par le périphérique tiers.
- Niveaux de gravité d'une alerte : Critique, Avertissement, Information et Normal.
- Message d'alerte associé à une alerte.
- L'OID d'interruption est en lecture seule et unique.
- « Nouveau » indique que l'interruption est importée pour la première fois par OpenManage Enterprise. Les interruptions déjà importées sont indiquées comme « Importé ». « Remplacer » indique les interruptions dont la définition est réécrite en raison d'une opération d'importation.

Pour modifier les catégories d'alerte par défaut ou le niveau de gravité d'un fichier MIB, voir [Modification des interruptions MIB](#). Pour supprimer des fichiers MIB, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur **Supprimer l'interruption**. Les fichiers MIB sont supprimés et la liste de fichiers MIB est mise à jour.

5. Cliquez sur **Terminer**. Les fichiers MIB sont analysés, importés dans OpenManage Enterprise, puis répertoriés sous l'onglet **MIN**.

REMARQUE : Si vous importez un fichier MIB, puis l'importez à nouveau, l'état MIB affiche **IMPORTÉ**. Toutefois, si vous réimportez un fichier MIB supprimé, l'état d'interruption indique **NOUVEAU**.

REMARQUE : Les interruptions déjà importées dans OpenManage Enterprise ne peuvent pas être importées.

REMARQUE : Les fichiers MIB fournis par défaut avec OpenManage Enterprise ne sont pas importables.

REMARQUE : Les événements générés après l'importation de l'interruption sont formatés et affichés en fonction de la nouvelle définition.

Modification des interruptions MIB

1. Sélectionnez le rapport, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans la boîte de dialogue **Modifier les interruptions MIB** :
 - a) Sélectionnez ou saisissez des données dans les champs :
 - Sélectionnez la nouvelle catégorie d'alerte à affecter à l'alerte. Par défaut, OpenManage Enterprise affiche quelques catégories d'alerte intégrées.
 - Saisissez le composant d'alerte.
 - Le nom de l'interruption est en lecture seule, car il est généré par l'outil tiers.
 - Sélectionnez le niveau de gravité à affecter à l'alerte. Par défaut, OpenManage Enterprise affiche quelques catégories d'alerte intégrées.
 - Un message qui décrit l'alerte.
 - b) Cliquez sur **Terminer**.

L'interruption est modifiée et la liste d'interruptions mise à jour s'affiche.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas modifier plus d'une alerte à la fois. Les interruptions importées dans OpenManage Enterprise ne peuvent pas être modifiées.
3. Dans la boîte de dialogue **Définition de rapport**, modifiez les paramètres. Voir la rubrique [Création de rapports](#).
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les informations mises à jour sont enregistrées.

Suppression de fichiers MIB

- REMARQUE :** Vous ne pouvez pas supprimer un fichier MIB qui a des définitions d'interruption utilisées par l'une des stratégies d'alerte. Voir [Stratégies d'alerte](#).
- REMARQUE :** Les événements reçus avant la suppression d'un fichier MIB ne sont pas affectés par cette dernière. Mais les événements générés après la suppression auront des interruptions non formatées.
1. Dans la colonne **NOM DE FICHIER MIB**, développez le dossier, puis sélectionnez les fichiers MIB.
 2. Cliquez sur **Supprimer MIB**.
 3. Dans la boîte de dialogue **Supprimer MIB**, cochez les cases des MIB à supprimer.
 4. Cliquez sur **Supprimer**.
Les fichiers MIB sont supprimés et le tableau MIB est mis à jour.

Résolution des types de MIB

1. Importez les fichiers MIB. Voir [Importation de fichiers MIB](#).
Si le type de fichier MIB n'est pas résolu, la boîte de dialogue **Types non résolus** répertorie les types de fichier MIB non résolus, indiquant que les types de fichier MIB seront importés uniquement s'ils sont résolus.
2. Cliquez sur **Résoudre les types**.
3. Dans la boîte de dialogue **Résoudre les types**, cliquez sur **Sélectionner des fichiers**, puis sélectionnez les fichiers manquants.
4. Dans la boîte de dialogue **Importer des fichiers MIB**, cliquez sur **Suivant**. S'il reste des types de fichier MIB manquants, la boîte de dialogue **Types non résolus** répertorie à nouveau les types de fichier MIB manquants. Répétez les étapes 1 à 3.
5. Une fois tous les types de fichier MIB non résolus sont résolus, cliquez sur **Terminer**. Terminez le processus d'importation. Voir [Importation de fichiers MIB](#).

Téléchargement d'un fichier MIB OpenManage Enterprise

1. Sur la page **Surveiller**, cliquez sur **MIB**.
 2. Développez et sélectionnez un fichier MIB OpenManage Enterprise, puis cliquez sur **Télécharger MIB**.
- REMARQUE :** Vous pouvez télécharger uniquement les fichiers MIB associés à OpenManage Enterprise.

Gestion des paramètres de l'appliance OpenManage Enterprise

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge, voir la *Matrice de prise en charge d'OpenManage Enterprise* disponible sur le site de support.

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Paramètres de l'application**, vous pouvez :

- Configurer et gérer les paramètres réseau d'OpenManage Enterprise, tels que IPv4, IPv6, l'heure et les paramètres de proxy. Voir la rubrique [Configuration des paramètres du réseau](#).
- Ajouter, activer, modifier et supprimer des utilisateurs. Voir la rubrique [Gestion des utilisateurs](#).
- Définir l'intégrité du périphérique et les propriétés de surveillance du tableau de bord. Voir la rubrique [Gestion des préférences de la console](#).
- Gérer les stratégies de connexion utilisateur et de verrouillage. Voir la rubrique [Définition des propriétés de sécurité de connexion](#).
- Afficher le certificat SSL actuel, puis générer une requête de signature de certificat (RSC). Voir [Génération et téléchargement de la requête de signature de certificat](#).
- Configurer les propriétés de messagerie, SNMP, syslog pour gérer les alertes. Voir [Configuration des alertes SMTP, SNMP et Syslog](#).
- Définir les paramètres Trap Forward et l'écouteur SNMP. Voir la rubrique [Gestion des alertes entrantes](#).
- Définir les informations d'identification et l'heure pour recevoir une notification sur l'expiration de la garantie. Voir la rubrique [Gestion des paramètres de garantie](#).
- Définir les propriétés pour vérifier la disponibilité d'une version mise à jour, puis mettre à jour la version OpenManage Enterprise. Voir la section [Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles](#).
- Définir les informations d'identification de l'utilisateur pour exécuter une commande distante à l'aide de RACADM et IPMI. Voir la rubrique [Exécution des scripts et commandes distantes](#).
- Définir et recevoir des notifications d'alertes sur votre téléphone portable. Voir [Paramètres d'OpenManage Mobile](#).

Tâches associées

[Suppression de services d'annuaire](#)

Sujets :

- [Configuration des paramètres OpenManage Enterprise](#)
- [Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
- [Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
- [Désactivation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
- [Suppression d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
- [Suppression de services d'annuaire](#)
- [Mettre fin à des sessions utilisateur](#)
- [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#)
- [Ajout et modification des utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
- [Modification des propriétés utilisateur OpenManage Enterprise](#)
- [Importation de groupes AD et LDAP](#)
- [Intégration de services d'annuaire dans OpenManage Enterprise](#)
- [Définition des propriétés de sécurité de connexion](#)
- [Certificats de sécurité](#)
- [Gestion des préférences de la console](#)
- [Personnalisation de l'affichage des alertes](#)
- [Gestion des alertes entrantes](#)

- Définition des informations d'identification SNMP
- Gestion des paramètres de garantie
- Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles.
- Exécution des commandes et scripts distants
- Paramètres d'OpenManage Mobile

Configuration des paramètres OpenManage Enterprise

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir la section [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

1. Pour afficher uniquement les paramètres réseau actuels de toutes les connexions réseau actives, tels que le nom de domaine DNS, le FQDN et les paramètres IPv4 et IPv6, développez **Paramètres actuels**.
2. Pour configurer le délai d'expiration de la session et le nombre maximal de sessions pour les utilisateurs de l'API et de l'interface Web d'OpenManage Enterprise, développez **Configuration du délai d'inactivité de la session** et procédez comme suit :
 - Cochez la case **Activer** pour activer le Délai d'expiration universel et saisissez la valeur du **Délai d'inactivité (de 1 à 1 440)**. La valeur du délai d'inactivité peut être définie de 1 minute à 1 440 minutes (24 heures). Par défaut, le Délai d'expiration universel est grisé. L'activation du Délai d'expiration universel désactive les champs API et Interface Web.
 - Modifiez les valeurs du **Délai d'inactivité (de 1 à 1 440)** et du **Nombre maximal de sessions (1 à 100)** de l'API. Ces attributs sont par défaut définis respectivement sur 30 minutes et 100.
 - Modifiez les valeurs du **Délai d'inactivité (de 1 à 1 440)** et du **Nombre maximal de sessions (1 à 100)** de l'interface Web. Ces attributs sont par défaut définis respectivement sur 30 minutes et 100.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications ou cliquez sur **Abandonner** pour conserver les valeurs par défaut.
3. L'heure du système actuelle et la source (fuseau horaire local ou IP du serveur NTP) s'affichent. Pour configurer le fuseau horaire du système, la date, l'heure et la synchronisation du serveur NTP, développez **Configuration horaire**.
 - a) Sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste déroulante.
 - b) Saisissez la date ou cliquez sur l'icône **Calendrier** pour sélectionner la date.
 - c) Saisissez l'heure au format hh:mm:ss.
 - d) Pour la synchronisation avec un serveur NTP, cochez la case **Utiliser NTP**, puis saisissez l'adresse du serveur NTP principal.
Vous pouvez configurer jusqu'à trois serveurs NTP avec OpenManage Enterprise.

REMARQUE : Les paramètres Date et Heure ne sont pas disponibles lorsque l'option Utiliser NTP est sélectionnée.
 - e) Cliquez sur **Appliquer**.
 - f) Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.
4. Pour configurer les paramètres de proxy d'OpenManage Enterprise, développez **Configuration du proxy**.
 - a) Cochez la case **Activer les paramètres de proxy HTTP** pour configurer le proxy HTTP, puis saisissez l'adresse proxy HTTP et le numéro de port HTTP.
 - b) Cochez la case **Activer l'authentification proxy** pour activer les informations d'identification du proxy, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 - c) Cliquez sur **Appliquer**.
 - d) Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.

Pour connaître toutes les tâches que vous pouvez effectuer à l'aide de la fonctionnalité Paramètres de l'application, voir [Gestion des paramètres de l'appliance OpenManage Enterprise](#).

Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : les utilisateurs des répertoires AD et LDAP peuvent être importés et attribués à l'un des rôles d'OpenManage Enterprise (Admin, Gestionnaire de périphériques ou Observateur).

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Paramètres de l'application > Utilisateurs**, vous pouvez :

- Afficher, ajouter, activer, modifier ou supprimer des utilisateurs OpenManage Enterprise.

REMARQUE : Toute modification apportée au rôle d'utilisateur prendra effet immédiatement et les utilisateurs concernés seront déconnectés de leur session active.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas activer, désactiver ou supprimer les utilisateurs admin/system/root. Vous pouvez modifier le mot de passe en cliquant sur **Modifier** dans le volet de droite.

- Voir les détails sur les utilisateurs connectés, puis arrêter (mettre fin à) une session utilisateur.
- Gérer les services d'annuaire.
- Importer et gérer des utilisateurs à partir d'Active Directory.

Par défaut, la liste des utilisateurs s'affiche sous **Utilisateurs**. Le volet de droite affiche les propriétés d'un nom d'utilisateur sélectionné dans le volet en cours.

- **NOM D'UTILISATEUR :** avec les utilisateurs que vous avez créés, OpenManage Enterprise affiche les rôles d'utilisateurs par défaut suivants, qui ne peuvent pas être modifiés ou supprimés : admin, système et root. Cependant, vous pouvez modifier les informations d'identification de connexion en sélectionnant le nom d'utilisateur par défaut et en cliquant sur **Modifier**. Voir [Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#). Les caractères recommandés pour les noms d'utilisateur sont les suivants :
 - 0-9
 - A-Z
 - a-z
 - - ! # \$ % & () * / ; ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ + < = >
- Les caractères recommandés pour les mots de passe sont les suivants :
 - 0-9
 - A-Z
 - a-z
 - ' - ! " # \$ % & () * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ + < = >
- **TYPE D'UTILISATEUR :** indique si l'utilisateur est connecté en local ou à distance.
- **ACTIVÉ :** indique avec une coche lorsque l'utilisateur est activé pour effectuer des tâches de gestion OpenManage Enterprise. Voir [Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#) et [Désactivation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#).
- **RÔLE :** indique le rôle de l'utilisateur dans OpenManage Enterprise. Par exemple, Administrateur et Gestionnaire de périphériques OpenManage Enterprise. Voir [Types de rôles d'utilisateur OpenManage Enterprise](#).

Tâches associées

[Suppression de services d'annuaire](#)

[Suppression d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

[Mettre fin à des sessions utilisateur](#)

Référence associée

[Désactivation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

[Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise

Cochez la case correspondant au nom d'utilisateur et cliquez sur **Activer**. L'utilisateur est activé et une coche s'affiche dans la cellule correspondante de la colonne **ACTIVÉ**. Si l'utilisateur est déjà activé lors de la création du nom d'utilisateur, le bouton **Activer** est grisé.

Tâches associées

[Suppression de services d'annuaire](#)

[Suppression d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

[Mettre fin à des sessions utilisateur](#)

Information associée

[Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Désactivation d'utilisateurs OpenManage Enterprise

Cochez la case correspondant au nom d'utilisateur, puis cliquez sur **Désactiver**. L'utilisateur est désactivé, et la coche disparaît dans la cellule correspondante de la colonne **ACTIVÉ**. Si l'utilisateur est désactivé lors de la création du nom d'utilisateur, le bouton **Désactiver** est grisé.

Tâches associées

[Suppression de services d'annuaire](#)
[Suppression d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
[Mettre fin à des sessions utilisateur](#)

Information associée

[Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Suppression d'utilisateurs OpenManage Enterprise

1. Cochez la case correspondant à l'utilisateur, puis cliquez sur **Supprimer**.
2. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**.

Référence associée

[Désactivation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
[Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Information associée

[Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Suppression de services d'annuaire

Cochez la case correspondant aux services d'annuaire à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.

Référence associée

[Désactivation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
[Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Information associée

[Gestion des paramètres de l'appliance OpenManage Enterprise](#)
[Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Mettre fin à des sessions utilisateur

1. Cochez la case correspondant au nom d'utilisateur, puis cliquez sur **Terminer**.
2. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **OUI**.
La session utilisateur sélectionnée est fermée et l'utilisateur est déconnecté.

Référence associée

[Désactivation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)
[Activation d'utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Information associée

[Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise](#)

Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle

Les utilisateurs se voient attribuer des rôles qui déterminent leur niveau d'accès aux paramètres de l'appliance et aux fonctionnalités de gestion des périphériques. Cette fonctionnalité est intitulée Contrôle d'accès basé sur les rôles. La console applique un rôle par compte. Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs sur OpenManage Enterprise, voir [Gestion des utilisateurs OpenManage Enterprise](#).

Ce tableau répertorie les divers privilèges qui sont activés pour chaque rôle.

Tableau 21. Privilèges d'utilisateur basés sur des rôles dans OpenManage Enterprise

Fonctionnalités d'OpenManage Enterprise	Niveaux d'utilisateur pour l'accès à OpenManage Enterprise		
	Admin	Gestionnaire de périphériques	Observateur
Exécution des rapports	O	O	O
Afficher	O	O	O
Gestion des modèles	O	O	N
Gestion de la ligne de base	O	O	N
Configuration du périphérique	O	O	N
Mise à jour du périphérique	O	O	N
Gestion des tâches	O	O	N
Création des stratégies de surveillance	O	O	N
Déploiement du système d'exploitation	O	O	N
Commande d'alimentation	O	O	N
Gérer les rapports	O	O	N
Actualisation de l'inventaire	O	O	N
Configuration de l'appliance OpenManage Enterprise	O	N	N
Gestion de la détection	O	N	N
Gestion des groupes	O	N	N
Configuration de la sécurité	O	N	N
De gérer les interruptions	O	N	N
Sélection des cibles pour le déploiement automatique	O	N	N

Tâches associées

[Déploiement et gestion d'OpenManage Enterprise](#)

Référence associée

[Types de rôles d'utilisateur OpenManage Enterprise](#)

Ajout et modification des utilisateurs OpenManage Enterprise

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : les utilisateurs des répertoires AD et LDAP peuvent être importés et attribués à l'un des rôles d'OpenManage Enterprise (Admin, Gestionnaire de périphériques ou Observateur). La fonction d'authentification unique (SSO) s'arrête après l'ouverture d'une session sur la console. Les actions exécutées sur les périphériques nécessitent un compte doté de privilèges sur le périphérique.

Cette procédure est spécifique à l'ajout et à la modification des utilisateurs locaux seulement. Lors de la modification des utilisateurs locaux, vous pouvez modifier toutes les propriétés des utilisateurs. Cependant, pour les utilisateurs d'annuaire, seul le rôle et les groupes de périphériques (dans le cas d'un gestionnaire de périphériques) peuvent être modifiés. Pour ajouter des utilisateurs d'annuaire, voir [Ajout ou modification de groupes Active Directory à utiliser avec les services d'annuaire](#).

1. Sélectionnez **Paramètres d'application > Utilisateurs > Ajouter**.

2. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un nouvel utilisateur** :

a) Entrez les informations d'identification de l'utilisateur.

Le nom d'utilisateur doit contenir uniquement des caractères alphanumériques (mais le trait de soulignement est autorisé) et le mot de passe doit contenir au moins un caractère en majuscule, en minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

b) Dans le menu déroulant **Rôle d'utilisateur**, sélectionnez un rôle.

- **Administrateur**
- **Gestionnaire de périphériques**
- **Observateur**

Pour plus d'informations, voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Par défaut, la case **Activé** est cochée pour indiquer que les privilèges d'utilisateur actuellement en cours de configuration sont activés pour un utilisateur.

3. Cliquez sur **Terminer**.

Un message s'affiche pour indiquer que l'utilisateur a été enregistré avec succès. Une tâche est démarrée pour créer un nouvel utilisateur. À la fin de la tâche, le nouvel utilisateur est créé et affiché dans la liste des utilisateurs.

Modification des propriétés utilisateur OpenManage Enterprise

1. Sur la page **Paramètres d'application**, sous **Utilisateurs**, cochez la case correspondant à l'utilisateur.

2. Exécutez les tâches décrites dans [Ajout et modification des utilisateurs OpenManage Enterprise](#).
Les données mises à jour sont enregistrées.

REMARQUE : Lorsque vous modifiez le rôle d'un utilisateur, les privilèges disponibles pour le nouveau rôle sont automatiquement appliqués. Par exemple, si vous définissez un administrateur en tant que gestionnaire de périphériques, les droits d'accès et privilèges prévus pour un administrateur seront automatiquement activés pour le gestionnaire de périphériques.

Importation de groupes AD et LDAP

REMARQUE : Les utilisateurs qui ne possèdent pas des droits d'Administrateur ne peuvent pas activer ou désactiver des utilisateurs AD (Active Directory) ou Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

REMARQUE : Avant d'importer des groupes Active Directory dans OpenManage Enterprise, vous devez inclure les groupes d'utilisateurs dans un GROUPE UNIVERSEL lors de la configuration d'Active Directory.

1. Cliquez sur **Importer un groupe de répertoire**.

2. Dans la boîte de dialogue **Importer Active Directory** :

- a) Dans le menu déroulant **Source d'annuaire**, sélectionnez une source AD ou LDAP qui doit être importée pour ajouter des groupes. Pour ajouter des répertoires, voir [Ajout ou modification de groupes Active Directory à utiliser avec les services d'annuaire](#).
 - b) Cliquez sur **Saisie des références d'identification**.
 - c) Dans la boîte de dialogue, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du domaine dans lequel l'annuaire est enregistré. Utilisez les info-bulles pour entrer la syntaxe correcte.
 - d) Cliquez sur **Terminer**.
3. Dans la section **Groupes disponibles** :
 - a) Dans la zone **Recherche d'un groupe**, entrez les premières lettres du nom de groupe disponible dans l'annuaire testé. Tous les noms de groupes qui commencent par le texte entré sont répertoriés sous NOM DE GROUPE.
 - b) Sélectionnez les cases correspondant aux groupes à importer, puis cliquez sur les boutons **>>** ou **<<** pour ajouter ou supprimer des groupes.
 4. Dans la section **Groupes à importer** :
 - a) Cochez les cases des groupes, puis sélectionnez un rôle dans le menu déroulant Affecter un rôle au groupe. Pour plus d'informations sur l'accès basé sur les rôles, voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).
 - b) Cliquez sur **Attribuer**.
Les utilisateurs du groupe sous le service d'annuaire sélectionné sont attribués aux rôles utilisateur sélectionnés.
 5. Répétez les étapes 3 et 4, si nécessaire.
 6. Cliquez sur **Importer**.
Les groupes d'annuaire sont importés et affichés dans la liste d'utilisateurs. Toutefois, tous les utilisateurs de ces groupes se connectent à OpenManage Enterprise à l'aide de leurs informations d'identification et de leur nom d'utilisateur de domaine.

Il est possible qu'un utilisateur de domaine, par exemple john_smith, soit membre de plusieurs groupes d'annuaire, et également que ces groupes se voient attribuer des rôles différents. Dans ce cas, l'utilisateur reçoit le rôle le plus élevé pour tous les groupes d'annuaire dont il est membre.

- Exemple 1 : l'utilisateur est membre de trois groupes avec les rôles d'administrateur, de gestionnaire de périphériques et d'observateur. Dans ce cas, l'utilisateur devient un administrateur.
- Exemple 2 : l'utilisateur est membre de trois groupes de gestionnaires de périphériques et d'un groupe d'observateurs. Dans ce cas, l'utilisateur devient un gestionnaire de périphériques avec accès à l'union des groupes de périphériques des trois rôles de gestionnaire de périphériques.

Intégration de services d'annuaire dans OpenManage Enterprise

Les services d'annuaire vous permettent d'importer des groupes d'annuaire d'AD ou de LDAP pour les utiliser sur la console.

REMARQUE : Si OpenManage Enterprise est hébergée sur un réseau IPv6, l'authentification SSL par rapport au contrôleur de domaine à l'aide de FQDN échouerait si l'IPv4 est définie comme adresse préférée dans DNS. Pour éviter cet échec, procédez à l'une des opérations suivantes :

- L'adresse préférée dans DNS doit être définie sur IPv6 lorsque vous y êtes invité avec FQDN.
- Dans le champ SAN du certificat DC, IPv6 doit apparaître.

Pour utiliser les services d'annuaire, procédez comme suit :

- Ajoutez une connexion à un annuaire. Voir [Ajout ou modification de groupes Active Directory à utiliser avec les services d'annuaire](#).
- Importez des groupes d'annuaire et affectez un rôle spécifique à tous les utilisateurs du groupe. Voir [Importation de groupes AD et LDAP](#).
- Pour les gestionnaires de périphériques, modifiez le groupe de répertoire pour ajouter les groupes que le gestionnaire de périphériques peut gérer. Voir [Ajout et modification des utilisateurs OpenManage Enterprise](#).

Ajout ou modification de groupes Active Directory à utiliser avec les services d'annuaire

1. Cliquez sur **Paramètres de l'application** > **Utilisateurs** > **Services d'annuaire**, puis cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue **Se connecter au service d'annuaire**, par défaut, **AD** est sélectionné pour indiquer que le type d'annuaire est Active Directory (AD) :

REMARQUE : Pour créer un groupe d'utilisateurs LDAP à l'aide des services d'annuaire, voir [Ajout ou modification des groupes Lightweight Directory Access Protocol à utiliser avec les services d'annuaire](#).

- a) Saisissez le nom souhaité pour le répertoire AD.
- b) Sélectionnez la méthode de recherche des contrôleurs de domaine :
 - **DNS** : dans la case **Méthode**, saisissez le nom de domaine pour interroger le serveur DNS pour les contrôleurs de domaine.
 - **Manuel** : dans la case **Méthode**, saisissez le FQDN ou l'adresse IP du contrôleur de domaine. Pour plusieurs serveurs, un maximum de trois serveurs est pris en charge. Utilisez une liste séparée par des virgules.
- c) Dans la zone **Domaine du groupe**, entrez le domaine du groupe comme suggéré dans la syntaxe de l'info-bulle.

3. Dans la section **Options avancées** :

- a) Par défaut, le numéro de port de l'adresse du catalogue global affiche la valeur 3269. Pour l'accès au contrôleur de domaine, saisissez 636 comme numéro de port.

REMARQUE : Seuls les ports LDAPS sont pris en charge.

- b) Saisissez le délai d'expiration du réseau et le délai d'expiration de la recherche en secondes. La durée d'expiration maximale prise en charge est de 300 secondes.
- c) Pour télécharger un certificat SSL, sélectionnez **Validation de certificat** et cliquez sur **Sélectionner un fichier**. Le certificat doit être un certificat d'AC racine codé au format Base64.

L'onglet **Tester la connexion** s'affiche.

4. Cliquez sur **Tester la connexion**.

5. Dans la boîte de dialogue, saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** du domaine auquel se connecter.

REMARQUE : Le nom d'utilisateur doit être défini au format UPN (nom d'utilisateur@domaine) ou NetBIOS (domaine\nom d'utilisateur).

6. Cliquez sur **Tester la connexion**.

Dans la boîte de dialogue **Informations sur le service d'annuaire**, un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie.

7. Cliquez sur **OK**.

8. Cliquez sur **Terminer**.

Une tâche est créée et exécutée pour ajouter l'annuaire demandé dans la liste des services d'annuaire.

1. Dans la colonne **NOM DE L'ANNUAIRE**, sélectionnez l'annuaire. Les propriétés du service d'annuaire s'affichent dans le volet de droite.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la boîte de dialogue **Se connecter au service d'annuaire**, modifiez les données et cliquez sur **Terminer**. Les données sont mises à jour et enregistrées.

Ajout ou modification des groupes Lightweight Directory Access Protocol à utiliser avec les services d'annuaire

1. Cliquez sur **Paramètres de l'application** > **Utilisateurs** > **Services d'annuaire**, puis cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la boîte de dialogue **Se connecter au service d'annuaire**, sélectionnez **LDAP** comme type d'annuaire.

REMARQUE : Pour créer un groupe d'utilisateurs AD à l'aide des services d'annuaire, voir [Ajout ou modification de groupes Active Directory à utiliser avec les services d'annuaire](#).

- a) Saisissez le nom souhaité pour le répertoire LDAP.
- b) Sélectionnez la méthode de recherche des contrôleurs de domaine :
 - **DNS** : dans la case **Méthode**, saisissez le nom de domaine pour interroger le serveur DNS pour les contrôleurs de domaine.
 - **Manuel** : dans la case **Méthode**, saisissez le FQDN ou l'adresse IP du contrôleur de domaine. Pour plusieurs serveurs, un maximum de trois serveurs est pris en charge. Utilisez une liste séparée par des virgules.
- c) Saisissez le nom unique (DN) de liaison LDAP et le mot de passe.

REMARQUE : La liaison anonyme n'est pas prise en charge pour AD LDS.

3. Dans la section **Options avancées** :

- a) Par défaut, le numéro de port LDAP affiche la valeur 636. Pour modifier, saisissez un numéro de port.

REMARQUE : Seuls les ports LDAPS sont pris en charge.

- b) Pour qu'il corresponde à la configuration LDAP sur le serveur, saisissez le groupe DN de base à rechercher.

- c) Saisissez les **Attributs d'utilisateur** déjà configurés dans le système LDAP. Il est recommandé que celui-ci soit unique dans le nom unique de base sélectionné. Sinon, configurez un filtre de recherche pour vous assurer qu'il est unique. Si le nom unique de l'utilisateur ne peut être identifié de façon spécifique par une combinaison attribut et un filtre de recherche, la connexion échoue.

REMARQUE : Les attributs d'utilisateur doivent être configurés dans le système LDAP utilisé pour la requête avant l'intégration aux services de répertoire.

REMARQUE : Vous devez définir les attributs d'utilisateur sur **cn** ou **sAMAccountName** pour la configuration AD LDS et UID pour la configuration LDAP.

- d) Dans la zone **Attribut d'appartenance au groupe**, saisissez l'attribut qui stocke les groupes et les informations du membre dans le répertoire.

REMARQUE : La valeur **Attribut d'appartenance au groupe d'un utilisateur** doit être le nom unique complet.

- e) Saisissez le délai d'expiration du réseau et le délai d'expiration de la recherche en secondes. La durée d'expiration maximale prise en charge est de 300 secondes.
- f) Pour télécharger un certificat SSL, sélectionnez **Validation de certificat** et cliquez sur **Sélectionner un fichier**. Le certificat doit être un certificat d'AC racine codé au format Base64.

Le bouton **Tester la connexion** est activé.

4. Cliquez sur **Tester la connexion**, puis saisissez les informations d'identification de liaison du domaine auquel vous souhaitez vous connecter.

REMARQUE : Lors du test de connexion, assurez-vous que le nom d'utilisateur test correspond à la valeur de l'attribut de connexion utilisateur saisi précédemment.

5. Cliquez sur **Tester la connexion**.
Dans la boîte de dialogue **Informations sur le service d'annuaire**, un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Terminer**.
Une tâche est créée et exécutée pour ajouter l'annuaire demandé dans la liste des services d'annuaire.

1. Dans la colonne **NOM DE L'ANNUAIRE**, sélectionnez l'annuaire. Les propriétés du service d'annuaire s'affichent dans le volet de droite.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Dans la boîte de dialogue **Se connecter au service d'annuaire**, modifiez les données et cliquez sur **Terminer**. Les données sont mises à jour et enregistrées.

Définition des propriétés de sécurité de connexion

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

REMARQUE : les utilisateurs des répertoires AD et LDAP peuvent être importés et attribués à l'un des rôles d'OpenManage Enterprise (Admin, Gestionnaire de périphériques ou Observateur).

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Paramètres d'application > Sécurité**, vous pouvez sécuriser votre OpenManage Enterprise soit en spécifiant la **Limitation de la plage d'adresses IP autorisées**, soit via une **Politique de verrouillage de la connexion**.

• Développez **Limitation de la plage d'adresses autorisées** :

1. Pour spécifier la plage d'adresses IP qui doit être autorisée à accéder à OpenManage Enterprise, cochez la case **Activer la plage IP**.

2. Dans la zone **Plage d'adresses IP (CIDR)**, saisissez la plage des adresses IP.

REMARQUE : Une seule plage d'adresses IP est autorisée.

3. Cliquez sur **Appliquer**. Pour réinitialiser les paramètres par défaut des propriétés, cliquez sur **Annuler**.

REMARQUE : Le bouton **Appliquer** ne sera pas activé si vous saisissez plusieurs plages d'adresses IP dans la zone **Plage d'adresses IP (CIDR)**.

• Développez **Politique de verrouillage de connexion** :

1. Cochez la case **Par nom d'utilisateur** pour éviter qu'un nom d'utilisateur spécifique ne se connecte à OpenManage Enterprise.

2. Cochez la case **Par adresse IP** pour éviter qu'une adresse IP spécifique ne se connecte à OpenManage Enterprise.

3. Dans la zone **Nombre d'échecs de verrouillage**, entrez le nombre de tentatives infructueuses au bout desquelles OpenManage Enterprise doit empêcher l'utilisateur d'essayer de s'identifier à nouveau. Valeur par défaut : 3 tentatives.

4. Dans la zone **Fenêtre d'échec de verrouillage**, entrez la durée pour laquelle OpenManage Enterprise doit afficher des informations concernant une tentative infructueuse.
5. Dans la zone **Temps de pénalité de verrouillage**, entrez la durée pendant laquelle l'utilisateur n'est plus autorisé à réessayer de se connecter après plusieurs tentatives infructueuses.
6. Cliquez sur **Appliquer**. Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.

Référence associée

[Certificats de sécurité](#)

Certificats de sécurité

En cliquant sur **Paramètre d'application SécuritéCertificats**, vous pouvez afficher les informations relatives au certificat SSL actuellement disponible pour le périphérique.

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

Pour générer une requête de signature de certificat (RSC), voir [Génération et téléchargement de la requête de signature de certificat](#).

Information associée

[Définition des propriétés de sécurité de connexion](#)

Génération et téléchargement de la requête de signature de certificat

Pour générer une requête de signature de certificat (RSC) pour votre périphérique, puis faire une demande de certificat SSL :

REMARQUE : Vous devez générer la RSC depuis l'appliance OpenManage Enterprise uniquement.

1. Cliquez sur **Générer une requête de signature de certificat**.
2. Dans la boîte de dialogue **Générer une requête de signature de certificat**, entrez les informations dans les champs.
3. Cliquez sur **Générer**.
Une RSC est créée et s'affiche dans la boîte de dialogue **Requête de signature de certificat**. Une copie de la RSC est également envoyée à l'adresse e-mail que vous avez fournie dans votre demande.
4. Dans la boîte de dialogue **Requête de signature de certificat**, copiez les données de la RSC et remettez-les à l'autorité de certification (AC) lors de la demande d'un certificat SSL.
 - Pour télécharger la RSC, cliquez sur **Télécharger la requête de signature de certificat**.
 - Cliquez sur **Terminer**.

Attribution d'un certificat WebServer à OpenManage Enterprise à l'aide des services de certificats Microsoft

1. Générez et téléchargez la Demande de signature de certificat (CSR) dans OpenManage Enterprise. Voir [Génération et téléchargement de la requête de signature de certificat](#)
2. Ouvrez une session Web sur le serveur de certification (<https://x.x.x.x/certsrv>), puis cliquez sur le lien **Demander un certificat**.
3. Sur la page Demander un certificat, cliquez sur le lien **Envoyer une demande de certificat avancée**.
4. Sur la page Demande de certificat avancée, cliquez sur **Envoyer une demande de certificat à l'aide d'un fichier CMC ou PKCS#10 codé en base 64 ou envoyer une demande de renouvellement à l'aide d'un lien de fichier PKCS#7 codé en base 64**.
5. Sur la page Envoyer une demande de certificat ou une demande de renouvellement, procédez comme suit :
 - a. Dans le champ **Demande de certificat codé en base 64 (fichier CMC ou PKCS#10 ou PKCS#7)**, copiez et collez l'intégralité du contenu de la CSR téléchargé.
 - b. Dans **Modèle de certificat**, sélectionnez **Serveur Web**.
 - c. Cliquez sur **Envoyer** pour émettre un certificat.

6. Sur la page Certificat émis, sélectionnez l'option **Codé en base 64**, puis cliquez sur le lien **Télécharger le certificat** pour télécharger le certificat.
7. Téléchargez le certificat dans OpenManage en accédant à la page **Paramètres de l'application > Sécurité > Certificats**, puis en cliquant sur **Télécharger**.

Gestion des préférences de la console

REMARQUE : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Paramètres d'application > Préférences de la console**, vous pouvez définir les propriétés par défaut de l'interface graphique utilisateur d'OpenManage Enterprise. Par exemple, le délai par défaut après lequel l'intégrité d'un dispositif est automatiquement vérifiée et mise à jour sur le tableau de bord, et les paramètres préférés sont utilisés pour détecter un périphérique.

- Pour définir le nombre maximal de lignes (rapports) à afficher sur OpenManage Enterprise :
 1. Développez **Paramètres de rapport**.
 2. Entrez un nombre dans la zone **Nombre limite de lignes des rapports**. Nombre de lignes maximal autorisé = 2 000 000 000.
 3. Cliquez sur **Appliquer**. Une tâche est exécutée et le paramètre est appliqué.
- Pour définir le délai au terme duquel l'intégrité des périphériques doit être automatiquement surveillée et mise à jour sur le tableau de bord OpenManage Enterprise, procédez comme suit :
 1. Développez **Intégrité du périphérique**.
 2. Entrez la fréquence à laquelle l'intégrité du périphérique doit être enregistrée et les données stockées.
 3. Sélectionnez :
 - **Dernière connue** : affiche la dernière intégrité de périphérique enregistrée lorsque la connexion électrique a été perdue.
 - **Inconnue** : affiche la dernière intégrité de périphérique enregistrée lorsque l'état du périphérique est devenu « Inconnu ». OpenManage Enterprise cesse de reconnaître un périphérique lorsque la connexion à iDRAC est perdue et que le périphérique n'est plus surveillé par OpenManage Enterprise.
 4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres ou sur **Abandonner** pour réinitialiser les valeurs par défaut.
- Développez les **Paramètres de détection** pour définir la dénomination des appareils utilisée par OpenManage Enterprise pour identifier les iDRAC et autres appareils détectés à l'aide des paramètres **Dénomination des appareils serveurs** et **Dénomination des appareils généraux**.

REMARQUE : Les choix de dénomination des appareils dans les paramètres **Dénomination des appareils serveurs** et **Dénomination des appareils généraux** sont indépendants l'un de l'autre et n'ont pas d'incidence l'un sur l'autre.

1. Le paramètre **Dénomination des appareils généraux** s'applique à tous les appareils détectés autres que les iDRAC. Sélectionnez l'un des modes de dénomination suivants :
 - **DNS** pour utiliser le nom DNS.
 - **Instrumentation (NetBIOS)** pour utiliser le nom NetBIOS.

REMARQUE : Le paramètre par défaut pour la dénomination d'appareils généraux est DNS.

REMARQUE : Si l'un des appareils découverts n'a pas de nom DNS ou NetBIOS correspondant au paramètre, l'appliance identifie ces types d'appareils à l'aide de leurs adresses IP.

REMARQUE : Lorsque l'option **Instrumentation (NetBIOS)** est sélectionnée dans le paramètre **Dénomination des appareils généraux**, le **Nom du châssis des appareils de châssis** s'affiche comme le nom de l'appareil sur la page **Tous les appareils**.

2. La **Dénomination des appareils serveurs** s'applique uniquement aux iDRAC. Sélectionnez l'un des modes de dénomination suivants pour les iDRAC détectés :

- **Nom d'hôte iDRAC** pour utiliser le nom d'hôte de l'iDRAC.
- **Nom d'hôte du système** pour utiliser le nom d'hôte du système.

REMARQUE : La préférence par défaut de dénomination des appareils iDRAC est le nom d'hôte du système.

REMARQUE : Si l'un des iDRAC n'a pas de nom d'hôte d'iDRAC ou de système correspondant au paramètre, l'appliance identifie ces iDRAC à l'aide de leurs adresses IP.

3. Pour indiquer les noms d'hôte d'appareils non valides et les adresses MAC communes, développez les **Paramètres avancés** :

- Saisissez au moins un nom d'hôte non valide (si vous en indiquez plusieurs, séparez-les par une virgule) dans **Nom d'hôte d'appareil non valide**. Par défaut, la liste des noms d'hôte de périphérique non valides est remplie.
 - Entrez les adresses MAC courantes séparées par une virgule dans **Adresses MAC courantes**. Par défaut, la liste des adresses MAC courantes est remplie.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres ou sur **Abandonner** pour réinitialiser les valeurs par défaut.
- Définissez les périphériques qui doivent s'afficher dans la vue **Tous les périphériques**.
 1. Développez **Paramètres d'affichage de tous les périphériques**.
 2. Dans le menu déroulant **Afficher les périphériques inconnus**, sélectionnez :
 - **Faux** : sur la page Tableau de bord, ne pas afficher les périphériques inconnus dans la liste de tous les périphériques et des groupes de périphériques.
 - **Vrai** : afficher les périphériques inconnus dans la liste.
 3. Cliquez sur **Appliquer**.
 4. Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.
- Dans la section **Paramètres SMB**, sélectionnez la version Server Message Block (SMB) qui doit être utilisée pour la communication réseau. La sélection par défaut est **Désactiver V1** (ce qui signifie que SMBv1 est désactivé). Sélectionnez **Activer V1** pour activer SMBv1.

i **REMARQUE** : Assurez-vous d'activer SMBv1 dans les Paramètres SMB avant de commencer toute tâche exigeant une communication avec des châssis ou serveurs PowerEdge YX2X et YX3X dotés d'iDRAC version 2.50.50.50 et versions antérieures. Pour en savoir plus, voir [Gestion des préférences de la console](#) et [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#).
 - Pour définir l'adresse de l'utilisateur qui envoie un message électronique :
 1. Développez **Paramètres de l'expéditeur de l'e-mail**.
 2. Entrez une adresse e-mail et cliquez sur **Appliquer**.
 - Pour définir le format de transfert des interruptions :
 1. Développez **Format de transfert des interruptions**.
 2. Pour conserver les données des interruptions en l'état, sélectionnez **Format d'origine**. Pour normaliser, sélectionnez **Normalisé**.
 3. Cliquez sur **Appliquer**.

Personnalisation de l'affichage des alertes

1. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Paramètres d'application > Alertes**, puis développez les **Paramètres d'affichage des alertes**.
2. Sélectionnez une des options suivantes :
 - a) **Toutes** : pour activer l'affichage des alertes acquittées et non acquittées.
 - b) **Non acquittées** : pour activer l'affichage des alertes non acquittées uniquement.

i **REMARQUE** : Par défaut, les Paramètres d'affichage des alertes sont définis sur **Non acquittées**.
 - c) **Acquittées** : pour activer l'affichage des alertes acquittées uniquement.
3. Cliquez sur **Appliquer**.
Les modifications apportées aux paramètres d'affichage des alertes sont susceptibles d'affecter les pages suivantes d'OpenManage Enterprise :
 - L'angle supérieur droit de toutes les pages d'OpenManage Enterprise. Voir [Présentation de l'interface utilisateur d'OpenManage Enterprise–Tech Release](#).
 - La page Tableau de bord. Voir [Surveillance des appareils à l'aide du tableau de bord OpenManage Enterprise](#).
 - La page Appareils. Voir [Graphique circulaire](#).
 - Le tableau **Journal des alertes** situé sous la page Alertes. Voir [Affichage des journaux d'alertes](#).

Gestion des alertes entrantes

- i** **REMARQUE** : Pour exécuter des tâches sur OpenManage Enterprise, vous devez disposer des droits d'utilisateur nécessaires. Voir [Privilèges utilisateur OpenManage Enterprise basés sur le rôle](#).

En cliquant sur **OpenManage Enterprise > Paramètres d'application > Alertes entrantes**, vous pouvez définir les propriétés de l'utilisateur qui reçoit les alertes à l'aide du protocole SNMPv3. Vous pouvez aussi définir les propriétés TrapForward.

· Pour définir les informations d'identification SNMP pour les alertes entrantes :

1. Cochez la case **Activation de SNMPV3**.
2. Cliquez sur **Informations d'identification**.
3. Dans la boîte de dialogue **Informations d'identification SNMP** :
 - a) Dans la zone **Nom d'utilisateur**, entrez l'ID de connexion de l'utilisateur qui gère les paramètres OpenManage Enterprise.
 - b) Dans le menu déroulant **Type d'authentification**, sélectionnez l'algorithme **SHA** ou **MD_5** comme type d'authentification.
 - c) Dans la zone **Phrase secrète d'authentification**, entrez la phrase secrète concernant SHA ou MD_5 selon votre sélection.
 - d) Dans le menu déroulant **Type de confidentialité**, sélectionnez DES ou AES_128 comme norme de cryptage.
 - e) Dans la zone **Phrase secrète de confidentialité**, entrez la phrase secrète en fonction de votre type de confidentialité.
 - f) Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la case **Communauté**, entrez la chaîne de communauté qui recevra les interruptions SNMP.
5. Par défaut, le numéro de port SNMP pour les interruptions entrantes est 161. Modifiez le numéro de port.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
Les informations d'identification et paramètres SNMP sont enregistrés.
7. Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.

REMARQUE : Si les paramètres d'alerte SNMPv3 sont configurés avant la mise à niveau, vous devez reconfigurer les paramètres en fournissant le nom d'utilisateur, la phrase de passe d'authentification et la phrase de passe de confidentialité pour continuer à recevoir les alertes. Si le problème persiste, redémarrez les services à l'aide de l'interface texte utilisateur (TUI).

· Pour appliquer les paramètres TrapForward :

1. Développez **Paramètres TrapForward**.
 - Pour transférer l'interruption, sélectionnez **AS_IS**.
 - Pour transférer l'interruption normalisée, sélectionnez **Normalisée**.
2. Cliquez sur **Appliquer**.
3. Pour réinitialiser les paramètres aux attributs par défaut, cliquez sur **Ignorer**.

Définition des informations d'identification SNMP

1. Cliquez sur **Informations d'identification**.
2. Dans la boîte de dialogue **Informations d'identification SNMP** :
 - a) Dans la zone **Nom d'utilisateur**, entrez l'ID de connexion de l'utilisateur gérant les paramètres OpenManage Enterprise.
 - b) Dans le menu déroulant **Type d'authentification**, sélectionnez l'algorithme **SHA** ou **MD_5** comme type d'authentification.
 - c) Dans la zone **Phrase secrète d'authentification**, entrez la phrase secrète concernant SHA ou MD_5 selon votre sélection.
 - d) Dans le menu déroulant **Type de confidentialité**, sélectionnez DES ou AES_128 comme norme de cryptage.
 - e) Dans la zone **Phrase secrète de confidentialité**, entrez la phrase secrète en fonction de votre type de confidentialité.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des paramètres de garantie

Les **Paramètres de garantie** déterminent l'affichage des statistiques concernant la garantie par OpenManage Enterprise sur le widget Alertes de la page d'accueil, le tableau d'affichage d'alertes sur toutes les pages, la page Garantie et les rapports.

Pour modifier les paramètres de garantie :

1. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Paramètres d'application > Garantie**
2. Cliquez sur **Paramètres de garantie** pour activer la boîte de dialogue.
3. Dans la case **Afficher un avertissement si les garanties expirent dans les X prochains jours**, saisissez le nombre de jours. Vous pouvez saisir une valeur de 0 à 1 000 (inclus). La valeur définie par défaut est 90 jours. Les garanties expirant en fonction de ce paramètre sont représentés par le message  dans le rapport et le widget.
4. La case **Afficher les garanties expirées**, qui est cochée par défaut, peut être décochée. Lorsque cette option est désactivée, OpenManage Enterprise arrête d'indiquer les garanties expirées à l'ensemble des emplacements affichant les statistiques de garantie.
5. Cliquez sur **Appliquer** ou **Abandonner** afin d'enregistrer les paramètres de garantie ou d'abandonner les modifications et de conserver les anciens paramètres.

Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles.

Pour accéder à la page Console et extensions, cliquez sur **Paramètres d'application** > **Console et extensions**. Sur la page Console et extensions, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

1. Afficher la version actuelle de votre OpenManage Enterprise, vérifier si des mises à jour sont disponibles, puis effectuer une mise à niveau vers une version plus récente. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Paramètres de mise à jour** pour :
 - a) Rechercher les mises à jour automatiquement ou manuellement.
 - b) Choisir entre les modes En ligne ou Hors ligne pour la mise à jour de l'appliance.

Pour plus d'informations, voir [Mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise](#)

2. Télécharger et installer d'autres extensions (plug-in), notamment l'extension Power Manager, pour optimiser les fonctionnalités de l'appliance. Pour plus d'informations sur la séquence d'installation des extensions, reportez-vous à [Installation d'une extension](#)

REMARQUE : La licence OpenManage Enterprise Advanced est requise pour que les extensions soient entièrement fonctionnelles après l'installation. Pour plus d'informations sur les extensions, reportez-vous à la documentation correspondante, disponible sur le site de support technique Dell.

REMARQUE : La désinstallation d'une extension sur OpenManage Enterprise entraîne le redémarrage des services de l'appliance.

3. Une fois les extensions installées, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Cliquez sur le menu déroulant **Autres actions** pour en savoir plus sur l'extension et sur la désactivation, la désinstallation, l'activation ou la modification des paramètres de l'extension. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Désactivation d'une extension](#), [Désinstallation d'une extension](#), [Activation de l'extension](#)
 - Vous pouvez cliquer sur **Mise à jour disponible** lorsque de nouvelles versions des extensions sont disponibles.

Information associée

[Mise à jour à partir de Dell.com](#)

[Mise à jour à partir d'un partage réseau interne](#)

Mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise

Vous pouvez configurer les paramètres de mise à jour (**Paramètres d'application** > **Console et extensions**) pour vérifier automatiquement ou manuellement la disponibilité des nouvelles mises à jour et spécifier si l'appliance doit rechercher des mises à jour disponibles en ligne sur https://downloads.dell.com/openmanage_enterprise ou à partir d'un référentiel local défini par l'administrateur.

Lorsque vous configurez cette option sur Automatique, l'appliance vérifie la disponibilité des mises à jour tous les lundis. Si une nouvelle version est disponible, une bannière contenant les informations relatives à la nouvelle version de la mise à niveau s'affiche. Dans cette bannière, l'utilisateur peut choisir d'ignorer la notification, de recevoir un rappel ultérieurement ou de cliquer sur **Afficher maintenant** pour obtenir des informations détaillées telles que la version et la taille des mises à jour disponibles sur la page **Paramètres d'application** > **Console et extensions**.

Cliquez sur **Mettre à jour** sur la page Console et extensions pour afficher les nouvelles fonctionnalités et améliorations de la mise à jour disponible, puis cliquez sur **Télécharger les mises à jour** pour démarrer la mise à jour.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur la mise à jour d'OpenManage Enterprise vers la dernière version, voir le livre blanc technique *Mise à niveau de la version de l'appliance Dell EMC OpenManage Enterprise* sur le site de support.

Avant d'effectuer la mise à jour vers la version la plus récente, prenez en compte les points suivants :

- Prenez un instantané de la machine virtuelle de la console, qui servira de sauvegarde en cas de problème inattendu. (Prévoyez plus de temps pour cela si nécessaire.)
- Prévoyez au moins une heure pour le processus de mise à jour. Prévoyez plus de temps si vous devez télécharger la mise à jour via une connexion réseau lente.
- Assurez-vous qu'aucune tâche de configuration ou de déploiement de périphériques n'est en cours ou prévue pendant le temps d'arrêt planifié.
- Prévenez les autres utilisateurs de la console qu'une mise à jour imminente est planifiée.

- En cas d'échec de la mise à niveau, l'appliance redémarre. Il est recommandé de rétablir le snapshot de VM et de refaire une mise à niveau.

- REMARQUE :** Seules les versions 3.1 et supérieures d'OpenManage Enterprise peuvent être mises à jour vers la version 3.3.1 en utilisant la méthode Automatique En ligne. Toutefois, pour effectuer une mise à jour à partir d'OpenManage Enterprise—Tech Release (version 1.0), vous devez d'abord mettre à jour l'appliance vers la version 3.0 ou 3.1, à l'aide de la méthode Manuelle > Hors ligne, après avoir téléchargé l'appliance sur un partage local.
- REMARQUE :** Si une mise à jour d'OpenManage Enterprise est disponible, un message s'affiche sur le tableau de bord. Les utilisateurs disposant de tous les privilèges (Administrateur, Gestionnaire de périphériques et Observateur) peuvent consulter le message, mais seul un administrateur peut choisir de le rappeler ultérieurement ou de l'ignorer.
- REMARQUE :** Lorsque vous mettez à jour OpenManage Enterprise avec plus de 5500 appareils détectés, la tâche de mise à jour dure deux à trois heures. Pendant ce temps, il se peut que les services ne répondent pas. Il est donc recommandé de redémarrer l'appliance de manière appropriée. Après le redémarrage, le fonctionnement normal de l'appliance est restauré.
- REMARQUE :** L'ajout d'une deuxième interface réseau ne doit être effectué qu'après l'exécution complète des tâches de mise à niveau post-console. Une tentative d'ajout d'une deuxième carte NIC alors que la tâche post-mise à niveau est en cours ne sera pas efficace.
- REMARQUE :** Vous pouvez vous connecter immédiatement après la mise à jour de l'appliance et vous n'avez pas besoin d'attendre que l'inventaire soit totalement effectué. Après la mise à jour, la tâche de découverte s'exécute en arrière-plan et vous pouvez voir occasionnellement sa progression.
- REMARQUE :** Pour les futures mises à niveau de OpenManage Enterprise version 3.3.1, le fait de cliquer sur Mettre à jour lance une tâche de téléchargement de l'offre groupée de mise à niveau. Cette tâche se termine automatiquement une fois que tous les fichiers de mise à jour ont été téléchargés, et vous ne pouvez pas l'interrompre.

Tableau 22. Privilèges d'accès basés sur les rôles pour la mise à jour d'OpenManage Enterprise

Un utilisateur doté de ce rôle ...	Peut ...
Administrateur	Permet d'afficher la version actuelle d'OpenManage Enterprise et de la mettre à jour
Gestionnaire de périphériques et Observateur	Permet d'afficher uniquement la version actuelle d'OpenManage Enterprise

Mise à jour à partir de Dell.com

Assurez-vous que l'appliance OpenManage Enterprise peut accéder à Dell.com et à la mise à jour prévue.

- REMARQUE :** Avant de commencer la mise à jour, assurez-vous de disposer d'un snapshot de machine virtuelle de la console qui servira de sauvegarde en cas de problème. (Prévoyez plus de temps pour cela si nécessaire.)

- Sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher des informations sur une mise à jour disponible :
 - **Automatique** et **En ligne** : les mises à jour sont vérifiées automatiquement chaque semaine. Cette fréquence ne peut pas être modifiée.
 - **Manuelle** et **En ligne** : les mises à jour sont vérifiées lorsque vous lancez manuellement la demande.
- Cliquez sur **Contrôler maintenant**.
La version de mise à jour disponible, ainsi qu'une brève description des nouvelles fonctionnalités s'affichent.
- Cliquez sur **Mettre à jour** et procédez à la mise à jour.

- REMARQUE :** Cliquez sur Mettre à jour pour lancer une tâche de téléchargement de l'offre groupée de mise à niveau. Cette tâche se termine automatiquement une fois que tous les fichiers de mise à jour ont été téléchargés, et vous ne pouvez pas l'interrompre.

Connectez-vous après avoir procédé à la mise à jour et confirmez que le produit fonctionne comme prévu. Vérifiez si le journal d'audit contient des avertissements ou des erreurs liés à la mise à jour. S'il contient des erreurs, exportez le journal d'audit et enregistrez-le pour le support technique.

- REMARQUE :** En cas d'échec de la mise à niveau, l'appliance redémarre. Il est recommandé de rétablir le snapshot de VM et de refaire une mise à niveau.

REMARQUE : L'ajout d'une deuxième interface réseau ne doit être effectué qu'après l'exécution complète des tâches de mise à niveau post-console. Une tentative d'ajout d'une deuxième carte NIC alors que la tâche post-mise à niveau est en cours ne sera pas efficace.

REMARQUE : Une fois l'appliance mise à jour :

1. Effacez le cache du navigateur. Si vous n'effacez pas le cache du navigateur, les nouvelles tâches risquent d'échouer après la mise à jour.
2. Il est vivement recommandé de reconfigurer ou d'importer les groupes Active Directory pour obtenir des performances optimales.
3. Vous pouvez vous connecter immédiatement après la mise à jour de l'appliance et vous n'avez pas besoin d'attendre que l'inventaire soit totalement effectué. Après la mise à jour, la tâche de découverte s'exécute en arrière-plan et vous pouvez voir occasionnellement sa progression.
4. Actuellement, l'état des tâches associées sur la page Détails de la tâche s'affiche comme étant terminé.
5. Actuellement, un journal d'audit n'est pas créé pour indiquer si le processus de mise à jour de l'appliance a réussi ou non.
6. Lors de l'installation ou de la mise à niveau d'OpenManage Enterprise 3.3.1 et de la configuration de l'interface réseau vers DHCP, tous les paramètres IP statiques précédents ne sont pas conservés. Voir la section [Configuration d'OpenManage Enterprise en utilisant l'interface texte utilisateur](#).
7. Après avoir effectué la mise à niveau vers la version 3.3.1 d'OpenManage Enterprise sur Hyper-V : mettez l'appliance hors tension, retirez l'adaptateur réseau standard et ajoutez un adaptateur réseau hérité, puis mettez l'appliance sous tension.

Tâches associées

Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles.

Mise à jour à partir d'un partage réseau interne

Vous devez configurer un partage local et télécharger manuellement le package de mise à jour lorsque vous n'êtes pas automatiquement connecté à Dell.com. Un journal d'audit est créé après chaque recherche manuelle de mise à jour.

REMARQUE :

- Lors de la mise à jour des partages locaux pour une mise à niveau manuelle des versions sans extensions/plug-in installés (par exemple, 3.1 et 3.2), le journal d'audit affiche des entrées d'avertissement telles que : « Impossible de récupérer le fichier source de type Extension Catalog car le fichier n'existe pas » et « Échec de l'état du téléchargement d'Extension Catalog ». Ces messages d'erreur n'ont pas d'impact fonctionnel sur le processus de mise à niveau et peuvent être ignorés.
- Pour en savoir plus sur la mise à jour d'OpenManage Enterprise vers la dernière version, voir le livre blanc technique [Mise à niveau de la version de l'appliance Dell EMC OpenManage Enterprise sur le site de support](#).

REMARQUE :

1. Avant de commencer la mise à jour, assurez-vous de disposer d'un snapshot de machine virtuelle de la console qui servira de sauvegarde en cas de problème. (Prévoyez plus de temps pour cela si nécessaire.)
2. La mise à jour directe vers la version OpenManage Enterprise—Tech Release n'est pas prise en charge. Vous devez d'abord effectuer la mise à niveau des versions 3.0 ou 3.1 d'OpenManage Enterprise.
3. La mise à jour d'OpenManage Enterprise version 3.0 vers la version 3.3.1 via un partage de fichiers de réseau (NFS) partagé n'est pas prise en charge. Cependant, vous pouvez effectuer une mise à niveau de l'appliance depuis la version 3.1 ou une version supérieure via le partage NFS.
4. En cas d'échec de la mise à niveau, l'appliance redémarre. Il est recommandé de rétablir le snapshot de VM et de refaire une mise à niveau.
5. L'ajout d'une deuxième interface réseau ne doit être effectué qu'après l'exécution complète des tâches de mise à niveau post-console. Une tentative d'ajout d'une deuxième carte NIC alors que la tâche post-mise à niveau est en cours ne sera pas efficace.

Vous pouvez effectuer la mise à jour en sélectionnant les options **Automatique** et **En ligne** ou à l'aide des méthodes HTTP et HTTPS. Assurez-vous que les certificats de sécurité sont signés par une autorité de certification tierce de confiance lorsque vous utilisez la méthode de mise à jour HTTPS.

Pour mettre à jour OpenManage Enterprise :

1. Téléchargez les fichiers correspondants à partir de <https://downloads.dell.com> et enregistrez-les sur un partage réseau conservant la même structure de dossiers et auquel la console peut accéder.
2. Sélectionnez **Manuelle** et **Hors ligne**.
3. Entrez le chemin d'enregistrement local des fichiers téléchargés, puis cliquez sur **Vérifier maintenant**. Exemples de chemins : `nfs://<IP Address>/<Folder_Name>`, `http://<IP Address>/<Folder_Name>`, `https://<IP Address>/<Folder_Name>`.
La version de mise à jour disponible, ainsi qu'une brève description des nouvelles fonctionnalités s'affichent.
4. Pour valider une connexion au catalogue, cliquez sur **Tester maintenant**. Si la connexion au catalogue est établie, le message `Connection Successful` s'affiche. Si la connexion à l'adresse de partage ou au chemin d'accès au fichier de catalogue échoue, le message d'erreur `Connection to path failed` s'affiche. Cette étape est facultative.
5. Cliquez sur **Mettre à jour** et effectuez une mise à jour (applicable aux futures mises à niveau de OpenManage Enterprise version 3.3.1).

REMARQUE :

- Cliquez sur **Mettre à jour** pour lancer une tâche de téléchargement de l'offre groupée de mise à niveau. Cette tâche se termine automatiquement une fois que tous les fichiers de mise à jour ont été téléchargés, et vous ne pouvez pas l'interrompre.
- Si le téléchargement de la mise à jour rencontre un problème lors de la connexion via le proxy, décochez les paramètres de proxy, puis réessayez de la télécharger.

Connectez-vous après avoir procédé à la mise à jour et confirmez que le produit fonctionne comme prévu. Vérifiez si le journal d'audit contient des avertissements ou des erreurs liés à la mise à jour. S'il contient des erreurs, exportez le journal d'audit et enregistrez-le pour le support technique.

REMARQUE : Une fois l'apppliance mise à jour :

1. Effacez le cache du navigateur. Si vous n'effacez pas le cache du navigateur, les nouvelles tâches risquent d'échouer après la mise à jour.
2. Il est vivement recommandé de reconfigurer ou d'importer les groupes Active Directory pour obtenir des performances optimales.
3. Vous pouvez vous connecter immédiatement après la mise à jour de l'apppliance et vous n'avez pas besoin d'attendre que l'inventaire soit totalement effectué. Après la mise à jour, la tâche de découverte s'exécute en arrière-plan et vous pouvez voir occasionnellement sa progression.
4. Actuellement, l'état des tâches associées sur la page Détails de la tâche s'affiche comme étant terminé.
5. Actuellement, un journal d'audit n'est pas créé pour indiquer si le processus de mise à jour de l'apppliance a réussi ou non.
6. Lors de l'installation ou de la mise à niveau de OpenManage Enterprise 3.3.1 et de la configuration de l'interface réseau vers DHCP, tous les paramètres IP statiques précédents ne sont pas conservés. Voir la section [Configuration d'OpenManage Enterprise en utilisant l'interface texte utilisateur](#).
7. Après avoir effectué la mise à niveau vers la version 3.3.1 d'OpenManage Enterprise sur Hyper-V : mettez l'apppliance hors tension, retirez l'adaptateur réseau standard et ajoutez un adaptateur réseau hérité, puis mettez l'apppliance sous tension.

Tâches associées

[Vérification et mise à jour de la version d'OpenManage Enterprise et des extensions disponibles.](#)

Installation d'une extension

Vous pouvez installer une extension en fonction de vos besoins afin d'améliorer les fonctionnalités d'OpenManage Enterprise.

- Assurez-vous que la connectivité au référentiel fonctionne.
 - Pour le mode En ligne, accédez au portail download.Dell.com.
 - Pour le mode Hors ligne, le serveur est configuré avec les fichiers d'installation des extensions et du catalogue d'extensions requis.

REMARQUE : La désinstallation d'une extension sur OpenManage Enterprise entraîne le redémarrage des services de l'appliance.

Pour installer une extension, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Paramètres d'application > Console et extensions**
La page Console et extensions s'affiche.
2. Dans la section Extensions, en regard de l'extension que vous souhaitez installer, cliquez sur **Autres actions > Installer**
La fenêtre Installer l'extension s'affiche.
3. Vérifiez les informations et assurez-vous que vous respectez la liste des prérequis mentionnés dans la section Conditions préalables.
REMARQUE : Les listes des conditions préalables sont modifiées lorsque vous sélectionnez la version de l'extension que vous souhaitez installer.
4. Dans la section **Détails de l'installation**, sélectionnez la version de l'extension requise dans le menu déroulant Version(s), puis cliquez sur Installer l'extension.
Les informations sur le nombre d'utilisateurs connectés à OpenManage Enterprise, les tâches en cours et les tâches de planification sont affichées dans la fenêtre de confirmation.

Pour confirmer l'installation, sélectionnez **Je confirme avoir capturé le snapshot de l'appliance OM Enterprise avant de procéder à la mise à niveau**, puis cliquez sur **Confirmer l'installation**.

L'état de l'installation s'affiche.

Désactivation d'une extension

Désactive toutes les fonctionnalités de l'extension sur OpenManage Enterprise.

REMARQUE : La désactivation d'une extension sur OpenManage Enterprise entraîne le redémarrage des services de l'appliance.

1. Cliquez sur **Paramètres de l'application > Console et extension**.
La page Console et extensions s'affiche.
2. Dans la section Extensions, cliquez sur **Autres actions > Désactiver**.
La fenêtre Désactiver l'extension s'affiche.
3. Cliquez sur **Désactiver l'extension** et, dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez **Je confirme avoir capturé le snapshot de l'appliance OM Enterprise avant de procéder à la mise à niveau**, puis cliquez sur **Désactiver l'installation**.

REMARQUE : Après avoir désactivé l'extension, vous ne pouvez plus voir les informations ou les pages associées à l'extension sur OpenManage Enterprise.

Désinstallation d'une extension

Désinstalle et supprime toutes les données collectées par l'extension.

1. Cliquez sur **Paramètres d'application > Console et extensions**
La page Console et extensions s'affiche.
2. Dans la section **Extensions**, cliquez sur **Autres paramètres > Désinstaller**.
La fenêtre Désinstaller l'extension s'affiche.
3. Cliquez sur **Désinstaller l'extension** et, dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez **Je confirme avoir capturé le snapshot de l'appliance OM Enterprise avant de procéder à la mise à niveau**, puis cliquez sur **Désinstaller l'extension**.

Activation de l'extension

Toutes les pages de l'extension sur OpenManage Enterprise sont affichées et les fonctionnalités de l'extension sont activées sur OpenManage Enterprise.

REMARQUE : L'activation d'une extension sur OpenManage Enterprise entraîne le redémarrage des services de l'appliance.

1. Cliquez sur **Paramètres d'application > Console et extensions**
La page Console et extensions s'affiche.
2. Dans la section Extensions, cliquez sur **Autres actions > Activer**
La fenêtre Activer s'affiche.

3. Cliquez sur **Activer l'extension**, puis dans la fenêtre Confirmation, sélectionnez *Je confirme avoir capturé le snapshot de l'appliance OM Enterprise* avant de procéder à la mise à niveau et cliquez sur **Activer l'extension**.

Exécution des commandes et scripts distants

Lorsque vous obtenez une interruption SNMP, vous pouvez exécuter un script sur OpenManage Enterprise. Cette opération configure une règle qui ouvre un ticket sur votre système de génération de tickets tiers à des fins de gestion des alertes. Vous pouvez créer et stocker un maximum de **quatre** commandes à distance.

1. Cliquez sur **Paramètres d'application > Exécution de script**.
2. Dans la section **Paramètres de commandes distantes**, procédez comme suit :
 - a) Pour ajouter une commande à distance, cliquez sur **Créer**.
 - b) Dans le champ **Nom de la commande**, saisissez le nom de la commande.
 - c) Sélectionnez l'un des types de commande suivants :
 1. Script
 2. RACADM
 3. Outil IPMI
 - d) Si vous sélectionnez **Script**, procédez comme suit :
 1. Dans la boîte de dialogue **Adresse IP**, saisissez l'adresse IP.
 2. Sélectionnez la méthode d'authentification : **Mot de passe** ou **Clé SSH**.
 3. Saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** ou la **clé SSH**.
 4. Dans le champ **Commande**, saisissez les commandes.
 - Il est possible de saisir un maximum de 100 commandes, à raison d'une commande par ligne.
 - La substitution de jeton dans les scripts est possible. Voir [Substitution de jeton dans les scripts distants et la stratégie d'alerte](#)
 5. Cliquez sur **Terminer**.
 - e) Si vous sélectionnez **RACADM**, procédez comme suit :
 1. Dans le champ **Nom de la commande**, saisissez le nom de la commande.
 2. Dans le champ **Commande**, saisissez les commandes. Il est possible de saisir un maximum de 100 commandes, à raison d'une commande par ligne.
 3. Cliquez sur **Terminer**.
 - f) Si vous sélectionnez **Outil IPMI**, procédez comme suit :
 1. Dans le champ **Nom de la commande**, saisissez le nom de la commande.
 2. Dans le champ **Commande**, saisissez les commandes. Il est possible de saisir un maximum de 100 commandes, à raison d'une commande par ligne.
 3. Cliquez sur **Terminer**.
3. Pour modifier un paramètre d'une commande à distance, sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur **Modifier**.
4. Pour supprimer un paramètre d'une commande à distance, sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur **Supprimer**.

Paramètres d'OpenManage Mobile

OpenManage Mobile (OMM) est une application de gestion de systèmes qui vous permet d'effectuer en toute sécurité un sous-ensemble de tâches de surveillance et de résolution des datacenters sur une ou plusieurs consoles OpenManage Enterprise et/ou des iDRAC (integrated Dell Remote Access Controllers) à l'aide de votre périphérique Android ou iOS. OMM vous permet de :

- Recevoir des notifications d'alerte depuis OpenManage Enterprise.
- Afficher les informations relatives au groupe, au périphérique, aux alertes et au journal.
- Allumer/éteindre ou redémarrer un serveur.

Par défaut, les notifications Push sont activées pour toutes les alertes et les alertes critiques. Ce chapitre fournit des informations sur les paramètres OMM que vous pouvez configurer via la console OpenManage Enterprise. Il fournit également des informations nécessaires pour dépanner OMM.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation d'OMM, consultez le *Guide d'utilisation d'OpenManage Mobile* sur Dell.com/OpenManageManuals.

Tâches associées

[Activation ou désactivation des notifications d'alerte pour OpenManage Mobile](#)
[Activation ou désactivation des abonnés à OpenManage Mobile](#)
[Suppression d'un abonné OpenManage Mobile](#)
[Affichage de l'état du service de notification d'alerte](#)
[Dépannage OpenManage Mobile](#)

Information associée

[Activation ou désactivation des notifications d'alerte pour OpenManage Mobile](#)
[Activation ou désactivation des abonnés à OpenManage Mobile](#)
[Dépannage OpenManage Mobile](#)

Activation ou désactivation des notifications d'alerte pour OpenManage Mobile

Par défaut, OpenManage Enterprise est configuré pour envoyer des notifications d'alerte à l'application OpenManage Mobile. Cependant, les notifications d'alerte sont envoyées depuis OpenManage Enterprise uniquement lorsqu'un utilisateur d'OpenManage Mobile ajoute OpenManage Enterprise à l'application OpenManage Mobile.

REMARQUE : Les privilèges de l'administrateur sont requis pour l'activation ou la désactivation des notifications d'alerte pour OpenManage Mobile.

REMARQUE : Le serveur OpenManage Enterprise doit disposer d'un accès Internet (HTTPS) sortant pour qu'OpenManage Enterprise puisse envoyer des notifications d'alerte à OpenManage Mobile.

Pour activer ou désactiver les notifications d'alerte sur OpenManage Mobile depuis OpenManage Enterprise :

1. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Paramètres d'application > Mobiles**.
2. Cochez la case **Activer les notifications push**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Tâches associées

[Paramètres d'OpenManage Mobile](#)

Information associée

[Paramètres d'OpenManage Mobile](#)
[Suppression d'un abonné OpenManage Mobile](#)

Activation ou désactivation des abonnés à OpenManage Mobile

Les cases de la colonne **Activé** dans la liste d'**Abonnés mobiles** vous permettent d'activer ou de désactiver la transmission des notifications d'alerte aux abonnés à OpenManage Mobile.

REMARQUE : Les privilèges de l'administrateur sont requis pour l'activation ou la désactivation d'abonnés OpenManage Mobile.

REMARQUE : Les abonnés OpenManage Mobile peuvent être désactivés automatiquement par OpenManage Enterprise si le service de notification push de leur fournisseur de services mobiles indique que leur appareil est définitivement inaccessible.

REMARQUE : Même si des abonnés à OpenManage Mobile sont activés dans la liste d'abonnés mobiles, ils peuvent désactiver la réception des notifications d'alerte dans les paramètres d'application OpenManage Mobile.

Pour activer ou désactiver les notifications d'alerte des abonnés à OpenManage Mobile :

1. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Paramètres d'application > Mobiles**.
2. Pour les activer, cochez la case correspondante et cliquez sur **Activer**. Pour les désactiver, cochez la case et cliquez sur **Désactiver**.

Vous pouvez sélectionner plusieurs abonnés simultanément.

Tâches associées

[Paramètres d'OpenManage Mobile](#)

Information associée

[Paramètres d'OpenManage Mobile](#)

[Suppression d'un abonné OpenManage Mobile](#)

Suppression d'un abonné OpenManage Mobile

Le fait de supprimer un abonné OpenManage Mobile entraîne la suppression de l'utilisateur de la liste des abonnés, ce qui empêche ce même utilisateur de recevoir des notifications d'alerte depuis la console OpenManage Enterprise. Cependant, l'utilisateur OpenManage Mobile peut être ultérieurement à nouveau abonné aux notifications d'alertes à partir de l'application OpenManage Mobile.

 **REMARQUE : Des privilèges de l'administrateur sont requis pour la suppression d'un abonné OpenManage Mobile.**

Pour supprimer un abonné OpenManage Mobile :

1. Cliquez sur **OpenManage Enterprise > Paramètres d'application > Mobiles**.
2. Cochez la case correspondant au nom d'abonné, puis cliquez sur **Supprimer**.
3. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **Oui**.

Tâches associées

[Activation ou désactivation des notifications d'alerte pour OpenManage Mobile](#)

[Activation ou désactivation des abonnés à OpenManage Mobile](#)

[Suppression d'un abonné OpenManage Mobile](#)

[Affichage de l'état du service de notification d'alerte](#)

Information associée

[Paramètres d'OpenManage Mobile](#)

[Suppression d'un abonné OpenManage Mobile](#)

Affichage de l'état du service de notification d'alerte

OpenManage Enterprise transfère des notifications d'alerte aux abonnés à OpenManage Mobile par l'intermédiaire du service de notification d'alertes correspondant de la plateforme du périphérique. Si l'abonné à OpenManage Mobile ne parvient pas à recevoir des notifications d'alerte, vous pouvez vérifier l' **état du service de notification** pour dépanner la livraison des notifications d'alerte.

Pour afficher la condition du service de notification d'alerte, cliquez sur **Paramètres de l'application > Mobiles**.

Tâches associées

[Affichage de l'état du service de notification d'alerte](#)

Information associée

[Paramètres d'OpenManage Mobile](#)

[Suppression d'un abonné OpenManage Mobile](#)

[Affichage de l'état du service de notification d'alerte](#)

État du service de notification

Le tableau suivant fournit des informations sur l'**État du service de notification** affiché à la page **Paramètres de l'application > Mobile**.

Tableau 23. État du service de notification

Icône d'état	Description de l'état
	<p>Le service est en cours d'exécution et fonctionne normalement.</p> <p>REMARQUE : Cet état du service reflète uniquement les communications réussies avec le service de notification de la plate-forme. Si le périphérique de l'abonné n'est pas connecté à Internet ou à un service de données cellulaires, les notifications ne seront délivrées qu'une fois la connexion restaurée.</p>
	<p>Le service a rencontré une erreur lors de la livraison d'un message qui peut être de nature temporaire. Si le problème persiste, suivez les procédures de dépannage ou contactez le support technique.</p>
	<p>Le service a rencontré une erreur lors de la livraison d'un message. Suivez les procédures de dépannage ou contactez le support technique, au besoin.</p>

Affichage d'informations sur les abonnés d'OpenManage Mobile

Suite à l'ajout réussi d'OpenManage Enterprise par un utilisateur OpenManage Mobile, l'utilisateur est ajouté au tableau d'**abonnés mobiles** dans OpenManage Enterprise. Pour afficher des informations à propos des abonnés mobiles, dans OpenManage Enterprise, cliquez sur **Paramètres d'application > Mobiles**.

Vous pouvez également exporter les informations à propos des abonnés mobiles vers un fichier .CSV en utilisant la liste déroulante **Exporter**.

Informations sur les abonnés OpenManage Mobile

Le tableau suivant fournit des informations sur le tableau **Abonnés mobiles** affiché à la page **Paramètres d'application > Mobiles**.

Tableau 24. Informations sur les abonnés OpenManage Mobile

Champ	Description
ACTIVÉ	Cochez ou décochez la case, puis cliquez sur Activer ou Désactiver respectivement pour activer ou désactiver les notifications d'alerte pour un abonné à OpenManage Mobile.
ÉTAT	Affiche la condition de l'abonné, indiquant si la console OpenManage Enterprise est en mesure ou non d'envoyer des notifications d'alerte au service de transfert des alertes.
MESSAGE DE CONDITION	Description de l'état du message d'état.
NOM D'UTILISATEUR	Nom de l'utilisateur d'OpenManage Mobile.
ID DE PÉRIFÉRIQUE	Identificateur unique du périphérique mobile.
DESCRIPTION	Description du périphérique mobile.
FILTRE	Les filtres sont des critères que l'abonné a configuré pour la notification des alertes.
DERNIÈRE ERREUR	Date et heure de la dernière erreur lors de l'envoi d'une notification d'alerte à l'utilisateur d'OpenManage Mobile.
DERNIER PUSH	Date et heure d'envoi réussi de la dernière notification d'alerte d'OpenManage Enterprise au service de transfert des alertes.
DERNIÈRE CONNEXION	Date et heure du dernier accès de l'utilisateur à la console OpenManage Enterprise via OpenManage Mobile.

Champ	Description
ENREGISTREMENT	Date et heure auxquelles l'utilisateur a ajouté la console OpenManage Enterprise dans OpenManage Mobile.

Dépannage OpenManage Mobile

Si OpenManage Enterprise est incapable de s'enregistrer auprès du service de transfert de messages ou de transmettre des notifications, les résolutions suivantes sont disponibles :

Tableau 25. Dépannage OpenManage Mobile

Problème	Raison	Résolution
OpenManage Enterprise ne parvient pas à se connecter au service de transfert de messages Dell. [Code 1001/1002]	La connectivité Internet sortante (HTTPS) est perdue.	<p>À l'aide d'un navigateur Web, vérifiez si une connectivité Internet sortante est disponible.</p> <p>Si la connexion est indisponible, exécutez les tâches de dépannage réseau suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les câbles réseau sont connectés. • Vérifiez l'adresse IP et les paramètres du serveur DNS. • Vérifiez si le pare-feu est configuré pour autoriser le trafic sortant. • Vérifiez si le réseau de votre fournisseur d'accès Internet fonctionne normalement.
	Paramètres de proxy sont incorrects.	Définir l'hôte proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe comme requis.
	Le service de transfert de messages est temporairement indisponible.	Attendez que le service redevienne disponible.
Le service de transfert de messages ne parvient pas à se connecter au service de notification de la plateforme du périphérique. [Code 100-105, 200-202, 211-212]	Le service du fournisseur de plateforme est temporairement indisponible pour le service de transfert de messages.	Attendez que le service redevienne disponible.
Le jeton de communications du périphérique n'est plus enregistré auprès du service du fournisseur de plateforme. [Code 203]	L'application OpenManage Mobile a été mise à jour, restaurée, ou désinstallée, ou le système d'exploitation du périphérique a été mis à niveau ou restauré.	<p>Réinstallez OpenManage Mobile sur le périphérique ou suivez les procédures de dépannage de OpenManage Mobile du <i>Guide d'utilisation d'OpenManage Mobile</i> et reconnectez le périphérique à OpenManage Enterprise.</p> <p>Si le périphérique n'est plus connecté à OpenManage Enterprise, supprimez l'abonné.</p>
L'enregistrement d'OpenManage Enterprise est rejeté par le service de transfert de messages. [Code 154]	Une version obsolète de OpenManage Enterprise est en cours d'utilisation.	Effectuez une mise à niveau vers une version plus récente d'OpenManage Enterprise.

Tâches associées

[Paramètres d'OpenManage Mobile](#)

Information associée

[Paramètres d'OpenManage Mobile](#)

Autres références et descriptions de champ

Des définitions de certains champs s'affichant souvent dans l'interface graphique utilisateur d'OpenManage Enterprise sont répertoriées et expliquées dans ce chapitre. De plus, d'autres informations utiles sont également fournies ici pour référence.

Sujets :

- [Référence de planification](#)
- [Définitions de champs de ligne de base du micrologiciel](#)
- [Définitions de champs de tâche de planification](#)
- [Catégories d'alerte après la réaffectation d'EEMI dans OpenManage Enterprise version 3.3.1](#)
- [Substitution de jeton dans les scripts distants et la stratégie d'alerte](#)
- [Flux de débogage sur le terrain](#)
- [Déblocage de la fonction FSD](#)
- [Installation ou octroi d'un fichier FSD DAT.ini signé](#)
- [Appel FSD](#)
- [Désactivation de l'option FSD](#)
- [Définitions des champs de la section Gestion du catalogue](#)
- [Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge](#)

Référence de planification

- **Mettre à jour maintenant** : la version du micrologiciel est mise à jour et associée à la version disponible sur le catalogue associé. Pour que la mise à jour soit effective au prochain redémarrage du périphérique, sélectionnez la case à cocher **Préparer pour le prochain redémarrage du serveur**.
- **Programmer plus tard** : sélectionnez cette option pour préciser la date et l'heure où la version du micrologiciel doit être mise à jour.

Définitions de champs de ligne de base du micrologiciel

- **CONFORMITÉ** : état d'intégrité de la configuration de base du micrologiciel. Même si un périphérique associé à une ligne de base du micrologiciel est dans un état d'intégrité critique, l'intégrité de la ligne de base est également définie comme critique. C'est ce qu'on appelle l'état d'intégrité cumulé, qui équivaut à l'état de la ligne de base présentant un haut degré de gravité. Pour plus d'informations sur l'état d'intégrité globale, voir le livre blanc *MANAGING THE ROLLUP HEALTH STATUS BY USING IDRAC ON THE DELL EMC 14TH GENERATION AND LATER POWEREDGE SERVERS* (Gestion de l'état d'intégrité globale avec l'iDrac sur les serveurs PowerEdge de Dell EMC à partir de la 14ème génération) disponible sur le Dell TechCenter.
- **NOM** : nom de la ligne de base du micrologiciel. Cliquez ici pour afficher le rapport de conformité de la ligne de base sur la page **Rapport de conformité**. Pour plus d'informations sur la création d'une ligne de base de micrologiciel, voir [Création d'une ligne de base de micrologiciel](#).
- **Catalogue** : catalogue du micrologiciel auquel appartient la ligne de base du micrologiciel. Voir [Gestion des catalogues de micrologiciels](#).
- **HEURE DE LA DERNIÈRE EXÉCUTION** : heure à laquelle le rapport de conformité de la ligne de base a été exécuté pour la dernière fois. Voir [Vérification de la conformité d'un micrologiciel de périphérique par rapport à sa configuration de base](#).

Définitions de champs de tâche de planification

- **Exécuter maintenant** permet de commencer la tâche immédiatement.
- **Exécuter ultérieurement** permet de spécifier une date et une heure ultérieures.
- **Exécuter selon la planification** pour exécuter de manière répétée selon une fréquence sélectionnée. Sélectionnez **Tous les jours**, puis sélectionnez la fréquence appropriée.

REMARQUE : par défaut, l'horloge du planificateur de tâches est réinitialisée à 00:00 tous les jours. Le format cron ne prend pas en compte l'heure de création de la tâche lors du calcul de la fréquence de la tâche. Par exemple, si une tâche débute à 10:00 et doit s'exécuter une fois toutes les 10 heures, l'exécution suivante débutera à 20:00. Cependant, l'heure suivante n'est pas 06:00 le jour suivant mais 00:00. Cela est dû au fait que l'horloge du planificateur est réinitialisée à 00:00 tous les jours.

Catégories d'alerte après la réaffectation d'EEMI dans OpenManage Enterprise version 3.3.1

Tableau des réaffectations d'EEMI

Tableau 26. Catégories d'alerte dans OpenManage Enterprise version 3.3.1

Catégorie précédente	Sous-catégorie précédente	Nouvelle catégorie	Nouvelle sous-catégorie
Audit	Périphériques	Intégrité du système	Périphériques
Audit	Périphériques	Configuration	Périphériques
Audit	Périphériques	Configuration	Périphériques
Audit	Périphériques	Configuration	Périphériques
Audit	Périphériques	Configuration	Périphériques
Audit	Application	Configuration	Application
Audit	Application	Configuration	Application
Audit	Application	Configuration	Application
Audit	Application	Configuration	Application
Audit	Périphériques	Audit	Utilisateurs
Audit	Modèles	Configuration	Modèles
Audit	Modèles	Configuration	Modèles
Audit	Modèles	Configuration	Modèles
Audit	Modèles	Configuration	Modèles
Audit	Modèles	Configuration	Modèles
Configuration	Inventaire	Configuration	Tâche
Configuration	Inventaire	Configuration	Tâche
Configuration	Inventaire	Configuration	Tâche
Configuration	Inventaire	Configuration	Périphériques
Configuration	Inventaire	Configuration	Périphériques
Configuration	Inventaire	Configuration	Périphériques
Configuration	Micrologiciel	Configuration	Tâches
Configuration	Micrologiciel	Configuration	Tâches
Divers	Tâches	Configuration	Tâches
Divers	Tâches	Configuration	Tâches
Divers	Tâches	Configuration	Tâches
Divers	Générique	Configuration	Générique
Divers	Générique	Configuration	Générique
Divers	Générique	Configuration	Générique

Catégorie précédente	Sous-catégorie précédente	Nouvelle catégorie	Nouvelle sous-catégorie
Divers	Générique	Configuration	Générique
Divers	Générique	Configuration	Générique
Divers	Générique	Configuration	Générique
Divers	Générique	Configuration	Générique
Divers	Générique	Configuration	Générique
Divers	Périphériques	Configuration	Périphériques
Divers	Périphériques	Configuration	Périphériques
Audit	Sécurité	Configuration	Sécurité
Audit	Sécurité	Configuration	Sécurité
Audit	Sécurité	Configuration	Sécurité

Substitution de jeton dans les scripts distants et la stratégie d'alerte

OpenManage Enterprise prend en charge l'utilisation des jetons pour améliorer l'écriture de scripts distants et la création de stratégies d'alerte.

Tableau 27. Jetons pris en charge dans OpenManage Enterprise

Jetons	Description
\$IP	Adresse IP de l'appareil
\$MSG	Message
\$DATE	Date
\$TIME	Heure
\$SEVERITY	Gravité
\$SERVICETAG	Numéro de service
\$RESOLUTION	Résolution recommandée
\$CATEGORY	Nom des catégories d'alertes
\$ASSETTAG	Numéro d'inventaire
\$MODEL	Nom du modèle

Flux de débogage sur le terrain

Dans OpenManage Enterprise, vous pouvez autoriser le débogage de la console à l'aide de l'option Field Service Debug (débogage sur le terrain, FSD).

L'option FSD permet de réaliser les tâches suivantes :

- Autoriser l'activation et la copie des journaux de débogage
- Autoriser la copie des journaux en temps réel
- Autoriser la sauvegarde ou la restauration de la base de données sur la machine virtuelle.

Les rubriques référencées dans chaque tâche fournissent des instructions détaillées. Pour activer l'option FSD, procédez comme suit :

1. Débloquez la fonctionnalité FSD. Voir la section [Déblocage de la fonction FSD](#).
2. Installez ou fournissez un fichier FSD DAT.ini signé. Voir la section [Installation ou octroi d'un fichier FSD DAT.ini signé](#).
3. Faites appel aux fonctions FSD. Voir la section [Appel FSD](#).
4. Désactivez l'option FSD. Voir la section [Désactivation de l'option FSD](#).

Déblocage de la fonction FSD

Vous pouvez débloquent la fonction FSD par le biais de l'interface TUI.

1. Accédez au menu principal de l'interface TUI.
2. Dans l'interface TUI, pour utiliser l'option FSD, sélectionnez **Activer le mode Field Service Debug (FSD)**.
3. Pour générer une nouvelle demande de déblocage de FSD, sur l'écran **Fonctions FSD**, sélectionnez **Débloquer les fonctions FSD**
4. Pour déterminer la durée des fonctions de débogage demandées, sélectionnez une date de début et une date de fin.
5. Sur l'écran **Choisir les fonctions de débogage demandées**, sélectionnez une fonction de débogage à partir d'une liste de fonctions de débogage propre à la console. Dans le coin inférieur droit, sélectionnez **Générer**.

REMARQUE : La fonction de débogage qui est actuellement prise en charge est `RootShell`.

6. Sur l'écran **Télécharger un fichier .DAT**, affichez les instructions de signature et l'adresse URL du partage dans lequel se trouve le fichier .DAT.ini.
7. Utilisez un client externe pour extraire le fichier .DAT.ini de l'adresse URL du partage indiqué à l'étape 6.
REMARQUE : Le répertoire de partage téléchargé possède des privilèges d'accès en lecture seule et ne prend en charge qu'un seul fichier .DAT.ini à la fois.
8. Effectuez l'une des tâches suivantes, selon que vous soyez un utilisateur de Dell EMC externe ou interne :
 - Envoyez le fichier .DAT.ini à un contact Dell EMC pour qu'il le signe si vous êtes un utilisateur externe.
 - Téléchargez le fichier .DAT.ini dans une Fonction d'authentification de Field Service Debug (FSDAF) Dell et envoyez-le.
9. Attendez qu'un fichier .DAT.ini signé et approuvé par Dell EMC soit renvoyé.

Installation ou octroi d'un fichier FSD DAT.ini signé

Assurez-vous que vous avez bien reçu le fichier DAT.ini, signé et approuvé par Dell EMC.

REMARQUE : Une fois que Dell EMC approuve le fichier DAT.ini, vous devez charger le fichier vers la console qui a généré la commande de déblocage d'origine.

1. Pour charger un fichier DAT.ini signé, sur l'écran **Fonctions FSD**, sélectionnez **Installer/Octroyer un fichier DAT FSD signé**.
REMARQUE : Le répertoire de partage par chargement a des privilèges d'écriture seule et ne prend en charge qu'un seul fichier DAT.ini à la fois. La limite de taille de fichier DAT.ini est de 4 Ko.
2. Sur l'écran **Charger un fichier DAT signé**, suivez les instructions concernant le chargement du fichier DAT.ini vers une URL de partage de fichiers donnée.
3. Utilisez un client externe pour charger le fichier DAT.ini vers un emplacement de partage.
4. Sur l'écran **Charger un fichier DAT signé**, sélectionnez **J'ai chargé le fichier DAT FSD**.

S'il n'y a pas d'erreurs pendant le chargement du fichier DAT.ini, un message confirmant la réussite de l'installation du certificat s'affiche. Pour continuer, cliquez sur **OK**.

Le chargement du fichier DAT.ini peut échouer pour l'une des raisons suivantes :

- Le répertoire de partage par chargement n'a pas suffisamment d'espace disque libre.
- Le fichier DAT.ini chargé ne correspond pas à la requête de fonction de débogage précédente.
- La signature fournie par Dell EMC pour le fichier DAT.ini n'est pas valide.

Appel FSD

Assurez-vous que le fichier DAT.ini a été signé, renvoyé par Dell EMC et téléchargé sur OpenManage Enterprise.

1. Pour faire appel à une fonctionnalité de débogage, accédez à l'écran **Fonctions FSD**, puis sélectionnez **Appeler les fonctionnalités FSD**.
2. Sur l'écran **Appeler les fonctionnalités de débogage demandées**, sélectionnez une fonctionnalité de débogage à partir d'une liste approuvée dans le fichier DAT.ini signé par Dell EMC. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur **Appeler**.

REMARQUE : La fonctionnalité de débogage actuellement prise en charge est `RootShell`.

Lorsque la commande `invoke` est exécutée, OpenManage Enterprise peut démarrer un processus SSH. Le client SSH externe peut s'associer à OpenManage Enterprise à des fins de débogage.

Désactivation de l'option FSD

Après avoir appelé une fonction de débogage sur une console, la fonction FSD continue de fonctionner jusqu'à ce que la console redémarre ou que la fonction de débogage soit arrêtée. Sinon, la durée déterminée entre la date de début et la date de fin est dépassée.

1. Pour arrêter les fonctions de débogage, sur l'écran **Fonctions FSD**, sélectionnez **Désactiver les fonctions de débogage**.
2. Sur l'écran **Désactiver les fonctions de débogage appelées**, sélectionnez une ou plusieurs fonction(s) de débogage à partir d'une liste de fonctions de débogage actuellement appelées. Dans le coin inférieur droit de l'écran, sélectionnez **Désactiver**.

Assurez-vous d'avoir arrêté tous les démons ou sessions SSH qui utilisent actuellement la fonction de débogage.

Définitions des champs de la section Gestion du catalogue

NOM DU CATALOGUE : nom du catalogue. Les catalogues intégrés ne peuvent pas être modifiés.

TÉLÉCHARGER : indique l'état du téléchargement de catalogues depuis le dossier de sa logithèque. Les états disponibles sont les suivants : Terminé, En cours d'exécution et Échec.

LOGITHÈQUE : types de logithèque comme dell.com, CIFS et NFS.

EMPLACEMENT DE LA LOGITHÈQUE : emplacement où les catalogues sont enregistrés. Par exemple, dell.com, CIFS et NFS. Indique également l'état de l'achèvement d'une tâche s'exécutant sur le catalogue.

FICHER DU CATALOGUE : type de fichier du catalogue.

DATE DE PUBLICATION : date à laquelle le fichier du catalogue est publié pour utilisation.

Convention de dénomination générique pour les serveurs Dell EMC PowerEdge

Pour couvrir une gamme de modèles de serveur, les serveurs PowerEdge sont désormais nommés à l'aide de la convention de dénomination générique et non de leur génération.

Cette rubrique explique comment identifier la génération d'un serveur PowerEdge nommé à l'aide de la convention de dénomination générique.

Exemple :

Le modèle de serveur R740 est un système à deux processeurs à rack de la 14e génération de serveurs dotés de processeurs Intel. Dans la documentation, pour faire référence à R740, la convention de dénomination générique serveur **YX4X** est utilisée, où :

- La lettre **Y** (alphabet) indique le type (format : Cloud (C), flexible (F), modulaire (M ou MX), rack (R), tour (T)) du serveur.
- La lettre **X** (chiffre) indique la classe (nombre de processeurs) du serveur.
- Le chiffre **4** indique la génération du serveur.
- La lettre **X** (chiffre) indique la marque du processeur.

Tableau 28. Convention de dénomination des serveurs PowerEdge et exemples

Serveurs YX3X	Système YX4X
PowerEdge M630	PowerEdge M640
PowerEdge M830	PowerEdge R440
PowerEdge T130	PowerEdge R540