Energizer®

Hard Case

PROFESSIONAL




# EVEREST 300

## User Manual

www.energizerpowerstation.com

# Everest 300

## Portable Power Station

www.energizerpowerstation.com

# User Manual EN







Made in China

## Package Contents

1x Everest 300 Portable Power Station
1x AC/DC Adapter
1x User Manual


## Specifications

| | |
|---|---|
| **Size** | 257 x 210 x 143 mm |
| **Weight** | 4.0 kg |
| **Capacity** | 289Wh (3.7V/78,000 mAh) |
| **Battery Cell** | 18650 lithium ion |
| **AC Output** | 230V/50Hz, pure sine wave<br>Total 300W, peak 600W |
| **DC Output** | 1x DC auto outlet 9V-12V/10A<br>1x DC 5.5mm port 9V-12V/5A |
| **USB-A Port** | 2x USB-A 5V/3.1A |
| **USB-C Port** | 1x 5V/3.0A-12V/1.5A 18W Max<br>1x 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max, bi-directional |
| **Input** | 1x DC 5.5mm port 15V/2.8A 45W Max<br>1x USB-C 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max |
| **Material** | Aluminium alloy, ABS plastic and polycarbonate |


## Safety Instructions

- Do not use the Portable Power Station near a heat source.
- Do not soak or wet the Portable Power Station.
- Do not disassemble or modify any part of the Portable Power Station.
- Do not burn, destroy or damage the Portable Power Station.
- Do not drop or strike the Portable Power Station.
- Do not short-circuit the Portable Power Station.
- Do not directly touch a leaking battery. If substance enters the eyes, rinse with clean water and seek professional medical attention immediately.
- During transportation, severe vibration, impact or extrusion, sun and rain must be avoided.
- Store the Portable Power station in a cool, dry place.
- Ensure the Portable Power Station is fully charged at least once every 6 months.
- This Portable Power Station produces high voltage (230V) AC power which must be treated with caution.
- Electrical products should not be disposed of with household waste.
- Proper disposal of batteries is required. Refer to your local codes for disposal requirements.

## Get to Know Your Portable Power Station

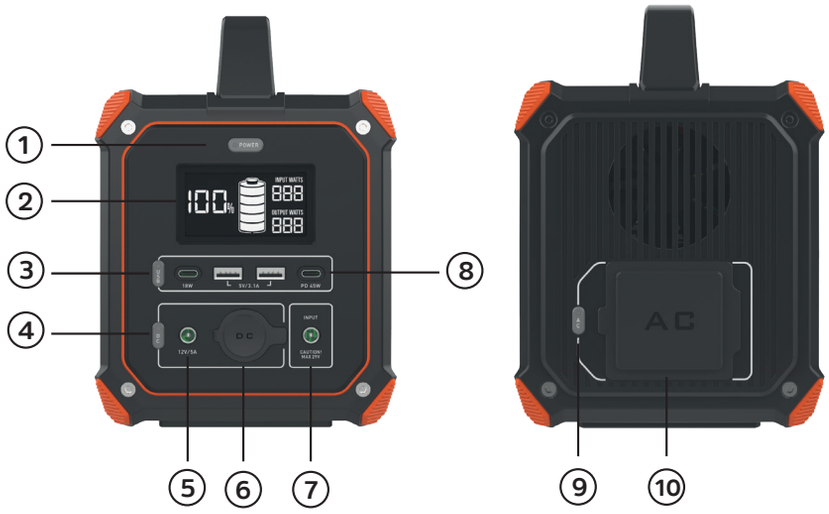


1. Main Power On/Off Button
2. LCD Display
3. USB Power On/Off Button
4. DC Power On/Off Button
5. 12V DC 5.5mm Outlet
6. 12V DC Auto Outlet
7. DC 5.5mm Input
8. USB Ports:
   - USB-C 18W Outlet
   - 2x USB-A Outlets
   - USB-C 45W Outlet/Input (Bi-directional)
9. AC Power On/Off Button
10. 230V AC Power Outlet

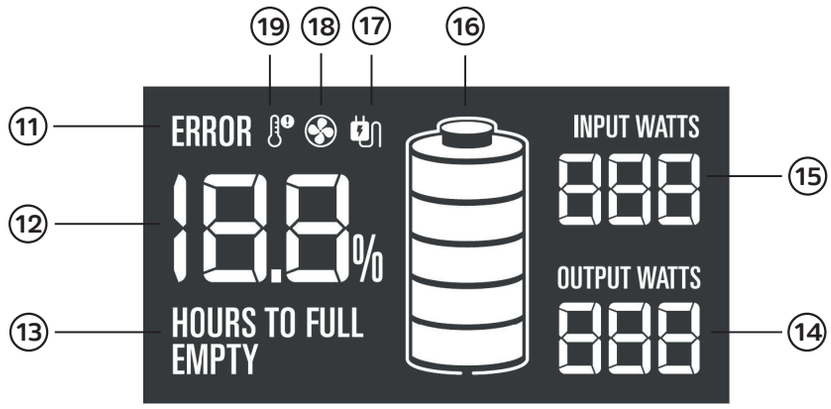


11. Error Indicator
12. SOC Indicator
13. Hours to Full/Empty
14. Output Power
15. Input (Charging) Power
16. Battery Icon
17. Charging Indicator
18. Fan Indicator
19. Temperature Warning Indicator

## Usage

### Turning the Main Power ON/OFF

- Short-press the Main Power On/Off Button to turn the Portable Power Station ON. The Button and the entire LCD Display will illuminate.
- Long-press the Main Power On/Off Button to turn the Portable Power Station OFF.

### Turning the AC/DC/USB Ports ON/OFF

- Short-press the AC/DC/USB Power On/Off Button to turn the corresponding outlet ON. The Button will illuminate.
- Long-press the AC/DC/USB Power On/Off Button to turn the corresponding outlet OFF.

### Powering and Charging your Devices

- Insert the power plug of your device into the appropriate Portable Power Station outlet.

### LCD Display

- To illuminate the LCD Display at any time, short-press the Main Power On/Off Button.
- The LCD Display will cease illuminating after approximately 30 seconds.

## State of Charge (SOC)

### Battery Icon

The Battery Icon indicates the % Charge of the Portable Power Station as per the following Table:

| % Charge | Illumination |
|---|---|
| 81%–100% | 5 segments |
| 56%–80% | 4 segments |
| 41%–55% | 3 segments |
| 26%–40% | 2 segments |
| 11%–25% | 1 segment |
| 5%–10% | 0 segments |
| Less than 5% | 0 segments, battery outline flashes |

### SOC Indicator

- The SOC Indicator displays the estimated % Charge of the Portable Power Station.
- Whilst the Portable Power Station is powering your devices, the SOC Indicator alternately displays % Charge and Hours to Empty.
- Hours to Empty is an approximate estimate of the amount of time before the % Charge will be zero, based on the amount of power currently being drawn by your devices.
- Whilst the Portable Power Station is charging, the SOC Indicator alternately displays % Charge and Hours to Full.
- Hours to Full is an approximate estimate of the amount of time before the % Charge will be 100%, based on the amount of Input (Charging) Power at the time.
- Note that the AC Power Outlet will cease operating when the % Charge is less than 10%, to protect the Battery Cell. DC and USB Outlets will continue to operate at less than 10% Charge.

## Charging

- The Portable Power Station can be charged using the supplied AC/DC power adapter with 5.5mm plug. Alternatively, it can be charged using a DC solar panel, a DC auto charger or a AC/DC power adapter with USB-C plug (all not supplied).
- To charge, insert the plug of the adapter/charger into the relevant Input - DC 5.5mm or USB-C 45W.
- When the Portable Power Station is charging, the Charging Indicator will illuminate and a segment of the Battery Icon will flash, consistent with the % Charge table in the Battery Icon section above.
- When the % Charge is 0%, the Portable Power Station will go into sleep mode. In this state, pressing the Main Power On/Off Button will result in the Battery Icon flashing quickly 8 times, after which the Portable Power Station will return to sleep mode.

## Fault Protection

Power Outlets will stop working if over-current, short-circuit, overheating or other issues occur during use. The Error Indicator will illuminate and the SOC Indicator will display a Fault Code, as per the Table below:

| Fault Code | Fault Cause |
|---|---|
| 01 | USB-C (18W) over-current or short-circuit |
| 02 | USB-A over-current or short-circuit |
| 03 | USB-C (45W) over-current or short-circuit |
| 04 | 12V DC 5.5mm over-current or short-circuit |
| 05 | 12V DC Auto over-current or short-circuit |
| 06 | Inverter over-current, short-circuit or over-temperature |
| 07 | Battery over-current, short-circuit or over-temperature |
| 08 | Abnormal charging, over-power, over-current, over-temperature |
| 09 | System over-voltage |
| 10 | System under-voltage |
| 11 | System over-load |

When overheating occurs, the Temperature Warning Indicator will appear.

### To remedy over-current and short-circuit faults:

- Disconnect the offending device from the relevant Power Outlet.
- Turn the relevant Power Outlet OFF and ON again.
- If the issue isn't resolved, turn the Main Power OFF and ON again.

### To remedy overheating faults:

- Turn the Main Power OFF.
- Allow an extended period for the Portable Power Station to cool before using again.

## Contact

8 Star Energy ESS Limited
The Black Church
St. Mary's Place
Dublin D07 P4AX
Ireland
Phone: +353 1 254 8222
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

8 Star Energy Pty Ltd
PO Box 8098
Kooyong, Victoria 3144
Australia
Phone: 1300 757 827
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

© 2021 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by 8 Star Energy Pty Ltd. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither 8 Star Energy Pty Ltd nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.

# Everest 300

## Mobile Power Station

www.energizerpowerstation.com

# Benutzerhandbuch DE







Hergestellt in China

## Lieferumfang

1x Everest 300 Mobile Power Station
1x AC/DC Adapter
1x Benutzerhandbuch


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Maße** | 257 x 210 x 143 mm |
| **Gewicht** | 4.0 kg |
| **Kapazität** | 289Wh (3.7V/78,000 mAh) |
| **Batteriezelle** | 18650 lithium ion |
| **AC-Ausgang** | 230V/50Hz, reine Sinuswelle<br>Insgesamt 300W, Spitze 600W |
| **DC-Ausgang** | 1x Auto DC-Ausgang 9V-12V/10A<br>1x DC 5,5mm Anschluss 9V-12V/5A |
| **USB-A Anschluss** | 2x USB-A 5V/3.1A |
| **USB-C Anschluss** | 1x 5V/3.0A-12V/1.5A 18W Max<br>1x 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max, bidirektional |
| **Eingabe** | 1x DC 5.5mm Anschluss 15V/2,8A 45W Max<br>1x USB-C 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max |
| **Material** | Aluminiumlegierung, ABS-Kunststoff und Polycarbonat |


## Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie die mobile Power Station nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Die mobile Power Station darf nicht nass werden.
- Demontieren oder modifizieren Sie keine Teile der mobilen Power Station.
- Die mobile Power Station darf nicht verbrannt, zerstört oder beschädigt werden.
- Lassen Sie die mobile Power Station nicht fallen und schlagen Sie nicht darauf.
- Die mobile Power Station darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Berühren Sie keine auslaufende Batterie. Falls die Substanz in die Augen gelangt, mit sauberem Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Während des Transports sind starke Vibrationen, Stöße oder Extrusion, Sonne und Regen zu vermeiden.
- Verstauen Sie die Portable Power Station an einem kühlen, trockenen Ort.
- Stellen Sie sicher, dass die mobile Power Station mindestens einmal alle 6 Monate vollständig aufgeladen wird.
- Diese mobile Power Station erzeugt Hochspannungs-Wechselstrom (230V), der mit Vorsicht zu nutzen ist.
- Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Batterien/Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung.

# Die Mobile Power Station Kennenlernen

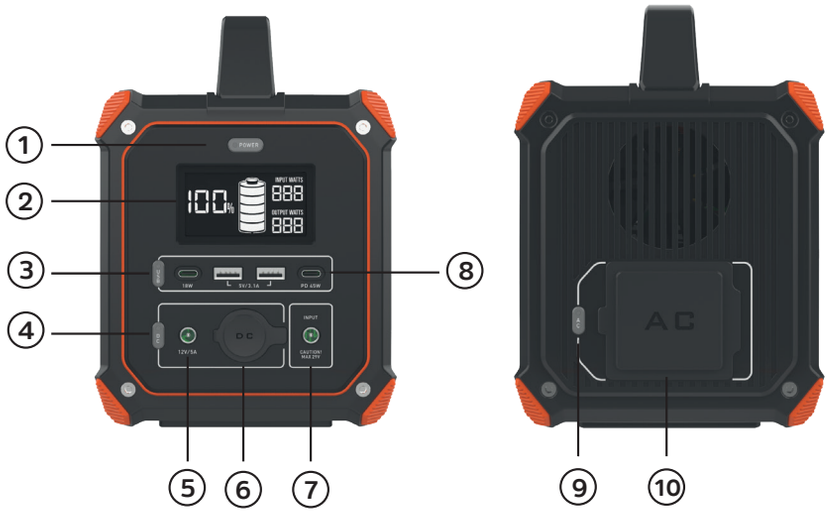


1. Ein-/Ausschalter der Hauptstromversorgung
2. LCD-Anzeige
3. Ein-/Ausschalter für USB
4. Ein-/Ausschalter für DC-Stromversorgung
5. 12V DC 5.5mm Ausgang
6. 12V DC Auto-Ausgang
7. DC 5.5mm Eingang
8. USB-Anschlüsse:
   - USB-C 18W Ausgang
   - 2x USB-A Ausgänge
   - USB-C 45W Ausgang/Eingang (bidirektional)
9. Ein-/Ausschalter für Wechselstrom
10. 230V AC-Ausgang

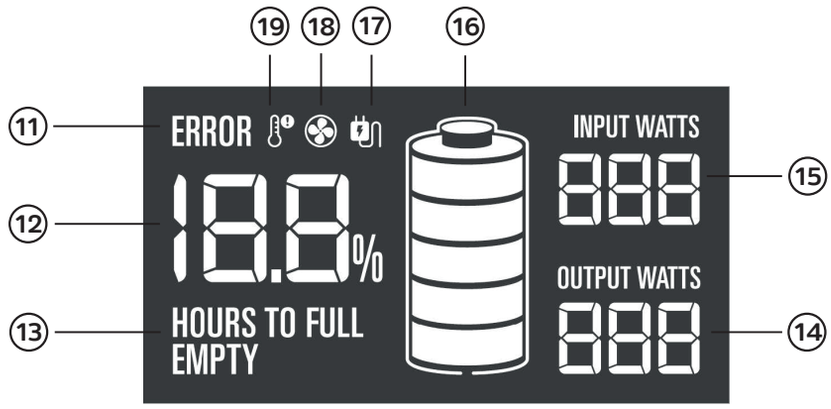


11. Fehleranzeige
12. SOC-Anzeige
13. Stunden bis voll/leer
14. Ausgangsleistung
15. Eingangs-(Lade-)Leistung
16. Batteriesymbol
17. Ladeanzeige
18. Lüfter-Anzeige
19. Temperatur-Warnanzeige

## Anwendung

### Ein-/Ausschalten der Hauptstromversorgung

- Drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter der Hauptstromversorgung, um die mobile Power Station einzuschalten. Die Taste und der gesamte LCD-Bildschirm leuchten.
- Drücken Sie lange auf den Ein-/Ausschalter der Hauptstromversorgung, um die mobile Power Station auszuschalten.

### Ein-/Ausschalten der AC/DC/USB-Anschlüsse

- Drücken Sie kurz auf den AC/DC/USB Ein-/Ausschalter, um den jeweiligen Ausgang einzuschalten. Die Taste leuchtet auf.
- Drücken Sie lange auf den AC/DC/USB Ein-/Ausschalter, um den jeweiligen Ausgang auszuschalten.

### Stromversorgung und Geräte aufladen

- Stecken Sie den Netzstecker Ihres Geräts in die entsprechende Steckdose der mobilen Power Station.

### LCD-Anzeige

- Um den LCD-Bildschirm zu beleuchten, drücken Sie kurz auf den Haupt-Ein-/Ausschalter.
- Die LCD-Anzeige hört nach etwa 30 Sekunden auf zu leuchten.

## Ladezustand (SOC)

### Battery Icon

Das Batteriesymbol zeigt den Ladezustand der mobilen Power Station in Prozent an:

| % Ladung | Leuchte |
|---|---|
| 81%–100% | 5 segments |
| 56%–80% | 4 segments |
| 41%–55% | 3 segments |
| 26%–40% | 2 segments |
| 11%–25% | 1 segment |
| 5%–10% | 0 segments |
| Weniger als 5% | 0 Segmente, Batteriesymbol blinkt |

### SOC-Anzeige

- Die SOC-Anzeige zeigt die geschätzte Ladung der mobilen Power Station in Prozent an.
- Während die mobile Power Station Ihre Geräte mit Strom versorgt, zeigt die SOC-Anzeige abwechselnd % Ladung und verbleibende Stunden an.
- Die verbleibenden Stunden sind eine ungefähre Schätzung der Zeit, bis die prozentuale Ladung bei Null ist. Das ist abhängig von der Energiemenge, die derzeit von Ihren Geräten verbraucht wird.
- Während die mobile Power Station aufgeladen wird, zeigt die SOC-Anzeige abwechselnd % Ladung und Stunden bis zur vollen Ladung an.
- Stunden bis zur vollen Ladung ist eine ungefähre Schätzung der Zeit, bis die Ladung 100% beträgt. Das ist abhängig von der Eingangs- (Lade-) Leistung zu diesem Zeitpunkt.
- Bitte beachten Sie, dass der AC-Ausgang abgeschaltet wird, wenn die Ladung weniger als 10% beträgt, um den Akku zu schützen. Die DC- und USB-Ausgänge funktionieren auch bei weniger als 10% Ladung.

## Laden

- Die mobile Power Station kann mit dem mitgelieferten AC/DC-Netzteil mit 5,5mm Anschluss aufgeladen werden. Alternativ kann es mit einem DC-Solarpanel, einem DC-Automatikladegerät oder einem AC/DC-Netzadapter mit USB-C Stecker (keins davon im Lieferumfang) aufgeladen werden.
- Zum Aufladen stecken Sie den Stecker des Adapters/Ladegeräts in den entsprechenden Eingang - DC 5,5mm oder USB-C 45W.
- Wenn die Ladung 0% beträgt, wechselt die mobile Power Station in den Ruhemodus. In diesem Zustand blinkt das Batteriesymbol dreimal schnell, wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Danach wechselt die mobile Power Station wieder in den Ruhemodus.
- Wenn die Ladung 0% beträgt, wechselt die mobile Power Station in den Ruhemodus. In diesem Zustand blinkt das Batteriesymbol 8 Mal schnell, wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Danach wechselt die mobile Power Station wieder in den Ruhemodus.

## Fehlerschutz

Die Ausgänge schalten ab, wenn während dem Betrieb Überstrom, Kurzschluss, Überhitzung oder andere Probleme auftreten. Die Fehleranzeige leuchtet auf und die SOC-Anzeige zeigt einen Fehlercode aus dieser Tabelle:

| Fehlercode | Fehlerursache |
|---|---|
| 01 | USB-C (18W) Überstrom oder Kurzschluss |
| 02 | USB-A Überstrom oder Kurzschluss |
| 03 | USB-C (45W) Überstrom oder Kurzschluss |
| 04 | 12V DC 5,5mm Überstrom oder Kurzschluss |
| 05 | 12V DC Auto Überstrom oder Kurzschluss |
| 06 | Überstrom, Kurzschluss oder Überhitzung am Wechselrichter |
| 07 | Überstrom, Kurzschluss oder Überhitzung am Akku |
| 08 | Anormales Laden, Überlast, Überstrom, Überhitzung |
| 09 | System Überspannung |
| 10 | System Unterspannung |
| 11 | Systemüberlastung |

Bei einer Überhitzung erscheint die Temperatur-Warnanzeige.

**Zur Behebung von Überstrom- und Kurzschlussfehlern:**

- Trennen Sie das fehlerhafte Gerät vom entsprechenden Ausgang.
- Schalten Sie den entsprechenden Ausgang AUS und wieder EIN.
- Wenn das Problem nicht behoben wird, schalten Sie die Hauptstromversorgung AUS und wieder EIN.

**Zur Behebung von Überhitzungsfehlern:**

- Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus.
- Lassen Sie die mobile Power Station über einen längeren Zeitraum abkühlen, bevor Sie sie wieder verwenden.

## Kontakt

8 Star Energy ESS Limited
The Black Church
St. Mary's Place
Dublin D07 P4AX
Irland
Telefon: +353 1 254 8222
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

8 Star Energy Pty Ltd
PO Box 8098
Kooyong, Victoria 3144
Australien
Telefon: 1300 757 827
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

© 2021 Energizer. Energizer und bestimmte grafische Designs sind Marken von Energizer Brands, LLC und verwandten Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz von 8 Star Energy Pty Ltd. verwendet. Alle anderen Markennamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Weder 8 Star Energy Pty Ltd noch Energizer Brands, LLC sind mit den jeweiligen Inhabern dieser Marken verbunden.

# Everest 300

## Alimentation Électrique Portable

www.energizerpowerstation.com

## Mode D'emploi FR







Fabriqué en Chine

### Contenu du Colis

1x Alimentation électrique portable Everest 300
1x Adaptateur AC/DC
1x Mode d'emploi


### Spécifications

| | |
|---|---|
| **Taille** | 257 x 210 x 143 mm |
| **Poids** | 4.0 kg |
| **Capacité** | 289Wh (3.7V/78,000 mAh) |
| **Élément de batterie** | 18650 lithium ion |
| **Sortie AC** | 230V/50Hz, onde sinusoïdale<br>Total 300W, pic 600W |
| **Sortie DC** | 1x Sortie auto DC 9V-12V/10A<br>1x DC 5.5mm port 9V-12V/5A |
| **Port USB-A** | 2x USB-A 5V/3.1A |
| **Port USB-C** | 1x 5V/3.0A-12V/1.5A 18W Max<br>1x 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max, bi-directionnel |
| **Entrée** | 1x DC 5.5mm port 15V/2.8A 45W Max<br>1x USB-C 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max |
| **Matériau** | Alliage d'aluminium, plastique ABS et polycarbonate |


### Précautions D'emploi

- N'utilisez pas l'alimentation électrique portable à proximité d'une source de chaleur.
- Ne plongez pas l'alimentation électrique portable dans des liquides et ne la mouillez-pas.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'alimentation électrique portable.
- Ne brûlez pas, ne détruisez pas et n'endommagez pas l'alimentation électrique portable.
- Ne laissez pas tomber et ne frappez pas l'alimentation é lectrique portable.
- Ne court-circuitez pas l'alimentation électrique portable.
- Ne touchez pas directement une batterie qui fuit. Si de la substance entre en contact avec les yeux, rincez à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Lors du transport, il est important d'éviter les fortes vibrations,  les chocs et extrusions, le soleil et la pluie.
- Stockez la centrale électrique portable dans un lieu frais et sec.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique portable est complètement chargée au moins une fois tous les 6 mois.
- Cette alimentation électrique portable est haute tension (230 V) et courant AC, et doit donc être traitée avec précaution.
- Les produits électriques ou électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Les piles doivent être éliminées de manière appropriée. Reportez-vous aux codes locaux pour connaître les exigences en matière d'élimination.

## Apprenez à Connaître Votre Alimentation Électrique Portable

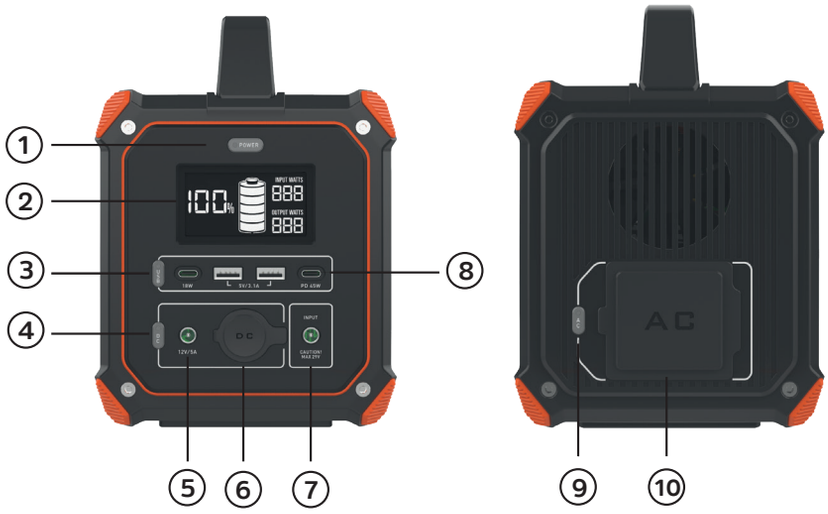


1. Bouton marche/arrêt d'alimentation principale
2. Affichage LCD
3. Bouton USB marche/arrêt
4. Bouton d'alimentation DC marche/arrêt
5. Sortie 12V DC 5.5 mm
6. Sortie auto 12V DC
7. Entrée DC 5.5 mm
8. Ports USB :
   - Sortie USB-C 18W
   - 2x Sorties USB-A
   - Sortie/Entrée USB-C 45W (Bidirectionnelle)
9. Bouton d'alimentation AC marche/arrêt
10. Sortie alimentation 230V AC

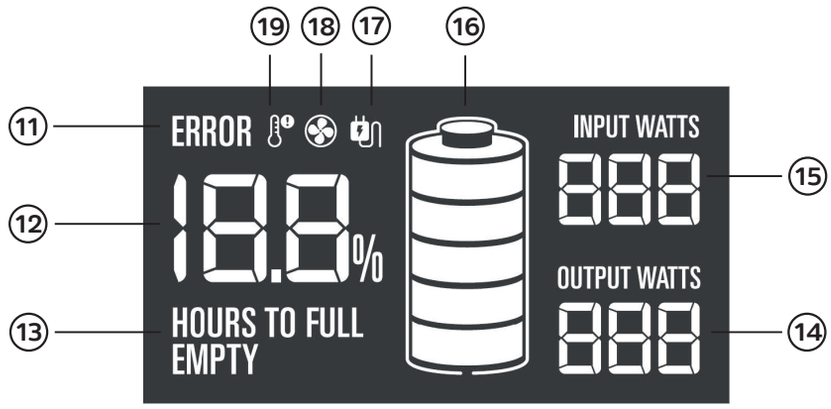


11. Indicateur d'erreur
12. Indicateur SOC
13. Heures restantes plein/vide
14. Puissance de sortie
15. Puissance d'entrée (charge)
16. Pictogramme batterie
17. Indicateur de charge
18. Indicateur ventilateur
19. Voyant d'alerte température

## Utilisation

### Allumer et éteindre l'alimentation principale

- Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation principale marche/arrêt pour allumer l'alimentation électrique portable. Le bouton et tout l'écran LCD Display s'illuminent.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation principale marche/arrêt pou éteindre l'alimentation électrique portable.

### Allumer et éteindre les ports AC/DC/USB Ports

- Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation AC/DC/USB marche/arrêt pour allumer la sortie correspondante. Le bouton s'illumine.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation AC/DC/USB marche/arrêt pour éteindre la sortie correspondante.

### Allumer et charger vos appareils

- Insérez la prise électrique dans la sortie de l'alimentation électrique portable appropriée.

### Affichage LCD

- Pour illuminer l'affichage LCD à tout moment, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation principale marche/arrêt.
- L'affichage LCD s'éteindra après environ 30 secondes.

## État de la Charge (SOC)

### Pictogramme de la batterie

Le pictogramme de la batterie indique le % de charge de l'alimentation électrique portable selon le tableau suivant :

| % Charge | Illumination |
|---|---|
| 81%–100% | 5 segments |
| 56%–80% | 4 segments |
| 41%–55% | 3 segments |
| 26%–40% | 2 segments |
| 11%–25% | 1 segment |
| 5%–10% | 0 segments |
| Moins de 5% | 0 segments, les bords de la batterie clignotent |

### Indicateur SOC

- L'indicateur SOC affiche le % de charge estimé de l'alimentation électrique portable.
- Lorsque l'alimentation électrique portable alimente vos appareils, l'indicateur SOC affiche alternativement le % de charge et les heures de charge restantes.
- Les heures de charge restantes sont une estimation du temps restant avant que le % de charge atteigne zéro, sur la base de la quantité de puissance tirée par vos appareils.
- Lorsque l'alimentation é  électrique portable est en charge, l'indicateur SOC affiche alternativement le % de charge et les heures restantes pour atteindre une charge complète.
- Les heures restantes pour atteindre une charge complète est le temps avant que le % de charge atteigne 100% en fonction de la quantité de puissance entrante (en charge) à ce moment-là.
- Notez que la prise d'alimentation CA cessera de fonctionner lorsque le % de charge est inférieur à 10 %, afin de protéger la cellule de la batterie. Les prises DC et USB continueront à fonctionner avec un taux de charge inférieur à 10 %.

## Charger

- L'alimentation électrique portable peut être chargée à l'aide de l'adaptateur AC/DC fourni avec une prise de 5,5 mm. Alternativement, elle peut être chargée en utilisant un panneau solaire DC, un chargeur auto DC ou un adaptateur électrique AC/DC avec prise USB-C (ne sont pas inclus).
- Pour charger, insérez la prise de l'adaptateur/chargeur dans l'entrée correspondante - DC 5,5 mm ou USB-C 45W.
- Lorsque le % de charge est de 0%, l'alimentation électrique portable se met en mode veille. Dans cet état, appuyer sur le bouton d'alimentation principale marche/arrêt dans le pictogramme de la batterie clignote rapidement 3 fois, puis l'alimentation électrique portable retourne en mode veille.
- Lorsque le % de charge est de 0%, l'alimentation électrique portable se met en mode veille. Dans cet état, appuyer sur le bouton d'alimentation principale marche/arrêt dans le pictogramme de la batterie clignote rapidement 8 fois, puis l'alimentation électrique portable retourne en mode veille.

## Protection Contre les Pannes

Les sorties de courant cesseront de fonctionner en cas de surtension, de court-circuit, de surchauffe ou autres problèmes lors de l'utilisation. L'indicateur d'erreur s'allumera et l'indicateur SOC affichera un code de panne selon le tableau ci-dessous :

| Code de panne | Cause de la panne |
|---|---|
| 01 | USB-C (18W) Surtension ou court-circuit |
| 02 | USB-A Surtension ou court-circuit |
| 03 | USB-C (45W) Surtension ou court-circuit |
| 04 | 12V DC 5.5mm Surtension ou court-circuit |
| 05 | 12V DC Auto Surtension ou court-circuit |
| 06 | Surtension, court-circuit ou surchauffe de l'inverter |
| 07 | Surtension, court-circuit ou surchauffe de la batterie |
| 08 | Chargement anormal, surpuissance, surtension, surchauffe |
| 09 | Sous-tension du système |
| 10 | Surtension du système |
| 11 | Surcharge du système |

En cas de surchauffe, l'indicateur d'alerte de température apparaît.

### Pour résoudre les pannes de surtension et de court-circuit :

- Débranchez l'appareil responsable de la sortie électrique correspondante.
- Éteignez puis rallumez la sortie électrique correspondante.
- Si le problème n'est pas résolu, éteignez puis rallumez l'alimentation électrique principale.

### Pour résoudre les pannes de surchauffe :

- Éteignez l'alimentation principale.
- Laissez l'alimentation électrique principale refroidir avant de la réutiliser. Station to cool before using again.

## Contact

8 Star Energy ESS Limited
The Black Church
St. Mary's Place
Dublin D07 P4AX
Irlande
Téléphone : +353 1 254 8222
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

8 Star Energy Pty Ltd
PO Box 8098
Kooyong, Victoria 3144
Australie
Téléphone : 1300 757 827
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

© 2021 Energizer. Eveready et certains graphismes sont des marques déposées de Energizer Brands, LLC et ses filiales et sont utilisés sous licence de 8 Star Energy Pty Ltd. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Ni 8 Star Energy Pty Ltd ni Energizer Brands, LLC n'est affilié aux propriétaires respectifs de leurs marques déposées.

# Everest 300

## Estación de Energía Portátil

www.energizerpowerstation.com

# Manual de Usuario ES







Fabricado en China

## Contenido del Paquete

1x Estación de energía portátil Everest 300
1x Adaptador AC/DC
1x Manual de usuario


## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tamaño** | 257 x 210 x 143 mm |
| **Peso** | 4.0 kg |
| **Capacidad** | 289Wh (3.7V/78,000 mAh) |
| **Celda de Batería** | 18650 ión litio |
| **Salida de CA** | 230V/50Hz, pure sine wave<br>Total 300W, peak 600W |
| **Salida DC** | 1x DC auto outlet 9V-12V/10A<br>1x DC 5.5mm port 9V-12V/5A |
| **Puerto USB-A** | 2x USB-A 5V/3.1A |
| **Puerto USB-C** | 1x 5V/3.0A-12V/1.5A 18W Max<br>1x 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max, bidireccional |
| **Entrada** | 1x DC 5.5mm puerto 15V/2.8A 45W Max<br>1x USB-C 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max |
| **Material** | Aleación de aluminio, plástico ABS y policarbonato |


## Instrucciones de Seguridad

- No utilice la Central de Energía Portátil cerca de una fuente de calor.
- No empapen o mojen la Central de Energía Portátil.
- No desmonte ni modifique ninguna parte de la Central Portátil.
- No queme, destruya o dañe la estación de energía portátil.
- No dejes caer o golpees la Estación de Energía Portátil.
- No provoque un cortocircuito en la estación de energía portátil.
- No toque directamente una batería con fugas. Si la sustancia entra en los ojos, enjuague con agua limpia y busque atención médica profesional inmediatamente.
- Durante el transporte, se debe evitar la vibración, el impacto o la extrusión, el sol y la lluvia.
- Guarde la central eléctrica portátil el un lugar fresco y seco.
- Asegúrate de que la Central de Energía Portátil esté completamente cargada al menos una vez cada 6 meses.
- Esta Central Portátil produce energía de alto voltaje (230V) AC que debe ser tratada con precaución.
- Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica.
- Es necesario desechar correctamente las baterías. Consulte los códigos locales para conocer sus requisitos de eliminación.

# Conozca Su Estación de Energía Portátil

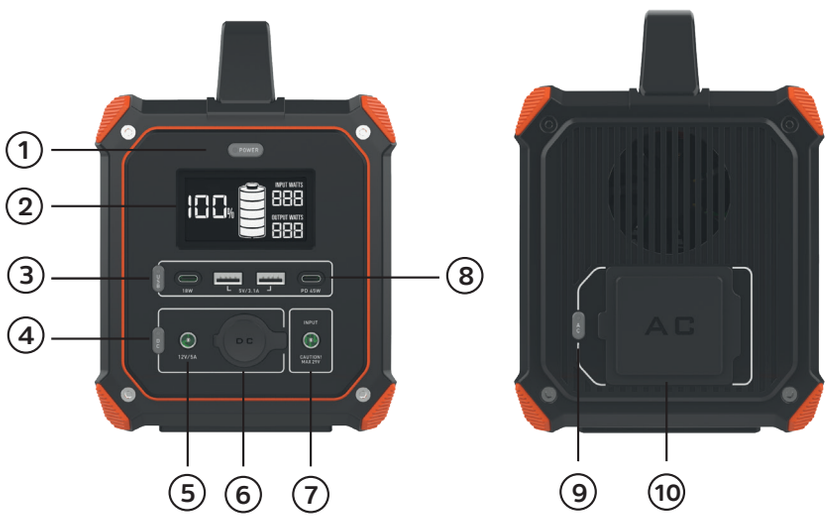


1. Botón principal de encendido/apagado
2. Pantalla LCD
3. Botón de encendido/apagado del USB
4. Botón de encendido/apagado de CC
5. 12V DC 5.5mm salida
6. 12V DC salida automática
7. DC 5.5mm Entrada
8. Puertos USB:
   - Salida USB-C 18W
   - 2x salidas USB-A
   - Salida/entrada USB-C 45W (bidireccional)
9. Botón de encendido/apagado de CA
10. 230V Salida de energía de CA

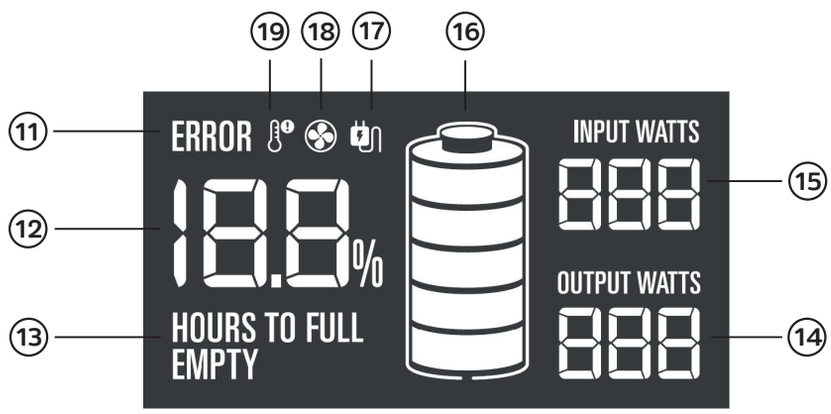


11. Indicador de error
12. Indicador SOC
13. Horas para llenar/vacío
14. Potencia de salida
15. Entrada (carga) de energía
16. Icono de la batería
17. Indicador de carga
18. Indicador del ventilador
19. Indicador de advertencia de temperatura

## Uso

### Encender y apagar la energía principal

- Presione brevemente el botón principal de encendido y apagado para encender la estación de energía portátil. El botón y toda la pantalla LCD se iluminarán.
- Presiona el botón principal de encendido y apagado para apagar la estación de energía portátil.

### Encender y apagar los puertos AC/DC/USB

- Presione brevemente el botón de encendido/apagado de AC/DC/USB para encender la toma correspondiente. El botón se iluminará.
- Presione por largo tiempo el botón de encendido/apagado de AC/DC/USB para apagar la toma correspondiente.

### Encendiendo y cargando sus dispositivos

- Inserte el enchufe de su dispositivo en la toma de corriente de la Estación de Energía Portátil apropiada.

### Pantalla LCD

- Para iluminar la pantalla LCD en cualquier momento, pulse brevemente el botón de encendido/apagado principal.
- La pantalla LCD dejará de iluminarse después de aproximadamente 30 segundos.

## Estado de Carga (SOC)

### Icono de la batería

El icono de la batería indica el porcentaje de carga de la estación de energía portátil según la siguiente tabla:

| % Carga | Iluminación |
|---|---|
| 81%–100% | 5 segmentos |
| 56%–80% | 4 segmentos |
| 41%–55% | 3 segmentos |
| 26%–40% | 2 segmentos |
| 11%–25% | 1 segmentos |
| 5%–10% | 0 segmentos |
| Menos del 5% | 0 segmentos, el contorno de la batería parpadea |

### Indicador SOC

- El indicador SOC muestra el porcentaje de carga estimado de la central portátil.
- Mientras que la central portátil está alimentando sus dispositivos, el indicador SOC muestra alternativamente el % de carga y las horas de vaciado.
- Horas para vaciar es una estimación aproximada de la cantidad de tiempo antes de que el % de carga sea cero, basado en la cantidad de energía que actualmente consumen sus dispositivos.
- Mientras la Central Portátil se está cargando, el indicador SOC muestra alternativamente el % de carga y las horas de funcionamiento.
- Horas para completar es una estimación aproximada de la cantidad de tiempo antes de que el % de carga sea del 100%, basado en la cantidad de energía de entrada (de carga) en ese momento.
- Tenga en cuenta que la toma de corriente de CA dejará de funcionar cuando el % de carga sea inferior al 10%, para proteger la célula de la batería. Las tomas de CC y USB seguirán funcionando con menos del 10% de carga.

## Cargando

- La Estación de Energía Portátil puede ser cargada usando el adaptador de energía AC/DC provisto con un enchufe de 5.5mm. Alternativamente, puede ser cargada usando un panel solar DC, un cargador automático DC o un adaptador de corriente AC/DC con enchufe USB-C (todos no suministrados).
- Para cargar, inserte el enchufe del adaptador/cargador en la entrada correspondiente • DC 5.5mm o USB-C 45W.
- Cuando la Estación de Energía Portátil se está cargando, el Indicador de Carga se iluminará y un segmento del Icono de la Batería parpadeará, de acuerdo con la tabla de % de carga en la sección del Icono de la Batería arriba.
- Cuando el % de carga sea del 0%, la Central de Energía Portátil entrará en modo de suspensión. En este estado, al pulsar el botón de encendido/apagado principal, el icono de la batería parpadeará rápidamente 8 veces, después de lo cual la estación de energía portátil volverá al modo de suspensión.

## Protección Contra Fallas

Las tomas de corriente dejarán de funcionar si se produce un exceso de corriente, un cortocircuito, un sobrecalentamiento u otros problemas durante el uso. El indicador de error se iluminará y el indicador SOC mostrará un código de error, según la tabla siguiente:

| Código de Error | Motivo del Error |
|---|---|
| 01 | USB-C (18W) exceso de corriente o cortocircuito |
| 02 | USB-A exceso de corriente o cortocircuito |
| 03 | USB-C (45 W) exceso de corriente o cortocircuito |
| 04 | 12V DC 5.5mm exceso de corriente o cortocircuito |
| 05 | 12V DC Auto exceso de corriente o cortocircuito |
| 06 | exceso de corriente, cortocircuito o sobrecalentamiento del inversor |
| 07 | exceso de corriente, cortocircuito o sobrecalentamiento de la batería |
| 08 | Carga anormal, sobrecarga, exceso de corriente, sobrecalentamiento |
| 09 | Sobretensión del sistema |
| 10 | Subtensión del sistema |
| 11 | Sobrecarga del sistema |

Cuando se produzca un sobrecalentamiento, aparecerá el indicador de advertencia de temperatura.

### Para remediar los fallos de sobrecorriente y cortocircuito:

- Desconecte el dispositivo infractor de la toma de corriente correspondiente.
- Apague y vuelva a encender la toma de corriente correspondiente.
- Si el problema no se resuelve, apague y vuelva a encender la energía principal.

### Para remediar las fallas de sobrecalentamiento:

- Apaga la energía principal.
- Deje que se enfríe un período prolongado para que la Estación de Energía Portátil se enfríe antes de usarla de nuevo.

## Contacte con

8 Star Energy ESS Limited
The Black Church
St. Mary's Place
Dublin D07 P4AX
Ireland
Teléfono: +353 1 254 8222
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

8 Star Energy Pty Ltd
PO Box 8098
Kooyong, Victoria 3144
Australia
Teléfono: 1300 757 827
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

© 2021 Energizer. Energizer y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas, y se utilizan bajo licencia de 8 Star Energy Pty Ltd. Todos los demás nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Ni 8 Star Energy Pty Ltd ni Energizer Brands, LLC están afiliadas a los respectivos propietarios de sus marcas comerciales.

# Everest 300

## Draagbaar Accupakket

www.energizerpowerstation.com

# Gebruikershandleiding NL







Gemaakt in China

## Pakket Inhoud

1x Everest 300 Draagbaar Accupakket
1x AC/DC Adapter
1x Gebruikershandleiding


## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | 257 x 210 x 143 mm |
| **Gewicht** | 4.0 kg |
| **Capaciteit** | 289Wh (3.7V/78,000 mAh) |
| **Batterijvak** | 18650 lithium ion |
| **AC Uitgang** | 230V/50Hz, zuivere sinus golf<br>300W Totaal, 600W piekvermogen |
| **DC Uitgang** | 1x DC auto stopcontact 9V-12V/10A<br>1x DC 5,5mm poort 9V-12V/5A |
| **USB-A Poort** | 2x USB-A 5V/3.1A |
| **USB-C Poort** | 1x 5V/3.0A-12V/1.5A 18W Max<br>1x 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max, bi-directioneel |
| **Input** | 1x DC 5.5mm poort 15V/2.8A 45W Max<br>1x USB-C 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max |
| **Materiaal** | Aluminiumlegering, ABS-kunststof en polycarbonaat |


## Veiligheidsinstructies

- Gebruik het Draagbare Accupakket niet in de buurt van een warmtebron.
- Laat het Draagbare Accupakket niet weken of nat worden.
- Demonteer of wijzig geen enkel onderdeel van het Draagbare Accupakket.
- Verbrand, vernietig of beschadig het Draagbare Accupakket niet.
- Laat de Draagbare Accupakket niet vallen en sla er niet op.
- Maak geen kortsluiting in het Draagbare Accupakket.
- Raak een lekkende batterij niet direct aan. Als er stof in de ogen komt, spoel uw ogen dan met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Tijdens het transport moeten zware trillingen, schokken of extrusie, zon en regen worden vermeden.
- Berg de draagbare krachtcentrale op een koele, droge plek op.
- Zorg ervoor dat het Draagbare Accupakket ten minste eenmaal per 6 maanden volledig wordt opgeladen.
- Dit Draagbare Accupakket produceert hoogspanning (230V) wisselstroom, waarmee voorzichtig moet worden omgegaan.
- Elektrische producten dienen niet met het huishoudelijk afval te worden verwijderd.
- Een juiste verwijdering van batterijen is vereist. Refereer aan uw plaatselijke codes voor verwijderingsvereisten.

# Leer uw Draagbare Accupakket Kennen

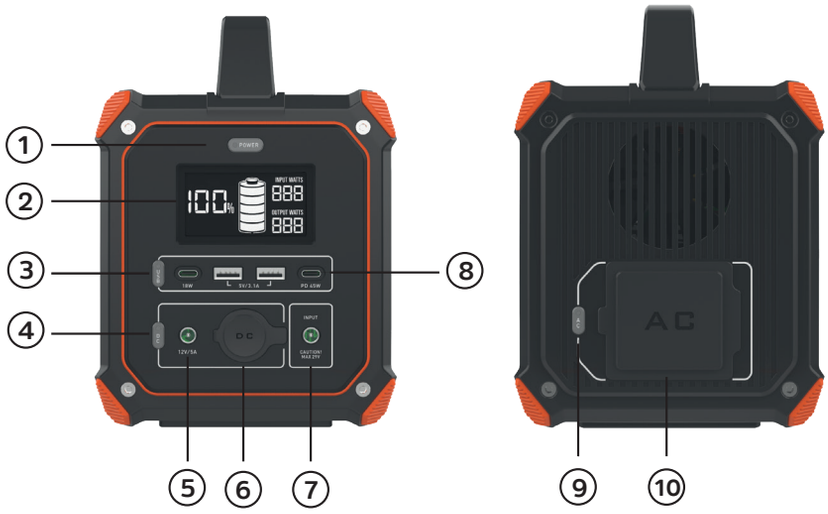


1. Hoofdstroom Aan/Uit Knop
2. LCD-scherm
3. USB Stroom Aan/Uit Knop
4. DC Stroom Aan/Uit Knop
5. 12V DC 5.5 mm Stopcontact
6. 12V DC Auto Stopcontact
7. DC 5.5 mm Ingang
8. USB-poorten:
   - USB-C 18W Uitgang
   - 2x USB-A Uitgangen
   - USB-C 45W Uitgang/Ingang (Bi-directioneel)
9. AC Stroom Aan/Uit Knop
10. 230V AC Stopcontact

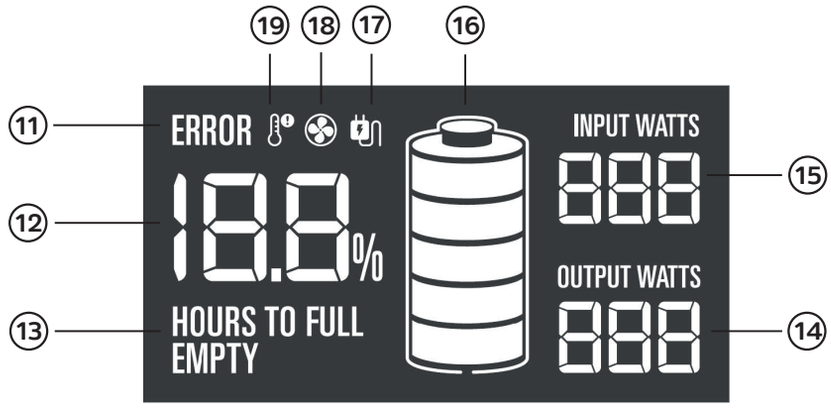


11. Foutindicator
12. SOC-indicator
13. Uren tot Vol/Leeg
14. Uitgangsvermogen
15. Ingang (Opladen) Stroom
16. Batterij-pictogram
17. Oplaadindicator
18. Ventilator Indicator
19. Temperatuur-waarschuwingsindicator

## Gebruik

### De Hoofdstroom AAN/UIT zetten

- Druk kort op de Hoofdstroom Aan/Uit-knop om het Draagbare Accupakket in te schakelen. De Knop en het LCD-scherm gaan branden.
- Houd de Aan/Uit-knop van de Hoofdstroom lang ingedrukt om het Draagbare Accupakket uit te schakelen.

### De AC/DC/USB-poorten AAN/UIT zetten

- Druk kort op de AC/DC/USB Aan/Uit-knop om het corresponderende stopcontact AAN te zetten. De Knop gaat branden.
- Houd de AC/DC/USB Aan/Uit-knop lang ingedrukt om het corresponderende stopcontact UIT te schakelen.

### Het Voeden en Opladen van uw Apparaten

- Steek de stekker van uw apparaat in het juiste stopcontact van het Draagbare Accupakket.

### LCD-scherm

- Om het LCD-scherm op elk gewenst moment op te laten lichten, drukt u kort op de Knop voor het In-/Uitschakelen van de Hoofdstroom.
- Het LCD-scherm zal na ongeveer 30 seconden niet meer oplichten.

## Opladingsniveau (SOC)

### Batterij-pictogram

Het Batterij-pictogram geeft het % Lading van het Draagbare Accupakket aan volgens de volgende Tabel:

| % Lading | Verlichting |
|---|---|
| 81%–100% | 5 segmenten |
| 56%–80% | 4 segmenten |
| 41%–55% | 3 segmenten |
| 26%–40% | 2 segmenten |
| 11%–25% | 1 segmenten |
| 5%–10% | 0 segmenten |
| Minder dan 5% | 0 segmenten, batterij-omlijning knippert |

### SOC-indicator

- De SOC-indicator geeft het geschatte laadpercentage van het Draagbare Accupakket weer.
- Terwijl het Draagbare Accupakket uw apparaten van stroom voorziet, geeft de SOC-indicator afwisselend % Lading en Uren tot Leegstand weer.
- Uren tot Leegstand is een geschatte schatting van de hoeveelheid tijd voordat het % Lading nul zal zijn, gebaseerd op de hoeveelheid energie die op dat moment door uw apparaten wordt verbruikt.
- Terwijl het Draagbare Accupakket wordt opgeladen, geeft de SOC-indicator afwisselend % Lading en Uren tot Vol weer.
- Uren tot Vol is een geschatte schatting van de tijdsduur voordat het % Laadvermogen 100% zal zijn, gebaseerd op de hoeveelheid ingangsvermogen (Laadvermogen) op dat moment.
- Let op dat het stopcontact op wisselstroom zal stoppen met werken wanneer het laadpercentage minder dan 10% bedraagt om de batterijcel te beschermen. Gelijkstroomstopcontacten en USB-poorten zullen wel blijven werken op minder dan 10% lading.

## Opladen

- Het Draagbare Accupakket kan worden opgeladen met de meegeleverde AC/DC-stroomadapter met 5,5mm-stekker. Het kan ook worden opgeladen met een DC-zonnepaneel, een DC-autolader of een AC/DC-stroomadapter met USB-C-stekker (allen niet meegeleverd).
- Om op te laden steekt u de stekker van de adapter/lader in de juiste Ingang - DC 5,5mm of USB-C 45W.
- Wanneer het Draagbare Accupakket wordt opgeladen, gaat de Oplaad-indicator branden en gaat een segment van het Batterij-pictogram knipperen, in overeenstemming met de % Lading Tabel in het bovenstaande gedeelte van het Batterij-pictogram
- Wanneer het % Lading 0% is, gaat het Draagbare Accupakket in slaapstand. Als u in deze toestand op de Hoofdstroom Aan/Uit-knop drukt, zal het Batterij-pictogram 8 keer snel gaan knipperen, waarna het Draagbare Accupakket opnieuw in de slaapstand komt.

## Fouten Bescherming

De Stopcontacten zullen stoppen met werken als er tijdens het gebruik sprake is van overstroom, kortsluiting, oververhitting of andere problemen. De Fout-indicator licht op en de SOC-indicator geeft een Foutcode weer, zoals aangegeven in onderstaande Tabel:

| Foutcode | Oorzaak Fout |
|---|---|
| 01 | USB-C (18W) overstroom of kortsluiting |
| 02 | USB-A overstroom of kortsluiting |
| 03 | USB-C (45W) overstroom of kortsluiting |
| 04 | 12V DC 5,5mm overstroom of kortsluiting |
| 05 | 12V DC Auto overstroom of kortsluiting |
| 06 | Omvormer overstroom, kortsluiting of oververhitting |
| 07 | Batterij overstroom, kortsluiting of oververhitting |
| 08 | Abnormaal opladen, overbelasting, overstroom, oververhitting |
| 09 | Overspanning van het systeem |
| 10 | Onderspanning van het systeem |
| 11 | Overbelasting van het systeem |

Wanneer er oververhitting optreedt, zal de Temperatuur-waarschuwingsindicator verschijnen.

### Het herstellen van overstroom- en kortsluitingsdefecten:

- Verbreek de verbinding tussen het betreffende apparaat en het Stopcontact
- Schakel het relevante Stopcontact UIT en weer IN.
- Als het probleem niet is opgelost, schakelt u de Hoofdstroom UIT en weer IN.

### Voor het herstellen van oververhittingsfouten:

- Schakel de Hoofdstroom UIT
- Laat het Draagbare Accupakket gedurende een langere periode afkoelen voordat u deze weer gebruikt. Station to cool before using again.

## Contact

8 Star Energy ESS Limited
The Black Church
St. Mary's Place
Dublin D07 P4AX
Ierland
Telefoon: +353 1 254 8222
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

8 Star Energy Pty Ltd
PO Box 8098
Kooyong, Victoria 3144
Australië
Telefoon: 1300 757 827
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

© 2021 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en aanverwante dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door 8 Star Energy Pty Ltd. Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Noch 8 Star Energy Pty Ltd, noch Energizer Brands, LLC is geaffilieerd met de respectievelijke eigenaars van hun handelsmerken.

# Everest 300

## Generatore di Corrente Portatile

www.energizerpowerstation.com

## Manuale D'Uso

IT







Prodotto in Cina

## Contenuto della Confezione

1x Generatore di Corrente Portatile Everest 300
1x Adattatore AC/DC
1x Manuale d'Uso


## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Dimensione** | 257 x 210 x 143 mm |
| **Peso** | 4.0 kg |
| **Capacità** | 289Wh (3.7V/78,000 mAh) |
| **Cella della batteria** | 18650 ioni di litio |
| **Uscita AC** | 230V/50Hz, onda sinusoidale pura<br>Totale 300W, picco 600W |
| **Uscita DC** | 1x uscita auto DC 9V-12V/10A<br>1x porta DC 5.5mm 9V-12V/5A |
| **Porta USB-A** | 2x USB-A 5V/3.1A |
| **Porta USB-C** | 1x 5V/3.0A-12V/1.5A 18W Max<br>1x 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max, bidirezionale |
| **Ingresso** | 1x porta DC 5.5mm 15V/2.8A 45W Max<br>1x USB-C 5V/3.0A-20V/2.25A 45W Max |
| **Materiale** | Lega di alluminio, plastica ABS e policarbonato |


## Precauzioni per la Sicurezza

- Non utilizzare il Generatore di Corrente Portatile vicino a una fonte di calore.
- Non immergere o bagnare il Generatore di Corrente Portatile.
- Non smontare o modificare alcuna parte del Generatore di Corrente Portatile.
- Non bruciare, distruggere o danneggiare il Generatore di Corrente Portatile.
- Non fare cadere o colpire il Generatore di Corrente Portatile.
- Non causare corto circuiti del Generatore di Corrente Portatile.
- Non toccare direttamente una batteria che perde. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- Durante il trasporto, si devono evitare forti vibrazioni, urti o deformazioni, sole e pioggia.
- Conservare la Power Station portatile in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi che il Generatore di Corrente Portatile sia completamente carico almeno una volta ogni 6 mesi.
- Questo Generatore di Corrente Portatile produce corrente alternata ad alta tensione (230V) che deve essere trattata con cautela.
- I prodotti elettrici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.
- È necessario smaltire correttamente le batterie. Fate riferimento alle disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata.

# Informazioni sul Generatore di Corrente Portatile

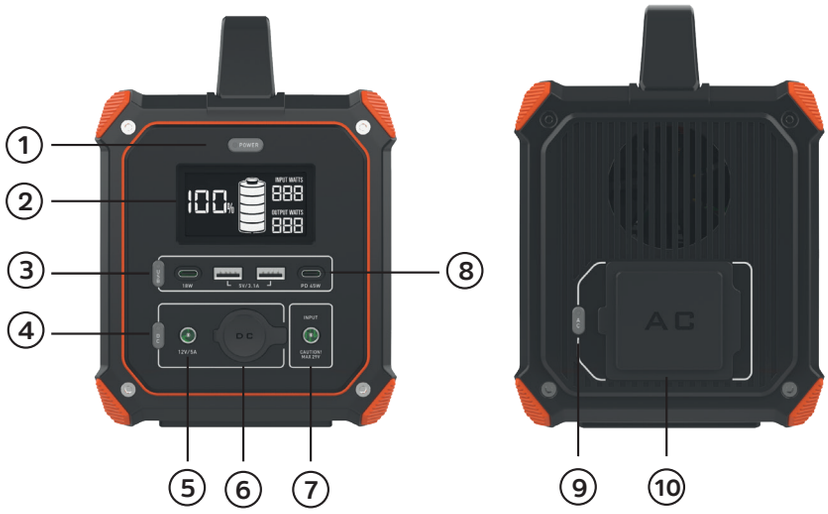


1. Pulsante principale di accensione/spegnimento
2. Display LCD
3. Pulsante di accensione e spegnimento USB
4. Pulsante di accensione e spegnimento DC
5. Uscita 12V DC 5.5mm
6. Uscita Auto 12V DC
7. Ingresso DC 5.5mm
8. Porte USB:
   - Uscita USB-C 18W
   - 2x uscite USB-A
   - Uscita/ingresso USB-C 45W (bidirezionale)
9. Pulsante di accensione/spegnimento AC
10. Presa di corrente 230V CA

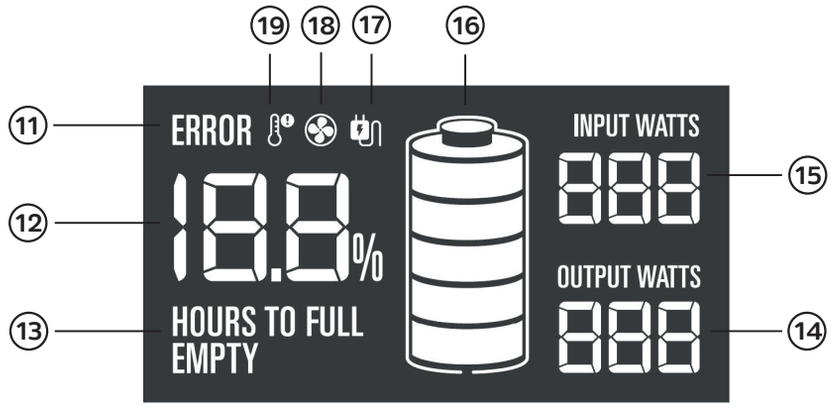


11. Spia di Errore
12. Indicatore SOC
13. Tempo residuo carica / scarico
14. Potenza in uscita
15. Potenza in entrata (Ricarica)
16. Icona della Batteria
17. Spia di Carica
18. Spia della Ventola
19. Spia della Temperatura

## Funzionamento

### Accensione e spegnimento dell'alimentazione principale

- Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento principale per accendere il Generatore di Corrente Portatile. Il pulsante e l'intero display LCD si illumineranno.
- Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento principale per spegnere il Generatore di Corrente Portatile.

### Accensione e spegnimento delle porte AC/DC/USB

- Premere brevemente il Pulsante di accensione/spegnimento AC/DC/USB per accendere la presa corrispondente. Il Pulsante si illuminerà.
- Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento AC/DC/USB per spegnere la presa corrispondente.

### Alimentazione e Ricarica dei Dispositivi

- Inserire la spina di alimentazione del dispositivo nell'apposita presa del Generatore di Corrente Portatile.

### Display LCD

- Per illuminare il display LCD in qualsiasi momento, premere brevemente il Pulsante di accensione/spegnimento principale.
- Il display LCD si spegnerà dopo circa 30 secondi.

## Stato di Carica (SOC)

### Icona della Batteria

L'icona della batteria indica la % di carica del Generatore di Corrente Portatile come indicato nella tabella seguente:

| % di Carica | Illuminazione |
|---|---|
| 81%–100% | 5 segmenti |
| 56%–80% | 4 segmenti |
| 41%–55% | 3 segmenti |
| 26%–40% | 2 segmenti |
| 11%–25% | 1 segmenti |
| 5%–10% | 0 segmenti |
| Inferiore al 5% | 0 segmenti, il contorno della batteria lampeggia |

### Indicatore SOC

- L'indicatore SOC visualizza la % di Carica stimata del Generatore di Corrente Portatile.
- Mentre il Generatore di Corrente Portatile alimenta i vostri dispositivi, l'Indicatore SOC visualizza alternativamente la % di Carica e il Tempo Residuo.
- Il Tempo Residuo è una stima approssimativa della quantità di tempo prima che la % di Carica sia pari a zero, in base alla quantità di energia attualmente utilizzata dai vostri dispositivi.
- Mentre il Generatore di Corrente Portatile è in carica, l'indicatore SOC visualizza alternativamente la % di Carica e il Tempo Residuo alla carica massima.
- Il Tempo di Carica è una stima approssimativa della quantità di tempo prima che la % di Carica sia pari al 100%, in base alla quantità di Potenza in Ingresso (Carica) in quel momento.
- A protezione della Cella della Batteria, la presa di alimentazione AC cesserà di funzionare quando la % di carica sarà inferiore al 10%. Le Prese DC e USB continueranno a funzionare anche quando la carica sarà inferiore al 10%.

## Ricarica

- Il Generatore di Corrente Portatile può essere caricato utilizzando l'alimentatore AC/DC in dotazione con spina da 5,5 mm. In alternativa, può essere caricato utilizzando un pannello solare DC, un caricatore per auto DC o un adattatore di alimentazione AC/DC con spina USB-C (tutti non inclusi)
- Per caricare, inserire la spina dell'adattatore/caricabatterie nell'apposito ingresso - DC 5,5mm o USB-C 45W.
- Quando il Generatore di Corrente Portatile è in carica, l'Indicatore di Carica si illuminerà e un segmento dell'Icona della Batteria lampeggerà, secondo la tabella % di Carica indicata alla voce Icona della Batteria.
- Quando la % di carica è 0%, il Generatore di Corrente Portatile andrà in modalità sleep. Premendo il Pulsante Principale di accensione/spegnimento, l'Icona della Batteria lampeggerà rapidamente 8 volte, quindi il Generatore di Corrente Portatile tornerà in modalità sleep.

## Protezione Contro i Guasti

Le prese di corrente smetteranno di funzionare se durante l'uso si verificano sovraccarichi di corrente, cortocircuiti, surriscaldamenti o altri problemi. La Spia di Errore si illuminerà e l'indicatore SOC visualizzerà un Codice di Guasto, come indicato nella tabella seguente:

| Codice Guasto | Causa del Guasto |
|---|---|
| 01 | Sovraccarico o cortocircuito USB-C (18W) |
| 02 | Sovraccarico o cortocircuito USB-A |
| 03 | Sovraccarico o cortocircuito USB-C (45W) |
| 04 | Sovraccarico o cortocircuito 12V DC 5,5mm |
| 05 | Sovraccarico o cortocircuito 12V DC Auto |
| 06 | Sovraccarico, cortocircuito o surriscaldamento dell'inverter |
| 07 | Sovraccarico, cortocircuito o surriscaldamento della batteria |
| 08 | Carica anomala, potenza eccessiva, sovraccarico, surriscaldamento |
| 09 | Sovratensione del sistema |
| 10 | Sottotensione del sistema |
| 11 | Sovraccarico del sistema |

Quando si verifica un surriscaldamento, si attiverà la Spia della Temperatura.

### Per rimediare a guasti di sovraccarico e di corto-circuito:

- Scollegare il dispositivo in questione dalla relativa Presa di Corrente.
- Spegnere e riaccendere la relativa Presa di Corrente.
- Se il problema non viene risolto, spegnere e riaccendere l'Alimentazione principale.

### Per risolvere i problemi di surriscaldamento:

- Spegnere l'alimentazione principale.
- Lasciare raffreddare il Generatore di Corrente Portatile per un periodo prolungato prima di utilizzarlo di nuovo. Station to cool before using again.

## Contatti

8 Star Energy ESS Limited
The Black Church
St. Mary's Place
Dublin D07 P4AX
Ireland
Tel: +353 1 254 8222
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

8 Star Energy Pty Ltd
PO Box 8098
Kooyong, Victoria 3144
Australia
Tel: 1300 757 827
hello@energizerpowerstation.com
www.energizerpowerstation.com

© 2021 Energizer. Energizer e alcuni progetti grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LLC e società controllate e sono utilizzati su licenza di 8 Star Energy Pty Ltd. Tutti i marchi di fabbrica depositati e registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari. Né 8 Star Energy Pty Ltd né Energizer Brands, LLC sono affiliati con i rispettivi proprietari dei marchi registrati.