



# Manual para el usuario del sistema de vídeo vigilancia G455/G755

## **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

¡En Uniden, lo tratamos como se merece!

Si necesita asistencia, por favor NO devuelva este producto al sitio de la compra. Nuestros especialistas de atención al cliente están disponibles para servirle.

Obtenga las soluciones a sus preguntas de estas maneras:

1. Lea su manual para el usuario, incluido con este producto.
2. Visite nuestra página de atención al cliente en [www.uniden.com](http://www.uniden.com)
3. Llame a nuestros especialistas de atención al cliente en el 1-800-658-8068.

# CONTENIDO

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.....                          | 2         |
| <b>COMIENZO .....</b>                                         | <b>4</b>  |
| CÓMO USAR ESTE MANUAL.....                                    | 4         |
| PARTES INCLUIDAS .....                                        | 5         |
| FAMILIARIZÁNDOSE CON EL MONITOR Y LAS CÁMARAS.....            | 6         |
| SIGNIFICADO DE LAS LUCES .....                                | 7         |
| PREPARACIÓN DEL EQUIPO.....                                   | 7         |
| PREPARACIÓN DEL Monitor .....                                 | 7         |
| MONTAJE DEL PEDESTAL DE LA CÁMARA.....                        | 8         |
| CONFIGURACIÓN DE SU SISTEMA .....                             | 10        |
| AJUSTES PARA LA CÁMARA .....                                  | 10        |
| AJUSTES DEL SISTEMA.....                                      | 10        |
| AJUSTES PARA LA GRABACIÓN .....                               | 10        |
| <b>SUMARIO DE LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE UNIDEN</b>            |           |
| <b>GUARDIAN .....</b>                                         | <b>11</b> |
| PANTALLA EN VIVO.....                                         | 12        |
| SIGNIFICADO DE LOS ICONOS.....                                | 12        |
| CÓMO CAMBIAR LA EXHIBICIÓN DE LA PANTALLA EN VIVO .....       | 14        |
| CÓMO USAR LA CARACTERÍSTICA PENTAZOOM™.....                   | 15        |
| CÓMO USAR SU SISTEMA .....                                    | 16        |
| GRABACIÓN DE VÍDEO EN VIVO.....                               | 16        |
| REPRODUCCIÓN DE VÍDEO GRABADO .....                           | 16        |
| Borrado de archivos grabados .....                            | 17        |
| CÓMO AÑADIR NUEVAS CÁMARAS.....                               | 17        |
| <b>DESCRIPCIONES DE LA PANTALLA UNIDEN GUARDIAN.....</b>      | <b>19</b> |
| SUMARIO.....                                                  | 19        |
| PANTALLA DE CONFIGURACIONES UNIDEN GUARDIAN .....             | 19        |
| PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA.....                   | 21        |
| SINCRONIZACIÓN.....                                           | 21        |
| Use este proceso para mover la cámara de un canal a otro..... | 21        |
| CÁMARA ENCENDIDA.....                                         | 22        |
| PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA GRABACIÓN .....               | 23        |
| PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA RED .....                     | 27        |
| PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA.....                   | 30        |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA .....                       | 32        |
| Formateo.....                                                     | 37        |
| Sobrescribir .....                                                | 37        |
| ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA .....                                   | 38        |
| EL IDIOMA .....                                                   | 38        |
| LA PANTALLA DE CONSEJOS RÁPIDOS.....                              | 39        |
| <b>ACCESO A DISTANCIA .....</b>                                   | <b>40</b> |
| SUMARIO.....                                                      | 40        |
| REQUISITOS DEL SISTEMA.....                                       | 40        |
| CONEXIÓN A internet .....                                         | 40        |
| CONEXIÓN DE INTRANET (RED DOMÉSTICA).....                         | 41        |
| CONFIGURACIÓN DE UNA CUENTA PORTAL .....                          | 41        |
| Inserción del código de seguridad .....                           | 44        |
| GRABACIÓN DE VÍDEO .....                                          | 44        |
| TOMAR INSTANTÁNEAS.....                                           | 44        |
| CÓMO USAR LA APLICACIÓN UNIDEN GUARDIAN 2.....                    | 45        |
| Android™ .....                                                    | 45        |
| iOS® .....                                                        | 49        |
| <b>MANTENIMIENTO DE SU SISTEMA .....</b>                          | <b>56</b> |
| ACTUALIZACIÓN DE SU FIRMWARE UNIDEN GUARDIAN .....                | 56        |
| CÓMO CUIDAR DE SU EQUIPO.....                                     | 56        |
| Monitor .....                                                     | 56        |
| Cámaras .....                                                     | 56        |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL.....</b>                                 | <b>60</b> |
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....                                | 60        |
| <b>Aviso acerca de la pila de polímero de litio.....</b>          | <b>61</b> |
| <b>Información acerca del reciclaje y de la eliminación .....</b> | <b>62</b> |
| <b>Información de conformidad de la FCC .....</b>                 | <b>62</b> |
| Declaración de conformidad con la parte 15.....                   | 62        |
| Información acerca de la exposición RF.....                       | 63        |
| <b>Información de conformidad con IC .....</b>                    | <b>63</b> |
| Noticia acerca del equipo de radio.....                           | 63        |
| <b>Información de conformidad con CE .....</b>                    | <b>63</b> |
| <b>Garantía limitada por un año .....</b>                         | <b>63</b> |

Los productos de vídeo vigilancia de Uniden no son fabricados y/o vendidos con la intención para ser usados con un propósito ilegal. Uniden exige que el usuario de estos productos los use en cumplimiento con todas las leyes locales, estatales y federales. Para más información acerca de la vídeo vigilancia y de los requisitos legales acerca de la grabación de audio, le rogamos que consulte sus leyes locales, estatales y federales.

©2014. Todos los derechos permitidos por la ley están reservados.

# COMIENZO

## CÓMO USAR ESTE MANUAL

Este manual está ordenado en seis secciones principales:

- Comienzo. Esta sección describe su equipo y cómo montarlo.
- Visión general de la operación del software Uniden Guardian™. Esta sección muestra las operaciones básicas en un formato abreviado. Alude a detalles de la pantalla en la tercera sección.
- Descripciones de la pantalla Uniden Guardian. Aquí, usted encontrará descripciones detalladas de cada pantalla y cómo usar usarlas.
- Acceso a distancia. Esta sección le muestra cómo conectar su sistema de vigilancia a internet y cómo tener acceso desde su computadora a otros dispositivos.
- Mantenimiento de su sistema
- Solución de problemas

## PARTES INCLUIDAS


Usted debe tener los siguientes artículos:



Monitoror y cuna para el sistema G4 ó G7




Cámara GC45 (2)

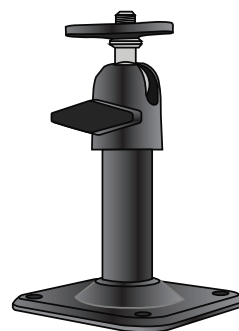

Pedestal (2)



Adaptador CA (3)

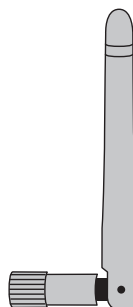


Antena (2)


No ilustrado: Tornillos para el montaje, cable Ethernet, 2 cables de extensión, y tarjeta microSD.

***Si cualquier artículo falta o está dañado, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente inmediatamente. ¡Nunca use productos dañados!***


# FAMILIARIZÁNDOSE CON EL MONITOR Y LAS CÁMARAS

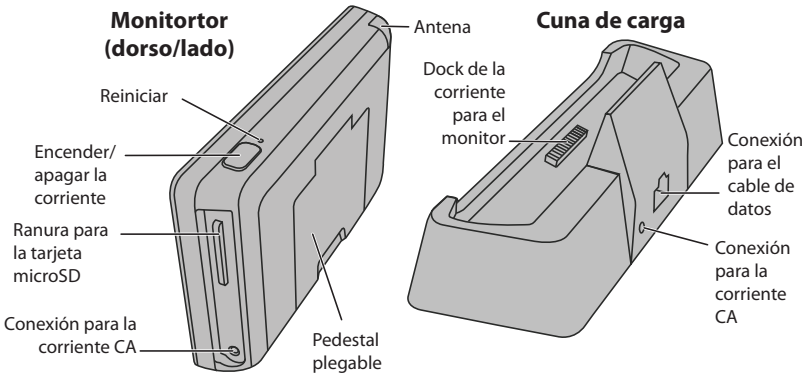

## Vista frontal

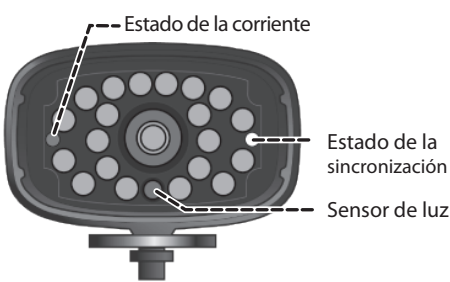

## Vista dorsal

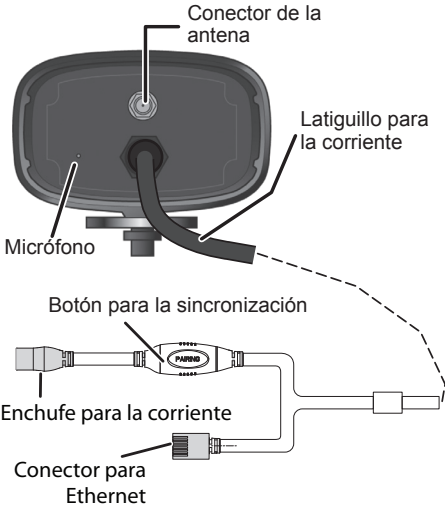

## SIGNIFICADO DE LAS LUCES

| Luz                                | Estado            | Significado                                  |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| <i>Estado de la corriente</i>      | Encendido (rojo)  | La cámara está encendida.                    |
|                                    | Apagado           | La cámara está apagada.                      |
| <i>Estado de la sincronización</i> | Destellando       | La cámara está en el modo de sincronización. |
|                                    | Encendido (verde) | La cámara está conectada con el monitor.     |
|                                    | Apagado           | La cámara está en espera.                    |

## PREPARACIÓN DEL EQUIPO

### PREPARACIÓN DEL MONITOR

1. Si está usando un monitor como una sola unidad, saque el pedestal ubicado detrás del monitor y extienda la antena. Conecte un adaptador CA en la conexión de entrada en el lado del monitor. Si está usando el monitor en la cuna, insértelo en ella y conecte un adaptador CA en el enchufe de entrada detrás de la cuna.
2. Conecte el otro extremo del adaptador en un enchufe (normal interior) de 120 V CA.
3. Mantenga oprimido el botón **POWER** en la parte superior del monitor por 3-4 segundos para encenderlo.
4. El monitor exhibe la pantalla de *Bienvenida* de Uniden por unos segundos y después pasa a la vista en VIVO.

***La pantalla se mantiene oscura hasta que las cámaras se encienden.***

## **MONTAJE DEL PEDESTAL DE LA CÁMARA**

### *PAUTAS GENERALES*

Las cámaras Guardian GC45 de Uniden incluidas con su monitor son a prueba de las inclemencias del tiempo y tienen una clasificación IP66. Se pueden rociar con agua y estas todavía funcionarán; sin embargo, las cámaras no se pueden sumergir.

Aunque las cámaras pueden ser expuestas directamente a la lluvia, se recomienda, si se están usando en el exterior, que las coloque debajo de algún tipo de cobertura, tal como una cornisa de patio o un alero. Según las gotas de agua empiezan a secar el cristal de la cámara, estas pueden crear manchas que reflejarán la luz de los LEDs infrarrojos que se usan para la visión nocturna, y de esa manera bajar la calidad de vídeo.

Además, el polvo, la mugre, y las telarañas acumuladas en el cristal de la cámara, pueden reflejar la luz del LED infrarrojo y bajar la calidad del vídeo.

### *CONSIDERACIONES PARA LA COLOCACIÓN*

Considere lo siguiente cuando coloque las cámaras:

- La línea de vista más clara entre la cámara y el monitor es la mejor.
  - Paredes, especialmente de ladrillos y de hormigón, acortan la distancia de transmisión.
  - La colocación al lado de ventanas permite una mejor transmisión.
- El alcance óptimo de detección de movimiento es de 6-18 pies para la cámara GC45. Contra más lejos está un objeto, menor la exactitud de la detección de movimiento.
- Evite tener una fuente de luz directa en la vista de la cámara, incluyendo alumbrado público, lámparas en el techo o de pie, focos en el camino de entrada, etc.
- Lluvia, olas/reflejos en el agua de las piscinas, hojas de árboles/arbustos volando en el viento – y las sombras que crean- pueden generar alarmas falsas de detección de movimiento.

Usted puede montar la cámara con el pedestal en la parte inferior (en una pared o en un mostrador) o arriba (en el techo). Cuando vaya a colocar la cámara, traiga el monitor consigo; es más fácil poner la cámara en la posición correcta cuando tiene la pantalla a mano.

1. Aguante la base del pedestal de la cámara donde desea montarla y marque los agujeros para los tornillos.
2. Use los tornillos y anclajes incluidos para acoplar la base en la pared o en el techo.
3. Antes de acoplar la cámara, estire suavemente del pedestal para asegurar que está bien asegurado en sitio.

## ACOPLAMIENTO DE LA CÁMARA



1. Acople el soporte de cada cámara en los tornillos de montaje. Usted puede acoplar el soporte en la parte superior o inferior de la cámara según lo necesite. Enrósquelo un poco, y luego gire la cámara a la dirección deseada.




2. Apriete el apoyo de la cámara hacia arriba contra la cámara para asegurarlo en sitio.
3. Abra el poste de montaje girando la tuerca mariposa unas vueltas hacia la izquierda.
4. Ponga el poste de montaje en el ángulo correcto, y luego apriete la tuerca mariposa hasta que el poste esté cerrado en sitio.
5. Conecte la antena detrás de la cámara.
6. Conecte un extremo de un adaptador CA en el latiguillo de la cámara y el otro extremo en un enchufe CA (normal interior) de 120 voltios. (Si es necesario, conecte el cable de extensión en

el latiguillo de la cámara y el adaptador CA en el cable de extensión.)

***Asegúrese de que el enchufe de la corriente y el conector están enroscados estrechamente juntos para evitar que entre el agua.***

7. Asegúrese de que la luz de estado de la corriente está encendida. Si no lo está, trate reconectando el adaptador CA, y asegúrese de que el enchufe de la corriente no está controlado por un interruptor en la pared.
8. Ahora usted debe tener vídeo en su pantalla en vivo.

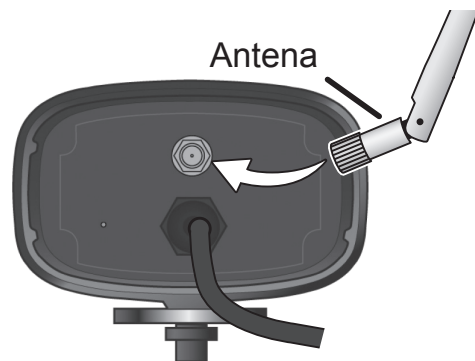

## CONFIGURACIÓN DE SU SISTEMA

Ahora usted puede configurar sus cámaras y el sistema a sus ajustes preferidos.

### AJUSTES PARA LA CÁMARA

- Claridad ("Pantalla de configuraciones Uniden Guardian", página 19)
- Detección de movimiento ("Pantalla de configuraciones Uniden Guardian", página 19)
- Planificación de grabaciones ("Planificación de la grabación", página 26)

### AJUSTES DEL SISTEMA

- Conserva de la corriente ("Conserva de energía", página 32)
- Bloqueo automático de la pantalla ("Bloqueo automático de la pantalla", página 33)
- Hora ("La hora", página 34)
- Código de seguridad ("Código de seguridad", página 28)
- Idioma (el idioma predeterminado es el Inglés; "El idioma", página 38)

### AJUSTES PARA LA GRABACIÓN

- Detección de movimiento ("Detección de movimiento", página 23)
- Planificación de grabaciones ("Planificación de la grabación", página 26)

# SUMARIO DE LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE UNIDEN GUARDIAN


El software Uniden Guardian de su monitor funciona por una serie de pantallas que le dejan escoger grupos de operaciones. Por ejemplo, cuando usted toca en el icono de la cámara en los menús emergentes, usted puede configurar que la pantalla principal de visualización— llamada pantalla *en vivo* - exhiba las imágenes de las cámaras sincronizadas cómo usted desee. Usted puede rastrear entre las cámaras, exhibir todas las cámaras en una sola pantalla (vista cuádruple), o solamente exhibir una cámara específica.

La pantalla *en vivo* le permite ver las transmisiones de la cámara. Además, le deja configurar la exhibición de la pantalla y hacerle ajustes. Los iconos en la pantalla le permiten monitorear los estados de la corriente y de la cámara.

***El sistema Uniden Guardian siempre vuelve a la pantalla en vivo en el modo cuádruple después de estar inactivo por 2 minutos mientras que está en cualquier otra pantalla del sistema. Esta predeterminación asegura que el sistema está preparado para grabar vídeo aunque usted se olvide de volver a la pantalla en vivo. El sistema sólo puede comenzar una grabación mientras que está en el modo de pantalla en vivo.***

***La operación del monitor G4 ó G7 es idéntica. La única diferencia entre los dos sistemas es el tamaño físico del monitor y la manera en que se extiende la antena.***

# PANTALLA EN VIVO

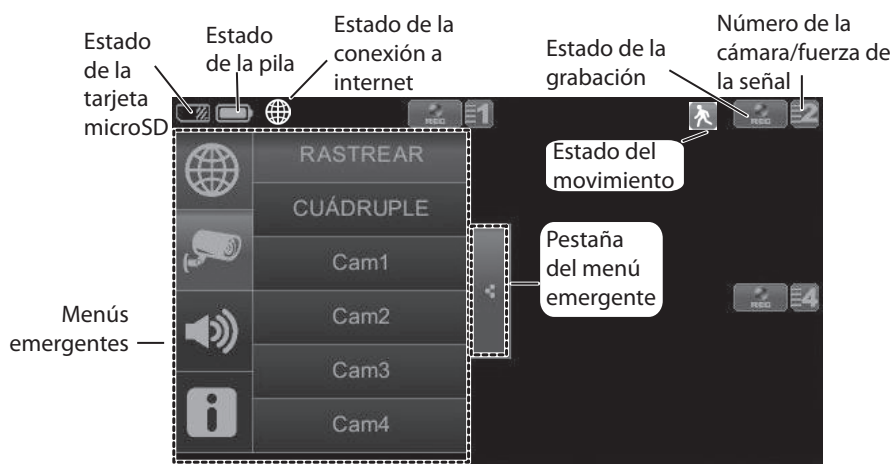

## SIGNIFICADO DE LOS ICONOS

| Icono                                                                                                                     | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODO CÁMARA</b><br>                    | Selecciona cómo desea que la pantalla en vivo exhiba lo que captura la cámara: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rastreo entre cámaras (5 segundos)</li><li>• Vista cuádruple (exhibición de todas las cámaras sincronizadas)</li><li>• Vista completa (exhibición de 1 cámara en vista completa)</li></ul> |
| <b>VOLUMEN</b><br>                       | Ajusta el nivel del volumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AJUSTES DEL SISTEMA GUARDIAN</b><br> | Accede a las pantallas de operación del software Uniden Guardian o reproduce los eventos grabados.                                                                                                                                                                                                                |

| Icono                                                                                                                       | Función                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAPACIDAD DE LA TARJETA MICROSD</b><br> | Indica la capacidad de memoria que queda.                                                                  |
| <b>CAPACIDAD DE LA PILA</b><br>            | Exhibe la capacidad de la pila. Esta imagen enseña que la pila está casi llena.                            |
| <b>INTERNET/ESTADO INTRANET</b><br>        | Aparece en la pantalla en VIVO. Indica que la conexión a internet/intranet está en progreso.               |
|                                            | Aparece en la pantalla en VIVO y en el menú emergente. Indica que la conexión a internet está establecida. |
|                                            | Aparece en la pantalla en VIVO. Indica que la visión a distancia está en progreso.                         |
|                                            | Aparece en la pantalla en VIVO. Indica que el sistema no está conectado a internet.                        |
|                                           | Aparece en la pantalla en VIVO. Indica que la conexión a internet está establecida.                        |
| <b>NÚMERO DE LA CÁMARA</b><br>           | Exhibe el número de la cámara y la fuerza de la señal por las líneas de estado a la izquierda del número.  |

| Icono                                                                                                                              | Función                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTADO DE LA GRABACIÓN</b><br>                  | <p>Toque para comenzar o detener la grabación por esa cámara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijo – no está grabando</li> <li>• Destellando – está grabando</li> </ul> |
| <b>MOVIMIENTO</b><br>                              | <p>El sistema indica la grabación de detección de movimiento en progreso.</p>                                                                                                       |
| <b>PLANIFICACIÓN</b><br>                           | <p>El sistema indica que la grabación planificada está en progreso.</p>                                                                                                             |
| <b>PESTAÑA DEL MENÚ EMERGENTE</b><br>              | <p>Abre y cierra la pantalla del menú emergente.</p>                                                                                                                                |
| <b>INDICADOR DE QUE NO HAY TARJETA MICROSD</b><br> | <p>Exhibe en rojo cuando la tarjeta microSD no está presente o está estropeada.</p>                                                                                                 |

## CÓMO CAMBIAR LA EXHIBICIÓN DE LA PANTALLA EN VIVO


La pantalla en vivo exhibe en 2 vistas - vista cuádruple o vista completa. La vista cuádruple divide la imagen en el área de la pantalla en 4 cuadrantes y reproduce el vídeo de las cámaras en cada uno de ellos. Si hay menos de 4 cámaras activadas, sólo el vídeo de esas cámaras será exhibido en la pantalla en vivo.

La vista completa exhibe el vídeo de una sola cámara en toda la pantalla. Si está en la vista cuádruple, toque en la cámara que desea ensanchar para ver en vista completa. Toque en esa imagen para volver a la vista cuádruple.



## CÓMO USAR LA CARACTERÍSTICA PENTAZOOM™

Cuando esté en la vista completa de cualquier cámara, seleccione el icono + al lado derecho de la pantalla para activar la característica PentaZoom. Esta característica le permite seleccionar entre 5 secciones de la imagen del vídeo. Toque en una sección para ampliarla digitalmente a pantalla completa. Toque en el vídeo para volver al modo de pantalla completa, o para volver a la pantalla PentaZoom, toque .

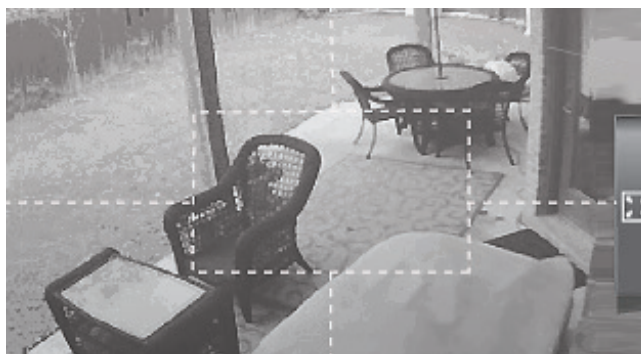

# CÓMO USAR SU SISTEMA

## GRABACIÓN DE VÍDEO EN VIVO

1. En la pantalla *en vivo*, toque  para que la cámara comience a grabar.
2. Tóquelo otra vez para detener la grabación.

***Usted puede grabar desde todas las cámaras al mismo tiempo.***

## REPRODUCCIÓN DE VÍDEO GRABADO

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:



La pantalla con la lista de grabación es exhibida.

| Grabar lista |     |     |      |     |      |     |
|--------------|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ◀ 2010 NOV ▶ |     |     |      |     |      |     |
| Dom          | Lun | Mar | Mier | Jue | Vier | Sab |
| 31           | 1   | 2   | 3    | 4   | 5    | 6   |
| 7            | 8   | 9   | 10   | 11  | 12   | 13  |
| 14           | 15  | 16  | 17   | 18  | 19   | 20  |
| 21           | 22  | 23  | 24   | 25  | 26   | 27  |
| 28           | 29  | 30  | 1    | 2   | 3    | 4   |

1. Toque en el día marcado que contiene la grabación que usted desea ver, o en una cámara específica para ver solamente las grabaciones de esa cámara. La pantalla *Grabar lista* exhibe esas grabaciones guardadas en una carpeta.

***Si usted toca en un día que no está marcado, usted verá una carpeta vacía.***

2. Toque en la grabación que desea ver y ésta saldrá en la pantalla.
3. Toque en cualquier área de la pantalla que no tiene iconos de control para que salga la barra de progreso de la reproducción. Toque esa área otra vez para cerrarla.
4. Mientras que la barra de progreso de la reproducción está visible, usted puede avanzar o retroceder rápidamente arrastrando la barra hacia adelante o hacia atrás.

***En la barra de progreso de la reproducción, toque la doble flecha para adelantar o retrasar unos 10 segundos. Toque la flecha y la barra para ir al próximo vídeo o al anterior.***

5. Cuando la reproducción termine, toque el icono  para volver a la pantalla de la *lista de grabaciones*.

## BORRADO DE ARCHIVOS GRABADOS

Usted puede borrar un sólo archivo grabado o una carpeta con todos los archivos grabados en un día específico.

1. En la pantalla *Lista de grabaciones* (consulte la pantalla *Lista de reproducción* anterior), toque el día con los archivos grabados que desea borrar. La lista de los archivos grabados es exhibida.
2. Toque la X al lado derecho del registro. Si usted está borrando una carpeta, una pantalla de confirmación es exhibida. Si está borrando solamente un archivo grabado, éste archivo se borra sin pedir confirmación.



## CÓMO AÑADIR NUEVAS CÁMARAS

Su monitor apoya un total de cuatro cámaras activas al mismo tiempo. Cuando usted añada una cámara, sincronícela con el monitor (osea, que usted “presenta” la cámara al monitor para que puedan comunicarse).

### INFORMACIÓN ACERCA DE LA SINCRONIZACIÓN DE CÁMARAS

- Si una cámara ya está asignada al canal seleccionado, el monitor sobrescribe ese enlace con el nuevo.
- ¡Sincronice solamente una cámara a la vez! El monitor se sincroniza con la primera cámara que detecta. Si dos o más cámaras están en el modo de sincronización, usted no puede controlar cual cámara el monitor detectará primero.

### SINCRONIZACIÓN DE LA CÁMARA

1. Desde la pantalla *Sincronizar* (consulte “Sincronización”, página 21), toque la imagen de la cámara que desea sincronizar. Un icono de proceso será mostrado para una cuenta atrás de 60 segundos.
2. Durante la cuenta atrás de 60 segundos, oprima rápidamente y suelte el botón de sincronización en el cable de la corriente de esa cámara (consulte “Sincronización” en la página 21).
3. El sistema ajusta automáticamente la pantalla *Cámara encendida* conformemente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON LA SINCRONIZACIÓN DE CÁMARAS

Consulte la siguiente tabla para ver las recomendaciones acerca de la solución de problemas con la sincronización:

| Si...                                                                                               | Trate...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| el icono del estado de la señal de la cámara no enseña ninguna barra.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• comprobando que la cámara está conectada y que el LED rojo está encendido.</li><li>• comprobando que la antena de la cámara está conectada y que la antena del monitor está extendida.</li><li>• comprobando que la cámara está sincronizada con el canal correcto.</li><li>• re-sincronizando la cámara y el monitor.</li></ul> |
| el icono del estado de la señal de la cámara enseña una o dos barras o el vídeo es de baja calidad. | consultando “Pautas generales” en la página 8 para ver los consejos acerca de cómo mejorar la calidad del vídeo.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| la cámara no se sincroniza con el monitor.                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• comprobando que la cámara está conectada y que el LED rojo está encendido.</li><li>• oprimiendo y soltando rápidamente el botón de sincronización. No mantenga oprimido el botón de sincronización.</li></ul>                                                                                                                    |

# DESCRIPCIONES DE LA PANTALLA UNIDEN GUARDIAN

## SUMARIO

Esta sección describe las pantallas Uniden Guardian en detalle. Esto ofrece un recorrido por la pantalla que se está viendo.

## PANTALLA DE CONFIGURACIONES UNIDEN GUARDIAN

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:



Esta pantalla debe salir:



***La pantalla de configuraciones Uniden Guardian marca la opción de configuración de la cámara como la predeterminada.***

| Pantalla principal            | Sub pantallas                 | Función                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración de la cámara    | Sincronización                | Sincroniza las cámaras nuevas con el monitor.                                                                                                                           |
|                               | Cámara encendida              | Hace la cámara visible al monitor.                                                                                                                                      |
|                               | Claridad                      | Aclara u oscurece el vídeo en esa cámara.                                                                                                                               |
| Configuración de la grabadora | Detección de movimiento       | Graba cuando algo se mueve delante de la cámara. Continúa grabando por 2 minutos. La detección de movimiento está activada por defecto.                                 |
|                               | Alerta por correo electrónico | Envía notificación por correo electrónico a la computadora y/o dispositivo móvil del usuario cuando la detección de movimiento detecta movimiento delante de la cámara. |
|                               | Planificación de grabaciones  | Programa un plan para grabaciones con horas y larguras predeterminadas.                                                                                                 |

| <b>Pantalla principal</b>         | <b>Sub pantallas</b>                     | <b>Función</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Configuración de la red</i>    | <i>Configuración de internet</i>         | Selecciona el tipo de la conexión de internet que se va a usar. (DHCP es la más común.)                                                                                                                                                     |
|                                   | <i>Código de seguridad</i>               | Programa un código de seguridad para tener acceso a distancia.                                                                                                                                                                              |
|                                   | <i>Información de la red</i>             | Exhibe la información de su red.                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Configuración de la alarma</i> | <i>Periodo</i>                           | Programa el tiempo que la alarma suena.                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | <i>Melodía</i>                           | Selecciona una melodía para la alarma.                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Configuración del sistema</i>  | <i>Conserva de la corriente</i>          | Cuando el sistema está parado por 2 minutos, apaga temporalmente la pantalla para conservar la corriente.                                                                                                                                   |
|                                   | <i>Bloqueo automático de la pantalla</i> | Bloquea la pantalla para que no funcione hasta que se vuelva a abrir.                                                                                                                                                                       |
|                                   | <i>Hora</i>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarma del reloj. Pone una alarma.</li> <li>• Ajuste de la hora. Ajusta la hora actual (incluyendo la hora de verano).</li> <li>• Huso horario. Ajusta el huso horario para su sistema.</li> </ul> |
|                                   | <i>Administración del almacenamiento</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatea/borra todo los datos en la tarjeta microSD.</li> <li>• Permite que nuevos registros sobrescriban los viejos cuando la tarjeta microSD está llena.</li> </ul>                              |
|                                   | <i>Actualización del sistema</i>         | Actualiza el firmware del monitor.                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | <i>Idioma</i>                            | Cambia el idioma predeterminado del monitor (Inglés, Francés o Español).                                                                                                                                                                    |
| <i>Consejos rápidos</i>           | NA                                       | Suministra una lista con las 10 preguntas más comunes.                                                                                                                                                                                      |

# PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

## SINCRONIZACIÓN


Sus cámaras son sincronizadas con el monitor a los canales 1 y 2 en la fábrica. Cuando añada una cámara nueva a su sistema, usted deberá “presentar” la cámara con el monitor para que se puedan comunicar.

## INFORMACIÓN

### ACERCA DE LA SINCRONIZACIÓN DE CÁMARAS:

- Si una cámara ya está asignada al canal seleccionado, el monitor sobrescribe ese enlace con el nuevo.
- ¡Sincronice solamente una cámara a la vez! El monitor se sincroniza con la primera cámara que detecta. Si dos o más cámaras están en el modo de sincronización, usted no puede controlar cual cámara el monitor detectará primero.

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:

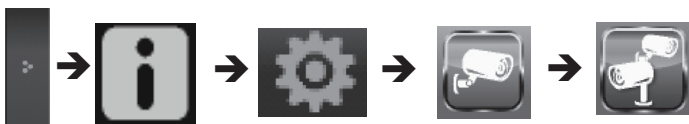

Esta pantalla debe salir:




1. Toque la imagen de la cámara que desea sincronizar. Un icono de proceso es mostrado para una cuenta atrás de 60 segundos.
2. Oprima y suelte el botón de sincronización en el cable de la corriente de la cámara. La cuenta atrás de 60 segundos terminará cuando el proceso de sincronización esté completo.
3. El sistema ajustará automáticamente la pantalla *Cámara encendida*.

***Use este proceso para mover la cámara de un canal a otro.***

## CÁMARA ENCENDIDA

Cuando usted añade una cámara a su sistema, sincronice la cámara con el monitor y el sistema se encenderá automáticamente. Una X indica una cámara que está apagada; un visto indica que la cámara está encendida.

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:



Esta pantalla debe salir:




1. Toque la cámara que quiere encender.
2. Un visto reemplaza la X debajo de la cámara.
3. Para apagar una cámara, toque el icono de la cámara. Una X reemplaza el visto e indica que la cámara está apagada.

***Aunque la cámara está apagada, todavía está recibiendo corriente. El monitor no recibirá señales de vídeo de esa cámara.***

## CLARIDAD

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:



Esta pantalla debe salir:



Toque la cámara en la cual desea cambiar el nivel de la claridad. La claridad predeterminada es 0, y la gama es de -2 hasta 2. Toque en la cámara para circular por los diferentes ajustes.

## PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA GRABACIÓN


Use la pantalla *Configurar grabadora* para seleccionar entre *Detección de movimiento*, *Alerta por Email*, o *Planificar grabación*.

Seleccione *Detección de movimiento*.




## DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:



Esta pantalla debe salir:

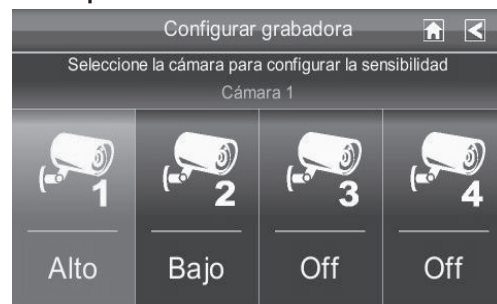

1. La sensibilidad de la detección de movimiento de cada cámara se puede configurar independientemente. Usted puede poner el nivel de la detección de movimiento a apagado, bajo, o a alto. Toque en la cámara para circular por esas opciones.
2. Toque el icono  para volver a la pantalla principal de *Detección de movimiento*.

***El ajuste predeterminado de la detección de movimiento para las cámaras incluidas en este sistema está puesto a Bajo. El sistema graba por 2 minutos cuando detecta movimiento.***

## *ALERTA POR CORREO ELECTRÓNICO*

El sistema Uniden Guardian le puede notificar cuando detecta movimiento de cualquier cámara, enviándole una alerta por el correo electrónico. Esta alerta contiene información tal como la hora y por cual cámara se detectó el movimiento. Para poder activar el sistema Uniden Guardian, usted debe insertar las direcciones electrónicas de entrada y de salida.

### ***Uniden recomienda que use Gmail para configurar el servidor de salida del correo electrónico.***

El servidor de salida del correo electrónico (servidor SMTP) es responsable para enviar la notificación por correo electrónico para informar a los usuarios cuando el sistema Uniden Guardian detecta movimiento delante de cualquier cámara (la detección de movimiento debe estar activada).

El servidor de entrada del correo electrónico (Email To) recibe la notificación por correo electrónico enviado por el servidor SMTP. El usuario debe poder recibir correo electrónico por una computadora Windows o por dispositivos móviles (tal como un iPhone, iPad, o un teléfono inteligente Android o una tableta Android), para recibir alertas del sistema Uniden Guardian por el correo electrónico.

Cuando usted recibe una alerta por correo electrónico, usted puede ver vídeo en vivo en su computadora Windows, en un iPhone, un iPad, un teléfono inteligente Android o una tableta Android por sus aplicaciones. Aplicaciones gratuitas están disponibles en la tienda de aplicaciones Apple o en el mercado Android.

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes como aparecen en las pantallas:



Esta pantalla debe decir:

1. Toque *Activar* para activar la alerta por correo electrónico o *Desactivar* para apagarla.
2. Toque en el espacio *Servidor SMTP*. Una noticia gmail aparece con la información del puerto; toque **OK**. Una pantalla con teclado aparece.

3. Inserte su servidor SMTP de salida para su correo electrónico. Usted puede entre cambiar el teclado de caracteres alfabéticos a números/símbolos y viceversa tocando el espacio a la izquierda de la barra de espacio. Toque *Volver*. La pantalla de la *Alerta por e-mail* vuelve a salir.
4. Repita el paso anterior para entrar en el espacio *Password*. Toque *Volver*.

**La contraseña insertada aquí debe ser la misma que la contraseña para la cuenta de salida del correo electrónico.**

5. Repita el paso 3 para entrar en el espacio *Email To*. Sólo una cuenta de entrada de correo electrónico será aceptada por el sistema Uniden Guardian. La cuenta de entrada del correo electrónico puede ser diferente de la cuenta de salida del correo electrónico.
  6. Toque **OK** para guardar los ajustes, luego toque  para volver a la pantalla anterior.
- Si está usando Gmail como el servidor SMTP de salida, compruebe SSL/TLS y use los datos en la tabla siguiente:



| Para Gmail  |                |                                                                |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| SMTP Server | smtp.gmail.com | Inserte esto.                                                  |
| SMTP Port   | 465            | Inserte esto.                                                  |
| Username    | XXXX@gmail.com | Inserte su dirección gmail completa, incluyendo @gmail.com.    |
| Password    | XXXXXXXXXX     | Inserte la contraseña para esta cuenta gmail.                  |
| Email To    | XXXX@gmail.com | Inserte la dirección email a la cual desea enviar las alertas. |

## PLANIFICACIÓN DE LA GRABACIÓN

Usted puede planificar hasta 5 sesiones de grabación. El tiempo total de grabación que usted tiene está limitado por el tamaño de la tarjeta microSD. Estas sesiones de grabación deben comenzar y terminar dentro de un sólo periodo de 24 horas. No pueden cruzar al próximo día.

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:

Esta pantalla sale:

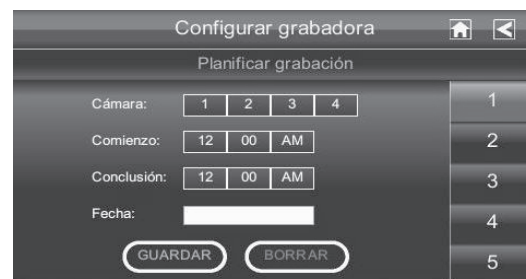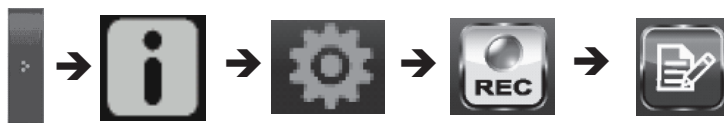

1. Toque el número de la cámara que usted desea grabar (1-4). Usted puede seleccionar hasta las 4 cámaras para grabar.
2. Programe la hora de comienzo de la grabación. Toque las casillas de la hora y de los números por separado y use las flechas para **SUBIR** y **BAJAR** para desplazarse por las horas.
3. Toque el espacio **AM/PM** para cambiar entre ellos.
4. Toque en la casilla vacía de la *Fecha*. La pantalla *Configurar grabadora* con el calendario aparece.
5. Toque en la fecha que desea grabar. La pantalla anterior aparece.
6. Programe la grabación y luego toque **GUARDAR**. Usted puede seleccionar la planificación de otra sesión de grabación, volver a la pantalla anterior, o volver a la pantalla *en vivo*.



| Configurar grabadora |     |     |      |     |      |     |
|----------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 2013 JUN             |     |     |      |     |      |     |
| Dom                  | Lun | Mar | Mier | Jue | Vier | Sab |
| 26                   | 27  | 28  | 29   | 30  | 31   | 1   |
| 2                    | 3   | 4   | 5    | 6   | 7    | 8   |
| 9                    | 10  | 11  | 12   | 13  | 14   | 15  |
| 16                   | 17  | 18  | 19   | 20  | 21   | 22  |
| 23                   | 24  | 25  | 26   | 27  | 28   | 29  |

***Las grabaciones planificadas están partidas en archivos con un tamaño de 15 minutos. Por ejemplo, si usted graba un evento de 50 minutos, usted tendrá tres grabaciones de 15 minutos, más una de 5 minutos.***


#### **BORRAR UNA GRABACIÓN PLANIFICADA**

1. Acceda a la pantalla *Planificar grabación*.
2. Toque en la grabación que desea borrar (1-5). La pantalla exhibe los ajustes para esa planificación.
3. Toque **BORRAR**. La pantalla se reinicializa a los valores predeterminados para ese espacio de grabación.

#### **PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA RED**

La pantalla *Configurar red* le permite seleccionar el tipo de conexión a internet y el código de seguridad. Además, usted puede exhibir la configuración predeterminada del sistema.

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:

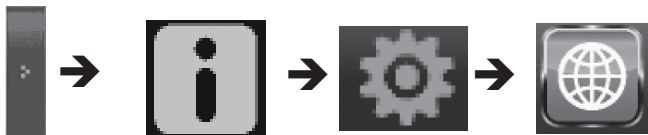

Esta pantalla debe salir:




### CONFIGURACIÓN DEL INTERNET

1. Toque el icono para configurar el internet para que salga la pantalla *Configuración del internet*.
2. Toque en su selección y rellene los espacios requeridos. Toque **OK**.

| Selección | Espacios                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP fija   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección IP</li> <li>• Máscara subred</li> <li>• Pasarela predeterminada</li> <li>• Servidor DNS</li> </ul> |
| DHCP      | Ninguno                                                                                                                                               |

3. Toque **OK** en la indicación para la reinicialización del sistema. La pantalla *Configurar red* aparece.

***DCHP es la conexión más común. Su enrutador asignará automáticamente una dirección IP a su sistema Uniden Guardian. IP fija es para esos que tienen la capacidad de especificar una dirección IP para el sistema Uniden Guardian.***

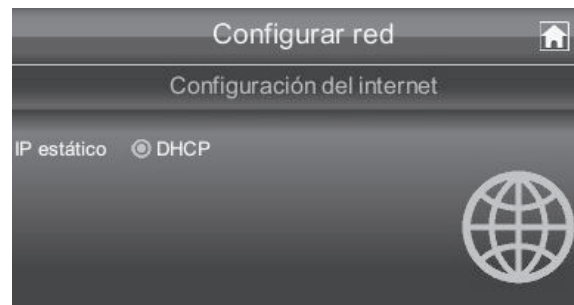

### CÓDIGO DE SEGURIDAD

Programe su código de seguridad para limitar quien puede tener acceso al sistema desde una localidad a distancia.

1. Toque el icono del código de seguridad para exhibir la pantalla *Código de seguridad*.



2. Si no ha insertado un código de seguridad, usted lo puede insertar aquí. Si ya lo hizo antes, éste será exhibido.

***El código de seguridad predeterminado es 123456. Recomendamos que cambie este código a algo que usted pueda acordarse. Necesitará el código para acceder a su vídeo desde un dispositivo a distancia tal como un teléfono inteligente o una computadora.***

3. Toque en el espacio para cambiar el código. Una pantalla con teclado aparece.



4. Inserte su código de seguridad. Usted puede cambiar el teclado de caracteres alfabéticos a números/símbolos o viceversa tocando el espacio a la izquierda de la barra de espacio. Toque **INSERTAR**. La pantalla *Código de seguridad* vuelve a salir.

***Usted debe insertar un código de seguridad para monitorear su vídeo desde una computadora u otro dispositivo.***

5. Toque **OK** en la indicación para reinicializar el sistema. La pantalla *Configurar red* sale.

6. Apague y vuelva a encender su monitor Uniden Guardian para que el cambio del código de seguridad tome efecto.

### *PANTALLA DE INFORMACIÓN DE LA RED*

1. Toque el icono de información de la red para exhibir la pantalla *Información de la red*.



2. Toque para volver a la pantalla anterior.

El DID es un código único específico de su monitor y es requerido (junto con el código de seguridad) para tener acceso a distancia a sus cámaras vía internet. La información en el ajuste DHCP es asignada a su monitor desde el enrutador de su casa.

### **PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA**

Desde la pantalla *Configurar alarma*, usted puede:

- Programar el tiempo que la alarma suena.
- Seleccionar una melodía para la alarma.



### *PANTALLA PERIODO*

Esta selección le permite seleccionar el tiempo que la alarma del reloj sonará.

1. Toque *Periodo*. La pantalla *Seleccione para cambiar el tiempo de la sirena es exhibida*.



2. Toque el tiempo que usted quiere que suene la sirena (2, 10, ó 30 segundos) o toque Ninguno para que la sirena se apague.
3. Toque  para volver a la pantalla anterior.

### LA MELODÍA

Esta sección le permite seleccionar una melodía para la sirena.

1. Toque *Melodía*. La pantalla para cambiar la melodía de la sirena sale.



2. Un visto sale en la melodía que usted toca y el monitor reproduce brevemente una muestra de ella.
3. Toque  para volver a la pantalla anterior.

# PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA




## CONSERVA DE ENERGÍA

Cuando usted activa el modo de conserva de energía, el monitor va al modo de espera (la pantalla LCD se apaga) después de estar inactivo por 2 minutos. Oprima el botón **POWER** una vez para reactivar el monitor (predeterminado = apagado).

***Si un evento de detección de movimiento o una grabación planificada comienza, la pantalla LCD se vuelve a encender.***

1. Toque *Conserva de energía* y luego toque *Activar* para activar el modo de conserva de energía (predeterminado = apagado).

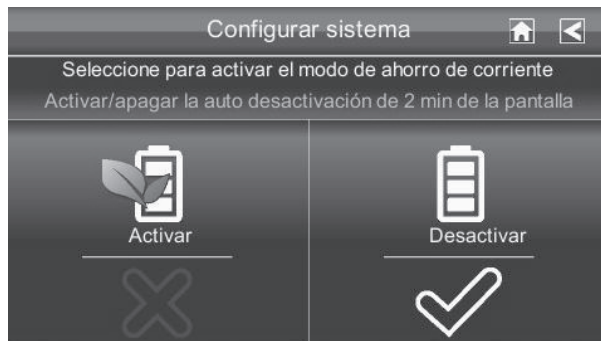

2. Un visto aparece en su selección.
3. Toque  para volver a la pantalla anterior.

### BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LA PANTALLA

Cuando usted enciende el modo bloqueo automático, el monitor entra automáticamente en ese modo después de estar inactivo por 2 minutos. El bloqueo automático incapacita la pantalla táctil y quita los iconos de la pantalla.

Cuando la característica del bloqueo automático ha sido activada y su pantalla en vivo está bloqueada, simplemente toque el botón **POWER** una vez para desbloquear la pantalla y volver a la operación normal de la pantalla táctil. Cuando esté en la pantalla en vivo, usted puede bloquear manualmente el sistema tocando el botón **POWER**, sin importar si la característica del bloqueo automático ha sido o no activada.

1. Toque *Activar/apagar el auto bloqueo*. La pantalla *Seleccione para activar bloqueo de la pantalla* es exhibida.




2. Toque su selección; un visto aparece.
3. Toque  para volver a la pantalla anterior.

## LA HORA

La pantalla *Alarma del reloj* le permite ajustar las alarmas del reloj, poner la hora del sistema, y programar el huso horario local.

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:




Esta pantalla debe salir:



## ALARMA DEL RELOJ

Esta característica funciona como una alarma de reloj independiente. No afecta a la operación del vídeo en vivo o a la grabación de vídeo.

1. Toque  para exhibir la pantalla *Alarma del reloj*.

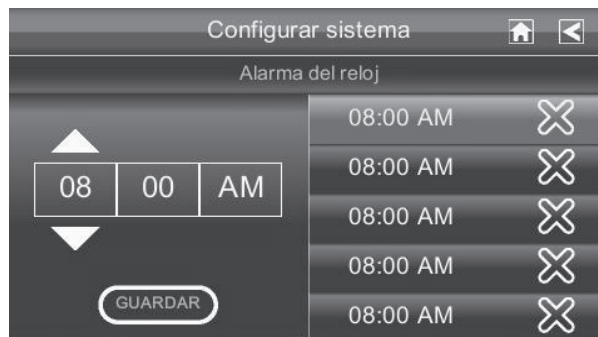

1. Toque en un botón de alarma (un total de 5 botones para seleccionar).
2. Toque el bloque de la hora. Las flechas **SUBIR/BAJAR** se mueven al bloque de la hora. Programe la hora.
3. Toque en el bloque de los minutos. Las flechas **SUBIR/BAJAR** se mueven al bloque de los minutos. Programe los minutos.
4. Toque **AM/PM** para cambiar entre los dos.
5. Toque **GUARDAR** cuando termine.

### AJUSTE DE LA HORA

Esta pantalla contiene espacios para poner el mes, el día, el año, la hora, los minutos, y AM/PM.

1. Toque  para exhibir la pantalla *Ajuste de la hora*.



2. Toque en cada espacio para programarla. Las flechas para **SUBIR/BAJAR** se mueven a ese espacio. Use **SUBIR/BAJAR** para programar el espacio.
3. Toque en el bloque **AM/PM** para cambiar entre los dos.
4. Toque *Horario de verano* para ajustar a la hora de verano.
5. Toque **GUARDAR** cuando termine.

***Es importante poner la hora correcta para asegurar que las horas de los archivos de vídeo grabado y de la planificación de grabación están correctas.***

## HUSO HORARIO

La característica del huso horario le permite configurar el huso horario en el cual se ubica su monitor. Esto es especialmente útil si usted está usando la aplicación en otro huso horario y usted desea tener acceso a distancia a sus archivos grabados. Usted puede poner un filtro para limitar el período de los archivos grabados que usted desea ver (la última hora, las últimas 6 horas, etc. consulte la página 48). Su sistema comprenderá que su solicitud se refiere al huso horario en el cual se encuentra su monitor. [Predeterminado = (GMT6:00) Hora central (EE.UU. y Canadá)]

1. Toque  para exhibir la pantalla *Huso horario*.




2. Desplácese por las listas del huso horario para encontrar el deseado. Toque en ese huso horario cuando lo encuentre.
3. Toque **GUARDAR** cuando termine. La pantalla *Huso horario* es exhibida.

## ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

La administración del almacenamiento le permite reformatear su tarjeta microSD (borrando todos los datos) o permitiendo que un vídeo nuevo sea grabado encima de otro viejo cuando la tarjeta microSD está llena. La sobrescritura borra el registro más viejo para dejar espacio para un archivo nuevo. Se podrá borrar más de un registro dependiendo del tamaño del archivo nuevo.

***El sistema Uniden Guardian apoya una tarjeta microSD de hasta 32 GB.***

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:



Esta pantalla debe salir:



1. Toque *Administrar almacen.* en la pantalla *Configurar sistema*. La pantalla *Administrar almacen.* sale.
2. Usted puede tocar *Formatear* o *Sobrescribir* en esta pantalla.

### FORMATEO

El formateo de la tarjeta microSD borra todos los datos. Si hay archivos que usted necesita guardar, transfíralos de la tarjeta microSD a su computadora.

1. Toque *Formatear* en la pantalla *Administrar almacen.* Una pantalla de confirmación sale preguntando si desea continuar.
2. Toque **OK**.

***Reformatee su tarjeta microSD cada 4-6 semanas para que funcione mejor.***

### SOBRESCRIBIR

La función de sobrescribir le deja borrar del sistema los registros más viejos y reemplazarlos con registros nuevos cuando la tarjeta microSD está llena. Será necesario borrar más de un registro para guardar un registro nuevo dependiendo del tamaño.

1. Toque *Sobrescribir* en la pantalla *Administrar almacen.*
2. Un visto es exhibido para indicar que el archivo más viejo ha sido sobrescrito. Si usted apaga esta característica, una X es exhibida y el sistema muestra un mensaje diciendo que no hay espacio cuando usted trata de grabar archivos y la tarjeta microSD está llena.



## ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Para actualizar el firmware Uniden Guardian, usted deberá descargar el archivo en la página web del portal de video de Uniden ([www.unidenvideo.com](http://www.unidenvideo.com)) o de la página web de Uniden ([www.uniden.com](http://www.uniden.com)) a su computadora. Este archivo debe ser entonces transferido al directorio raíz de la tarjeta microSD que se va a usar en su sistema Uniden Guardian.

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:



Esta pantalla debe salir:




1. Quite la tarjeta microSD.
2. Insértela en su computadora. Use el adaptador si es necesario.
3. Vaya a [www.unidenvideo.com](http://www.unidenvideo.com) o a [www.uniden.com](http://www.uniden.com). Localice la información de descarga para su firmware.
4. Si necesita descargar una actualización, navegue a su tarjeta microSD y copie el archivo descargado a su tarjeta.
5. Quite la tarjeta microSD e insértela en el monitor.
6. Navegue a Configurar sistema/Actualizar el firmware (consulte los pasos mostrados arriba). Toque en la pantalla Actualizar el firmware para comenzar la actualización.
7. El sistema exhibe varios mensajes de proceso, terminando con una noticia de que el sistema se apagará en 5 segundos. Deje que el sistema se apague por sí sólo o apáguelo manualmente.
8. Vuelva a encender el sistema. La tarjeta de memoria se reinicializará con el firmware más nuevo.

## EL IDIOMA

El idioma Inglés es el predeterminado. Cuando usted cambia los idiomas, todos los ajustes del sistema cambian a las configuraciones originales predeterminadas por la fábrica. Usted tendrá reintroducir cualquier configuración especial.

Desde el menú emergente, toque los iconos siguientes tal como aparecen en las pantallas:




Esta pantalla debe salir:



1. Seleccione un idioma para cambiar a ese idioma. La pantalla *Restaurar a las configuraciones originales* sale.
2. Toque **OK** para continuar con la reinicialización del idioma. El sistema se reiniciará en unos 5 segundos. Si no desea reiniciar el idioma, toque **CANCELAR** para volver a la pantalla anterior. El cambio del idioma reiniciará el sistema y le pedirá que recalibre la pantalla táctil. Siga las instrucciones en la pantalla.

## LA PANTALLA DE CONSEJOS RÁPIDOS

La pantalla *Consejos rápidos* suministra más detalles acerca de las 10 áreas comunes. Toque en una materia para exhibir la información.

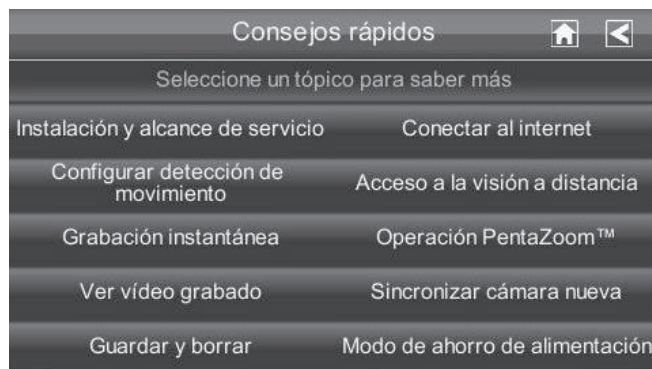

# ACCESO A DISTANCIA

## SUMARIO

El Uniden Guardian le permite ver vídeo en vivo desde su computadora Windows®, un iPhone®, iPad®, o desde su teléfono inteligente o tableta Android™. Aplicaciones gratuitas están disponibles en la tienda Apple o en la tienda Android.

Este sistema usa la tecnología de acceso a distancia P2P y no requiere la configuración de su enrutador, la redirección de puertos o un servicio DDNS a distancia.

Usted debe configurar una cuenta gratis para ver su sistema a distancia. Múltiples usuarios pueden tener acceso para ver vídeo en vivo al mismo tiempo mientras que tengan el código de identificación del usuario (DID) y el código de seguridad.

***La cantidad de usuarios a distancia es determinada por la cantidad de “ancho de banda de subida disponible” en su red doméstica. Cada usuario a distancia requiere ~350kbps de ancho de banda en la red.***

## REQUISITOS DEL SISTEMA

- Microsoft® Windows XP, Vista o Windows 7
- Internet Explorer® v. 8 ó más alta
- iPhone®, o
- iPad® o
- Teléfono inteligente o tableta Android™

## CONEXIÓN A INTERNET

La cuna del Uniden Guardian carga su monitor además de suministrar la conexión a internet. Cuando usted está conectado a internet, el vídeo en vivo no es exhibido en el monitor.

***Para este procedimiento, el adaptador CA debe estar conectado en la cuna y no al monitor. Reconecte el adaptador CA si es necesario.***

1. Conecte un extremo del cable Ethernet detrás de la cuna.
2. Conecte el otro extremo en su enrutador primario (típicamente, el enrutador de su proveedor de servicio).
3. Coloque la cuna a una distancia máxima de su enrutador.
4. Inserte el monitor en la cuna. Una pantalla preguntará si desea conectarse a internet, o si sólo desea cargar el monitor.
5. Toque **CONECTAR**. El indicador de estado de la conexión a internet aparece en la parte superior izquierda de la pantalla en VIVO, indicando que el sistema está conectado a internet.  
Mientras que el sistema está conectado a internet:
  - ▶ La velocidad de visualización en la pantalla en VIVO puede reducirse a 2-3 fotogramas por segundo.
  - ▶ La operación de control de la pantalla táctil será limitada. Para volver a un control total de la pantalla táctil, desconecte del internet. Toque en el menú emergente y luego seleccione *Carga sólo*.
6. Cuando se conecta a distancia al monitor, el indicador de estado de la conexión a internet muestra que la visión a distancia está en progreso.

## **CONEXIÓN DE INTRANET (RED DOMÉSTICA)**


Cuando el monitor está colocado en la cuna y “cargar solamente” está seleccionado, usted todavía puede tener acceso a su vídeo en vivo desde una computadora o un teléfono inteligente mientras que esos dispositivos también estén conectados a la misma red que el monitor. Por ejemplo, su teléfono inteligente o su tableta están conectados a su red doméstica vía WiFi. En este caso, el vídeo en vivo todavía será exhibido en el monitor y en el teléfono inteligente o en la tableta.

## **CONFIGURACIÓN DE UNA CUENTA PORTAL**

Usted necesita una cuenta portal de Uniden para poder acceder a distancia a su sistema de vídeo en vivo.

***Asegúrese de que ha programado su código de seguridad. El código de seguridad predeterminado es 123456. Recomendamos sumamente que cambie el código en el monitor. Usted lo necesitará para configurar una cuenta portal.***

1. Vaya a <http://www.unidenvideo.com>. Haga clic en *Register*. La pantalla *Select Region and Language* aparece.

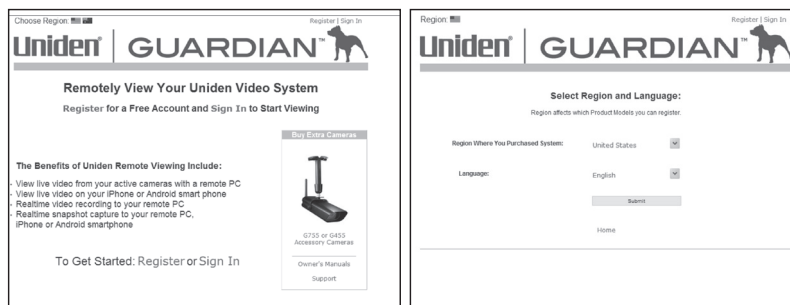

2. Rellene esta página y haga clic en *Submit*. *Legal Agreement* es exhibido.
3. Lea y acepte el contrato. La pantalla *Account Setup* sale.
4. Inserte un nombre para la cuenta en *Account Name* (1).
5. Inserte una contraseña en *Password* (2).
6. Inserte la contraseña otra vez para verificarla en *Verify Password* (3).
7. Rellene todos los espacios requeridos (4).
8. Haga clic en la casilla (5) para recibir información acerca de ofertas especiales de Uniden.
9. Haga clic en *Submit* para enviar (6). *New Account Created* (cuenta nueva creada) aparece.

The screenshot shows the 'Account Setup' page. At the top, there is a 'Region:' dropdown menu and a 'Register | Sign In' link. The Uniden Guardian logo is prominently displayed. Below the logo, the 'Account Setup:' section contains several fields: '\*Account name:' (1), '\*Password:' (2) with a note '(Choose at least 6 letters or numbers)', '\*Verify Password:' (3), '\*Address:', '\*City:', '\*State:' (a dropdown menu with '--SELECT STATE/PROVIN--'), '\*Zip:', '\*Country:' (a dropdown menu with '--SELECT COUNTRY--'), '\*Phone:', and '\*Email:'. A checkbox (5) is located below the email field, with the text 'Receive special offers from Uniden.com:' next to it. At the bottom, there is a 'Back' button and a 'Submit' button (6). A note '\* Required' is at the bottom right. Numbered arrows (1-6) point to the respective fields and buttons as described in the list.

10. Haga clic en *Continue* (continuar). La pantalla *Video System Registration* (registración del sistema de vídeo) aparece.
11. Suministre un mote para el dispositivo en *Device Nickname* (1).
12. Seleccione el minorista de la lista (2).

## INSERCIÓN DEL CÓDIGO DID

Después de seleccionar su sistema Uniden Guardian, usted debe insertar el código DID. Este código DID se puede encontrar detrás de su monitor. Son los caracteres debajo del código de barras. También puede encontrar el código DID en la pantalla *Información de la red*.

1. Haga clic en el botón de la radio en su sistema (3).
2. Inserte el código DID en letras mayúsculas (4).
3. Haga clic en *Continue* (continuar) (5).

Una vez que la configuración de su cuenta está completa, seleccione el enlace *View Now* (ver ahora).

Para poder ver vídeo en vivo desde su computadora, usted debe descargar e instalar el complemento OCX. Haga clic en el enlace cerca de la parte inferior de la página y le pedirá que lance (*Run*) o que guarde (*Save*) el archivo. Si escoge guardar, acuérdesese de la ubicación de la descarga en su computadora. Cuando la descarga termine, busque ese archivo y haga clic en él para instalarlo. Cuando termine la instalación, vuelva a la página *View Now* (ver ahora) en el portal. En esta página, usted verá el código DID que usted insertó durante la configuración de su cuenta. También hay un espacio para insertar un código de seguridad.

The image shows three screenshots of the Uniden Guardian registration process. The first screenshot shows the 'Video System Registration' page with fields for 'Device Nickname' (labeled 1) and 'Retailer' (labeled 2). The second screenshot shows the 'Guardian Series' selection page with two options: 'G955' (labeled 3) and 'UDS655'. It also shows a field for entering a UID or DID (labeled 4) with instructions to use uppercase letters. The third screenshot shows the 'Continue' button (labeled 5) and a 'Back' button.

## INSERCIÓN DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD

El código de seguridad debe combinar con el código de seguridad del monitor que usted programó anteriormente (consulte la página 28).

El código de seguridad predeterminado es

123456; recomendamos que lo cambie.

1. Inserte su propio y único código de seguridad.
2. Haga clic en **START**.

***El código de seguridad que usted inserte en el portal Uniden Video y el de la aplicación deben combinar con el código de seguridad que usted insertó en el dispositivo. Siempre que usted cambie el código de seguridad en el dispositivo, usted debe hacer el cambio correspondiente en el portal o en la aplicación.***

## GRABACIÓN DE VÍDEO

El portal le permite grabar vídeo en vivo y guardarlo en su computadora.


1. Haga clic en **RECORD** para comenzar la grabación.
2. Haga clic en **STOP RECORD** para detener la grabación.

## TOMAR INSTANTÁNEAS

El portal le permite tomar instantáneas de vídeo y guardarlas en su computadora.

Haga clic en **SNAPSHOT**.

***Usted especifica la ubicación para guardar todos los vídeos e instantáneas. Seleccione SAVE y luego navegue al lugar en el cual desea guardar los archivos.***

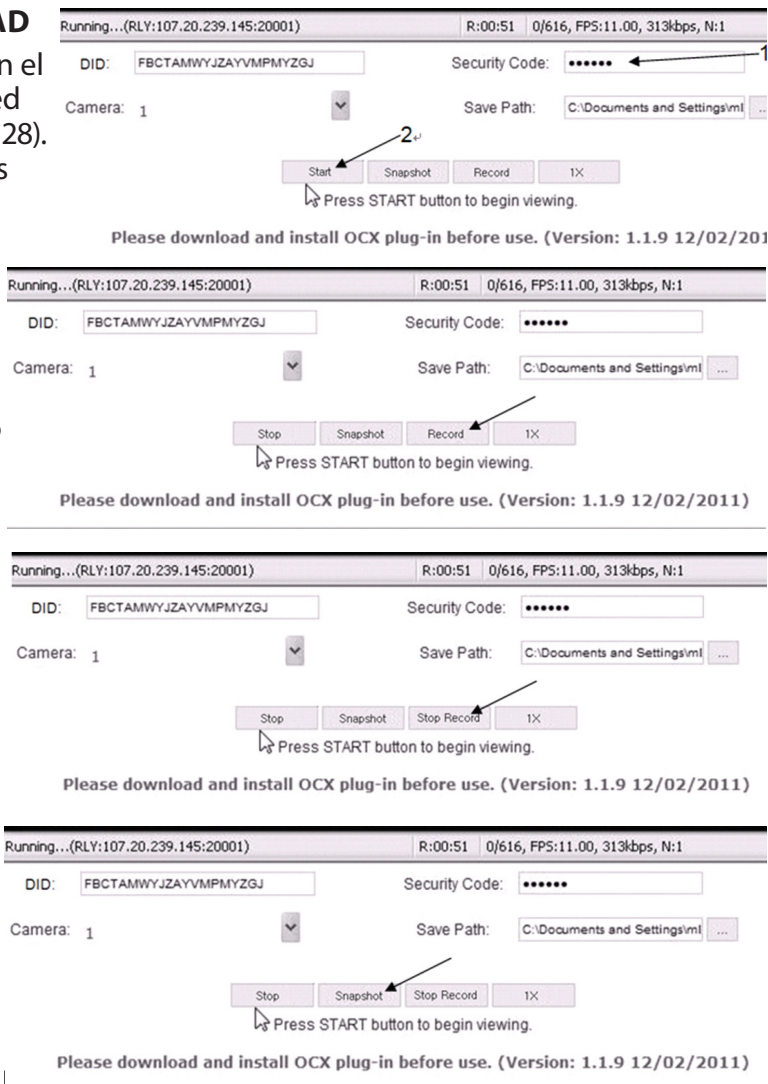

# CÓMO USAR LA APLICACIÓN UNIDEN GUARDIAN 2

**Android™**

## CÓMO ESTABLECER SU SISTEMA EN LA APLICACIÓN

Usted puede usar un teléfono inteligente o tableta Android™ de Google® con su sistema Uniden Guardian para conectarse a distancia y ver vídeo en vivo. Siga estos pasos para descargar, añadir y usar la aplicación.

1. Con su teléfono inteligente o tableta Android™, busque el *Uniden Guardian 2* en el mercado Android. Descargue e instale esta aplicación a su dispositivo.
2. Lance la aplicación; toque **PRESS TO ADD CAMERAS** para añadir la información de su sistema a la aplicación.


Inserte un nombre para su sistema en el espacio *System Name*.

Inserte el mismo código DID de su monitor Uniden Guardian en el espacio *DID*.

Inserte el código de seguridad.

Toque la casilla *Email Alert* para que el sistema le envíe correos electrónicos cuando la cámara sea activada por movimiento; toque **SAVE**. Un mensaje sale verificando que usted desea guardar el sistema que acaba de insertar. Toque **OK**.

3. Un mensaje sale, recomendando que cambie el código de seguridad predeterminado. Toque **OK**.
4. La pantalla principal del sistema Uniden Guardian 2 sale. Un globo es exhibido para cada sistema que usted conecta a la aplicación Uniden Guardian 2.

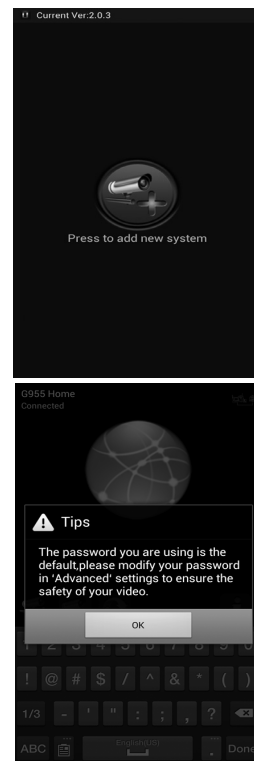

***Si solamente hay un sistema conectado, la aplicación exhibirá la pantalla del globo por un momento y luego la última imagen de ese sistema.***

5. Toque en el globo para ver vídeo en vivo de ese sistema.



OPERACIÓN CON LA APLICACIÓN

Cuando usted abre la aplicación en su teléfono Android, la imagen exhibida en la pantalla principal es la última imagen de la cámara , capturada automáticamente, durante la sesión establecida anteriormente:

|                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pantalla principal |    | Toque para añadir un sistema Uniden Guardian adicional.                                                                     |
|                                                                                                         |    | Toque para entrar en la página <i>Configuración del sistema</i> .                                                           |
|                                                                                                         |   | Toque para actualizar la pantalla.                                                                                          |
|                                                                                                         |  | Toque para las opciones de información de la aplicación. Además, hay una opción para activar/desactivar el bloqueo del PIN. |

## ICONOS DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Estos iconos son exhibidos cuando usted toca el icono  en la pantalla principal.

-  : Edit System (Editar el sistema). Toque este icono para cambiar las configuraciones y activar las alertas por correo electrónico y las notificaciones de eventos.
-  : Delete System (Borrar sistema). Toque este icono para borrar el sistema Uniden Guardian.
-  : View Recorded Files (Ver archivos grabados). Toque este icono para exhibir una lista con los archivos grabados. (Consulte “Para ver archivos grabados de su dispositivo móvil” abajo.)

## OPCIONES DE LA INFORMACIÓN

Estas opciones salen cuando usted toca el icono .

-  Set up PIN Lock (Programar el PIN Lock). La activación de esta función impide que otros activen la aplicación y vean las imágenes de su cámara. Inserte un código único de 4 dígitos y ponga un visto en la casilla “Enable lock when starting” si así lo desea. Inserte este código cuando active la aplicación.
-  : About (Acerca de). Toque este icono para exhibir el número de la versión de la aplicación y el número de la versión de la interfaz de programación de aplicaciones (API).

## PARA ACTIVAR LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS


Usted puede configurar su teléfono inteligente o dispositivo para notificarle cuando hay un nuevo archivo grabado.

1. Toque *Settings* en su dispositivo.
2. Toque *Notifications*. Una lista de aplicaciones aparece.
3. Toque *Uniden Guardian 2*.
4. La pantalla de configuración del Uniden Guardian 2 sale. ENCIENDA o APAGUE la notificación como desee.

PARA VER ARCHIVOS GRABADOS CON SU DISPOSITIVO MÓVIL

Antes de poder ver los archivos grabados con su dispositivo móvil, usted debe conectar su sistema a internet (consulte la página 40).

1. Lance la aplicación Uniden Guardian 2 y seleccione su sistema. La pantalla principal aparece.
2. Toque el icono . Los iconos Edit System (Editar sistema), Delete System, (Borrar sistema) y View Recorded Files (Ver archivos grabados) aparecen.
3. Toque el icono **VIEW RECORDED FILES**. Una lista con archivos grabados (lista de eventos) sale. Además, usted tiene las opciones siguientes:
  - En la parte inferior de la pantalla hay un espacio de selección de cámaras con un menú desplegable; usted puede seleccionar la lista de eventos de la cámara que usted desea ver.
  - Toque el icono del lápiz para seleccionar archivos grabados (lista de eventos) grabados que desea borrar. Toque la casilla al lado derecho de la entrada para seleccionarlo y borrarlo.
  - Usted puede programar un filtro para exhibir los archivos grabados en la última hora, las últimas 6 horas, etc. Toque en **SEARCH** (icono de la lupa) para exhibir las selecciones del filtro. Seleccione un filtro y luego toque **YES**. La lista de eventos sale otra vez, filtrada de acuerdo a su programación.

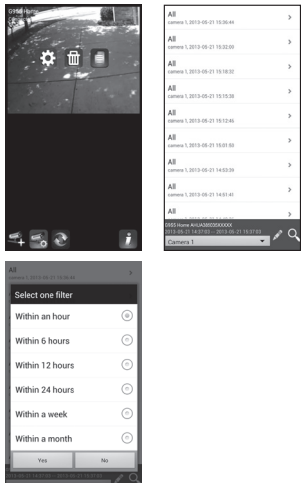

**Cuando programe un filtro, asegúrese de que la característica del huso horario está bien ajustada en el monitor para reflejar el huso horario actual del sistema, no el huso horario en donde usted se encuentra.**

4. Toque en un archivo para verlo. Dos iconos salen en la pantalla debajo de la imagen:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Icono de pausa. Toque para pausar la reproducción. Toque otra vez para continuar la reproducción. |
|                                                                                     |  | Icono para volver. Toque para volver a la pantalla anterior.                                      |

## PARA TOMAR INSTANTÁNEAS Y GRABAR DESDE LA VISTA EN VIVO

En la pantalla de vista en vivo salen tres iconos – Instantánea, Grabación, y Volver.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Icono de instantáneas. Toque para tomar una foto. La imagen es guardada en su teléfono.                                                                                                                                               |
|                                                                                   |  | Icono de grabación. Toque para comenzar la grabación. Un círculo rojo sale en la esquina derecha superior de la pantalla. La aplicación graba por 2 minutos, y los archivos grabados son guardados en la tarjeta microSD del monitor. |
|                                                                                   |  | Icono para volver. Toque para volver a la pantalla anterior.                                                                                                                                                                          |

### ios®

#### CÓMO ESTABLECER SU SISTEMA EN LA APLICACIÓN

De una manera similar al teléfono inteligente Android o tableta Android, usted puede usar el teléfono inteligente de Apple® iPhone® o la tableta iPad® con su sistema Uniden Guardian para conectarse a distancia y ver los vídeos de las cámaras.

## DESCARGA

1. Desde su iPhone® o iPad®, vaya a la tienda de aplicaciones Apple y busque el Uniden Guardian 2. Descargue e instale esta aplicación a su dispositivo.
2. Lance la aplicación; toque **PRESS TO ADD CAMERAS** para añadir la información de su sistema a la aplicación. Inserte un nombre para su sistema en el espacio *System Name*.

Inserte el mismo código DID que tiene su monitor Uniden Guardian en el espacio DID. Si su teléfono está conectado vía WiFi a la misma red que el sistema Uniden Guardian, toque **SEARCH**. La aplicación buscará en la red y encontrará el código DID de su sistema Uniden Guardian.




Inserte el código de seguridad.

Toque **SAVE**.

3. La pantalla principal del sistema Uniden Guardian 2 sale. Un globo es exhibido para cada sistema que usted conecta a la aplicación Uniden Guardian 2.


***Si solamente hay un sistema conectado, la aplicación exhibirá la pantalla del globo por un momento y luego la última imagen de ese sistema.***

4. Si tiene más de un sistema en esa aplicación, toque el globo del sistema deseado para ver vídeo en vivo de ese sistema.

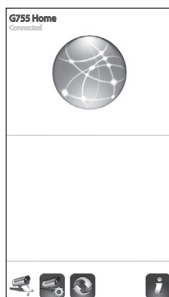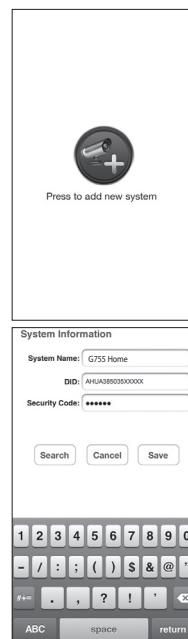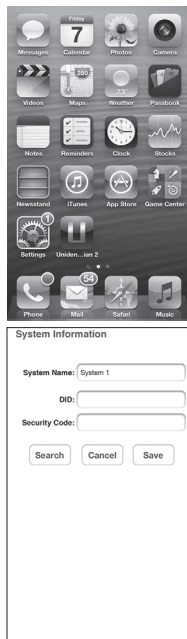

## OPERACIÓN CON LA APLICACIÓN

Cuando usted abre la aplicación en su iPhone o iPad, varios iconos son exhibidos en la barra inferior.
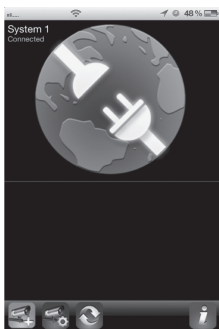
|                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pantalla principal |  | Toque para añadir un sistema Uniden Guardian adicional.                                                                         |
|                                                                                                         |  | Toque para entrar en la página <i>Configuración del sistema</i> .                                                               |
|                                                                                                         |  | Toque para actualizar la pantalla.                                                                                              |
|                                                                                                         |  | Toque para ver las opciones de información de la aplicación. Además, hay una opción para activar/desactivar el bloqueo del PIN. |

## ICONOS DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Estos iconos son exhibidos cuando usted toca el icono  en la pantalla principal.

-  : Edit System (Editar sistemas). Toque este icono para cambiar las configuraciones y activar las alertas vía correo electrónico y las notificaciones de eventos.
-  : Delete System (Borrar sistema). Toque este icono para borrar el sistema Uniden Guardian.
-  : View Recorded Files (Ver archivos grabados). Toque este icono para exhibir una lista con los archivos grabados. (Consulte la página 53).

## OPCIONES DE LA INFORMACIÓN

Estas opciones salen cuando usted toca el icono .

-  : Set up PIN Lock (Programar el PIN Lock). La activación de esta función impide que otros activen la aplicación y vean las imágenes de su cámara. Inserte un código único de 4 dígitos y ponga un visto en la casilla "Enable lock when starting" si así lo desea. Inserte este código cuando active la aplicación.

-  : About (Acerca de). Esta opción exhibe el número de la versión de la aplicación (APP) y el número de la versión de la interfaz de programación de aplicaciones (API).

#### *PARA ACTIVAR LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS*

Usted puede configurar su teléfono inteligente o dispositivo para que le notifique cuando tiene un nuevo archivo grabado.

1. Toque *Settings* en su dispositivo.
2. Toque *Notifications*. Una lista de aplicaciones aparece.
3. Toque *Uniden Guardian 2*.
4. La pantalla de configuración del Uniden Guardian 2 sale. ENCIENDA o APAGUE la notificación como desee.

## PARA VER ARCHIVOS GRABADOS CON SU DISPOSITIVO MÓVIL


Antes de poder ver los archivos grabados con su dispositivo móvil, usted debe conectar el sistema a internet (consulte la página 40).

1. Lance la aplicación Uniden Guardian 2 y seleccione su sistema. La pantalla principal aparece.
2. Toque el icono . Los iconos Edit System (Editar sistema), Delete System (Borrar sistema) y View Recorded Files (Ver archivos grabados) aparecen.
3. Toque el icono **VIEW RECORDED FILES**. Una lista con archivos grabados (lista de eventos) sale. Además, usted tiene las opciones siguientes disponibles para ayudarle a encontrar los archivos que desea:

- Cambio de cámaras. En la esquina derecha superior de la pantalla hay un espacio para seleccionar la cámara. Tóquelo y la parte inferior de la pantalla muestra las opciones de su cámara. Seleccione la cámara que tiene la lista de eventos que usted desea ver.
- Programe el filtro para la exhibición. Usted puede programar un filtro para exhibir los archivos grabados en la última hora, las últimas 6 horas, etc. Toque en **SEARCH** para exhibir las selecciones del filtro. Seleccione un filtro y luego toque **CLOSE**. La lista de eventos sale otra vez, filtrada de acuerdo a su programación.

***Cuando programe un filtro, asegúrese de que la característica del huso horario está bien ajustada en el monitor para reflejar el huso horario actual del sistema, no el huso horario en donde usted se encuentra. Consulte la página 36.***

4. Toque en un archivo para verlo. Dos iconos aparecen debajo de la imagen:

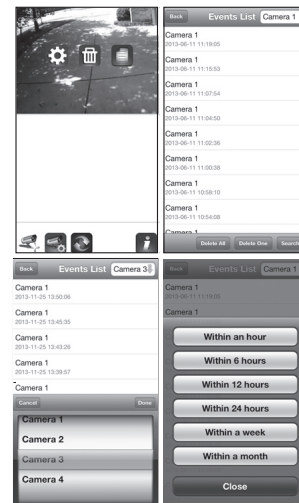


|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Icono de pausa. Toque para pausar la reproducción. Toque otra vez para continuar la reproducción. |
|                                                                                  |  | Icono para volver. Toque para volver a la pantalla anterior.                                      |

**BORRADO DE ARCHIVOS**


- 1. Toque el botón **DELETE ALL** o **DELETE ONE** en la parte baja de la lista de los archivos.
- 2. Si toca **DELETE ALL**, un mensaje de confirmación sale. Toque **YES** o **NO**.

Si toca **DELETE ONE**, la lista de eventos sale otra vez con círculos rojos y blancos. Toque el círculo en el archivo que desea borrar y luego toque **DELETE**.

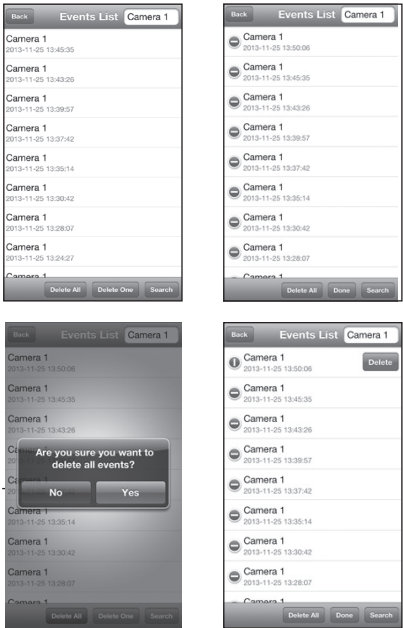

*PARA TOMAR INSTANTÁNEAS Y GRABAR DESDE LA VISTA EN VIVO*

En la pantalla de vista en vivo salen tres iconos – Instantánea, Grabación, y Volver.
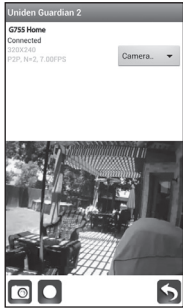
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Icono de instantáneas. Toque para tomar una foto. Las imagenes son guardadas en su teléfono.                                                                                                                                   |
|                                                                                   |  | Icono de grabación. Toque para comenzar la grabación. Un círculo rojo sale en la esquina derecha superior de la pantalla. La aplicación graba por 2 minutos, y guarda los archivos grabados en la tarjeta microSD del monitor. |
|                                                                                   |  | Icono para volver. Toque para volver a la pantalla anterior.                                                                                                                                                                   |

# MANTENIMIENTO DE SU SISTEMA

## ACTUALIZACIÓN DE SU FIRMWARE UNIDEN GUARDIAN

Compruebe la versión del firmware de su sistema en la pantalla *Información de la red*.

Vaya a [www.unidenvideo.com](http://www.unidenvideo.com) para comprobar el nivel del firmware actual. Compárelo con el nivel del firmware de su sistema. Si necesita actualizar su firmware Uniden Guardian, descargue la versión del firmware más actual a la tarjeta microSD de su sistema y luego descárguelo al monitor.

1. Expulse la tarjeta microSD del monitor.
2. Inserte la tarjeta microSD en su computadora (use el adaptador incluido).
3. Vaya a [www.unidenvideo.com](http://www.unidenvideo.com).
4. Copie el firmware actual a la tarjeta microSD.
5. Quite la tarjeta microSD sáquela del adaptador, y reinsértela en su monitor.
6. Actualice el firmware.

## CÓMO CUIDAR DE SU EQUIPO

### MONITOR

Cuando usted use su monitor mantenga la pantalla limpia pasándole un paño de microfibras para quitar las huellas dactilares, el polvo, etc.

### CÁMARAS

Cuando el polvo y la suciedad se acumulan en el lente de la cámara y del cristal, afectan la capacidad de la visión nocturna. La luz infrarroja refleja el polvo y la suciedad, limitando la “visión” de la cámara. Use un paño de microfibras para limpiar regularmente las cámaras o cuando el vídeo de la visión nocturna está nublado o poco claro.

## ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS GRABADOS

Conforme avanza el tiempo, su tarjeta microSD se llenará con archivos grabados. Si hay archivos que desea guardar, trasládelos a su computadora para almacenarlos y verlos a distancia. De otra manera, reformatee su tarjeta microSD cada 4 -6 semanas (consulte la página 37).

## COPIA DE ARCHIVOS DE SU TARJETA MICROSD A SU COMPUTADORA

1. Quite la tarjeta microSD del monitor.
2. Insértela en la ranura para ella en su computadora. Use el adaptador si es necesario.
3. Navegue a la tarjeta microSD y localice sus archivos.
4. Cópielos a su computadora. Estos archivos se pueden ahora borrar de la tarjeta microSD o reformatee la tarjeta microSD.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene cualquier dificultad con su sistema, trate estos simples pasos. Si todavía sigue teniendo problemas con su cámara, lea el manual que vino con su cámara. Si todavía tiene preguntas llame a nuestra Línea de atención al cliente; consulte “Atención al cliente” en la página 2.

| Si....                                                        | Trate..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sensor de movimiento no responde cuando hay movimiento.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumente la sensibilidad del sensor de movimiento (página 23).</li><li>• Compruebe las configuraciones en la pantalla <i>Grabar</i> (página 19).</li></ul>                                                                                                                                                       |
| El sensor de movimiento se apaga cuando no hay nada presente. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Baje la sensibilidad del sensor de movimiento (página 37).</li><li>• Consulte “Consideraciones para la colocación” en la página 8.</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| No puedo reproducir mis clips de vídeo en otro programa.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los archivos de vídeo son reproducidos con el reproductor Quicktime®. Descargue este reproductor gratuitamente de <a href="http://www.apple.com">www.apple.com</a>.</li><li>• El vídeo será reproducido en reproductores tal como Windows Media®Player si tiene el complemento H.264 CODEC instalado.</li></ul> |

| Si....                                                                                                                | Trate..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planifico una grabación, guardo la planificación, y no graba a la hora planificada.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la hora del sistema está puesta a la hora corriente.</li> <li>• Asegúrese de que la tarjeta microSD está insertada en el monitor y de que queda memoria en ella.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| El icono del estado de la señal de la cámara no muestra barras.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la cámara está conectada y de que el LED rojo está encendido.</li> <li>• Asegúrese de que la cámara está sincronizada en el canal correcto.</li> <li>• Resincronice la cámara y el monitor.</li> <li>• Acerque la cámara al monitor; puede estar fuera de alcance.</li> <li>• Asegúrese de que el ajuste de la cámara está en “Configuración de la cámara”, página 19.</li> </ul> |
| El icono del estado de la señal de la cámara muestra una o dos barras o el vídeo es de baja calidad.                  | Consulte “Pautas generales” en la página 8 para ver los consejos acerca de cómo mejorar la calidad del vídeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La cámara no se sincroniza con el monitor.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la cámara está conectada y de que el LED rojo está encendido.</li> <li>• Oprima y suelte el botón de sincronización rápidamente. No mantenga oprimido el botón de sincronización.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Cuando enciendo mi monitor y las cámaras por primera vez, parecen estar encendidos pero no hay imagen en la pantalla. | Si la característica de conserva de energía está activada, la pantalla LCD del monitor se apagará. Toque el botón de la corriente para volver a encender la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Si....                                                     | Trate..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tengo mi pantalla regular en vivo pero no hay iconos.      | Toque el botón de activación encima del monitor. El bloqueo de la pantalla puede estar activado. Toque el botón de activación para abrir la pantalla.                                                                                                                                                                  |
| La imagen en el monitor se congela.                        | Use un objeto despuntado, tal como un clip de papel para oprimir <b>RESET</b> y reinicialice el monitor. El monitor se apaga. Oprima <b>POWER</b> para volverlo a encender.                                                                                                                                            |
| No puedo tener acceso a distancia a mis archivos grabados. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el monitor está conectado a internet.</li> <li>• Verifique que el huso horario está configurado correctamente para su monitor.</li> </ul> <p><b><i>Si usted está lejos de su sistema, usted necesitará que alguien verifique esos puntos por usted.</i></b></p> |

# INFORMACIÓN ADICIONAL

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| Radio frecuencia del transceptor |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frecuencia RF                    | 2.4 GHz                                                 |
| Modulación                       | GFSK                                                    |
| Espectro ensanchado              | Salto de frecuencia                                     |
| Anti-interferencia               | Selección dinámica de canal limpio                      |
| Canal seleccionable de la cámara | 4                                                       |
| Velocidad de datos               | 2 Mbps                                                  |
| Alcance de transmisión           | 500 pies (152 metros) en área abierta (línea de visión) |

| Especificación de la imagen          |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Resolución de la salida de la imagen | 480 X 272, 320 x 240 (QVGA) |
| Proceso de imagen                    | H.264                       |
| Exposición                           | Auto                        |
| Balance blanco                       | Auto                        |

| Especificaciones del sistema | Cámara                               | Monitor                         |                                    |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Peso                         | 13 oz (370 g)                        | G455: 7 oz (198 g)              | G755: 1 lb 1 oz (468 g)            |
| Dimensión                    | 5.94 x 2.9 x 1.9" (151 x 74 x 49 mm) | 5 x 3 x 0.9" (132 x 79 x 24 mm) | 7.2 x 5 x 1.1" (184 x 128 x 28 mm) |

| Especificaciones del sistema    | Cámara                                | Monitor                            |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura de operación        | +14° F (-10° C) hasta 122° F (+50° C) |                                    |
| Temperatura de carga de la pila |                                       | 0° C (32° F) hasta +45° C (113° F) |
| Voltaje de entrada              | 100-240 V AC @ 60 ó 50 Hz             |                                    |
| Voltaje de operación            | 5 V DC @ 1 Amp                        |                                    |
| Consumo de potencia             | 650 mA máx                            |                                    |
| Solución de luz baja            | 20 IR LEDs, 1 sensor de luz baja      |                                    |
| Sensibilidad de luz baja        | 1-8 lux                               |                                    |
| Sensor de imagen                | OV7725 1/4" Color CMOS                |                                    |
| Lente                           | F3.6mm H:55 V:44                      |                                    |

### Aviso acerca de la pila de polímero de litio

- Este equipo contiene una pila recargable de polímero de litio.
- No cargue la pila en temperaturas más bajas de 32° F (0° C) o más altas de 113° F (45° C).
- No abra ni rompa la pila.
- Las pilas recargables contenidas en este equipo pueden explotar si se tiran al fuego.
- No haga corto circuito en la pila.
- No cargue el paquete de pilas recargables en este equipo con ningún otro cargador que no sea el designado para cargar este paquete de pilas como se especifica en el manual para el usuario. El uso de otro cargador podría dañar el paquete o causar que explote.

***¡CUIDADO! Las pilas recargables deben ser recicladas o eliminadas de una manera ecológica.***

## Información acerca del reciclaje y de la eliminación

- No elimine aparatos electrónicos ni ninguno de sus componentes (especialmente las pilas y pantallas LCD) en el vertedero municipal.
- Comuníquese con las autoridades de gestión de residuos locales o una organización de reciclaje tal como Earth911.com para encontrar un sitio de reciclaje de electrónica en su área.

## Información de conformidad de la FCC

### Declaración de conformidad con la parte 15

Este dispositivo cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este equipo no debe causar ninguna interferencia perjudicial (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de un dispositivo digital de la clase B, conformemente con la parte 15 de los reglamentos de la FCC y ETSI (EN) 300328. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y usado en acuerdo con las instrucciones, puede causar mala interferencia con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa mal interferencia a la recepción de radio o de televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aleje el equipo del receptor.
- Conecte el equipo en una toma de alimentación o un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con el agente o con un técnico de radio/TV calificado para pedir ayuda.

**¡CUIDADO! Cualquier cambio o modificación a este producto que no esté expresamente aprobado por las entidades responsables con la conformidad podría anular su autoridad para operar este producto.**

## **Información acerca de la exposición RF**

La antena que se usa para este transmisor debe ser instalada a una distancia de por lo menos 20 cm (7.9") de las personas y no debe estar colocada u operada en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

## **Información de conformidad con IC**

### **Noticia acerca del equipo de radio**

El término "IC:" antes del número de certificación de la radio solamente significa que las especificaciones técnicas de Industry Canada han sido cumplidas. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que este equipo no cause interferencia, y (2) que este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable del equipo. "La privacidad de las comunicaciones no se puede garantizar cuando se use este aparato".

## **Información de conformidad con CE**

Los productos con CE Marking cumplen con la Directiva de EMC (2004/108/EC); la Directiva de bajo voltaje (73/23/EEC); con R&TTE (1999/5/EC) emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea.

La conformidad con estas directivas implica la conformidad con las siguientes pautas:

- EMC: EN 301 489
- LVD: EN 60950
- Radio: EN 300 328

## **Garantía limitada por un año**

**Importante: Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.**

**GARANTE:** UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden"). **ELEMENTOS DE LA GARANTÍA:** Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

**DURACIÓN DE LA GARANTÍA:** Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

**DECLARACIÓN DE RECLAMO:** En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante, según sus opciones, reparará o reemplazará la unidad defectuosa y se la devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o

sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. El garante, según sus opciones, puede reemplazar la unidad con una nueva o una arreglada.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado

(preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Service  
743 Henrietta Creek Rd.  
Roanoke, TX 76262

(800) 658-8068, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora central, de lunes a viernes.

**Uniden®**

© 2014 Uniden America  
Corporation

Todos los derechos  
reservados.  
Impreso en China.



