

Inspiron 5482

设置和规格



注意、小心和警告

 **注：**“注意”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心：**“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告：**“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2018 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

1 设置 Inspiron 5482.....	4
2 创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器.....	5
3 Inspiron 5482 的视图.....	6
右.....	6
左.....	6
基座.....	7
显示器.....	8
底部.....	8
模式.....	9
4 Inspiron 5482 的规格.....	10
计算机型号.....	10
尺寸和重量 :	10
处理器.....	10
芯片组.....	10
操作系统.....	11
内存.....	11
端口和接口.....	11
通信.....	12
音频.....	12
存储时.....	13
英特尔傲腾内存 (可选)	13
介质卡读取器.....	13
键盘.....	14
摄像头.....	14
触摸板.....	15
触摸板手势.....	15
电源适配器.....	15
电池.....	15
显示器.....	16
指纹读取器 (可选)	17
视频.....	17
计算机环境.....	17
5 键盘快捷方式.....	18
6 获取帮助和联系 Dell.....	19

设置 Inspiron 5482

1. 连接电源适配器，然后按下电源按钮。



注：为了节省电池电量，电池可能进入省电模式。打开电源适配器，并按电源按钮以打开计算机。

2. 完成 Windows 设置。

按照屏幕上的说明完成设置。设置时，Dell 建议您执行以下操作：

- 连接到网络以进行 Windows 更新。
- **注：**如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。
- 如果已连接到 Internet，则登录或创建 Microsoft 帐户。如果未连接到 Internet，则创建脱机帐户。
- 在 **Support and Protection (支持和保护)** 屏幕上，输入联系人的详细信息。

3. 从 Windows “开始” 菜单中找到和使用 Dell 应用程序 — 推荐

表. 1: 找到 Dell 应用程序



SupportAssist

主动检查计算机的硬件和软件的运行状况。SupportAssist OS Recovery 工具可以排除故障操作系统相关问题。有关更多信息，请参阅 SupportAssist 说明文件，网址：www.dell.com/support。

注：在 SupportAssist 中，单击保修过期日期，以续订或升级您的保修。



Dell Update

当关键修复和最新的设备驱动程序可用时更新您的计算机。



Dell Digital Delivery

下载软件应用程序（已购买但未预装在您的计算机上）。

4. 创建适用于 Windows 的恢复驱动器。

注：建议您创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。

有关更多信息，请参阅[创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器](#)。

创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器

创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。创建恢复驱动器时需要一个最小容量为 16 GB 的空 USB 闪存驱动器。

注：此流程可能需要最多一小时才能完成。

注：以下步骤可能会根据所安装的 Windows 版本而异。请参阅 [Microsoft 支持网站](#) 以了解最新说明。

1. 将 USB 闪存驱动器连接到您的计算机。
2. 在 Windows 搜索中，键入 Recovery（恢复）。
3. 在搜索结果中，单击 **Create a recovery drive（创建恢复驱动器）**。
将会显示 **User Account Control（用户帐户控制）** 窗口。
4. 单击 **是** 继续。
此时会显示 **Recovery Drive（恢复驱动器）** 窗口。
5. 选择 **Back up system files to the recovery drive（将系统文件备份至恢复驱动器）**，然后单击 **Next（下一步）**。
6. 选择 **USB flash drive（USB 闪存驱动器）**，然后单击 **Next（下一步）**。
此时将显示一条消息，指出 USB 闪存驱动器上的所有数据将被删除。
7. 单击 **Create（创建）**。
8. 单击 **Finish（完成）**。
有关使用 USB 恢复驱动器重新安装 Windows 的更多信息，请参阅产品 *Service Manual（服务手册）* 的 *Troubleshooting（故障排除）* 部分，网址：www.dell.com/support/manuals。

Inspiron 5482 的视图

右



1. SD 卡插槽

针对 SD 卡进行读取和写入。


2. USB 2.0 端口

连接外围设备，例如外部存储设备和打印机。提供的最高数据传输速度为 480 Mbps。

3. 安全缆线插槽（用于 Noble 锁）

连接安全缆线以防止他人擅自移动计算机。

左

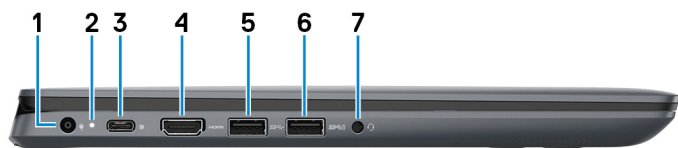

1. 电源适配器端口

连接电源适配器，为计算机提供电源。

2. 电源和电池状态指示灯

指示计算机的电源状态和电池状态。

呈白色稳定亮起 — 电源适配器已连接，电池正在充电。

呈琥珀色稳定亮起 — 电池电量不足或严重不足。

不亮 — 电池已充满电。

注：在某些计算机型号上，电源和电池状态指示灯还可用于系统诊断程序。有关详情，请参阅计算机的*服务手册*中的故障排除部分。

3. USB 3.1 (C 型) 端口/DisplayPort

连接外设，如外部存储设备、打印机和外部显示器。提供的最高数据传输速度为 10 Gbps。

注：连接 DisplayPort 设备需要使用 USB C 型到 DisplayPort 适配器（另行购买）。

4. HDMI 端口

连接电视或其他支持 HDMI 输入的设备。提供了视频和音频输出。

5. USB 3.1 Gen 1 端口

连接外围设备，例如外部存储设备和打印机。提供的最高数据传输速度为 5 Gbps。

6. USB 3.1 Gen 1 端口（带 PowerShare）

连接外围设备，例如外部存储设备和打印机。

提供的最高数据传输速度为 5 Gbps。当计算机关闭时，PowerShare 允许您为 USB 设备充电。


注: 如果计算机已关闭或处于休眠状态，则必须连接电源适配器使用 PowerShare 端口为设备充电。您必须在 BIOS 设置程序中启用此功能。

注: 计算机电源关闭或处于睡眠状态时无法对某些 USB 设备充电。在此情况下，请打开计算机为设备充电。

7. 耳机端口

连接耳机或头戴式耳机（耳机和麦克风组合）。

基座

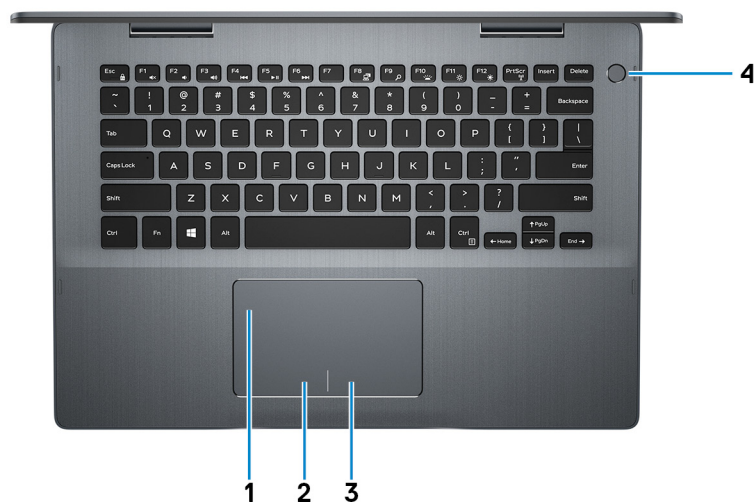

1. 触摸板

在触摸板上移动手指即可移动鼠标指针一个手指点按相当于单击鼠标左键，两根手指点按相当于单击鼠标右键。

2. 左键单击区域

按下相当于左键单击。

3. 右键单击区域

按下相当于单击鼠标右键。

4. 电源按钮，带可选的指纹读取器

如果计算机关闭、处于睡眠状态或处于休眠状态，按下以打开计算机。


当计算机处于开启状态时，请按下电源按钮以将计算机置入睡眠状态；请按住电源按钮 4 秒钟以强制关闭计算机。

如果电源按钮带有指纹读取器，请将手指放在电源按钮上以登录。

注: 使用指纹读取器之前，需要在 Windows 中配置指纹读取器，才能将指纹识别为密码和启用访问。有关详情，请访问 www.dell.com/support/windows。

注: 您可以在 Windows 中自定义电源按钮行为。有关详情，请参阅 *Me and My Dell*（我和我的 Dell），位于网站：www.dell.com/support/manuals。

显示器

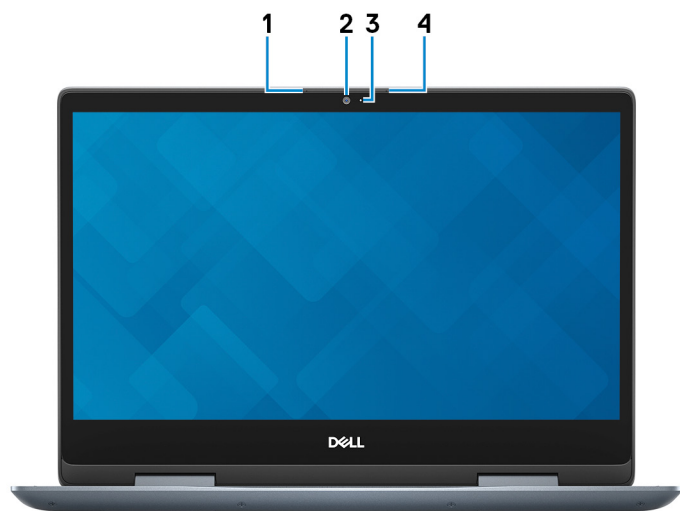

1. 左侧麦克风

提供了支持音频录制和语音呼叫的数字音频输入。

2. 摄像头

可用于视频聊天、拍摄照片以及摄制视频。


3. 摄像头状态指示灯

摄像头使用时亮起。

4. 右侧麦克风

提供了支持音频录制和语音呼叫的数字音频输入。

底部

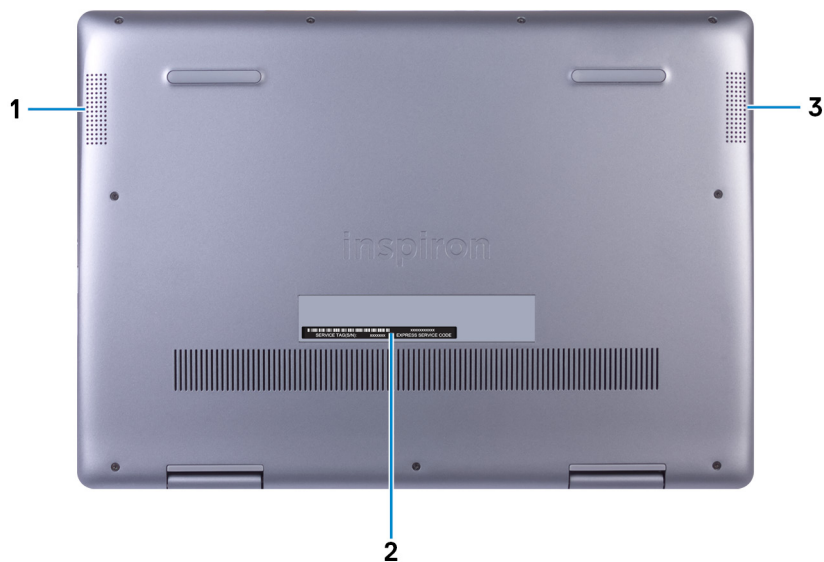

1. 左扬声器

提供音频输出

2. 服务标签

服务标签是一个唯一的字母数字标识符，使 Dell 服务技术人员可以识别您计算机的硬件组件和获取保修信息。

3. 右扬声器

提供音频输出

模式

笔记本电脑



平板电脑



支架



帐篷式



Inspiron 5482 的规格

计算机型号

Inspiron 5482

尺寸和重量：

表. 2: 尺寸和重量：

高度	
正面	19.74 毫米 (0.78 英寸)
背面	19.95 毫米 (0.79 英寸)
宽度	328 毫米 (12.91 英寸)
厚度	232.80 毫米 (9.17 英寸)
重量 (最大)	1.86 千克 (4.10 磅)

注: 计算机重量可能会根据订购的配置和制造差异而异。

处理器

表. 3: 处理器规格

处理器	第 8 代英特尔酷睿 i3	第 8 代英特尔酷睿 i5	第 8 代英特尔酷睿 i7
功率	65 W	65 W	65 W
内核计数	2	4	4
线程计数	4	8	8
速度	高达 2.1 GHz	高达 2.1 GHz	高达 2.1 GHz
二级高速缓存	256 KB	256 KB	256 KB
三级高速缓存	4 MB	6 MB	8 MB
集成图形卡	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

芯片组

表. 4: 芯片组规格

芯片组	集成到处理器中
处理器	第 8 代英特尔酷睿 i3/i5/i7

DRAM 总线宽度	64 位
闪存 EPROM	16 MB
PCIe 总线	高达 PCIe Gen3
外部总线频率	高达 8 GT/s

操作系统

- Windows 10 Home (64 位)
- Windows 10 Professional (64 位)

内存

表. 5: 内存规格

插槽	两个 SODIMM 插槽
类型	DDR4
速度	2666 MHz 注: 如果采用第 8 代英特尔酷睿处理器，则 2666 MHz 内存以 2400 MHz 的频率运行。
最大内存	16 GB
最小内存	4 GB
每个插槽的内存	4 GB、8 GB 和 16 GB
支持的配置	• 4 GB DDR4 , 2400 MHz (1 x 4 GB) • 8 GB DDR4 , 2400 MHz (1 x 8 GB) • 8 GB DDR4 , 2400 MHz (2 x 4 GB) • 12 GB DDR4 , 2400 MHz (4 GB + 8 GB) • 16 GB DDR4 , 2400 MHz (1 x 16 GB) • 16 GB DDR4 , 2400 MHz (2 x 8 GB)

端口和接口

表. 6: 端口和连接器规格

外部 :	
网络	不支持
USB	• 一个 USB 2.0 端口 • 一个 USB 3.1 Gen 1 端口 • 一个 USB 3.1 Gen 1 端口 (带 PowerShare) • 一个 USB 3.1 (C 型) 端口/DisplayPort
音频	一个耳机端口
视频	一个 HDMI 1.4b 端口
介质卡读取器	一个 SD 卡插槽

Micro 用户识别模块 (uSIM) 卡	不支持
对接端口	不支持
ExpressCard	不支持
电源适配器端口	一个电源适配器端口
智能卡读取器	不支持
Security (安全性)	Nobel 锁插槽
原有端口	不支持
内部 :	
扩展	不支持
M.2	• 一个适用于 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合插卡的 M.2 插槽 • 一个 M.2 插槽, 用于 M.2 2280、M.2 2242 或 M.2 2230 固态硬盘驱动器

通信

无线模块

表. 7: 无线模块规格

型号	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Intel 9462	Intel 9560
传输速率	高达 433 Mbps	高达 433 Mbps	高达 867 Mbps
频带支持	双频带 2.4 GHz/5 GHz	双频带 2.4 GHz/5 GHz	双频带 2.4 GHz/5 GHz
无线标准	Wi-Fi 802.11ac	Wi-Fi 802.11ac	Wi-Fi 802.11ac
Encryption (加密)	• 64 位/128 位 WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64 位/128 位 WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64 位/128 位 WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth (蓝牙)	蓝牙 4.2	蓝牙 5.0	蓝牙 5.0

音频

表. 8: 音频规格

类型	Realtek 高保真音频
控制器	Realtek ALC3204
立体声转换	支持
内部接口	高保真音频
外部接口	耳机组合接口
扬声器	两个

内置扬声器放大器	不支持
外部音量控件	使用媒体控制快捷键
扬声器输出：	
平均功率	2 瓦
峰值功率	2.5 W
次低音扬声器输出	不支持
麦克风	数字阵列麦克风

存储时

表. 9: 存储规格

存储类型	接口类型	容量
一个 2.5 英寸硬盘驱动器	SATA AHCI 6 Gbps	高达 2 TB
一个 M.2 2280 固态硬盘驱动器	- SATA AHCI 6 Gbps - PCIe NVMe, 高达 32 Gbps (对于英特尔酷睿处理器)	高达 512 GB

英特尔傲腾内存（可选）

英特尔傲腾内存仅可用作存储加速器。它既不会替换也不会添加到您计算机上安装的内存 (RAM) 中。

注：在满足以下要求的计算机上支持英特尔傲腾内存：

- 第 7 代或更高代际的英特尔酷睿 i3/i5/i7 处理器
- Windows 10 64 位版本或更高版本（周年更新）
- Intel 快速存储技术驱动程序版本 15.9.1.1018 或更高版本

表. 10: 英特尔傲腾内存规格

类型	存储加速器
接口	PCIe 3.0x2
连接器	M.2 2280
支持的配置	16 GB 和 32 GB
容量	高达 32 GB

介质卡读取器

表. 11: 介质卡读取器规格

类型	一个 SD 卡插槽
支持的插卡	- 安全数字 (SD) 卡 - 安全数字高容量 (SDHC) - SD 扩展容量 (SDXC) 卡

键盘

表. 12: 键盘规格

类型	• 标准键盘 • 背光键盘
布局	QWERTY
按键数	• 美国和加拿大：82 键 • 英国：83 键 • 日本：86 键
大小	• X = 19.05 毫米键距 • Y = 18.05 毫米键距
快捷键	键盘上的某些按键有两个符号。这些按键可用于输入替代字符或执行辅助功能。要输入替代字符，按下 Shift 和所需按键。要执行辅助功能，按下 Fn 和所需按键。 ① 注: 您可定义功能键 (F1-F12) 的主要行为，方法是在 BIOS 设置程序中更改 Function Key Behavior (功能键行为)。 键盘快捷方式

摄像头

表. 13: 摄像头规格

摄像头数量	一个
类型	高清定焦
位置	前置相机
传感器类型	CMOS 传感器 技术
分辨率：	
摄像头：	
静态图像	0.92 百万像素 (HD)
视频	</Z2>
红外线摄像头：	
静态图像	不支持
视频	不支持
对角线视角	
摄像头	78.6 度
红外线摄像头	不支持

触摸板

表. 14: 触摸板规格

分辨率：

水平	1229
垂直	929

尺寸：

水平	105 毫米 (4.13 英寸)
垂直	65 毫米 (2.56 英寸)

触摸板手势

有关适用于 Windows 10 的触摸屏手势的详情，请参阅 Microsoft 知识库文章 [4027871](https://support.microsoft.com/zh-cn/4027871)，网址：[support.microsoft.com](https://support.microsoft.com/zh-cn/4027871)。

电源适配器

表. 15: 电源适配器规格

类型	45 W	65 W
直径 (连接器)	4.5 mm	4.5 mm
输入电压	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
输入频率	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
输入电流 (最大值)	1.30 A	1.70 A
输出电流 (持续)	2.31 A	3.34 A
额定输出电压	19.50 VDC	19.50 VDC
温度范围：		
运行时	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存储时	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

电池

表. 16: 电池规格

类型	3 芯 Primus (42 WHr)
电压	11.40 VDC
重量 (最大)	0.2 千克 (0.44 磅)
尺寸：	
高度	5.90 毫米 (0.23 英寸)

宽度	184.15 毫米 (7.25 英寸)
厚度	97.15 毫米 (3.82 英寸)
温度范围 :	
运行时	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
存储时	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。
充电时间 (大约)	5.5 小时 (在计算机关闭时) ① 注: 使用 Dell Power Manager 应用程序控制充电时间、持续时间、启动和结束时间等。有关 Dell Power Manager 的更多信息，请参阅 https://www.dell.com/ 上的 <i>Me and My Dell</i> (我和我的 Dell)
电池寿命 (大约)	300 个放电/充电周期
币形电池	CR-2032

显示器

表. 17: 显示屏规格

类型	14 英寸全高清触摸屏
面板技术	平面转换 MPP
亮度 (典型值)	• 220 尼特 (触摸前) • 187 尼特 (触摸后)
高度	173.99 毫米 (6.85 英寸)
宽度	309.35 毫米 (12.18 英寸)
对角线	355.60 毫米 (14 英寸)
本机分辨率	1920 x 1080
百万像素	2.07
每英寸像素 (PPI)	157
对比度 (最小值)	600:1
响应时间 (最大值)	35 毫秒上升/下降
刷新率	60 Hz
水平视角	+/- 80 度
垂视角	+/- 80 度
像素点距	0.161 毫米
功耗 (最大值)	3.5 W
防眩光与镜面漆	采用面盖玻璃 (CG) 的 TrueLife

触摸选项是

指纹读取器（可选）

表. 18: 指纹读取器规格

传感器技术	电容
传感器分辨率	108 x 88 像素
传感器区域	5.5 毫米 x 4.5 毫米
传感器像素大小	114 x 114 像素

视频

表. 19: 集成图形卡规格

下表提供了 Inspiron 5482 的集成图形卡详细规格。

控制器	外部显示器支持	内存大小	处理器
Intel UHD Graphics 620	一个 HDMI 1.4b 端口	共享系统内存	第 8 代英特尔酷睿 i3/i5/i7

计算机环境

气载污染物级别：G1，根据 ISA-S71.04-1985 定义

表. 20: 计算机环境

	运行时	存储时
温度范围	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大值)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (无冷凝)
振动 (最大值)	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击 (最大值)	110 G†	160 G‡
海拔高度 (最大值)	-15.2 米至 3048 米 (-50 英尺至 10,000 英尺)	-15.2 米至 10,668 米 (-50 英尺至 35,000 英尺)

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

‡ 硬盘驱动器磁头位于停止位置时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

键盘快捷方式

①注： 键盘字符可能会有所差异，这取决于键盘语言的配置。快捷方式在所有语言配置中使用的按键保持不变。

表. 21: 键盘快捷键列表

键	说明
	音频静音
	减小音量
	增加音量
	播放上一曲目/章节
	播放/暂停
	播放下一曲目/章节
	切换到外部显示器
	搜索
	切换键盘背景光
	降低亮度
	增加亮度
	关闭/打开无线
	切换滚动锁定
	切换 Fn 键锁定
	暂停/中断
	睡眠
	系统请求
	打开应用程序菜单
	在电池状态指示灯和硬盘驱动器活动指示灯之间切换

①注： 硬盘驱动器活动指示灯仅在随附硬盘驱动器的计算机上受支持。

获取帮助和联系 Dell

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关 Dell 产品和服务的信息和帮助：

表. 22: 自助资源

有关 Dell 产品和服务的信息

www.dell.com

Dell 帮助和支持应用程序



查看帮助

在 Windows 搜索中，输入 Help and Support，然后按 Enter 键。

操作系统的联机帮助

www.dell.com/support/windows

故障排除信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等。

www.dell.com/support

关于各种计算机问题的 Dell 知识库文章。

1. 转至 www.dell.com/support。
2. 在 **Search (搜索)** 框中键入主题或关键字。
3. 单击 **Search (搜索)** 以检索相关文章。

了解关于产品的以下信息：

请参阅 *Me and My Dell (我和我的 Dell)*，网址为 www.dell.com/support/manuals。

- 产品规格
- 操作系统
- 安装和使用产品
- 数据备份
- 故障排除和诊断
- 出厂和系统还原
- BIOS 信息

要找到与您的产品相关的 *Me and My Dell (我和我的 Dell)*，请通过以下方法之一识别产品：

- 选择 **Detect Product (检测产品)**。
- 通过 **View Products (查看产品)** 下的下拉式菜单找到您的产品。
- 在搜索栏中输入 **Service Tag number (服务标签号)** 或 **Product ID (产品 ID)**。

联系 Dell

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请访问 www.dell.com/contactdell。

① **注：**可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。

① **注：**如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。