

MAJORITY

TOWERS

DVD PLAYER

TOW-DVD-BLK



Instructions Guide


Contents

Controls And Functions.....	1
What's In The Box?	5
Support	6
Instructions Guide	7
Operations	8
Set-up Options: System.....	9
Set-up Options: General	10
Set-up Options: Audio.....	11
Set-up Options: Video.....	12
Set-up Options: Preference.....	13
Troubleshooting	14
Specification.....	15
Warranty	15
Safety Information.....	16

**3 YEAR
WARRANTY**


Watch video tutorials and register
your product for a **FREE 3-year warranty**
at www.majorityradios.co.uk

Front Panel

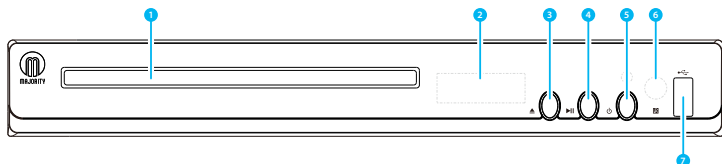

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Disk Tray | 5. Power |
| 2. LED | 6. Receiver Window |
| 3. Open/Close | 7. USB |
| 4. Play/Pause | |


Rear Panel

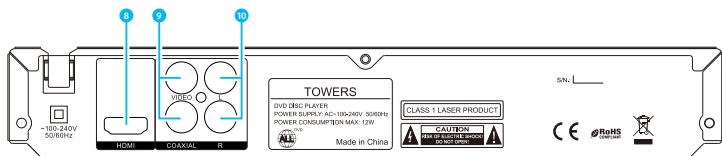

- | |
|-----------------------|
| 8. HDMI Output |
| 9. Coaxial Output |
| 10. Right/Left Output |

Controls And Functions

Remote Control

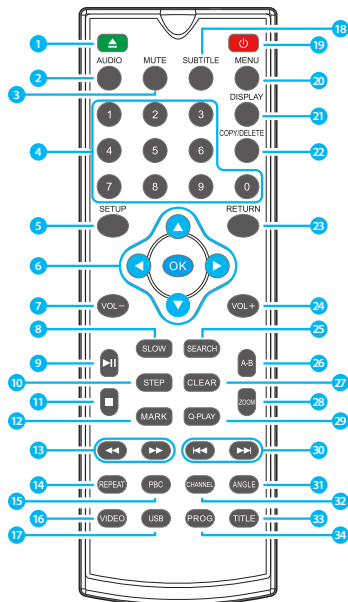

1. Open Disc Tray
Open/close the disc tray
2. Audio
Choose an audio language of the DVD disc
3. Mute
4. Number select (0-9)
5. Setup
6. Navigation (Select/OK)
Navigation arrows/Confirmation button
7. Volume down (-)
Decrease the volume of the playback
8. Slow
Set the playback in slow motion
9. Play/Pause
Play or pause the playback
10. Step
Go through the playback, frame by frame
11. Stop
12. Mark
13. Fast Forward / Rewind

14. Repeat

Repeat chapter playback

15. PBC

Open/Close the PBC playback return to the menu of the DVD disc

16. Video

17. USB

18. Subtitles

19. Power On/Off

20. Menu

Open the menu of the DVD

21. Display

Modify display settings

22. Copy/Delete

23. Return

Return to previous menu screen

24. Volume up (+)

25. Search

26. A-B

Set a segment of the playback on repeat

27. Clear

28. Zoom

Increase/decrease the playback

29. Q-Play

30. Skip (Previous / Next)

Skip backward/forward between chapters

31. Angle

32. Channel

33. Title

34. Program

Remote Control Operation

Insert the batteries into the battery compartment.

Point the remote at the remote sensor in front of the player and make sure there are no obstacles in the way between the remote and the player. The distance between the remote and the sensor must not exceed 3m.

To prevent damage to the remote control, please remove the batteries when not in use for long periods of time.

Box Contents

1. Majority Towers DVD Player
2. Remote Control
3. RCA AV cable
4. Instruction Manual



Support

Thank you for your purchase of the Majority Towers DVD player.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new DVD player, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Getting Started

Setting Up

Connect the power plug of the DVD player to a wall outlet. The power indicator on the front panel will illuminate red.

Press the On/Off on the front panel or the Remote Control to start the DVD player. The power indicator on the front panel will illuminate green.

Follow the below guidance for cable connections to get your DVD player set up:

Cable Connections

1a. Connect a RCA cable between the Video, Left and Right Output on the back panel of the DVD player to the RCA input on your TV.

1b. Connect a HDMI cable between the HDMI Output on the back panel of the DVD player to the HDMI input on your TV.

2. If you have a stereo amplifier, connect a coaxial cable between the Coaxial Output on the back panel of the DVD player to the coaxial input on your stereo.

3. Control the playback via the buttons of the Remote Control.

Operations

DVD Operation

Press the Open/Close button on the front panel or on the Remote Control and place a DVD disc on the Disc Tray.

Press the Open/Close button again to close.

The DVD will read the DVD disc and begin the playback.

Control the playback via the buttons of the Remote Control.

USB Operation

Insert a USB unit into the USB Port on the front panel of the DVD player.

Press the USB button on the Remote Control to enter the USB source. The DVD Player will read and display the file list of the USB unit.

Browse the file list by pressing the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control. Select a file by pressing the OK button of the Remote Control.

Set-up Options: System

System Setup

Press the Setup button on the Remote Control to open up the setup of the DVD Player.

There are four different menus in the setup: General, Audio, Video and Preference. Follow the instructions in the individual paragraphs for a choice of setup options:

General Setup

Audio Setup

Video Setup

Preference Setup

Please note:

Press the ▲/▼/◀/▶ button to leave/enter a sub-menu.

To leave the opened menu, press the < button twice.

To close the setup of the DVD player, press the Setup on the Remote Control.

Set-up Options: General

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the "General" menu.
2. Seven Submenus will appear that you can select between. Press the ▲/▼ buttons on the remote control to circle between the sub-menus:
 - a) **TV Shape** - Set the aspect ratio of the DVD player
 - b) **OSD Language** - Select a language for the OSD setup
 - c) **Caption** - Display closed captions (if available)
 - d) **Screen Saver** - Select a screen saver for when the TV display goes into standby.
 - e) **HDCCD** - Select a output audio signal
 - f) **Last Memory** - Resume the memorised playback
 - g) **LINK/CEC Sync** - Activate/deactivate syncing and control of several devices via HDMI protocol.
3. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.

Set-up Options: Audio

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the "Audio" menu.

2. Two different submenus will appear on the menu. Press the ▲/▼ buttons on the Remote Control to circle between the sub-menus:

a) **Speaker Setup** - Select the stereo output.

LT/RT: Switch between left/right audio channels.

Stereo: Select to play the audio via the two front speakers of the TV.

b) **Digital Audio Setup** - Select the audio output

3. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.

Set-up Options: Video

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the "Video" menu.
2. Six different submenus will appear on the sub-menus. Press the ▲/▼ buttons on the Remote Control to circle between the sub-menus:
 - a) **Sharpness** - Set the sharpness of the video picture
 - b) **Brightness** - Set the brightness of the video picture
 - c) **Contrast** - Set the contrast of the video picture
 - d) **Gamma** - Set the gamma of the video picture
 - e) **Hue** - Set the hue of the video picture
 - f) **Saturation** - Set the saturation of the video picture
3. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.

Set-up Options: Preference

1. Press the **▲/▼/◀/▶** buttons on the remote control to open the "Preference" menu.
2. Eight different submenus will appear on the menu. Press the **▲/▼** buttons on the remote control to scroll to browse between the sub-menus:
 - a) **TV Type** - Select the color system (PAL/NTSC/AUTO) of your TV.
 - b) **PBC** - select if the playback of the disc starts directly or to enter the disc menu when playing the VCD disc.
 - c) **Audio** - Select a language of the audio (if available)
 - d) **Subtitle** - Select a subtitle language (if available)
 - e) **Disc Menu** - Set the language for the menu of the DVD disc (if available)
 - f) **Parental** - Set the parental level of the DVD disc (if available)
 - g) **Password** - Open the sub menu for the password settings. Note: The default password is 8806
 - h) **Default** - Reset the settings to the factory settings
3. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.

Troubleshooting

Malfunction	Possible causes/measures
No power / function	Check whether the power is switched on or off at the wall. Check whether the power adaptor is properly connected to power outlet or not.
No video	Make sure that the video cables are connected correctly. Reset the setups of the DVD player. Check that the input selection on the TV is correct.
No audio	Make sure that the audio cables are connected correctly. Make sure that the coaxial connected stereo is powered on. Reset the setups of the DVD player.
Distorted video	Clean DVD disc from dust/dirt The playback is fast winding backward/forward.
Unable to play	Place a DVD disc in the disc tray. Place the disc in on the correct side up Clean DVD disc from dust/dirt Close the setup of the DVD player. Check that the file is compatible with the unit.
Remote Control does not work	Aim the Remote Control towards the front panel of the DVD player. Use the Remote Control closer to the DVD player. Check the battery level of the batteries

Specification

Power Supply	AC 110-240V 0.5A
Frequency Response	~ 50/60 Hz
Power Consumption	<15W
Compatible Formats	Files: MP3/JPEG/MPEG-4/DVD DVD: CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW
Dimension (WxHxD)	26 x 19 x 4.3 cm 0,9 kg

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on www.majorityradios.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Safety Information

1. Read these instructions.

- Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majorityradios.co.uk
- Heed all Warnings
- Follow all instructions
- Do not clean the apparatus near or with water
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
- Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste.

Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY

TOWERS

DVD PLAYER

TOW-DVD-BLK




Bedienungsanleitung

Kontrolle und Funktionen	1
Was ist in der Box?	5
Hilfe	6
Bedienungsanleitung	7
Inbetriebnahme	7
Betrieb	8
Konfigurationen	9
Menü: Allgemeine	10
Menü: Audio Set-up.....	11
Menü: Video-Setup.....	12
Menü: Benutzerdefinierte	13
Problembehandlung	14
Spezifikationen	15
Garantie	15
Sicherheitsinformation	16

**3 JAHRE
GARANTIE**


Sehen Sie sich Video-Tutorials an und
registrieren Sie Ihr Produkt für eine
KOSTENLOSE 3-Jahres-Garantie bei
at www.majorityradios.de

Vorderseite

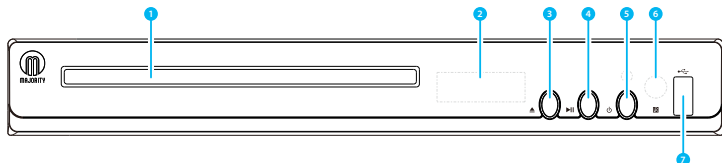


- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Disk-Einschub | 5. Power |
| 2. LED | 6. Empfängeröffnung |
| 3. Öffnen/Schliessen | 7. USB port |
| 4. Play/Pause | |

Rückseite

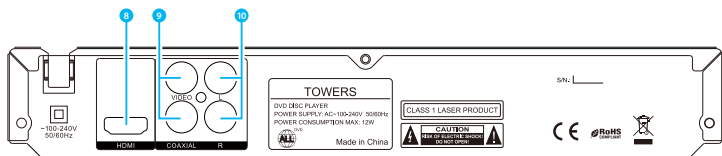

- | |
|-----------------------------|
| 8. HDMI-Ausgang |
| 9. Koaxial-Ausgang |
| 10. Rechts- / Links-Ausgang |

Fernbedienung

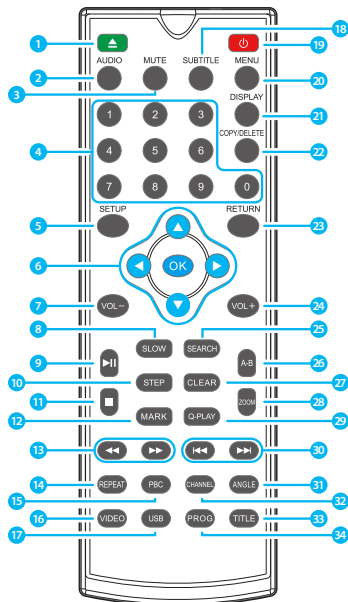

1. Öffnen Sie das Disc-Fach
Öffnen/schließen Sie das DiscFach
2. Audio
Wählen Sie eine Audiosprache
3. Stumm
Aktiviere / deaktiviere das Audio
4. Nummer auswählen (0-9)
5. Konfiguration
Greifen Sie auf das DVD-Player-Setup zu
6. Navigation(Auswählen/OK)
Navigationspfeile/Bestätigungstaste
7. Lautstärke leiser (-)
Reduziert die Lautstärke der
8. Zeitlupe
Wiedergabe in Zeitlupe
9. Wiedergabe/Pause
Wiedergabe oder Pause
10. Abschnitt
Schrittweise Wiedergabe, Bild für Bild
11. Stopp
12. Markieren

- 13. Schnellvorlauf/-rücklauf
Schneller Vorlauf / Rücklauf zwischen Kapiteln
- 14. Wiederholung
Kapitelwiedergabe wiederholen
- 15. PBC
Öffnen / Schliessen der PBSWiedergabe / zurück in das Menü der DVD-Disk
- 16. Video
- 17. USB
Auswahl des USB-Eingangs Erstellt ein Wiedergabeprogramm von verschiedenen Dateien
- 18. Untertitel
- 19. Einschalten/Ausschalten
- 20. Menü
Öffnen Sie das Menü des DVD-Players
- 21. Anzeige
Ändern Sie die
- 22. Kopieren / Löschen
Kopieren oder löschen Sie die Datei
- 23. Rückkehr
Zurück zum vorherigen
- 24. Lautstärke lauter (+)
Erhöht die Lautstärke der Wiedergabe
- 25. Suchen
- 26. A-B
Einen Abschnitt der Wiedergabe
- 27. Löschen
- 28. Zoom
Vergrössern / Verkleinern der Bildgrösse
- 29. Q-Play
- 30. Überspringen (vorherige/nächste)
Rückwärts / Vorwärts springen zwischen Kapiteln
- 31. Winkel
- 32. Kanal
- 33. Titel
- 34. Programm

Funktionen der Fernbedienung

Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Richten Sie den Fernsensor auf die Vorderseite des Players. Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem Player keine Hindernisse befinden.

Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Sensor darf 3 m nicht überschreiten.

Um Schäden an der Fernbedienung zu vermeiden, entfernen Sie bitte die Batterien, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

Box Inhalt

1. Majority Towers DVD Player
2. Fernbedienung
3. RCA AV cable
4. Bedienungsanleitung



Hilfe

Vielen Dank für den Kauf des Majority Towers DVD player.

Bitte folgen Sie den Anweisungen des Handbuchs, um Ihr DVD player so einzurichten, dass Sie seine fantastische Funktionen genießen können.

Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem neuen Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority Website: <https://www.majorityradios.de/support>

Inbetriebnahme

Schliessen Sie den Netzstecker des DVD-Players an eine Steckdose an. Die Stromanzeige auf der Vorderseite leuchtet rot.

Drücken Sie die Taste On / Off auf der Vorderseite des Geräts oder der Fernbedienung, um den DVD-Player einzuschalten. Die Stromanzeige auf der Vorderseite leuchtet grün.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen für Kabelverbindungen, um Ihren DVD-Player einzurichten:

Kabelverbindungen

1a. Schliessen Sie ein RCA-Kabel an die RCA-Buchse auf der Rückseite des DVD-Players (zwischen dem Video- und Rechts/Links-Ausgang) an und verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem RCA-Eingang an Ihrem Fernseher.

1b. Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang auf der Rückseite des DVD-Players mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.

2. Wenn Sie einen Stereoverstärker haben, verbinden Sie ein Koaxialkabel mit dem Koaxialausgang auf der Rückseite des DVD-Players und dem Koaxialeingang Ihrer Stereoanlage.

3. Steuern Sie die Wiedergabe über die Tasten der Fernbedienung.

Betrieb

DVD-Betrieb

Drücken Sie die Taste Öffnen / Schliessen auf der Vorderseite des Geräts oder auf der Fernbedienung und legen Sie eine DVD-Disk in das Diskfach ein.

Drücken Sie erneut die Taste Öffnen / Schliessen, um das Fach zu schliessen. Die DVD-Disk wird eingelesen und abgespielt.

Steuern Sie die Wiedergabe mit der Fernbedienung.

USB-Betrieb

Stecken Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite des DVD-Players ein.

Drücken Sie die USB-Taste auf der Fernbedienung, um die USB-Quelle einzugeben. Der DVD-Player liest die Dateiliste vom USB-Gerät ein und zeigt sie an.

Durchsuchen Sie die Dateiliste durch Drücken der Tasten auf der Fernbedienung. Wählen Sie eine Datei aus, indem Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Konfigurationen

System-Konfigurationen

Drücken Sie die Setup-Taste auf der Fernbedienung, um das Konfigurationsmenü des DVD-Players zu öffnen.

Es gibt vier verschiedene Menüs im Setup: Allgemein, Audio, Video und Benutzerdefiniert. Folgen Sie den Anweisungen in den einzelnen Abschnitten für eine Auswahl an Einstellungsmöglichkeiten:

Allgemein

Audio-Setup

Video-Setup

Benutzerdefiniert

Bitte beachten:

Drücken Sie die /// Tasten, um ein Untermenü zu bestätigen oder zu verlassen. Um das geöffnete Menü zu verlassen, drücken Sie zweimal die < Taste.

Um das Setup-Menü des DVD-Players zu verlassen, drücken Sie die Setup-Taste der Fernbedienung

Menü: Allgemeine

1. Drücken Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das allgemeine Menü aufzurufen.
2. Es erscheinen sieben Untermenüs zwischen denen Sie wählen können. Drücken Sie die ▲/▼ Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:
 - a) **TV-Profil** - Einstellen des Seitenverhältnis des DVD Players.
 - b) **OSD-Sprache** - Wählen Sie eine Sprache für das OSD Setup.
 - c) **Untertitel** - Untertitel anzeigen (falls vorhanden).
 - d) **Bildschirmschoner** - Wählen Sie einen Bildschirmschoner aus, wenn der Fernseher in den Standby-Modus wechselt.
 - e) **HDCD** - Wählen Sie ein Audio-Ausgangssignal.
 - f) **Letzter Speicher** - Fortsetzen der letzten Wiedergabe.
 - g) **LINK / CEC Sync** - Aktivieren / deaktivieren Sie die Synchronisierung und Steuerung mehrerer Geräte über das HDMI-Protokoll.
3. Wenn Sie ein Untermenü aufrufen, erscheinen mehrere Optionen für das eingegebene Untermenü.

Menü: Audio Set-up

1. Drücken Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das Audio-Menü zu öffnen.

2. Im Menü erscheinen zwei verschiedene Untermenüs. Drücken Sie die ▲/▼ Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln.

a) Lautsprecher-Setup – wählen Sie den Stereoausgang

L/R: Wechseln Sie zwischen linkem und rechtem Stereokanal.

Stereo: Wählen Sie diese Option, um den Ton über die beiden Frontlautsprecher des Fernsehers wiederzugeben.

b) Digitaler Audio-Setup – wählen Sie den AudioAusgang.

3. Wenn Sie ein Untermenü aufrufen, erscheinen mehrere Optionen für das eingegebene Untermenü.

Menü: Video-Setup

1. Drücken Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten der Fernbedienung, um das Video-Menü zu öffnen.
2. Im Menü erscheinen sechs verschiedene Untermenüs. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:
 - a) **Schärfe** - Stellen Sie die Schärfe des Videobildes ein.
 - b) **Helligkeit** - Stellen Sie die Helligkeit des Videobildes ein.
 - c) **Kontrast** - Stellen Sie den Kontrast des Videobildes ein.
 - d) **Gamma** - Stellen Sie den Gamma-Wert des Videobildes ein.
 - e) **Farbton** - Stellen Sie den Farbton des Videobildes ein.
 - f) **Sättigung** - Stellen Sie die Sättigung des Videobildes ein.
3. Wenn Sie ein Untermenü aufrufen, erscheinen mehrere Optionen für das eingegebene Untermenü.

Menü: Benutzerdefinierte

1. Drücken Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten der Fernbedienung, um das Video-Menü zu öffnen.
2. Im Menü erscheinen acht verschiedene Untermenüs. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:
 - a) **TV-Typ** – wählen Sie das Farbsystem Ihres Fernsehers (PAL / NTSC / AUTO) aus.
 - b) **PBC** – wählen Sie, ob die Disk direkt abgespielt werden soll oder ob beim Abspielen der VCD-Disk das Disk-Menü aufgerufen werden soll.
 - c) **Audio** – wählen Sie eine Sprache für die Audiowiedergabe aus (falls vorhanden).
 - d) **Untertitel** – wählen Sie eine Sprache für Untertitel aus (falls vorhanden).
 - e) **Disk-Menü** – stellen Sie die Sprache für das Disk-Menü ein (falls vorhanden).
 - f) **Eltern** – legen Sie die Kindersicherungsstufe fest (falls vorhanden).
 - g) **Passwort** – öffnen Sie das Untermenü für die Einstellung des Passworts. Hinweis: Das Standardpasswort lautet 8806.
 - h) **Default** – rücksetzen der Einstellung auf Werkseinstellung.
3. Wenn Sie ein Untermenü aufrufen, erscheinen mehrere Optionen für das eingegebene Untermenü.

Problembehandlung

Fehlfunktion	Mögliche Ursache / Massnahmen
Kein Strom / keine Funktion	Prüfen Sie, ob der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt wurde. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt an die Steckdose eingesteckt wurde.
Kein Videosignal	Stellen Sie sicher, dass die Videokabel richtig angeschlossen sind. Setzen Sie die Einstellungen des DVD-Players zurück.
Kein Audiosignal	Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die koaxialverbundene-Stereoanlage eingeschaltet ist. Setzen Sie die Einstellungen des DVD-Players zurück.
Verzerrtes Videosignal	Reinigen Sie die DVD / Disk von Staub / Schmutz. Die Wiedergabe erfolgt schnell vorwärts / rückwärts.
Keine Wiedergabe	Legen Sie eine Disk in das Disk-Fach ein. Legen Sie die DVD-Disk mit der richtigen Seite nach oben ein. Reinigen Sie die DVD von Staub / Schmutz. Schliessen Sie das Setup des DVDPlayers.
Fernbedienung funktioniert nicht	Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des DVD-Players. Verwenden Sie die Fernbedienung näher am DVD-Player. Überprüfen Sie die Batterien.

Spezifikationen

Stromversorgung	Wechselstrom 110 - 240 V
Frequenzbereich	~ 50/60 Hz
Stromverbrauch	<15W
Kompatible Formate	Datei: MP3 / JPEG / MPEG-4 / DVD DVD: CD / CD-R / CD-RW / DVD+R / DVD+RW
Dimensionen (B x H x D)	26 x 19 x 4,3 cm 0,9 kg

Garantie

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Produkte müssen auf www.majorityradios.de registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Sicherheitsinformation

1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter www.majorityradios.de zur Verfügung.

3. Beachten Sie alle Warnungen.

4. Befolgen Sie alle Anweisungen.

5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.

6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In

Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.

8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.

10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.

11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.

14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden. Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.



Nicht öffnen.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

MAJORITY

www.majorityradios.de

MAJORITY

TOWERS

LECTEUR DVD

TOW-DVD-BLK



Guide d'instructions


Contenus

Commandes et Fonctions	1
Que contient la boîte?	5
Assistance	6
Guide d'instructions	7
Pour commencer	7
Fonctionnement	8
Options de configuration	9
Menu: Réglage Général	10
Menu: Réglage audio	11
Menu: Réglage vidéo	12
Menu: Réglage des préférences	13
Dépannage	14
Spécifications	15
Garantie	15
Consignes de Sécurité.....	16

**3 ANS
GARANTIE**


Regarder LES tutoriels vidéo et s'inscrire
Votre produit avec une garantie GRATUITE
de 3 ans at www.majorityradios.co.uk

Panneau avant

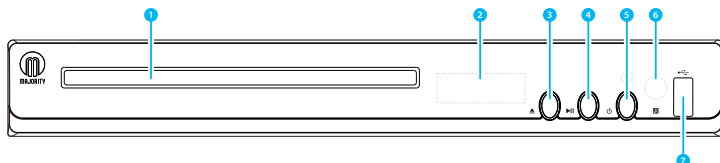


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Plateau de disque | 5. Alimentation |
| 2. LED | 6. Fenêtre du récepteur |
| 3. Ouvrir/Fermer | 7. USB port |
| 4. Lecture/Pause | |

Panneau arrière

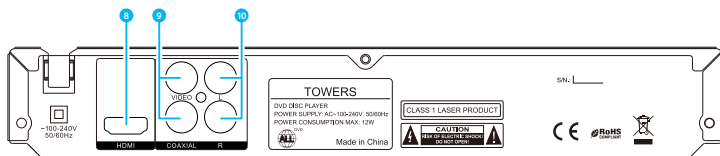

- | |
|----------------------------|
| 8. Sortie HDMI |
| 9. Sortie Coaxiale |
| 10. Sortie droite / gauche |

Télécommande

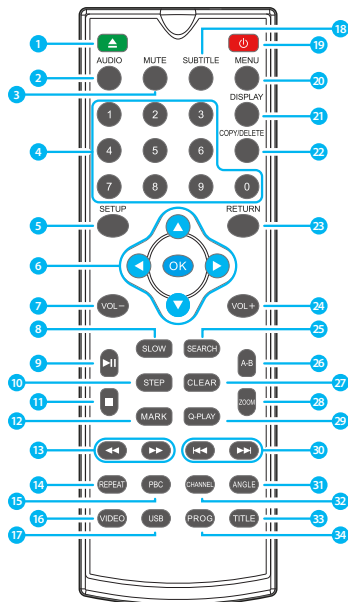

1. Ouvrir le plateau de disque
Ouvrir / fermer le plateau de disque
2. l'audio
Choisissez une langue audio du disque DVD
3. Muet
Activer / Désactiver l'audio
4. Sélection du nombre (0-9)
5. Installer
Accéder à la configuration du lecteur DVD
6. Navigation (Sélectionner/ OK)
Flèches de navigation / bouton de confirmation
7. Baisser le volume (-)
Diminuer le volume de la lecture
8. Lentement
Réglez la lecture au ralenti
9. Lecture/Pause
Démarrer ou mettre en pause la lecture
10. Step
Parcourir la lecture, image par image.
11. Arrêter
Arrêter la lecture

12. Marquer

13. Avance rapide/ Retour arrière

Avancer rapidement en arrière/avant à l'intérieur des chapitres

14. Répéter

Répéter la lecture du chapitre

15. PBC

Ouvrir/fermer la lecture PBC/retour au menu du DVD disque

16. Video

17. USB

Sélectionner l'entrée USB Créer un programme de lecture de différents fichiers

18. Sous-titre

19. Marche/arrêt

20. Menu

Ouvrez le menu du lecteur DVD

21. Afficher

Modifier les paramètres d'affichage

22. Copier / Supprimer

Copier ou supprimer un fichier

23. Revenir

Revenir à l'écran du menu précédent

24. Augmenter le volume (+)

Augmenter le volume de la lecture

25. Chercher

26. A-B

Définir un segment de la lecture à répéter

27. Enveler

28. Zoom

Augmenter / diminuer la taille de l'image de lecture

29. Q-Play

30. Passer (Précédent / Suivant)

Sauter en arrière/en avant parmi les chapitres

31. Orientation

32. Chaîne

33. Titre

34. Programme

Utilisation de la télécommande

Insérez les piles dans le compartiment à piles. Dirigez la télécommande vers le capteur situé sur le panneau avant du lecteur. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le lecteur.

La distance entre la télécommande et le capteur ne doit pas dépasser 3m.

Pour éviter d'endommager la télécommande, veuillez retirer les piles lorsque vous ne les utilisez pas pendant de longues périodes.

Contenu de la boîte

1. Majority Towers Lecteur DVD
2. Télécommande
3. RCA AV cable
4. Guide d'instructions



Assistance

Merci pour votre achat du lecteur DVD Majority Towers.

Veuillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre nouvel achat et commencer à profiter de ses fonctionnalités.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec votre nouveau lecteur DVD, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Web de la majorité:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Pour commencer

Installation

Branchez la fiche d'alimentation du lecteur DVD sur une prise murale. Le voyant d'alimentation sur le panneau avant s'allume en rouge.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt sur le panneau avant ou sur la télécommande pour démarrer le lecteur DVD. Le voyant d'alimentation sur le panneau avant s'allume en vert.

Suivez les instructions ci-dessous pour les connexions par câble afin de configurer votre lecteur DVD:

Connexions par câble

1a. Connectez un câble RCA entre la sortie vidéo, gauche et droite sur le panneau arrière du lecteur DVD à l'entrée RCA de votre téléviseur.

1b. Connectez un câble HDMI entre la sortie HDMI sur le panneau arrière du lecteur DVD et l'entrée HDMI de votre téléviseur.

2. Si vous avez un amplificateur stéréo, connectez un câble coaxial entre la sortie coaxiale sur le panneau arrière du lecteur DVD et l'entrée coaxiale de votre chaîne stéréo.

3. Contrôlez la lecture à l'aide des touches de la télécommande.

Fonctionnement

Fonctionnement DVD

Appuyez sur le bouton Ouvrir/Fermer sur le panneau avant ou sur la télécommande et placez un disque DVD sur le plateau à disque.

Appuyez de nouveau sur le bouton Ouvrir/Fermer pour fermer.

Le DVD lira le disque DVD et commencera la lecture. Contrôlez la lecture à l'aide des touches de la télécommande.

Fonctionnement USB

Insérez une unité USB dans le port USB sur le panneau avant du lecteur DVD.

Appuyez sur le bouton USB de la télécommande pour entrer la source USB. Le lecteur DVD lira et affichera la liste des fichiers de l'unité USB.

Parcourez la liste des fichiers en appuyant sur les ▲/▼/◀/▶ boutons de la télécommande. Sélectionnez un fichier en appuyant sur le bouton OK de la télécommande.

Options de configuration

Configuration du système

Appuyez sur le bouton Setup de la télécommande pour ouvrir la fenêtre de configuration du lecteur DVD.

Il y a quatre menus différents dans la configuration: Générale, Audio, Vidéo et Préférences. Suivez les instructions dans les paragraphes individuels pour un choix d'options de configuration:

Réglage général

Réglage audio

Réglage Vidéo

Réglage préférences

Veillez noter

Appuyez sur la ▲/▼/◀/▶ touche pour quitter/entrer dans un sous-menu.

Pour quitter le menu ouvert, appuyez deux fois sur la touche <.

Pour fermer la configuration du lecteur DVD, appuyez sur la touche Setup de la télécommande.

Menu: Réglage Général

1. Appuyez sur les ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Général".
2. Sept sous-menus s'affichent et vous pouvez choisir entre eux. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:
 - a) **TV Shape** - Définit le rapport hauteur/largeur du lecteur DVD
 - b) **OSD Language** - Sélectionnez une langue pour la configuration de l'OSD.
 - c) **Captions** - Afficher les sous-titres codés (si disponibles)
 - d) **Screen Saver** - Sélectionnez un économiseur d'écran lorsque l'écran du téléviseur se met en veille.
 - e) **HDCD** - Sélectionner un signal audio de sortie.
 - f) **Last Memory** - Reprendre la lecture mémorisée.
 - g) **LINK/CEC Sync** - Activer/désactiver la synchronisation et le contrôle de plusieurs appareils via le protocole HDMI.
3. Lorsque vous entrez dans un sous-menu, un certain nombre d'options apparaissent pour le sous-menu entré.

Menu: Réglage audio

1. Appuyez ▲/▼/◀/▶ sur touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Audio".

2. Deux sous-menus différents apparaîtront dans le menu. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:

a) **Speaker Setup** - Sélectionnez la sortie stéréo.

LT/RT: Permet de basculer entre les canaux audio gauche/droite.

Stéréo : Sélectionnez cette option pour lire le son via les deux haut-parleurs avant du téléviseur.

b) **Digital Audio Setup** - Sélectionner la sortie audio

3. Lorsque vous entrez dans un sous-menu, un certain nombre d'options apparaissent pour le sous-menu entré.

Menu: Réglage vidéo

1. Appuyez sur les ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Vidéo".
2. Six sous-menus différents apparaîtront dans les sous-menus. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:
 - a) **Netteté** - Définit la netteté de l'image vidéo.
 - b) **Luminosité** - Définit la luminosité de l'image vidéo.
 - c) **Contraste** - Réglez le contraste de l'image vidéo.
 - d) **Gamma** - Définit le gamma de l'image vidéo.
 - e) **Teinte** - Définit la teinte de l'image vidéo.
 - f) **Saturation** - Définit la saturation de l'image vidéo.
3. Lorsque vous entrez dans un sous-menu, un certain nombre d'options apparaissent pour le sous-menu entré.

Menu: Réglage des préférences

1. Appuyez sur les **▲/▼/◀/▶** touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Vidéo".
2. Huit sous-menus différents apparaîtront dans les sous-menus. Appuyez sur les **▲/▼** touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:
 - a) **Type TV** - Sélectionnez le système de couleurs (PAL/NTSC/AUTO) de votre téléviseur
 - b) **PBC** - sélectionnez si la lecture du disque commence directement ou pour entrer dans le menu du disque lors de la lecture du disque VCD.
 - c) **Audio** - Sélectionner une langue de l'audio (si disponible)
 - d) **Sous-titres** - Sélectionner une langue de sous-titres (si disponibles)
 - e) **Menu du disque** - Définir la langue du menu du disque DVD (si disponible)
 - f) **Contrôle parental** - Définit le niveau de contrôle parental du disque DVD (si disponible)
 - g) **Mot de passe** - Ouvre le sous-menu de réglage du mot de passe. Note: Le mot de passe par défaut est 8806.
 - h) **Default** - Réinitialiser les réglages aux réglages d'usine.
3. Lorsque vous entrez dans un sous-menu, un certain nombre d'options apparaissent pour le sous-menu entré.

Dépannage

Mauvais	Causes/mesures possibles
Pas de tension/ fonctionnement	Vérifiez si le courant est mis sous tension ou hors tension au niveau du mur. Vérifiez si l'adaptateur d'alimentation est correctement connecté à la prise de courant
Pas de vidéo	Assurez-vous que les câbles vidéo sont correctement branchés. Réinitialiser les réglages du lecteur DVD.
Pas d'audio	Assurez-vous que les câbles audios sont correctement branchés. Assurez-vous que la chaîne stéréo coaxiale connectée est sous tension. Réinitialiser les réglages du lecteur DVD.
Vidéo déformée	Nettoyer le disque DVD de la poussière et de la saleté
Incapable de lire le disque	Placez un disque DVD dans le plateau de disque. Placer le disque sur le bon côté vers le haut Nettoyer le disque DVD de la poussière et de la saleté.
La télécommande ne fonctionne pas	Dirigez la télécommande vers le panneau avant du lecteur DVD. Utilisez la télécommande plus près du lecteur DVD. Vérifier le niveau de charge des batteries

Spécifications

Alimentation électrique	AC 110-240V
Réponse en fréquence	~ 50/60 Hz
Consommation électrique	<15W
Formats compatibles	Fichiers: MP3/JPEG/MPEG-4/DVD DVD: CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW
Dimension (LxHxP)	26 x 19 x 4.3 cm 0.9kg

Garantie

Tous les produits sont assortis d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur www.majorityradios.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver "Enregistrer votre produit". Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, sans frais.

Consignes de Sécurité

1. Lire ces instructions
2. Conserver ces instructions. Les instructions sont également téléchargeables sur www.majorityradios.co.uk
3. Respecter tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas nettoyer l'appareil à proximité ou avec de l'eau
6. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant
7. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protéger l'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier pour les prises, les éléments de branchement, et au niveau de leur point de sortie de l'appareil.
10. Utiliser uniquement les pièces/accessoires spécifié(e) s par le fabricant.
11. Débrancher cet appareil lors d'orages légers ou lorsqu'il reste inutilisé pendant de longues périodes.
12. Pour tout entretien, s'adresser au personnel technique qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé(e), du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
13. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies, ne devrait être placée sur l'appareil.
14. Se débarrasser des produits électriques et piles usagés de façon sécuritaire selon les autorités et réglementations locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil ne devrait pas être exposé aux écoulements et éclaboussures et aucun objet contenant du liquide, tel qu'un vase, ne devrait être placé sur l'appareil. La prise principale est utilisée pour la déconnexion de l'appareil et devrait rester facilement accessible au cours de l'utilisation prévue. Pour totalement déconnecter l'appareil du secteur principal, la prise secteur devrait être complètement déconnectée de la prise murale principale.

La pile ne devrait pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou tout équivalent.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES



Vous devriez recycler vos déchets d'équipements électriques et protéger ainsi l'environnement.

Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne devrait pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. Veuillez veiller à ce qu'il soit porté dans un lieu d'élimination adapté lorsque vous en aurez terminé avec lui.

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.



Risque d'électrocution.



Ne pas ouvrir



Lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et les conserver pour une consultation ultérieure



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY

TOWERS

LETTORE DVD

TOW-DVD-BLK




Istruzioni per l'uso

Controlli e Funzioni.....	1
Cosa c'è nella Confezione?	5
Supporto	6
Istruzioni per l'uso	7
Iniziare	7
Operazioni	8
Opzioni di configurazione	9
Menu: Impostazioni Generali	10
Menu: Impostazioni del Suono	11
Menu: Impostazioni dell'Immagine	12
Menu: Impostazioni delle preferenze	13
Risoluzione dei problemi	14
Caratteristiche	15
Garanzia	15
Informazioni di Sicurezza	16

**3 ANNI DI
GARANZIA**

Guarda i tutorial video e registra il tuo
prodotto per una garanzia di 3 anni
GRATUITA a www.majorityradios.co.uk

Pannello Frontale

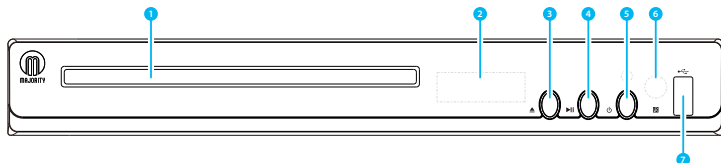

1. Lettore Disco

2. LED

3. Apri/Chiudi


4. Riprodurre/Pausa

5. Alimentazione

6. Spazio Ricevitore

7. USB port

Pannello Posteriore

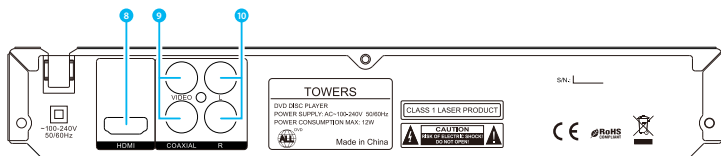


8. Uscita HDMI

9. Uscita coassiale

10. Uscita sinistra/destra

Telecomando

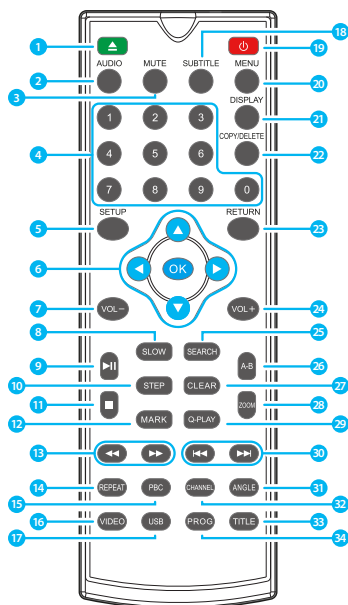

1. Aprire il vassoio del disco

Apri / chiudi il vassoio del disco

2. Audio

Scegli una lingua audio del disco DVD

3. Muto

4. Selezione numero (0-9)

5. Impostare

Accedi alla configurazione del

6. Navigazione (Selezione/OK)

Frecce di navigazione / pulsante di conferma

7. Volume basso (-)

Diminuisce il volume della riproduzione

8. Lento

Rallenta la riproduzione

9. Play/Pausa

Riproduce o pausa il file

10. Passo

Passa attraverso la riproduzione, fotogramma per fotogramma

11. Stop

Interrompe la riproduzione

12. Marchio

- 13. **Avanti veloce/
Riavvolgere**
Veloce indietro/Avanti all'interno dei capitoli
- 14. **Ripetere**
Ripeta la riproduzione del capitolo
- 15. **PBC**
*Apri / Chiudi la riproduzione PBC /
Torna al menu del disco*
- 16. **Video**
- 17. **USB**
Seleziona l'ingresso USB/Crea un programma di riproduzione di file diversi
- 18. **Sottotitolo**
- 19. **Potenza (acceso/spento)**
- 20. **Menu**
Apri il menu del lettore DVD
- 21. **Display**
Modifica le impostazioni del display
- 22. **Copia / Elimina**
Copia o elimina il file
- 23. **Ritorno**
Ritorna alla schermata del menu precedente
- 24. **Volume alto (+)**
Aumenta il volume della riproduzione
- 25. **Ricerca**
- 26. **A-B**
Ripetizione della riproduzione
- 27. **Libero**
- 28. **Zoom**
Aumentare/Ridurre la dimensione dell'immagine
- 29. **Q-Play**
- 30. **Slta (Precedente/
Prossimo)**
Salta indietro/Avanti tra I capitoli
- 31. **Angolo**
- 32. **Canale**
- 33. **Titolo**
- 34. **Programma**

Funzionamento del telecomando

Inserire le batterie nel vano apposito. Puntare il telecomando verso il sensore per telecomando nella parte anteriore del lettore. Assicurarsi che non vi siano ostacoli nello spazio tra il telecomando e il lettore.

Per evitare di danneggiare il telecomando, rimuovere le batterie quando non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.

Contenuti della scatola

1. Majority Towers Lettore DVD
2. Telecomando
3. RCA AV cable
4. Istruzioni per l'Uso



Supporto

Grazie per aver acquistato il lettore DVD Majority Towers.

Si prega di seguire le istruzioni del manuale per impostare il nuovo acquisto e iniziare a goderne le funzionalità.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo nuovo lettore DVD, contatta il nostro team di supporto sul sito di Majority:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Iniziare

Impostare

Collegare la spina del lettore DVD ad una presa di alimentazione elettrica.

L'indicatore di alimentazione sul pannello anteriore si illuminerà in rosso.

Premere il pulsante On / Off sul pannello anteriore o sul telecomando per avviare il lettore DVD.

L'indicatore di alimentazione sul pannello anteriore si illuminerà in verde.

Seguire i presenti istruzioni per l'uso per collegare i cavi per impostare il suo lettore DVD:

Collegamenti dei cavi

1a. Collegare un cavo RCA tra il video, uscita sinistra ed uscita destra sul pannello posteriore del lettore DVD all'ingresso RCA sul televisore.

1b. Collegare un cavo HDMI tra l'uscita HDMI sul pannello posteriore del lettore DVD all'ingresso HDMI del televisore.

2. Se si dispone di un amplificatore stereo, collegare un cavo coassiale tra l'uscita coassiale sul pannello posteriore del lettore DVD all'ingresso coassiale dello stereo.

3. Controlla la riproduzione tramite i pulsanti del telecomando.

Operazioni

Funzionamento del DVD

Premere il pulsante Apri / Chiudi sul pannello frontale o sul telecomando e posizionare un disco sul lettore DVD.

Premere nuovamente il pulsante Apri / Chiudi per chiudere.

Il DVD leggerà il disco DVD e inizierà la riproduzione.

Controlla la riproduzione tramite i pulsanti del telecomando.

Funzionamento del USB

Inserire un'unità USB nella porta USB sul pannello frontale del lettore DVD.

Premere il pulsante USB sul telecomando per accedere al dispositivo USB. Il lettore DVD leggerà e visualizzerà l'elenco dei file dall'unità USB.

Sfoglia l'elenco dei file premendo i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando. Selezionare un file premendo il tasto OK del telecomando.

Opzioni di configurazione

Configurazione del sistema

Premere il pulsante Setup sul telecomando per aprire l'installazione di DVD Player.

Ci sono quattro diverse scelte nella configurazione: Impostazioni Generali, Suono, Immagine e Preferenze.

Seguire le istruzioni nei paragrafi individuali per una scelta di opzioni di installazione:

Impostazioni Generali

Impostazioni Suono

Impostazioni Immagine

Impostazione delle preferenze

Per favore notare:

Premere il ▲/▼/◀/▶ pulsante per uscire / accedere a un sottomenu.

Per uscire dal menu aperto, premere il pulsante < due volte.

Per uscire dalla configurazione del lettore DVD, premere Setup sul telecomando.

Menu: Impostazioni Generali

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Generale".

2. È possibile selezionare tra sette sottomenu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

a) **Forma TV** - Impostare le proporzioni del lettore DVD

b) **Linguaggio OSD** - selezionare una lingua per l'impostazione OSD

c) **Didascalia** - Visualizza didascalie chiuse (se disponibili)

d) **Salvaschermo** - Seleziona uno salvaschermo per quando il schermo TV entra in standby.

e) **HDCD** - Seleziona una uscita di segnale audio.

f) **Ultima Memoria** - Riprendi la riproduzione memorizzata

g) **LINK/CEC Sync** - Attiva / disattiva sincronizzazione e controllo di più dispositivi tramite protocollo HDMI.

3. Quando si accede a un sottomenu, verrà visualizzato un numero di opzioni per il sottomenu inserito.

Menu: Impostazioni del Suono

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Audio".

2. Due diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

a) Impostazione altoparlanti – Seleziona l'uscita stereo.

LT/RT: Passa tra i canali audio sinistra/destra.

Stereo: Selezionare per riprodurre i file audio tramite i due altoparlanti frontali del televisore

b) Impostazione Audio Digitale - Seleziona l'uscita audio

3. Quando si accede a un sottomenu, verrà visualizzato un numero di opzioni per il sottomenu inserito.

Menu: Impostazioni dell'Immagine

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Video".

2. Sei diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

- a) **Nitidezza** – Imposta la nitidezza dell'immagine
- b) **Luminosità** – Imposta la luminosità dell'immagine
- c) **Contrasto** – Imposta il contrasto dell'immagine
- d) **Gamma** – Imposta la gamma dell'immagine
- e) **Colore** – Imposta il colore dell'immagine
- f) **Saturazione** – Imposta la Saturazione dell'immagine

3. Quando si accede a un sottomenu, verrà visualizzato un numero di opzioni per il sottomenu inserito.

Menu: Impostazioni delle preferenze

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Preferenze".

2. Otto diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

a) Tipo del TV - Seleziona il sistema di colore (PAL/NTSC/AUTO) del tuo televisore.

b) PBC – Selezionare se la riproduzione del disco inizia direttamente o per accedere al menu del disco durante la riproduzione del disco VCD

c) Audio – Seleziona una lingua dell'audio (se disponibile)

d) Sottotitolo – Seleziona una lingua del sottotitolo (se disponibile)

e) Menu del disco – Imposta la lingua per il menu del disco DVD (se disponibile).

f) Controllo Parentale – Imposta il controllo parentale del disco DVD (se disponibile)

g) Parola d'ordine – Accedere il sottomenu per le impostazioni della parola d'ordine. Nota: Parola d'ordine e 8806.

h) Impostazioni fabbrica – Ripristina alle impostazioni di fabbrica.

3. Quando si accede a un sottomenu, verrà visualizzato un numero di opzioni per il sottomenu inserito.

Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento	Possibile cause/azioni
Non si accende / non funziona	Controllare se l'alimentazione è accesa o spenta Controllare se l'adattatore di alimentazione è correttamente collegato alla presa di corrente o no.
Senza immagine	Assicurarsi che i cavi video siano collegati Senza immagine correttamente. Ripristina le impostazioni del lettore DVD.
Senza suono	Assicurarsi che i cavi audio siano collegati correttamente. Assicurarsi che lo stereo collegato coassiale sia acceso. Ripristina le impostazioni del lettore DVD.
Immagine distorta	Pulire il disco DVD da polvere / sporco La riproduzione è su veloce indietro / avanti
Impossibile di Riprodurre	Inserire un disco nel lettore DVD. Inserire il disco sul lato corretto verso l'alto. Pulire il disco DVD da polvere / sporco Chiudere la configurazione del lettore DVD.
Il telecomando non funziona	Puntare il telecomando verso il pannello frontale del lettore DVD. Utilizzare il telecomando più vicino al lettore DVD. Controlla il livello delle batterie

Caratteristiche

Fonte di Energia	AC 100-240V 0.5A
Risposta in Frequenza	~ 50/60 Hz
Consumo di energia	<15W
Formati Compatibili	File: MP3/JPEG/MPEG-4/DVD DVD: CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW
Dimensione (WxHxD)	22.5 x 19 x 4.5 cm 742g

Garanzia

Tutti i prodotti vengono forniti con una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majorityradios.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, usa il menu per trovare "Registra il suo prodotto". Avrà anche la possibilità di estendere la garanzia per altri 24 mesi addizionali, gratuitamente

Informazioni di Sicurezza

1. Leggete le istruzioni.

2. Zenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche

scaricabili sul sito www.majorityradios.co.uk

3. Prestate attenzione agli avvertimenti

4. Seguite tutte le istruzioni

5. Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità

6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.

7. Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.

8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese, ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.

9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.

10. Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. E' possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.

12. Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.

13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità.

Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa. La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI

Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo

ecologico e aiutare così l'ambiente. Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso. **IMPORTANTE:** Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.



Rischio di shock elettrico



Non aprire



Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro.

Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY

T O W E R S

REPRODUCTOR DE DVD

TOW-DVD-BLK



Guía de Instrucciones


Contenido

Controles y funciones	1
¿Qué viene en la caja?	5
Apoyo.....	6
Guía de Instrucciones	7
Empezando	7
Operaciones.....	8
Opciones de Configuración.....	9
Menú: Configuración General.....	10
Menú: Configuración de Audio.....	11
Menú: Configuración de Video	12
Menú: Configuración de Preferencia	13
Solución de Problemas	14
Especificaciones	15
Garantía	15
Información de Seguridad.....	16

**3 AÑOS
GARANTÍA**


Vea vídeos tutoriales y registre su producto
para la garantía gratuita de 3 años en
www.majorityradios.co.uk

Panel frontal

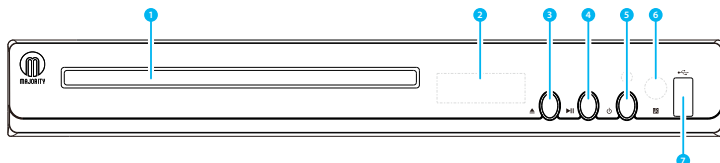


- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Bandeja de disco | 5. Power |
| 2. LED | 6. Receiver Window |
| 3. Abrir/Cerrar | 7. USB port |
| 4. Reproducir/Pausa | |

Panel trasero

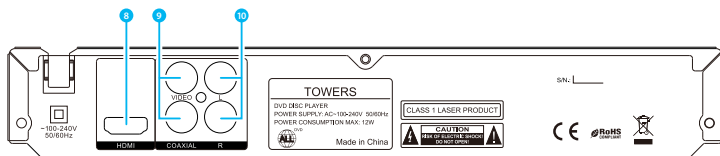

- | |
|------------------------------|
| 8. Salida HDMI |
| 9. Salida Coaxial |
| 10. Salida derecha/izquierda |

Mando de Control Remoto

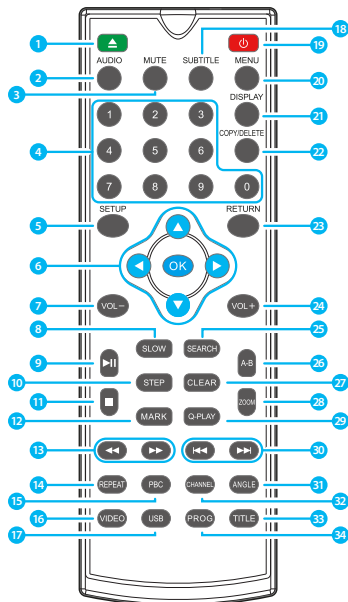

1. Bandeja de disco abierta
Abre / cierra la bandeja del disco
2. Audio
Elija un idioma de audio del disco
3. Mute
Activar / desactivar el audio
4. Número de selección (0-9)
5. Configuración
Acceda a la configuración del reproductor de DVD
6. Navegación (Seleccionar/ OK)
Flechas de navegación/botón de confirmación
7. Bajar de volumen (-)
Disminuir el volumen de la
8. Lento
Establecer la reproducción en cámara lenta
9. Reproducir/Pausa
Reproducir o pausar la reproducción
10. Paso
Revisa la reproducción, cuadro por cuadro
11. Parar

- 12. Marca
- 13. Avance rápido/
rebobinado
Enrollar rápido hacia atrás/ adelante dentro de los capítulos
- 14. Repita
Repita la reproducción del capítulo
- 15. PBC
Abre/cierra la reproducción PBC/vuelve al menú del disco DVD
- 16. Vídeo
- 17. USB
Seleccione la entrada USB Crear un programa de reproducción de diferentes archivos
- 18. Subtítulo
- 19. Power On/Off
- 20. Menú
Abra el menú del reproductor de
- 21. Pantalla
Modificar la configuración de visualización
- 22. Copiar/Eliminar
Copiar o borrar archivo
- 23. Regreso
Volver a la pantalla del menú anterior
- 24. Subir volumen (+)
Aumenta el volumen de la reproducción
- 25. Búsqueda
- 26. A-B
Establecer un segmento de la reproducción en la repetición
- 27. Despejado
- 28. Zoom
Aumentar/disminuir el tamaño de la imagen de reproducción
- 29. Q-Play
- 30. Saltar (Anterior/Siguiente)
Saltar hacia atrás/adelante entre capítulos
- 31. Ángulo
- 32. Canal
- 33. Título
- 34. Programa

Funcionamiento del mando a distancia

Introduzca las pilas en el compartimento correspondiente.

Apunte con el mando a distancia al sensor situado en la parte frontal del reproductor. Asegúrese de que no existan obstáculos entre el mando a distancia y el reproductor.

Para evitar daños en el mando a distancia, extraiga las pilas cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo.

Contenido de la caja

1. Majority Towers Reproductor de DVD
2. Mando a distancia
3. RCA AV cable
4. Manual del Usuario



Apoyo

Gracias por su compra del reproductor de DVD de Majority Towers.

Siga las instrucciones del manual para configurar su nueva compra y comience a disfrutar de sus funciones.

Si necesita más ayuda con su nuevo reproductor de DVD, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en el sitio web de la mayoría: <https://www.majorityradios.co.uk/support>

Empezando

Configurando

Conecte la clavija de alimentación del reproductor de DVD a una toma de corriente. El indicador de encendido en el panel frontal se iluminará en rojo.

Presione el botón de encendido/apagado en el panel frontal o el control remoto para iniciar el reproductor de DVD. El indicador de encendido en el panel frontal se iluminará en verde.

Siga las instrucciones a continuación para las conexiones de cable para configurar su reproductor de DVD:

Conexiones de Cable

1a. Conecte un cable RCA entre el Video, Salida Izquierda y Derecha en el panel posterior del reproductor de DVD a la entrada RCA en su TV.

1b. Conecte un cable HDMI entre la salida HDMI en el panel posterior del reproductor de DVD a la entrada HDMI de su televisor.

2. Si tiene un amplificador estéreo, conecte un cable coaxial entre el Output coaxial en el panel posterior del reproductor de DVD a la entrada coaxial en su estéreo.

3. Controle la reproducción con los botones del control remoto.

Operaciones

Funcionamiento del DVD

Presione el botón Abrir/Cerrar en el panel frontal o en el control remoto y coloque un disco DVD en la bandeja del disco.

Presione el botón Abrir Cerrar nuevamente para cerrar.

El DVD leerá el disco DVD y comenzará la reproducción.

Controle la reproducción a través de los botones del control remoto ▲/▼/◀/▶.

Operación USB

Inserte una unidad USB en el puerto USB en el panel frontal del reproductor de DVD.

Presione el botón USB en el control remoto para ingresar la fuente USB. El reproductor de DVD mostrará la lista de archivos de la unidad USB.

Explore la lista de archivos presionando los botones en el control remoto. Seleccione un archivo presionando el botón OK del control remoto.

Opciones de Configuración

Opciones de Configuración

Presione el botón Configurar en el control remoto para abrir la configuración del reproductor de DVD.

Hay cuatro menús diferentes en la configuración: General, Audio, Video y Preferencia. Siga las instrucciones en los párrafos individuales para una selección de opciones de configuración:

Configuración general

Configuración de audio

Configuración de video

Configuración de preferencia

Tenga en cuenta:

Presione el ▲/▼/◀/▶ botón para salir / ingresar un submenú.

Para salir del menú abierto, presione el botón < dos veces.

Para cerrar la configuración del reproductor de DVD, presione Configurar en el control remoto.

Menú: Configuración General

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "General".

2. Aparecerán siete submenús que pueden seleccionar entre.

Presione el botones ▲/▼ en el control remoto para circular entre los submenús:

a) **TV Shape** - Establece la relación de aspecto del reproductor de DVD

b) **Lenguaje OSD** - seleccione un idioma para la configuración de OSD

c) **Leyenda** - muestra los subtítulos (si están disponibles)

d) **Protector de pantalla** - seleccione un protector de pantalla para cuando la pantalla del televisor entre en modo de espera.

e) **HDCD** - seleccione una señal de audio de salida

f) **Última memoria** - reanuda la reproducción memorizada

g) **Sincronización LINK / CEC** - Activa/desactiva la sincronización y el control de varios dispositivos a través del protocolo HDMI.

3. Cuando ingresa a un submenú, aparecerá una cantidad de opciones para el submenú ingresado.

Menú: Configuración de Audio

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Audio".

2. Aparecerán dos submenús que pueden seleccionar entre. Presione el botones ▲/▼ en el control para circular entre los submenús:

a) Configuración de altavoz - seleccione la salida estéreo.

LT/RT: cambia entre los canales de audio izquierdo/derecho.

Estéreo: Seleccione para reproducir el audio a través de los dos altavoces delanteros del televisor.

b) Configuración de audio digital - seleccione la salida de audio

3. Cuando ingresa a un submenú, aparecerá una cantidad de opciones para el submenú ingresado.

Menú: Configuración de Video

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Video".
2. Aparecerán seis submenús que pueden seleccionar entre. Presione el botones ▲/▼ en el control para circular entre los submenús:
 - a) **Nitidez** - configure la nitidez de la imagen de video
 - b) **Brillo** - establece el brillo de la imagen de video
 - c) **Contraste** - establece el contraste de la imagen de video
 - d) **Gamma** - Configura la gamma de la imagen de video
 - e) **Hue**- establece el tono de la imagen de video
 - f) **Saturación** - establece la saturación de la imagen de video
3. Cuando ingresa a un submenú, aparecerá una cantidad de opciones para el submenú ingresado.

Menú: Configuración de Preferencia

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Preferencia".
2. Aparecerán ocho submenús ▲/▼ que pueden seleccionar entre. Presione el botones en el control para circular entre los submenús:
 - a) **Tipo de TV** - seleccione el sistema de color (PAL/NTSC/AUTO) de su televisor.
 - b) **PBC** - seleccione si la reproducción del disco comienza directamente o para ingresar al menú del disco cuando se reproduce el disco VCD.
 - c) **Audio** - seleccione un idioma del audio (si está disponible)
 - d) **Subtítulo** - Seleccione un idioma de subtítulos (si está disponible)
 - e) **Menú del disco** - establezca el idioma del menú del disco DVD (si está disponible)
 - f) **Parental** - establezca el nivel parental del disco DVD (si está disponible)
 - g) **Contraseña** - Abra el menú secundario para la configuración de contraseña. Nota: La contraseña predeterminada es 8806
 - h) **Predeterminado** - Restablece la configuración a la configuración de fábrica
3. Cuando ingresa a un submenú, aparecerá una cantidad de opciones para el submenú ingresado.

Solución de Problemas

Mal funcionamiento	Posibles causas / medidas
Sin potencia / función	Verifique si la corriente está encendida o apagada en la pared. Compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente a la toma de corriente o no.
Sin vídeo	Asegúrese de que los cables de video estén conectados correctamente. Restablece configuraciones del reproductor de DVD.
Sin audio	Asegúrese de que los cables de audio estén conectados correctamente. Asegúrese de que el estéreo coaxial conectado esté encendido. Restablece las configuraciones del reproductor de DVD.
Video distorsionado	Limpie el disco DVD del polvo / suciedad La reproducción es rápida hacia atrás / adelante.
No se puede reproducir	Coloque un disco DVD en la bandeja del disco. Coloque el disco en el lado correcto hacia arriba Limpie el disco DVD del polvo / suciedad Cierre la configuración del reproductor de DV
El control remoto no funciona	Apunte el control remoto hacia el panel frontal del reproductor de DVD. Use el control remoto más cerca del reproductor de DVD. Verifique el nivel de batería de las baterías

Especificaciones

Fuente de alimentación	AC 100-240V 0.5A
Respuesta frecuente	~ 50/60 Hz
Consumo de energía	<15W
Formatos compatibles	Archivos: MP3/JPEG/MPEG-4/DVD DVD: CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW
Dimensión (WxHxD)	26 x 19 x 4.3 cm 0.9kg

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en www.majorityradios.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para buscar "registrar su producto". También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, sin cargo.

Información de Seguridad

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargar las instrucciones en la web [www. majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Preste atención a todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato cerca de agua o con agua
6. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el dispositivo según las instrucciones del fabricante
7. No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8. Tenga cuidado de no aplastar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes y en los puntos donde los cables salen del aparato.
9. Use únicamente accesorios especificados por el fabricante.
10. Desconecte el aparato durante tormentas de luz o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
11. Remita todos los servicios a un personal de servicio cualificado. Es necesario el servicio profesional cuando el aparato quede dañado de alguna manera: si el cable de alimentación se ha dañado, si se ha derramado algún líquido u ha caído algún objeto sobre el aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o se ha caído.
12. No exponga el aparato a fuentes de calor directas o llamas, como las velas.
13. Deseche de forma segura los productos eléctricos y las baterías usadas de acuerdo con su autoridad local y regulaciones.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe ser expuesto al goteo o a las salpicaduras, y no debe tener cerca ningún objeto lleno de líquido, como jarrones.

El enchufe principal se usa para desconectar el dispositivo y debería permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar por completo el aparato de la red principal, el enchufe debe estar totalmente desconectado de la toma de corriente principal.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como el sol, fuego o similares.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS



Recicle sus productos eléctricos desechados y ayude así al medioambiente. Este símbolo significa que el producto eléctrico no debe ser desechado en el contenedor de basura normal. Asegúrese de llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación.

IMPORTANTE: Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.



Riesgo de descarga eléctrica.



No abrir.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk