


Moniteur Dell UltraSharp U3417W

Guide d'utilisation

Modèle : U3417W

Modèle réglementaire : U3417Wb

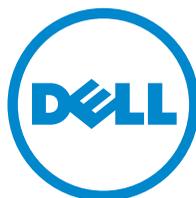

Remarques, avertissements et mises en garde



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un dommage potentiel matériel ou une perte de données si les instructions ne sont pas suivies.



MISE EN GARDE : Une MISE EN GARDE attire votre attention sur un risque potentiel vis-à-vis de vos biens, sur des dommages corporels voire sur un danger de mort.

Copyright © 2016-2018 Dell Inc. Tous droits réservés.

Ce produit est protégé par les lois internationales et des États-Unis sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Dell™ et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres noms et marques mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Table des matières

À propos de votre moniteur	5
Contenu de l'emballage	5
Caractéristiques du produit	7
Identification des pièces et contrôles	8
Spécifications du moniteur	12
Capacité Plug and Play	22
Interface Universal Serial Bus (USB)	22
Politique de qualité relative aux pixels des moniteurs LCD	24
Lignes directrices relatives à la maintenance	24
Installer votre moniteur	25
Connecter la base	25
Connecter votre moniteur	28
Organiser vos câbles	33
Enlever la base du moniteur	33
Montage mural (option)	34
Utilisation du moniteur	35
Allumer le moniteur	35
Utiliser le Panneau Frontal	35

Utilisation du menu affiché à l'écran (OSD)	37
Réglage de la résolution maximale	57
Configurer le commutateur KVM	58
A l'aide de l'inclinaison, du pivotement et du déploiement vertical	61
Dépannage	63
Test-Auto	63
Diagnostic intégré	64
Problèmes généraux	65
Problèmes spécifiques au produit	67
Problèmes spécifiques à l'interface Universal Serial Bus (USB)	68
Problèmes spécifiques aux haut-parleurs	69
Appendice	70
Déclaration de la FCC (États-Unis seulement) et autres informations réglementaires	70
Contacter Dell	70


À propos de votre moniteur


Contenu de l'emballage

Votre moniteur est livré avec les éléments indiqués ci-dessous. Assurez-vous que tous les éléments sont présents et [Contacter Dell](#) si quoi que ce soit manque.

 **REMARQUE :** Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être expédiés avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités ou accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

 **REMARQUE :** Ceci est valable pour un moniteur avec un stand. Lorsque stand autre est acheté, s'il vous plaît vous référer au guide d'installation correspondant stand pour mettre en place des instructions.

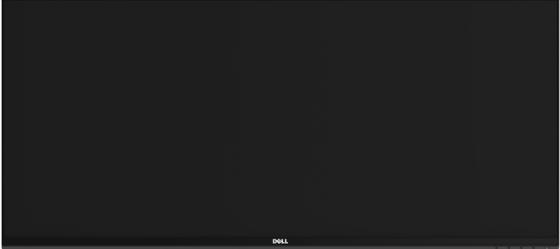	Moniteur
	Colonne du pied

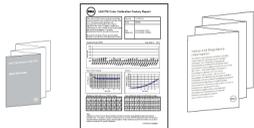	<p>Base du pied</p>
	<p>Câble d'alimentation (Différent selon les pays)</p>
	<p>Câble HDMI</p>
	<p>Câble DP (Mini-DP vers DP)</p>
	<p>Câble USB 3.0 montant (active les ports USB du moniteur)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Guide d'installation rapide • Rapport d'étalonnage d'usine • Informations relatives à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation


Caractéristiques du produit

L'écran panneau plat **Dell U3417W** a une matrice active, un transistor en couche mince (TFT), un affichage à cristaux liquides (ACL) et rétroéclairage à DEL. Les principales caractéristiques du moniteur sont les suivantes :

- Affichage sur une zone visible de 86,7 cm (34 pouces) (mesurée en diagonale). Résolution de 3440 x 1440, plus un support plein écran pour les résolutions plus faibles.
- Angle de vision large pour permettre une visibilité depuis une position assise ou debout.
- Capacités de réglage de l'inclinaison, du pivotement et de l'extension verticale.
- Le cadre ultra-mince minimise l'espace dû aux cadres lors de l'utilisation d'écrans multiples, ce qui facilite la mise en place d'une expérience visuelle élégante.
- Une gamme de solutions de montage avec des orifices de fixation à écartement de 100 mm VESA™ (Video Electronics Standards Association) et pied amovible.
- Capacité Plug and play si votre système la prend en charge.
- Le commutateur KVM intégré vous permet de contrôler jusqu'à 2 ordinateurs depuis un seul jeu de clavier et de souris connectés au moniteur.
- Gamme de couleurs de 99% sRGB avec un delta E moyen ≤ 3 .
- Réglages de l'affichage de l'écran (OSD) pour une facilité de configuration et l'optimisation de l'écran.
- Fente du verrouillage de sécurité.
- Verrou du pied.
- Capacité de basculer des proportions d'images large en standard tout en maintenant la qualité d'image.
- Taux de contraste dynamique élevé (5.000.000:1).
- Alimentation de 0,5 W en mode veille.
- La Jauge d'énergie indique le niveau d'énergie consommée par le moniteur en temps réel.
- Optimisez le confort des yeux avec un écran sans scintillement et la fonctionnalité ComfortView qui réduit l'émission de lumière bleue.
- Prend en charge le mode de sélection Incrustation d'image (PIP) et Images côte à côte (PBP).

Identification des pièces et contrôles

Vue de face

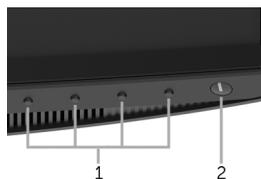

Commandes en face avant

Étiquette	Description
1	Touches de fonction (pour plus d'informations, voir Utilisation du moniteur)
2	Bouton d'alimentation (avec diode témoin)


Vue arrière



Vue arrière avec base du moniteur

Libellé	Description	Utilisez
1	Orifices de montage VESA (100 mm x 100 mm - derrière le couvercle VESA attaché)	Support mural du moniteur utilisant un kit de montage mural compatible VESA (100 mm x 100 mm).
2	Étiquette réglementaire	Liste des approbations réglementaires.
3	Bouton de libération du pied	Libère le pied du moniteur.
4	Étiquette à code-barres avec numéro de série	Référez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell pour un support technique.
5	Orifice de rangement des câbles	Permet de ranger les câbles en les plaçant dans l'orifice.


Vue Latérale

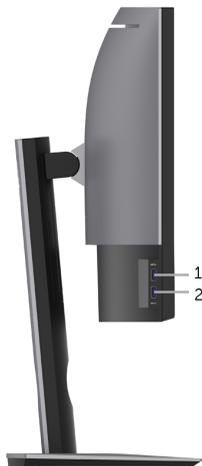

Libellé	Description	Utilisez
1	Ports USB en aval	Connectez vos périphériques USB. Vous pouvez utiliser ce connecteur uniquement après avoir branché le câble USB cable sur l'ordinateur et le connecteur USB mont au moniteur.*
2	Port USB en aval avec charge d'alimentation	Connectez pour charger votre appareil.

* Pour éviter toute interférence de signal, lorsqu'un périphérique USB sans fil a été connecté à un port USB en aval, il est déconseillé de connecter d'autres périphériques USB au(x) port(s) adjacent(s).

Vue de dessous

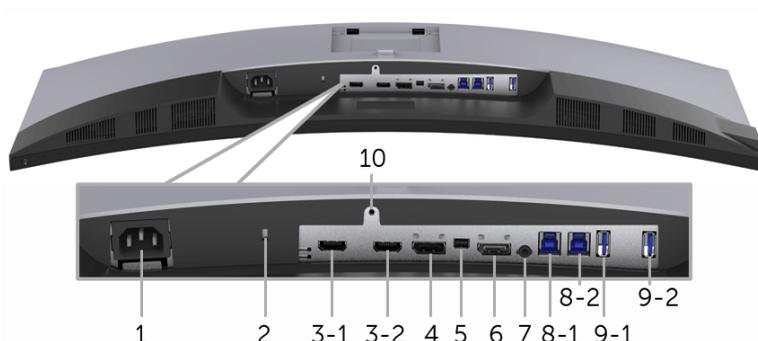

Vue de dessous sans le socle du moniteur

Étiquette	Description	Utilisez
1	Connecteur du cordon d'alimentation CA	Branchez le câble d'alimentation.
2	Orifice de verrouillage de sécurité	Sécurise moniteur avec un cadenas de sécurité (cadenas de sécurité non inclus).
3 (1, 2)	Connecteur de port HDMI	Connectez votre ordinateur avec un câble HDMI.
4	Connecteur d'entrée DisplayPort	Connectez votre ordinateur avec un câble DP.
5	Connecteur d'entrée Mini DisplayPort	Connectez votre ordinateur avec un câble Mini-DP vers DP.
6	Connecteur de sortie (MST) DisplayPort	Sortie DisplayPort pour moniteur compatible MST (transport multi-flux). Le moniteur DP 1.1 ne peut pas être connecté en tant que dernier moniteur de la chaîne MST. Pour activer MST, référez-vous aux instructions de la section « Connexion de l'écran pour la fonction DP Multi- Transport Stream (MST) ».
7	Sortie de ligne audio	Connectez vos haut-parleurs.*
8 (1, 2)	Port USB montant	Reliez le câble USB livré avec votre moniteur entre le moniteur et l'ordinateur. Une fois ce câble branché, vous pouvez utiliser les connecteurs USB sur le moniteur.

9-1	Ports USB en aval	Connectez vos périphériques USB. Vous pouvez utiliser ce connecteur uniquement après avoir branché le câble USB sur l'ordinateur et le connecteur USB sur le moniteur.**
9-2	Port USB en aval avec charge d'alimentation	Connectez pour charger votre appareil.
10	Fonction de verrouillage pivot	Verrouillez le pied au moniteur en utilisant une vis M3 x 6 mm (la vis n'est pas fournie).

* L'utilisation d'un casque usage n'est pas prise en charge pour le connecteur de ligne de sortie audio.

** Pour éviter toute interférence de signal, lorsqu'un périphérique USB sans fil a été connecté à un port USB en aval, il est déconseillé de connecter d'autres périphériques USB au(x) port(s) adjacent(s).

Spécifications du moniteur

Spécifications de l'écran plat

Modèle	U3417W
Type d'écran	Matrice active - LCD TFT
Technologie du panneau	Type commutation en plan
Image visible	
Diagonale	867,2 mm (34,14 pouces)
Horizontal, zone active	799,80 mm (31,49 pouces)
Vertical, zone active	334,80 mm (13,18 pouces)
Zone	267773,04 mm ² (415,01 pouces ²)
Finesse pixel	0,233 mm x 0,233 mm
Pixel par pouce	109
Angle de vision	178° (vertical) standard 178° (horizontal) standard
Sortie luminance	300 cd/m ² (standard)
Rapport de contraste	1000 pour 1 (standard) 5M pour 1 (Contraste dynamique activé, typiquement)
Revêtement de surface	Antireflet avec dureté 3H
Rétroéclairage	Système DEL à émission latérale

Temps de réponse	8 ms (standard) pour le mode NORMAL 5 ms (standard) pour le mode RAPIDE
Nombre de couleurs	1,074 milliard de couleurs
Gamme de couleur	sRGB 99%, CIE1976 (90%) et CIE 1931 (75%)
Périphériques intégrés	<ul style="list-style-type: none"> • Hub USB 3.0 super vitesse (avec 2 port USB 3.0 en amont) • 4 x ports USB 3.0 en aval
Connectivité	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 2.0 • 1 x DP 1.2 • 1 x mDP • 1 x sortie DP • 2 x ports USB 3.0 - en amont • 2 x ports USB 3.0 - côté • 2 x ports USB 3.0 - bas
Largeur de la bordure (bord du moniteur à zone active)	10,55 mm (Haut) 10,05 mm (Gauche/Droite)
Variabilité	
Pied ajustable en hauteur	0 à 115 mm
Inclinaison	-5° à 21°
Pivotement	-30° à 30°
Pivot	N/D
 REMARQUE : Ne montez pas et n'utilisez pas ce moniteur en orientation portrait (verticale) ou en montage paysage inversé (180°) car cela pourrait l'endommager.	
Compatibilité de Dell Display Manager	Oui
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Orifice de verrouillage de sécurité (câble de sécurité vendu séparément) • Fente de verrouillage antivol du pied (au panneau)

Spécifications de la résolution

Modèle	U3417W
Plage de balayage horizontal	30 kHz à 134 kHz (automatique)
Plage de balayage vertical	48 Hz à 76 Hz (automatique)
Résolution maximale prééglée	3440 x 1440 à 60 Hz

Modes vidéo pris en charge

Modèle	U3417W
Capacités d'affichage vidéo (lecture HDMI & DP)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

Modes d'affichage pré-réglés

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge pixel (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/ Verticale)
VESA, 640 x 400	31,47	70,09	25,18	-/+
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,5	-/-
VESA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108	+/+
VESA, 1280 x 800 - R	49,31	59,91	71	+/-
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,5	+/-
VESA, 3440 x 1440*	88,82	60,00	319,75	+/-

* Nécessite une carte graphique qui prend en charge HDMI 2.0.

Modes MST (transport multi-flux)

Moniteur source MST	Le nombre maximum de moniteur externe peut être pris en charge	
	3440 x 1440 à 60Hz	1920 x 1080 à 60Hz
3440 x 1440 à 60Hz	1	2

 **REMARQUE :** La valeur par défaut pour le mode de transport multi-flux est DP1.2. Voir [Connexion de l'écran pour la fonction DP Multi- Transport Stream \(MST\)](#) pour les détails.

Spécifications électriques

Modèle	U3417W
Signaux d'entrée vidéo	HDMI 2.0*/DP 1.2**, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 ohms par paire différentielle
Tension d'entrée CA/ fréquence/courant	100 VCA à 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (standard)
Courant d'appel	<ul style="list-style-type: none">• 120 V : 40 A (Max) à 0°C (démarrage à froid)• 220 V : 80 A (Max) à 0°C (démarrage à froid)

* Ne prend pas en charge la spécification optionnelle HDMI 2.0, comprendre HEC (HDMI Ethernet Channel), ARC (Audio Return Channel), standard pour le format et les résolutions 3D, et standard pour la résolution cinéma numérique 4K.

** Prise en charge de la spécification DP1.2, notamment HBR2, MST et DP audio.

Spécifications du haut parleur

Modèle	U3417W
Haut-parleur	2 x 9,0 W
Réponse de la fréquence	100 Hz - 20 kHz
Impédance	8 ohms

Caractéristiques physiques

Modèle	U3417W
Type du câble de signal	<ul style="list-style-type: none">• Numérique : Détachable, HDMI, 19 broches• Numérique : Détachable, Mini-DP vers DP, 20 broches• Universal Serial Bus : détachable, USB, 9 broches
Dimensions (avec base)	
Hauteur (Etendu)	532,0 mm (20,94 pouces)

Hauteur (Compressé)	417,0 mm (16,42 pouces)
Largeur	813,6 mm (32,03 pouces)
Profondeur	226,4 mm (8,91 pouces)
Dimensions (sans base)	
Hauteur	363,7 mm (14,32 pouces)
Largeur	813,6 mm (32,03 pouces)
Profondeur	58,4 mm (2,30 pouces)
Dimensions de la base	
Hauteur (Etendu)	419,1 mm (16,50 pouces)
Hauteur (Compressé)	382,6 mm (15,06 pouces)
Largeur	342,2 mm (13,47 pouces)
Profondeur	226,4 mm (8,91 pouces)
Poids	
Poids avec l'emballage	15,4 kg (33,94 lb)
Poids avec ensemble base et câbles	10,4 kg (22,92 lb)
Poids sans ensemble base (en cas de montage mural ou de montage VESA - sans câbles)	7,7 kg (16,97 lb)
Poids de l'ensemble base	2,3 kg (5,07 lb)
Brillant du cadre avant	37%-57% unité de brillant

Caractéristiques environnementales

Modèle	U3417W
Standards de conformité	
<ul style="list-style-type: none"> • Sans BFR/PVC (sans halogène), câbles externes non compris. • Conforme aux exigences de courant de fuite NFPA 99. • Verre sans arsenic, et sans mercure pour le panneau seulement. 	
Température	
En fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
À l'arrêt	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Humidité	
En fonctionnement	10% à 80% (sans condensation)
À l'arrêt	5% à 90% (sans condensation)

Altitude	
En fonctionnement	5.000 m (16.404 pieds) (maximum)
À l'arrêt	12.192 m (40.000 pieds) (maximum)
Dissipation Thermique	<ul style="list-style-type: none"> • 443,58 BTU/heure (maximum) • 170,61 BTU/heure (standard)

Modes de gestion d'énergie

Si vous avez une carte graphique compatible DPM™ VESA ou un logiciel installé sur votre PC, le moniteur peut automatiquement réduire sa consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. On parle alors de *Mode d'économie d'énergie**. Si l'ordinateur détecte une entrée depuis le clavier, la souris ou d'autres périphériques, le moniteur reprend son fonctionnement automatiquement. Le tableau suivant donne la consommation électrique et les signaux de cette fonctionnalité d'économie d'énergie automatique.


Modes VESA	Sync. Horizontale	Sync. Verticale	Vidéo	Témoin d'alimentation	Consommation électrique
Fonctionnement normal	Actif	Actif	Actif	Blanc	130 W (maximum)** 50 W (standard)
Mode Arrêt-Actif	Inactif	Inactif	Vide	Blanc (lumineux)	Moins de 0,5 W
Arrêt	-	-	-	Éteint	Moins de 0,5 W

* La consommation électrique nulle en mode ARRÊT ne peut être obtenue qu'en déconnectant le câble principal du moniteur.

** Consommation d'électricité maximale de luminosité maximale et USB actif.

L'OSD ne fonctionnera qu'en mode normal. Lorsqu'un bouton est pressé en mode désactivé, l'un des messages suivants s'affiche :

Entrée HDMI 1/HDMI 2/Mini DisplayPort/DP

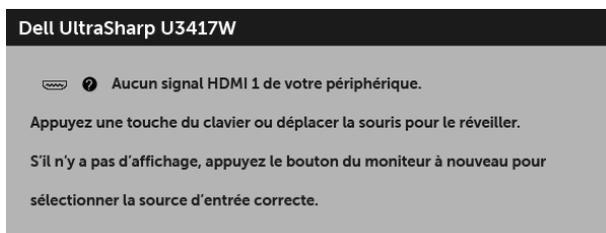

ou

Dell UltraSharp U3417W

 ? Aucun signal HDMI 2 de votre périphérique.

Appuyez une touche du clavier ou déplacez la souris pour le réveiller.

S'il n'y a pas d'affichage, appuyez le bouton du moniteur à nouveau pour sélectionner la source d'entrée correcte.

OU

Dell UltraSharp U3417W

 ? Aucun signal mDP de votre périphérique.

Appuyez une touche du clavier ou déplacez la souris pour le réveiller.

S'il n'y a pas d'affichage, appuyez le bouton du moniteur à nouveau pour sélectionner la source d'entrée correcte.

OU

Dell UltraSharp U3417W

 ? Aucun signal DP de votre périphérique.


Appuyez une touche du clavier ou déplacez la souris pour le réveiller.

S'il n'y a pas d'affichage, appuyez le bouton du moniteur à nouveau pour sélectionner la source d'entrée correcte.

Activer l'ordinateur et le moniteur pour accéder à l'OSD.


Assignations des broches

Connecteur DisplayPort

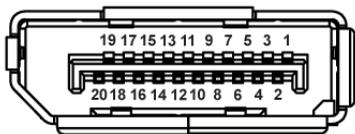


Numéro de broche	Côté 20 broches du câble de signal connecté
1	ML0(p)
2	MASSE
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	MASSE
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	MASSE
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	MASSE
12	ML3(n)
13	MASSE
14	MASSE
15	AUX(p)
16	MASSE
17	AUX(n)
18	MASSE
19	PWR Retour
20	+3,3 V DP_PWR

Connecteur Mini DisplayPort

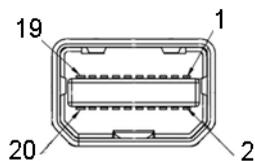

Numéro de broche	Côté 20 broches du câble de signal connecté
1	MASSE
2	Détection connexion à chaud
3	ML3(n)
4	MASSE
5	ML3(n)
6	MASSE
7	MASSE
8	MASSE
9	ML2(n)
10	ML0(p)
11	ML2(p)
12	ML0(p)
13	MASSE
14	MASSE
15	ML1(n)
16	AUX(p)
17	ML1(p)
18	AUX(n)
19	MASSE
20	+3,3 V DP_PWR

Connecteur HDMI

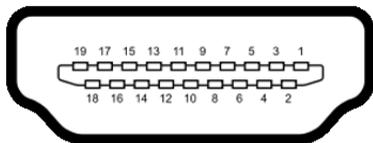

Numéro de broche	Côté 19 broches du câble de signal connecté
1	TMDS DONNÉES 2+
2	TMDS DONNÉES 2 BLINDAGE
3	TMDS DONNÉES 2-
4	TMDS DONNÉES 1+
5	TMDS DONNÉES 1 BLINDAGE
6	TMDS DONNÉES 1-
7	TMDS DONNÉES 0+
8	TMDS DONNÉES 0 BLINDAGE
9	TMDS DONNÉES 0-
10	TMDS HORLOGE+
11	TMDS HORLOGE BLINDAGE
12	TMDS HORLOGE-
13	CEC
14	Réservé (N.C. sur le périphérique)
15	DDC HORLOGE (SCL)
16	DDC DONNÉES (SDA)
17	Terre DDC/CEC
18	+5 V ALIMENTATION
19	DÉTECTION CONNEXION à CHAUD

Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe quel système compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que le système puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteurs sont automatiques, vous pouvez choisir différents réglages si vous le souhaitez. Pour plus d'informations sur la modification de réglages du moniteur, voir [Utilisation du moniteur](#).

Interface Universal Serial Bus (USB)


Cette section vous donne des informations sur les ports USB qui sont disponibles sur le moniteur.

 **REMARQUE :** Ce moniteur est compatible USB 3.0 Super-Speed.

Vitesse de transfert	Débit de données	Consommation électrique*
Super-Speed	5 Gbit/s	4,5 W (Maxi., chaque port)
High speed	480 Mbit/s	4,5 W (Maxi., chaque port)
Full speed	12 Mbit/s	4,5 W (Maxi., chaque port)

* Jusqu'à 2 A sur port USB en aval (port avec l'icône de foudre ) avec appareils compatibles BC1.2 ou appareils USB normaux.

Connecteur USB montant

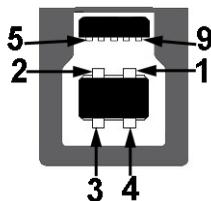

Numéro de broche	Côté 9 broches du connecteur
1	VCC
2	D-
3	D+

4	MASSE
5	SSTX-
6	SSTX+
7	MASSE
8	SSRX-
9	SSRX+

Connecteur USB en aval



Numéro de broche	Côté 9 broches du connecteur
1	VCC
2	D-
3	D+
4	MASSE
5	SSRX-
6	SSRX+
7	MASSE
8	SSTX-
9	SSTX+

Ports USB

- 2 x USB 3.0 en amont - bas
- 2 x USB 3.0 en aval - bas
- 2 x USB 3.0 en aval - côté
- Port de charge - le port avec l'icône éclair  prend en charge la capacité de charge rapide si l'appareil est compatible BC1.2.

 **REMARQUE :** Fonctionnalité USB 3.0 nécessitant un ordinateur capable d'USB 3.0.

 **REMARQUE :** L'interface USB du moniteur fonctionne uniquement lorsque le moniteur est en marche ou en mode d'économie d'énergie. Si vous éteignez le moniteur et que vous le rallumez ensuite, les périphériques attachés peuvent prendre plusieurs secondes avant de reprendre une fonctionnalité normale.

Politique de qualité relative aux pixels des moniteurs LCD

Pendant le processus de fabrication du moniteur LCD, il n'est pas inhabituel qu'un ou plusieurs pixels se figent dans un état fixe, ce qui est difficilement visible et n'affecte pas la qualité de l'affichage ni son utilisabilité. Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir le site de Support de Dell à l'adresse : <http://www.dell.com/support/monitors>.

Lignes directrices relatives à la maintenance

Nettoyer votre moniteur

 **AVERTISSEMENT** : Lisez et suivez les [Consignes de sécurité](#) avant de nettoyer le moniteur.

 **MISE EN GARDE** : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son câble d'alimentation de la prise murale.

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre moniteur :

- Pour nettoyer votre écran antistatique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage spécial pour les écrans ou une solution adaptée au revêtement antistatique. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyeurs abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
- Utilisez un chiffon légèrement humidifié et tiède pour nettoyer le moniteur. Évitez d'utiliser toutes sortes de détergents car certains peuvent laisser un film trouble sur le moniteur.
- Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec soin car les plastiques de couleur foncée peuvent rayer et laisser des marques de rayures blanches plus facilement que les moniteurs de couleur claire.
- Pour aider à conserver la meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utilisez un écran de veille qui change dynamiquement et éteignez votre moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Installer votre moniteur

Connecter la base



REMARQUE : La base est détachée lorsque l'écran est livré depuis l'usine.




REMARQUE : Ceci est valable pour un moniteur avec un stand. Lorsque stand autre est acheté, s'il vous plaît vous référer au guide d'installation correspondant stand pour mettre en place des instructions.



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas le moniteur de l'emballage avant de fixer le support.

Pour fixer le support du moniteur :

- 1 Suivez les instructions sur les rabats du carton pour retirer le support du coussin supérieur qui le maintient.
- 2 Insérez les blocs la base du pied entièrement dans la fente du le pied.
- 3 Soulevez la poignée de la vis et faites tourner la vis dans le sens horaire.
- 4 Après avoir serré complètement la vis, repliez la poignée de la vis à plat dans la cavité.

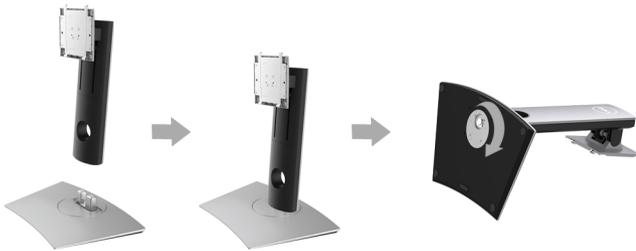

5 Soulevez l'enveloppe, comme illustré, pour exposer la zone VESA pour le pied.




6 Assemblez le pied ainsi formé avec l'écran.

- a** Montez la rainure au dos du moniteur sur les deux onglets en partie supérieure du pied.
- b** Appuyez le pied vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fixé en place.




- 7 Placez le moniteur debout.
- a Glissez une main dans la zone découpée sur le coussin inférieur et utilisez l'autre main pour tenir le support.
 - b Soulevez le moniteur doucement pour l'empêcher de glisser ou de tomber.

 **AVERTISSEMENT : N'appuyez pas sur le panneau lorsque vous soulevez le moniteur.**

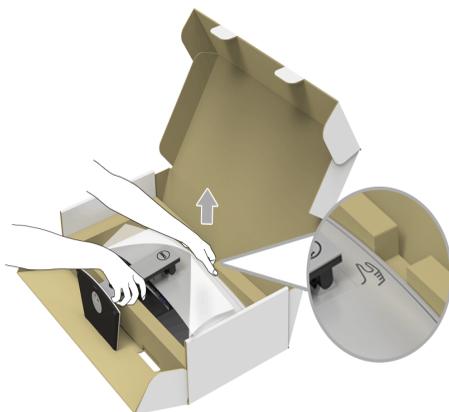

- 8 Retirez l'enveloppe du moniteur.

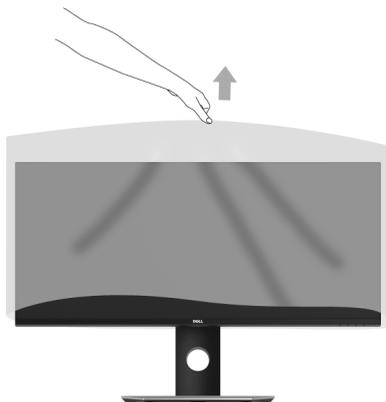

Connecter votre moniteur

 **MISE EN GARDE :** Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [Consignes de sécurité](#).

 **REMARQUE :** Ne pas utiliser tous les câbles sur le même ordinateur.

Pour connecter votre moniteur sur l'ordinateur :

- 1 Éteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
Reliez le câble DP/Mini-DP vers DP/HDMI entre votre moniteur et votre ordinateur.

Brancher le câble HDMI




Raccordement du câble DisplayPort noir (Mini-DP vers DP)



Raccordement du câble DisplayPort noir (DP vers DP)



Connexion de l'écran pour la fonction DP Multi-Transport Stream (MST)

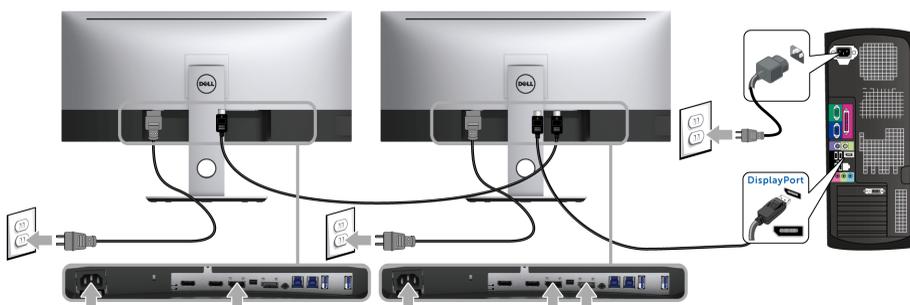

REMARQUE : U3417W prennent en charge la fonctionnalité DP MST. Pour utiliser cette fonction, votre carte graphique de PC doit être certifiée DP 1.2 avec l'option MST.

Le réglage d'usine par défaut pour le modèle U3417W est DP1.2.

Pour activer la connexion MST, veuillez utiliser uniquement le câble DP fourni dans le coffret (ou un autre câble certifié DP1.2) et effectuez les étapes ci-dessous :

A) Le moniteur est en mesure d'afficher


- 1 Utilisez le bouton OSD (affichage à l'écran) pour naviguer vers **Affichage**.



- 2 Effectuez la sélection **MST**.
- 3 Sélectionnez **Sur** ou **Eteint** en conséquence.


B) Le moniteur n'affiche aucun contenu (écran vide)

- 1 Appuyez sur un bouton autre que le bouton d'alimentation pour activer le menu **Source entrée**. Utilisez le bouton  et  pour faire ressortir **DP** ou **mDP**.

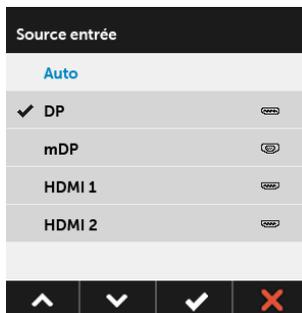

- 2 Maintenez l'appui sur la touche  pendant environ 8 sec.

- 3 Le message de configuration DisplayPort s'affichera :

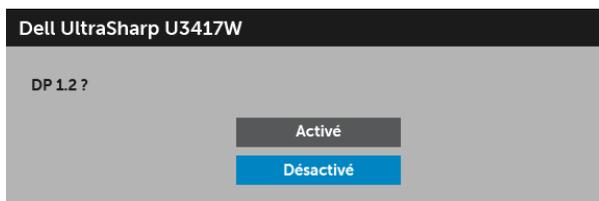

- 4 Utilisez les boutons  et  pour mettre en surbrillance **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez le bouton  pour confirmer la sélection.

Répétez les étapes ci-dessus pour changer le paramètre de format DP si nécessaire.

 **AVERTISSEMENT : Les graphiques sont utilisés à des seules fins d'illustration. L'aspect peut varier sur l'ordinateur.**


Brancher le câble USB 3.0

 **REMARQUE :** Pour prévenir les dommages ou de la perte de données, avant de changer les ports USB en amont, assurez-vous qu'AUCUN périphérique de stockage USB n'est utilisé par l'ordinateur connecté au port USB en amont du moniteur.

Après avoir terminé le branchement du câble Mini-DP vers DP/DP/HDMI, suivez la procédure ci-dessous pour brancher le câble USB 3.0 sur l'ordinateur et terminer la configuration du moniteur :

- a. Connectez un ordinateur :** connectez le port USB 3.0 en amont (câble fourni) au port USB 3.0 approprié de votre ordinateur.
b. Connectez deux ordinateurs* : connectez les ports USB 3.0 en amont aux ports USB 3.0 appropriés sur les deux ordinateurs. Ensuite, utilisez le menu OSD pour choisir entre les deux sources USB en amont et les sources d'entrée. Voir [Sélection USB](#).
- Connectez les périphériques USB 3.0 sur les ports USB 3.0 en aval du moniteur.

- 3 Branchez les câbles d'alimentation pour votre ou vos ordinateurs et pour le moniteur sur une prise secteur proche.

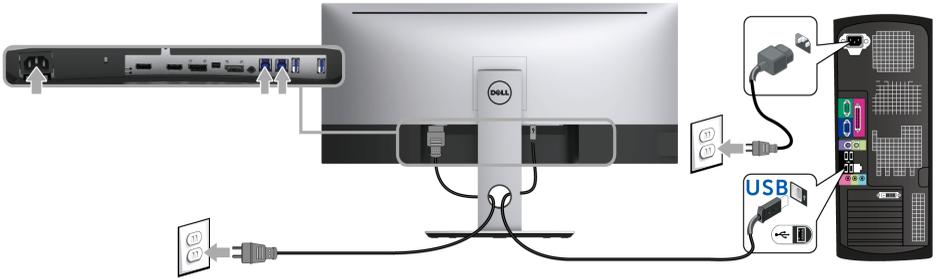

a. Connectez un ordinateur



b. Connectez deux ordinateurs

* Lorsque vous connectez deux ordinateurs sur le moniteur, les ports USB en aval du moniteur pour le clavier et la souris peuvent être affectés à différents signaux d'entrée des deux ordinateurs en changeant les paramètres de **Sélection USB** dans le menu OSD. (Voir [Sélection USB](#) et [Configurer le commutateur KVM](#) pour des détails).

- 4 Allumez le moniteur et l'ordinateur.
Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Si aucune image ne s'affiche, voir [Problèmes spécifiques à l'interface Universal Serial Bus \(USB\)](#).
- 5 Utilisez le porte-câble sur le support du moniteur pour organiser les câbles.

Organiser vos câbles




Après avoir branché tous les câbles nécessaires sur votre écran et votre ordinateur, (voir [Connecter votre moniteur](#) pour réaliser le raccordement des câbles), utilisez la rainure de gestion des câbles pour aménager soigneusement tous les câbles comme illustré ci-dessus.

Enlever la base du moniteur

 **REMARQUE :** Pour éviter les rayures sur l'écran LCD en enlevant la base, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface nette.

 **REMARQUE :** Ceci est valable pour un moniteur avec un stand. Lorsque stand autre est acheté, s'il vous plaît vous référer au guide d'installation correspondant stand pour mettre en place des instructions.

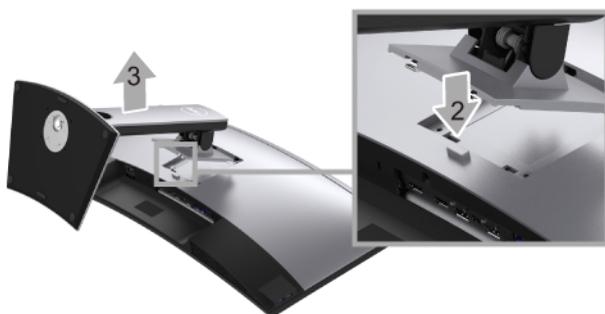

Pour enlever la base :

- 1 Placez le moniteur sur un chiffon mou ou un rembourrage.
- 2 Appuyez sur le bouton de dégagement de la base et maintenez le enfoncé.
- 3 Appuyez sur le support jusqu'à ce qu'il s'encliquète à sa place.

Montage mural (option)



(Dimensions de vis : M4 x 10 mm).

Se reporter à la notice d'emploi accompagnant le kit de montage mural compatible VESA.

- 1 Poser le panneau du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table à la fois bien plate et stable.
- 2 Enlever le support.
- 3 A l'aide d'un tournevis cruciforme, enlever les quatre vis de fixation du couvercle en plastique.
- 4 Monter la patte de fixation du kit de montage mural sur le moniteur.
- 5 Monter le moniteur sur le mur en suivant les instructions de la notice d'emploi du kit de montage mural.




REMARQUE : A utiliser uniquement avec une patte de montage mural conforme à la norme UL Listed disposant d'une capacité de charge minimale de 30,6 kg.

Utilisation du moniteur


Allumer le moniteur

Appuyez le bouton  pour allumer le moniteur.

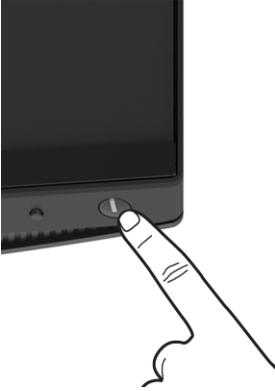

Utiliser le Panneau Frontal

Utilisez les boutons sur le panneau avant du moniteur pour régler les caractéristiques de l'image affichée. Quand vous utilisez ces boutons pour régler les commandes, un OSD affiche les valeurs numériques des caractéristiques que vous modifiez.

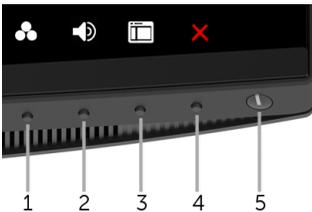


Le tableau suivant décrit les boutons du panneau frontal :

Boutons sur le panneau frontal	Description
1  Touche de raccourci/ Modes de pré réglage	Utilisez ce bouton pour choisir parmi différents modes de couleurs pré réglés.
2  Touche de raccourci/ Volume	Utilisez ce bouton pour ajuster le volume. La valeur minimale est « 0 » (-). La valeur maximale est « 100 » (+).
3  Menu	Utilisez le bouton MENU pour activer l'affichage à l'écran (OSD) et sélectionner le menu OSD. Voir Accès au système des menus .
4  Quitter	Utilisez ce bouton pour revenir au menu principal ou quitter le menu OSD principal.
5  Alimentation (avec voyant d'alimentation)	Utilisez le bouton Alimentation pour allumer et éteindre le moniteur. Le voyant blanc indique que le moniteur est allumé et prêt à fonctionner. Un voyant blanc lumineux indique que le moniteur est en mode d'économie d'énergie.

Boutons sur le panneau frontal

Utilisez les boutons du panneau avant du moniteur pour régler les paramètres de l'image.

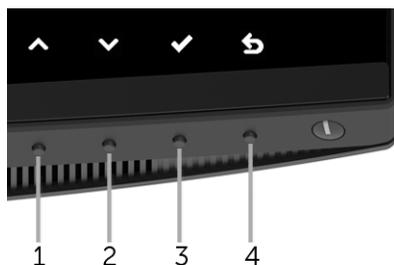

Boutons sur le panneau frontal	Description
1  Haut	Utilisez le bouton Haut pour ajuster (augmenter la valeur) des éléments dans le menu OSD.

2		Utilisez le bouton Bas pour ajuster (baisser la valeur) des éléments dans le menu OSD.
3		Utilisez le bouton OK pour confirmer votre sélection.
4		Utilisez le bouton Retour pour retourner au menu précédent.


Utilisation du menu affiché à l'écran (OSD)

Accès au système des menus

 **REMARQUE** : Si vous accédez à un autre menu ou quittez le menu OSD après avoir modifié les paramètres, les modifications sont sauvegardées automatiquement par le moniteur. Elles sont également sauvegardées après avoir attendu que le menu OSD disparaisse.


- 1 Appuyer sur le bouton  pour lancer le menu OSD et afficher le menu principal.

Menu principal pour entrée numérique (HDMI)

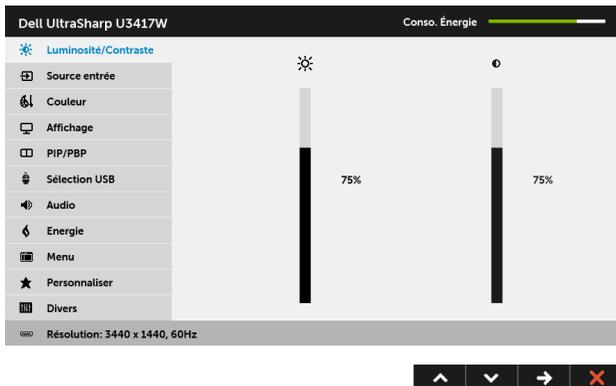


OU

Menu principal pour entrée numérique (mDP)

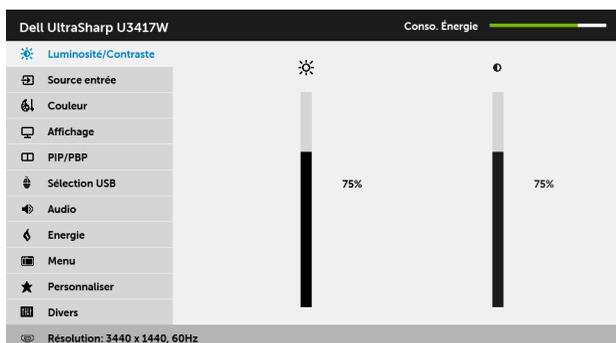

OU

Menu principal pour entrée numérique (DP)

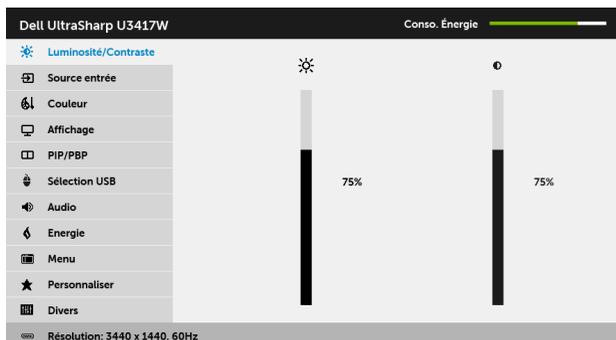

- Appuyer sur les boutons  et  pour accéder aux différentes options de configuration. En se déplaçant d'une icône à l'autre, le nom de l'option est affiché en surbrillance. Consultez le tableau suivant pour la liste complète des options disponibles pour le moniteur.
- Appuyer une fois sur le bouton  pour activer l'option en surbrillance.
- Appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner le paramètre voulu.


- 5 Appuyer sur  pour accéder à la barre de réglage puis utiliser les boutons  et , en fonction des indicateurs sur le menu, pour effectuer des modifications.
- 6 Sélectionner l'option  pour revenir au menu principal.

Icône	Menu et sous-menus	Description
-------	--------------------	-------------



**Luminosité/
Contraste**

Utiliser ce menu pour activer la fonction de réglage de **Luminosité/Contraste**.

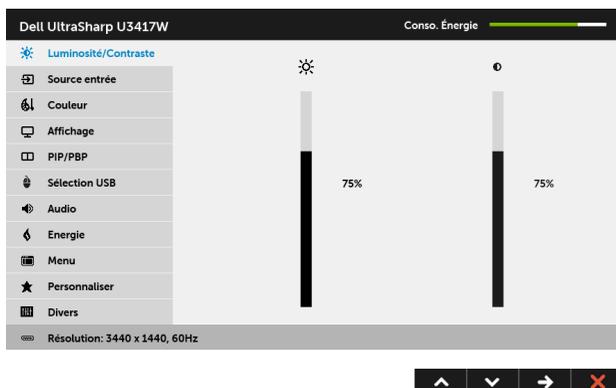

Luminosité

La **Luminosité** permet de régler la luminance du rétroéclairage.

Appuyer sur le bouton  pour augmenter la luminosité et sur le bouton  pour la diminuer (mini. 0 / maxi. 100).

REMARQUE : Le réglage manuel de **Luminosité** est désactivé lorsque **Contraste dynamique** est activé.

Contraste

Réglez la **Luminosité** au préalable puis le **Contraste** uniquement si un réglage supplémentaire s'impose.

Appuyer sur le bouton  pour augmenter le contraste et sur le bouton  pour le diminuer (mini. 0 / maxi. 100).

La fonction de réglage du **Contraste** permet de régler le rapport des brillances entre parties sombres et claires de l'image sur l'écran.



Source entrée Utilisez le menu **Source entrée** pour effectuer une sélection entre les différents signaux vidéo pouvant être connectés au moniteur.



DP Sélectionnez l'entrée **DP** en cas d'utilisation du connecteur DisplayPort (DP). Appuyer sur  pour sélectionner la source d'entrée DisplayPort.

mDP Sélectionner Entrée **mDP** en cas d'utilisation du connecteur Mini DisplayPort (mDP). Appuyer sur  pour sélectionner la source d'entrée Mini DisplayPort.

HDMI 1 Sélectionnez l'entrée **HDMI 1** en cas d'utilisation du connecteur HDMI 1. Appuyer sur  pour sélectionner la source d'entrée HDMI 1.

HDMI 2 Sélectionnez l'entrée **HDMI 2** en cas d'utilisation du connecteur HDMI 2. Appuyer sur  pour sélectionner la source d'entrée HDMI 2.

Sélection auto Activer la fonction vous permet de rechercher les sources d'entrée disponibles.

Réinit. source entrée Rétablit les paramètres d'entrée d'origine du moniteur.

Couleur Utilisez **Couleur** pour ajuster le mode de paramétrage des couleurs.




Modes de préréglage

Quand vous sélectionnez **Modes de préréglage**, vous pouvez choisir **Standard**, **ComfortView**, **Multimédia**, **Film**, **Jeux**, **Temp. de couleur** ou **Couleur Perso** dans la liste.

- **Standard** : Charge les réglages par défaut du moniteur. C'est le mode de préréglage par défaut.
- **ComfortView** : Diminue le niveau de la lumière bleue émise par l'écran pour rendre la visualisation plus confortable pour vos yeux.
- **Multimédia** : Permet d'obtenir les réglages de couleurs adaptés aux applications multimédia.
- **Film** : Permet d'obtenir les réglages de couleurs adaptés aux films.
- **Jeux** : Permet d'obtenir les réglages de couleurs adaptés à la plupart des applications de jeux.
- **Temp. de couleur** : Permet aux utilisateurs de sélectionner la température de couleur : 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K et 10000K.
- **Couleur Perso** : Permet d'ajuster manuellement les paramètres de couleur 6 axes.

Appuyez les boutons  et  pour ajuster les valeurs de couleur 6 axes et créer votre propre mode de couleur prédéfinie.

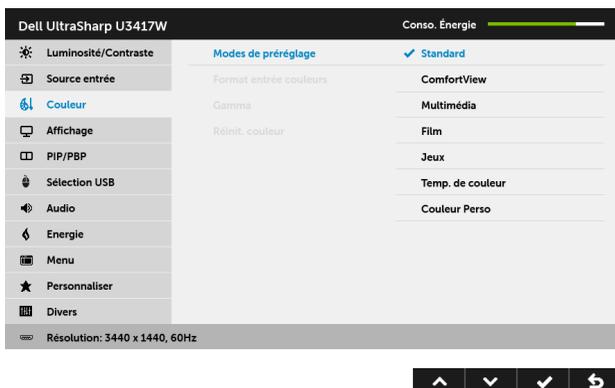


Format entrée couleurs

Permet de changer le mode d'entrée vidéo :

RGB : Sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur (ou lecteur de DVD) avec le câble HDMI (ou câble DisplayPort).


YPbPr : Sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un lecteur de DVD par YPbPr avec un câble HDMI (ou câble DisplayPort).

Ou si le paramètre de sortie de couleur du DVD n'est pas RVB.

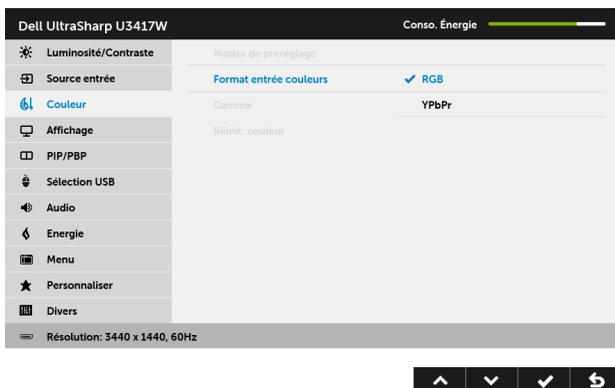

Gamma

Permet de définir le **Gamma** sur un **2,2** ou un **1,8**.

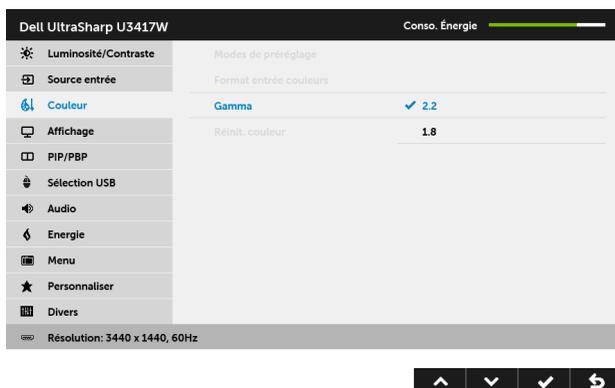

Hue Cette fonction permet de changer la teinte des images vidéo sur vert ou violet. Elle sert à obtenir le ton couleur chair souhaité.

Utilisez ▲ ou ▼ pour ajuster la teinte de « 0 » à « 100 ».

Utilisez ▲ pour renforcer la nuance de vert de l'image vidéo.

Utilisez ▼ pour renforcer la nuance de violet de l'image vidéo.

REMARQUE : L'ajustement de **Hue** n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un mode de préréglage **Film** ou **Jeux**.

Saturation Cette fonction permet de régler la saturation des couleurs pour les images vidéo. Utilisez ▲ ou ▼ pour ajuster la saturation de « 0 » à « 100 ».

Utilisez ▲ pour renforcer l'aspect coloré de l'image vidéo.

Utilisez ▼ pour renforcer l'aspect monochrome de l'image vidéo.

REMARQUE : L'ajustement de la **Saturation** n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un mode de préréglage **Film** ou **Jeux**.

Réinit. couleur Rétablit les paramètres de couleurs d'origine du moniteur.

Affichage Utilisez **Affichage** pour régler l'image.



Proportions Ajuste les proportions de l'image en **Large 21:9**, **Redimensionnement automatique**, **4:3** ou **1:1**.


Veille moniteur Vous permet de laisser l'écran s'éteindre automatiquement ou de rester allumé lorsque votre ordinateur entre en mode veille. Quand **Veille après expiration** est sélectionné, l'écran se met en veille quand le système est en veille. Quand **Jamais** est sélectionné, vous pouvez empêcher l'écran de s'éteindre quand le système est en veille pour une récupération de l'affichage rapide au réveil du PC.

Finesse	Cette fonction permet de d'obtenir une image plus nette ou plus douce. Utiliser  ou  pour régler la netteté de « 0 » à « 100 ».
Contraste dynamique	Permet d'augmenter le niveau de contraste pour fournir une qualité d'image plus nette et détaillée. Appuyer sur le bouton  pour « Sur » ou « Eteint » le Contraste dynamique . REMARQUE : Le Contraste dynamique offre un contraste plus élevé si vous sélectionnez un mode de préréglage Film ou Jeux .
Temps de réponse	Permet de définir le Temps de réponse sur Normal ou Rapide .
MST	Appuyez  pour régler le MST sur « Sur » ou « Eteint ». Pour utiliser la fonctionnalité DP MST (en série), activez MST .
Compensation d'uniformité	Sélectionnez les paramètres de compensation d'uniformité de l'écran. La valeur de Calibré est celle qui a été définie en usine par défaut. La Compensation d'uniformité permet de régler différentes zones de l'écran par rapport au centre afin de parvenir à une uniformité de la luminosité et des couleurs sur l'ensemble de l'écran. Pour que l'écran offre des performances optimales, la Luminosité et le Contraste pour certains modes préréglés (Standard , Temp. de couleur) seront désactivés lorsque la Compensation d'uniformité est Sur . REMARQUE : Il est recommandé à l'utilisateur d'appliquer le réglage de luminosité par défaut lorsque l'option Compensation d'uniformité est activée. Pour d'autres réglages de luminosité, les performances de la Compensation d'uniformité peuvent différer des données listées dans la Rapport d'étalonnage d'usine.
Infos D'affichage	Affiche les paramètres actuels du moniteur.
Réinit. affichage	Sélectionnez cette option pour rétablir les paramètres d'affichage par défaut.



PIP/PBP

Cette fonction fait apparaître une fenêtre affichant l'image d'une autre source d'entrée.



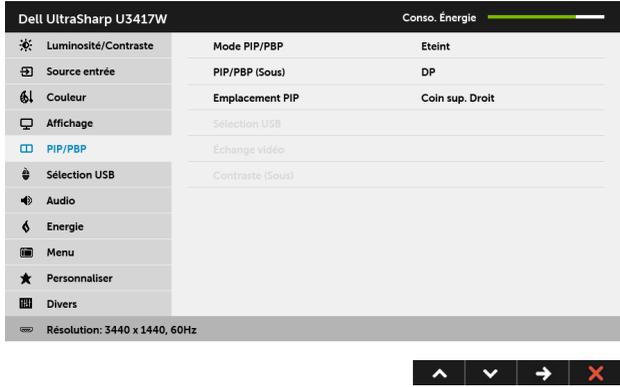


Fenêtre principale	Sous-fenêtre			
	DP	mDP	HDMI 1	HDMI 2
DP	X	✓	✓	✓
mDP	✓	X	✓	✓
HDMI 1	✓	✓	X	✓
HDMI 2	✓	✓	✓	X

REMARQUE : Les images sous PBP seront affichées au centre de l'écran et non en mode plein écran.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez la fonction PIP/PBP, la fonction DP MST (en série) est désactivée.

Mode PIP/PBP Ajustez **PIP/PBP** (incrustation d'image/images côte à côte) sur **PIP petit**, **PIP grand**, **Proportions PBP** ou **PBP max.** Cette fonction peut être désactivée en sélectionnant **Eteint**.

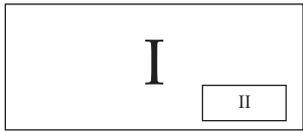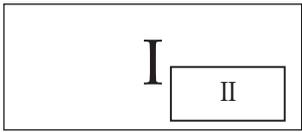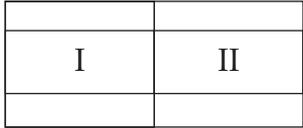PIP petit	PIP grand
	
Proportions PBP	PBP max.
	

PIP/PBP (Sous) Sélectionnez entre différents signaux vidéo qui peuvent être connectés à votre moniteur pour la sous-fenêtre PIP/PBP.

Emplacement PIP Sélectionnez la position de la sous-fenêtre PIP.

Utilisez  ou  pour parcourir et  pour sélectionner **Coin sup. Gauche**, **Coin sup. Droit**, **Coin inf. Droit** ou **Coin inf. Gauche**.

Sélection USB Sélectionnez pour basculer entre les sources USB en amont en mode PIP/PBP.

Échange vidéo Sélectionnez pour échanger les vidéos entre la fenêtre principale et la fenêtre secondaire en mode PIP/PBP.

Contraste (Sous) Ajustez le niveau de contraste de l'image en mode PIP/PBP.

Appuyer sur le bouton  pour augmenter le contraste et sur le bouton  pour le diminuer.



Sélection USB

Sélectionnez les signaux USB en amont dans la liste : DP, mDP, HDMI 1 et HDMI 2, ainsi le port USB en aval du moniteur (p.ex. clavier et souris) peut être utilisé par les signaux en entrée actuels lors de la connexion d'un ordinateur à l'un des ports en amont.

L'affichage et la connexion des ports USB amont peuvent être changés en sélectionnant la fonction de la source d'entrée. Voir également [Configurer le commutateur KVM](#) pour des détails.

Lorsque vous utilisez un seul port en amont, le port en amont connecté est actif.



REMARQUE : Pour prévenir les dommages ou de la perte de données, avant de changer les ports USB en amont, assurez-vous qu'aucun périphérique de stockage USB n'est utilisé par l'ordinateur connecté au port USB en amont du moniteur.

USB 1

Appuyez  pour indiquer le signal d'entrée pour **USB 1**.

USB 2

Appuyez  pour indiquer le signal d'entrée pour **USB 2**.



Audio

Dell UltraSharp U3417W Conso. Énergie

Luminosité/Contraste	Volume	50
Source entrée	Source audio	Main
Couleur	Haut-parleur	Activé
Affichage	Réinit. audio	
PIP/PBP		
Sélection USB		
Audio		
Energie		
Menu		
Personnaliser		
Divers		

Résolution: 3440 x 1440, 60Hz

Volume Permet de régler le niveau de volume des haut-parleurs.

Utilisez ou pour régler le niveau de volume de « 0 » à « 100 ».

Source audio Permet de régler la source audio de la fenêtre principale ou la sous-fenêtre.

Haut-parleur Permet d'activer ou de désactiver la fonction du haut-parleur.

Réinit. audio Sélectionnez cette option pour rétablir les paramètres audio par défaut.



Energie

Dell UltraSharp U3417W Conso. Énergie

Luminosité/Contraste	LED bouton d'alimentation	Activé quand actif
Source entrée	USB	Désactivé durant veille
Couleur	Réinit. énergie	
Affichage		
PIP/PBP		
Sélection USB		
Audio		
Energie		
Menu		
Personnaliser		
Divers		

Résolution: 3440 x 1440, 60Hz

LED bouton d'alimentation Permet d'allumer ou éteindre le voyant à diode d'alimentation pour économiser l'énergie.

USB Permet d'activer ou de désactiver la fonction USB en mode veille du moniteur.

REMARQUE : USB ACT/DÉS en mode veille est uniquement disponible lorsque le câble USB montant est débranché. Cette option est grisée lorsque le câble USB montant est branché.

Réinit. énergie Sélectionner cette option pour rétablir les réglages d'**Energie** par défaut.



Menu Sélectionnez cette option pour régler les paramètres de l'OSD, comme la langue affichée, la durée pendant laquelle le menu reste affiché à l'écran, etc.



Langue **Langue** option permet de choisir une des huit langues disponibles (Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Portugais brésilien, Russe, Chinois simplifié ou Japonais) pour l'affichage de l'OSD.

Transparence Sélectionner cette option pour modifier la transparence du menu en appuyant sur les boutons  et  (Mini. : 0 ~ Maxi. : 100).

Minuterie **Durée d'activation de l'OSD :** Définit la durée pendant laquelle l'OSD restera activé après avoir appuyé un bouton.

Utilisez  ou  pour déplacer le curseur par incréments de 1 seconde, de 5 à 60 secondes.

Verrou

Permet de contrôler l'accès des utilisateurs aux réglages. Lorsque **Verrou** est sélectionné, aucun réglage de l'utilisateur n'est autorisé. Tous les boutons sont verrouillés.

REMARQUE :

Fonction **Déverrouiller** – Seulement déverrouillage matériel (appuyez et maintenez le bouton à côté du bouton d'alimentation pendant 6 secondes).

Fonction **Verrouiller** – Soit verrouillage logiciel (via le menu OSD) ou verrouillage matériel (appuyez et maintenez le bouton à côté du bouton d'alimentation pendant 6 secondes).

Réinit. menu

Rétablit tous les paramètres de réglage de l'OSD aux valeurs d'usine.

Personnaliser

Les utilisateurs peuvent choisir une fonction parmi **Modes de préréglage**, **Luminosité/Contraste**, **Source entrée**, **Proportions**, **Volume**, **Mode PIP/PBP**, **Sélection USB** ou **Échange vidéo** et la définir comme touche de raccourci.





Divers

Dell UltraSharp U3417W		Conso. Énergie ▬	
☼ Luminosité/Contraste	DDC/CI	Activé	
☒ Source entrée	Conditionnement LCD	Désactivé	
🎨 Couleur	Microprogramme	M3B101	
🖥️ Affichage	Réinit. autres		
📺 PIP/PBP	Reinitialisation		
📶 Sélection USB			
🔊 Audio			
⚡ Énergie			
📄 Menu			
★ Personnaliser			
📖 Divers			
📏 Résolution: 3440 x 1440, 60Hz			



DDC/CI

La fonction **DDC/CI** (Canal de données d'affichage/Interface de commande) permet de contrôler les paramètres réglables (luminosité, équilibre des couleurs, etc.) via le logiciel d'un ordinateur.


Cette fonction peut être désactivée en sélectionnant **Désactivé**. Activez cette fonction pour faciliter l'utilisation et améliorer les performances de votre moniteur.

Dell UltraSharp U3417W		Conso. Énergie ▬	
☼ Luminosité/Contraste	DDC/CI	✓ Activé	
☒ Source entrée	Conditionnement LCD	Désactivé	
🎨 Couleur	Microprogramme		
🖥️ Affichage	Réinit. autres		
📺 PIP/PBP	Reinitialisation		
📶 Sélection USB			
🔊 Audio			
⚡ Énergie			
📄 Menu			
★ Personnaliser			
📖 Divers			
📏 Résolution: 3440 x 1440, 60Hz			



Conditionnement LCD

Contribue à réduire les cas mineurs de rémanence de l'image. Le programme peut mettre un certain temps pour fonctionner, suivant le degré de rémanence de l'image. Cette fonction peut être activée en sélectionnant **Activé**.

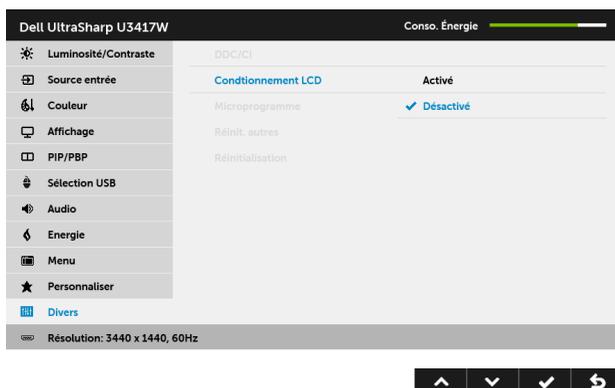

Microprogramme

Affiche la version actuelle du microprogramme.

Réinit. autres

Rétablit tous les paramètres sous le menu **Divers** aux valeurs d'usine.

Réinitialisation


Rétablit tous les paramètres de réglage aux valeurs d'usine.




REMARQUE : Ce moniteur comporte une fonctionnalité intégrée pour calibrer automatiquement la luminosité et compenser le vieillissement de DÉL.

Messages d'avertissement OSD

Lorsque la fonction **Contraste dynamique** est activée (dans ces modes de pré-réglage : **Film** ou **Jeux**), le réglage manuel de la luminosité est désactivé.

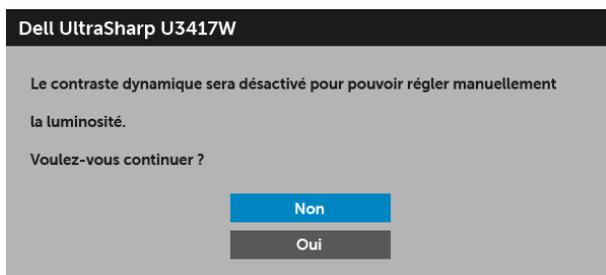


Le message d'avertissement suivant apparaîtra à l'écran indiquant que le moniteur ne prend pas en charge un mode de résolution en particulier :

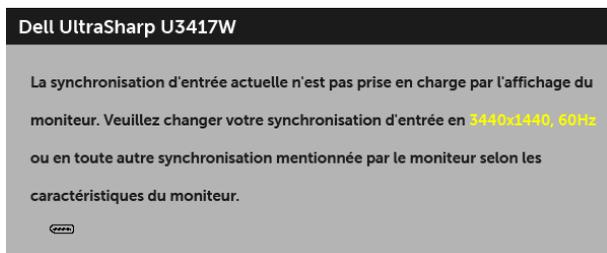


Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir [Spécifications du moniteur](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale adressables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 3440 x 1440.


Vous verrez le message suivant avant que la fonction DDC/CI ne soit désactivée :

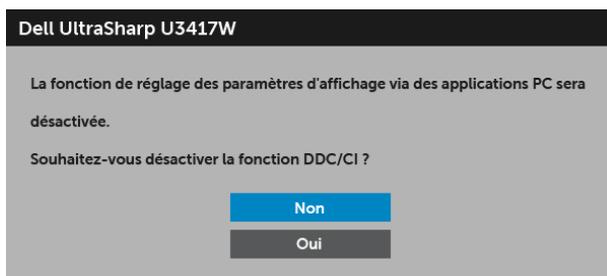

Lorsque le moniteur entre en mode **Économie d'énergie**, le message suivant s'affiche :

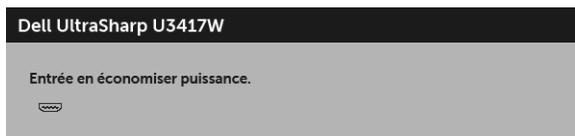

OU

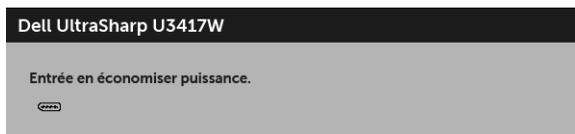

OU

Dell UltraSharp U3417W

Entrée en économiser puissance.



Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour obtenir l'accès à l'[OSD](#).

Si vous appuyez sur un des boutons autre que le bouton d'alimentation, l'un des messages suivants apparaît selon l'entrée choisie :

Entrée HDMI/Mini DisplayPort/DP

Dell UltraSharp U3417W

? Aucun signal HDMI 1 de votre périphérique.

Appuyez une touche du clavier ou déplacez la souris pour le réveiller.

S'il n'y a pas d'affichage, appuyez le bouton du moniteur à nouveau pour sélectionner la source d'entrée correcte.

OU

Dell UltraSharp U3417W

? Aucun signal HDMI 2 de votre périphérique.

Appuyez une touche du clavier ou déplacez la souris pour le réveiller.

S'il n'y a pas d'affichage, appuyez le bouton du moniteur à nouveau pour sélectionner la source d'entrée correcte.

OU

Dell UltraSharp U3417W

? Aucun signal mDP de votre périphérique.

Appuyez une touche du clavier ou déplacez la souris pour le réveiller.

S'il n'y a pas d'affichage, appuyez le bouton du moniteur à nouveau pour sélectionner la source d'entrée correcte.

OU

Dell UltraSharp U3417W

  Aucun signal DP de votre périphérique.

Appuyez une touche du clavier ou déplacer la souris pour le réveiller.

Si l'il n'y a pas d'affichage, appuyez le bouton du moniteur à nouveau pour sélectionner la source d'entrée correcte.

Si l'entrée HDMI, Mini DisplayPort ou DP est sélectionnée et si le câble correspondant n'est pas connecté, une boîte de dialogue flottante comme illustrée cidessous apparaît.

Dell UltraSharp U3417W

  Pas de Câble HDMI 1

L'affichage passe alors en mode économie d'énergie dans les 4 minutes.




www.dell.com/support/monitors

OU

Dell UltraSharp U3417W

  Pas de Câble HDMI 2

L'affichage passe alors en mode économie d'énergie dans les 4 minutes.




www.dell.com/support/monitors

OU

Dell UltraSharp U3417W


  Pas de Câble mDP

L'affichage passe alors en mode économie d'énergie dans les 4 minutes.



www.dell.com/support/monitors

OU

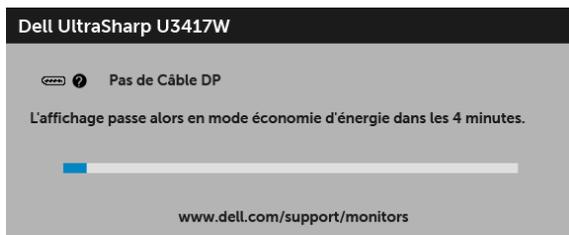

Voir [Dépannage](#) pour plus d'informations.

Réglage de la résolution maximale

Pour régler le moniteur sur la résolution maximale :

Sous Windows® 7, Windows® 8, et Windows® 8.1 :

- 1 Pour Windows® 8 et Windows® 8.1 seulement, sélectionnez la vignette Bureau pour passer au bureau classique.
- 2 Faites un clic-droit sur le bureau et sélectionnez **Résolution d'écran**.
- 3 Cliquez sur la Liste déroulante de la Résolution d'écran et sélectionnez **3440 x 1440**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Sous Windows®10 :

- 1 Faites un clic-droit sur le bureau et cliquez sur **Paramètres d'affichage**.
- 2 Cliquez sur **Paramètres d'affichage avancés**.
- 3 Cliquez sur la liste déroulante de **Résolution** et sélectionnez **3440 x 1440**.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Si vous ne voyez pas l'option 3440 x 1440, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Selon votre ordinateur, menez à bien l'une des procédures suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :

- Allez sur <http://www.dell.com/support>, saisissez votre tag de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.


Si vous utilisez un ordinateur d'une marque autre que Dell (portable ou de bureau) :

- Allez sur le site de support de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
- Allez sur le site de support de votre carte et téléchargez les derniers pilotes graphiques.


Configurer le commutateur KVM

Le commutateur KVM intégré vous permet de contrôler jusqu'à 2 ordinateurs depuis un seul jeu de clavier et de souris connectés au moniteur.


- a Lors de la connexion **DP + USB 1** à l'ordinateur 1 et **HDMI 1 + USB 2** à l'ordinateur 2 :

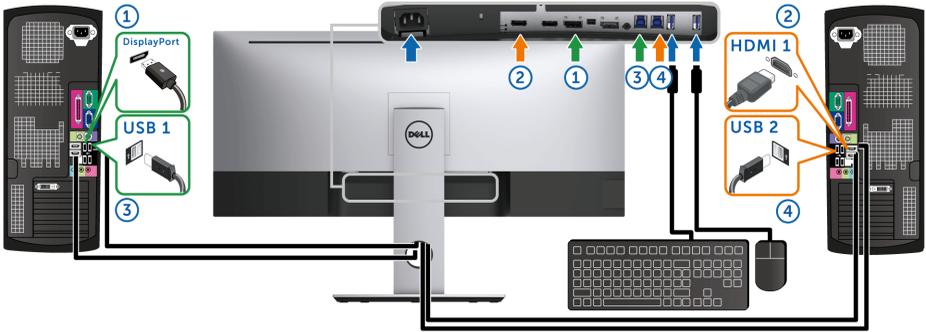


Assurez-vous que **Sélection USB pour USB 1** est définie sur **DP** et que **USB 2** est défini sur **HDMI 1**.

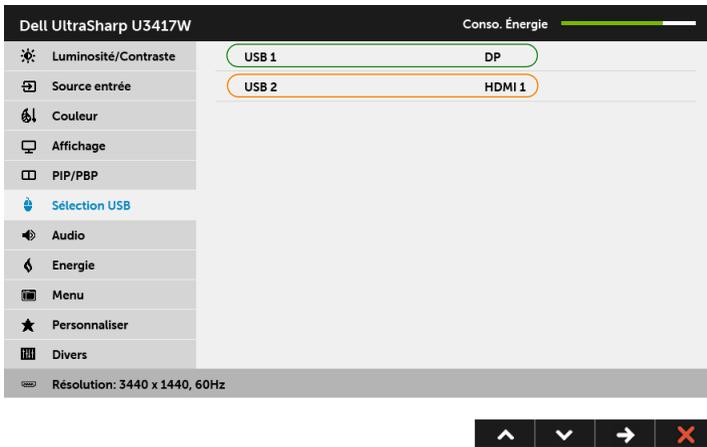


- b Lors de la connexion **HDMI 1 + USB 1** à l'ordinateur 1 et **HDMI 2 + USB 2** à l'ordinateur 2 :

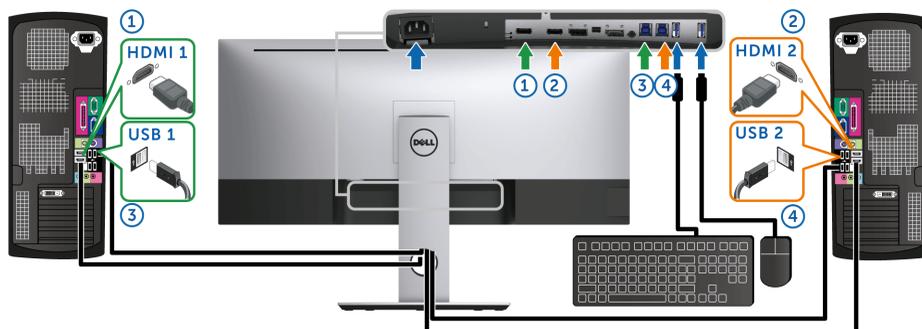


Assurez-vous que **Sélection USB** pour **USB 1** est définie sur **HDMI 1** et que **USB 2** est défini sur **HDMI 2**.

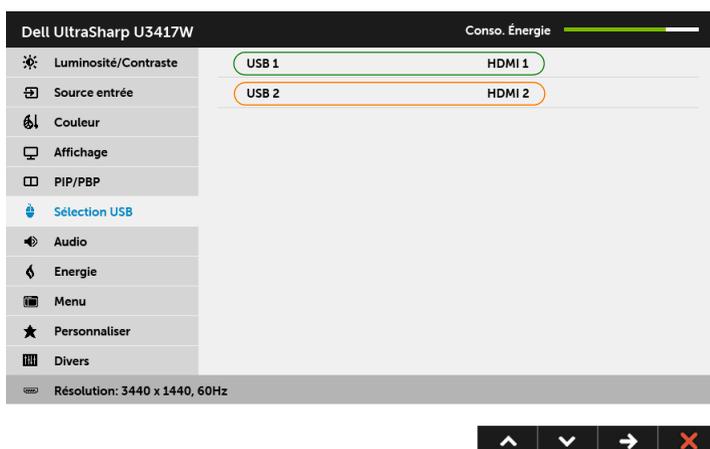

- c Lors de la connexion **mDP + USB 1** à l'ordinateur 1 et **HDMI 1 + USB 2** à l'ordinateur 2 :

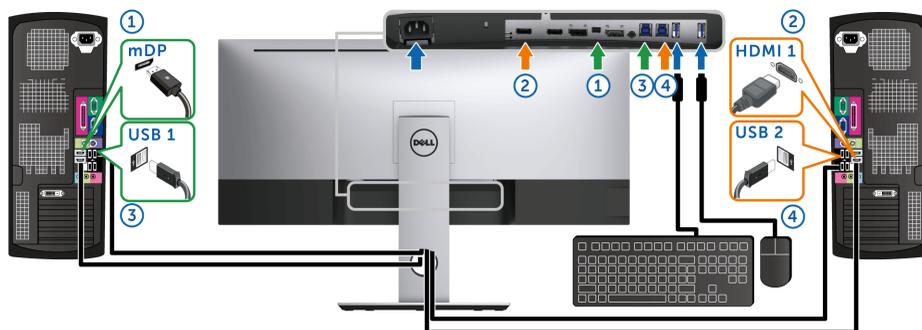

Assurez-vous que **Sélection USB** pour **USB 1** est définie sur **mDP** et que **USB 2** est défini sur **HDMI 1**.

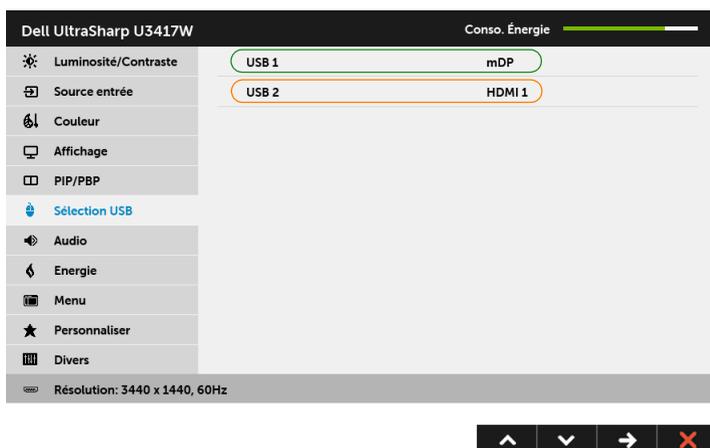


REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à différentes sources d'entrée vidéo non présentées ci-dessus, suivez la même méthode pour définir les paramètres corrects pour **Sélection USB** afin d'associer les ports.

A l'aide de l'inclinaison, du pivotement et du déploiement vertical

REMARQUE : Ceci est valable pour un moniteur avec un pied. Lorsqu'un autre pied est acheté, veuillez consulter le guide d'installation du pied correspondant pour les instructions d'installation.

Inclinaison, pivotement

Avec le pied fixé au moniteur, vous pouvez incliner et faire pivoter le moniteur pour l'angle de vision le plus confortable.

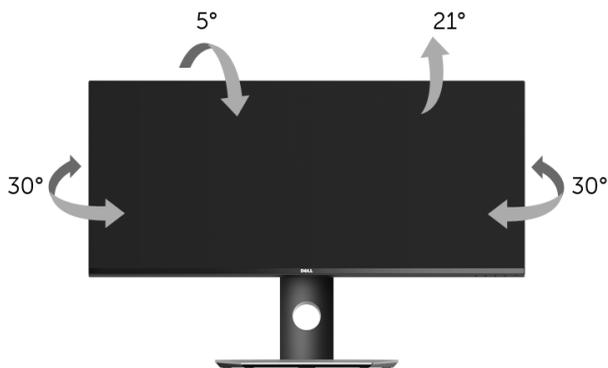

REMARQUE : Le pied est détaché lorsque l'écran est livré depuis l'usine.

Extension verticale

REMARQUE : Le pied se déploie verticalement jusqu'à 115 mm. Les figures ci-dessous illustrent comment déployer le pied verticalement.



Configuration à deux moniteurs

La configuration à deux moniteurs recommandées :

Paysage (côte à côte)



Dépannage


 **MISE EN GARDE : Avant de débiter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [Consignes de sécurité](#).**

Test-Auto

Votre moniteur dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, effectuez le test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

- 1 Éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- 2 Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Afin de vous assurer du bon fonctionnement du Test Automatique, déconnectez tous les câbles numériques situés à l'arrière de l'ordinateur.
- 3 Rallumez le moniteur.


La boîte de dialogue flottante doit apparaître à l'écran (sur un arrière-plan noir) si le moniteur ne peut pas détecter un signal vidéo et s'il fonctionne correctement. En mode auto-test, le témoin d'alimentation DÉL reste en blanc. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue illustrées ci-dessous défilera continuellement sur l'écran.

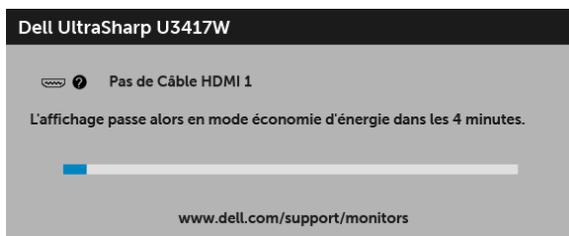


OU



OU

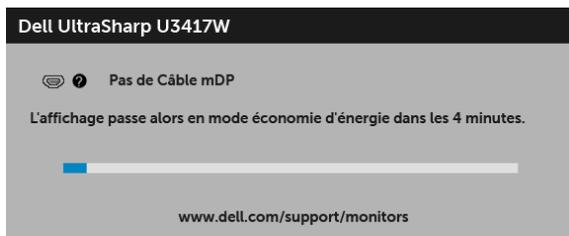

OU

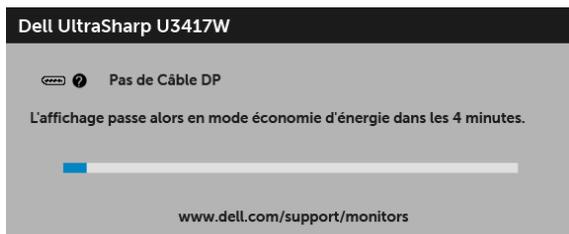

- 4 Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.
- 5 Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo; puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.


Si l'écran de votre moniteur n'affiche toujours aucune image après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur, puisque votre moniteur fonctionne correctement.

Diagnostic intégré

Votre moniteur a un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous avez est un problème inhérent à votre moniteur, ou à votre ordinateur et carte vidéo.



REMARQUE : Vous pouvez effectuer le diagnostic intégré quand le câble vidéo est débranché et le monitor est en *mode test automatique*.

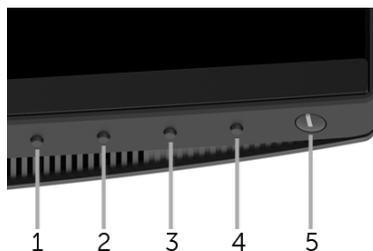

Exécutez le diagnostic intégré :

- 1 Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
- 2 Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur ou du moniteur. Le moniteur se rend alors dans le mode de test automatique.
- 3 Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes le **bouton 1** du panneau avant. Un écran gris apparaît.
- 4 Examinez soigneusement l'écran pour détecter des anomalies.
- 5 Appuyez à nouveau le **bouton 1** du panneau avant. L'affichage de l'écran doit passer au rouge.
- 6 Examinez l'écran pour détecter des anomalies quelconques.
- 7 Répétez les étapes 5 et 6 pour inspecter les écrans vert, bleu, noir, blanc et de texte.

Le test est terminé quand l'écran de texte apparaît. Pour quitter, pressez à nouveau sur le **bouton 1**.

Si vous ne détectez pas d'anomalies quelconques lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte vidéo et l'ordinateur.

Problèmes généraux

Le tableau suivant contient les informations générales relatives aux problèmes courants du moniteur que vous pouvez rencontrer, et les solutions possibles :

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation éteint	Pas d'image	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fixé.• Vérifiez que la prise de courant marche correctement en branchant un autre appareil électrique dessus.• Assurez-vous que le bouton d'alimentation est complètement appuyé.• Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Source entrée.
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	<ul style="list-style-type: none">• Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.• Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.• Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.• Exécutez le diagnostic intégré.• Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Source entrée.

Mauvaise mise au point	L'image est floue, trouble ou voilée	<ul style="list-style-type: none"> Retirez les câbles de rallonge vidéo. Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Modifier la résolution vidéo pour obtenir le rapport d'aspect correct.
Vidéo tremblante / vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	<ul style="list-style-type: none"> Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Vérifiez les facteurs environnementaux. Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.
Pixels manquants	L'écran LCD affiche des points	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez et rallumez. Certains pixels allumés d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir le site de Support de Dell à l'adresse : http://www.dell.com/support/monitors.
Pixels fixes	L'écran LCD affiche des points lumineux	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez et rallumez. Certains pixels allumés d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir le site de Support de Dell à l'adresse : http://www.dell.com/support/monitors.
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Réglez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.
Distorsion géométrique	Image mal centrée	<ul style="list-style-type: none"> Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Ajuster les contrôles horizontaux et verticaux via l'OSD.
Lignes Horizontales et Verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ul style="list-style-type: none"> Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Effectuez la procédure de test automatique du moniteur et déterminez si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique. Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo. Exécutez le diagnostic intégré.
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces	<ul style="list-style-type: none"> Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique. Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo. Redémarrez l'ordinateur en <i>mode sans échec</i>.
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"> N'effectuez aucun dépannage. Contactez Dell immédiatement.

Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche et arrêt du moniteur	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fixé. Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.
Couleur manquante	Couleur d'image manquante	<ul style="list-style-type: none"> Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran. Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fixé. Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.
Mauvaise couleur	La couleur de l'image n'est pas bonne	<ul style="list-style-type: none"> Changez les réglages des Modes de préreglage dans le menu OSD Couleur en fonction de l'application. Réglez la valeur R/V/B sous Couleur Perso dans le menu OSD Couleur. Changez le Format entrée couleurs sur RGB PC ou YPbPr dans l'OSD du menu Couleur. Exécutez le diagnostic intégré.
Rétention d'image en raison d'une image statique laissée sur le moniteur de façon prolongée	L'ombre faible d'une image statique affichée apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez la fonctionnalité de gestion du courant pour éteindre le moniteur quand vous ne l'utilisez pas. (Pour plus d'informations, voir Modes de gestion d'énergie). Vous pouvez également utiliser un écran de veille qui change dynamiquement.

Problèmes spécifiques au produit

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
L'image à l'écran est trop petite	L'image est centrée à l'écran mais n'occupe pas toute la zone d'affichage	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le réglage de Proportions dans l'OSD du menu Affichage. Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.
Impossible de régler le moniteur avec les boutons situés sur le panneau avant	L'OSD n'apparaît pas à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur. Vérifiez si le menu OSD a été verrouillé. Si c'est le cas, appuyez pendant 6 secondes sur le bouton à côté du bouton Marche pour déverrouiller (Voir Verrou).

Aucun signal d'entrée lorsque l'utilisateur appuie sur les commandes	Pas d'image, la diode est blanche	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la source du signal. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie en déplaçant la souris ou en appuyant sur une touche du clavier. • Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Rebranchez-le si nécessaire. • Réinitialisez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas tout l'écran	L'image ne peut pas remplir la hauteur ou la largeur de l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • En raison des différents formats vidéo (proportions) des DVD, le moniteur peut ne pas s'afficher en plein écran. • Exécutez le diagnostic intégré.

Problèmes spécifiques à l'interface Universal Serial Bus (USB)

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
L'interface USB ne fonctionne pas	Les périphériques USB ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre moniteur est allumé. • Rebranchez le câble montant sur votre ordinateur. • Reconnectez les périphériques USB (connecteur en aval). • Éteignez et rallumez de nouveau le moniteur. • Redémarrez l'ordinateur. • Certains périphériques USB tels que les HDD portables nécessitent un courant électrique plus élevé, branchez le périphérique directement sur votre ordinateur. • Déconnectez un câble USB en amont lors de l'utilisation de deux connexions en amont.
L'interface USB 3.0 High Speed est lente	Les périphériques USB 3.0 High Speed fonctionnent lentement voire pas du tout	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre ordinateur est compatible USB 3.0. • Certains ordinateurs ont à la fois des ports USB 3.0, USB 2.0 et des ports USB 1.1. Assurez-vous que vous utilisez le bon port USB. • Rebranchez le câble montant sur votre ordinateur. • Reconnectez les périphériques USB (connecteur en aval). • Redémarrez l'ordinateur.
La souris sans fil ne fonctionne pas ou est en retard	Ne répond pas ou répond lentement	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez la distance entre les périphériques USB 3.0 et le récepteur sans fil USB. • Positionnez le récepteur USB sans fil aussi près que possible de la souris sans fil. • Utilisez un câble d'extension USB pour positionner le récepteur USB sans fil aussi loin que possible du port USB 3.0.

Problèmes spécifiques aux haut-parleurs

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
Aucun son provenant des haut-parleurs	Impossible d'entendre le son	<ul style="list-style-type: none">• Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation du moniteur, rebranchez-le et rallumez le moniteur.• Vérifiez que la connexion du câble audio est correctement connectée au port de sortie audio de l'ordinateur.• Débranchez le câble audio du porte de sortie de ligne audio.• Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.

Appendice

MISE EN GARDE : Consignes de sécurité

 **MISE EN GARDE : Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre sécurité et pour protéger votre ordinateur et votre environnement de travail contre tout dommage.**

Pour des informations sur les consignes de sécurité, voir les Informations relatives à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation.

Déclaration de la FCC (États-Unis seulement) et autres informations réglementaires

Pour la déclaration de la FCC et les autres informations réglementaires, visitez le site Web suivant sur la conformité : www.dell.com/regulatory_compliance.

Contacteur Dell

Pour les clients aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **REMARQUE** : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver l'information pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région.

- Assistance technique en ligne — www.dell.com/support/monitors
- Contacter Dell — www.dell.com/contactdell