
Chromebook 11 3180

Quick Start Guide

1 Connect the power adapter and turn on your computer

توصيل مهايئ التيار وتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك

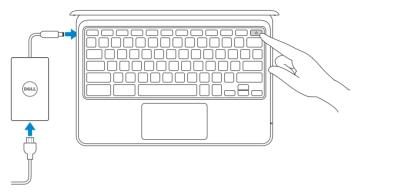

2 Finish Chromebook setup

إنهاء إعداد Chromebook



Connect to your network

التوصيل بالشبكة



Wait for update to finish

الانتظار حتى ينتهى التحديث



NOTE: Your computer will restart after Google update.

Sign in to your Google account or create a new account

تسجيل الدخول إلى حسابك في Google أو إنشاء

3 Register Chromebook

تسجيل Chromebook



Dell.com/support/registration

Explore resources

اكتشاف الموار د



Get started يدء التشغيل

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

للحصول على تفاصيل بشأن ضمان الأجهزة المحدود من شركة Dell وأي عقود خدمة قمت بشرائها (كما هو مُفصل في الفاتورة الخاصة بك)، يُرجى زيارة الروابط أدناه:

Dell Limited Hardware Warranty: www.dell.com/warranty

Dell Consumer Service Contracts: www.dell.com/servicecontracts





Help Center

مركز المساعدة

Community

المجتمع

Business and education

الأعمال والتعليم

Dell Chromebook

Dell Chromebook

Product support and manuals

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model الموديل التنظيمي

Regulatory type النوع التنظيمي

Computer model موديل الكمبيوتر

© 2016 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2016 Google Inc.

Chromebook 11 3180

support.google.com/chromebook

الميز ات

Features

chromebook.com/community support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell


Dell.com/support Dell.com/support/manuals

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P26T

P26T002

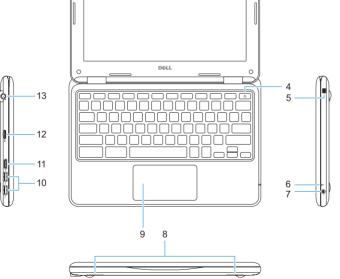


1 2 3





Printed in China.

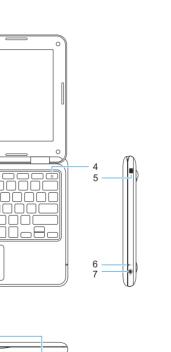





1. Camera 11. HDMI port 2. Camera status light 12. microSD card reader 3. Microphone

6. Battery status light

7. Universal audio jack

8. Speakers

9. Touchpad

10. USB 3.0 ports

- 4. Power button 5. Noble wedge lock slot **15.** Service tag label
- **13.** Power connector port 13. منفذ موصل التيار الميكروفون 14. Dell Activity Light 14. مصباح نشاط Dell إر التيار 15. ملصق علامة الخدمة 5. فتحة قفل Noble wedge 6. مصباح حالة البطارية 7. مقبس صوتى شامل 8. مكبرات الصوت 9. لوحة اللمس

11. منفذ HDMI

microSD قارئ بطاقة

1. الكاميرا

2. مصباح حالة الكاميرا

USB 3.0 منفذا