

INSPIRON™

设置指南

型号 PP25L

注、注意和警告



注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



注意：“注意”表示可能会损坏硬件或丢失数据，并且告诉您如何避免此类问题。



警告：“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2008 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式对这些材料进行复制。

本文件中使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标、**Inspiron**、**YOURS IS HERE** 和 **DellConnect** 均为 Dell Inc. 的商标；**Intel**、**Pentium** 和 **Celeron** 均为注册商标，**Core** 为 Intel Corporation 在美国以及其他国家或地区的商标；**Microsoft**、**Windows** 和 **Windows Vista** 为 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标；**Bluetooth** 为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Dell 在其授权下使用。

本说明文件中述及的其他商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

本产品采用了版权保护技术，它通过申请属于 Macrovision Corporation 和其他产权所有者的美国专利权以及其他知识产权来进行保护。此版权保护技术必须由 Macrovision Corporation 授权使用，并且仅适用于家庭和其他有限的观看用途，除非 Macrovision Corporation 另外授权。禁止反向工程或反编译。

型号 PP25L

2008 年 7 月

P/N N092F

Rev. A01

目录

设置 Inspiron 膝上型计算机	5	使用光盘驱动器	22
设置计算机之前	5	软件功能	23
连接交流适配器	6	解决问题	25
检查无线开关	6	网络问题	25
连接网络电缆（可选）	7	电源问题	26
按下电源按钮	7	内存问题	27
Windows Vista® 设置	8	锁定和软件问题	28
连接至 Internet（可选）	8	使用支持工具	31
使用 Inspiron 膝上型计算机	12	Dell 支持中心	31
设备状态指示灯	12	系统消息	32
右侧功能键	14	硬件故障排除	33
左侧功能键	16	Dell 诊断程序	34
前方功能键	17	还原操作系统	36
计算机主机和键盘功能键	18	系统还原	36
媒体控制键	19	Dell Factory Image Restore	38
显示屏功能键	20	操作系统重新安装	39
取出和装回电池	21		

获得帮助	41
技术支持和客户服务	42
DellConnect™	42
在线服务	42
自动技术支持服务	43
产品信息	44
根据质保返回商品维修或退款	44
致电之前	45
与 Dell 联络	46
更多信息和资源	48
基本规格	50
索引	59

设置 Inspiron 膝上型计算机

本节提供了设置 Inspiron 1318 膝上型计算机和连接外围设备的信息。

设置计算机之前


在定位计算机时，确保电源易于使用、通风良好，且有水平面可放置计算机。

限制 Inspiron 计算机周围的气流可能导致计算机过热。为了防止过热，请至少在计算机背面留出 10.2 厘米（4 英寸）的空间，在其他各面至少留出 5.1 厘米（2 英寸）的空间。切勿在计算机开启时将其置于密闭空间内，例如箱柜或抽屉中。

 **注意：**在计算机上放置或堆积重物或尖锐物品可能会对计算机造成永久性损坏。

连接交流适配器

将交流适配器连接至计算机，然后将其插入墙上插座或电涌保护器。

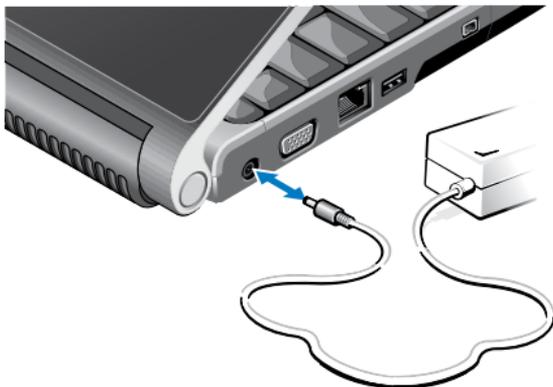

警告：此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是，电源连接器和配电盘则因国家和地区的不同而有所差异。使用不兼容的电缆或正确地将电缆连接至配电盘或电源插座可能会引起火灾或损害设备。

检查无线开关

如果打算使用无线连接，确保无线连接处于“开启”位置。



使用无线开关

要开启无线开关，将其从计算机后部滑至前部，直至其就位。



连接网络电缆（可选）

如果打算使用有线网络连接，请插入网络电缆。



按下电源按钮



Windows Vista® 设置

Dell 计算机预装为 Windows Vista。首次设置 Windows Vista，请遵循屏幕上的说明。这些步骤是强制性的，可能需要 15 分钟才能完成。屏幕将引导您经过几个步骤，包括接受许可协议、设置首选项和设置 Internet 连接。

- ➔ **注意：**切勿中断操作系统的设置过程。这样可能会导致计算机不可用。

连接至 Internet（可选）

 **注：**ISP 和 ISP 所提供的服务会因国家和地区的不同而有所差异。

要连接至 Internet，您需要外部调制解调器或网络连接，以及 Internet 服务提供商 (ISP)。您的 ISP 将提供以下一个或多个 Internet 连接选项：

- DSL 连接，可通过现有电话线或蜂窝式电话服务提供高速 Internet 访问。使用 DSL 连接，您可以通过同一条线路同时访问 Internet 和使用电话。
- 电缆调制解调器连接，可通过您本地的有线电视线路提供高速 Internet 访问。
- 卫星调制解调器连接，可通过卫星电视系统提供高速 Internet 访问。
- 拨号连接，通过电话线提供 Internet 访问。拨号连接比 DSL、电缆（或卫星）调制解调器连接要慢得多。您的计算机没有配备内置调制解调器。此计算机必须使用可选的 USB 调制解调器实现拨号连接服务。

- 无线局域网连接采用 WiFi 802.11 技术提供 Internet 访问。无线局域网支持需要在购买时决定安装或不安装在计算机上的可选 Internet 组件。

 **注：**如果您订购计算机时未订购外部 USB 调制解调器或 WLAN 适配器，您可以从 Dell 网站 dell.com 购买。

设置有线 Internet 连接

如果您使用的是拨号连接，在设置 Internet 连接前，请将电话线连于外部 USB 调制解调器（可选）和电话墙体插座。如果您使用的是 DSL 或电缆/卫星调制解调器连接，请与您的 ISP 或蜂窝式电话服务联络以获得设置说明。

设置无线连接

连接到无线路由器后，才能使用无线 Internet 连接。设置无线路由器的连接：

1. 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
2. 单击 **开始**  → **连接到**。
3. 遵循屏幕上的说明完成设置。

设置 Internet 连接

要用提供的 ISP 桌面快捷方式设置 Internet 连接，请：

1. 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
2. 双击 Microsoft® Windows® 桌面上的 ISP 图标。
3. 遵循屏幕上的说明完成设置。

如果您的桌面上没有 ISP 图标，或者您要设置具有不同 ISP 的 Internet 连接，请执行下节中的步骤。

 **注：**如果您无法连接到 Internet，但过去曾经成功连接，则可能是 ISP 服务已停止。请与您的 ISP 联络以查看服务状态，或者稍后再尝试连接。

 **注：**请准备好您的 ISP 信息。如果您没有 ISP，连接到 Internet 向导可以帮助您获得一个。

1. 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
2. 单击 **开始**  → **控制面板**。
3. 在**网络和 Internet** 下，单击**连接到 Internet**。

系统将显示**连接到 Internet** 窗口。


4. 根据您的连接方式，单击 **宽带 [PPPoE]** 或 **拨号**：
 - a. 如果您要使用 DSL、卫星调制解调器、有线电视调制解调器或 Bluetooth® 无线技术连接，请选择**宽带**。
 - b. 如果要使用可选的 USB 拨号调制解调器或 ISDN，请选择**拨号**。
-  **注：**如果您无法确定要选择的连接类型，请单击**帮助我选择**或与您的 ISP 联络。
5. 遵循屏幕上的说明并使用您的 ISP 提供的设置信息完成设置。

使用 Inspiron 膝上型计算机

Inspiron 1318 带有若干指示灯、按钮和功能键，可提供信息，为普通任务提供捷径，节省时间。

设备状态指示灯

位于电源按钮左侧的设备状态指示灯为无线通信和键盘输入选择提供信息。

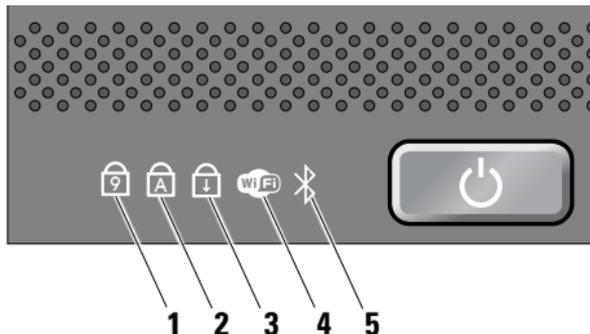

- 1  **Num Lock 灯** – 数字键盘启用时开启（**Num Lock** 键）。
- 2  **Caps Lock 灯** – 大写功能键（**Caps Lock** 键）启用时开启。
- 3  **Scroll Lock 灯** – 滚动锁定键启用时开启。

- 4  **WiFi 状态指示灯** – 启用无线网络时亮起。

使用计算机前侧和右侧的无线开关快速打开和关闭所有无线通信。

使用无线开关

要开启无线开关，将其从计算机前方滑离，直至其就位。




- 5  **Bluetooth® 状态指示灯** – 启用采用 Bluetooth 无线技术的插卡时亮起。

 **注：**采用 Bluetooth 无线技术的插卡是可选配置。

要关闭 Bluetooth 无线功能，右键单击桌面通知区域中的蓝牙图标，然后单击 **Disable Bluetooth Radio**（禁用蓝牙收音机）或使用无线开关。

右侧功能键

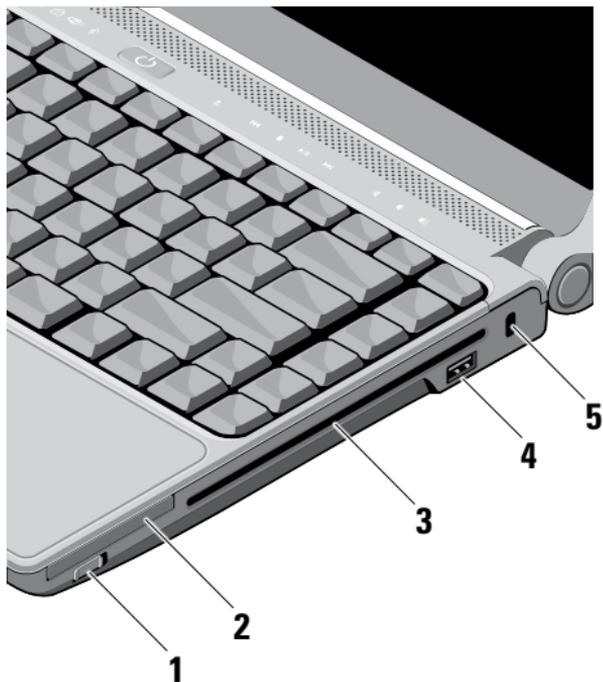

- 1  **无线开启/关闭开关** - 使用此开关快速关闭或开启所有无线设备，例如 WLAN 卡和带 Bluetooth 无线技术的内部插卡。

计算机运送给您时，无线开关可能处于关闭位置。要将其开启，将其从计算机前方滑离，直至其就位。




 **注：**此开关可通过 Dell QuickSet 或 BIOS（系统设置程序）取消激活。

- 2  **ExpressCard 插槽** - 支持一个 ExpressCard。计算机出厂时，在插槽中安装了塑料挡片。

- 3 光盘驱动器** – 仅播放或刻录标准尺寸和形状（12 厘米）的 CD 和 DVD。插入光盘时确保贴有打印或书写字样的一面朝上。

 **注：**切勿使用非标准尺寸或尖锐的光盘（包括小型光盘和小型 DVD），否则会损害光驱。

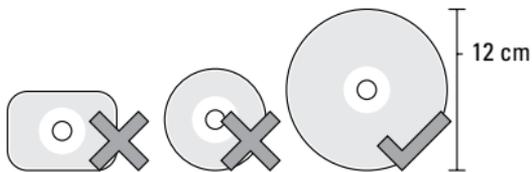


- 4  USB 2.0 连接器** – 连接一个 USB 设备，例如鼠标、键盘、打印机、外部驱动器或 MP3 播放器。

- 5 安全缆线孔** – 使您可以将市面上购买的防盗设备连接至计算机。


 **注：**购买防盗设备前，请确保其能够与计算机的安全缆线孔配合使用。

左侧功能键

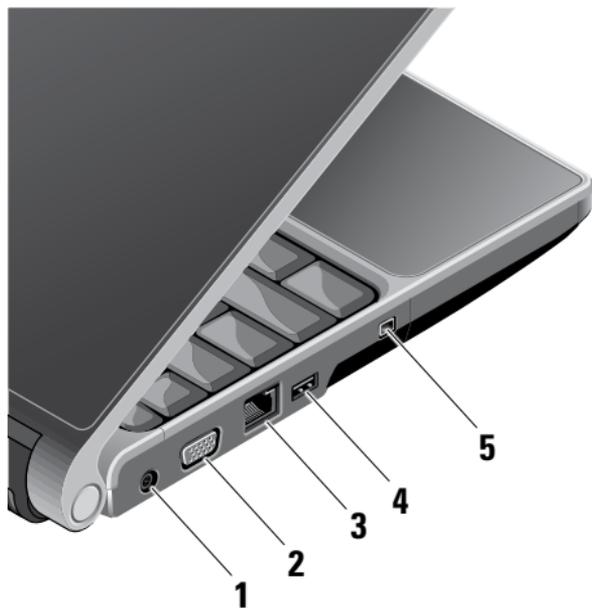

- 1  **交流电适配器接头** - 连接于交流电适配器，为计算机提供电力，并在计算机不使用时为其充电。
- 2  **VGA 连接器** - 连接至显示器或投影仪。
- 3  **网络连接器** - 如果您使用电缆网络信号，此连接器将您的计算机连接至网络或宽带设备。
- 4  **USB 连接器** - 连接至 USB 设备，例如鼠标、键盘、打印机、外部驱动器或 MP3 播放器。
- 5  **IEEE 1394 连接器** - 连接至高速串行多媒体设备，例如数字摄像机。

前方功能键

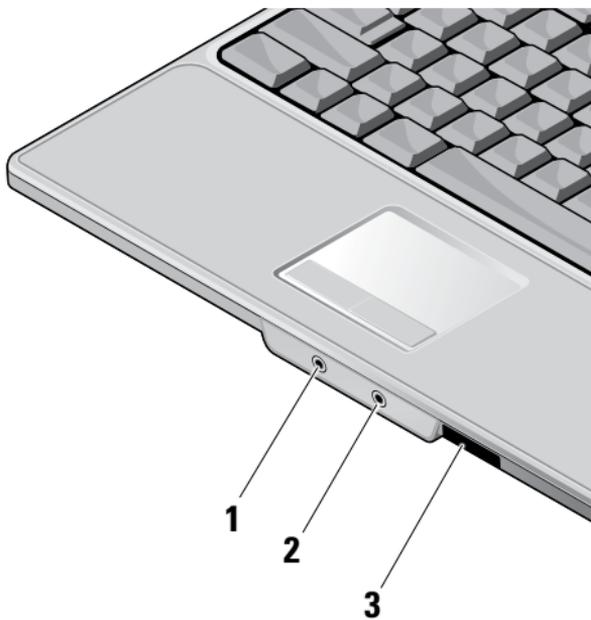

-  **音频输出/耳机连接器** – 将一对耳机连接至带电源扬声器或声音系统，或将音频传送至带电源扬声器或声音系统。
-  **音频输入/麦克风连接器** – 连接至麦克风或输入信号，供音频程序使用。
-  **SD/MMC - MS/Pro - xD**
8 合 1 介质卡读取器 – 提供查看和共享存储在以下数字内存卡中的数字照片、音乐、视频和文件的便捷方式：
 - 安全数字 (SD) 内存卡
 - SDHC (安全数字高容量) 卡
 - 多媒体卡 (MMC)
 - 记忆棒
 - 记忆棒 PRO
 - xD-图片卡 (M 型和 H 型)

计算机主机和键盘功能键




- 1 **触摸板** – 提供鼠标移动光标、拖动或移动所选项目和敲击表面单击左键等功能。
- 2 **触摸板按钮** – 类似鼠标左键和右键单击功能。

- 3 **键盘** – 可使用 Dell QuickSet 对此键盘进行个性化设置。有关详情，请参阅《Dell 技术指南》。
- 4 **媒体控制键** – 控制 CD、DVD 和媒体播放。

媒体控制键

要使用媒体控制键，轻触图标并松开。控制键的图标将在 2 秒内闪亮，确认您的选择，然后熄灭。

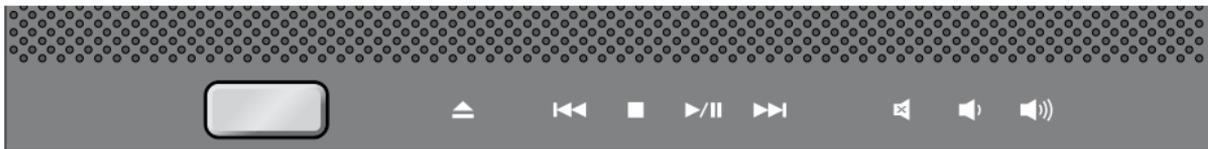

 弹出光盘

 播放上一音轨或单元

 停止

 播放或暂停

 播放下一音轨或单元


 静音

 调低音量

 调高音量

显示屏功能键

显示面板内置一个可选的照相机和双麦克风。

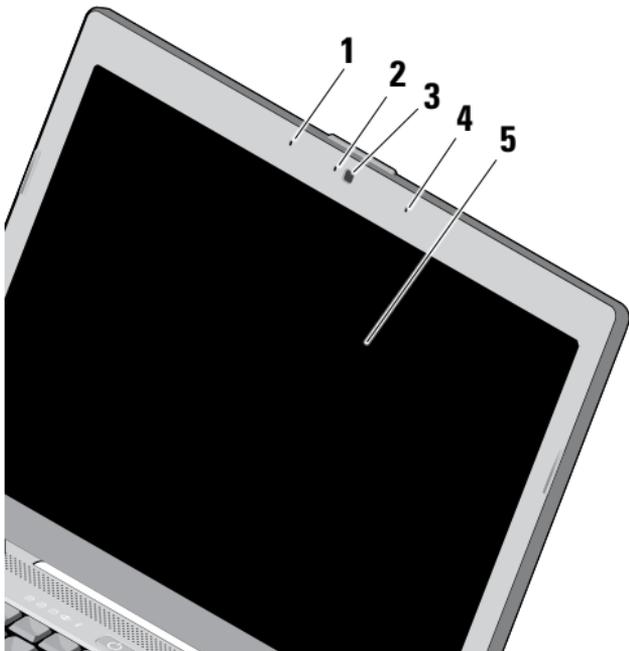

- 1 数字阵列左麦克风 (可选)** – 与数字阵列右麦克风结合，为视频聊天和录音提供高质量的声音。
- 2 照相机状态指示灯 (可选)** – 指示照相机开启和关闭状态的指示灯。根据您在订购计算机时所作的配置选择，您的计算机可能不包括摄像头。
- 3 摄像头 (可选)** – 适于视频抓拍、会议和聊天的内置摄像头。根据您在订购计算机时所作的配置选择，您的计算机可能不包括摄像头。
- 4 数字阵列右麦克风 (可选)** – 与数字阵列左麦克风结合，为视频聊天和录音提供高质量的声音。
- 5 显示屏** – 根据你购买计算机时所作的选择，您的显示屏可能会不同。有关显示屏的详情，请参阅《**Dell 技术指南**》。


取出和装回电池

警告： 使用不兼容的电池可能会增加起火或爆炸的危险。此计算机仅可使用从 Dell 购买的电池。切勿使用其他计算机的电池。

警告： 取出电池前，请关闭计算机，拔下外部电缆（包括交流适配器）。

要取出电池，请：


1. 关闭计算机并将其翻转。
2. 滑动电池释放闩锁，直到其就位。
3. 将电池滑动取出。

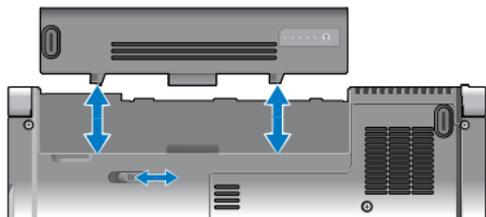

要更换电池，请将电池滑入电池槽，直至其就位。

使用光盘驱动器

- ⚠ **注意：**切勿使用非标准尺寸或尖锐的光盘（包括小型光盘和小型 DVD），否则会损害光驱。

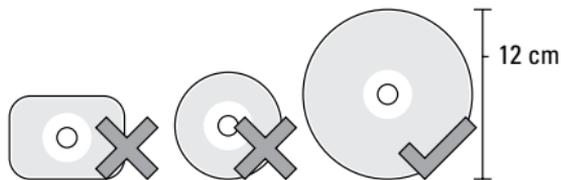

- 注：**计算机播放或录制 CD 和 DVD 时，切勿移动计算机。

将光盘放在光盘托架的中央，有标签的一面朝上，并轻轻将光盘压入槽中。驱动器会自动将光盘卷入，开始读取光盘内容。



-  要使光盘从光驱中弹出，轻轻按下弹出控制按钮。控制按钮闪烁确认，几秒钟后将光盘弹出。

软件功能

 **注：**有关本节中所述功能的详情，请参阅硬盘驱动器或 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《Dell 技术指南》。

生产率和通信

您可以使用计算机创建演讲稿、宣传手册、问候卡片、宣传单和电子表格。您也可以编辑、浏览数字照片和图像。查看购买订单，了解您计算机上安装了哪些软件。

连接到 Internet 后，您可以访问网站，设置电子邮件帐户，上传和下载文件等。

娱乐和多媒体

您可以使用计算机观看视频，玩游戏，创建自己的 CD，听音乐和 Internet 广播电台。光驱可能支持多种光盘介质格式，包括 CD 和 DVD。

您可以从便携式设备，例如数码相机和手机中下载或复制照片和视频文件。可选的软件应用程序使您能够组织和创建音乐和视频文件，这些文件可记录至光盘，保存在 MP3 播放器和手持式娱乐设备等便携式产品中，也可以通过直接连接的电视、投影仪和家庭影院设备播放和查看。

自定义桌面

您可以访问**个性化外观和声音**窗口，通过更改外观、分辨率、墙纸、屏幕保护程序等自定义桌面。

要访问显示属性窗口：

1. 在桌面的空白区域单击鼠标右键。
2. 单击**个性化**，打开**个性化外观和声音**窗口，了解自定义选项的更多信息。

自定义电源设置

可以使用操作系统中的电源选项配置您计算机上的电源设置。Microsoft® Windows Vista® 提供三种默认选项：

- **平衡** — 该电源选项可在您需要完整的性能时提供完整的性能；当处于非活动状态时节省电量。
- **省电模式** — 该电源选项可通过降低系统性能使计算机寿命最大化，以及减少计算机使用过程中所消耗的电量，从而节省电量。
- **高性能** — 该电源选项可根据您的活动调整处理器速度，同时最大化系统性能，为计算机提供最高级别的系统性能。

备份数据

建议您定期备份计算机中的文件和文件夹。
要备份文件：

1. 单击**开始**  → **控制面板** → **系统和维护** → **欢迎中心** → **传输文件和设置**。
2. 单击**备份文件**或**备份计算机**。
3. 单击**继续用户帐户控制**对话框，并按照“备份文件”向导中的说明进行操作。

解决问题

⚠ 警告：仅经过培训的维修人员才能打开主机盖。有关维修和故障排除的高级说明，请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》。

如果遵循以下原则还不能解决问题，请参阅第 31 页的“使用支持工具”或第 46 页的“与 Dell 联络”。

网络问题

无线连接

如果失去网络连接 —

无线开关可能已关闭。要开启无线开关，将其从计算机后部滑至前部，直至其就位。



- 关闭



- 开启

无线路由器为离线状态，或计算机中已禁用无线连接。

- 检查您的无线路由器，确保其已打开并连接到你的数据源（电缆调制解调器或网络集线器）。
- 重新建立无线路由器的连接：
 - a. 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
 - b. 单击 **开始**  → **连接到**。
 - c. 遵循屏幕上的说明完成设置。

解决问题

有线连接

如果失去网络连接 — 网络电缆松开或已损坏。

- 检查电缆，确保其已接好，未损坏。

集成网络连接器上的链路完整性指示灯可用于验证网络连接正在运行，并提供其状态信息：

- 绿色 — 10 Mbps 网络与计算机连接良好。
- 橙色 — 100 Mbps 网络与计算机连接良好。
- 黄色 — 1000 Mbps 网络与计算机连接良好。
- 不亮 — 计算机未检测到与网络的物理连接。

 **注：**网络连接器上的链路完整性指示灯仅适用于有线电缆连接。链路完整性指示灯并不提供无线连接的状态信息。

电源问题

如电源指示灯不亮 — 计算机已关闭或未接通电源。

- 在计算机的电源连接器和电源插座中重置电源电缆。
- 如果计算机已连接至配电盘，请确保配电盘已连接至电源插座并且配电盘已打开。同时暂时不经过电源保护设备、配电盘和电源延长电缆，以验证计算机是否可以正常打开。
- 使用其他设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。
- 检查交流适配器电缆的连接。如果交流适配器有指示灯，确保其为亮起状态。

如果电源指示灯呈白色恒亮，而计算机未响应 — 显示屏可能未连接或未开启。确保显示器已正确连接，然后将其关闭，再次打开。

如果电源指示灯呈白色闪烁 — 计算机处于待机模式。按下键盘上的任意键，移动轨迹板或连接鼠标的指针，或按下电源按钮，使计算机恢复正常状态。

如果电源指示灯呈琥珀色恒亮 — 计算机有电源问题或内部设备故障。有关与 Dell 联络的帮助，请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”。

如果电源指示灯呈琥珀色闪烁 — 计算机已通电，但某个设备可能出现故障，或未正确安装。您可能需要卸下并重装内存模块（有关卸下和更换内存模块的信息，请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》）。

如果您遇到阻碍计算机接收信息的干扰 — 存在未预期的信号，中断或阻断其他信号，从而造成干扰。其他可能的干扰因素包括：

- 电源延长电缆、键盘延长电缆和鼠标延长电缆。
- 连接到同一配电盘上的设备太多。
- 多个配电盘连接至同一个电源插座。

内存问题

如果您接收到内存不足的信息 —

- 请保存并关闭所有打开的文件，退出所有未使用的已打开程序，然后查看问题是否已解决。
- 有关最小内存要求的信息，请参阅软件说明文件。如果有必要，请安装附加内存（请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》）。
- 重置内存模块（请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》）以确保计算机可与内存成功通信。

如果遇到其他内存问题 —

- 请确保遵循内存安装原则（请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《**服务手册**》）。
- 检查内存模块是否与您的计算机兼容。您的计算机支持 DDR2 内存。有关您计算机支持内存类型的详情，请参阅第 50 页的“基本规格”。
- 运行 Dell Diagnostics（见第 33 页中的“Dell Diagnostics”）。
- 重置内存模块（请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《**服务手册**》）以确保计算机可与内存成功通信。

锁定和软件问题

如果计算机不启动 — 确保电源电缆已稳定连接计算机和电源插座。

如果程序停止响应 — 结束此程序：

1. 同时按 <Ctrl> <Shift> <Esc>。
2. 单击**应用程序**。
3. 单击不再响应的程序。
4. 单击**结束任务**。

如果程序反复崩溃 — 检查软件说明文件。如果有必要，请卸载并重新安装程序。

 **注：** 软件安装说明通常包含在软件的说明文件或 CD 上。

如果计算机停止响应 —

 **注意：** 如果无法执行操作系统关闭操作，则可能会丢失数据。

关闭计算机电源。如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机关闭。然后重新启动计算机。

如果程序是面向较早的 Microsoft® Windows® 操作系统设计的 —

请运行程序兼容性向导。程序兼容性向导对程序进行配置，使其在类似于非 Windows Vista 操作系统环境的环境中也能运行。

1. 单击**开始**  → **控制面板** → **程序** → **将以前的程序与此版本的 Windows 共同使用**。
2. 在欢迎屏幕上，单击**下一步**。
3. 按照屏幕上的说明操作。

如果出现蓝屏 — 关闭计算机电源。如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机关闭。然后重新启动计算机。

如果有其他软件问题 —

- 立即备份文件。
- 使用病毒扫描程序检查硬盘驱动器或 CD。
- 保存并关闭任何打开的文件或程序，然后通过**开始**  菜单关闭计算机。
- 请查看软件说明文件或与软件制造商联络，以获取故障排除信息：
 - 确保程序与计算机上安装的操作系统兼容。
 - 确保计算机满足运行软件所需的最低硬件要求。有关信息，请参阅软件说明文件。
 - 确保已正确安装和配置程序。

解决问题

- 验证设备驱动程序与程序并不冲突。
- 如有必要，请卸载并重新安装程序。

使用支持工具

Dell 支持中心

Dell 支持中心可帮助您查找所需的服务、支持和特定于系统的信息。有关 Dell 支持中心和可用的支持工具的详情，请单击 support.dell.com 上的**服务**选项卡。



单击任务栏中的  图标以运行此应用程序。主页提供访问以下项的链接：

- 自助（故障排除、安全保护、系统性能、网络/Internet、备份/恢复和 Windows Vista）
- 警报（与计算机相关的技术支持警报）

- Dell 提供的帮助（DellConnect™ 技术支持、客户服务、培训和教程、Dell on Call 操作步骤帮助和 PCCheckUp 联机扫描）
- 关于系统（系统说明文件、保修信息、系统信息、升级与附件）

Dell 支持中心 主页的顶部显示您的系统型号及其服务标签和快速服务代码。

有关 Dell 支持中心的更多信息，请参阅硬盘或 support.dell.com 上 Dell 支持网站中的《**Dell 技术指南**》。

系统消息

如果您的计算机出现问题或错误，可能会显示系统消息，帮助您确定其原因以及解决此问题需采取的行动。

 **注：**如果以下示例中未列出您收到的信息，请参阅显示该信息时所运行操作系统或程序的说明文件。或者参阅第 46 页上的“与 Dell 联络”获取帮助。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support（警告！先前引导本系统的尝试已在检验点 [nnnn] 处失败。要解决此问题，请记下此检验点，然后与 Dell 技术支持联络）— 计算机因同一个错误连续三次未完成启动例程（请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”以获得帮助）。

CMOS checksum error (CMOS 校验和错误) — 可能是主板故障或 RTC 电量不足。装回电池。请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com

上的《服务手册》或参阅第 46 页的“与 Dell 联络”以获得帮助。

CPU fan failure (CPU 风扇故障) — CPU 风扇出现故障。更换 CPU 风扇。请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》。

Hard-disk drive failure (硬盘驱动器故障) — HDD POST 中可能硬盘驱动器故障，请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”，以获得帮助。

Hard-disk drive read failure (硬盘故障) — HDD POST 中可能的硬盘故障，请参阅第 46 页中的“与 Dell 联络”获取帮助。

Keyboard failure (键盘故障) — 键盘出现故障或电缆松动。

No boot device available (无可引导设备) — 硬盘驱动器上无可引导分区，硬盘驱动器电缆松开，或无可引导设备。

- 如果将硬盘驱动器用作引导设备，请确保电缆已连接，并且驱动器已正确安装并已分区，可以用作引导设备。

- 进入系统设置并确保引导顺序信息正确（请参阅 Dell 支持站点 support.dell.com 上的《服务手册》）。

No timer tick interrupt (无计时器嘀嗒信号中断) — 系统板上的芯片可能出现故障，或主板出现故障（请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的《服务手册》）。

USB over current error (USB 过电流错误) — 断开 USB 设备。您的 USB 设备需要更多电量，以正确运行。使用外部电源连接 USB 设备，如果您的设备有两根 USB 线，将两根线都连上。

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (注意 - 硬盘驱动器自我监测系统报告某个参数已超出其正常运行范围。Dell 建议您定期备份数据。超出范围的参数可能表示潜在的硬盘驱

动器问题，也可能不表示) — S.M.A.R.T 错误，可能是硬盘驱动器出现故障。可在 BIOS 设置中启用或禁用此功能（见第 46 页的“与 Dell 联络”以获得帮助）。

硬件故障排除

如果在操作系统设置过程中未检测到某个设备，或者虽然已检测到该设备但配置不正确，则可以使用**硬件故障排除**解决不兼容问题。

要启动硬件故障排除，请执行以下操作：

1. 单击**开始**  → **帮助和支持**。
2. 在搜索字段中键入**硬件故障排除**并按 <Enter> 键开始搜索。
3. 在搜索结果中，选择最能说明问题的选项，然后遵循其余的故障排除步骤进行操作。

Dell 诊断程序

如果您的计算机出现问题，在与 Dell 联络寻求技术帮助之前，请执行第 28 页的“锁定和软件问题”检查并运行 Dell Diagnostics。

建议您在开始前先打印这些步骤。

 **注意：**Dell Diagnostics 只能在 Dell 计算机上使用。

 **注：**Drivers and Utilities 介质是可选的，您的计算机可能未附带此介质。

请参阅《服务手册》中的系统设置一节查看计算机的配置信息，同时确保您要检测的设备显示在系统设置程序中并且已经激活。

从硬盘驱动器或从 **Drivers and Utilities** 介质启动 Dell Diagnostics。

从硬盘驱动器启动 Dell Diagnostics

Dell Diagnostics 位于硬盘驱动器的隐藏诊断公用程序分区中。

 **注：**如果计算机无法显示屏幕图像，请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”。

1. 请确保计算机已连接至已知工作正常的电源插座。
2. 打开（或重新启动）计算机。
3. 系统显示 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。从引导菜单中选择 **Diagnostics**（诊断程序），然后按 <Enter> 键。

 **注：**如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

 **注：**如果出现表明未找到诊断公用程序分区的信息，请从 **Drivers and Utilities** 介质运行 Dell Diagnostics。

4. 按任意键从硬盘驱动器的诊断公用程序分区中启动 Dell Diagnostics。

从 Drivers and Utilities 介质启动 Dell Diagnostics

1. 插入 **Drivers and Utilities** 介质。
2. 关闭并重新启动计算机。系统显示 DELL 徽标时，立即按 <F12> 键。

 **注：**如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

 **注：**接下来的步骤就是更改仅一次有效的引导顺序。在下一次启动时，计算机根据在系统设置程序中指定的设备进行引导。

3. 系统显示引导设备列表时，高亮度显示 **CD/DVD/CD-RW** 并按 <Enter>。
4. 在出现的菜单中选择 **Boot from CD-ROM**（从 CD-ROM 引导）选项并按 <Enter> 键。
5. 键入 1 以启动 CD 菜单，然后按 <Enter> 键继续。

6. 从已编号列表中选择 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics**（运行 32 位 Dell Diagnostics）。如果列出了多个版本，请选择适合计算机的版本。
7. 当系统显示 Dell Diagnostics **Main Menu**（主菜单）时，选择要运行的检测程序。

还原操作系统

您可以通过以下方法还原操作系统：

- 系统还原使您可以将计算机恢复至先前的运行状态而不影响数据文件。您可将系统还原功能用作还原操作系统和保存数据文件的首选解决方案。
- Dell Factory Image Restore 将把您的硬盘驱动器还原至购买计算机它所处的运行状态。两者都将永久性删除硬盘驱动器上的所有数据，并删除您收到计算机之后安装的所有程序。仅当系统还原无法解决操作系统问题时，才可使用 Dell Factory Image Restore。
- 如果您的计算机附带了操作系统光盘，则可以使用该光盘还原您的操作系统。但是，使用操作系统光盘同样会删除硬盘驱动器上的所有数据。仅当系统还原无法解决操作系统问题时，才可使用此光盘。

系统还原

Windows 操作系统提供了系统还原选项。如果在更改硬件、软件或其他系统设置后计算机进入不希望出现的运行状态，则该选项可使您将计算机恢复至先前的运行状态（而不会影响数据文件）。系统还原对计算机所做的任何更改都是完全可逆的。

 **注意：**请定期备份数据文件。系统还原不会监控或恢复数据文件。

 **注：**本说明文档中的步骤适用于 Windows 默认视图，因此如果您将 Dell™ 计算机设置为 Windows 经典视图，则不适用。

启动系统还原

1. 单击**开始** 。
2. 在**开始搜索**框中，键入系统还原，并按 <Enter> 键。

 **注：**系统可能会显示**用户帐户控制**窗口。如果您是计算机的**管理员**，请单击**继续**；否则，请与**管理员**联络继续执行所需动作。

3. 单击**下一步**，并遵循屏幕上其余的提示进行操作。

如果系统还原没有解决问题，则可以撤销上次系统还原。

撤销上次系统还原

 **注：**撤销上次系统还原之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

1. 单击**开始** 。
2. 在**开始搜索**框中，键入系统还原，并按 <Enter> 键。
3. 单击**撤销我上次的还原**，然后单击**下一步**。

Dell Factory Image Restore

➡ **注意：**使用 Dell Factory Image Restore 将永久删除硬盘驱动器上的所有数据，并删除您收到计算机之后安装的所有程序或驱动程序。如果可能，请在使用这些选项之前备份数据。仅当系统还原无法解决操作系统问题时，才可使用 Dell Factory Image Restore。

🔪 **注：**在某些国家和地区或某些计算机上可能无法使用 Dell Factory Image Restore。

仅将 Dell Factory Image Restore 作为还原操作系统的最后选择。这些选项将把您的硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。您在收到计算机之后所添加的任何程序或文件（包括数据文件）都会从硬盘驱动器上永久删除。数据文件包括文档、电子表格、电子邮件、数字照片、音乐文件等。如果可能，请在使用 Factory Image Restore 之前备份所有数据。

Dell Factory Image Restore

1. 开启计算机。系统显示 Dell 徽标时，按几次 <F8> 以访问 **Vista 高级启动选项**窗口。
 2. 选择**修复计算机**。
 3. 系统将显示**系统恢复选项**窗口。
 4. 选择键盘布局并单击**下一步**。
 5. 要访问还原选项，请以本地用户身份登录。要访问命令提示符，请在**用户名**字段中键入 administrator，然后单击**确定**。
 6. 单击 **Dell Factory Image Restore**。系统将显示 **Dell Factory Image Restore** 欢迎屏幕。

🔪 **注：**根据您的配置，您可能需要选择 **Dell Factory 工具**，然后选择 **Dell Factory Image Restore**。
 7. 单击**下一步**。系统将显示**确认数据删除**屏幕。
- ➡ **注意：**如果您不想继续运行 Factory Image Restore，请单击**取消**。

- 单击复选框以确认您要继续重新格式化硬盘驱动器，并将系统软件恢复至出厂状态，然后单击**下一步**。

系统将开始还原过程，完成此过程可能需要五分钟或更长的时间。操作系统和出厂时安装的应用程序还原至出厂状态后，系统将显示一则消息。

- 单击**完成**重新引导系统。

操作系统重新安装

开始之前

如果您要重新安装 Windows 操作系统以解决新安装的驱动程序引起的问题，请首先尝试使用 Windows 设备驱动程序回滚。如果设备驱动程序回滚无法解决问题，请使用系统还原将操作系统恢复至安装新设备驱动程序之前的运行状态。请参阅第 36 页“使用 Microsoft Windows 系统还原”。

-  **注意：**在执行安装之前，请备份主硬盘驱动器上的所有数据文件。对于常规硬盘驱动器配置，主硬盘驱动器是计算机检测到的第一个驱动器。

要重新安装 Windows，您需要使用以下项目：

- **Dell 操作系统介质**
- **Dell Drivers and Utilities 介质**

 **注：** **Dell Drivers and Utilities** 介质包含计算机在组装过程中安装的驱动程序。使用 Dell Drivers and Utilities 介质载入所有必需的驱动程序。根据订购计算机的区域或者您是否请求提供该介质，您的计算机可能未附带 **Dell Drivers and Utilities** 介质和**操作系统介质**。

重新安装 Windows Vista

完成此重新安装过程可能需要 1 至 2 小时。重新安装操作系统之后，还必须重新安装设备驱动程序、防病毒程序和其他软件。

1. 保存并关闭所有打开的文件，然后退出所有打开的程序。
2. 插入**操作系统**介质。
3. 如果系统显示**安装 Windows** 消息，请单击**退出**。
4. 重新启动计算机。
5. 系统显示 DELL 徽标时，立即按 <F12> 键。

 **注：**如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

 **注：**接下来的步骤就是更改仅一次有效的引导顺序。在下一次启动时，计算机根据在系统设置程序中指定的设备进行引导。

6. 系统显示引导设备列表时，高亮度显示**CD/DVD/CD-RW 驱动器**并按 <Enter> 键。
7. 按任意键从**CD-ROM 引导**。按照屏幕上的说明完成安装。

获得帮助

如果您的计算机出现问题，您可以通过完成以下步骤对问题进行诊断并解决该问题：

1. 有关您计算机遇到问题的信息和步骤，请参阅第 25 页的“解决问题”。
2. 有关启动 Dell Diagnostics 的步骤，请参阅第 33 页的“Dell Diagnostics”。
3. 填写第 45 页的“诊断程序核对表”。
4. 要获得有关安装和故障排除步骤的帮助，请使用 Dell 支持 (support.dell.com) 上的多种 Dell 在线服务套件。请参阅第 42 页的“在线服务”，了解更详尽的 Dell 支持列表。
5. 如果以上步骤不能解决问题，请参阅第 46 页中的“与 Dell 联络”。

 **注：**致电 Dell 支持部门时，请使用计算机旁边的电话，以便支持人员协助您完成所有必要步骤。

 **注：**并非所有国家和地区均可使用 Dell 的快速服务代码系统。

当 Dell 的自动电话系统提示您输入快速服务代码时，请照做以便将您的电话直接转给相应的支持人员。如果您没有快速服务代码，请打开 **Dell 附件** 文件夹，双击**快速服务代码** 图标，然后遵照提示进行操作。

 **注：**以下部分服务并非在美国本土以外的所有地区都能使用。有关其可用性的信息，请致电当地的 Dell 代理商。

技术支持和客户服务

Dell 的支持服务部门可以解答有关 Dell 硬件的问题。我们的支持人员使用基于计算机的诊断程序，可以快速准确地解答您的问题。

要联系 Dell 的支持服务，请参阅第 45 页的“致电之前”，然后查看您所在地区的联系信息，或转至 support.dell.com。

DellConnect™

DellConnect 是一个简单的联机访问工具，可以让 Dell 服务和支持人员通过宽带连接访问您的计算机，并在您的监督下诊断问题并进行修复。有关详情，请访问 support.dell.com，并单击 **DellConnect**。

在线服务

您可以从以下 Web 站点了解 Dell 产品和服务：

- www.dell.com
- www.dell.com/ap（仅限于亚太国家和地区）
- www.dell.com/jp（仅限于日本）
- www.euro.dell.com（仅限于欧洲）
- www.dell.com/la（仅限于拉丁美洲和加勒比海国家和地区）
- www.dell.ca（仅限于加拿大）

您可以通过以下 Web 站点和电子邮件地址访问 Dell 支持：

Dell 支持 Web 站点

- support.dell.com
- support.jp.dell.com（仅限于日本）
- support.euro.dell.com（仅限于欧洲）

Dell 支持电子邮件地址

- **mobile_support@us.dell.com**
- **support@us.dell.com**
- **la-techsupport@dell.com**（仅限于拉丁美洲和加勒比海国家和地区）
- **apsupport@dell.com**（仅限于亚太国家和地区）

Dell 市场营销部门电子邮件地址

- **apmarketing@dell.com**（仅限于亚太国家和地区）
- **sales_canada@dell.com**（仅限于加拿大）

匿名文件传输协议 (FTP)

- **ftp.dell.com**

使用以下用户名登录：`anonymous`，并将您的电子邮件地址用作密码。

自动技术支持服务

Dell 的自动支持服务 (AutoTech) 针对 Dell 客户经常遇到的关于便携式计算机和台式计算机的问题提供了录音解答。

致电自动技术支持服务部门时，请使用按键式电话，以便选择与您的问题对应的主题。有关您所在地区电话号码的说明，请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”。

订单状态自动查询服务

要查看您已订购的 Dell 产品的状态，您可以转至 **support.dell.com**，或致电订单状态自动查询服务部门。电话录音将提示您提供查找和报告订单所需的信息。有关您所在地区电话号码的信息，请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”，了解您订单的问题。

如果订购时遇到问题，例如缺少部件、装错部件或账单错误，请与 Dell 联络以获得客户帮助。致电时，请准备好发票或装箱单。有关您所在地区电话号码的信息，请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”。

产品信息

如果您需要有关 Dell 提供的其他产品的信息，或者想要订购产品，请访问 Dell Web 站点 **www.dell.com**。有关您所在地区的电话号码或者致电专业销售人员的电话号码，请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”。

根据质保返回商品维修或退款

无论您是要求维修还是退款，请遵循以下说明准备好所有要退回的项目：

1. 致电 Dell 获得退回材料授权号，并在包装箱外侧的显著位置清楚地注明此号码。
2. 有关您所在地区电话号码的信息，请参阅第 46 页的“与 Dell 联络”。
3. 附上发票复印件与说明退回原因的信函。
4. 附上诊断程序核对表的复印件（请参阅第 45 页的“诊断程序核对表”，写明您已进行的测试，以及 Dell Diagnostics 报告的错误信息（请参阅第 33 页的“Dell Diagnostics”））。
5. 如果您要求退款，请附上要退回项目的所有附件（例如电源电缆、软件和指南等）。
6. 使用原来（或同等）的包装材料包装要退回的设备。
7. 您必须负责支付运费。同时还必须为退回的所有产品投保，并承担运送至 Dell 的过程中发生丢失的风险。本公司不接受以货到付款 (C.O.D.) 方式寄送的包裹。
8. 如果退回的产品不符合上述任何要求，Dell 的接收部门将拒绝接收并将产品退回给您。

致电之前

 **注：**致电时，请准备好您的快速服务代码。此代码可以帮助 Dell 的自动支持电话系统更加快速转接您的电话。还可能要求您提供服务标签（位于计算机的背面或底部）。

请记着填写以下诊断程序核对表。如果可能，请在致电 Dell 寻求帮助之前打开您的计算机，并使用计算机旁边的电话。我们可能会要求您在键盘上键入某些命令、转述操作过程中的详细信息，或者尝试其他仅可以在计算机上执行的故障排除操作。请确保已准备好计算机说明文件。

诊断程序核对表

- 姓名：
- 日期：
- 地址：
- 电话号码：
- 服务标签（计算机背面或底部的条形码）：
- 快速服务代码：
- 退回材料授权号（如果已由 Dell 的技术支持人员提供）：
- 操作系统及版本：
- 设备：
- 扩充卡：
- 系统是否已连接至网络？ 是/否
- 网络、版本和网络适配器：
- 程序和版本：

获得帮助

请参阅操作系统说明文件，以确定计算机的启动文件的内容。如果计算机已连接至打印机，请打印所有文件。否则，请在致电 Dell 之前记下每份文件的内容。

- 错误信息、哔声代码或诊断代码：
- 问题说明和已执行的故障排除步骤：

与 Dell 联络

对于美国的客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

 **注：**如果没有激活的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、账单或 Dell 产品目录上查找联络信息。

Dell 提供了几种在线以及电话支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的区域不可用。

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请：

1. 访问 **support.dell.com**。
2. 在页面底部的**选择一个国家或地区**下拉菜单中确认您所在的国家或地区。
3. 单击页面左侧的**联系我们**。
4. 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。
5. 选择方便与 Dell 联络的方式。

更多信息和资源

如果您需要：

重新安装操作系统

在您的计算机上运行诊断程序，重新安装笔记本计算机系统软件 (NSS)，或更新您计算机上的驱动程序和自述文件。

了解您的操作系统、维护外围设备、RAID、Internet、Bluetooth®、网络连接和电子邮件等的更多信息。

加装或安装新的内存或新的硬盘驱动器，升级您的计算机。

重新安装或更换已老化或有缺陷的部件。

请参阅：

您的操作系统介质

Drivers and Utilities 介质。

 **注：**可以在 Dell™ 支持 Web 站点 support.dell.com 找到驱动程序和文件的更新。

安装在硬盘驱动器中的 **《Dell 技术指南》**。

《服务手册》 位于 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上。

 **注：**在某些国家，打开或更换计算机中的部件可能会违反质保条款。在打开计算机前查看您计算机的质保和退货政策。

如果您需要：

找出您计算机的最佳操作信息。
查看保修信息、条款和条件（仅限于美国）、安全说明、管制信息、人体工程学信息和最终用户许可协议。

找到您的服务标签/快速服务代码您必须使用服务标签在 **support.dell.com** 上标识您的计算机或联系技术支持。

找到驱动程序和下载文件。
访问技术支持和产品帮助。
检查您新购买产品的订单状态。
找到常见问题的解决方案和答案。
找到您计算机技术变更最近更新的信息，或为技术员或经验丰富的用户提供的高级技术性参考材料。

请参阅：

随您计算机装运的安全和管制性文件，另外请参阅管制标准主页：
www.dell.com/regulatory_compliance。

您计算机的背部或底部。

Dell™ 支持 Web 站点 **support.dell.com**。

基本规格

系统型号

Dell Inspiron 1318

本节提供您为计算机设置、更新驱动程序、升级计算机时可能需要的基本信息。

 **注：**所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。有关计算机配置的详情，请单击**开始**  **→ 帮助和支持**，然后选择选项以查看关于计算机的信息。

处理器

类型	Intel® Core™ 2 Duo Intel® Celeron® Intel® Celeron® Dual-Core Intel® Pentium™ Dual-Core
二级高速缓存	每核 512 KB、1 MB、2 MB 或 4 MB
外部总线频率	533 MHz、667 MHz 或 800 MHz

Express 卡

ExpressCard 控制器	Mobile Intel Express (GM 965 或 PM 965)
ExpressCard 连接器	一个 ExpressCard 插槽 (54 毫米)

Express 卡

支持的插卡	ExpressCard/34 (34 毫米)
	ExpressCard/54 (54 毫米)
	1.5 V 和 3.3 V

ExpressCard 连
接器大小 26 针

内存

连接器	两个内部可抽换 SO-DIMM 插槽
容量	512 MB、1 GB 和 2 GB
内存类型	667 MHz 和 800 MHz DDR2 SODIMM
可能的内存配置	1 GB、1.5 GB、2 GB、 3 GB、4 GB

内存

 **注：**有关升级内存的说明，请参阅 Dell 支持站点 support.dell.com 上的《服务手册》。

计算机信息

系统芯片组	Mobile Intel Express (GM 965 或 PM 965)
数据总线宽度	64 位
DRAM 总线宽度	双通道 (2) 64 位总线
处理器地址总线宽度	32 位
快擦写 EPROM	2 MB
图形总线	PCI -E X16
PCI 总线	32 位

基本规格

通信

调制解调器类型	外部 V.92 56K USB 调制解调器
调制解调器控制器	硬件调制解调器
调制解调器接口	通用串行总线 (USB)
网络适配器	10/100/1000 以太网 LAN, 位于系统板上
无线	内部 WLAN (小型插卡), Bluetooth® 无线技术

视频

视频类型	集成于系统板
视频控制器	Intel 965 GM
视频内存	系统内存为 384 MB
LCD 接口	LVDS

视频

视频类型	离散视频卡
视频控制器	nVIDIA GeForce 8400M GS
视频内存	128 MB GeForce 8400M GS
LCD 接口	LVDS

摄像头 (可选)

像素	2.0 百万像素
视频分辨率	320x240 ~1600x1200 (30fps 时为 640x480)
对角线视角	66°

音频

音频类型	2 声道高保真音频
音频控制器	IDT STAC9228
立体声转换	24 位（模拟-数字和数字-模拟）
内部接口	Intel 高保真音频
外部接口	麦克风输入连接器、立体声耳机/扬声器连接器
扬声器	两个 4 欧姆扬声器
内置扬声器放大器	每声道 2 瓦特，4 欧姆
音量控制	程序菜单、介质控制按钮

端口和连接器

音频	麦克风连接器、一个立体声耳机/扬声器连接器
IEEE 1394a	4 针串行连接器
小型插卡	1 个 IIIA 类小型卡插槽
网络适配器	RJ-45 端口
USB	两个 4 针符合 USB 2.0 标准的兼容连接器
视频	15 孔连接器

基本规格

显示屏

类型 (TrueLife)	13.3 英寸 WXGA TrueLife
尺寸:	
高度	286.08 毫米 (11.26 英寸)
宽度	178.8 毫米 (7.03 英寸)
对角线	337.8 毫米 (13.29 英寸)
最大分辨率	1280 x 800
刷新率	60 Hz
操作角度	0° (合上时) 至 140°
亮度	200 (最低); 220 (典型) cd/m ² (平均 CCFL 5 点)

显示屏

视角:

水平	±40° (CCFL) 最小。
垂直	+15° / -30° (CCFL) 最小。

像素点距 0.2235 mm

控制键

可以通过键盘快捷键控制亮度 (有关详情, 请参阅《**Dell 技术指南**》。)

键盘

按键数	86/103 (美国和加拿大); 87/104 (欧洲); 90/107 (日本)
布局	QWERTY/AZERTY/Kanji

触摸板

X/Y 轴分辨率 (图形表模式)	240 cpi
---------------------	---------

尺寸:

宽度	63.1 毫米 (2.48 英寸) 传感器有效区域
高度	37.1 毫米 (1.46 英寸) 矩形

电池

类型	4-芯/6-芯/9-芯 “智能” 锂电池
厚度	64.2 毫米 (2.52 英寸) (9 芯) 51.6 毫米 (2.03 英寸) (4 芯和 6 芯)
高度	41.9 毫米 (1.64 英寸) (9 芯) 29.5 毫米 (1.16 英寸) (4/6 芯)

电池

宽度	276.5 毫米 (10.8 英寸) (9 芯) 206.4 毫米 (8.12 英寸) (4/6 芯)
重量	0.53 千克 (1.17 磅) (9 芯) 0.37 千克 (0.82 磅) (6 芯) 0.26 千克 (0.57 磅) (4 芯)
电压	11.1 VDC (6 芯和 9 芯) 14.8 VDC (4 芯)
充电时间 (大约):	4 小时
关机时	
使用时间	电池使用时间取决于使用条件, 在某些特别耗电的情况下, 电池的使用时间将明显缩短。 有关详情, 请参阅《 Dell 技术指南 》。

基本规格

电池

电池寿命 (大约)	300 个放电/充电周期
温度范围:	
使用时	0° 至 35 °C (32° 至 95 °F)
存放时	-40° 至 65 °C (-40° 至 149 °F)
币形电池	CR-2032

交流适配器

输入电压	100–240 VAC
输入电流 (最大)	1.5 A/1.6 A
输入频率	50–60 Hz
输出功率	65 W 或 90 W

交流适配器

输出电流 (90 W)	5.62 A (4 秒脉冲时的最大值)
	4.62 A (持续)
输出电流 (65 W)	3.9 A (4 秒脉冲时的最大值)
	3.34 A (持续)
额定输出电压	19.5 +/1 VDC

尺寸:

65 W	
高度	29.0 毫米 (1.14 英寸)
宽度	46.2 毫米 (1.83 英寸)
厚度	107.0 毫米 (4.21 英寸)
重量 (包括电 缆)	0.25 千克 (0.55 磅)

交流适配器

90 W (D 串接)	
高度	34.2 毫米 (1.35 英寸)
宽度	60.8 毫米 (2.39 英寸)
厚度	153.42 毫米 (6.04 英寸)
重量 (包括电 缆)	0.46 千克 (1.01 磅)

温度范围

使用时	0° 至 35 °C (32° 至 95 °F)
存放时	-40° 至 65 °C (-40° 至 149 °F)

物理规格

高度	25.4 毫米至 38.37 毫米 (1 英寸至 1.51 英寸)
宽度	318 毫米 (12.55 英寸)
厚度	238 毫米 (9.37 英寸)
重量 (含 4 芯 电池):	
可配置为小于	2.14 千克 (4.72 磅)

计算机环境**温度范围:**

使用时	0° 至 35 °C (32° 至 95 °F)
存放时	-40° 至 65 °C (-40° 至 149 °F)

基本规格

计算机环境

相对湿度（最大）：

使用时 10% 至 90%
 （非冷凝）

存放时 5% 至 95%
 （非冷凝）

最大振动（使用模拟用户环境的随机振动频谱测量）：

使用时 0.66 GRMS

存放时 1.3 GRMS

最大撞击（在硬盘驱动器磁头归位和 2 ms 半正弦脉冲的情况下测量）：

使用时 110 G

存放时 163 G

计算机环境

海拔高度（最大）：

使用时 -15.2 至 3048 米（-50
 至 10,000 英尺）

存放时 -15.2 至 10,668 米
 （-50 至 35,000 英尺）

气载污染物级别 G2 或低于 G2（根据
 ISA-S71.04-1985
 定义的标准）

索引

A

AutoTech 43

B

帮助

 获得帮助和支持 41

备份

 创建 24

C

查找更多信息 48

产品

 信息和购买 44

CD, 播放和创建 23

重新安装 Windows 36

处理器 50

D

DellConnect 42

Dell Diagnostics 34

Dell Factory Image Restore 36

Dell 支持 Web 站点 49

Dell 支持中心 31

 《Dell 技术指南》

 进一步信息 48

电子邮箱地址

 技术支持 43

电源问题, 解决 26

DVD, 播放和创建 23

F

FTP 登录, 匿名 43

索引

G

光盘

使用 22

弹出 22

光驱

所支持的光盘尺寸 22

规格 50

H

恢复出厂映像 38

I

Internet 连接 8

ISP

Internet 服务提供商 8

J

交流电适配器

尺寸和重量 56, 57

节能 24

解决问题 25

技术支持 42

计算机容量 23

计算机, 设置 5

订单状态 43

K

客户服务 42

扩充总线 52

L

连接

使用拨号 8

到 Internet 8

通过 DSL 9

通过 WLAN 9

M

Microsoft™ Windows Vista® 8

N

内存支持 51

内存问题

 解决 27

能源

 节省 24

P

配电盘，使用 6

Q

气流，容许值 5

驱动程序和下载文件 49

R

软件功能 23

软件问题 28

S

设置，开始之前 5

数据，备份 24

损坏，避免 5

T

通风，确保 5

W

网络连接

 修复 26

网速

 测试 25

问题，解决 25

Windows Vista®

 程序兼容性向导 29

 设置 8

 重新安装 40

Windows，重新安装 36

无线开关 6, 13, 25

无线网络连接 25

索引

X

系统消息 **32**

系统还原 **36**

系统重装选项 **36**

芯片组 **51**

Y

有线网络

 网络电缆，连接 **7**

硬件疑难解答 **33**

硬件问题

 诊断 **33**

Z

在线联系 Dell **46**

诊断程序核对表 **45**

自定义

 您的桌面 **23**

 您的电源设置 **24**

资源，找到更多 **48**

致电 Dell **45**

质保期内退货 **44**

支持电子邮件地址 **43**

支持站点

 全球 **42**

装运产品

 以退货或维修 **44**