

Contacting Dell
To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Επικοινωνία με τη Dell
Για να επικοινωνήσετε με την Dell σχετικά με θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, μεταβείτε στη διεύθυνση dell.com/ContactDell

Contactar a Dell
Para contactar a Dell sobre questões relacionadas com vendas, suporte técnico ou assistência ao cliente, acesse o dell.com/ContactDell

Cum se poate contacta Dell
Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistență tehnică sau service pentru clienți, accesați dell.com/ContactDell

Cómo ponerse en contacto con Dell
Para comunicarse con Dell por ventas, soporte técnico o consultas de servicio al cliente, visite la página dell.com/ContactDell

More Information
For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance


Περισσότερες πληροφορίες
Για βέλτιστες πρακτικές ως προς τους κανονισμούς και την ασφάλεια, ανατρέξτε στο dell.com/regulatory_compliance

Mais informações
Para conhecer as informações regulamentares e as melhores práticas de segurança, consulte dell.com/regulatory_compliance

Mai multe informații
Pentru reglementări și pentru cele mai bune practici privind siguranța, consultați dell.com/regulatory_compliance

Más información
Para obtener información sobre prácticas óptimas de seguridad y normativas, visite dell.com/regulatory_compliance

Service Tag
Ετικέτα εξυπηρέτησης
Etiqueta de serviço
Etichetă de service
Etiqueta de servicio

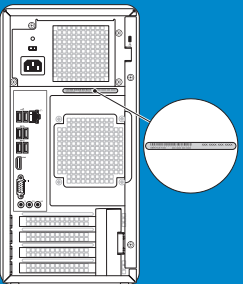

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: D11M

Voltaje de entrada: 115/230 VCA

Corriente de entrada (máxima): 7,0 A/4,0 A o 6,0 A/2,1 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D11M | Type: D11M002

Computer model: Dell Inspiron 660

© 2012 Dell Inc.

Η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και η ονομασία Inspiron™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία Windows® είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: D11M | Τύπος: D11M002

Μοντέλο υπολογιστή: Dell Inspiron 660

© 2012 Dell Inc.

Dell™, o logótipo DELL e Inspiron™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Modelo regulamentar: D11M | Tipo: D11M002

Modelo do computador: Dell Inspiron 660

© 2012 Dell Inc.

Dell™, sigla DELL și Inspiron™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc. Windows® este fie o marcă comercială, fie o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Model de reglementare: D11M | Tip: D11M002

Model de computer: Dell Inspiron 660

© 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de Dell e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Modelo reglamentario: D11M | Tipo: D11M002

Modelo del equipo: Dell Inspiron 660



ORHYTA01



Printed in China

2012 - 09

Computer Features

Χαρακτηριστικά υπολογιστή | Elementos do computador

Caracteristici ale computerului | Características del equipo

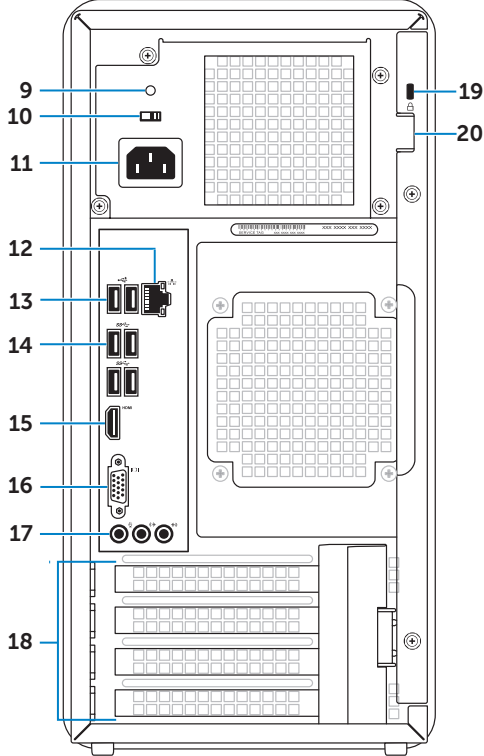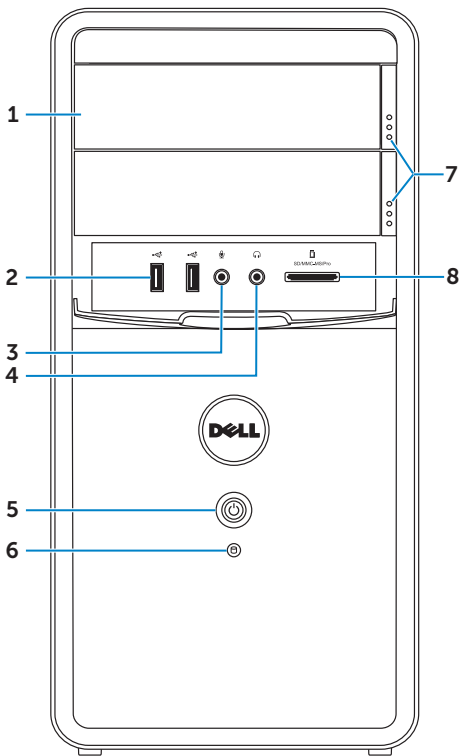

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Optical-drive covers (2) | 10. Voltage selector switch | 19. Security cable slot |
| 2. USB 2.0 ports (2) | 11. Power port | 20. Padlock rings |
| 3. Microphone port | 12. Network port and lights | |
| 4. Headphone port | 13. USB 2.0 ports (2) | |
| 5. Power button and light | 14. USB 3.0 ports (4) | |
| 6. Hard-drive activity light | 15. HDMI port | |
| 7. Optical-drive eject buttons (2) | 16. VGA port | |
| 8. 8-in-1 media-card reader | 17. Audio ports (3) | |
| 9. Power supply light | 18. Expansion card slots (4) | |

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Καλύμματα οπτικών μονάδων (2) | 8. Συσκευή ανάγνωσης καρτών 8 σε 1 | 16. Θύρα VGA |
| 2. Θύρες USB 2.0 (2) | 9. Λυχνία τροφοδοσίας | 17. Θύρες ήχου (3) |
| 3. Θύρα μικροφώνου | 10. Διακόπτης επιλογής τάσης | 18. Υποδοχές κάρτας επέκτασης (4) |
| 4. Θύρα ακουστικών | 11. Θύρα τροφοδοσίας | 19. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας |
| 5. Πλήκτρο και λυχνία τροφοδοσίας | 12. Θύρα και λυχνίες δικτύου | 20. Δακτύλιοι λουκέτου |
| 6. Λυχνία δραστηριότητας μονάδας σκληρού δίσκου | 13. Θύρες USB 2.0 (2) | |
| 7. Πλήκτρα εξαγωγής οπτικής μονάδας (2) | 14. Θύρες USB 3.0 (4) | |
| | 15. Θύρα HDMI | |

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Tampas das unidades ópticas (2) | 8. Leitor de cartões de memória 8 em 1 | 16. Porta VGA |
| 2. Portas USB 2.0 (2) | 9. Luz da fonte de alimentação | 17. Portas de áudio (3) |
| 3. Porta para microfone | 10. Computador de selecção de tensão | 18. Ranhuras para placas de expansão (4) |
| 4. Porta para auscultadores | 11. Porta de alimentação | 19. Ranhura para cabo de segurança |
| 5. Botão e luz de alimentação | 12. Porta e luzes de rede | 20. Anéis para cadeado |
| 6. Luz de actividade da unidade de disco rígido | 13. Portas USB 2.0 (2) | |
| 7. Botões de ejeção das unidades ópticas (2) | 14. Portas USB 3.0 (4) | |
| | 15. Porta HDMI | |

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Capace pentru unități optice (2) | 8. Cititor de carduri de stocare 8 in 1 | 15. Port HDMI |
| 2. Porturi USB 2.0 (2) | 9. Indicator luminos pentru sursa de alimentare | 16. Port VGA |
| 3. Port pentru microfon | 10. Comutator de selectare a tensiunii | 17. Porturi audio (3) |
| 4. Port pentru căști | 11. Port de alimentare | 18. Sloturi pentru carduri de extensie (4) |
| 5. Buton și indicator luminos de alimentare | 12. Port și indicatoare luminoase de rețea | 19. Slot pentru cablu de securitate |
| 6. Indicator luminos de activitate a unității de hard disk | 13. Porturi USB 2.0 (2) | 20. Inele lacăt |
| 7. Butoane de deschidere a unității optice (2) | 14. Porturi USB 3.0 (4) | |

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Cubiertas para unidades ópticas (2) | 7. Botones de expulsión de la unidad óptica (2) | 13. Puertos USB 2.0 (2) |
| 2. Puertos USB 2.0 (2) | 8. Lector de tarjetas multimedia 8-en-1 | 14. Puertos USB 3.0 (4) |
| 3. Puerto de micrófono | 9. Indicador luminoso de la fuente de alimentación | 15. Puerto HDMI |
| 4. Puerto de auriculares | 10. Selector de voltaje | 16. Puerto VGA |
| 5. Botón e indicador luminoso de encendido | 11. Puerto de energía | 17. Puertos de audio (3) |
| 6. Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro | 12. Puerto de red e indicadores luminosos | 18. Ranuras para tarjeta de expansión (4) |
| | | 19. Ranura para cable de seguridad |
| | | 20. Anillos del candado |

inspiron

660


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Guia de iniciação rápida
Ghid de pornire rapidă | Guía de inicio rápido




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι | Ligar o teclado e o rato
Conectați tastatura și mouse-ul | Conecte el teclado y el mouse.

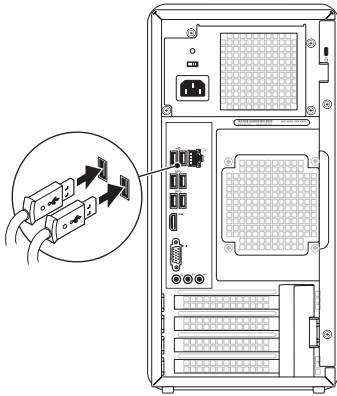

2 Connect the network cable (optional)

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικό) | Ligar o cabo de rede (opcional)
Conectați cablul de rețea (opțional) | Conecte el cable de red (opcional).

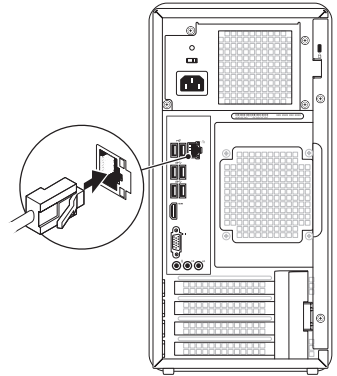

3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη | Ligar o ecrã
Conectați afișajul | Conecte la pantalla.


Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Τύπος σύνδεσης	Υπολογιστής	Καλώδιο και προσαρμογέας	Οθόνη
Tipo de ligação	Computador	Cabo e adaptador	Ecrã
Tip conexiune	Computer	Cablu și adaptor	Afișaj
Tipo de conexión	Equipo	Cable y adaptador	Pantalla

VGA ⇔ VGA			
DVI ⇔ DVI (optional)			
DVI ⇔ VGA (optional)			
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			
DisplayPort ⇔ DisplayPort (optional)			

- NOTE:** If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν μαζί με τον υπολογιστή σας έχετε παραγγείλει μια ξεχωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στο σύνδεσμο της ξεχωριστής κάρτας γραφικών.
- NOTA:** se tiver adquirido o seu computador com uma placa gráfica independente opcional, ligue o monitor à porta dessa placa gráfica.
- NOTĂ:** Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică dedicată opțională, conectați afișajul la mufa din această placă.
- NOTA:** Si solicitó un equipo con una tarjeta gráfica discreta opcional, conecte la pantalla al puerto en la tarjeta.


4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε το κουμπί λειτουργίας
Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de alimentação
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido.

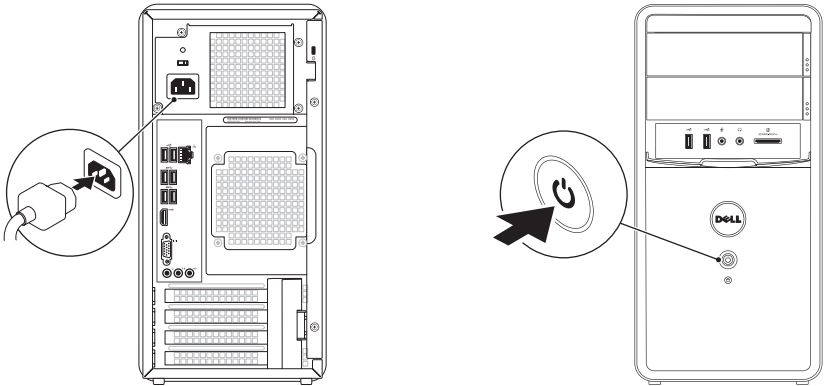

5 Complete Windows setup

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση των Windows | Concluir a configuração do Windows
Finalizați configurarea sistemului Windows | Completar la configuración de Windows

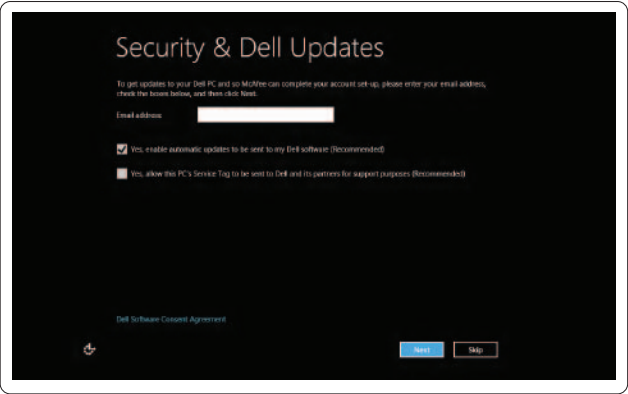

Enable security
Ενεργοποίηση της ασφάλειας
Activar segurança
Activați caracteristicile de securitate
Activar la seguridad

Windows 8

Tiles Τετραγωνίδια | Mosaicos | Dale | Mosaicos





Scroll to access more tiles
Πραγματοποιήστε κύλιση για πρόσβαση σε περισσότερα τετραγωνίδια
Deslocar para aceder a mais mosaicos
Defilați pentru a accesa mai multe dale
Scroll to access more tiles

Resources Πόροι | Recursos | Resurse | Recursos



Getting started
Έναρξη
Iniciar
Getting started (Noțiuni de bază)
Introducción
My Dell Support Center
Το Κέντρο υποστήριξης Dell μου
O meu Centro de suporte Dell
My Dell Support Center (Centrul de asistență Dell)
Mi Centro de asistencia técnica de Dell

Charms sidebar Πλευρική εργαλειοθήκη Charms | Barra lateral de atalhos
Bara laterală de butoane | Barra lateral Charms

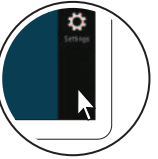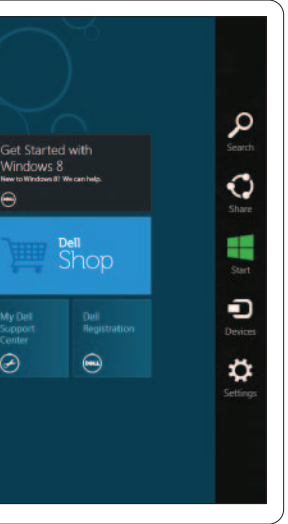

Point mouse to lower- or upper-right corner
Στοχεύστε με το ποντίκι στην κάτω ή πάνω δεξιά γωνία
Apontar o rato no canto inferior ou superior direito
Poziționați cursorul mouse-ului în colțul din dreapta jos sau din dreapta sus
Apunte el mouse hacia la esquina inferior o superior derecha