

# Inspiron 24

3000 Series


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide



### 1 Lift the stand

Soulevez le socle

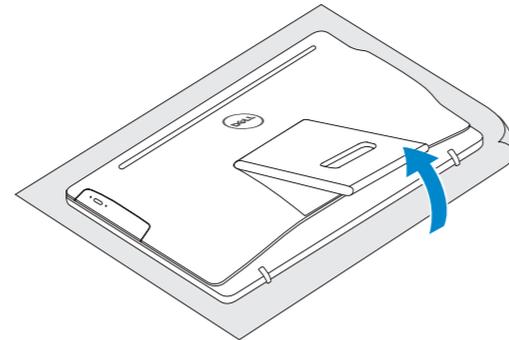



### 2 Set up the keyboard and mouse

Installez le clavier et la souris

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.

### 3 Connect the power cable and press the power button


Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

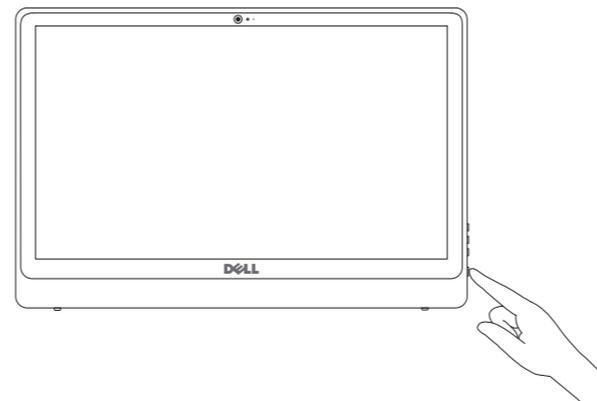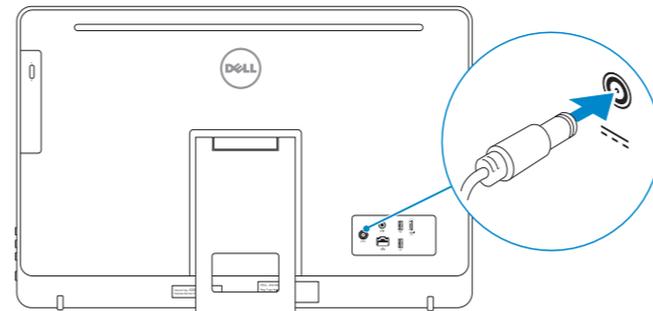

### 4 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

#### Windows

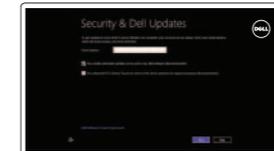

**Enable security and updates**  
Activez la sécurité et les mises à jour



**Connect to your network**  
Connectez-vous à votre réseau

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

### Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows



**Help and Tips**  
Aide et conseils



## Locate your Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows



### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur




### Dell Backup and Recovery

**Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur





### SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

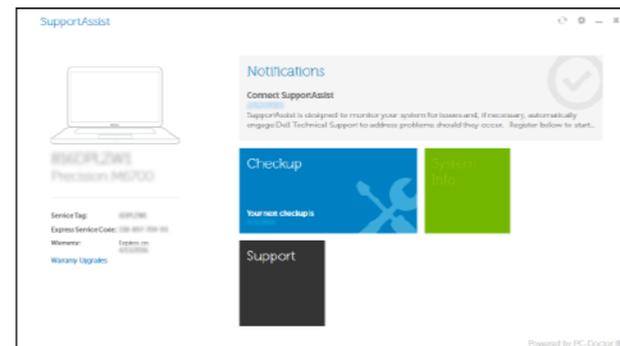

## Features

Caractéristiques

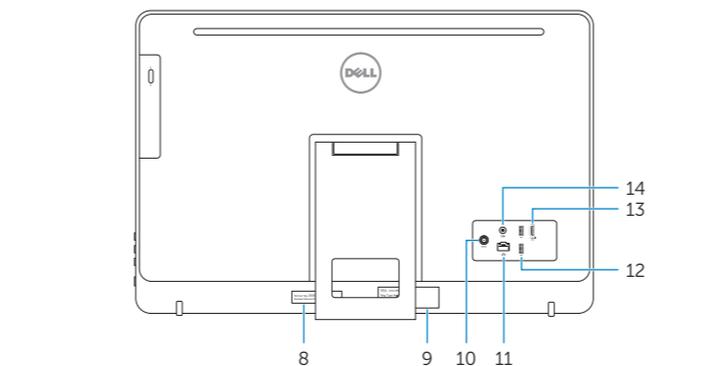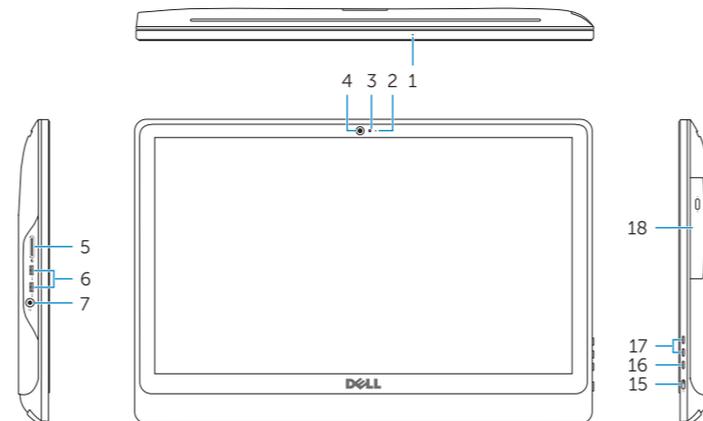

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera

1. Microphone (uniquement sur les ordinateurs à écran tactile)
2. Microphone (uniquement sur les ordinateurs à écran non tactile)
3. Voyant d'état de la caméra
4. Caméra

5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label
10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-out port

5. Lecteur de carte mémoire
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Port pour casque
8. Étiquette de numéro o de série
9. Étiquette de conformité aux normes
10. Port de l'adaptateur d'alimentation
11. Port réseau

14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

12. Ports USB 2.0 (2)
13. Port de sortie HDMI
14. Port de sortie audio
15. Bouton d'alimentation
16. Bouton de marche ou d'arrêt de l'écran
17. Boutons de commande de la luminosité (2)
18. Lecteur optique (en option)

## Tilt

Incliner

