

Nikon

數碼相機

COOLPIX S6900



快速開始指南

簡介	ii
準備拍攝	1
拍攝及重播模式的基本操作	6
使用選單	12
使用 Wi-Fi（無線區域網路）功能	14
技術注釋	15

Tc

簡介

請首先閱讀以下資訊

要最大限度地利用本尼康產品，請務必充分閱讀“安全須知”（[☞vii-ix](#)）、“Wi-Fi（無線區域網路）”（[☞x](#)）及所有其他說明，並將其存放於所有本相機使用者可隨時取閱的地方。

- 如果您想立即開始使用本相機，請參閱“準備拍攝”（[☞1](#)）和“拍攝及重播模式的基本操作”（[☞6](#)）。

下載“參考說明書”

參考說明書（PDF 格式）以各種語言提供有關如何使用此相機的更多詳細資訊。從尼康網站下載參考說明書，將其與本說明書一同參照。

<http://nikonimglib.com/manual/>

- 您可使用 Adobe Reader 查看參考說明書，可從 Adobe 網站上免費下載。

下載 ViewNX 2

ViewNX 2 是一個免費軟件，可讓您將影像和短片傳輸至電腦，以查看、編輯或共用。

要安裝 ViewNX 2，從尼康網站下載 ViewNX 2 安裝程式，按照螢幕上的指示操作。

<http://nikonimglib.com/nvnx/>

確認包裝內容

如缺少任何物品，請聯絡您購買相機的商鋪。



- COOLPIX S6900
數碼相機



- 相機帶



- 二次鋰電池組 EN-EL19



- AC 變壓充電器
EH-71P*



- USB 線 UC-E21


- 快速開始指南
(本說明書)

- 保修卡


* 如果在購買相機的國家或地區要求使用轉接插頭，則將隨機提供轉接插頭。轉接插頭的形狀因購買所在的國家或地區而異 (□□2)。

注意：本相機不隨機提供記憶卡。本使用說明書中，SD、SDHC 和 SDXC 記憶卡統稱為“記憶卡”。


如何安裝相機帶

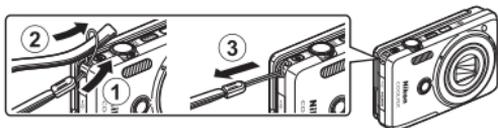

打開與調整螢幕角度

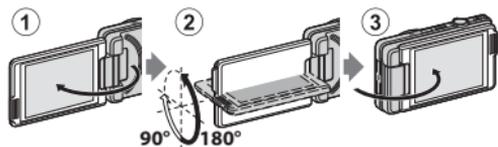

使用相機支架

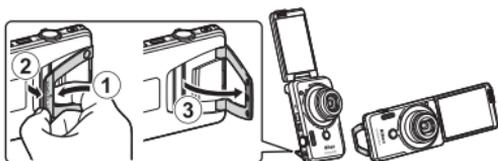

資訊和使用須知

終身學習

作為尼康“終身學習”承諾的一部分，以下網站將持續提供產品支援、教育及不斷更新的各類資訊：

- 美國用戶：<http://www.nikonusa.com/>
- 歐洲與非洲的用戶：<http://www.europe-nikon.com/support/>
- 亞洲、大洋洲及中東的用戶：<http://www.nikon-asia.com/>

瀏覽這些網站，可持續獲得最新產品資訊、提示、常見問題回答（FAQ）以及有關數碼影像和攝影的常規建議。其他資訊則可從當地尼康代理商處獲取。有關聯絡資訊，請瀏覽以下網站。

<http://imaging.nikon.com/>


僅限使用尼康品牌的電子配件

尼康 COOLPIX 相機按照最高標準進行設計，並具有複雜的電子電路。只有使用尼康專為本尼康數碼相機設計製造並驗證合格的尼康品牌的電子配件（包括電池充電器、電池、AC 變壓充電器、AC 變壓器和 USB 線）才能夠符合其電子電路的操作和安全要求。

使用非尼康電子配件可能損壞相機並可能使您失去尼康的保修權利。

使用無尼康全息圖的第三方二次鋰電池組可能會影響相機的正常操作，或是導致電池過熱、燃燒、破裂或漏液。

全息圖：此設計為尼康產品的防偽標誌。



有關尼康品牌配件的詳細資訊，請聯絡當地的尼康授權經銷商。

拍攝重要照片之前

在重要場合拍攝照片之前（如婚禮或在旅遊中使用相機之前），應先進行試拍，以確保相機操作正常。對於本產品故障所導致的損壞或利潤損失，尼康不承擔任何責任。

關於本說明書

- 未經尼康的事先書面許可，對本產品所附相關說明書之任何內容，不得以任何方式進行翻版、傳播、轉錄或儲存在可檢索系統內，或者翻譯成其他語言。
- 本使用說明書中的插圖和螢幕內容可能與實際產品有所不同。
- 尼康保留不必事先通知即可隨時變更這些說明書中所述軟件及硬體規格的權利。
- 尼康對因使用本產品而引起的損害不承擔任何責任。
- 本公司已竭盡全力確保這些說明書中所述資訊的準確性和完善性。如果您發現任何錯誤或遺漏，請向您居住地區的尼康代理商（地址另附）反映，對此我們深表感謝。

關於拷貝或複製限制的注意事項

請注意：只要持有用掃描器、數碼相機或其他設備進行數碼拷貝或複製的相關資料，也可能會受到法律制裁。

• 法律禁止拷貝或複製的項目

請勿拷貝或複製紙幣、硬幣、有價證券、政府公債或當地政府債券，即使在這類拷貝或複製品上印有“樣本”印記。禁止拷貝或複製在國外流通的紙幣、硬幣或有價證券。除非事先獲得政府許可，否則禁止拷貝或複製由政府發行的、尚未使用的郵票或明信片。

禁止拷貝或複製由政府發行的戳記以及法律規定的證明文件。

• 關於特定拷貝或複製的警告

政府公佈了關於對私營公司發行的有價證券（股票、票據、支票、禮券等）、月票或優惠券進行拷貝或複製的警告，只有供公司商用所必需的極少量的拷貝可以除外。另外，禁止拷貝或複製政府發行的護照、公共機構及私人團體發行的許可證、身份證以及諸如通行證和餐券等票據。

• 關於遵守著作權法的注意事項

對具有著作權的創造性作品，如書籍、音樂、繪畫、木雕、地圖、圖紙、電影及照片的拷貝或複製，均受到國內及國際著作權法的保護。禁止將本產品用於進行非法拷貝、或違反版權法的任何行為。

資料儲存設備的廢棄處置

請注意，刪除影像或格式化記憶卡或相機內置記憶體等資料存儲設備並不能徹底刪除原始影像資料。有時可以用市售軟件對從丟棄的儲存設備中刪除的檔案進行復原，從而可能會導致對私人影像資料的惡意使用。確保此類資料的保密性是用戶的責任。

在丟棄資料儲存設備或將所有權轉移給他人時，請用商業刪除軟件刪除所有資料，或者對設備進行格式化，然後用不含私人資訊的影像（如，天空影像）將其填滿。另外，請務必更換在設定選單的**歡迎畫面設定**（12）中針對**選擇一張影像**選項所選取的任何影像。對資料儲存設備進行毀壞時，注意不要造成人身傷害或財產損失。

要刪除 Wi-Fi 設定，請在 Wi-Fi 選項選單（12）中選擇**恢復預設設定**。

注意：鐵氧體磁心

USB 訊號線，A/V 訊號線及交換式電源供應器上之 DC 電源輸出線上的鐵氧體磁心為抑制電磁波干擾之用，請勿任意拆卸。

安全須知

爲防止損壞您的尼康產品，或爲避免您或他人受傷，在使用本設備前請先閱讀以下安全須知。請將這些安全指示存放於所有本產品使用者可隨時取閱的地方。

不遵守本節中所列舉的注意事項會引起的各種後果用以下符號標註：



此圖示表示警告，提醒您在使用本尼康產品前應先閱讀這些資訊，以防止可能發生的人身傷害。

警告

發生故障時立刻關閉電源

當您發現相機或 AC 變壓充電器冒煙或發出異味時，應立即拔出 AC 變壓充電器並移除電池，同時小心不要被灼傷。若在此情形下繼續使用可能導致受傷。請在取下或斷開電源之後，將設備送到尼康授權服務代表人員處進行檢查。

請勿分拆相機

觸摸相機內部零件或 AC 變壓充電器可能會造成人身傷害。只有合格的技術人員才可進行修理。萬一由於掉落或其他意外事故引起相機或 AC 變壓充電器裂開，請拔下產品插頭和/或移除電池，然後將產品送至尼康授權服務代表人員處進行檢查。

請勿在有易燃氣體存在時使用相機或 AC 變壓充電器

請勿在有易燃氣體的地方使用電子設備，以避免發生爆炸或火災。

小心使用相機帶

切勿將相機帶纏繞在嬰兒或兒童的頸部。

請勿將本產品放在兒童可拿到的地方

請特別注意防止嬰兒將電池或其他小部件放入口中。

⚠ 切勿長時間持續接觸開啓或使用中的相機、AC 變壓充電器或 AC 變壓器

裝置部件變熱。皮膚長時間直接接觸裝置可能導致低溫灼傷。

⚠ 請勿將產品放置於暴露在極高溫度的地方，如封閉的車輛或直射陽光下

未能遵守本注意事項可能會造成損壞或火災。

⚠ 使用電池時的注意事項

操作不當可能導致電池漏液或爆裂。因此在使用本產品的電池時請注意以下事項：

- 勿自行拆解或改造電池組。
- 勿將電池組投入火中或加熱升溫，也不要將電池組放置於直射陽光下。
- 勿使電池組的終端短路，也不要將電池組與項鍊、髮夾等金屬物品一起運輸或存放。
- 勿對電池組施以強烈撞擊或投擲電池組。
- 勿接觸電池組漏液。若電池組漏液接觸到皮膚或衣服，或者進入您的眼睛，請立即用大量清水沖洗，並接受醫生診療。
- 勿在不兼容的裝置中為電池組充電。
- 將電池組裝入兼容裝置中時，請確認好電池組和裝置上的正負極方向，並以正確的方法將電池組牢固安裝。
- 勿在專用裝置上使用非指定的電池組。
- 勿在嬰幼兒伸手可及之處保管電池組。
- 若電池組被誤吞，請立即接受醫生診療。
- 更換電池組時，請使用與裝置兼容的電池組進行更換。
- 請將電池組存放在乾淨、低濕度的場所。
- 若電池組終端髒污，務必使用潔淨的乾布擦拭乾淨。
- 使用電池組前請先充電。請務必使用專用充電器，並參照充電器的使用說明書以正確的方法進行充電。
- 充電完畢後，請將電池組從裝置中取出而不要放置不管。
- 電池組長時間未使用時，若未經常對其做充放電操作，電池組效能可能會降低。
- 請妥善保管本使用說明書，以便在需要的時候查閱。
- 勿將電池組用於兼容裝置的使用說明書中未記載的用途。
- 不使用兼容裝置時，建議您取出電池組。
- 使用完的電池組可以作為再生資源重新利用，請按照當地的相關規定將其回收。
- 更換電池之前，請關閉相機電源。如果您正在使用 AC 變壓充電器／AC 變壓器，請務必將其拔出。
- 切勿將電池浸入水中或接觸到水。
- 當電量用盡後，電池很容易漏液。為避免相機受損，請在電池電量用盡時取出電池。
- 一旦發現電池有異常（如變色或變形），請立即停止使用。

使用 AC 變壓充電器時請注意下列事項

- 保持乾燥。未能遵守本注意事項可能會造成火災或觸電。
- 插頭金屬部分上面或其附近的灰塵應用乾布擦拭乾淨。繼續使用可能導致火災。
- 切勿在雷暴雨天氣使用插頭或靠近 AC 變壓充電器。未能遵守本注意事項可能會造成觸電。
- 切勿損壞、修改、強行拉扯或折曲 USB 線，勿將重物壓在上面，亦勿使其受熱或被火燒到。如果絕緣層破損致使電線裸露在外，請將其送到尼康授權服務代表人員處進行檢查。未能遵守這些注意事項可能會造成火災或觸電。
- 勿用濕手接觸插頭或 AC 變壓充電器。未能遵守本注意事項可能會造成觸電。
- 請勿使用旅行變壓器、設計為轉換電壓的變壓器，或直流轉交流轉換器。未能遵守本注意事項可能損壞產品或導致過熱或火災。

使用適當的電源（電池、AC 變壓充電器、AC 變壓器、USB 線）

使用非尼康提供或出售的電源可能會造成損壞或故障。

使用適當的接線

當接線連接到輸入和輸出插孔時，只能使用尼康提供或出售的接線，以保持符合產品規格。

謹慎操作可移動部件

請小心，不要使手指或其他物體被鏡頭蓋或其他可移動部件夾住。

將閃光燈貼近主體的眼睛可能會造成短暫視覺受損

閃光燈距主體的距離不得少於 1 米。

給嬰兒拍照時請特別注意。

請勿在閃光燈接觸到人或物體時使用閃光燈

未能遵守本注意事項可能會造成灼傷或火災。

避免接觸液晶體

如果螢幕破裂，請注意碎玻璃，避免受傷，並要防止螢幕裏的液晶體接觸皮膚或者進入眼睛或口中。

在機艙或醫院內使用時，請關閉相機電源

飛機起飛或著陸時，請在機艙內關閉相機電源。請勿在飛機上使用無線網路功能。在醫院內使用時，請謹遵醫院指示。本相機發出的電磁波可能會干擾飛機電子系統或醫院內的儀器。如果您使用 Eye-Fi 記憶卡，登機或進入醫院前請將其從相機中取出。

Wi-Fi（無線區域網路）

本產品受 United States Export Administration Regulations 的管制，需獲得美國政府許可，方可向美國的禁運國直接出口或轉運。以下國家為禁運國：古巴、伊朗、北韓、蘇丹和敘利亞。鑑於目標國家可能會有變更，請聯絡美國商務部瞭解最新資訊。

有關無線設備的限制

本產品中的無線收發器符合銷售國的無線規定，不能在其他國家使用（在 EU 或 EFTA 購買的產品可以在 EU 和 EFTA 中的任何地方使用）。對於在其他國家使用，尼康不承擔任何責任。不確定原銷售國的使用者應諮詢當地的尼康服務中心或尼康的授權維修中心。此限制僅套用於無線操作，不套用於產品的任何其他使用。

台灣客戶注意事項

使用無線區域網路產品時的注意事項

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用無線電傳輸時的注意事項

請注意，無線電資料傳輸或接收會被第三方竊取。請注意，對於在資料傳輸期間可能會發生的資料或資訊洩漏，尼康不承擔任何責任。

私人資訊管理和免責聲明


- 本產品註冊和設定的用戶資訊，包括無線區域網路連接設定和其他私人資訊，會因操作錯誤、靜電、事故、故障、修理或其他操作而被改變和遺失。務必對重要資訊進行獨立的備份。對於不是尼康造成的內容變更或遺失而導致的任何直接或間接損害或利潤損失，尼康不承擔任何責任。
- 丟棄本產品或將其轉讓給其他用戶之前，執行設定選單（12）中的**全部重設**，刪除使用本產品註冊和配置的所有用戶資訊，包括無線區域網路連接設定及其他個人資訊。



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

準備拍攝

插入電池和記憶卡

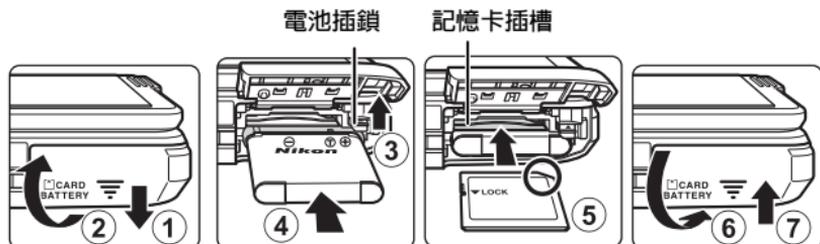

- 確保電池正極和負極終端方向正確，移動橙色電池插鎖（③），完全插入電池（④）。
- 向內滑動記憶卡直到發出卡嗒聲示意到位（⑤）。
- 注意切勿將電池或記憶卡裝反或裝倒，這可能會產生故障。

✓ 格式化記憶卡

將在其他設備中用過的記憶卡初次插入本相機時，務必使用本相機格式化記憶卡。將記憶卡插入相機，輕觸 **MENU**，然後從設定選單（ 12）中選擇**格式化記憶卡**。

移除電池或記憶卡

關閉相機，確認電源指示燈以及螢幕均已關閉，然後再打開電池室/記憶卡插槽蓋。


- 移動電池插鎖彈出電池。
- 將記憶卡輕輕推入相機，使其稍稍彈出，然後取出記憶卡。
- 相機剛剛用完後，相機、電池和記憶卡可能會發燙，使用時應小心。

記憶卡和內置記憶體

相機資料（包括影像和短片）可以儲存在記憶卡或相機的內置記憶體上。要使用相機的內置記憶體，請移除記憶卡。

對電池充電

1 安裝電池後，將相機連接到電源插座。

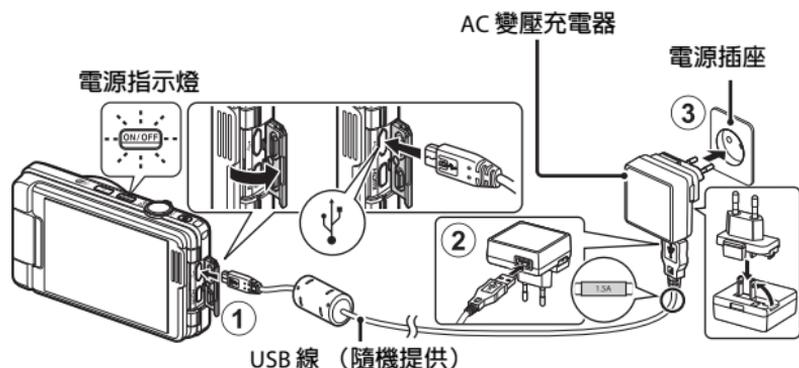

如果您的相機包含轉接插頭*，將轉接插頭安全地連接到 AC 變壓充電器。兩者連接好後，嘗試強行拔下轉接插頭可能會損壞產品。

- * 轉接插頭的形狀視購買相機的國家或地區而異。如果轉接插頭與 AC 變壓充電器永久結合，可省略此步驟。
- 電源指示燈緩慢閃爍橙色，表示電池正在充電。
- 充電完成後，電源指示燈關閉。對電量完全耗盡的電池充電約需要 2 小時。
- 電源指示燈迅速閃爍橙色時，電池無法充電，可能是因為下述原因之一造成。
 - 室溫不適合充電。
 - USB 線或 AC 變壓充電器未正確連接。
 - 電池受損。

2 從電源插座上斷開 AC 變壓充電器，然後斷開 USB 線的連接。

關於 USB 線的注意事項

- 切勿使用 UC-E21 以外的其他 USB 線。使用 UC-E21 以外的其他 USB 線可能會造成過熱、火災或觸電。
- 請確保插頭的方向正確。連接或斷開連接插頭時，切勿傾斜插入或移除。

關於對電池充電的注意事項

- 對電池充電時可以操作相機，但會增加充電時間。
- 如果電池電量非常低，對電池充電時可能無法操作相機。
- 切勿在任何情況下使用除 AC 變壓充電器 EH-71P 之外的其他品牌或型號的 AC 變壓器，切勿使用市售的 USB-AC 變壓器或手提電話電池充電器。未能遵守本注意事項可能導致過熱或損壞相機。

使用電腦或電池充電器充電


- 也可將相機連接至電腦對電池充電。
- 使用電池充電器 MH-66（另行選購），不使用相機便可為電池充電。

開啓相機，設定顯示語言、日期和時間

首次開啓相機時，會顯示語言選擇螢幕以及相機時鐘的日期和時間設定螢幕。

1 按電源開關開啓相機。

- 螢幕開啓。
- 若要關閉相機，請再按一下電源開關。

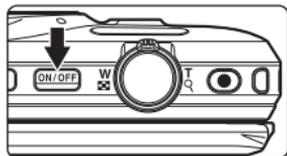

2 輕觸所需語言。



3 輕觸是。

4 輕觸 ◀▶ 選擇您的本地時區，然後輕觸 OK。

- 輕觸 ，在地圖上顯示 ，啓用夏令時間。輕觸 將其停用。



5 輕觸選擇日期格式。

6 設定日期和時間，輕觸 **OK**。

- 輕觸想要變更的欄位，然後輕觸 **▲▼** 設定日期和時間。



7 顯示確認窗時，輕觸是。

- 完成設定後，鏡頭伸出。
- 顯示拍攝螢幕，可以在自動場景選擇器模式拍攝照片。
- 電池電量指示器
 - ：電池電量高。
 - ：電池電量低。
- 剩餘曝光次數
相機中沒有插入記憶卡時，螢幕上將顯示 **11**，並且影像將儲存在內置記憶體中。



變更語言或日期和時間設定

- 這些設定可使用 **Y** 設定選單中的 **語言/Language** 和 **時區和日期** 設定進行變更 (12)。
- 在 **Y** 設定選單中，選擇 **時區和日期** 的 ，再選擇 **時區**，然後輕觸 ，可啟用夏令時間，時鐘將前進一個小時。或再次輕觸 ，停用夏令時間，時鐘將後退一個小時。

時鐘電池


- 相機時鐘由內置備用電池供電。
主電池插入相機或相機連接至另購的 AC 變壓器時，備用電池將進行充電，充電約 10 小時後時鐘便可運行數天。
- 如果相機的備用電池電量已耗盡，開啓相機時將顯示日期和時間設定螢幕。重新設定日期和時間 (14)。

拍攝及重播模式的基本操作


使用自動場景選擇器模式進行拍攝

1 平穩握住相機。

- 將手指和其他物體遠離鏡頭、閃光燈、AF 輔助照明燈、收音器和揚聲器。

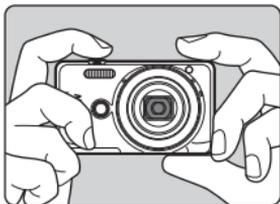

- 以縱向（“豎直”）拍攝照片時，請轉動相機使閃光燈位於鏡頭上方。

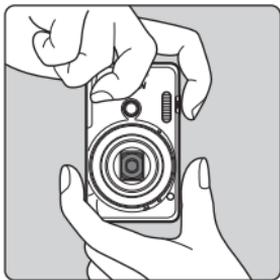

2 進行構圖。

- 移動變焦控制，變更變焦鏡頭位置。




- 當相機識別拍攝場景時，拍攝模式圖示相應變更。



拍攝模式圖示

3 半按快門釋放按鍵。

- 主體清晰對焦時，對焦區域或對焦指示器顯示為綠色。
- 使用數碼變焦時，相機對焦在畫面中央，不顯示對焦區域。
- 如果對焦區域或對焦指示器閃爍，相機無法對焦。更改構圖並再次半按快門釋放按鍵。

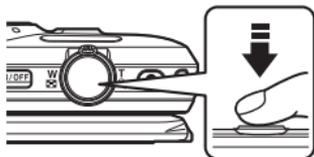

4 不要拿起手指，完全按下快門釋放按鍵。



✓ 關於儲存影像或短片的注意事項

正在儲存影像或短片時，顯示剩餘曝光次數或剩餘記錄時間的指示器將會閃爍。指示器閃爍時，**切勿打開電池室/記憶卡插槽蓋，或取出電池或記憶卡。**未能遵守此注意事項可能會導致資料丟失或者損壞相機或記憶卡。

📎 自動關閉功能


- 若約一分鐘內未執行操作，螢幕將關閉，相機進入待機模式，然後電源指示燈閃爍。相機在進入待機模式約三分鐘後關閉。
- 要在相機處於待機模式時開啓螢幕，執行按電源開關或快門釋放按鍵的操作。

📎 使用三腳架時

- 在以下情況下時，建議使用三腳架穩定相機：
 - 將閃光模式（☰11）設定為Ⓜ（關閉）在昏暗的光線下拍攝時
 - 變焦位於遠攝位置時
- 拍攝時若使用三腳架穩定相機，在設定選單（☰12）中將**相片減震**設定為**關閉**，以防止此功能可能導致的錯誤。

重播影像

- 1 輕觸重播模式圖示，進入重播模式。

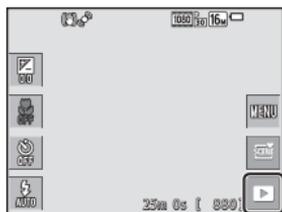


- 2 拖曳目前影像可顯示上一張或下一張影像。

- 輕觸螢幕上的拍攝模式圖示，或者按快門釋放按鈕，返回拍攝模式。



- 在全螢幕重播模式中顯示  時，可輕觸  將效果套用至影像。

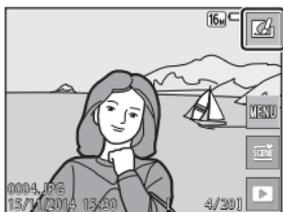

- 在全螢幕重播模式中將兩隻手指向外分開，放大影像。



- 在全螢幕重播模式中，將兩隻手指向內靠緊，切換至縮圖重播模式並在螢幕上顯示多張影像。




刪除影像


- 1 輕觸 **MENU**，然後輕觸**刪除**，刪除目前顯示在螢幕中的影像。



- 2 輕觸需要的刪除方法。
 - 若要結束而不刪除，請輕觸 **X**。

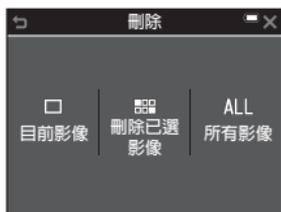

- 3 輕觸**是**。
 - 刪除的影像將無法恢復。

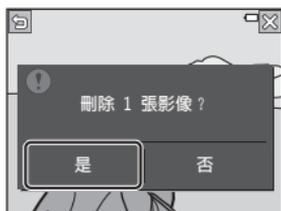

✓ 刪除連拍影像（序列）

- 連拍的影像儲存為序列，在重播模式（預設設定）中僅顯示序列的第一張影像（主要照片）。
- 若輕觸 **MENU** 刪除影像序列中顯示的主要照片，該序列中的所有影像都將被刪除。
- 若要刪除序列中的單張影像，輕觸 **▶** 一次顯示一張，再輕觸 **MENU** 刪除顯示的影像。




變更拍攝模式

下述拍攝模式可供使用。

- **自動場景選擇器**
構圖時，相機將自動識別拍攝場景，讓您能夠使用適合場景的設定更為輕鬆地拍攝照片。
- **場景模式**
相機設定視所選場景進行優化。
- **特殊效果**
拍攝時，可對影像套用效果。
- **智能人像**
相機偵測到笑臉後，無需按快門釋放按鈕（笑容定時），便可自動釋放快門。您還可以使用柔化肌膚選項，使人臉展現光滑膚色。
- **魅力模式**
拍攝時，可對影像套用增強人臉效果。此外，使用自拍拼貼功能以一定間隔拍攝的系列影像（四張或九張）將儲存為一張影像。
- **自動模式**
適用於一般拍攝。可依據拍攝條件和想要拍攝的影像類型變更設定。

1 輕觸拍攝螢幕上的拍攝模式圖示。

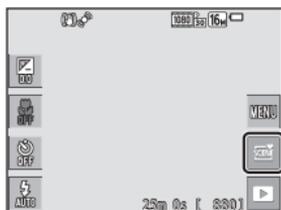


2 輕觸圖示選擇拍攝模式。

- 選擇場景模式或特殊效果模式時，在下一個螢幕上選擇場景模式或效果類型。



使用閃光燈、自拍等

可輕觸拍攝螢幕上的圖示，設定下述功能。如未顯示圖示，請輕觸 **DISP**。

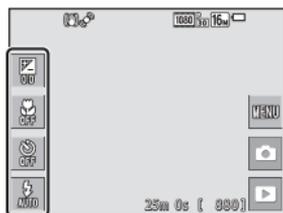


- **☒ 曝光補償**
可調整影像的整體亮度。
- **🔍 近拍模式**
拍攝近拍照片時，使用近拍模式。
- **🕒 自拍**
相機可在按下快門釋放按鈕 10 秒或 2 秒後釋放快門。
- **⚡ 閃光模式**
您可根據拍攝條件選擇閃光模式。

可設定的功能因拍攝模式而異。

記錄短片

顯示拍攝螢幕，按 **●**（短片記錄）按鈕開始記錄短片。再次按 **●** 按鈕結束記錄。

- 要重播短片，在全螢幕重播模式中選擇短片，再輕觸 **▶**。

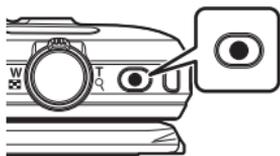


使用選單

輕觸 **MENU** (選單) 圖示，可設定下列選單。

- **📷 拍攝選單**
顯示拍攝螢幕時，輕觸 **MENU** 可以使用。
可讓您變更影像大小和品質、連拍設定等。
- **🎞️ 重播選單**
在全螢幕重播模式或縮圖重播模式中查看影像時，輕觸 **MENU** 可以使用。
可讓您編輯影像、播放幻燈播放等。
- **🎬 短片選單**
顯示拍攝螢幕時，輕觸 **MENU** 可以使用。
可讓您變更短片記錄設定。
- **📶 Wi-Fi 選項選單**
可讓您配置連接相機與智慧型裝置的 Wi-Fi 設定。
- **⚙️ 設定選單**
可讓您調整基本相機功能，如日期和時間、顯示語言等。

1 輕觸 **MENU** (選單) 圖示。

- 顯示選單。

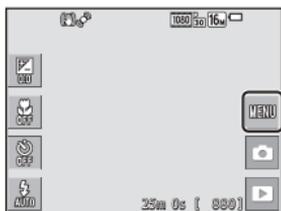

2 輕觸選單圖示。

- 選單選項變為可選擇。



3 輕觸選單選項。

- 視乎目前的拍攝模式或相機狀態，某些選單選項無法設定。



4 輕觸設定。

- 所選設定被套用。
- 結束使用選單時，輕觸 **X**。
- 顯示選單時，按快門釋放按鍵可切換拍攝模式。



使用 Wi-Fi（無線區域網路）功能

如果在執行 Android 作業系統或 iOS 的智慧型裝置上安裝了專用軟件“Wireless Mobile Utility”，並將其連接至相機，可執行以下功能。

拍攝相片

可使用下述兩種方法，拍攝靜態影像。

- 釋放相機快門，將拍攝的影像儲存至智慧型裝置。
- 使用智慧型裝置遙控釋放相機快門，將影像儲存至智慧型裝置。

檢視相片

儲存在相機記憶卡中的影像可傳輸至智慧型裝置，並在智慧型裝置上檢視。亦可在相機中預先選取想要傳輸至智慧型裝置的影像。

注意

密碼等安全設定在購買時並未設定。如有需要，用戶有責任在 Wi-Fi 選項選單（□□12）的選項中配置相應的安全設定。

在智慧型裝置上安裝軟件

- 1 使用智慧型裝置連接到 Google Play Store、App Store 或其他線上應用程式市場，並搜尋“Wireless Mobile Utility”。
 - 查看智慧型裝置隨附的使用說明書獲取更多詳情。
- 2 查看說明及其他資訊，安裝軟件。

Wireless Mobile Utility 使用說明書

從以下網站下載使用說明書。

- Android OS：<http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/>
- iOS：<http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/>

要與相機建立連接，按相機上的  (Wi-Fi) 按鍵，開啓智慧型裝置的 Wi-Fi 功能，然後當“正在協商...請稍候。”出現在相機上時，啓動智慧型裝置上的“Wireless Mobile Utility”。

技術注釋

產品保養

請在使用或存放相機時遵循“安全須知”（☞vii-ix）上的警告及下述注意事項。

相機

請勿對相機施加強力。

如果受到強烈撞擊或震動，產品可能會發生故障。此外，切勿觸摸鏡頭或鏡頭蓋，或對其用力過大。

保持乾燥

若將本設備浸入水中或放在高濕度的環境中將會損壞本設備。

避免溫度驟變

溫度的突變，諸如在寒冷天進出溫暖的大樓將可能會使本設備內部結露。為避免結露，請將相機事先裝入便攜式相機套或塑膠袋內，以防溫度突變。

使相機遠離強磁場

切勿在會產生強電磁輻射或磁場的設備附近使用、儲藏本設備。這樣做可能會導致資料丟失或相機故障。

請勿將鏡頭長時間對著強光源

使用或存放相機時，避免將鏡頭長時間對著太陽或其他強光源。強烈的光線可能會造成影像感應器退化，在照片中產生白色污斑。

在拔下或切斷電源或記憶卡前請先關閉相機

當相機處於開啓狀態時，或者正在儲存或刪除影像時，切勿取出電池。如果強行切斷相機電源將可能導致資料丟失、相機記憶體或內部電路損壞。

關於螢幕的注意事項

- 螢幕和電子觀景器製造精確度極高，其有效像素至少達 99.99%，偏差或缺陷不超過 0.01%。因此，即使這些螢幕可能含有始終發亮（白色、紅色、藍色或綠色）或不發亮（黑色）的像素，也並非故障，使用本裝置記錄的影像不會受到影響。
- 螢幕中的影像在明亮的照明下可能難以看清。
- 請勿用力按壓螢幕，這樣可能會損壞螢幕或導致螢幕故障。如果螢幕破損，請注意防止被玻璃碎片割傷，以及防止螢幕中的液晶體接觸皮膚或進入眼睛或口中。

電池

使用注意事項

- 請注意電池在使用後會變熱。
- 切勿在環境溫度低於 0°C 或高於 40°C 時使用電池，這樣可能會損壞電池或導致電池故障。
- 若發現電池有高熱、冒煙或發出異味等異常情況，請立即停止使用，並諮詢零售商或尼康授權服務代表人員。
- 從相機或另購的電池充電器移除電池後，請將電池放入塑膠袋等，將其隔離。

對電池充電

使用相機前請檢查電池電量，如有需要則請更換電池或對電池充電。

- 在使用之前，請在 5°C 至 35°C 室溫中對電池充電。
- 電池溫度過高可能會影響電池正確充電或完全充電，亦可能會降低電池性能。請注意電池在使用後會發熱；充電之前請先等待電池降溫。
使用 AC 變壓充電器或電腦為插入本相機的電池充電時，如果電池溫度低於 0°C 或高於 45°C，則不會對電池充電。
- 電池一旦充足電後請勿繼續充電，否則會降低電池性能。
- 充電期間，電池溫度可能會提高。這不是故障。

攜帶備用電池

如果可能的話，在重要場合拍攝照片時請攜帶電量充足的備用電池。

在寒冷天氣下使用電池

在寒冷的天氣下，電池容量會趨於降低。如在低溫中使用耗盡電量的電池，相機可能無法開啓。將備用電池放在暖和的地方，需要時可交換使用。一旦回暖，電池的電量會有所恢復。

電池終端

電池終端的髒物可能會影響相機工作。如果電池終端變髒，請在使用之前用一塊清潔的乾布擦掉髒物。

對耗盡電量的電池充電

在將電量耗盡的電池插入相機時開啓或關閉相機可能會導致電池壽命縮短。使用之前請對耗盡電量的電池充電。

存放電池

- 不使用電池時，請務必將其從相機或另購的電池充電器中移除。電池在相機中時，即使不使用，也會消耗微小電量。這可能會導致電池電量耗盡並完全喪失功能。
- 電池每六個月至少充電一次，並且必須將其電量完全耗盡後再行存放。
- 請將電池放入塑膠袋等，將其隔離或儲存在陰涼處。電池應儲存在乾燥處，環境溫度為 15°C 至 25°C。請勿將電池儲存在炎熱或極冷的地方。

電池壽命

當在室溫下使用時，如果充滿電的電池保持其電量的時間顯著縮短，則表示需要更換電池。購買新電池。

回收用過的電池

當電池不能充電時請更換電池。使用後的電池是有價值的回收資源。請根據當地的規定回收用過的電池。

AC 變壓充電器

- AC 變壓充電器 EH-71P 只能用於兼容設備。切勿用於其他品牌或型號的設備。
- 切勿使用 UC-E21 以外的其他 USB 線。使用 UC-E21 以外的其他 USB 線可能會造成過熱、火災或觸電。
- 切勿在任何情況下使用除 AC 變壓充電器 EH-71P 之外的其他品牌或型號的 AC 變壓器，切勿使用市售的 USB-AC 變壓器或手提電話電池充電器。未能遵守本注意事項可能導致過熱或損壞相機。
- EH-71P 與 AC 100 V 至 240 V、50/60 Hz 電源插座兼容。在其他國家使用時，必要時請使用轉接插頭（市售）。有關轉接插頭的詳細資訊，請聯絡旅行社。

清潔與儲存

清潔

請勿使用酒精、稀釋劑或其他揮發性化學物質。

鏡頭	請勿讓手指碰到玻璃部件。可使用吹氣球（一種通常一端接有橡皮球，可擠壓出氣流吹在其他物體上的小設備）去除灰塵或棉絨。要去除指紋或其他用吹氣球無法去除的污漬，可以用乾淨的軟布，從鏡頭的中央開始，以螺旋運動的方式向鏡頭的邊緣擦拭。如果這種方法無效，請用稍稍沾有市售鏡頭清潔劑的清潔布來清潔鏡頭。
螢幕	使用吹氣球去除灰塵或浮屑。若要去除指紋或其他污漬，可以使用一塊柔軟的乾布擦拭螢幕，要小心切勿用力。
機身	用吹氣球去除灰塵、髒物或沙粒，然後用柔軟的乾布輕輕擦拭。在沙灘或其他多沙或多塵環境中使用相機之後，用乾布沾少許淡水完全擦掉沙子、灰塵或鹽，然後徹底涼乾。 請注意，異物進入相機可能會造成不屬於保修範圍的損壞。

儲存

如果預計長期不使用相機，請移除電池。為防止發霉，每月應從儲存處至少取出相機一次。開啓相機並釋放快門釋放按鍵數次，然後再將相機重新存放。請勿將相機存放於以下場所：

- 通風不良、濕度超過 60% 的地方
- 暴露在溫度高於 50°C 或低於 -10°C 的地方。
- 靠近可能產生強磁場的設備（例如電視機或收音機等）

有關如何存放電池，請遵照“電池”（☞16）中“產品保養”（☞15）中的注意事項。

故障診斷

若您的相機不能進行正常操作，在聯絡零售商或尼康授權服務代表人員之前，請先查看以下常見問題的列表。

亦可參閱參考說明書（PDF 格式），了解有關如何使用此相機的更多詳細資訊（ii）。

問題	原因/解決方法	
相機處於開啓狀態，但沒有反應。	請等待記錄結束。 若問題仍然存在，請關閉相機。 若相機無法關閉，請取出並重新插入電池；若您使用的是 AC 變壓器，請將其斷開並重新連接。 請注意，取出電池或切斷電源會遺失目前正在記錄的任何數據，但不影響已經記錄的數據。	-
相機無法開啓。	電池電量耗盡。	1、2、17
相機未發出警告即關閉。	<ul style="list-style-type: none">• 相機自動關閉以省電（自動關閉功能）。• 溫度過低時，相機和電池可能無法正常工作。• 相機內部已變得燙熱。關閉相機，直至相機內部冷卻，然後再次嘗試打開相機。	7 16 -
螢幕中沒有任何顯示。	<ul style="list-style-type: none">• 相機處於關閉狀態。• 相機自動關閉以省電（自動關閉功能）。• 當相機連接到電視或電腦時。• 使用 Wi-Fi 連接將相機與智慧型裝置連接，相機由遙控器操作。	4 7 - -
相機會變熱。	使用 Eye-Fi 記憶卡長時間拍攝短片或傳送影像，或在炎熱的環境下使用相機時，相機可能會變得燙熱，這並非故障。	-

經認可的記憶卡

以下 Secure Digital (SD) 記憶卡已經過測試並經認可用於本相機。

- 記錄短片時，建議使用 SD 速度等級為 6 或更快速的記憶卡。使用速度等級較低的記憶卡時，短片記錄可能會意外停止。

	SD 記憶卡	SDHC 記憶卡	SDXC 記憶卡
SanDisk	2 GB	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	64 GB、128 GB
TOSHIBA	–	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	64 GB
Lexar	–	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	64 GB、128 GB

- 有關上述記憶卡的詳細資訊，請聯絡製造商。使用其他製造商生產的記憶卡時，相機性能無法得到保證。
- 若使用讀卡器，確保其與記憶卡兼容。

商標資訊

- Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- Mac、OS X、iFrame 標誌和 iFrame 符號是 Apple Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- Adobe、Adobe 標誌和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。
- SDXC、SDHC 和 SD 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。



- PictBridge 是商標。

- HDMI、HDMI 標誌和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。

HDMI

- Wi-Fi 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的商標或註冊商標。
- Android 和 Google Play 是 Google, Inc. 的商標或註冊商標。
- N-Mark 是 NFC Forum, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- 在本說明書或隨尼康產品提供的其他文件中提及的所有其他商標分別為其相應所有者的商標或註冊商標。

AVC 專利組合授權

本產品經 AVC 專利組合授權，消費者可出於個人和非商業用途用於 (i) 依據 AVC 標準 (“AVC 視頻”) 來對視頻進行編碼和/或 (ii) 解碼由消費者因個人或非商業活動用途而編碼的 AVC 視頻和/或從授權提供 AVC 視頻的視頻供應商處獲得的 AVC 視頻。其他用途皆不得獲得授權或經暗示授權。其他資訊可從 MPEG LA, L.L.C. 獲取。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

FreeType 授權 (FreeType2)

- 部分軟件版權所有 © 2012 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>)。保留所有權利。

MIT 授權 (HarfBuzz)

- 部分軟件版權所有 © 2014 The HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>)。保留所有權利。



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

未經尼康公司書面授權，不允許以任何形式對此說明書進行全部或部分複製（用於評論文章或評論中的簡單引用除外）。

台灣經銷商
國祥貿易股份有限公司
台北市南京東路三段 272 號 3 樓
+886-2-2740-3366

NIKON CORPORATION

© 2014 Nikon Corporation



YP5A02(16)
6MN48116-02