

送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄國內。

※服務保證範圍
留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（以家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

※注意事項

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
------	---	---	---	-----	----	----

姓名	出生日期	男	女	地址	電子信箱	電話
----	------	---	---	----	------	----

14吋電風扇 SK-CJ14 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

14吋電風扇使用說明書

SK-CJ14


User Manual

電壓	消耗功率	機體淨重
110V/60Hz	50W	4 kgs

外型尺寸
W 620 X D 178 X H 426 (mm)

各部名稱

- | | |
|------|------------|
| 1 前網 | 6 擺頭鈕 |
| 2 扇葉 | 7 馬達後殼 |
| 3 網扣 | 8 後網 |
| 4 腳管 | 9 關強中弱按鍵開關 |
| 5 底座 | |

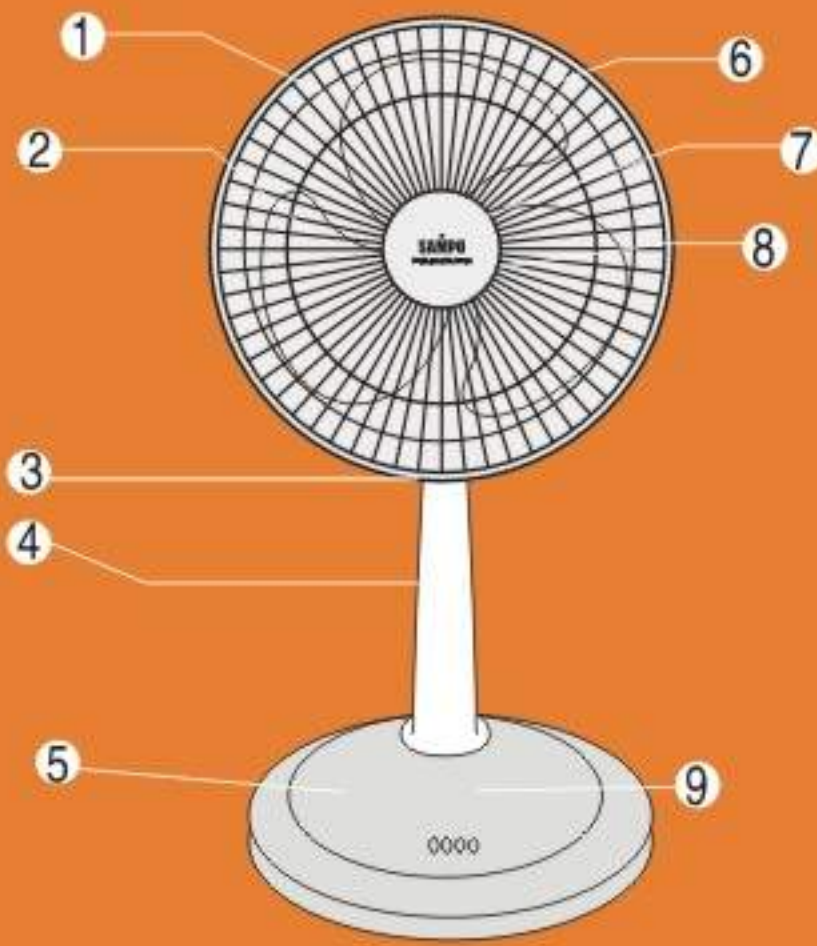

注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
13. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法

1. 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。
2. 若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
3. 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服中心會協助處理。
4. 絕對不要自行拆開外殼進行修理。



M 生活小常識

電風扇通常是用於讓室內更涼爽，除了降溫之外，電風扇也有除濕、清淨的效果；聲寶小家電給您貼心小祕招：

- 1. 半乾的衣服、潮濕的櫥櫃、剛拖好的地板... 皆可利用電風扇吹乾。
- 2. 要去除棉被的濕氣，大部份的朋友都會想到「把棉被拿出去用陽光曬一曬」，但現代的都會居住環境裡，大多沒有適合曬棉被的空間，很簡單的方法是用家裡的椅子，把棉被撐開，然後用電風扇吹一吹，讓棉被保持空氣流通，棉被裡就不容易潮濕、發霉。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



使用說明


運轉操作

- 1. 風速鍵
 - 強、中、弱、三種風量，依需要的風速旋轉。
 - 切換至『關』位，風扇將停止運轉。
- 2. 擺頭控制鈕
 - 按下此鍵，風速即左右擺動。
 - 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。



分解式電扇組裝程序

- 1. 馬達組部
 - 將本機身與底座自包裝箱一起取出。
 - 將固定螺絲鬆開，伸縮管拉起並固定住。
 - 將腳管記號與面盤記號對準，壓入固定並將伸縮管放下。
- 2. 安裝網葉
 - 將後網內環定位孔 (3個) 對準馬達前殼定位柱 (3個) 裝上。
 - 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網，將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」” 向左轉” 確實鎖緊。
- 3. 安裝前網
 - 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。
- 4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。
※組合安裝時請勿通電，以免造成傷害※
- 5. 拆解方法
 - 依組裝程序反次序將網子及扇葉拆下。
 - 將網束及葉帽鎖回馬達軸上避免遺失。
 - 將本體倒置腳管朝下腿部撐起腳座，並離地數公分，雙手於腳管與腳座密合處施力將四處勾子 往內壓後往下推，另腳管與腳座拆開。

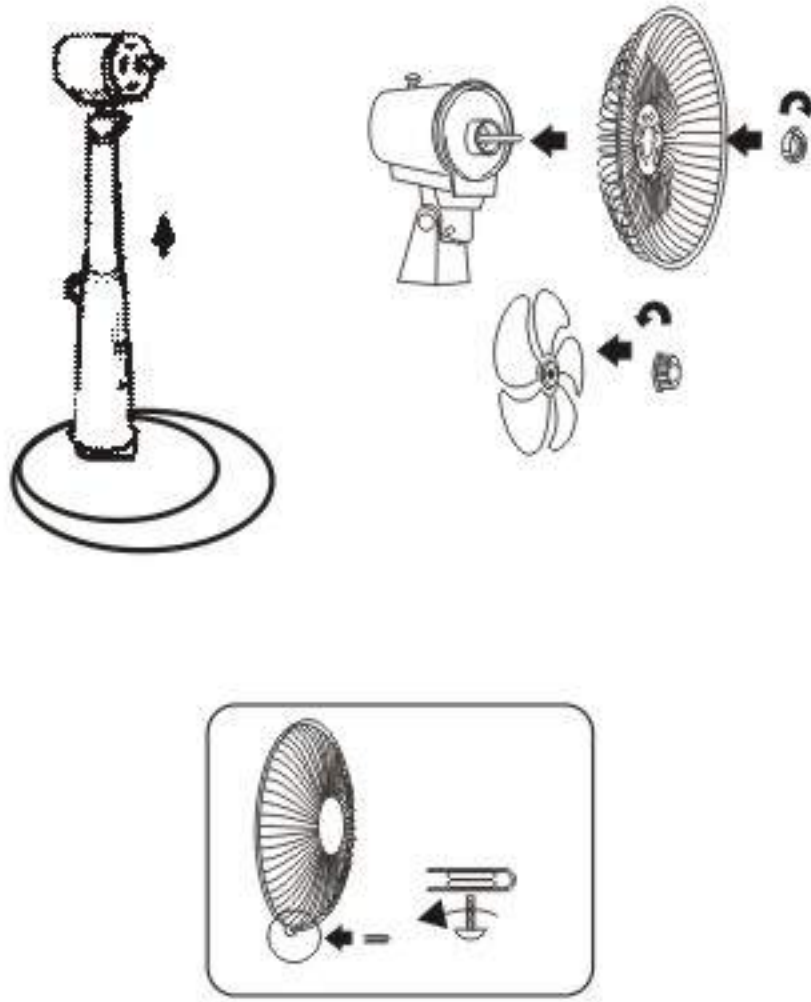

Simple good life, Sampo

保養方法

清潔與保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。

收藏前的保養

- 將前、後網、扇葉拆除後，用布擦除灰塵。
- 可取少許機油加入馬達軸心，以保持馬達潤滑作用---可延長馬達的壽命。

收藏後再使用確認動作

- 再取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。