

欢迎使用

OKWAP i720 是一款 cdma2000 数字移动电话机。本手机（以下简称“手机”或“话机”）具有 3.0 寸 26 万色 TFT 屏幕，200 万像素摄像头，支持 MP3 播放、照相、录影、浏览器上网以及常用 PDA 功能。另外本机连接 USB 数据线后还可以作为调制解调器或移动硬盘使用。

提示：本手机用户手册中的「按」，是指按下后马上松开。「长按」，是指按下并保持一小段时间（>1.5 秒），然后松开。

- 请仔细阅读本手册后，再使用本手机。
- 新购买的手机，在首次使用前需先充电 4 小时，并且在第一次电量完全耗尽后，再进行第二次充电。如此反复使用几次后，电池将达到最佳使用效果。

本款手机说明书内容与实物可能存在差异，请以实物为准。若本款手机及其附件有任何更新，本公司恕不另行通知。

出版日期：2010 年 月 日

1 安全信息

1.1. 关于 UIM 卡

- 装置 UIM 卡后便可使用 CDMA 功能。UIM 卡以及 CDMA 服务相关问题，请洽询 CDMA 系统服务商。
- 插入或取出 UIM 卡之前，请先将手机关机。

1.2. 使用手机的注意事项

- 在使用手机前，请仔细阅读本章节，以建立正确安全的使用方法，确保手机持有人或他人生命财产安全。
- 本手册中的所有显示界面均为参考示例，个别实际显示内容可能与服务提供商、网络运营商的预制或 UIM 卡有关；另本使用说明书所提到之功能若不同于您的手机，请以手机功能为准。本产品的规格及外观，因功能改进而有变动时，恕不另行告知。
- 请注意随时将重要资料自行备份并妥善保存。因操作错误、收讯不良或停电等外部因素造成无法通话或资料丢失等损失，本公司概不负责。
- 请勿将手机及电池放置于阳光直射或烈日下的车内等高温地方，或于过热/过冷/有水气/湿度高的情况下使用，否则有可能造成手机、充电器及电池故障。

手机建议使用环境：温度 5~35 °C；湿度 35%~85%。手机充电温度：0~45 °C。

- 请勿在加油站、油库、化工区或其他易燃、易爆区域使用手机，以免造成火灾或爆炸。
- 在飞机上、医院内等禁止使用手机的地方请关机，以免对电子和医疗设备造成干扰。其他易受干扰的电子设备还包括：助听器、起搏器等医疗电子设备、火灾报警器、自动门以及其它自动控制设备等。如果必须使用手机，请先向这些设备的制造商及经销商咨询，或遵守相关场所的规定。
- 在驾驶车辆时，应使用耳机或免提装置，避免因单手驾车造成事故。请严格遵守所在地使用移动电话的法规。
- 本手机采用内置式天线。开机使用时请避免紧握天线装置区域（手机上端附近），否则会影响通话质量及无线性能，并会缩短通话时间。
- 本手机仅可配合兼容的存储卡（microSD 卡）使用。本机采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不和本机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能损坏存储卡和手机，并可能破坏卡内储存的数据。
- 请勿让手机掉落或遭受强烈撞击，也勿将手机放置于具有过量灰尘或振动（会引起故障）的场所，或接近金融卡、电话卡等有磁性的卡片类以造成消磁无法使用。
- 手机有污垢时请以干布擦拭。请勿用如汽油等有机溶剂，以免造成外部表面损害。
- 请勿自行拆解手机、充电器及电池或改造内部结构，以避免故障及事故发生。若手机于使用中发生冒烟、出现异味等异常现象时，请立即关闭手机电源，并取出电池。请至销售店洽询委托修理，勿继续使用以免造成灾害。
- 请勿让儿童摆弄手机或其附件，以免对本人或他人造成伤害，或损坏手机或附件。

- 请勿将本手机当作一般垃圾处理。具体可查询当地有关废旧电子产品处理的规定。
- 本机支持自动短信注册功能，新机在开机后会发送一条短信到客服中心。

1.3. 使用电池和充电器注意事项

- 请使用本公司所指定的相关配件，如：电池、充电器等（具体规格请见实物上的标签），以避免因规格不符引起电池过热、漏液、爆炸甚至起火的危险。也请勿使劲拉扯或随意更换电源线，以避免引起触电或着火。
- 电池的可使用时间是在 25°C 的环境且讯号稳定状态下预估值。若在讯号较弱、温度过高或过低、系统服务区域外等地方使用，会增加电池消耗，减短待机时间及通话时间。
- 电池应放在阴凉、通风好、无阳光直射的地方。电池有一定的使用寿命，电池报废时必须更换新电池。长时间内不使用手机，请定期对电池进行充电。新购买的手机，请将电池充满电后再使用。
- 请勿强力碰撞或抛掷手机及电池，或将电池的两极短接。
- 请勿将电池、充电器及 AC 线置于高温地方，也请勿用湿手接触充电器、电源线和交流电源的插头。
- 请勿在以下地点进行充电：阳光直射、温度等于或低于 0°C，等于或高于 45°C、过湿、灰尘过大或有振动(会引起故障)的场所，以及靠近电视机、收音机的地方(对视频或音频信号产生噪音干扰)。取下电池前，请先将电源关闭，等待 2 秒以上再将电池取下。
- 若电池外漏的液体不慎进入眼睛，应立即用清水冲洗眼睛，并尽快就医。
- 请勿擅自拆卸手机和充电器进行改造，以免发生故障和造成伤害。若电池、充电器因过热、损坏等情况发生冒烟、出现异味等异常现象时，请先关闭手机电源，并拔下插在插座内的 AC 电线，送至销售店洽询委托修理，以免继续使用而造成伤害。
- 请勿将废弃电池和垃圾一起丢弃。在处理废弃电池时，请遵守当地管理部门的规定。

1.4. 关于 SAR 值

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.545mW/g，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。


2 入门知识

2.1 手机规格

网络	CDMA2000 1x, EVDO Rev.A
电池	可充电锂电池 1000mAh 3.7V
尺寸	98.1（长）X50.5（宽）X15.3（厚）mm
重量	约 83.7 克（含电池）
待机时间*	最长可达 220 小时
通话时间*	最长可达 330 分钟

*所描述的待机时间和通话时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的时间，实际时间可能因 UIM 卡，使用的环境温度，电池使用时间和条件，不同网络状况，用户使用方式及很多其他因素而有所不同，从而可能明显短于上述标注时间。

2.2 手机各部分名称

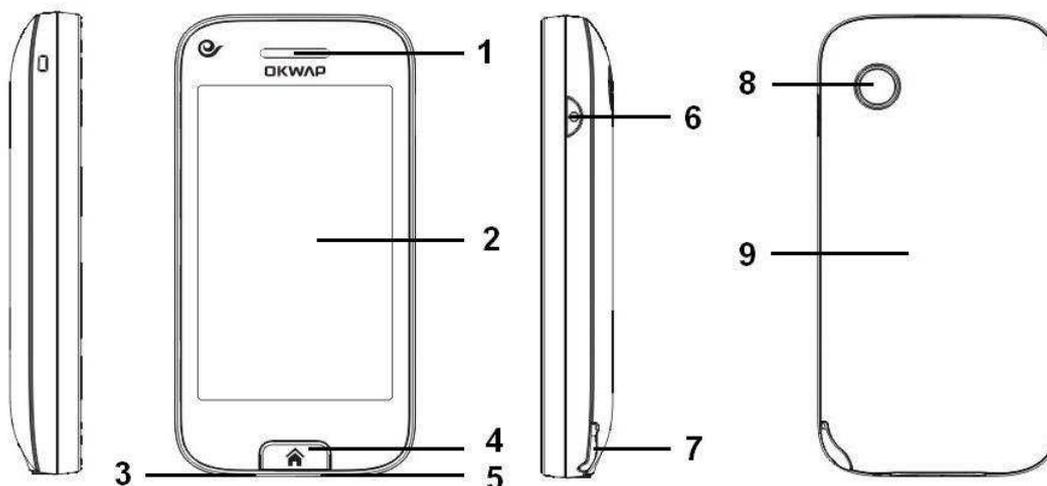


1 听筒/扬声器；2 屏幕；3 耳机插孔；4 Home 键；5 USB/充电接口；6 电源键；7 手写笔；8 摄像头（200 万像素）；9 后盖

2.3 关于 UIM 卡和电池


- 安装、拆卸电池和卡时，请务必先将手机关机，否则会对手机造成损坏。
- 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，故使用、插入或取出卡时要小心，并将卡放在儿童接触不到的地方。

请按如下步骤安装 UIM 卡、电池

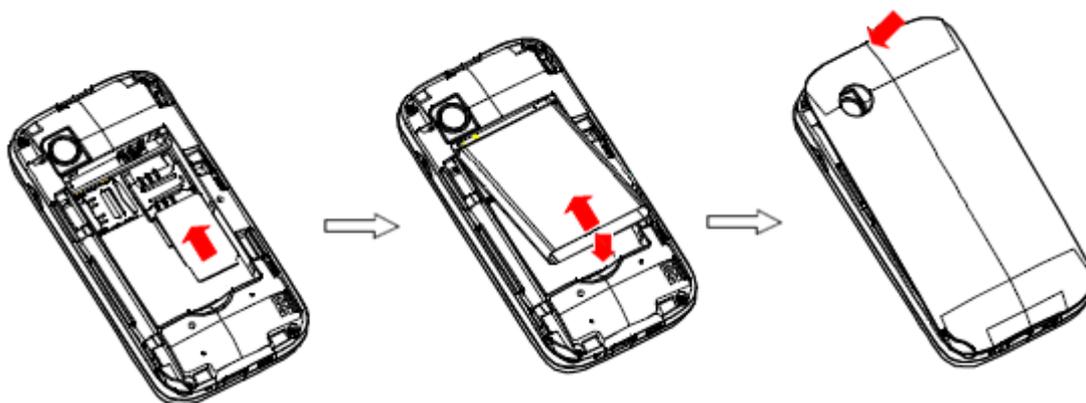

注意：必须使用原装的电池。

请按如下步骤拆卸电池、UIM 卡

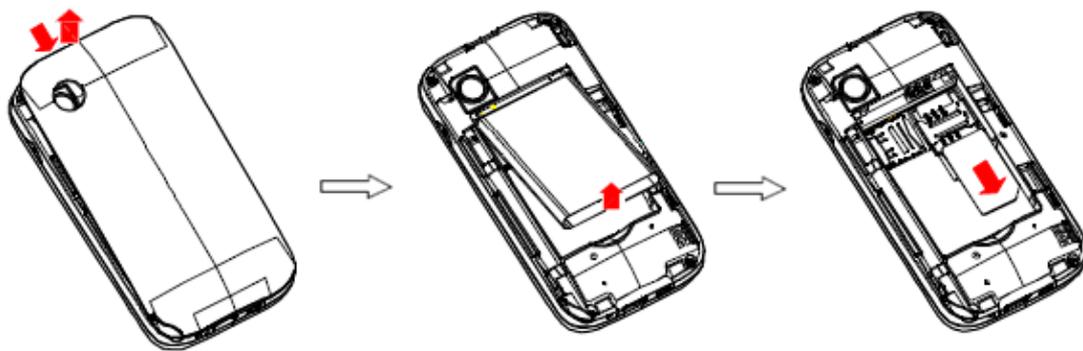

电池充电

1. 将 USB 数据线的 PC 接头连接电源适配器，另一头插入机身上的 USB 插口，再将适配器小心插入电源插座，此时电池图标闪动。
2. 当电池图标停止闪动，表明充电结束。请从电源插座上取下适配器，然后从手机上拔出 USB 线。

提示：

当手机屏幕出现  闪烁时，表示电池电量低，此时请按上述步骤进行充电。首次使用新购的手机前，请立即进行充电，建议第一次充电时间持续 4 小时。后续的使用过程中，建议将电池余电用完再进行充电，这样可以有效延长电池的寿命。在手机开机状态下进行充电，不会影响电话的正常拨打和接收，但会延长充电时间。

另外，建议手机充电时将提醒方式设为只响铃声或静音，以免有来电等事件时因振动而造成充电插口的损坏。

2.4 开机和关机

开机：关机状态下长按 **电源键**。

如手机开启了话机锁，需要输入 4-8 位密码解锁。解锁码初始设置为 0000。如手机插入了 UIM 卡并开启了相应的 PIN 码保护，需要输入 4-8 位密码解锁。PIN 码连续三次输入错误将会导致 UIM 卡被锁定，需要输入 PUK 码解锁。PIN 码和 PUK 码由网络运营商提供。

关机：待机状态长按 **电源键**。

2.5 待机操作

“待机状态”是指手机已正常开机登网，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。此状态下您可以：**按 Home 键** 打开主菜单；点击屏幕空白处打开拨号键盘；点击屏幕下方四个图标依次进入 Brew、音乐播放器、电话簿、互联网；**点击屏幕侧边的 Widget 工具面板选择相关应用。**

2.6 查看主菜单

从待机界面打开主菜单后，您可以使用手指点按屏幕底端的图标以切换显示前后页。

2.7 状态栏指示

屏幕最上方一行为状态栏，可以根据手机的当前状况显示一些对应的指示图标。

2.8 屏幕睡眠/唤醒

当您不需要使用手机时，可以按 **电源键** 关闭屏幕。此时触摸屏幕不会启动任何操作。本手机在屏幕背光自动关闭一段时间后，也会自动进入睡眠状态。

按 **电源键** 可以唤醒屏幕。

3 电话簿

主菜单 > 电话簿

手机电话簿可以存储 2000 条记录，每条记录可编辑联络人的姓名、各种联系电话等个人信息，并可设置个性化大头贴、来电铃声以及所属群组。

3.1 新增记录

电话簿 > **新名片**，或者待机界面打开拨号键盘输入号码后执行 **选项** > **保存号码**，选择储存位置。

如果既为该记录个别指定了铃声、大头贴，又将其设入某个群组中，则该号码来电时，将优先匹配您为其指定的铃声和图片。

3.2 查找电话簿并拨打

百家姓查询：选择某个姓进入查看。

姓名查找：按输入的姓名查询。

分类查看：按号码存储位置分类查看。

找到所需联系人后，点击号码进行拨打。如果[拨号编辑]功能（**设置** > **通话设置** > **拨号编辑**）当前已开启，则拨打时号码将首先被送至拨号键盘界面，您可以修改后再进行拨出。

3.3 管理记录

可以编辑、复制、删除、传送记录，还可将记录批量导出至存储卡或从存储卡导入（Vcard 格式；对应目录为存储卡的[Contacts]）。

注意：导出前将删除原有数据；导入时不支持导入至 UIM 卡电话簿。

3.4 其他操作

可以编辑电话簿群组或进行电话簿容量查询。

4 通话功能

4.1 拨打电话/处理来电

功能	说明
----	----

拨打电话	主菜单 > 拨号, 或者待机界面点击屏幕空白处, 使用拨号键盘输入号码 (连续按两次*可输入当地国际连接码“+”), 点击  拨打, 按 结束 挂断。
处理来电	按 关提醒 关闭来电的铃声/振动提示; 按 接听 接听来电; 按 拒接 取消来电。 提示: 插入耳机时, 接听来电需要长按耳机上的键。挂断也需要长按。

4.2 拨号时插入暂停符

手动切换加拨分机号	自动切换加拨分机号
输入号码, 连续按三次*输入暂停符 P , 再输入分机号码。点击  拨出号码, 接通后手机会提示是否继续拨出 P 后面的分机号码, 这样可以在适当的时候手动按键来选择拨打分机号的时机。	输入号码, 连续按四次*输入暂停符 T , 再输入分机号码。点击  拨出号码, 接通后手机会自动拨出 T 后面的分机号码。(暂停时间的长短由输入的 T 的个数决定)。

4.3 UIM 卡位置拨号

存在 UIM 卡中的每笔记录都有一个对应的位置排序号, 如果您需要拨打一个 UIM 卡记录, 可打开拨号键盘输入它的对应位置号并按 **#**, 再点击  拨打。

4.4 通话中的操作

在通话过程中, 您可以通过点击图标或者选项菜单以免提、静音, 查看电话簿, 或者再拨号、发送双音多频信号以及调节听筒音量。

5 通话记录

主菜单 > 通话记录

查看和管理未接电话、已拨电话、已接电话, 还可以查看通话时间、数据流量, 被电话警卫功能拦截的记录也可以在这里查看到。

6 天翼

主菜单 > 天翼

使用天翼菜单下的电信增值服务。

7 互联网

主菜单 > 互联网

通过该菜单, 您可以连接浏览器使用相应服务。使用浏览器上网前, 请先在设置中进行相关

设定。

提示:

- 1、浏览器最多支持 3 个窗口，可通过手指在屏幕上的左右滑操作来切换。
- 2、浏览网页时，您可以点住图片然后选择保存。
- 3、如需要调节页面大小，可选择[页面缩放]并执行上下滑操作。

8 号码百事通

主菜单 > 号码百事通

通过该菜单使用号码百事通的一些便捷功能。

9 信息

9.1 短信

主菜单 > 短信息

功能	说明
写短信	可发送包含 70 个汉字或 160 个英文字符的文本信息。如编辑的信息超过长度，则该信息会被作为长短信分成多包发送。收信人最多 20 个。
信箱和 Push 信息	可查看并管理收件箱（存放收到的短信）、发件箱（存放发送成功的短信）、草稿箱（存放编辑后直接保存的短信或发送失败的短信）和 push 信息。
警卫记录	查看、管理垃圾短信。
容量查询	查看短信存储空间占用情况。
短信设置	进行相关短信设置。
消费者 Club	编辑并发送相关注册信息以加入消费者俱乐部。

提示: 阅读短信时，使用手指在屏幕上左右滑动可以翻阅前后笔信息内容。

9.2 彩信

主菜单 > 彩信

使用前需要向运营商申请开通支持彩信的相关服务，并确定彩信设定与运营商提供的设定相符合。

功能	说明
写彩信	可编辑标题、内容、收信人等。
信箱	查看并管理收件箱（存放收到的彩信及通知）、发件箱（存放发送成功的彩信）和草稿箱（存放编辑后直接保存的彩信或发送失败的彩信）。
容量查询	查看彩信存储空间使用情况。
彩信设定	可进行连接设置，选择下载方式以及进行优先级等其它设置。 提示: 当下载方式设为手动时，您可以在收到彩信通知后手动下载

新彩信。

提示：阅读彩信时，使用手指在屏幕上左右滑动可以翻阅前后帧页的内容。

9.3 电子邮件

主菜单 > 电子邮件

功能	说明
写邮件	写邮件之前需要先激活一个邮件帐户。本机只允许新增 5 个邮件帐户，收发邮件都是使用激活的邮件帐户。
信箱	收到的邮件保存在收件箱中；未成功发送的邮件保存在发件箱；已经成功发送的邮件保存在发件备份；编辑过程中保存的邮件保存到草稿箱。
检查新邮件	检查服务器新邮件并接收。
容量查询	查看手机上邮件存储空间目前占用情况。
邮件设置	进行连接设置（对多种邮件发送网络进行相关设置，并可以选择使用其中之一），以及设置是否采取自动收发、邮件提取方式、签名栏等，还可以进行邮件帐户设置。

9.4 常用短语

主菜单 > 常用短语

常用短语可以被加入信息文本中。预设短语可以修改。

9.5 语音信箱

主菜单 > 语音信箱。

设定语音信箱号码。如果在拨号键盘界面长按数字键 1，可以直接拨打语音信箱。

10 客户服务

主菜单 > 客户服务

包含了电信相关的客户服务。

11 设置情景模式

主菜单 > 情景模式

选择所需模式，并选择 **启动** 以激活。每个模式都可进行个性化设置，其中来电铃声的设置信息将会显示于状态栏。

12 设置手机功能

主菜单 > 设置

显示设置：设置待机图片、屏幕背光、屏幕亮度。

日期和时间设置：选择日期格式、时间格式。

通话设置：设置呼叫转移、单键拨号、呼叫等待、语音保密、拨号编辑、国际直拨前缀、号码归属地显示。

提示：号码归属地显示功能所指示的号码所属区域，仅供参考。

手机设置：设置系统语言、定时开/关机，编辑本机号码，选择是否开启点击即打开列表项，还可以设置手写笔的笔迹颜色、识别速度以及进行手写笔校正。

安全设置：设置 PIN 锁（如果 PIN 连续三次输入错误，需要输入 PUK 码。PIN 码和 PUK 码由网络运营商提供）、手机锁、通讯警卫，还可以进行相关密码修改。

提示：设置手机锁和进入通讯警卫均需要输入手机密码（原厂预设密码为 0000。如果密码遗忘，请与当地的销售商或授权维修服务中心联系。）

数据连通

可使用蓝牙，可进行相关 Internet 设置。另外，手机连接数据线后可以作为 U 盘或者调制解调器使用，还可以通过[同步] 功能将存于手机中的相关资料备份至 PC 中，或将 PC 中的照片、铃声等资料存储至手机中。

提示：PC 工具安装文件存放于本机的[PCtools]目录下，请注意不要误删导致无法使用。

恢复出厂设置

恢复出厂设置也需要用到手机密码。


13 多媒体与娱乐

13.1 播放音乐

主菜单 > 音乐播放

播放前，需要首先建立播放清单（点击  进入），并可点击  打开设置菜单以选择是否进行背景播放、显示歌词，以及设定播放效果或均衡器效果。

播放曲目时，拖动  可调节音量；点击  切

换上/下一首（长按实现快退/快进）；点击  可以恢复播放/暂停播放（长按实现停止功能）。另外，循环播放、随机播放以及均衡器效果，也可以在屏幕上通过点击

相关的图标进行设置。

如需退出音乐播放器，点击



。

13.2 播放视频

主菜单 > 视频播放

按照设置的储存路径，本机拍摄的视频文件(.3gp 或.MP4)存放于本机或者存储卡的[Movies]目录下，您可以查看、管理、应用这些视频文件。

您可以建立播放清单来播放多个文件，也可以查看单个视频文件，还可以在正确建立连接设定后，输入相关网址查看流媒体文件。

13.3 录音

主菜单 > 录音器

您可以录制、播放、管理、应用录音记录。按照设定的存储路径，本机录制的录音记录自动存在本机或者存储卡的[VoiceRecords]目录下。

13.4 照相/摄像

主菜单 > 照相/摄像

启动后，即为取景状态。在拍照/录制前，您可以点击  打开设置菜单进行相关设定。

点击  /  可执行拍照/录制。

13.5 查看相簿

主菜单 > 图像

按照设置的储存路径，本机拍摄的相片 (.JPG) 存放于本机或者存储卡的[Photos]目录下，您可以查看、管理、应用这些相片文件。

13.6 文件管理

主菜单 > 文件管理

您可以在手机端管理您的用户文件：进入操作文件所在盘符，选择将要操作的文件，根据菜单选择做相应的操作。

您也可以通过 USB 数据线与 PC 连接后，使用本机的 U 盘功能在 PC 端进行相关管理操作。

提示：Brew下载的铃声放在[下载铃声]中。

13.7 游戏

主菜单 > 游戏

本手机内置三款游戏。

13.8 电子书

主菜单 > 电子书

使用本功能前您需要通过手机的 U 盘功能将电子书文件 (.txt 格式) 存入手机或储存卡的 [eBooks] 目录下。在阅读电子书前, 您可以进行相关设置如是否自动翻页、是否开启背光等等。阅读电子书时, 通过手指的左右滑操作可进行翻页。

13.9 应用

主菜单 > 应用

您可以使用一些应用, 如[爱音乐]。

14 工具

打开主菜单, 您可以选择使用闹钟、计算器, 还可以打开[工具箱]使用万年历、待办事项、世界时钟、记事本、换算和秒表。

15 OKWAP 特色功能

打开主菜单, 您可以选择使用 OKWAP 的特色功能, 如电话簿百家姓查询、电话警卫 (来电/去电警卫)、短信警卫 (收信/发信警卫)、归属地信息查询、英语 Bar、电话簿传输 (导入/导出) 等。

进入警卫功能需要首先输入手机密码。

16 手机保养

请用干燥的软布擦去一般的脏物, 如果脏物太多, 先将沾有中性洗涤剂的柔软毛巾拧干, 轻轻擦除污垢后, 再用干燥的软布擦拭。不能用硬质布和苯、稀释剂等擦拭手机, 否则将造成手机表面擦伤、变色或褪色。

17 故障查找

您的手机出现问题时, 请先从下表中查阅帮助信息。如果还不能解决问题, 请与经销商联系。

故障现象	可能的原因	解决办法
不能开机	● 请检查电池的电量是否已经耗尽?	● 充电。
	● 您是否按住 电源键 的时间足够长?	● 请按住 电源键 的时间超过 1.5 秒以上。
	● 电池是否安装正确?	● 正确安装电池。
无法拨打电话	● 信号是否已经消失?	● 移到有信号的地方。
	● 电话号码正确吗?	● 检查号码的正确性。
电话被切断或通话中有噪音干扰	● 您是否在信号弱的地方?	● 移到信号强的地方。
	● 周边是否有阻隔信号传输的物体?	● 转换地方进行通话。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 您是否在高速移动中进行通话？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 信号在切换基站时会有瞬间的中断，请放慢速度或在通话中不要移动。
笔点触摸屏不准确	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否经常进行屏幕校准？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请执行屏幕校准。
电池不能充电	<ul style="list-style-type: none"> ● 充电器的插头是否插在手机的充电插口？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新正确的插入。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 充电器的电源线是否脱离了电源插座？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查连接。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 电池是否老化？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更换新电池。

18 售后服务

关于售后服务具体内容，请参阅随机的售后服务手册。

19 输入文字

- 您可以点击  (拼音输入)、 (笔画输入)、 (智能英文输入)、 (数字字母输入) 或  (符号输入)，利用点触键盘输入中文、英文、数字和符号；也可以直接手写输入中文、英文、数字。
- 点击  切换到手写状态。点击  (中文输入)、 (英文输入)、 (数字输入) 选择输入方式。

提示：

- 在利用点触键盘进行数字字母输入时，点击一次 ，图标变为 ，此时可输入一个大写字母，然后自动返回小写字母输入。点击两次 ，图标变为 ，进入大写锁定，可连续输入多个大写字母。
- 在利用点触键盘进行智能英文输入时，点击一次 ，图标变为 ，此时可输入大写字母。再次点击 ，图标变为 ，此时可输入小写字母。
- 在输入符号时，可点击  或  在全角符号和半角符号之间切换。

20 电子信息产品有毒有害物质申明

关于环保使用期限



环保使用期限 * 此图标表示了中国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用期限。只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定。从制造日期开始到此图标标出的期限为止(环保使用期限)既不会污染环境也不会产生对人体有害的物质。

* 本产品本体的环保使用期限为20年，配套件的环保使用期限为10年，范围均包括该标识物体内的所有元器件。部份配套件因表面积过小或形状不规则无法予以标识，包括电池、充电器、耳机、USB线的环保使用期限均为10年。

* 产品部件标示“x”的有毒有害物质或元素，在环保使用期限内不会发生外泄或突变，请消费者可以安心使用。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

OKWAP i720手机 部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件(printed circuit assembly)	X	○	○	○	○	○
液晶屏幕(LCM)(LED型)	X	○	○	○	○	○
摄像头(camera)	○	○	○	○	○	○
喇叭(speaker)	○	○	○	○	○	○
震动马达(motor)	○	○	○	○	○	○
耳机(earphone)	○	○	○	○	○	○
USB线(USB cable)	○	○	○	○	○	○
电池(battery)	X	○	○	○	○	○
电源适配器(power adaptor)	X	○	○	○	○	○
手写笔(pen)	○	○	○	○	○	○
上下壳(top and bottom case)	○	○	○	○	○	○
螺丝(screw)	○	○	○	○	○	○
垫片、遮片、胶带、橡皮按键、支架等小件机构材 (small mechanical parts)	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

*铅含于印刷电路组件的部份电子组件，包括芯片电阻的电阻胶、石英晶体的玻璃、高温焊料，

目前为业界技术上、经济上取代较不可行者。

21 天翼业务支持状况

图标	业务类型	支持状况
	号码百事通	支持
	备份 (PIM)	不支持
	互联星空	支持
	手机炒股	不支持
	手机下载	支持
	手机报	不支持
	手机影视	支持
	七彩铃音	不支持
	爱音乐	支持
	无线宽带	不支持
	天翼 Live	不支持
	189 邮箱	支持

英华达(南京)科技有限公司

地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道 133 号

邮编：211153

OKWAP 客服专线：400-828-9399/800-828-9399

www.OKWAP.com