

春源推荐 必属精品

科技 时尚 生活

春源丽影GQ-01高清播放器 使用说明书 (网络加强版)

春源丽影数码产品科技开发有限公司

电话：0531-58812586 手机：18663786887

在线QQ：570888503

产品网站：www.dsswj.net

工厂地址：深圳西乡泰兴隆工业园

公司网站：www.cncyly.com

不同版本固件 功能有所不同，以当时固件功能为准

！使用前的注意事项

Precautions before use

- ★ 为避免火灾、触电或产品损坏的危险，请勿让本机遭受雨淋、潮湿或滴溅上液体，也不要将诸如花瓶等盛水之器物置于本机之上。
- ★ 为了确保良好的通风条件，请勿将本机安放于书柜、内藏式机柜或其它密闭的空间里。勿让窗帘或任何其它物体堵塞通风孔，以免因机器过热而造成触电或火灾危险。
- ★ 切勿将点燃的蜡烛等明火火源置于本机之上。
- ★ 切勿打开机壳，以免触电。仅有资格的维修人员才可打开。

☹放置

请将播放机放置在平坦的平面，应远离直射阳光，并避免高温、高湿和频繁的震动。否则会造成机壳和其它内部零件的损坏，从而缩短本机的使用寿命。

为了避免失真和不正常的音响效果，请不要在本机上放置重物。放置本机时，请于墙壁保持15厘米以上距离。

⚡关于电源

请勿使用过高的电压源，否则会造成本机过载并引起火灾。应正确地连接交流电源线，并保证电源线没有损伤。请不要拉扯、折弯电源线或在电源线上放置重物。

插座上的电源不可超载，延长电源线、集成式插座等也要倍加小心，因为这些都可能造成触电或引起火灾。

请不要将交流电源线夹在播放机和墙壁、书架之间。

为了防止雷电引起的损坏，长时间不使用本机时，应将电源插座拔下。

☹清洁

在清洁本机前，请拔掉电源插头。应使用微湿的柔软布料，不可使用液体洗涤剂以及喷雾清洁剂，对于难以清洗的污点，用柔软的布料浸上弱的洗涤剂液体，拧干后擦拭，再使用柔软的干布料擦干机器，不可使用任何溶剂，比如稀释剂和汽油类溶剂，因为这类溶剂会损坏机器的表面。

💧防潮

使用本机时，应尽量避免潮湿的地方，如潮湿的地下室等。

潮气结露有损本机，因而，请仔细阅读一下部分。

潮气结露常有发生，比如，您在热天里向玻璃中倒入冰冻的饮料后，玻璃杯的外表面就会出现水珠。与此类似，结露也会在本机顶盖上出现，顶盖是本播放机中最敏感的一个部件。

如出现结露，将电源线插头插入电源插座，打开本机的电源开关，放置2到3小时。这样，机器就会遇热使结露蒸发。

📖关于本手册

仔细阅读并妥善保管本使用说明书。按照说明书中的使用说明进行操作。

在本手册中所使用的画面显示图示可能与显示在电视屏幕上的图形不一致。这可能是由软件版本不同造成的。

★服务

请勿擅自修理本机。如果由非专业人员修理、拆卸或组装本机，可能会发生触电事故或造成本机的损坏。如出现如下情况或其它说明书中未记载的故障，请拔掉电源插头，并于当地代理商或维修中心联系。

- A、声音或图像不正常
- B、当电源线或插头破损
- C、如果机内洒入液体或有异物进入
- D、如果机器遭雨淋或水浇之后
- E、如果按照操作说明操作机器却不能正常工作时，请只调节说明书上指定的控制按键；因为调节说明书指定以外的按键按钮可能会损坏机器，即使训练有素的技术人员在调节机器到达正常状态时，也要花上相当的时间
- F、如果机器从高处坠落或因其它原因而损坏时
- G、当机器的动作出现异常的现象时；这一般意味着需要修理

当需要更换部件时，要保证维修技术人员换上厂家指定的部件或与原部件特性相同的部件。违反规定的替换部件可能会引起火灾、触电或其它损害。

在进行完维修及修理后，一定要求技术人员进行安全检查，以确保机器处于适当的操作状态。



使用前的注意事项

主要功能及随机附件

强大的播放功能	04
丰富的接口	04
包装清单	05

产品介绍

遥控器	06
前/后面板	07

连接安装

连接电视机	08
连接功放	09
连接USB	11
连接网络	11
安装内置硬盘	12

设置

初始化设置	13
声音设置	14
影像设置	15
网络设置	16
系统设置	20
MISC设置	23

播放

格式化硬盘	25
播放全部	26
浏览网络上的文件	28
浏览UPNP的文件	30
文件拷贝	33
软件管理	35

硬件参数

词汇表

主要功能及随机附件

The main functions and assessories

强大的播放功能

播放机可以播放TS,MKV,AVI,M2TS,MRVB等所有主流高清音视频文件，实现真正的全高清。HD 1080P RMVB 720P

高清视频	数字接口HDMI v1.3 with audio 可播放到1080p24 and 1080p60,码流超过40Mbps
高清音频	可播放DTS(DTS 5.1),Dolby Digital(Dolby Digital; Dolby Digital Plus和LPCM(up to96/24)
图片	JPEG\BMP\PNG\GIF

播放机可以播放外部存储

USB存储设备	可以播放移动硬盘/光驱/U盘，数码摄像机/相机等多媒体文件
局域网	支持UPNP，SAMBAA，NFS服务器
内置硬盘	可以播放内置SATA硬盘内的多媒体文件

丰富的接口

播放机有丰富的输入输出接口，可以适合各种使用环境和使用习惯。

• 音视频输出接口：

HDMI with audio	v1.3 支持1080p电视/投影机等
YPbPr	模拟视频接口，适合标清480/720/1080i电视/投影机等
光纤/同轴/模拟左右声道	方便接入各种功放

媒体接口

SATA接口	可接入内置SATA硬盘
USB接口 2.0	共2个，可接入多种USB存储设备
LAN网络接口	可接入局域网，支持upnp多媒体互联协议，可接入互联网
多合一读卡器	可读取SD/MMC/MS存储卡

vista/win7支持upnp服务器功能，如果服务器本身不支持upnp，可以安装twonkymedia服务器软件。
twonkymedia的使用请参见另外的说明资料。

根据播放机版本不同，互联网的应用功能可能会有差异。请参见播放机软件版本说明，或咨询经销商。

包装清单


	播放机
	遥控器
其他:	说明书、电源、保修卡

产品介绍

Product introduction

遥控器图


注意：有些按键可能因为软件版本差异，没有作用或者作用与上述描述有差异。

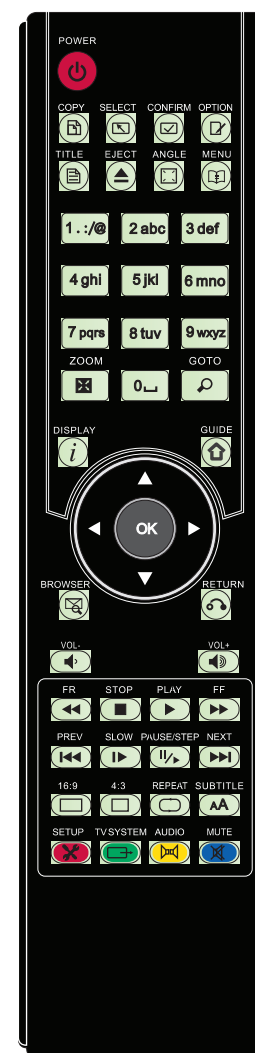

	电源开关键：开关机		拷贝：直接进入硬盘或U盘的文件拷贝功能
	选择：在文件浏览应用下，标记准备添加到播放列表的文件		确认：将标记的媒体文件添加到播放列表
	编辑：复制删除更名等操作选项		列表：外挂DVD时，显示播放列表
	开仓：外挂DVD时，开仓键		翻转：外挂DVD时，播放影片视觉角度调节。
	主菜单：外挂DVD时，返回主菜单		数字键
	放大：播放过程中，放大/缩小图像。		跳转：直接进入硬盘或U盘的文件拷贝功能
	信息：显示当前章节、播放时间、文件名		主页：返回到主界面
		上下左右选择键及确认键：在任何设置界面及文件界面，可以上下左右方向选择，在一般情况下，按左返回到上一级菜单，按右进入该选项界面。中间为确认键	
	浏览：进入播放界面		返回：返回到上一级目录，退出播放状态
	音量减小		音量增大
	快退		停止
	播放：播放当前的媒体文件		快进
	上一曲		慢放：在媒体播放模式，进行慢放
	暂停：暂停播放，多次按下激活步进功能		下一曲
	宽屏：宽屏输出		普通：普通标清输出
	重复：选择重复播放当前章节或全部重复播放		设置：进入设置界面
	字幕：在播放影片的时候加载的字幕文件，播放IFO文件时，选择DVD字幕语言		
	电视制式		音频：在播放影片的时候切换电影内部所带的音频文件
			静音

注：GQ-01前面板没有LED灯

Front 前面板

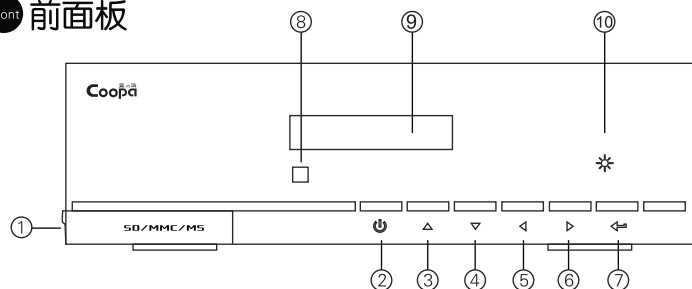


①	SD/MMC/MS多合一读卡器	⑥	右方向键
②	电源开关	⑦	确认键
③	上方向键	⑧	遥控器红外接收窗
④	下方向键	⑨	LED显示屏
⑤	左方向键	⑩	电源指示灯

注意：

- 1、请勿挡住红外遥控接收窗口。
- 2、机器上盖请勿放置重物，或者盛有液体的器皿。

注：GQ-01前面板没有按键

Behind 后面板

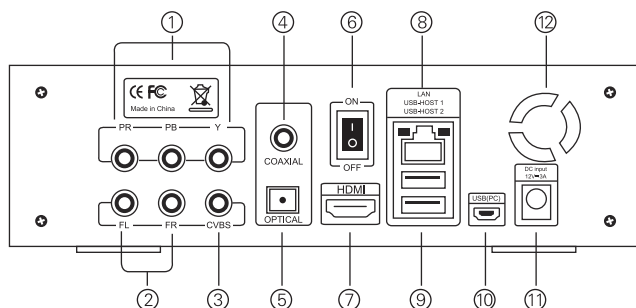

①	YPbPr	YPbPr高清色差分量	⑦	HDMI	高清数字接口
②	FL/FR	左右声道模拟输出	⑧	LAN	100Mbps网络接口
③	CVBS	复合视频	⑨	USB-HOST	USB2.0接口X2
④	COAXIAL	同轴	⑩	USB-PC	USB-PC接口
⑤	OPTICAL	光纤数字音频输出	⑪	电源	电源适配器接口
⑥	电源开关	ON=开机 OFF=关机	⑫	风扇口	散热风扇口

注意：

- 1、输入电源规格是220VAC 50HZ，在接电源之前请确认输入电源规格。
- 2、在稳固接入音视频接口后，方可开机。

连接

Connection


TV 连接电视机

播放机提供三种连接电视机的接口，三种接口在播放机开机后同时输出。

HDMI		高清晰度：1080/24p、1080p、1080i、720p 标准清晰度：480p/576p、480i/576i
YPbPr		高清晰度：1080i、720p 标准清晰度：480p/576p、480i/576i
CVBS		标准清晰度：480i/576i

HDMI接口连接播放机和电视机


如果您的电视机有HDMI接口，建议采用HDMI接口接电视机。HDMI接口是数字高清输出可以使您的电视机达到最佳效果，音视频均可通过此接口输出到电视机。

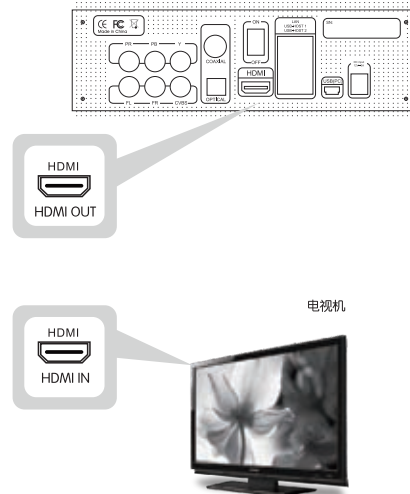

YPbPr或CVBS接口连接播放机和电视机

如果您的电视机没有HDMI接口，也可连接电视机的YPbPr或者CVBS，YPbPr是高清色差接口，最高可显示1080i信号，CVBS是复合视频接口，最高可显示480分辨率信号。

这两种接口均没有声音信号，如果采用这两种连接方法，同时要连接播放器的左右声道信号到电视机。

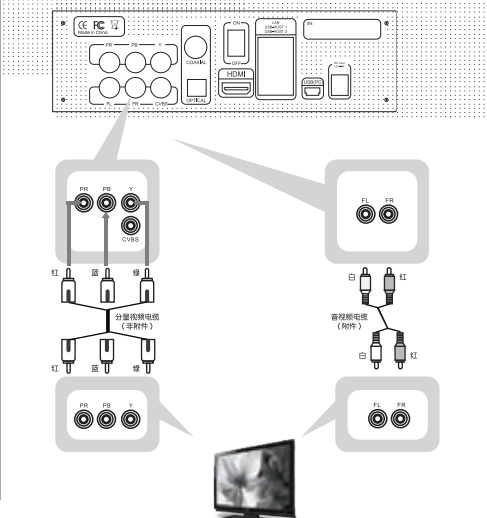


连接功放

播放机提供三种连接功放的接口

HDMI		高清数字接口	高清音频直通功放接口，支持7.1音频
OPTICAL/ COAXIAL	 	光纤同轴数字音频	支持5.1音频输出
Audio	 	左右声道模拟输出	


HDMI连接到功放

如果您的音频功放有HDMI输入，需要使用高速HDMI电缆。
在这种连接方式时，播放器需要在设置中选择：HDMI RAW输出
(请参照本书第14页)

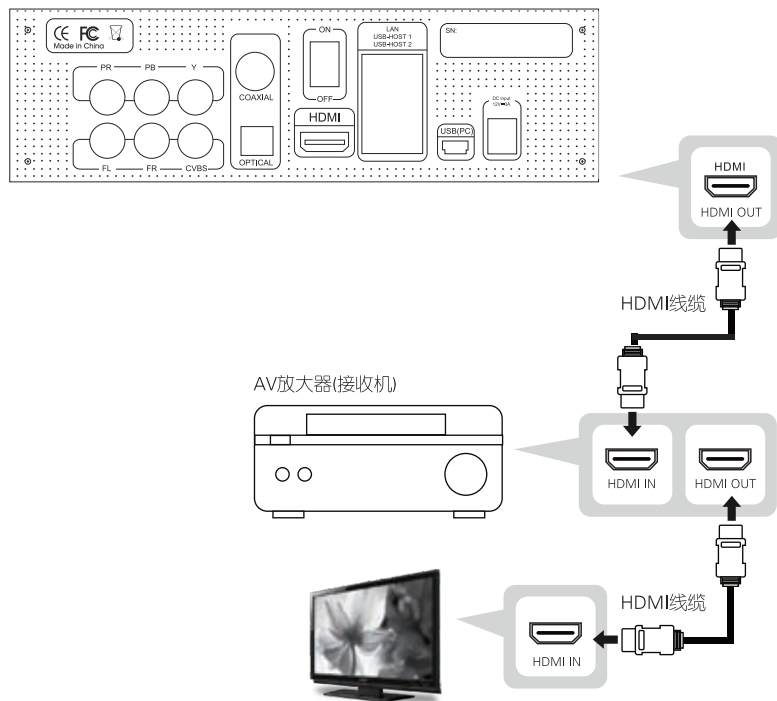


光纤或同轴连接到功放

如果您的功放没有光纤或者同轴数字音频输入接口，可以连接播放器的光纤或者同轴接口。在这种连接方式时，播放器需要进行设置。
(请参照本书第14页)

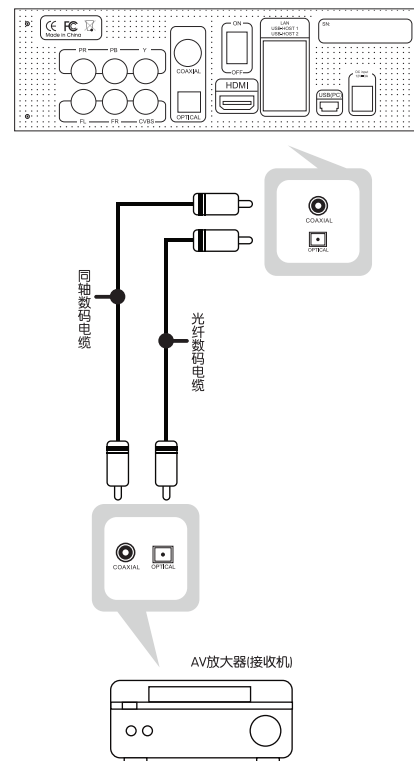

连接模拟音频到电视机

如果您的播放机只有模拟音频输入接口，可以连接播放机左右模拟音频接口。
这种连接方式，您需要对播放机进行设置
(请参照本书第14页)

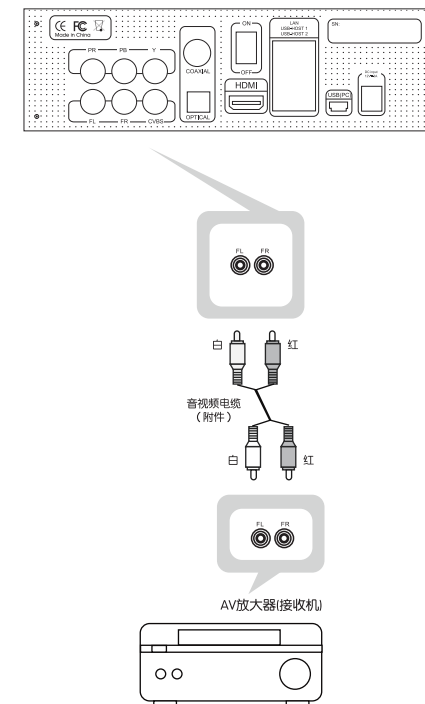


连接USB

播放机提供多个USB接口

	设备接口	连接USB外部存储设备
---	------	-------------


播放器可接多种USB存储设备，如移动硬盘，U盘，数码相机/摄像机等。

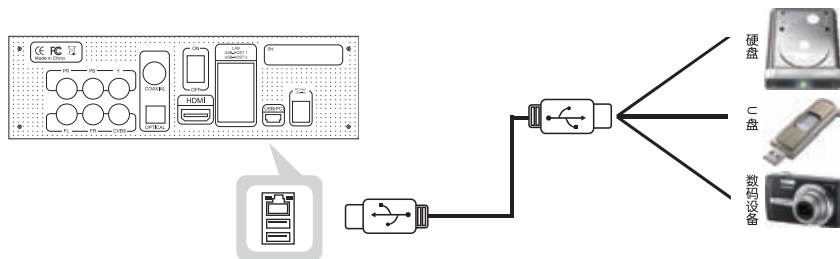

连接网络

连接播放器网络到路由器，可以访问局域网服务器。

在连接网络后，需要对播放器进行设置，参见设置部分。

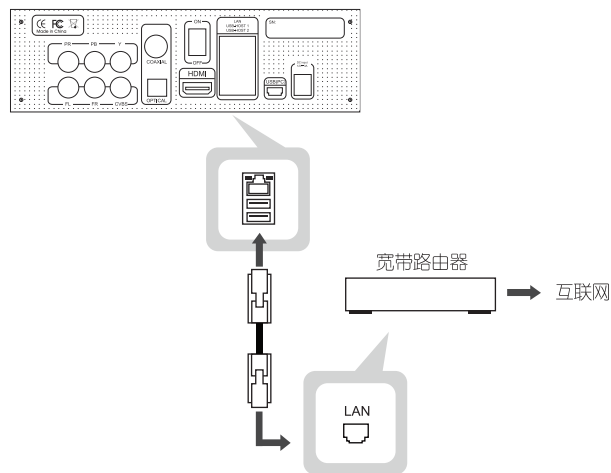


放置内置硬盘

播放器可以内置一个硬盘，您可以在内置硬盘中长久保存文件。

注意：在抽取或放置硬盘时，一定要在关机情况下操作。

按住右侧硬盘架开关，拉出硬盘架，把硬盘固定在架内，推进主机。

在有内置硬盘情况下，播放器主菜单的硬盘符号成为可选。

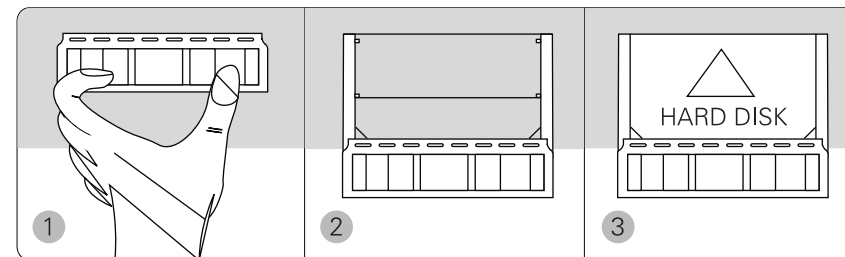

独家结构发明专利。专利号：200920261774.4

专利产品，仿冒必究。

设置

SETUP

⌚ 设置部分

初始化设置

第一次启动，系统将对系统显示语言，系统时间以及网络设置进行初始化设定。

设置系统显示语言：



按⬅️和➡️键选择；按⏵️键确认；按Return键返回。（以下操作相同）

设置系统时间：



输入的方法有两种：

- 1) 按上，下键进行选择；
- 2) 直接输入数字键，然后再按左/右方向键进入下一个或上一个的时间设置。

设置系统时间：

网络设置：



设置有线网络，可以选择DHCP自动获取网络的IP地址，也可以选择FixIP进行手动设置。

完成上述3项系统设定后，将直接进入主界面，即Guide导航界面。

🔊 声音设置

夜间模式：



进行“夜间模式”设置，系统会自动调节音量的大小，这样在夜晚观赏节目的同时不影响其他人的休息。

数字输出:



选择适合的数字音频输出格式。


影像设置

屏幕比例:




根据电视屏幕来选择输出的图像模式

亮度:

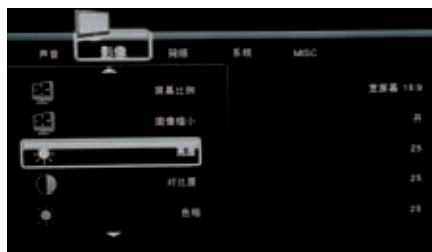

调节图像显示的亮度。

对比度:

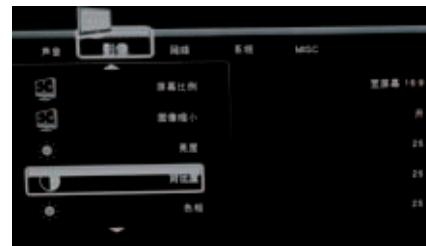

调节图像显示的对比度。


影像系统:



进行影像系统设置, 以达到最佳播放效果。

网络设置

有线网络设置:

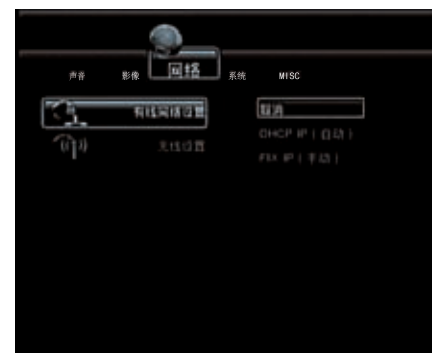

进行有线网络设置。在设置前请注意以下几点:

- 1)接入网络线。
- 2)启用电脑的网络设置中的 NetBIOS of TCP/IP。
- 3)关闭电脑防火墙。
- 4)共享你所想要浏览的文件。

对比度:



自动设置DNS服务器的IP地址.

FIX IP:



手动设置IP地址。请依次输入 IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS服务器IP地址。可以参考电脑的设置, 详细信息请咨询网络服务商。

无线网络设置:



无线网络设置, 请依次选择。

1) 选择连接配置文件。

在这里允许存放3种快捷的连接方式。

若不需要修改, 则直接按Play键进入网络连接。需要修改设置时, 按Enter键进入。

无线网络设置:



无线网络设置, 请依次选择。

2) 获取连接模式。

这里提供2种连接方式:

1) 基础架构 (AP);

2) 对等 (Ad Hoc)。

以下详细说明这2种连接方式的设置。

一, 基础架构 (AP) 连接方式



第一步: 获取SSID 名称

选择AP连接方式后, 按Enter键进入获取SSID 设置页面。

系统会自动开始寻找周边可用的网络资源。经过一段时间后, 系统将找到的SSID列入表格内, 供用户选择。通过这个表格, 用户选择所要登入的无线基地台。

注: 若无线基地台有加密, 请在弹出的对话框中输入对应的密码。



第二步, 若找到无线网络, 系统会将设定的结果显示在Test OK and Show Net info界面下。

这里记录了无线基地台的SSID, 安全模式, IP地址, 子网掩码及预设网关等信息。按Enter键完成设定。

若无法正确获得IP, 系统将显示为Test Fail. 这样就必须重复刚才得设定。按Return键返回上一步, 重新设定。


二、对等 (AdHoc) 连接方式



将无线网卡和系统连接好, 如何进行以下操作。
第一步: Ad - Hoc Setup
选择AD HOC方式后, 按Enter键进入Ad-Hoc设置页面。



直接按Play键, 系统将自动按默认的设置进行Ad-Hoc的设置。
若需要修改, 可至上而下设置Wireless SSID (无线网络名), Wireless Security (选择是否是Open System或是使用WEP密码登入) 以及Host IP. 完成设定后, 按Play键进入系统设定。
第二步, 若成功设定, 系统会将设定的结果显示在Test OK and Show Net info界面下。这里记录了Ad-Hoc的SSID, 安全模式, IP地址, 子网掩码及预设网关等信息。按Enter键完成设定。

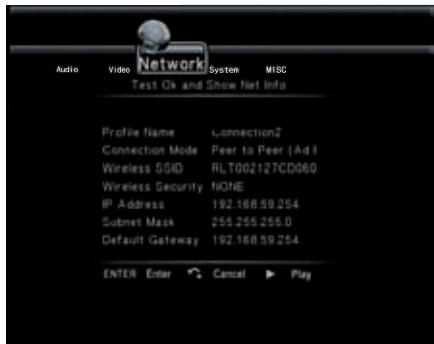

若无法正确获得IP, 系统将显示为Test Fail. 这样就必须重复刚才得设定。按Return键返回上一步, 重新设定。




成功设定后, 回到网络设置界面, 此时在屏幕右边会显示连接模式, IP地址以及信号的强度。(注: AP, 表示AP模式已经正确运行; AD HOC, 表示AD HOC模式已经正确运行了。)

系统设置

选择语言:



按▲和▼键选择; 按⏎键确认; 按Return键返回。

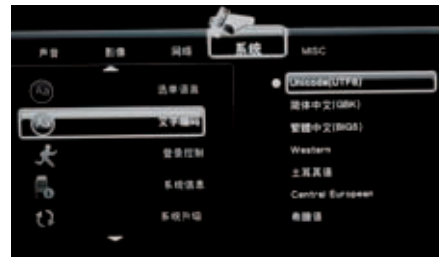

选择Subtitle的文字显示编码。

登入控制



选择是否开启登入控制。

系统信息



选择显示系统信息。

按“Enter”键后，系统将进入显示信息模式，屏幕会显示“Please wait ...”。约3秒左右，系统信息将显示在屏幕上。

“Running”，表示正在运行中。

“Not installed”，表示尚未安装。

“STOP”，选择STOP选项，停止运行。

Btpd, Samba, Unicgi：这3个系统软件均有STOP/Run, Upgrade, 和Uninstall/Install 操作。

Font-intl and Podriver: 有Upgrade和Uninstall/Install 操作。

选择“Stop/Run”停止/运行；选择“Upgrade”进行升级；选择“Install/Uninstall”安装/卸载软件。

系统升级



选择后进行系统升级。需要将装有升级包的U盘插在任意一个USB接口，以便升级。

注：请使用蓝派官方对应机型的升级软件进行升级，如果使用错误型号的软件或非蓝派官方软件进行升级，会造成机器遥控无法使用或者不能开机现象。

时间




进入系统时间设置菜单，按数字键输入。

硬盘格式化




按 $\odot$ 键进入硬盘格式化；

系统升级

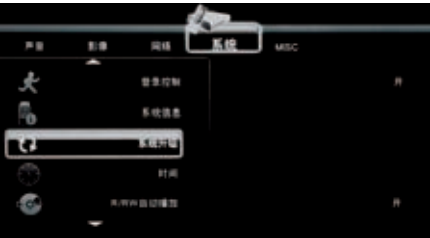

按 键进入系统升级；

恢复默认设置

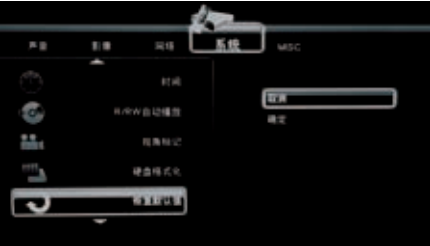

按 键回到出厂设定；

MISC设置

幻灯片时序：



选择幻灯片播放的时间。

过度效果



选择幻灯片播放时的过渡效果。

荧幕保护



选择是否开启荧幕保护。

背景音乐



选择播放图片时的背景音乐。

影片预览



选择是否开启影片浏览。

播放

PLAY

● 格式化硬盘


当你第一次在系统上插入硬盘，系统将自动进行格式化。你也可以进入设置菜单的系统设置中手动进行硬盘的格式化。

硬盘格式化，首先系统会弹出警告窗口。

如需用内置硬盘进行BT下载，则需要对硬盘进行格式化成EXT3的分区格式，

如只需要用存有高清电影的NTFS格式分区的硬盘进行电影观看，则不需要格式化

如果进行格式化，则硬盘内原有数据将全部被擦除

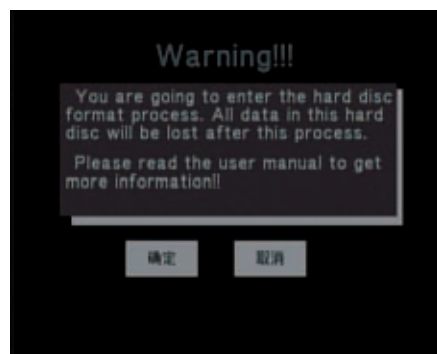


开始格式化:



格式化完成后，系统将自动进行系统软件的安装。

成功安装:

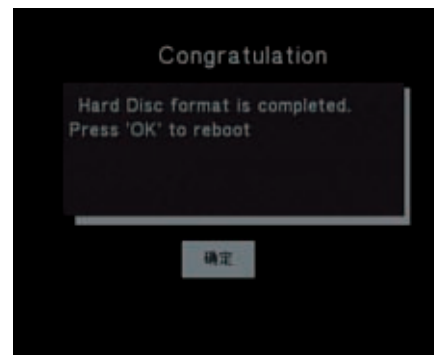

当完成格式化，并成功安装好系统软件后，系统会显示Congratulation画面。

选择“确定”将重新启动系统。

▶ 播放全部



一进入浏览器界面，就进入浏览全部格式的选项。这个选项将会显示所有格式的文件。

🎵 播放音乐



若只想显示音乐文件，则按左右键选择“音乐”选项。

按上下键选择存放音乐文件的目录。当选择到音乐文件所存放的目录时，屏幕下方将会显示该目录内的音乐文件名；在右上方的预览框中显示音乐文件的相关信息。

按上下方向键选择所要播放的音乐文件，按Enter键开始播放。

浏览器支持的音乐文件格式有：Mp3和WMA等。

🖼️ 播放图片



若只想显示图片文件，则按左右键选择“图片”选项。

按上下键选择存放图片文件的目录。当选择到图片文件所存放的目录时，屏幕下方将会显示该目录内的图片文件名；在右上方的预览框中可以预览所选择到的图片文件。

按上下方向键选择所要播放的图片文件，按Enter键开始播放。

🎬 播放电影



若只想显示电影文件，则按左右键选择“电影”选项。

按上下键选择存放电影文件的目录。当选择到电影文件所存放的目录时，屏幕下方将会显示该目录内的电影文件名；在右上方的预览框中可以预览所选择到的电影文件。

按左右方向键选择所要播放的电影文件，按Enter键开始播放。

浏览器所支持的电影文件格式有：VOB, MPG, 和 AVI等影片文件。


🌐 浏览网络上的文件



在浏览器,选择网络进入。

进入网络后有3种方式登入网络邻居的电脑:

一, My Shortcuts

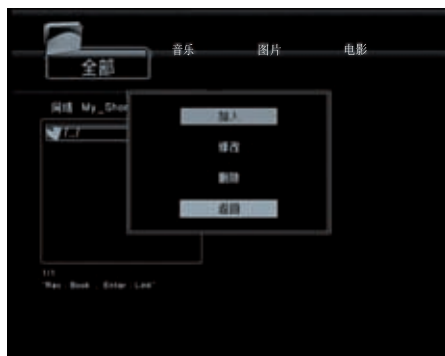

通过直接输入IP地址, 用户名, 密码的方式登入。



选择My_shortcuts进入, 按DELETE 键调出输入窗口。
选择“加入”键开始进行设置, 选择“修改”键修改原始设置; 选择“删除”键删除; 选择返回键退出。
选择加入后, 进入IP设置窗口。按上, 下左右键依次选择网络用户ID, 网络密码, 及IP地址进行设定。按Enter键进入, 按“确定”键完成设置后返回。

二, My_Neighbors



登入在PC端安装了Transcode的电脑。
系统会自动寻找安装了Transcode的电脑。
找到后会将电脑名显示在列表中, 以使用户选择。

三, WORKGROUP

登入网络上的电脑。

系统会自动寻找网络电脑。找到后会将电脑名显示在列表中, 以使用户选择。

浏览UPNP的文件

通用即插即用 (UPnP) 是一种用于 PC 机和智能设备 (或仪器) 的常见对等网络连接的体系结构, 尤其是在家庭中。UPnP 以 Internet 标准和技术 (例如 TCP/IP、HTTP 和 XML) 为基础, 使这样的设备彼此可自动连接和协同工作, 从而使网络 (尤其是家庭网络) 对更多的人成为可能。

UPNP的在电脑上的安装使得我们更容易的去浏览到网络上共享的影音文件。

使用UPNP进入时, 请确认你的电脑已经启用UPNP的服务。对于一台安装了WindowXP系统的电脑来说, 只要将Window Media Player 升级到第11版本, 就自带了UPNP的协议了。

在安装了Window Media Player 11后, 如何启用UPNP, 请参考以下步骤:


1) 开启Window Media Player 11, 选择工具->选项。



2) 在选项栏选择媒体库。然后在选择配置共享。启用共享后, 按确定退出。



3) 然后选择监视文件夹, 在该窗口添加你所想要播放的共享文件及文件夹。当你添加的文件夹出现在画面的列表中时, 表示共享成功。

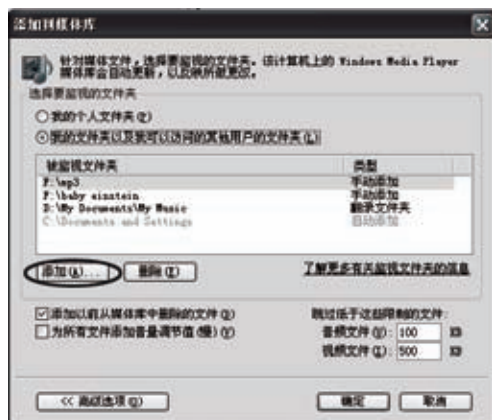

这样你就可以进入1073系统, 在Browser下选择UPNP来登录了。



播放清单

目前只可以将存储在硬盘中的文件添加到播放列表中。请按照下列步骤将硬盘的文件添加到播放清单中。

1) 在浏览器栏, 选择“硬盘”进入。



2) 选择要增加到播放列表的文件。按遥控器上REC键选择, 再按Enter键添加。



3) 此时回到浏览器界面, 按播放清单后, 就可以看到刚才添加的文件了。这样你就可以在播放清单中直接播放影音文件。



文件拷贝

在文件拷贝界面，你可以在硬盘，网络，U盘之间互相拷贝文件。
在Guide界面，选择 File Copy 进入文件拷贝界面



第一步，选择原文件存放的位置
第二步，选择目标文件存放的位置



第三步，选择要拷贝的原文件
按⬅️和➡️键选择所要拷贝的文件；按select键选择文件；按STOP键取消选择。
按➡️键进入下一步；按⬅️返回，当你成功选择了要拷贝的文件，在文件名的右侧会显示”勾”。
第四步，选择目标文件存放的目录



按⬅️和➡️键选择目标文件存放的目录。
若需要新增文件夹，则选择 “NEW-DIRECTORY” ,则将在当前目录下增加新的文件夹。

第五步，完成拷贝



在弹出的菜单中，选择复制开始拷贝文件；
选择Move，移动文件；选择取消退出。

选择复制键进入拷贝状态。




当完成拷贝，系统将显示 “File Copy Completed!”
；若拷贝失败，系统将显示 “File Copy failed!”
当文件拷贝完成，你可以选择 “确定” 进入浏览器；选择 “否” 回到文件拷贝界面。

软件管理

注：此功能因机型而异，部分功能改变恕不另行通知。

从主页选择软件管理进入功能界面

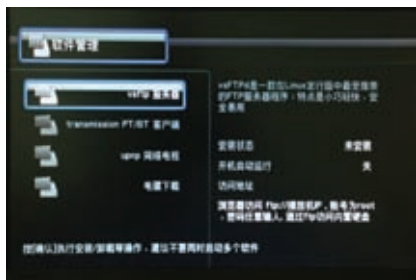


ftp访问内置硬盘

内置FTP可以使用浏览器访问,也可以使用FTP客户端软件连接,推荐使用常见的Flashfxp. 打开Flashfxp, 点菜单“站点”-》“站点管理器”-》点“新建站点”, 新建一个站点, ip地址写你的播放机的ip地址, 用户名写root, 密码随意输入; 点“高级”选项页面, 在字符编码下选择“UTF-8”, 然后点连接就连上播放机了。注意: 不选择UTF-8编码, 你看播放机的中文都是乱码。



点“连接”后登录上播放机。

Transmission BT/PT下载

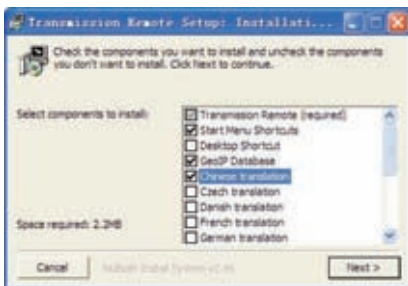

内置的Transmission可以提供高速和稳定的BT/PT下载。用浏览器打开<http://192.168.1.100:9091/>就可以进入BT软件管理界面, 这里假设你的播放机的ip是192.168.1.100, 实际使用中用你自己的ip替代。用浏览器管理bt下载, 显示速度可能不佳。一般推荐在电脑上安装Transmission Remote软件来管理。以下的示例是用的3.20版。



第一次运行软件, 要配置一下播放机的ip地址, 好让软件知道去连接那个ip。点一下“扳手”图标, 然后按鼠标右键, 如下图所示, 点Add Server新增一个高清ip地址。在主机那输入你的播放机ip地址, 其他保持默认即可, 点一下Save Server保存设置。

回到软件主界面, 点“文件”-“连接”, 选择你刚刚设置好的连上播放机。

加入种子点“加号”图标即可。如果是打算下载种子里面多个文件的部分文件, 如下图所示, 点“文件”, 点“添加任务(附加选项)”: 你也可以直接把bt种子文件拖放到软件窗口, 软件会自动把种子传到播放机上。



mlnet 电驴下载



推荐用户不要同时用BT和mlnet电驴下载, 而是需要用BT就不运行电驴, 用电驴就暂停用Transmission下BT。电驴软件启动后, 可以用浏览器访问播放机ip, 例如<http://192.168.1.111:4080/> 这个没中文界面, 所以自己慢慢熟悉。或者用更方便的sancho软件来控制电驴下载。安装后第一运行要先设置播放机ip地址, 如下图, “主机”右边空格输入你的播放机的ip地址, 其他选项都默认即可:

连接后，通过粘贴电驴文件下载地址来下载电驴文件。



网络电视

对于网上那种mms开头，rtp开头的地址均可以播放。不需要你有电脑就可以直接用播放机播放网络电视和网络电台。网络电视频道可以方便自己增减，现在内置凤凰卫视中文台，凤凰资讯台，深圳都市频道，河北电视台，天气预报台，韩国Good TV台等多个电视台供大家测试使用。

- 1、播放机启动后，看到播放主界面后，稍等不要急（要等网络电视和其他服务运行起来）。再进入播放，进去UPNP网络即可。如果进入没看到。退出再进入就是了。因为一旦你用遥控上下选择了一个电视频道，播放机会自动去联网读取（这个是播放机的视频播放预览功能），这时候不要操作遥控了，要等到右边的预览窗口出现或者预览窗口下面出现提示文件类型分辨率等信息，所以预览成功，才可以选择其他频道；否则在预览期间你操作遥控器只会在屏幕上看到一个禁止操作的标记。
- 2、网络电视播放需要你的播放机能上网，否则连不到的。网络正常。之前有用户运行网络电视后路由器会重新启动，网络电视不成功，再更新路由固件后正常。所以请自己检查网络配置。
- 3、如果出现无效文件，代表连不上设定的网络电视频道。有可能是电视台设置不对，也可能是你的网络不能访问。具体情况要具体分析。
- 4、因为有的电视台不稳定（比如带宽不够了或者本身视频源头问题）或者你的网络带宽不足，都可能会导致播放界面整个退出，这时你在电视上看到就是界面一下没了，过一会又有了这是播放界面推出后自己重启了。播放界面重启后，系统已经是异常的，bt下载都不行。出现这样的话，先暂停BT下载，再重启播放机。

首先去下载个firefox浏览器。IE的浏览器对linux下的东西兼容性不好。安装好后firefox浏览器后，在地址栏输入 <http://192.168.1.115:49152/> 实际使用中用你的播放机的ip地址替换192.168.1.115。然后看到界面，很简单。右上角的图标分别是增加，编辑、删除。你可以选择现存的频道后点编辑图标，看下已有频道的格式规范。然后依样画瓢，把你找到的地址 mms开头的地址，如下图所以，替换掉“？”后面的mms地址即可。Title后面是电视台名称，随便你写；Description是描述，这个不会出现在播放界面所以你随便写。URL 按照规范写。其他都和图一样。



目前发现带端口号的地址不能播放。比如 mms: //203.89.34.56: 6988/livetv 这种ip地址后面带了端口号的网络电视不行。

注意：网络电视安装完之后需要把播放机断电重启一次。

硬件参数

Hardware

CPU	REAL TEK1073	
内存	128M	ST, DDR2
FLASH	256M	
网络	100M	有线网络端子
	802.11N	无线300M网卡, 选配件
电源	12V*3A	
视频输出	HDMI 1.3	V1.3 1080P FULL HD
	色差	1080I
	AV普通视频	480P
音频输出	HDMI 1.3	DTS7.1,DD7.1
	光纤	支持DTS5.1, DD5.1等输出
	数码同轴	支持DTS5.1, DD5.1等输出
	模拟2.1	2.1模拟音频输出
数据输入	内建SATA*1	完美支持2TB, 支持热插拔
	USB2.0*2	共两个
	SMB, NFS	有线无线网络通过内建协议网络播放

词汇表

Vocabulary

Dolby Digital	这是一种由杜比实验室开发的杜比数码信号进行编码的方法。
Dolby Digital Plus	可以实现多声道、高质量的音频。BD-Video支持7.1声道输出。
DTS(数码影剧院系统)	次环绕声系统用于世界各地的许多影剧院种。声道分离非常好。
DTS-HD	DTS-HD是用于影剧院的高品质音频模式。
HDMI	HDMI是下一代消费电子产品数码接口。音视频一线传输。
JPEG	一种图片格式。
线性PCM	这些是与CD上所见到的信号相类似的未压缩的数码信号。
1080i	在高清图像中, 1080条交错扫描线产生的隔行图像。
1080p	在高清图像中, 1080条交错扫描线产生的逐行图像。
24p	以每秒24帧录制的逐行图像。
720p	在高清图像中, 720条交错扫描线产生的逐行图像。
逐行/隔行	PAL视频信号标准有576条隔行扫描线, 而称为576p的逐行扫描则使用两倍于此的扫描线。对于NTSC标准, 它们分别称为480i和480p。使用逐行扫描, 您可以观看DVD视频等媒体上记录的高分辨率视频。
MP3	一种音乐格式。
内置硬盘	安装在本播放机机箱内部的大容量硬盘
电视制式	电视系统所采用的特点制度和技术标准。主要有NTSCPAL\SECAM
BD-J	BD-Video里包含的JAVA程序, 在播放时可享受互动操作。

固件升级后, 以新固件功能为准