

访问电话本

子机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

从电话本里拨打电话

子机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

选择您要拨打的电话号码。

按  键便开始呼叫。

故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的使用说明书

问题

• 没有拨号音

• 子机通话声音不清晰

• 子机在通话时突然断线

• 不显示来电信息

解决方法

• 检查接线并接通

• 尽可能靠近座机

• 将座机移开其它电子设备的干扰

• 座机断电（市电停电）

• 未办理开通来电显示业务

• 对方的电话已申请拨号保密

欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

是否需要帮助？

用户手册

参考随机交付的使用说明书。

在线帮助

www.philips.com/support



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

中国印刷
RMFLU-270

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

HWDCD1888(C035)TSD
DCTG 270



快速入门指南

- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

PHILIPS


包装盒清单



座机



子机



1个电源



2节充电电池



双插头直线



快速入门指南



三包凭证




使用说明书

* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头，然后将电话线插入线槽内。
对于多部子机包装，您会发现一部或者多部子机，使用电源和其它充电电池供电。

警告 只可使用随电话一起交付的电线和电池。

1 连接


连接座机

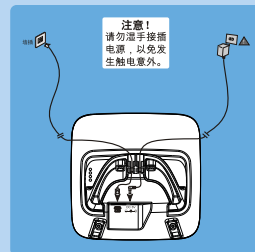

- 1、将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。
- 2、将电话线和电源线分别连接到座机背部相应的插口。
- 3、将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插座。

2 安装

装入两节充电电池后将子机放于座机上充电

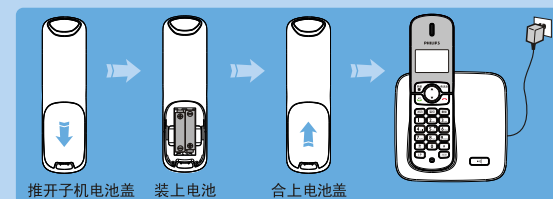

充电说明：子机装好电池后，首次充电需12小时以上；充电时，屏幕上显示“充电中”且“ ”符号逐格显示；充满后，屏幕上显示“充电满”且“ ”符号不再闪烁。

3 使用愉快

使用无绳子机拨打电话

拨出号码（最长**32**位）并按  键。

或

按下  键占用线路，然后拨号（最长**32**位）。

接听电话

当电话响铃时，拿起子机后按  键接听。

结束通话

要结束通话时，将子机放回座机或子机按  键结束通话。

调节听筒音量

通话中，按  或  调节听筒音量大小（音量**1**~音量**4**）。

设置铃声音调

在子机上：

待机状态下按  键进入设置。

选择**设置→声音→来电铃→铃声**。

选择您想要的电话音调（**铃声1至铃声15**）并按  键确认。

访问电话本

子机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

从电话本里拨打电话

子机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

选择您要拨打的电话号码。

按  键便开始呼叫。

故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的使用说明书

问题

• 没有拨号音

• 子机通话声音不清晰

• 子机在通话时突然断线

• 不显示来电信息

解决方法

• 检查接线并接通

• 尽可能靠近座机

• 将座机移开其它电子设备的干扰

• 座机断电（市电停电）

• 未办理开通来电显示业务

• 对方的电话已申请拨号保密

欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

是否需要帮助？

用户手册

参考随机交付的使用说明书。

在线帮助

www.philips.com/support



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



中国印刷

RMFL-270Duo

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

HWDCD1888(C035)TSD
DCTG 270 Duo



快速入门指南


- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

PHILIPS

包装盒清单




座机




2个子机



充电座



2个电源



4节充电电池



双插头直线



快速入门指南



三包凭证




使用说明书

* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头，然后将电话线插入线槽内。
对于多部子机包装，您会发现一部或者多部子机，使用电源和其它充电电池供电。

警告 只可使用随电话一起交付的电线和电池。

1 连接

连接座机

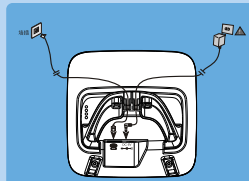

- 1、将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。
- 2、将电话线和电源线分别连接到座机背部相应的插口。
- 3、将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插座。

连接充电座



注意！
请勿湿手接触电源，以免发生触电意外。

- 1、将充电座放置在座机旁边。
- 2、将电源线连接到充电座背部的电源插口。
- 3、将电源线的另一端连接到电源插座。

2 安装

子机分别装入两节充电电池后将子机放于座机及充电座上充电



充电说明：子机分别装好电池后，首次充电需12小时以上；充电时，屏幕上显示“充电中”且“”符号逐格显示；充满后，屏幕上显示“充电满”且“”符号不再闪烁。

3 使用愉快

使用无绳子机拨打电话

拨出号码（最长32位）并按  键。

或

按下  键占用线路，然后拨号（最长32位）。

接听电话

当电话响铃时，拿起子机后按  键接听。

结束通话

要结束通话时，将子机放回座机或充电座上。

也可以按子机  键结束通话。

调节听筒音量

通话中，按 ▲ 或 ▼ 调节听筒音量大小（音量1~音量4）。

设置铃声音调

在子机上：

待机状态下按  键进入设置。

选择 **设置→声音→来电铃→铃声**。

选择您想要的电话音调（铃声1至铃声15）并按  键确认。

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

HWDLCD1888(C036)TSD
DCTG 275 Duo



快速入门指南

- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

PHILIPS

故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的使用说明书

问题

- 没有拨号音

- 子机通话声音不清晰

- 子机在通话时突然断线

- 不显示来电信息

解决方法

- 检查接线并接通

- 尽可能靠近座机
- 将座机移开其它电子设备的干扰

- 座机断电（市电停电）

- 未办理开通来电显示业务
- 对方的电话已申请拨号保密

欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

是否需要帮助？

用户手册

参考随机交付的使用说明书。

在线帮助

www.philips.com/support



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.




中国印刷

RMFL-275Duo

包装盒清单




座机




2个子机



充电座



2个电源



4节充电电池



双插头直线



快速入门指南



三包凭证




使用说明书

* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头，然后将电话线插入线槽内。
对于多部子机包装，您会发现一部或者多部子机，使用电源和其它充电电池供电。

警告 只可使用随电话一起交付的电线和电池。


1 连接

连接座机

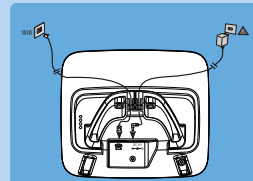

- 1、将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。
- 2、将电话线和电源线分别连接到座机背部相应的插口。
- 3、将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插座。

连接充电座

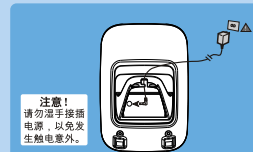

- 1、将充电座放置在座机旁边。
- 2、将电源线连接到充电座背部的电源插口。
- 3、将电源线的另一端连接到电源插座。

2 安装

子机分别装入两节充电电池后将子机放于座机及充电座上充电



充电说明：子机分别装好电池后，首次充电需12小时以上；充电时，屏幕上显示“充电中”且“ ”符号逐格显示；充满后，屏幕上显示“充电满”且“ ”符号不再闪烁。

3 使用愉快

使用无绳子机拨打电话

拨出号码（最长**32**位）并按 键。
或
按下 键占用线路，然后拨号（最长**32**位）。

接听电话

当电话响铃时，拿起子机后按 键接听。

结束通话

要结束通话时，将子机放回座机或充电座上。
也可以按子机 键结束通话。

调节听筒音量

通话中，按 ▲ 或 ▼ 调节听筒音量大小（音量1~音量4）。

设置铃声音调

在子机上：
待机状态下按 键进入设置。
选择**设置→声音→来电铃→铃声**。
选择您想要的电话音调（**铃声1至铃声15**）并按 键确认。