

收音机耳机 HS-2R

用户手册

9355880
第1版



声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 HS-2R 符合以下指令：1999/5/EC。
此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

版权所有 © 2003 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储
本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册
商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或
商名。





诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文
档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、
附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准
确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对
适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修
订或收回本文档的权利。

配件的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚零售商查询。





9355880/ 第 1 版

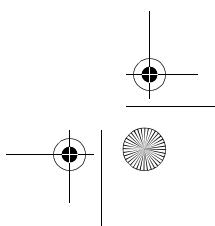



目 录

简介	4
耳机概述	5
1. 使用耳机	6
拨打电话	6
接听和拒绝来电	6
自动接听	6
调整听筒音量	6
2. 使用调频收音机	7
收听调频广播	7
使用调频收音机时的通话功能	7
维护和保养	8










简介

收音机耳机 HS-2R 集立体声调频收音机功能和耳机功能于一身。收音机耳机可通过 Pop-Port™ 插孔连接至兼容的诺基亚手机，如诺基亚 6100。有关收音机耳机 HS-2R 与诺基亚 6100 是否兼容的信息，请向您的经销商咨询。无论是外出旅行，还是在办公室内，您都可以使用收音机耳机拨打/接听电话和收听调频广播。使用收音机耳机，即使您的手机不具备调频收音机功能，您也可以收听调频广播。


使用收音机耳机前，请仔细阅读本《用户手册》。有关更多详细信息，请参见手机的《用户手册》。因为手机的《用户手册》提供了重要的安全和维护信息，所以请勿以本《用户手册》取代手机的《用户手册》。

本《用户手册》说明了耳机的使用方法，即如何使用耳机实现基本的通话功能和收听调频广播。



■ 耳机概述

收音机耳机 HS-2R 由以下部分组成：

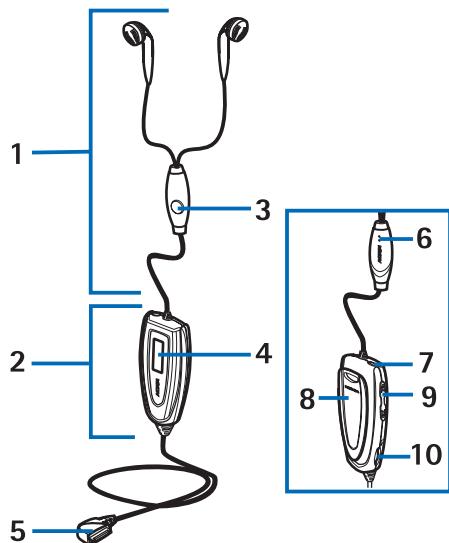

1. 带听筒的耳机部分
2. 立体声调频收音机部分
3. 接听/挂断键，用于接听、拒绝或挂断电话。
4. 屏幕，可显示一行文字以说明当前选择的广播频道。
5. Pop-Port 插头，可将耳机连接至手机。
6. 麦克风
7. 电源键，可启动或关闭调频收音机。您也可以锁定除接听/挂断键和音量键以外的所有按键。
8. 便携夹，可将耳机固定在衣物上
9. << 和 >>，用于搜索广播频道。
10. 音量调节钮，可调整听筒音量。

使用耳机

1. 使用耳机

■ 拨打电话

当您将收音机耳机连接至手机时，按手机上的接听/挂断键可拨打电话。

要挂断当前通话，请按接听/挂断键。

您也可以用手机拨打和挂断电话。

■ 接听和拒绝来电

按接听/挂断键可接听来电。如果不想接听来电，则可以快速按两下接听/挂断键。

您也可以用手机接听或拒绝来电。

当您接到来电时，手机会播放选定的铃声。

自动接听

如果已启动了手机的“自动接听”功能，则手机会在一次响铃后自动接听来电。

■ 调整听筒音量

在通话中，调节耳机部分的音量调节钮可提高或降低听筒的音量，或者，您也可以使用手机的音量键来调整音量。



使用调频收音机

2. 使用调频收音机


手机通过 Pop-Port 插孔为收音机耳机提供电源。当您需要收听调频广播时，请将收音机耳机连接至手机。




注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

■ 收听调频广播



- 要打开调频收音机，请按电源键。收音机耳机会自动选择您上一次收听的广播频道，并在耳机屏幕上显示频道编号。
- 要自动搜索频道，请按住 \ll 或 \gg 至少一秒。要手动搜索频道，请快速按 \ll 或 \gg 。
- 按 \gg 可搜索频率较高的广播频道；按 \ll 可搜索频率较低的广播频道。



■ 使用调频收音机时的通话功能



- 当您拨打或接听电话时，调频收音机的音量会自动转为静音，且您可以按耳机上的接听/挂断键接听电话。当您挂断通话时，调频收音机的音量会自动恢复。
- 要拒绝来电，请按手机上的右选择键。调频收音机的音量会自动恢复。



维 护 和 保 养

维护和保养

您的收音机耳机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长收音机耳机的使用寿命。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持收音机耳机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放收音机耳机。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将收音机耳机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将收音机耳机存放在过冷的地方。否则当收音机耳机温度升高(至常温)时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开收音机耳机。非专业人员对收音机耳机的处理会损坏收音机耳机。
- 不要跌落、敲打或振动收音机耳机。粗暴地对待收音机耳机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗收音机耳机。
- 不要用颜料涂抹收音机耳机。涂抹会阻塞可拆卸部件，从而影响正常操作。

如果收音机耳机不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果必要，那里的人员将帮您安排维修事宜。