

Panasonic®



使用说明书

(用于复印机)

多功能数码机

型号

DP-C405-PK

DP-C305-PK

DP-C265-PK


Copying

Scanning



Facsimile



Printing

Internet Fax



Email




WORKIO™

使用本机之前，请认真阅读本使用说明书并妥善保管。
(插图中所示的选购附件可能没有在本机上安装。)


中文

使用说明书

本机中包含以下使用说明书。请参阅相应的说明书并妥善保管以备日后使用。如您丢失了本说明书，请联系授权的松下经销商。

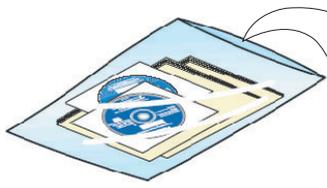


附件

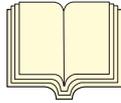

使用说明书（用于设定）

本说明书包含用于设定机器的重要信息。

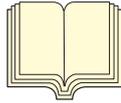

使用说明书（用于基本操作）

本说明书包含用于正确操作机器的重要信息。它介绍了基本复印、打印、传真 / 互联网传真、扫描 / 电子邮件，以及其他功能。有关各功能的详情，请参阅下图所示的两张 CD-ROM 上的使用说明书。



使用说明书 CD

包含有关复印、传真 / 互联网传真、扫描 / 电子邮件功能和功能参数等详细信息的说明书。



文件管理系统 CD

包含松下文件管理系统应用程序软件，以及有关打印功能和松下文件管理系统应用程序软件等详细信息的说明书。

使用说明书 CD




复印功能

介绍如何进行带有创新功能的彩色复印。



传真和互联网传真功能

（安装选购件 G3 传真通信板时可以使用传真功能。）
介绍如何发送 / 接收传真 / 互联网传真，以及介绍当出现故障信息时应采取的步骤等。

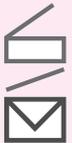

扫描和电子邮件功能

介绍如何通过本机扫描、发送电子邮件。

功能参数

介绍如何使用本机的控制面板更改每项功能的默认设定。

文件管理系统 CD



打印功能

介绍如何进行彩色打印、更改默认打印机设定，以及介绍当出现故障信息时应采取的步骤等。

应用程序软件

介绍如何使用应用程序软件。

例如：Panafax 桌面、传真驱动程序、Quick Image Navigator、设备监视器 / 设备浏览器、网络配置 / 地址簿编辑器

约定

图标

本说明书使用以下图标。

图标	说明
	表示必须仔细阅读的重要信息。
	表示参考信息。

符号

本说明书中使用以下符号。

符号	说明
按键和按钮	控制面板上的硬按钮被描述成 **** 键，触摸面板显示屏上的软按钮被描述成 “xxx”。 例如： 按开始键并选择“详细菜单”。

目录

第 1 章 基本菜单功能

基本操作步骤.....	6
选择颜色模式.....	8
全彩模式.....	9
黑白模式.....	9
双色模式.....	10
单色模式.....	12
新颜色的创建.....	14
选择原稿种类并调整浓度.....	16
登录预设图像质量.....	18
使用预设图像质量.....	20
图像质量调整.....	22
背景颜色消除.....	24
防止渗透复印.....	25
色调.....	26
对比度.....	27
锐利度.....	28
饱和度.....	29
颜色平衡.....	30
校验复印.....	32
确认 / 编辑所选的复印功能.....	33
将一份工作保存在内存中.....	34
呼出保存在内存中的一份预置工作.....	35
检查等待复印的工作.....	36
显示一份全部工作的清单.....	36
显示一份复印工作的清单.....	36
删除复印工作.....	37
完成通知.....	38

第 2 章 详细菜单功能

双面复印模式.....	40
双面复印模式的基本操作.....	40
复将双面原稿复印至两张纸上.....	41
将正面页原稿复印至两张纸上.....	42
从单面原稿到使用鞍式装订的双面复印件（小册子）.....	43
使用 ADF 复印混合尺寸的原稿.....	45
使用 ADF 复印特殊原稿（薄纸等）.....	47
分页模式.....	50
缩放模式.....	52

可变缩放倍率	52
自动缩放	54
效果模式	56
设定一个空白边框	56
消除中线的装订阴影	58
将图像向左、向右、向上、向下移位	59
复印镜像	61
带有印章的复印	62
居中	71
图像再现	72
复印颜色翻面图像	73
插入模式	74
为复印件添加封面页	74
在复印件之间插入空白 / 复印页	76
在投影胶片之间插入空白 / 复印页	78
叠印模式	80
在复印件上叠印一幅图像	80
使用已登录的图像进行叠印	83
文件编辑	85

第 3 章 其他功能

当 ADF 开启时进行复印	90
数码空摄模式	90
手动空摄模式	91
当前的复印工作正在处理时预约下一份复印工作	92
中断当前的复印工作以进行紧急文件复印	93


第 4 章 附录

组合复印功能	94
索引	96


基本操作步骤

本机自动检测原稿，并确定要使用的复印尺寸、黑白或彩色的复印模式。如果检测失败，可进行手动设定。

1 放入原稿。

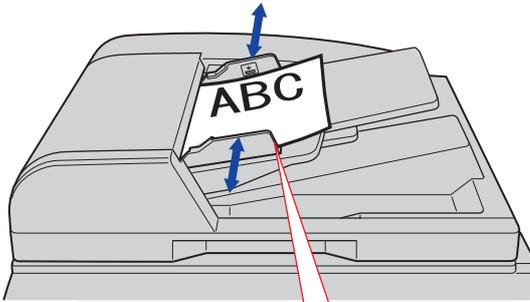

正面朝上。最多 100 张 (80 g/m²/A4)。

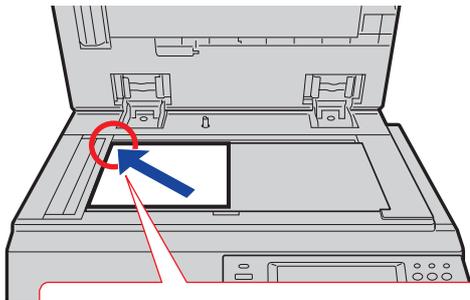

正面朝下。与左上角对齐。关闭 ADF。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。



3 如有必要，选择所需的设定。



- 检测原稿尺寸并自动选择一个相应的复印尺寸。
- 如果原稿方向与复印纸方向不匹配，则会自动旋转原稿图像再进行复印。
- 复印 A4 尺寸原稿时，将复印尺寸选为 A4 可加快连续复印的速度。如果原稿方向与复印纸方向不同，则复印图像会自动旋转 90 度。
- 有关基本菜单画面的详情，请参阅基本菜单功能（请参见第 8 至 38 页）。
- 设定其他功能时，请参阅详细菜单功能（请参见第 40 至 88 页）。
例如：双面复印、分页 / 整理、缩放 / 效果等。

4 输入所需的复印份数。（最多 999 份）



- 如果安装了选购件传真通信板，当您输入数字（4 至 8 位）时，本机会自动将其视为电话号码切换至传真模式，并显示数字键盘画面。
- 在功能参数“**118 传真功能探知**”（传真 / 电子邮件设定 > 传真参数）中，可在 4 至 8 位数之间设定被视为传真号码的位数。有关详情，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的传真 / 电子邮件设定。

5 按开始键。



- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。



- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。



选择颜色模式

您可使用本机选择的颜色模式进行复印，或手动选择颜色模式。



备注

- 可更改默认颜色模式。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定（管理者操作模式）。
- 在下列条件下，手动选择颜色模式设定将返回至默认设定。
 - 若按下复位键。
 - 若自动复位时间间隔过后（默认值 = 1 分钟）。
 - 若关闭电源。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“图像质量调整”。



4 选择所需的颜色模式，然后选择“OK”。



- 自动：
通过自动检测原稿的颜色，彩色原稿以全彩方式复印，黑白原稿以黑白方式复印。
- 黑白（黑和白）（请参见第 9 页）
- 全彩（请参见第 9 页）
- 双色（请参见第 10 页）
- 单色（请参见第 12 页）

5 输入所需的复印份数。


6 按开始键。

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

全彩模式

彩色原稿可使用全彩方式复印。

全彩

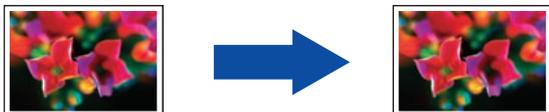

1 选择“全彩”，然后选择“OK”。




- 要显示该画面，请参阅选择颜色模式（请参见第 8 页）中的步骤 1 至 3。
- 有关以下步骤，请参阅选择颜色模式（请参见第 8 页）中的步骤 5 至 6。

黑白模式

可使用黑色和白色复印彩色和黑白原稿。


全彩

黑和白

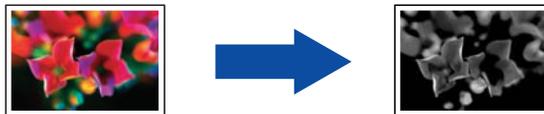

黑和白

黑和白

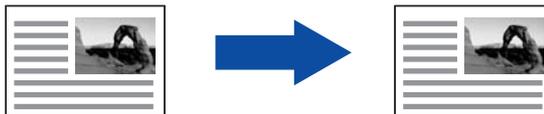

1 选择“黑白”，然后选择“OK”。




- 要显示该画面，请参阅选择颜色模式（请参见第 8 页）中的步骤 1 至 3。
- 有关以下步骤，请参阅选择颜色模式（请参见第 8 页）中的步骤 5 至 6。

双色模式

可使用两种颜色，即黑色和另外一种指定的颜色来复印彩色原稿。

指定的颜色可以从基本颜色（红、绿、蓝、黄、品红、青色）和自定义颜色中选择。

例如：当使用青色和黑色复印一份全彩的原稿时。

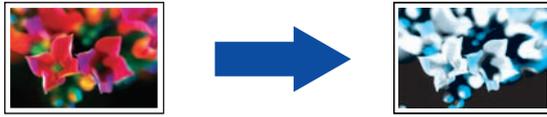

备注

- 选择双色模式时，原稿种类设定选项不可用。

1 选择“双色”。



- 要显示该画面，请参阅选择颜色模式（请参见第 8 页）中的步骤 1 至 3。


2 选择“颜色更改”。



- 显示颜色和指定的名称。

3 从基本颜色或者自定义颜色中选择一种颜色，然后选择“OK”。

- 当从基本颜色中选择一种颜色时。

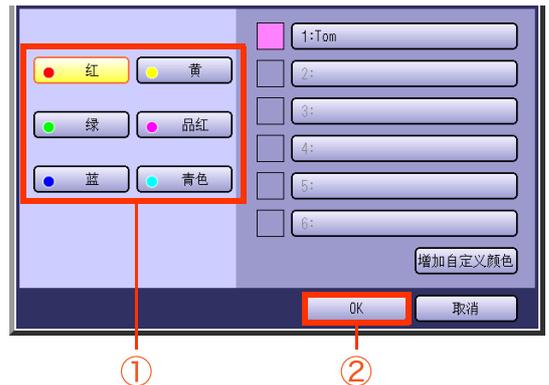

- 当从自定义颜色中选择一种颜色时。



- 登录自定义颜色时，请参阅新颜色的创建（请参见第 14 页）。

4 选择“OK”。

例如：选择“绿”。




- 有关以下步骤，请参阅选择颜色模式（请参见第 8 页）中的步骤 5 至 6。

单色模式


可使用一种指定的颜色复印彩色和黑白原稿。

可从基本颜色（红、绿、蓝、黄、品红、青色）或者从登录的颜色中选择颜色。

例如：使用青色复印一份全彩原稿。

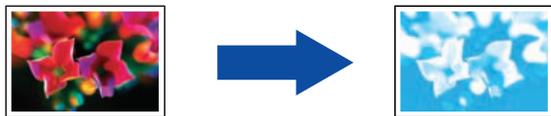

例如：使用青色复印一份黑白原稿。

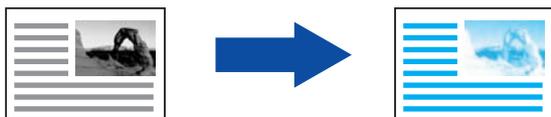

备注

- 选择单色模式时，原稿种类设定选项不可用。

1 选择“单色”。



- 要显示该画面，请参阅选择颜色模式（请参见第 8 页）中的步骤 1 至 3。

2 选择“颜色更改”。



- 显示颜色和指定的名称。

3 从基本颜色或者自定义颜色中选择一种颜色，然后选择“OK”。

- 当从基本颜色中选择一种颜色时。



①

②

- 当从自定义颜色中选择一种颜色时。



①

②

- 登录自定义颜色时，请参阅新颜色的创建（请参见第 14 页）。

4 选择“OK”。

例如：选择“绿”。



- 有关以下步骤，请参阅选择颜色模式（请参见第 8 页）中的步骤 5 至 6。


新颜色的创建

1 选择“增加自定义颜色”。




- 要显示该画面，请参阅双色模式（请参见第10页）中的步骤1至2。


2 选择尚未登录颜色名称的任意按钮，然后选择“OK”。

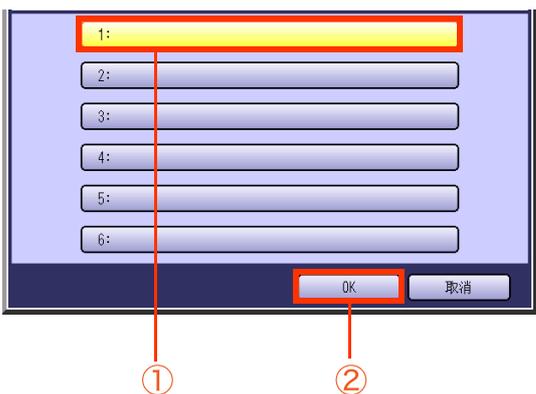

- 当更改已登录的颜色时。
选择该颜色名称按钮，然后选择“OK”。

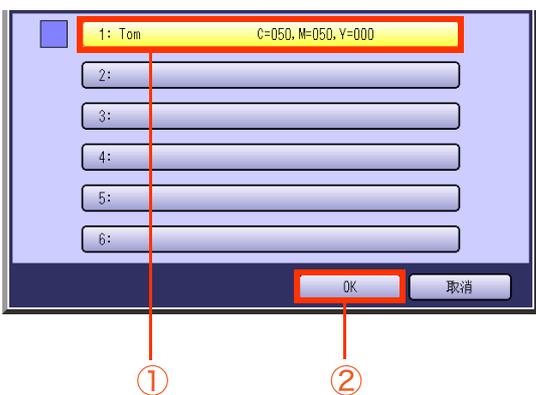


3 调整青色、品红和黄的颜色等级。

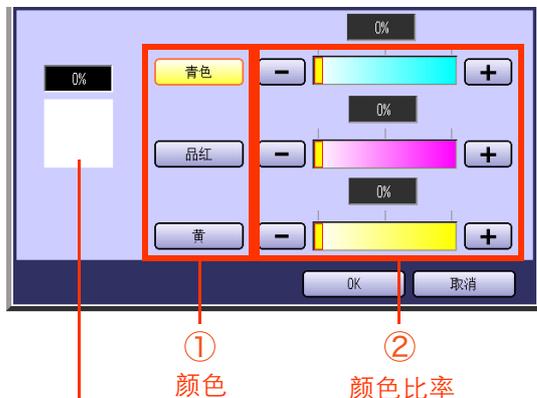

颜色示例指示图

- 创建的新颜色可通过颜色示例指示图进行实时确认。
- “青色”、“品红”和“黄”的总组合颜色等级总和应不超过240%。

4 检查调整过的颜色，然后选择“OK”。

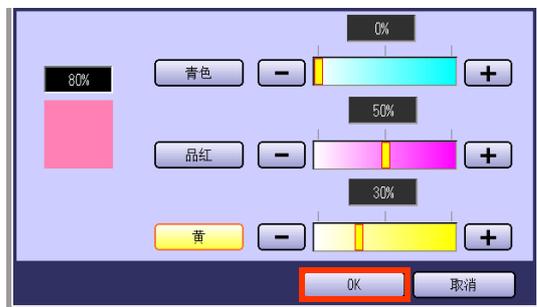

- 5 使用键盘输入原始颜色的名称，然后选择“OK”。




- 最多 20 个字符。
- 有关如何输入字符的说明，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的使用键盘。

- 6 确认已创建的颜色，然后选择“OK”。




选择原稿种类并调整浓度

选择与文件相对应的原稿种类。

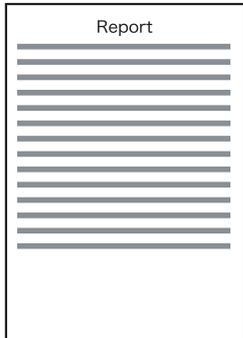


文本

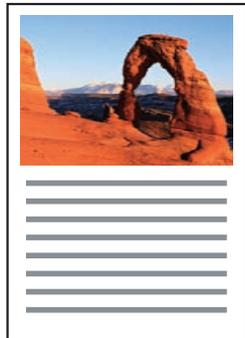

文本 / 图片




图片

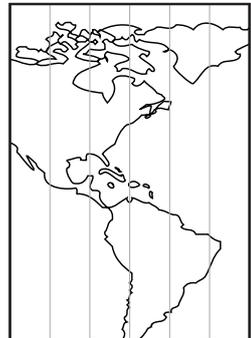

其他种类


按要求调节复印浓度。

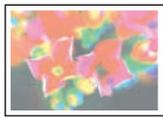

降低浓度



淡

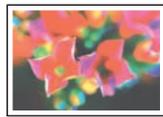

浓



提高浓度

备注

- 当选择双色或者单色模式时，不可进行原稿种类设定选项。
- 要更改“原稿种类”的默认设定时，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定（管理者操作模式）。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“图像质量调整”。



4 检查原稿种类。



文本	<p>复印无任何图片的文本时选择。</p> <p>“打印文本”： 原稿上均为打印的字符。</p> <p>“铅笔文本”： 用铅笔书写的原稿，使它们更浓。</p>
文本/图片	<p>复印含文本和图片的原稿时选择。</p> <p>“印相纸图片”： “激光打印原稿”： “印刷原稿”： 例如：小册子</p>
图片	<p>复印图片时选择。</p> <p>“印相纸图片”： 打印在纸上的图片。</p> <p>“激光打印原稿”： 由激光打印机打印的图片。</p> <p>“印刷原稿”： 打印在材料上的图片。 例如：小册子</p>
其他种类	<p>当复印以下种类的原稿时选择。</p> <p>“地图”： “描图原稿”： 当原稿为薄纸时选择，以免图像渗透至复印件背面。</p> <p>“报纸”： 当背景颜色不为白色时选择（例如：报纸）。</p>

5 使用“淡”或者“浓”调整浓度，然后选择“OK”。



淡	每次选择淡，则会降低浓度等级，并使打印的颜色变浅。
浓	每次选择浓，则会提高浓度等级，并使打印的颜色变深。

6 输入所需的复印份数。

7 按开始键。

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

登录预设图像质量

您最多可登录 5 种预设图像质量来保存喜好的质量调整设定。

可登录下列质量调整设定。

- 自动、黑白、全彩、双色或者单色
- 原稿种类
- 浓度

详细设定

- 背景颜色消除
- 防止渗透复印
- 色调
- 对比度
- 锐利度
- 饱和度
- 颜色平衡

备注

- 有关如何使用预设图像质量的详情，请参阅使用预设图像质量（请参见第 20 页）。
- 保留登录的图像质量设定直至其被新设定所覆盖。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“图像质量调整”。



4 选择所需的质量设定。




5 选择“保存”。




6 选择一个预设图像质量按钮，然后选择“OK”。

- 当登录新的预设图像质量时。
选择一个尚未使用的预设图像质量按钮。

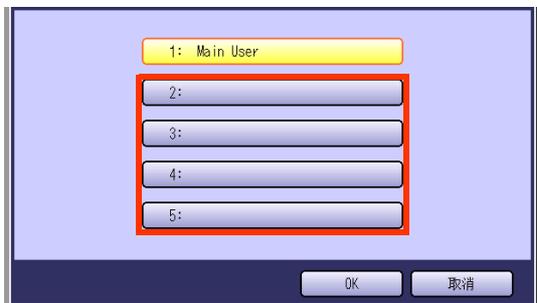

- 当更新该登录的预设图像质量时。
选择已登录的预设图像质量按钮。

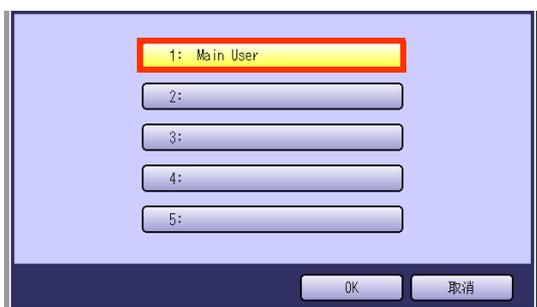

7 输入预设图像质量名称，然后选择“OK”。



- 无指定名称不得登录。
- 最多 20 个字符。
- 有关如何输入字符的说明，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的使用键盘。

8 选择“OK”。



9 输入所需的复印份数。

10 按开始键。

确认复印纸的图像质量。

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

使用预设图像质量

您可通过下列步骤呼出登录的质量调整设定。

备注

- 有关如何将图像质量调整设定登录至预设图像质量的详情，请参阅登录预设图像质量（请参见第 18 页）。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。


3 选择“图像质量调整”。



4 选择“呼出”。



5 选择一个预设图像质量按钮，然后选择“OK”。

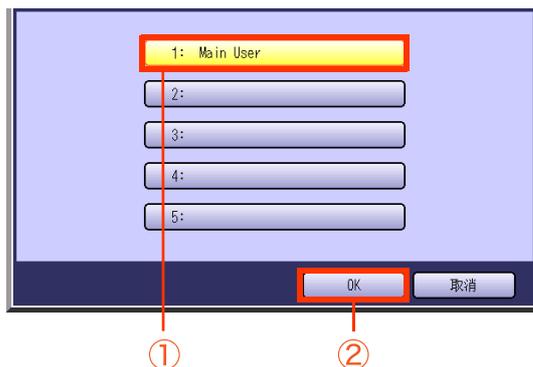

高亮显示所选的预设图像质量设定。

6 选择“OK”。



7 输入所需的复印份数。

8 按开始键。

确认复印纸的图像质量。

- 复印完成后，请按复位键返3回至当前活动模式的初始画面。

备忘录

图像质量调整

通过四种图像质量类型（生动、鲜明、暖色强调和冷色强调）可方便地设定图像质量项目。此外，使用自定义设定选项可设定以下 7 种图像质量调整。

- 背景颜色消除
- 防止渗透复印
- 色调
- 对比度
- 锐利度
- 饱和度
- 颜色平衡

备注

- 可更改防止渗透复印、色调、对比度、锐利度和饱和度的默认设定。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定（用于管理者操作）。
- 在以下情况下，彩色模式设定返回至标准设定。
 - 若按下复位键。
 - 若自动复位时间间隔过后（默认值 = 1 分钟）。
 - 若关闭电源。
 - 若选择了“详细设定”中的“默认”。
- 若您在选择了自定义设定后选择原稿种类，则自定义设定会恢复至标准设定。

- 放入原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 选择“图像质量调整”。



- 选择“详细设定”。



- 选择一个图像质量类型，然后选择“OK”。



自定义设定
(请参见第 24 至 30 页)

默认	使用功能参数设定的默认图像质量进行复印。
生动	使用生动的图像质量进行复印。
鲜明	使用鲜明的图像质量进行复印。
暖色强调	使用微红颜色强调进行复印。
冷色强调	使用微蓝颜色强调进行复印。

- 若在“原稿种类”中选择了“描图原稿”，则无论所选图像的质量类型如何，防止渗透复印都会被设为 3。

- 默认值在出厂时已被设定。
管理者可更改这些数值。
请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书
(用于功能参数)中的复印机设定。

6 选择“OK”。



7 输入所需的复印份数。

8 按开始键。


确认复印纸的图像质量。

备注

- 若在“原稿种类”中选择了“图片”，则不可进行防止渗透复印的设定。

背景颜色消除

可使用背景颜色消除来复印原稿。当复印报纸或者带有背景颜色的原稿时，该功能非常有用。

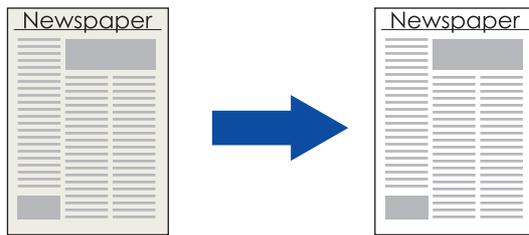

备注

- 若在“原稿种类”中选择了“图片”，则背景颜色消除和防止渗透复印的设定会变为无效。

1 选择“自定义设定”。




- 要显示该画面，请参阅图像质量调整（请参见第 22 页）中的步骤 1 至 4。

2 选择“背景颜色消除”。



- 若在“原稿种类”中选择了“描图原稿”，则背景颜色消除被设为 3。

3 使用“-”或者“+”调整背景颜色消除的等级，然后选择“OK”。

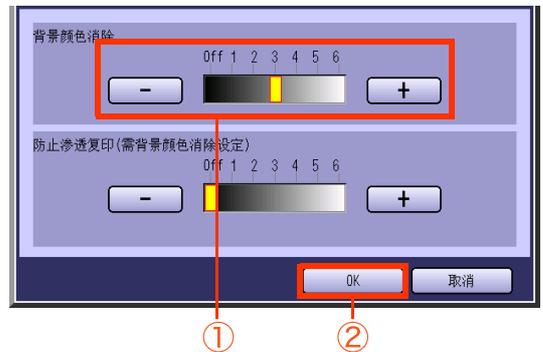

背景颜色消除 有 6 个等级。数值越高，消除的背景颜色越多。


4 选择“OK”。



- 有关以下步骤，请参阅图像质量调整（请参见第 23 页）中的步骤 6 至 8。

防止渗透复印

可使用无渗透功能来复印薄纸原稿。

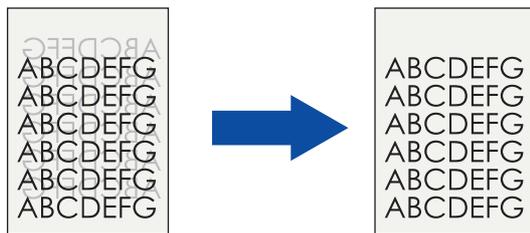

备注

- 若在“原稿种类”中选择了“图片”，则不可进行防止渗透复印的设定。
- 将色调调整为更蓝或更红时，复印内容可能会渗出，从而造成复印件脏污。

1 选择“防止渗透复印”。



- 要显示该画面，请参阅背景颜色消除（请参见第 24 页）中的步骤 1。
- 若在“原稿种类”中选择了“描图原稿”，则背景颜色消除被设为 3。

2 使用“-”或者“+”调整防止渗透复印的等级，然后选择“OK”。



- 若将背景颜色消除设为“Off”，则防止渗透复印将无法调节。

防止渗透复印	有 6 个等级。等级越高，防止渗透复印的效果就越好。
--------	----------------------------


3 选择“OK”。



- 有关以下步骤，请参阅图像质量调整（请参见第 23 页）中的步骤 6 至 8。

色调

可使用微红或者微蓝颜色强调来复印原稿。

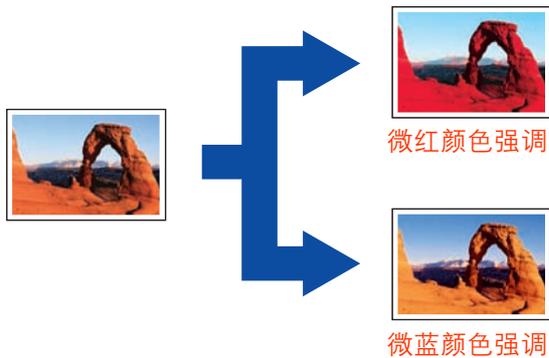


1 选择“色调”。



- 要显示该画面，请参阅背景颜色消除（请参见第 24 页）中的步骤 1。

2 使用“更红”或者“更蓝”调整色调，然后选择“OK”。

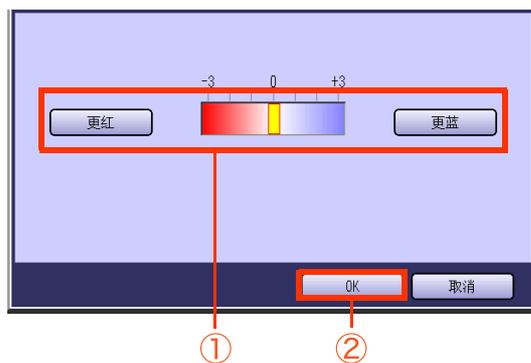


更红	每选择一次，微红颜色等级增加一级。（微蓝颜色等级降低一级。）
更蓝	每选择一次，微蓝颜色等级增加一级。（微红颜色等级降低一级。）

- 画面返回至步骤 1。
选择“OK”，然后继续进行图像质量调整（请参见第 23 页）中的步骤 6 至 8。

对比度

可调节对比度来复印原稿。

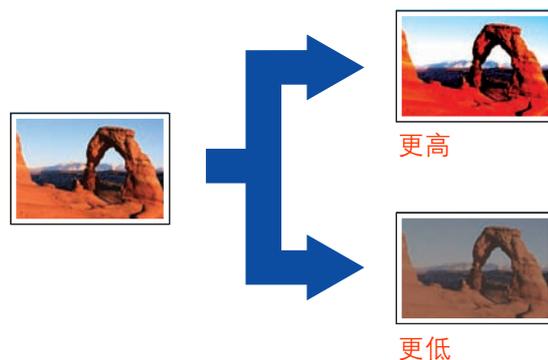


1 选择“对比度”。



- 要显示该画面，请参阅背景颜色消除（请参见第 24 页）中的步骤 1。

2 使用“更低”或者“更高”调整对比度，然后选择“OK”。

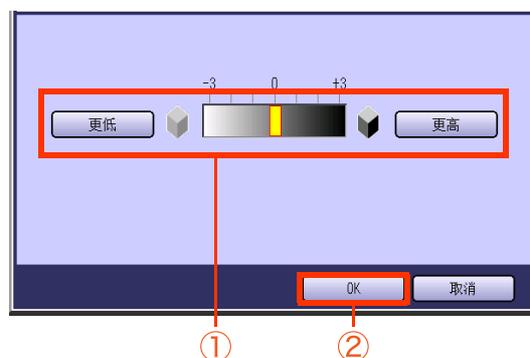


更低	每选择一次，对比度等级降低一级。（明暗度之间的差异减少。）
更高	每选择一次，对比度等级增加一级。（明暗度之间的差异增大。）

- 画面返回至步骤 1。
选择“OK”，然后继续进行图像质量调整（请参见第 23 页）中的步骤 6 至 8。

锐利度

可通过对图像轮廓的柔化或者锐化来复印原稿。

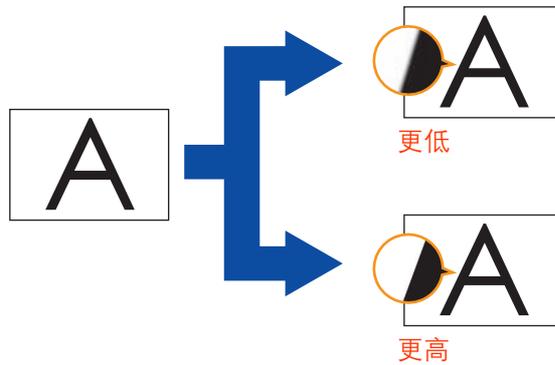


1 选择“锐利度”。



- 要显示该画面，请参阅背景颜色消除（请参见第 24 页）中的步骤 1。

2 使用“更低”或者“更高”调整锐利度，然后选择“OK”。

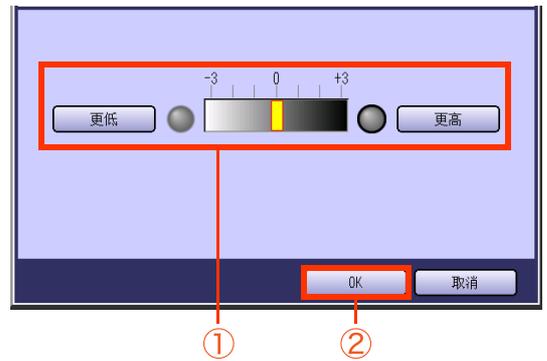


更低	每选择一次，锐利度等级降低一级。（图像轮廓被柔化。）
更高	每选择一次，锐利度等级增加一级。（图像轮廓被锐化。）

- 画面返回至步骤 1。
选择“OK”，然后继续进行图像质量调整（请参见第 23 页）中的步骤 6 至 8。

饱和度

可调整饱和度来复印原稿。

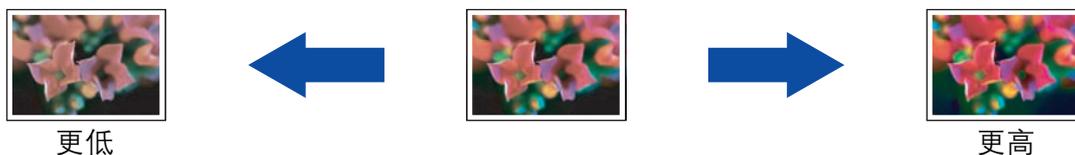


1 选择“饱和度”。



- 要显示该画面，请参阅背景颜色消除（请参见第 24 页）中的步骤 1。

2 使用“更低”或者“更高”调整饱和度，然后选择“OK”。

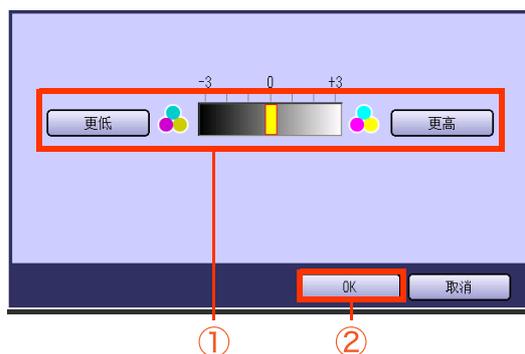

更低	每选择一次，饱和度等级降低一级，颜色饱和度减少。
更高	每选择一次，饱和度等级增加一级，颜色饱和度增多。

- 画面返回至步骤 1。
选择“OK”，然后继续进行图像质量调整（请参见第 23 页）中的步骤 6 至 8。

颜色平衡

通过调整黄、品红、青色和黑的浓度等级（高浓度、中浓度和低浓度）来复印原稿。

备注

- 可通过每种颜色的三个浓度等级来微调各色的浓度。


本功能对于微调彩色照片非常有用。不同于图像编辑软件，由于各浓度等级的可调节范围非常小，因为本功能无法大幅度更改色调。

1 选择“颜色平衡”。



- 要显示该画面，请参阅背景颜色消除（请参见第 24 页）中的步骤 1。

2 选择“青色”，然后使用“-”或者“+”调整高浓度区域、中浓度区域和低浓度区域。

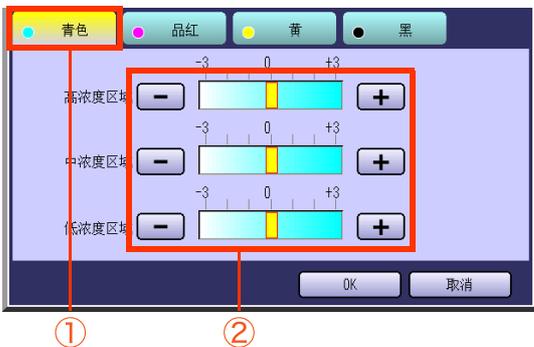

- 最浓等级（100%）至最淡等级（0%）的浓度范围被等分为三个范围区域。

高浓度区域	最浓区域
中浓度区域	最浓至最淡之间的区域
低浓度区域	最淡区域

3 选择剩余的颜色，然后如步骤 2 中所示调节颜色平衡。



4 选择“OK”。




- 画面返回至步骤 1。
选择“OK”，然后继续进行图像质量调整（请参见第 23 页）中的步骤 6 至 8。

备忘录

校验复印

当复印一份以上的稿件时，第一份可作为校验复印件被打印出来。确认其质量之后，可继续打印剩余的复印件。

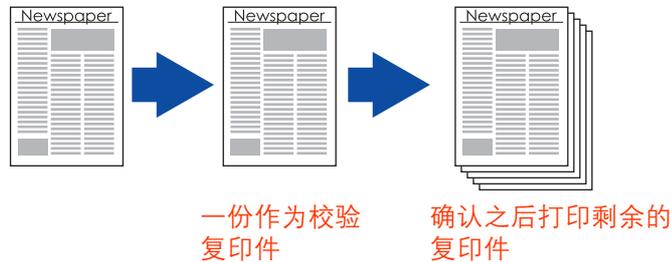

- 放入原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 如有必要，选择复印功能。



- 输入所需的复印份数。
- 选择“校验设定”。



- 按开始键。
 - 打印第一份复印件，然后出现确认画面。
- 若对复印质量满意，选择“是”。



打印剩余复印件。

- 若对复印质量不满意。
 - ① 选择“否”返回至基本菜单画面。
 - ② 重新放入原稿。
 - ③ 调整图像质量设定。
 - ④ 按开始键。
 - 打印校验复印件，然后出现确认画面。确认复印质量是否令人满意。
 - ⑤ 选择“是”。
 - 打印剩余复印件。

确认 / 编辑所选的复印功能

复印之前，可检查、更改和删除“详细菜单”的设置。

1 选择“确认设定”。




2 检查设定，然后选择“关闭”。




- 如果选择“确认设定”，则显示该设定画面，并且可更改该设定（除单面 -> 单面）。
- 如果选择“全部复位”，则所有的设定将被删除。
- 如果选择“预置工作”，则显示工作登录画面来登录工作。请参阅将一份工作保存在内存中（请参见第 34 页）。

例如：安装有选购件整理器时，将不分页模式改为移位分页模式。

① 选择“不分页”。

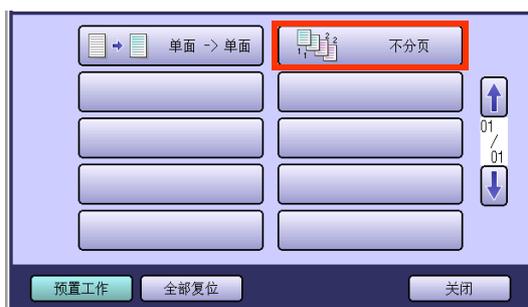

② 选择“移位分页”，然后选择“OK”。

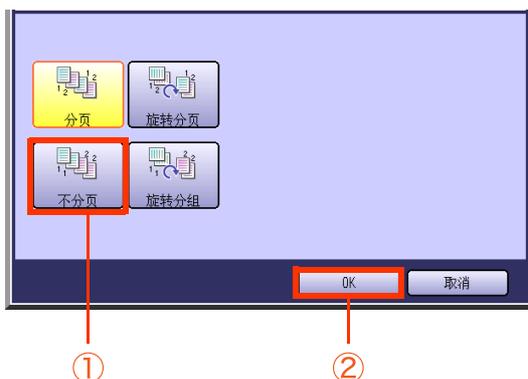

选择“关闭”。



将一份工作保存在内存中

可将一份复印工作保存为一份预置工作。将经常使用的设定登录为预置工作时，该功能非常有用。

备注

- 请参阅呼出保存在内存中的一份预置工作（请参见第 35 页）。
- 登录后，复印工作设定被保存在工作存储中，直至它们被新设定所覆盖。
- 无法将一份校验复印工作登录至工作存储。
- 选择了手动空摄模式时，无法登录“M1:” / “M2:”。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定。

- 1 放入原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 选择复印功能（请参见第 8 至 33 页以及第 40 至 91 页）。



- 4 输入所需的复印份数。
- 5 选择“预置工作”。



- 6 选择“保存”，然后选择一个尚未登录工作的工作按钮。



- 登录了一份工作的工作按钮将有一个工作名称。

- 7 输入一个工作名称，然后选择“OK”。



- 最多 20 个字符。
- 有关如何输入字符的说明，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的使用键盘。

备注

- 完成工作名称的编辑后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

呼出保存在内存中的一份预置工作

通过呼出已保存的预置工作来完成指定的复印工作。

名为“两次曝光”的工作在 M10 中被设为默认值。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的两次曝光。

备注

- 请参阅将一份工作保存在内存中（请参见第 34 页）。

1 放入原稿。


- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“预置工作”。



4 选择一份已保存的工作。

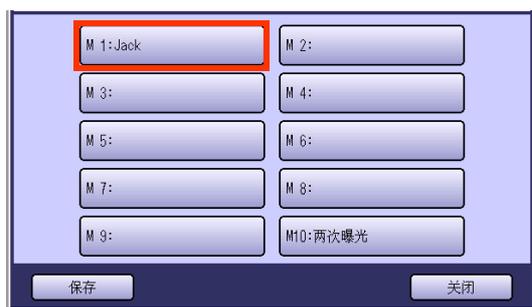

- 若工作按钮上无名称，则表示未登录工作。
- 若显示确认画面“M1 存储复印准备就绪”，请选择“关闭”。

5 要确认工作设定，选择“确认设定”，然后触摸“关闭”。



- 要更改该设定，请参阅确认/编辑所选的复印功能（请参见第 33 页）。

6 按开始键。

检查等待复印的工作

可以显示当前正在打印或者等待打印的工作清单。可显示以下工作类型。

- 全部工作
- 复印工作

可删除等待打印的工作。

显示一份全部工作的清单

可以显示一份当前正在打印或者等待打印的全部工作清单。

- 1 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 2 选择“输出队列”。



显示输出队列画面，以及一份当前正在打印或者等待打印的全部工作清单。

- 3 选择“关闭”。



显示一份复印工作的清单

可以显示一份当前正在打印或者等待打印的复印工作清单。

- 1 在输出队列画面上选择“复印”。



- 显示一份当前正在打印或者等待打印的复印工作清单。

- 2 选择“关闭”。



删除复印工作

可删除处于准备状态的工作。

1 在输出队列画面上选择“复印”。



复印	当删除一份复印工作时选择。
打印	当删除一份打印工作时选择。 ● 请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（打印驱动程序）。

● 要显示输出队列画面，请参阅检查等待复印的工作（请参见第 36 页）。

2 选择一份工作，然后选择“删除”。




①

②

● 删除全部工作时，选择“全选”，然后选择“删除”。

显示确认工作删除的画面。

3 选择“是”。

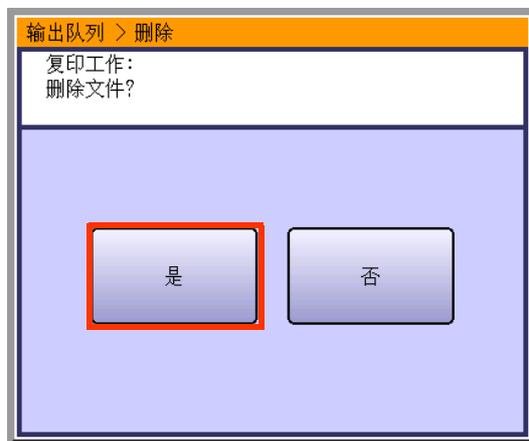

删除所选的复印工作。

4 选择“关闭”。



完成通知

如果设定了完成通知，则当复印完成时电脑上会出现提示。


备注

- 使用该功能之前，请安装松下文件管理系统和 PCL 打印驱动程序，然后配置各个软件。
- 要登录您电脑的 IP 地址时，请参阅提供的手册中的使用说明书（用于设定）中的网络扫描仪设定和完成通知功能。


- 1 放入原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 如有必要，选择复印功能。
- 4 选择“完成通知”。



- 5 选择一个索引选项卡或者“收藏”来显示已登录的电脑。

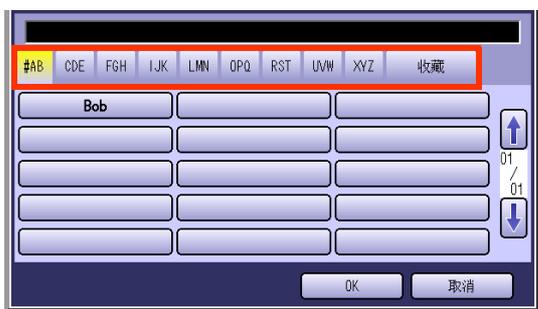

- 6 选择一个指定的电脑，然后选择“OK”。

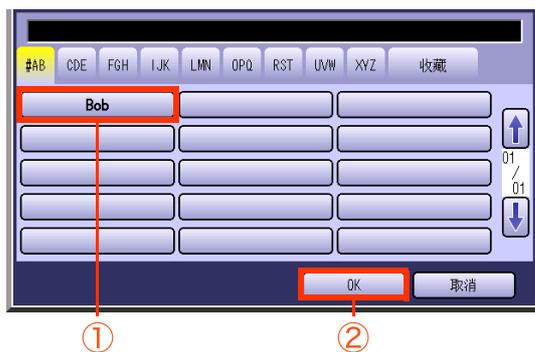

- 7 输入所需的复印份数。
- 8 选择开始键。

复印完成时，完成通知将被发送至指定的电脑上。

 - 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

备忘录

双面复印模式

备注

- 有关“单面->双面”、“双面->双面”、“书本->双面”和“N合1”的信息，请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）。
- 可更改原稿->复印的标准设定。请参阅提供的CD-ROM上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定。
- 纸板等特殊纸张不可用来进行双面复印。

双面复印模式的基本操作

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 对于“双面->单面”、“双面->双面”、“小册子”、“多尺寸进纸”和“连续输稿器”，请在ADF上放置原稿。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“详细菜单”。



4 选择所需的双面模式。



单面->单面：清除双面复印模式

双面->单面（请参见第41页）

2页（请参见第42页）

小册子（请参见第43页）

多尺寸进纸（请参见第45页）

连续输稿器（请参见第47至48页）

选择了“多尺寸进纸”时，仅可选择“单面->单面”。

对于N合1、单面->双面、双面->双面和书本->双面模式

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）。

5 输入所需的复印份数。

6 按开始键。


- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

复将双面原稿复印至两张纸上

双面原稿可被分别复印至两张单面页上。

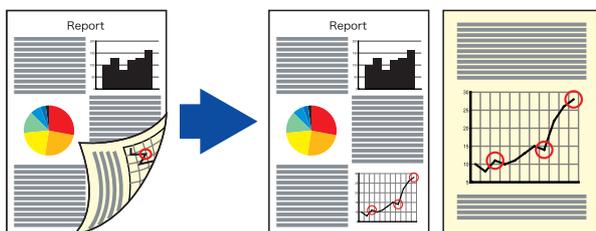

1 选择“原稿->复印”，然后选择“双面->单面”。




①

②

- 要显示该画面，请参阅双面复印模式的基本操作（请参见第 40 页）中的步骤 1 至 3。
- 选择了“多尺寸进纸”时，无法选择“双面->单面”。

2 选择装订位置，然后选择“OK”。

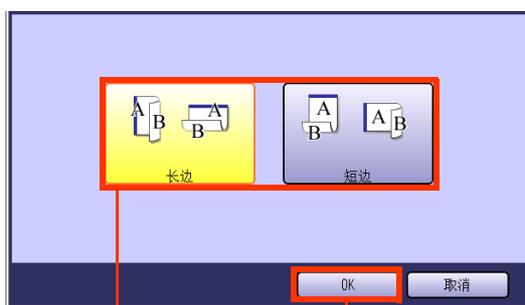

①

②

<p>长边</p>	<p>长边： 复印原稿的两面，使它们朝向原稿的长边对齐。</p>
<p>短边</p>	<p>短边： 复印原稿的两面，使它们朝向原稿的短边对齐。</p>

- 有关以下步骤，请参阅双面复印模式的基本操作（请参见第 40 页）中的步骤 5 至 6。

将正面页原稿复印至两张纸上

两张正面页或一张 A3 尺寸原稿可被分别复印至两张单面纸上。



1 选择“原稿 -> 复印”，然后选择“2 页”。



- 要显示该画面，请参阅双面复印模式的基本操作（请参见第 40 页）中的步骤 1 至 3。
- 选择了“多尺寸进纸”时，无法选择“2 页”。

2 选择原稿的页顺序。



	首先复印正面页的左页。
	首先复印正面页的右页。


3 选择一种复印版面，然后选择“OK”。



	首页和最终页被复印。
	首页被复印，但并未复印至最终页。
	首页并未被复印，但包括最终页的其他页面均被复印。
	首页和最终页并未被复印。

- 有关以下步骤，请参阅双面复印模式的基本操作（请参见第 40 页）中的步骤 5 至 6。

从单面原稿到使用鞍式装订的双面复印件（小册子）

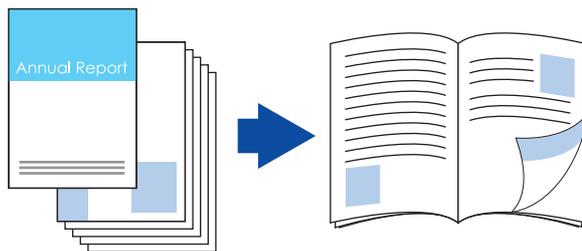

备注

- 双面原稿无法复印成小册子。
- 原稿应放在 ADF 上。（仅适用于 B5 或 A4 尺寸，最多 60 张原稿）
- 仅当安装有选购件单格鞍式装订整理器（DA-FS405）时才可使用鞍式装订功能。可用的纸张尺寸仅限 A3、B4 和 A4R（仅当从电脑打印时才可选择 B4 尺寸）。
- 复印尺寸的标准设定为缩小尺寸，但是可以将该设定改为原稿尺寸。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定。
- 当中间折纸位置与复印件的居中位置不匹配时，请设定装订边。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的一般设定（管理者操作模式）。
- 印章功能可与小册子功能组合使用。有关带有印章的复印，请参阅带有印章的复印（请参见第 62 至 70 页）。

1 选择“原稿 -> 复印”，然后选择“小册子”。





①

②


- 要显示该画面，请参阅双面复印模式的基本操作（请参见第 40 页）中的步骤 1 至 3。
- 选择了“多尺寸进纸”时，无法选择“小册子”。

2 选择装订位置。

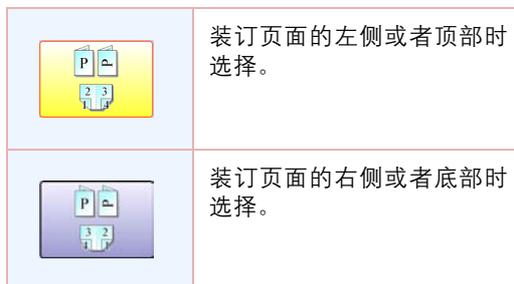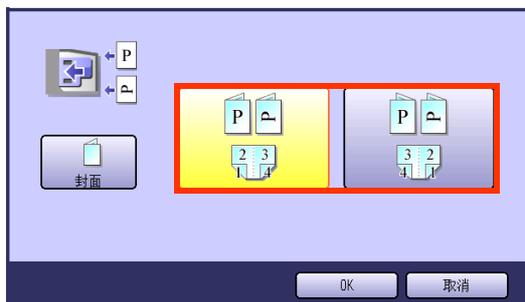

3 如有必要，选择封面页类型。

① 选择“封面”。

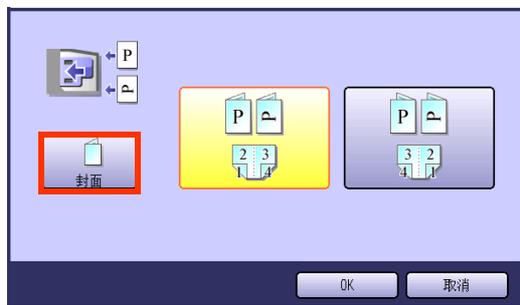

② 选择一种封面类型。



空白	封面未复印。
复印	封面已复印。

- 当封面类型选为“空白”时，最多可在 ADF 上放置 56 张原稿。

③ 选择“封面”来选择一种纸张。




- 更改封面以外的复印纸张时，请选择“复印”。如果所需尺寸的纸张在纸盒中可用，则显示屏将发生变化。从显示屏上选择一个纸张尺寸。


4 选择“OK”退出封面设定。



5 选择“OK”。

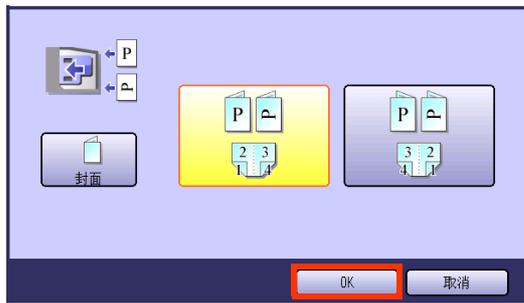

- 有关以下步骤，请参阅双面复印模式的基本操作（请参见第 40 页）中的步骤 5 至 6。
- 当中间折纸位置与复印件的居中位置不匹配时，请设定装订边。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的一般设定。
- 装订好的复印件被传送至如下所示的单格鞍式装订整理器的鞍式托盘。

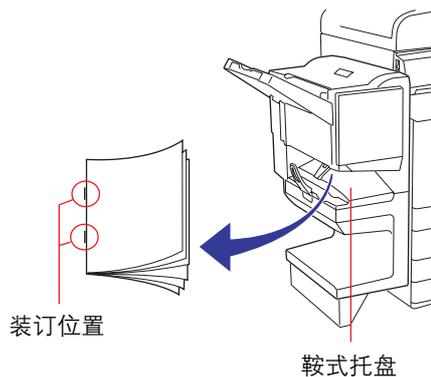


使用 ADF 复印混合尺寸的原稿

请在复印混合尺寸的原稿（A4 和 A3，或 A5、A4R 和 B4）时使用本功能。使用 ADF，可自动检测原稿尺寸并以相同尺寸或指定尺寸进行复印。

例如：（原稿尺寸）标准设定

例如：指定尺寸

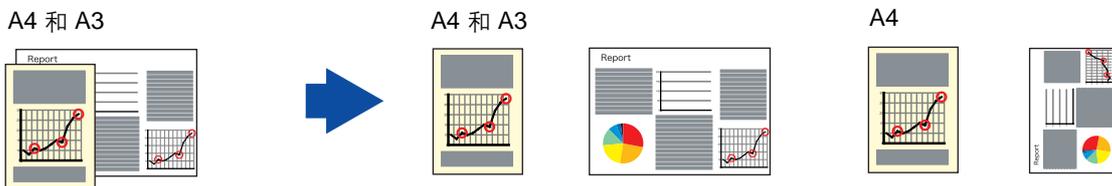

备注

- 在双面模式下复印时

组合	原稿尺寸 1	原稿尺寸 2
组合 1	A3	A4
组合 2	A4R	A5


- 若未指定复印尺寸，原稿将以原稿尺寸进行复印。若已指定复印尺寸，原稿将自动根据指定尺寸进行放大或者缩小。
- 仅当指定相同的复印尺寸时，才可通过设定“双面”进行双面复印。
- 仅当指定相同的复印尺寸（仅限 A4）时，才可通过设定“旋转分页”或者“旋转分组”来旋转复印件并将其打印成小册子或者具有指定页数的册子。

1 选择“原稿 -> 复印”，然后选择“多尺寸进纸”。



- 要显示该画面，请参阅双面复印模式的基本操作（请参见第 40 页）中的步骤 1 至 3。

2 选择一个原稿方向，然后选择“OK”。

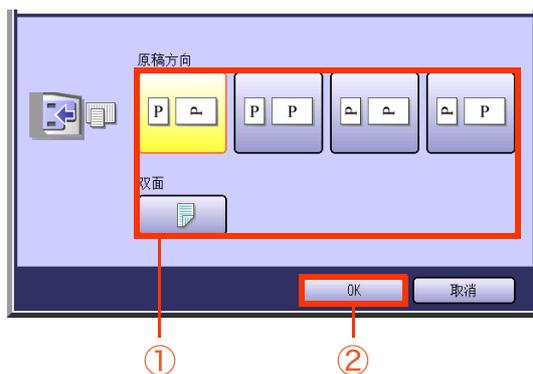

	<p>当所有原稿的垂直边较长时 例如:</p> 
	<p>当尺寸较小的原稿垂直边较长，而尺寸较大的原稿水平边较长时 例如:</p> 
	<p>当尺寸较小的原稿水平边较长，而尺寸较大的原稿垂直边较长时 例如:</p> 
	<p>当所有原稿的水平边较长时 例如:</p> 

3 当复印相同的纸张尺寸时，请触摸“基本菜单”，然后使用复印尺寸按钮选择一种所需的复印尺寸。




● 有关以下步骤，请参阅双面复印模式的基本操作（请参见第 40 页）中的步骤 5 至 6。

例如：A4（纵向版面）和 A3（横向版面）尺寸原稿的组合
复印图像（1 -> 2 复印模式）
装订位置为短边。



未设定复印尺寸。

复印尺寸被设定为 A4。

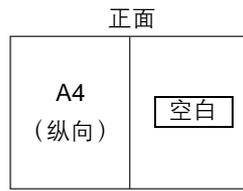

*1 A3 尺寸将被缩小为 A4 尺寸。

使用 ADF 复印特殊原稿（薄纸等）


■ SADF

该模式增加一个 5 秒钟的延迟，以使其他原稿能够被放入 ADF 中。特殊原稿（薄纸等）可通过 ADF 进纸，并使用 SADF 模式进行连续复印。

- 1 将一份原稿（最小 50 g/m²）放在 ADF 上。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 选择“详细菜单”。
- 4 选择“原稿 -> 复印”，然后选择“连续输稿器”。



- 5 输入所需的复印份数。
- 6 按开始键。
- 7 在上一张原稿出纸后的 5 秒内放入下一张原稿。
- 8 上一页被扫描后，在确认画面上选择“否”。

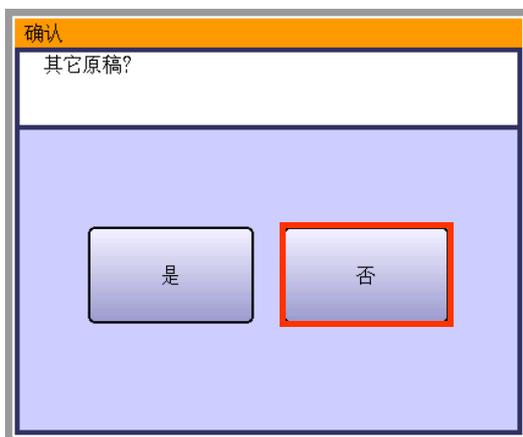


■ 工作创建

当复印超过 ADF 最大容量（100 张（80 g/m²/A4））的多份原稿时，该功能非常有用。（参见下例。）

例如：要进行 5 份 115 张原稿的分页复印。

- 先将原稿的前 100 张放置在 ADF 上。
- 选择“原稿 -> 复印”，然后选择“连续输稿器”。
- 选择“分页/整理”，然后选择所需的分页/整理最终结果。
- 在份数处输入 5。
- 按开始键。
- 扫描前 100 张之后，您可在 5 秒钟内将剩余的 15 张原稿放在 ADF 上继续复印而无需中断工作进程。
如果您未放入原稿，则本机将显示“其它原稿？”。
- 将剩余的 15 张原稿放在 ADF 托盘上并选择“是”。
- 扫描剩余的 15 张原稿之后，将会显示“其它原稿？”，选择“否”开始打印过程。

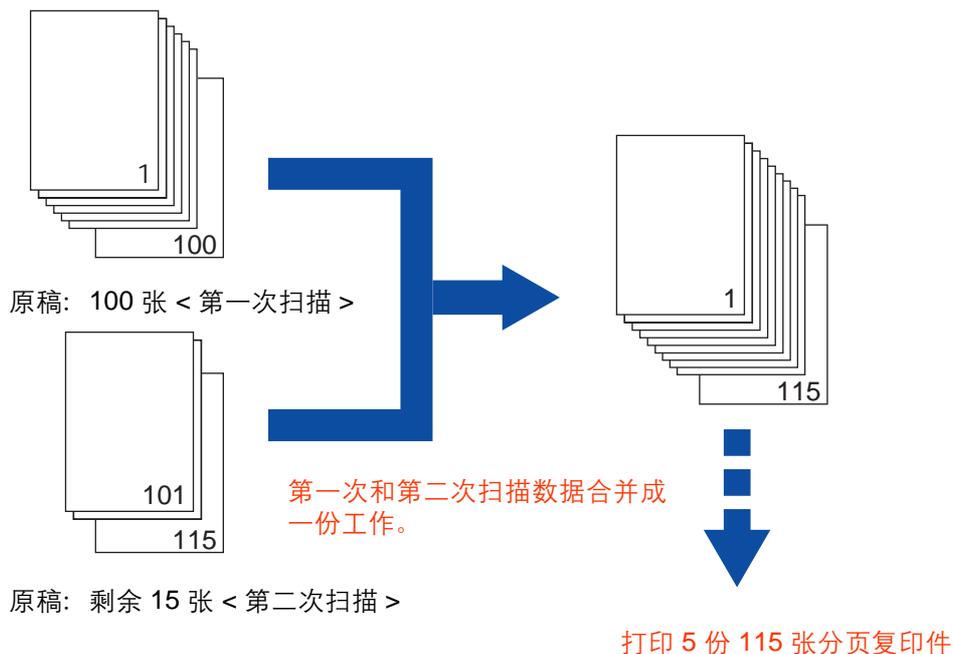

备注

- 原稿应放在 ADF 上。
- 一份工作中最多可以扫描 999 张原稿。
根据正在扫描的纸张类型，扫描过的数据的最大容量未能达到 999 张的原稿容量。
如果在扫描过程中内存已满，请遵循显示屏上的指示进行操作。


备忘录

分页模式

可以根据指定的份数对原稿进行复印、打印和分页。

- 未安装选购件整理器。
请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）。
- 安装了选购件整理器。
可用移位分页、移位分组和装订分页模式。
- 安装了选购件打孔单元
可用打孔模式。

移位分页

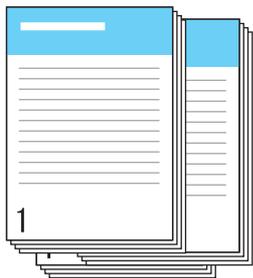

移位分组



装订分页



打孔



备注

- 可装订的最大页数如下。
对于单格整理器
A4: 30 张, B4 / A3: 20 张

对于单格鞍式装订整理器
A4: 50 张, B4 / A3: 25 张
鞍式装订:
A4 (A4R)、B4、A3: 10 份 (6-10 张 / 11-15 张*) / 20 份 (2-5 张)
* 64 g/m²

- 1 放入原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 选择“详细菜单”。



- 4 选择“分页/整理”，然后选择分页模式。



- 当选择了“装订分页”或者“打孔”时，请参阅下一页。

- 当安装了选购件单格鞍式装订整理器时。选择装订位置。




	左侧两个位置。
	左上侧一个位置。
	顶部两个位置。
	右侧两个位置。
	右上侧一个位置。

- 当选购件打孔单元安装在单格鞍式装订整理器上时。选择打孔位置。



- 当安装了选购件单格整理器时。选择装订位置。

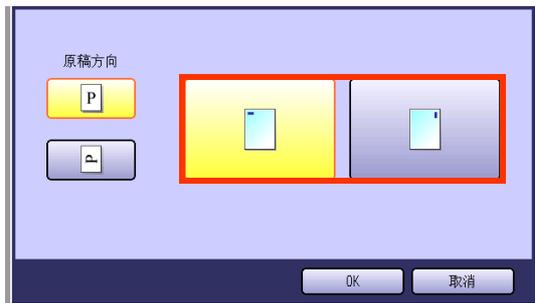

	左上侧一个位置。
	右上侧一个位置。

5 输入所需的复印份数。

6 按开始键。

- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。


备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

缩放模式

可变缩放倍率

可以通过设定放大 / 缩小比率来复印原稿。

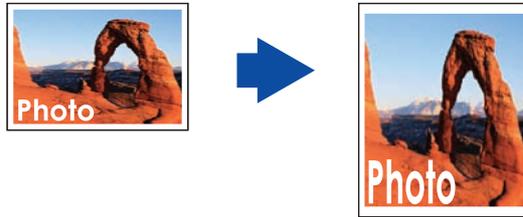

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。


3 选择“详细菜单”。



4 选择“缩放/效果”，然后选择“缩放”。



5 选择放大 / 缩小的项目。


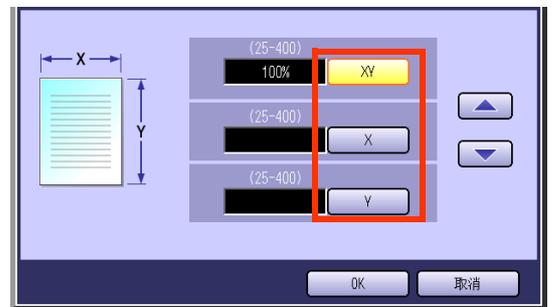


XY	选择垂直和水平方向相同的放大 / 缩小比率。
X	选择设定水平放大 / 缩小比率。
Y	选择设定垂直放大 / 缩小比率。


选择了缩小复印时，其打印位置和尺寸如下。

在 ADF 上放置原稿。

在原稿台玻璃上放置原稿。

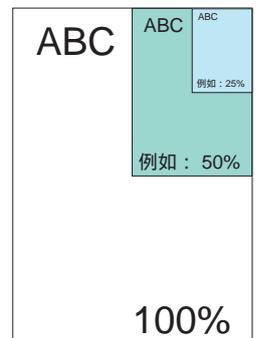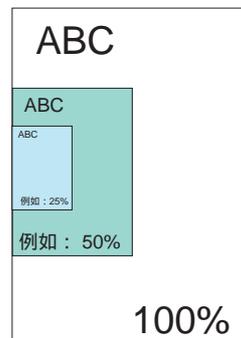

- 6 使用“▲”和“▼”或者键盘输入缩放比率，然后选择“OK”。

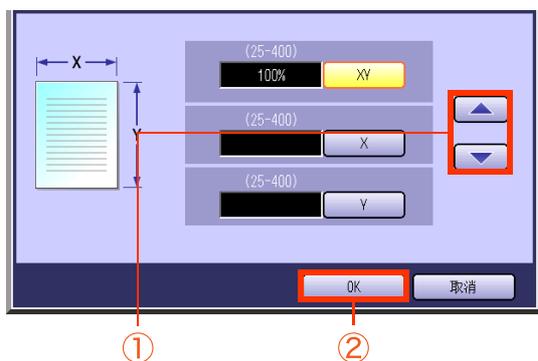

- 可在 25% 至 400% 之间以 1% 的增量设定比率。
- 设定缩放比率之后更改纸张尺寸时，请选择“基本菜单”，“纸盒/输出托盘”，然后选择纸张尺寸。

- 7 输入所需的复印份数。

- 8 按开始键。


- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

自动缩放


通过设定自动缩放，可自动放大/缩小原稿以符合装入纸张的尺寸。

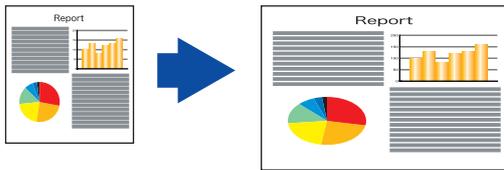

备注

- 当原稿放在原稿台上时，可选择该功能。
- 原稿放置于原稿台上时，如受到周围光线的影响，可能会发生原稿位置检测错误。
- 如果原稿四周的装订边在 5 mm 的宽度之内，则原稿可能会被检测出错误，复印图像有可能会不清晰。

- 1 打开 ADF 使其超过 45 度，将原稿放在原稿台玻璃上，然后使 ADF 处于打开状态。

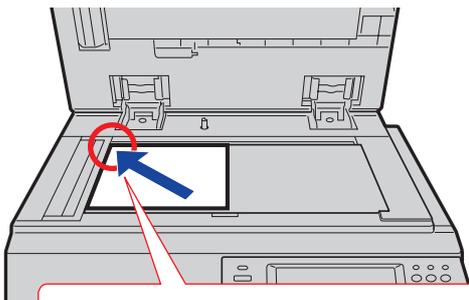

正面朝下。与左上角对齐。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。


- 3 选择“详细菜单”。



- 4 选择“缩放/效果”，然后选择“自动缩放”。



- 5 选择所需的缩放 / 类型倍率，然后选择“OK”。

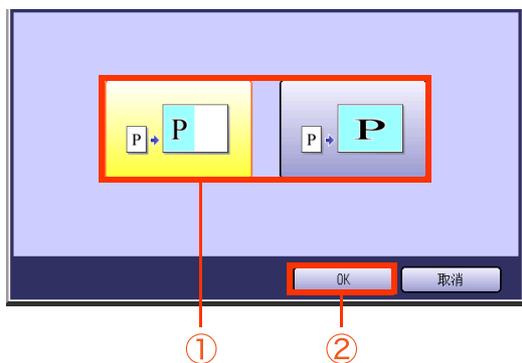

	根据纸张的垂直或者水平尺寸放大或者缩小（选择具有较小缩放倍率的纸张）。
	根据纸张的垂直和水平尺寸放大或者缩小。

- 6 选择所需的纸张尺寸，然后选择“OK”。



- 7 输入所需的复印份数。

- 8 按开始键。

- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。


备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

效果模式

设定一个空白边框

通过设定一个空白边框可消除不需要的边框。

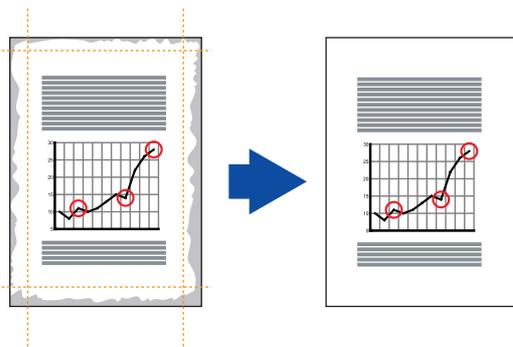

备注

- 当选择“缩放”时，消除的边框宽度因缩放比率而异。


- 1 放入原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 选择“详细菜单”。



- 4 选择“缩放/效果”，然后选择“消边框”。




- 5 选择“XY”为 X 和 Y 设定相同的数值，或者选择“X”、“Y”为 X 和 Y 设定不同的数值。

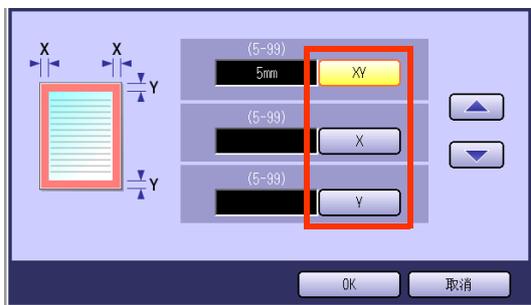

XY	选择为所有的边设定相同的消除宽度。
X	选择为左和右边设定消除宽度。
Y	选择为顶和底边设定消除宽度。

- 6 使用“▲”和“▼”或者数字键盘输入消除宽度，然后选择“OK”。

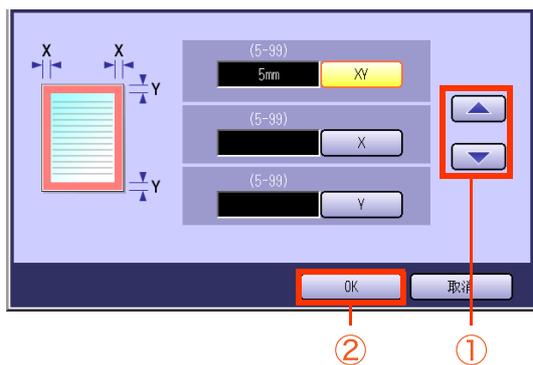

- 可在 5 mm 至 99 mm 之间以 1 mm 的增量设定消除宽度。

- 7 输入所需的复印份数。

- 8 按开始键。


- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。（仅当选择了“不分页”以外的分页模式时才显示该指示。）

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

消除中线的装订阴影

当复印书本时，中央折叠位置可能会产生阴影。但是这种阴影易于消除。

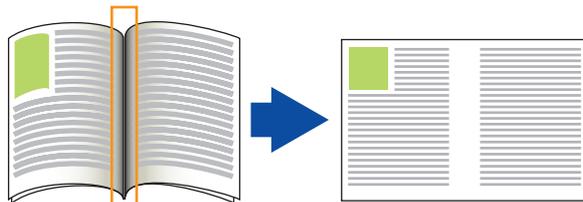

阴影被消除。

备注

- 当选择“缩放”时，消除的边框宽度因缩放比率而异。
- 当选择“叠印”或者“形态叠印”时，无法对叠印原稿执行该功能。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。


3 选择“详细菜单”。



4 选择“缩放/效果”，然后选择“书本”。



5 使用“▲”和“▼”或者数字键盘输入消除宽度，然后选择“OK”。

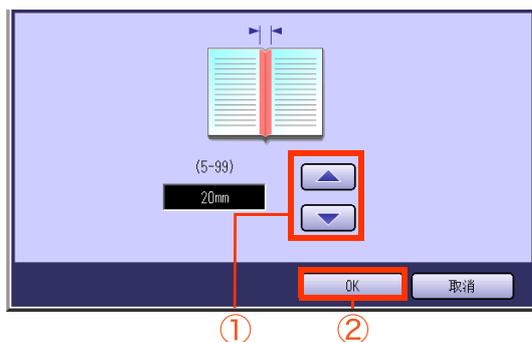

- 可在 5 mm 至 99 mm 之间以 1 mm 的增量设定消除宽度。

6 输入所需的复印份数。

7 按开始键。


- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。（仅当选择了“不分页”以外的分页模式时才显示该指示。）

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

将图像向左、向右、向上、向下移位

通过将图像相应地向上、向下、向左或向右移位，可在图像的任意四边上添加装订边。

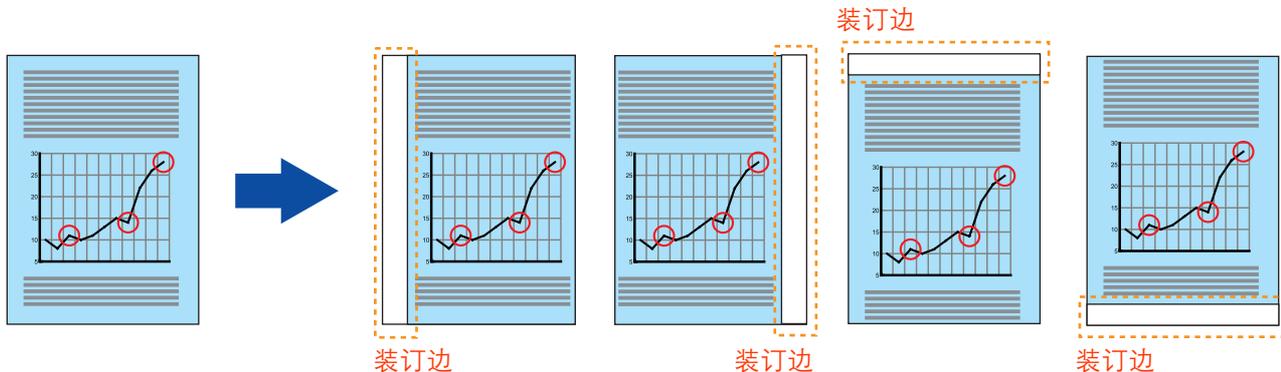

备注

- 如果部分复印的图像缺少，装订边缩小设定将改为是。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定。
- 当选择“叠印”或者“形态叠印”时，也可对叠印原稿设定装订边。
- 如果在选择了双面复印时进行本设定，则复印件正面和背面上的打印位置会有所差异。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。


3 选择“详细菜单”。



4 选择“缩放/效果”，然后选择“装订边”。




5 选择所需装订边的位置。

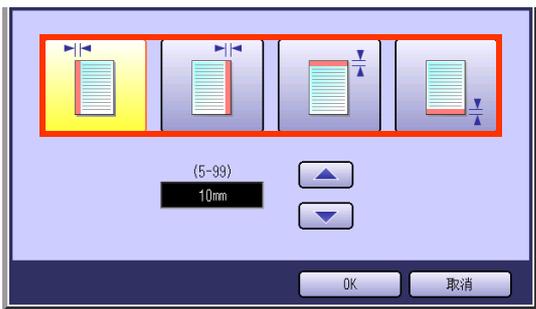

	选择在纸张的左侧设定装订边。
	选择在纸张的右侧设定装订边。
	选择在纸张的顶部设定装订边。
	选择在纸张的底部设定装订边。

6 使用“▲”和“▼”或者数字键盘输入装订边的宽度，然后选择“OK”。

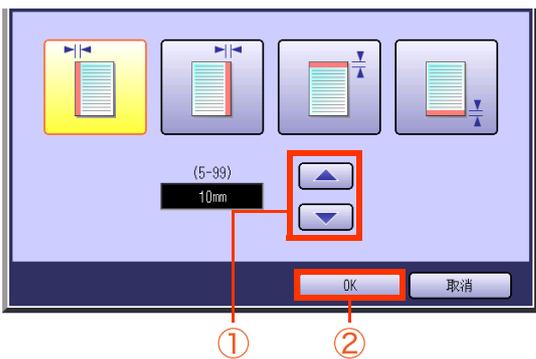

- 可在 5 mm 至 99 mm 之间以 1 mm 的增量设定装订边的宽度。

7 输入所需的复印份数。


8 按开始键。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

复印镜像

可沿侧边翻面原稿的图像进行复印。

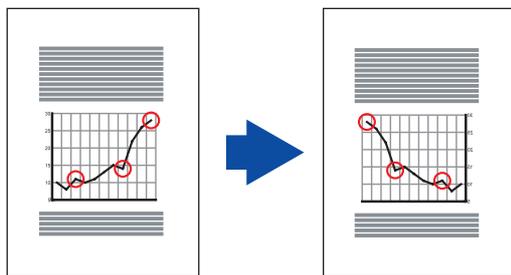

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“详细菜单”。



4 选择“缩放/效果”，然后选择“镜像”。



5 输入所需的复印份数。

6 按开始键。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

带有印章的复印

可将页码、日期等打印在每一页上。

备注


- 当原稿放在 ADF 上时，可选择该功能。
- 每份扫描工作仅可选择页码、日期印章、管理号码和文本印章中的一种进行打印。
- 印章仅为黑色。
- 当选择了“单面 -> 双面”复印一份奇数页原稿时，在空白页上不打印印章。

印章的基本操作

- 1 在 ADF 上放置原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 选择“详细菜单”。



- 4 选择“缩放/效果”，然后选择“印章”。

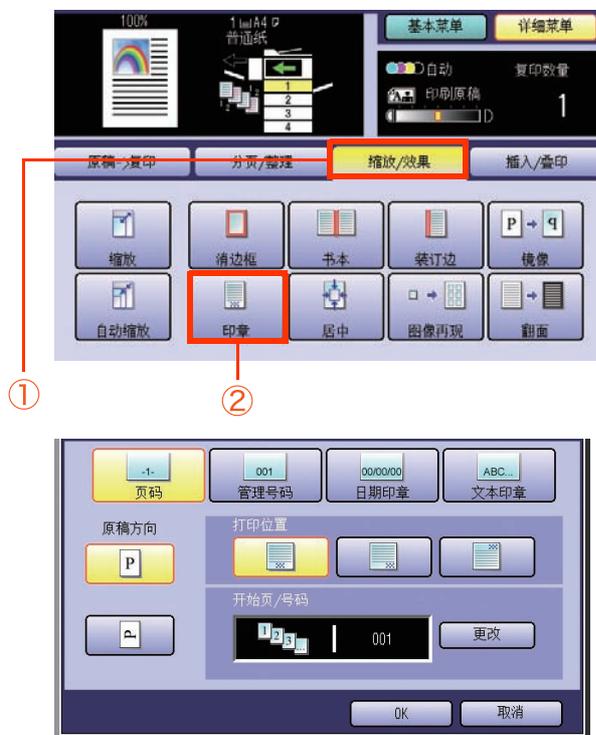

- 页码（请参见第 63 页）
- 管理号码（请参见第 65 页）
- 日期印章（请参见第 67 页）
- 文本印章（请参见第 69 页）


- 5 输入所需的复印份数。
- 6 按开始键。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

■ 页码

可对原稿进行带有打印页码的复印操作。

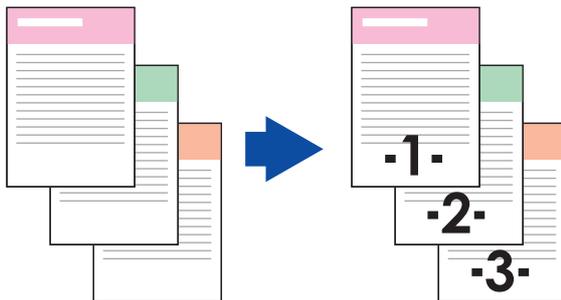

备注

- 默认值为 -n- (页码) 格式。要更改为 n/m (页码 / 最大页码数) 格式, 请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书 (用于功能参数) 中的复印机设定。
- 请务必选择“分页”。

1 选择“页码”。



- 要显示该画面, 请参阅印章的基本操作 (请参见第 62 页) 中的步骤 1 至 4。

2 选择原稿的方向。



	根据原稿字符 (垂直方向) 的方向选择原稿的方向。
	根据原稿字符 (水平方向) 的方向选择原稿的方向。

3 选择打印位置。



	页码被打印在底部的中央。
	页码被打印在右下方。
	页码被打印在右上方。

4 要更改开始页和开始号码时, 请选择“更改”。




5 若在步骤 4 中选择了“更改”，请选择开始页。



	页码编号从第一页开始。
	页码编号从第二页开始。
	页码编号从第三页开始。

6 若在步骤 4 中选择了“更改”，请使用“▲”和“▼”或者数字键盘输入开始号码，然后选择“OK”。

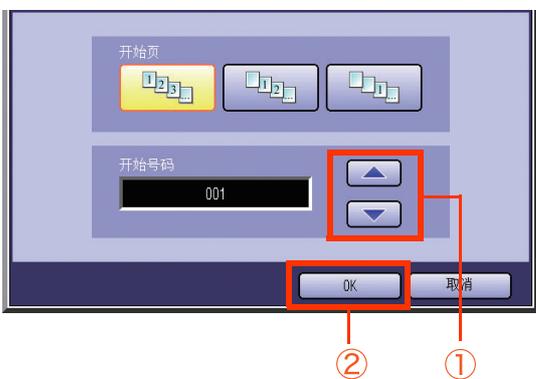

● 开始页码可在 1 至 999 之间设定。

	每选择一次，号码增加 1。
	每选择一次，号码减少 1。


7 选择“OK”。



● 有关下列步骤，请参阅印章的基本操作中的步骤 5 至 6（参见第 62 页）。

■ 管理号码

可打印 001 至 999 之间的连续号码对原稿进行复印。

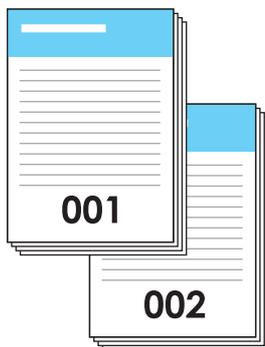

备注

- 可在 001 至 999 之间设定管理号码。达到 999 之后，号码返回至 001。

1 选择“管理号码”。



- 要显示该画面，请参阅印章的基本操作（请参见第 62 页）中的步骤 1 至 4。

2 选择原稿的方向。



	根据原稿字符（垂直方向）的方向选择原稿的方向。
	根据原稿字符（水平方向）的方向选择原稿的方向。

3 选择打印位置。



	管理号码被打印在底部的中央。
	管理号码被打印在右下方。
	管理号码被打印在右上方。

4 使用“▲”和“▼”或者数字键盘输入开始号码，然后选择“OK”。




	每选择一次，号码增加 1。
	每选择一次，号码减少 1。

- 有关以下步骤，请参阅印章的基本操作（请参见第 62 页）中的步骤 5 至 6。

■ 日期印章

可对原稿进行带有打印日期的复印操作。以日/月/年的格式打印日期。

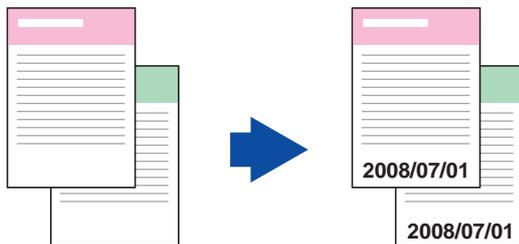

1 选择“日期印章”。



- 要显示该画面，请参阅印章的基本操作（请参见第 62 页）中的步骤 1 至 4。

2 选择原稿的方向。



	根据原稿字符（垂直方向）的方向选择原稿的方向。
	根据原稿字符（水平方向）的方向选择原稿的方向。

3 选择打印位置。



	日期印章被打印在底部的中央。
	日期印章被打印在右下方。
	日期印章被打印在右上方。

4 要更改日期时，请执行以下步骤。

选择“更改”。



显示光标。

使用  和  将光标移至所需的位置。



使用键盘更新日期。


5 选择“OK”。



- 有关以下步骤，请参阅印章的基本操作（请参见第 62 页）中的步骤 5 至 6。

■ 文本印章

可对原稿进行带有打印文本的复印操作。

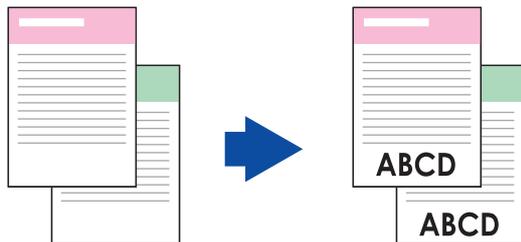

备注

- 最多 32 个字符，包括 A 到 Z、a 到 z、0 到 9、符号、@、.(句号)、_ 和空格等均可打印。
- 字体大小为 2.1 mm × 3.1 mm。

1 选择“文本印章”。



- 要显示该画面，请参阅印章的基本操作（请参见第 62 页）中的步骤 1 至 4。

2 选择原稿的方向。



	根据原稿字符（垂直方向）的方向选择原稿的方向。
	根据原稿字符（水平方向）的方向选择原稿的方向。

3 选择打印位置。



	文本印章被打印在底部的中央。
	文本印章被打印在右下方。
	文本印章被打印在右上方。

4 选择“更改”。



5 输入文本，然后选择“OK”。



- 最多 32 个字符。
- 有关如何输入字符的说明，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的使用键盘。


6 选择“OK”。



- 有关以下步骤，请参阅印章的基本操作（请参见第 62 页）中的步骤 5 至 6。

居中

可在选定的纸张上自动将图像复印在纸张中央。

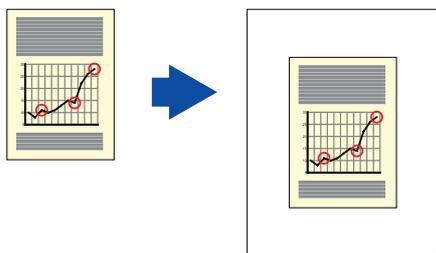

备注

- 当原稿放在原稿台玻璃上时，可选择该功能。
- 原稿放在原稿台玻璃上时，如受到周围光线的影响，可能会发生原稿位置检测错误。
- 如果原稿四周的装订边在 5 mm 的宽度之内，则原稿可能会被检测出错误，复印图像有可能会不清晰。

1 打开 ADF 使其超过 45 度，将原稿放在原稿台玻璃上，然后使 ADF 处于打开状态。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按**复印键**。

3 选择“详细菜单”。



4 选择“缩放/效果”，然后选择“居中”。



5 选择所需的纸张种类，然后选择“OK”。



6 输入所需的复印份数。

7 按**开始键**。


备注

- 复印完成后，请按**复位键**返回至当前活动模式的初始画面。

图像再现

在一张纸上创建单张原稿的多幅图像。

原稿的最小尺寸为
20 mm × 20 mm。

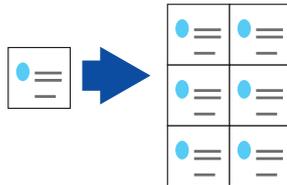

备注

- 您可将虚线打印在各幅复印图像之间。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定。
- 当原稿放在原稿台玻璃上时，可选择该功能。
- 原稿放置在原稿台玻璃上时，如受到周围光线的影响，可能会发生原稿位置检测错误。
- 如果原稿四周的装订边在 5 mm 的宽度之内，则原稿可能会被检测出错误，复印图像有可能会不清晰。

1 打开 ADF 使其超过 45 度，然后将原稿放在原稿台玻璃上。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。


3 选择“详细菜单”。



4 选择“缩放/效果”，然后选择“图像再现”。



5 选择所需的纸张种类，然后选择“OK”。

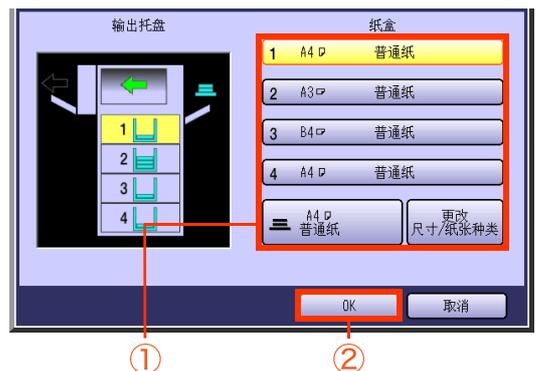

6 输入所需的复印份数。


7 按开始键。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

复印颜色翻面图像

图像的色调反转可在黑白模式下进行复印。

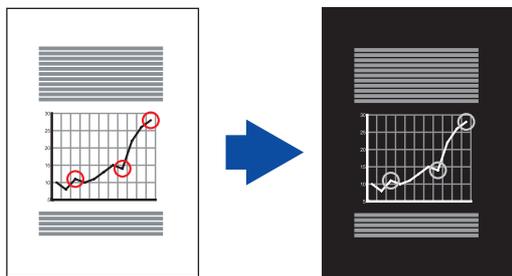

备注

- 仅当在颜色模式下选择了“黑白”时才可使用本功能。若在设定了其他颜色模式时选择了“翻面”，则会出现一条信息提示您将该设定改为“黑白”。
- 若在选择了“翻面”后颜色模式从“黑白”变为其他颜色模式，则本功能被取消。
- 即使取消了翻面模式，颜色模式仍为“黑白”。要取消“黑白”模式时，请选择其他颜色模式或者按复位键。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“详细菜单”。



4 选择“缩放/效果”，然后选择“翻面”。



5 输入所需的复印份数。

6 按开始键。


备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

插入模式

为复印件添加封面页

可用其他种类的纸张作为封面页对原稿进行复印。仅可选择前封面，或者前后封面。

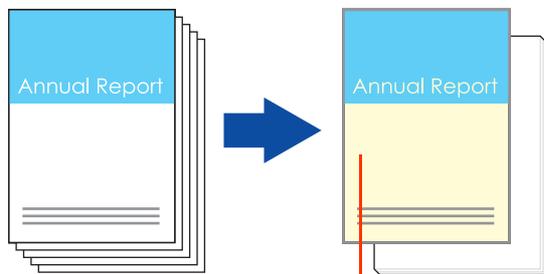

在彩纸上复印前封面。

- 1 在 ADF 上放置原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 选择“详细菜单”。



- 4 选择“插入/叠印”，然后选择“封面”。



5 选择前，或者前和后封面。



前 空白	选择添加空白的前封面。
前 复印	选择添加已复印的前封面。
前 + 后 空白	选择添加空白的前后封面。
前 + 后 复印	选择添加已复印的前后封面。

6 选择“封面”直至显示要使用的纸盒。



- 更改封面页以外的复印纸张时，请选择“复印”，然后更改纸盒。
- 将彩纸或者特殊纸张用作封面页时，请事先在旁路送纸盘上或者任意纸盒中放入纸张，并同时选择您将使用的纸张种类。若未正确选择纸张种类，则图像质量可能会变差。请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）。

7 选择“OK”。



8 输入所需的复印份数。

9 按开始键。


备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

在复印件之间插入空白/复印页

在指定页面之间插入其他种类的纸张对原稿进行复印。

您可以使用纸盒中或者旁路送纸盘上放置的纸张（如彩纸）复印指定页（包括封面页）。

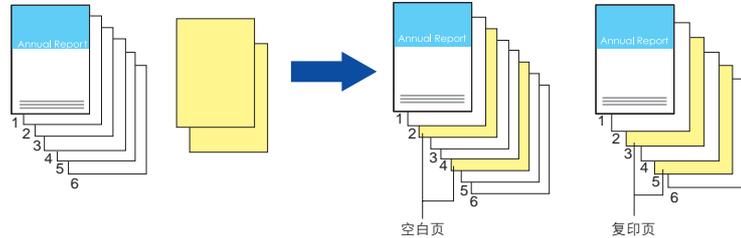

1 在 ADF 上放置原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“详细菜单”。



4 选择“插入/叠印”，然后选择“插入页”。



5 选择要插入的页面种类。



空白	空白的插入页。
复印	已复印的插入页。

6 选择“插入页”直至显示所需的纸盒。



- 更改插入页以外的复印纸张时，请选择“复印”，然后更改纸盒。
- 将彩纸用作插入页时，请事先在旁路送纸盘上放入纸张，并同时选择您将使用的纸张种类。若未正确选择纸张种类，则图像质量可能会变差。请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）。

7 选择“OK”。



8 使用键盘在放入插入页的位置处输入页码。



● 要删除输入的数字时，请按清除键。

9 选择  在放入插入页的位置处输入以下页码。



● 通过选择  和 ，移动光标输入插入页码。

● 最多可输入 20 个插入页码。

10 选择“OK”。




11 输入所需的复印份数。

12 按开始键。

备注

● 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

在投影胶片之间插入空白/复印页

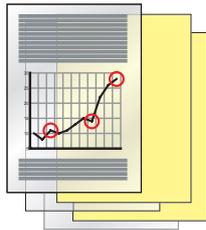

- 1 在 ADF 上放置原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 选择“详细菜单”。



- 4 在旁路送纸盘上放置投影胶片。
 - 有关如何使用旁路送纸盘和更改打印纸张种类的详情，请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的添加纸张 < 打印纸张种类 >。
- 5 选择“插入/叠印”，然后选择“投影胶片插入”。



- 6 当更改投影胶片之间要插入的纸张时，选择“插入页”直至显示所需的纸盒。



- 7 选择“OK”。



- 8 输入所需的复印份数。
- 9 按开始键。

备注


- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

备忘录

叠印模式

在复印件上叠印一幅图像

可使用原稿首页对原稿进行叠印。
首页被称为叠印原稿，第二页以后的原稿则被称为扫描原稿。

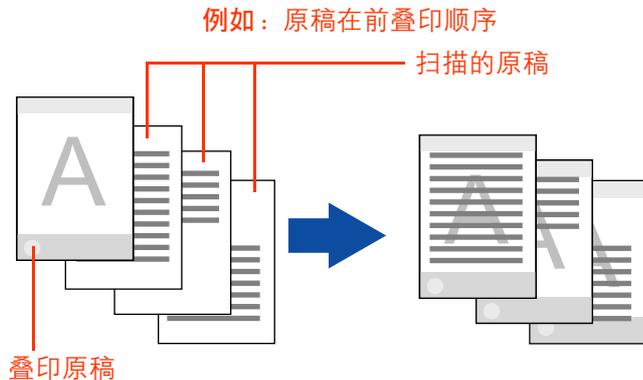

备注

- 适用于叠印原稿和扫描原稿的尺寸为 A4。
- 彩色模式下不可选择“自动”。
- 当选择了“装订边”时，也同时对叠印原稿设定了装订边。
- 当选择了“封面”或者“插入页”时，若未设定复印封面页和插入页，则不会对空白页执行叠印操作。若设定复印这些页面，则可对复印页面执行叠印操作。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

3 选择“详细菜单”。



4 选择“插入/叠印”，然后选择“叠印”。



5 从基本颜色和已创建的自定义颜色中选择叠印原稿的颜色，然后选择“OK”。

□ 当从基本颜色中选择时




□ 当从已创建的自定义颜色中选择时



● 如果选择了“增加自定义颜色”，则显示增加自定义颜色画面，创建新颜色。请参阅新颜色的创建（请参见第 14 页）。

6 使用“淡”和“浓”调整叠印图像浓度，然后选择“OK”。

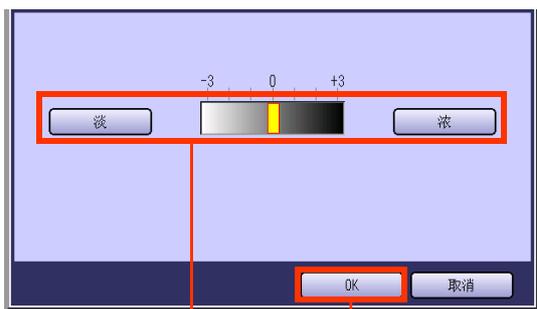

①

②

淡	叠印图像浓度等级降低。
浓	叠印图像浓度等级增加。

7 选择叠印位置，然后选择“OK”。



①

②

原稿在前叠印顺序	扫描原稿叠印在叠印原稿之上。
原稿在后叠印顺序	叠印原稿叠印在扫描原稿之上。

8 输入所需的复印份数。

9 按开始键。

- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。
- 当完成叠印复印时，显示叠印原稿的登录确认画面。


10 选择“是”或者“否”。



是	保存叠印图像。
否	清除叠印图像。

如果安装了硬盘驱动器，将会要求告知何处保存叠印原稿。

11 若在步骤 10 中选择了“是”，请选择一个尚未登录名称的按钮，然后选择“OK”。

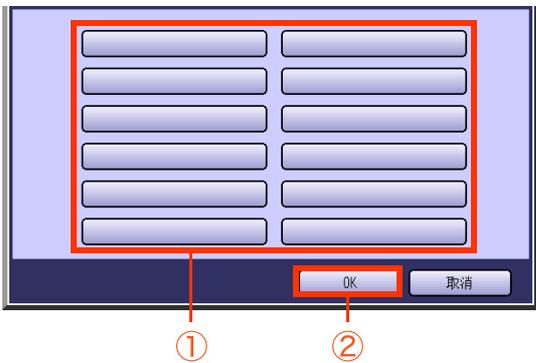


12 使用键盘输入按钮名称，然后选择“OK”。



- 最多可输入 20 个字符。
- 有关如何输入字符的说明，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的使用键盘。

使用已登录的图像进行叠印

将保存在内存中的一幅图像叠印在复印件上。

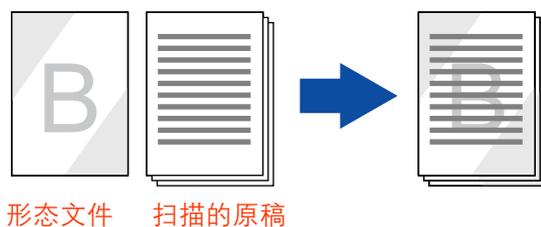

备注

- 要使用本功能时，必须事先登录叠印形态文件。有关登录叠印形态文件的说明，请参阅文件编辑（请参见第 85 页）。
- 可用的尺寸为 A4。
- 彩色模式下不可选择“自动”。
- 如果原稿方向与形态文件方向不同，叠印时通过自动旋转图像对原稿进行复印。
- 如果使用“缩放”或者纸张尺寸设定选择了放大或者缩小，则原稿的尺寸会根据该设定被放大或者缩小。但是，形态文件的尺寸并未被放大或者缩小。
- 当选择“消边框”或者“书本”时，对于叠印原稿不执行边框消除功能和中央消除功能。
- 当选择了“装订边”时，也同时对叠印原稿设定了装订边。
- 若将“封面”或者“插入页”选为“空白”，则不会执行叠印。“复印”页面可执行图像叠印。

1 放入原稿。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 根据方向设定，选择“横向”或者“纵向”。

2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。


3 选择“详细菜单”。



4 选择“插入/叠印”，然后选择“形态叠印”。



5 选择已登录的形态文件，然后选择“OK”。

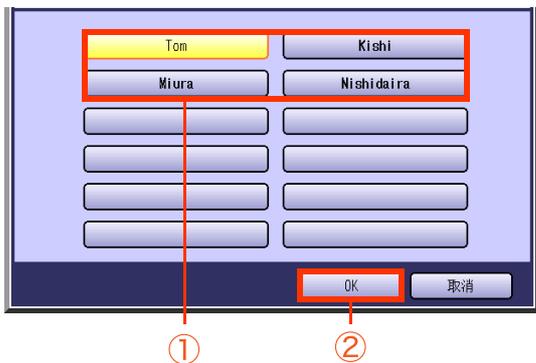

- 有关如何登录形态文件的详情，请参阅保存（请参见第 85 页）。

6 选择叠印位置，然后选择“OK”。



原稿在前叠印顺序	扫描原稿叠印在形态文件之上。
原稿在后叠印顺序	形态文件叠印在扫描原稿之上。

7 输入所需的复印份数。

8 按开始键。

- 当使用原稿台玻璃进行复印时，请放入下一张原稿，并且遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

文件编辑

叠印形态文件中最多可登录 12 种设定。

备注

- 请参阅使用已登录的图像进行叠印（请参见第 83 页）。

保存

备注

- 可在形态文件中登录的原稿尺寸为 A4。
- 登录之后便无法更改叠印图像浓度（透视图度）和指定的颜色。
- 彩色模式下不可选择“自动”。


- 1 放入用于叠印形态文件的原稿。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 选择“详细菜单”。




- 4 选择“插入/叠印”，然后选择“文件编辑”。



- 5 选择一个尚未登录文件名的按钮。

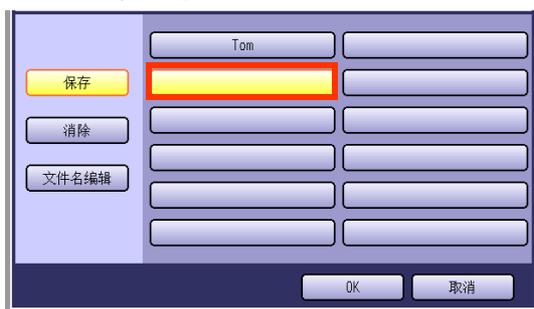

6 选择“保存”，然后选择“OK”。

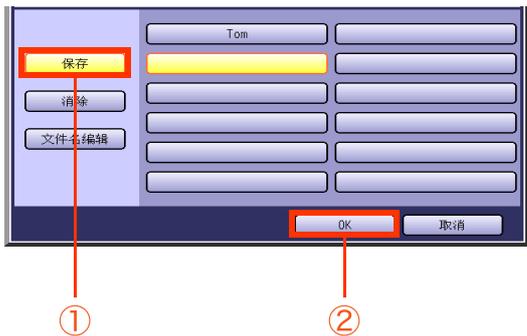

7 从基本颜色和登录的自定义颜色中选择形态文件的颜色，然后选择“OK”。

□ 当从基本颜色中选择时




□ 当从已登录的自定义颜色中选择时



● 如果选择了“增加自定义颜色”，则显示增加自定义颜色画面，登录颜色。新颜色的创建（请参见第 14 页）

8 使用“淡”和“浓”调整叠印图像浓度等级，然后选择“OK”。

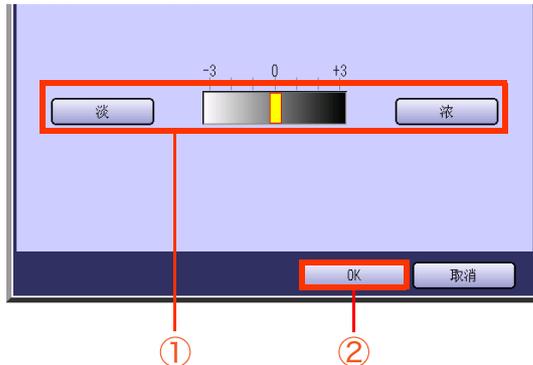

淡	叠印图像浓度等级降低。
浓	叠印图像浓度等级增加。

● 要取消保存叠印形态文件时，请选择“取消”。



9 按开始键。

10 选择“是”。



11 输入一个文件名，然后选择“OK”。




- 最多可输入 20 个字符。
- 有关如何输入字符的说明，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的使用键盘。

备注

- 完成文件名的编辑后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。


■ 消除

1 选择要删除的文件名。

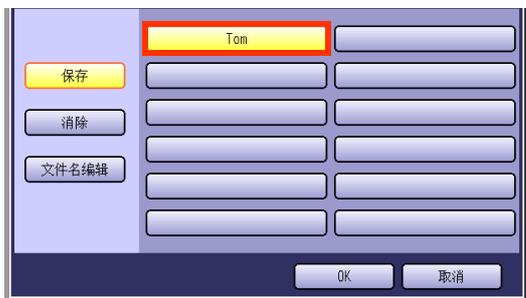


- 要显示文件编辑画面，请参阅保存（请参见第 85 页）中的步骤 2 至 4。

2 选择“消除”，然后选择“OK”。

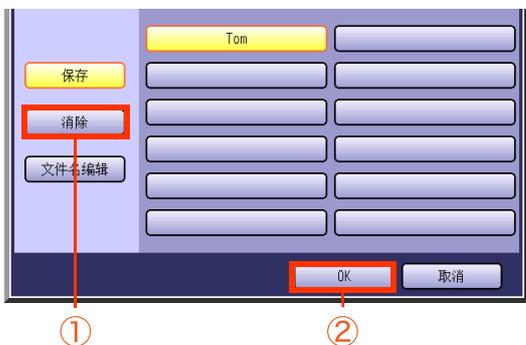

3 选择“是”。

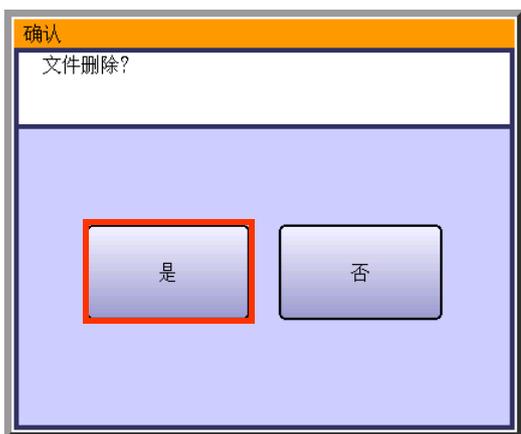


备注

- 完成文件的删除后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。


■ 文件名编辑

1 选择要编辑的文件名。

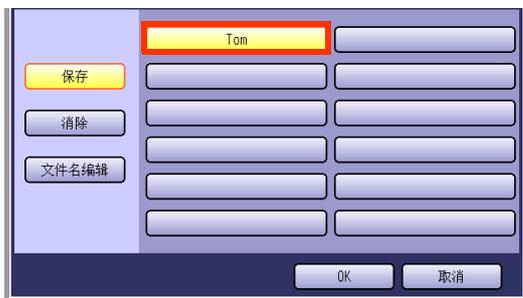

- 要显示文件编辑画面，请参阅保存（请参见第 85 页）中的步骤 2 至 4。

2 选择“文件名编辑”，然后选择“OK”。

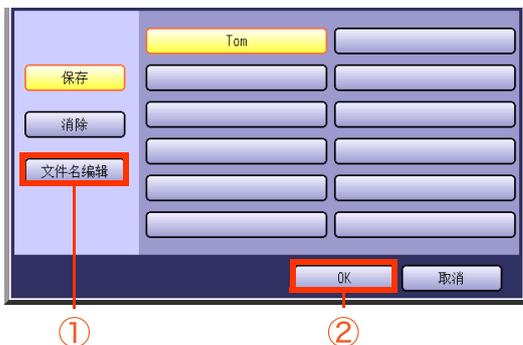

3 更改文件名，然后选择“OK”。



- 最多可输入 20 个字符。
- 有关如何输入字符的说明，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的使用键盘。

备注

- 完成文件名的编辑后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

备忘录

当 ADF 开启时进行复印

即使 ADF 处于开启状态，复印原稿时也不会产生黑色边框。


数码空摄模式

可在标准设定中选择数码空摄模式。

备注

- 当选择了“2页”或者“N合1”时，在数码空摄模式中仅可设定“正常”。
- 如有白色装订边（原稿四周小于5 mm），复印件的边缘可能会出现异常（白线/条纹）。要避免此问题发生，请将“数码空摄模式”的设定改为“否”。有关“数码空摄模式”的设定，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定。

- 1 打开 ADF 使其超过 45 度，然后将原稿放在原稿台玻璃上，使其处于开启状态。

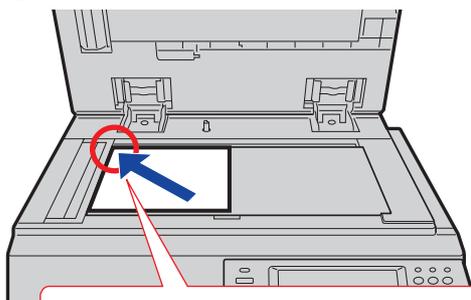

正面朝下。与左上角对齐。

- 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。

- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。

- 3 如有必要，选择复印功能。



- 4 输入所需的复印份数。

- 5 按开始键。

- 放入下一张原稿，然后遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

手动空摄模式

可使用内存中预先登录的扫描尺寸复印原稿。

备注

- 使用手动空摄模式之前，请在预置工作中设定 M1 或者 M2。请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定。
- 可能无法正确复印带黑边的原稿。
- 若在“分页”、“移位分页”、“旋转分页”、“装订分页”、“移位分组”或者“旋转分组”中选择了手动空摄模式，则该设定会自动变为“不分页”。

- 1 打开 ADF 使其超过 45 度，将原稿放在原稿台玻璃上，然后使 ADF 处于打开状态。
 - 请参阅提供的手册中的使用说明书（用于基本操作）中的放入原稿（复印）。
- 2 如果机器被设为其他功能模式，请按复印键。
- 3 如有必要，选择复印功能。
- 4 在基本菜单画面上选择“预置工作”。



- 5 从“M1:”或者“M2:”中选择原稿尺寸。
- 6 输入所需的复印份数。
- 7 按开始键。
 - 放入下一张原稿，然后遵照触摸面板显示屏上所述的指示进行操作。

备注

- 复印完成后，请按复位键返回至当前活动模式的初始画面。

当前的复印工作正在处理时预约下一份复印工作

当前的复印工作尚未完成时，也可预约下一份复印工作。

备注

若功能参数“41 工作预约设定”（复印机设定 > 管理者操作模式）被设为“保存”，则可保存先前的复印工作设定。将先前的复印工作设定用于下一份复印工作时，本功能非常有用。要保存先前的复印工作设定时，请参阅提供的 CD-ROM 上的使用说明书（用于功能参数）中的复印机设定（管理者操作模式）。

1 复印当前的工作时，放入下一张原稿。

2 选择“工作预约”。



3 如有必要，选择复印功能。



4 输入所需的复印份数。

5 按开始键。

- 当前的工作正在处理时，将扫描下一份复印工作，并将其存入硬盘驱动器中。

中断当前的复印工作以进行紧急文件复印

您可中断当前的复印工作，而进行一份紧急文件的复印。

备注

- 扫描当前的复印工作时，不会中断其他的复印工作。

1 复印时按插入模式键。



2 放入原稿。

3 如有必要，选择复印功能。



4 输入所需的复印份数。

5 按开始键。

6 重复步骤 2 至 5 的操作，开始紧急文件的复印工作。

7 复印操作完成时，再次按下插入模式键。

画面返回至前一个复印模式。



8 按开始键继续前一个复印操作。

组合复印功能

最新设定功能	单面 → 双面	双面 → 单面	双面 → 双面	2 页	书本 → 双面	N 合 1	小册子	多尺寸进纸	连续输稿器	分页	不分页	移位分页	移位分组	旋转分页	旋转分组	装订分页	打孔	缩放	自动缩放
初始设定功能																			
单面 → 双面	/	A	A	A	A	A	A	x											
双面 → 单面	A	/	A	A	A	A	A	x											x
双面 → 双面	A	A	/	A	A	A	A	x											x
2 页	A	A	A	/	A	A	A	x											x
书本 → 双面	A	A	A	A	/	A	A	x											x
N 合 1	A	A	A	A	A	/	A	x											x
小册子	A	A	A	A	A	A	/	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x
多尺寸进纸	x	x	x	x	x	x	x	/	x					*1	*1				x
连续输稿器								x	/										x
分页							A			/	A	A	A	A	A	A			
不分页							A			A	/	A	A	A	A	A	A		
移位分页 *1							A			A	A	/	A	A	A	A	A		
移位分组 *1							A			A	A	A	/	A	A	A			
旋转分页							A	*1		A	A	A	A	/	A	A	x		A
旋转分组							A	*1		A	A	A	A	A	/	A	x		x
装订分页 *1										A	A	A	A	A	A	/			
打孔 *1							A							x	x		/		
缩放																		/	A
自动缩放		x	x	A	A	A	x	A	x					x	x			A	/
消边框																			x
书本						x	x												x
装订边							x												x
镜像																			
印章				x	x		x				*3		*3		*3				x
居中		x	x	A	A	A	x	A	x					x	x				
图像再现	A	x	x	A	A	A	x	A	x					x	x				x
翻面																			
封面				x	x	x	x	x	x		x		x	x	x				x
插入页				x	x	x	x	x	x		x		x	x	x				x
投影胶片插入	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x
叠印				x	x	x	x	x										x	x
形态叠印				x	x	x	x	x										x	x
数码空摄		x	x				x	x	x						x				
手动空摄	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
完成通知																			
插入模式																			
校验复印																			
两次曝光	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x				x

空白： 可进行组合设定。

x： 不可进行组合设定。

A： 后者选项的优先级高于初始选择的功能。

/： 没有组合。

*1： 仅当纸张尺寸相同时才可设定。

*2： 设定“鞍式装订”。

*3： 当在印章功能中选择了管理号码时，不可选择不分页、移位分组或者旋转分组。

最新设定功能	消边框	书本	装订边	镜像	印章	居中	图像再现	翻面	封面	插入页	投影胶片插入	叠印	形态叠印	数码空摄	手动空摄	完成通知	插入模式	校验复印	两次曝光
初始设定功能																			
单面 -> 双面							x				A				A		A		A
双面 -> 单面						x	x							x	A		A		A
双面 -> 双面						x	x				A			x	A		A		A
2 页					x	x	x		A	A	A	x	x		A		A		A
书本 -> 双面					x	x	x		A	A	A	x	x		A		A		A
N 合 1		x				x	x		A	A	A	x	x		A		A		A
小册子		x	x		x	x	x		A	A	A	x	x	x	A		A		A
多尺寸进纸						x	x		A	A	A	x	x	x	A		A		A
连续输稿器						x	x		A	A	A			x	A		A		A
分页											A				A		A		A
不分页					*3				A	A					A		A		A
移位分页 *4											A				A		A		A
移位分组 *4					*3				A	A	A				A		A		A
旋转分页						A	A		A	A	A				A		A		A
旋转分组					*3	x	x		A	A	A			x	A		A		A
装订分页 *4											A				A		A		A
打孔 *4											A				A		A		A
缩放												A	A		A		A		A
自动缩放	x	x	x		x		x		x	x	x	A	A		A		A		A
消边框	/					x	A								A		A		A
书本		/				x	A								A		A		A
装订边			/			x	A								A		A		A
镜像																			
印章					/	x	x							x	A		A		A
居中	x	x	x		x	/	A		x	x	x	A	A		A		A		A
图像再现	x	x	x		x	A	/		x	x	x	A	A		A		A		A
翻面																			
封面						x	x	/			A			x	A		A		A
插入页						x	x		/		A			x	A		A		A
投影胶片插入						x	x		A	A	/			x	A		A		A
叠印						x	x					/	A		A		x		A
形态叠印 *2						x	x					A	/		A		x		A
数码空摄					x				x	x	x			/	A				A
手动空摄						x	x		x	x	x	x	x	x	/				A
完成通知																/			
插入模式															x		/		x
校验复印																	A	/	
两次曝光		x				x	x		x	x	x	x	x		A		A		/

*4: 当安装了选购件整理器时可以进行设定。

	DA-FS402	DA-FS405
旋转分页	不可用	不可用
旋转分组	不可用	不可用
移位分页	可用	可用
移位分组	可用	可用
装订分页	在一个位置装订。	在一个前部位置装订。 在一个内部位置装订。 在两个中间位置装订。
打孔	不可用	可用
鞍式装订	不可用	可用

*5: 当在印章功能中选择了管理号码时, 不分页、移位分组或者旋转分组将被自动改为分页功能。

索引

符号	
"M1":/"M2:"	34, 91

数字	
2 页	40, 42, 94, 95

A	
A3	43
A4R	50
ADF	6, 40, 44, 45, 47, 48, 54, 62, 71, 72, 74, 76, 78, 90, 91
鞍式托盘	44
鞍式装订	43, 50, 94
安装	33, 38, 43, 50, 51

B	
B4	45, 50
保存	18, 34, 86
饱和度	18, 22, 29
背景颜色	24
背景颜色消除	18, 22, 24, 25
不分页	33, 91, 94, 95

C	
彩色模式	85
插入	76, 80
插入模式	94
插入页	76, 78, 80, 83, 94, 95
插入 / 叠印	74, 76, 78, 80, 83, 85
长边	41
传真通信板	7

D	
打孔	51, 94, 95
打孔单元	51
打孔模式	50
打印位置	63, 65, 67, 69
打印纸	78
淡	17
单格鞍式装订整理器	43, 44, 50, 51
单格整理器	50, 51
单面 -> 双面	40, 62
单面 -> 单面	40
单面 -> 双面	94, 95
单面页	41
单色	8, 12, 16, 18
登录的颜色	12, 14
低浓度	30
低浓度区域	30
叠印	58, 59, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 94, 95
短边	41
对比度	18, 22, 27
多尺寸进纸	40, 45, 94, 95

F	
翻面	73, 94, 95
放大 / 缩小	52
防止渗透复印	18, 22, 25
分页	50, 63, 91, 94, 95
分页 / 整理	48, 50
封面	43, 44, 74, 75, 80, 83, 94, 95
封面页类型	43
复印	36, 44, 83
复印版面	42
复印尺寸	43, 46
复印功能	32
复印工作	36, 37

G	
高浓度	30
高浓度区域	30
更低	27
更改	67, 69
更高	27
更红	26
更蓝	26
工作登录画面	33
管理号码	65

H	
黑白	8, 9, 18, 73
黑白 (黑和白)	8
黑色	9, 10, 30, 62, 91
呼出	20

I	
IP 地址	38

J	
基本菜单	46, 53, 91
基本颜色	10, 12, 81, 86
激光打印原稿	17
镜像	61, 94, 95
居中	71, 94, 95

K	
开始号码	64
空白	44, 80, 83
空白边框	56

L	
连续输稿器	47, 48, 94, 95
两种颜色	10
两次曝光	35, 94, 95

M	
默认	22

默认值23

N

N 合 140, 90, 94, 95
内存34, 48, 83, 91
浓17
浓度16, 17, 18, 30, 81

P

PCL 打印驱动程序38
旁路送纸盘76, 78

Q

前封面74
前和后封面75
前后封面74
青色30
全部复位33
全部工作36
全彩8, 9, 10, 12, 18
全选37
确认画面32, 47, 81
确认设定33, 35

R

日期67
柔化28
锐化28
锐利度18, 22, 28

S

SADF47
SADF 模式47
色调18, 22, 26, 30
删除33, 37
剩余的复印件32
剩余的颜色30
收藏38
手动空摄94, 95
手动空摄模式34, 91
书本58, 83, 94, 95
书本 -> 双面40
书本 -> 双面94, 95
输出队列36, 37
数码空摄94, 95
数码空摄模式90
双面43, 45
双面 -> 双面40
双面 -> 单面40, 94, 95
双面 -> 双面94, 95
双面模式40
双色8, 10, 16, 18
松下文件管理系统38
缩放52, 56, 58, 83, 94, 95
缩放比率53
缩放 / 类型倍率55
缩放 / 效果52, 54, 56, 58, 59, 62, 71, 72
索引选项卡38

T

特殊纸张40
投影胶片78
投影胶片插入78, 94, 95
图片16
图像再现72, 94, 95
图像质量调整8, 16, 18, 20, 22
图像质量类型22
图像质量设定18

W

完成通知38, 94, 95
网络扫描仪设定38
微红26
微蓝26
文本16
文本印章69
文件编辑85
文件名编辑88

X

X57
XY57
详细菜单40, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 71, 72, 74,
.....76, 78, 80, 83, 85
详细设定22
消边框56, 83, 94, 95
小册子40, 43, 94, 95
校验复印32, 94, 95
校验设定32
形态叠印58, 59, 83, 94, 95
选购件打孔单元50
选购件整理器33, 50
旋转分页45, 91, 94, 95
旋转分组45, 94, 95

Y

Y57
颜色比率14
颜色等级14
颜色更改10
颜色名称按钮14
颜色模式8
颜色平衡18, 22, 30
颜色示例指示图14
页码63
页顺序42
已创建的颜色15
已登录的电脑38
移位分页33, 50, 91, 95
移位分页模式33
移位分组50, 95
印刷原稿17
印相纸图片17
印章43, 62, 94, 95
硬盘驱动器92
预设图像质量18, 19, 20
预置工作33, 34, 35, 91
原稿 -> 复印48
原稿 -> 复印40, 41, 42, 43, 45, 47
原稿种类16, 18, 22, 24, 25

原稿种类设定 10, 12
 原稿台玻璃 38, 40, 54, 71, 72, 81, 90, 91
 原始颜色的名称 15

Z

增加自定义颜色 14, 81, 86
 折纸位置 43
 正面页 42
 指定的复印工作 35
 指定的颜色 10, 12, 85
 纸盒 / 输出托盘 53
 纸张尺寸 55
 中断 93, 95
 中浓度 30
 中浓度区域 30
 装订边 43, 44, 54, 59, 60, 71, 72, 80, 83, 94, 95
 装订分页 50, 91, 95
 装订分页模式 50
 装订位置 41, 51
 准备状态 37
 自定义设定 22, 24
 自定义颜色 10, 12, 81, 86
 自动 8
 自动缩放 54, 94, 95

备忘录

本说明书使用了下列商标和注册商标:

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Excel、PowerPoint、Outlook 和 Windows 标识是微软公司 (Microsoft Corporation) 在美国和其他国家的注册商标或商标。翻印 Microsoft 产品的屏幕截图经微软公司 (Microsoft Corporation) 许可。

Adobe、Acrobat Reader 和 Adobe 标识为 Adobe Systems Incorporated 的注册商标或商标。

本说明书中涉及的所有其他商标归其各自所有者拥有。

Eudora 是 QUALCOMM Incorporated 的注册商标。

PEERLESSPage™ 为 PEERLESS Systems Corporation 的商标; 并且, PEERLESSPrint™ 和 Memory Reduction Technology (存储缩小技术)® 为 PEERLESS Systems Corporation 的注册商标。COPYRIGHT © 2002 PEERLESS Systems Corporation

Universal Font Scaling Technology (UFST) 以及所有字体均得到 Monotype Imaging Inc. 的许可。Monotype® 是 Monotype Imaging Inc. 在美国的专利和商标局注册的注册商标, 并且可能在其他司法管辖区域注册了该商标。ColorSet™ 是 Monotype Imaging Inc. 在美国的专利和商标局注册的注册商标, 并且可能在其他司法管辖区域注册了该商标。ColorSet™ Profile Tool Kit、Profile Studio 和 Profile Optimizer 是 Monotype Imaging Inc. 的商标, 并且可能在部分司法管辖区域注册了这些商标。Copyright © 2005 Monotype Imaging Inc.。版权所有。

Captaris 和 RightFax 是 Captaris, Inc. 的商标。

Novell 和 NetWare 是 Novell, Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

libtiff 是由致力于 Silicon Graphics 公司的 Sam Leffler 所撰写的软件。
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

zlib 是由 Jean-loup Gailly 和 Mark Adler 所撰写的库。
Copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

libjpeg 是由 Independent JPEG Group 所维护的库。
Copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane

如需维修服务, 请致电:

<http://panasonic.cn>

制造商: 松下通信系统设备株式会社
日本福冈县福冈市博多区美野岛 4-1-62
进口商: 松下电器 (中国) 有限公司
北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 C 座 6 层
原产地: 菲律宾

© 2008 年松下通信系统设备株式会社。版权所有。
未经许可擅自进行复制和发行均属违法行为。
本使用说明书内容若有变更, 恕不另行通知。

Tr0708-0(03)
PJQMC1076ZA
发行: 2008 年 7 月
日本发行