


OCEA JIGGER 4000 4000HG

使用说明书 SHIMANO

非常感谢您购买 SHIMANO 产品。

为了能将本产品的性能充分发挥出来并长期使用，在使用本产品之前请详细阅读此说明书并和渔轮一起妥善保管。

各部位的名称和特征

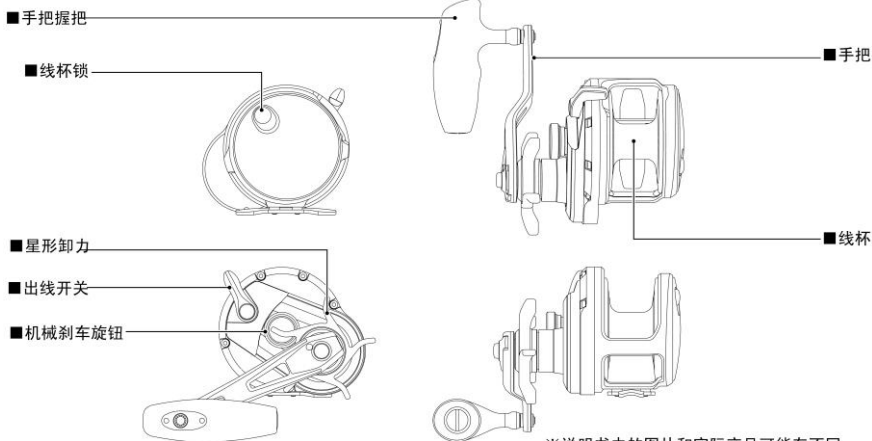


※说明书中的图片和实际产品可能有不同。

规格

型号	齿轮比	最大卸力(kg)	重量(g)	PE 线容量 (号·m)	最大收线长(cm/手把转一圈)	手把长度 (mm)	培林数 (BB/罗拉)
4000	4.4	18	785	3-1200 4-900 5-700 6-580	101	110/98	6/1
4000HG	5.1	18	785	3-1200 4-900 5-700 6-580	117	110/98	6/1

- 线杯卷线部位的沟槽，分别指示 1/3、2/3 的位置。
- 容线量是按照 1.0kg 的渔线张力缠绕在 OCEA EX8 上的数值。
- 产品改良可能会在无预先通知的情况下变更一部分规格及设计，敬请见谅。
- 容线量是以包握侧的线杯边缘为基准的。

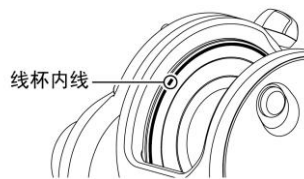

■ 线杯卷线时的注意事项

在卷 PE 线时，请务必固定线杯并防止打滑后在开始卷线。如果直接卷线可能造成空转，并且线越不易卷好。

此外，本产品为 PE 线专用的轻量线杯，当用过高的渔线张力绕卷时，可能会导致线杯变形，敬请注意。禧玛诺推荐的线张力是 1kg。

另外，备线使用尼龙线时，请使用 6 号以上的粗线，注意不要过度拉紧线。

（备线尼龙线的推荐张力：500g）


■ 手把握卸时的注意事项

※拆装手把握时，请使用螺母尺寸 11mm，外径 16.5mm 以内的六角套筒扳手。

※左侧手把握式的手把握固定螺母为左向螺纹（右侧手把握式为右向螺纹），敬请注意。

手把握卸时请按照如下顺序进行。

1. 拧下手把握套固定螺丝。
2. 取下手把握套。
3. 手把握固定螺母

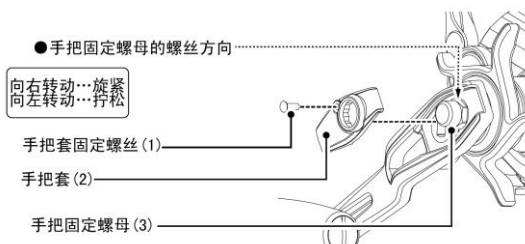


■ 缓降握把操作方法

缓降握把是在放下钓组时容易控制下降速度的握把设计。都可以通过缓降握把来进行速度的控制，

■ 机械刹车旋钮

机械刹车是对线杯的旋转进行制动的装置。将其向右旋转时刹车力增大，向左旋转时刹车力减小。

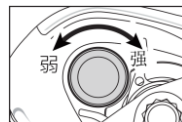


■ 关于 EXCITING DRAG SOUND

当卸力值调至低时，卸力提示音的音量会减小，这是产品的机构设计，并非故障现象。

■ 手把握把拆卸方法

1. 拧松 2 个螺丝后将手把握把铭板取下。
2. 拧松握把内部的螺丝并拆下。

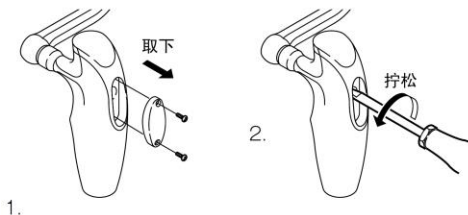

※ 说明书中的图片和实际产品可能有不同。

■保养方法

■海钓使用后的注意事项

本渔轮是以海钓使用为前提进行防锈处理的，但是为了延长本产品的使用寿命，请注意以下事项。

●请用蘸过清水的柔软布料擦去渔轮表面附着的盐分、污垢等，并将渔轮充分晾干。当您感觉海水渗入非常严重时，推荐您联系本公司售后服务进行整体保养。


■海钓使用后的基本保养顺序

1. 水洗…拧紧卸力旋钮后，用清水冲洗 1～2 分钟。将线杯取出，单独清洗线杯的效果更佳。

※ 用温水的话可能会冲洗掉润滑油，所以请避免使用温水。同样，请不要将渔轮放入水中。

2. 干燥…放松卸力，并放置在阴凉处晾干，避免阳光直射。（图 b）请不要使用吹风机、避免阳光直射，这会使渔轮内部过热。

3. 注油…参照下文「润滑油、油脂注油位置」的图示部分，少量注油。注油过多反而会影响旋转的速度。

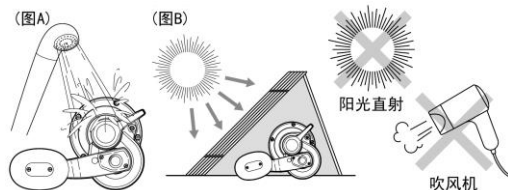

●敬请注意

●渔轮的状况不仅受到使用频率的影响，还因使用环境、使用方法和对象鱼种等产生很大的差异。当您发现旋转时出线不平衡、不顺畅的症状时，请立即联系本公司客服。正常使用时，建议您在购买的专柜店接受至少每半年 1 次的整体保养，到最近专柜店接受保养。

●渔轮浸泡在水中数小时后，卸力油脂将会溶入水中，敬请注意。

●钓鱼结束后务必将渔轮从鱼竿上取下，并卸下线杯用清水洗净。如果水洗时没有取下渔轮水洗后任由其放置在鱼竿上，渔轮座脚部和鱼竿渔轮座部会残留海水，可能会导致腐蚀生锈。

●手把采用了防滑的树脂材质，但有时会因沾染了油污而导致膨胀。保养培林时，请注意尽量不要沾上油份（润滑油等）。如果沾上油份，请迅速擦拭干净。

●关于培林的盐结晶

S A-RB（防海水培林）的培林本身与保护罩都是由防锈材质制成。但防尘罩并不能完全防止盐水渗入培林内部，而发生【盐结晶】现象。当有盐水渗入培林内部并干燥后，就可能产生盐结晶。该现象并非生锈，但是同样会引发异响、旋转不顺畅的症状。建议您尽快接受保养服务。

■浸泡海水后的应急处理

1. 去除水分…请将渗入产品内部的水分完全去除。

2. 水洗…请参照上文「海钓使用后的基本保养顺序」。

3. 干燥…请参照上文「海钓使用后的基本保养顺序」。

4. 注油…请参照下文「润滑油、油脂注油位置」的图示部分。注油过多反而会影响旋转的速度。

※请绝对不要使用油脂喷罐。

●敬请注意

以上只是应急措施。如果不小心没入水中，请尽快寄到最近的专柜店，以便接受本公司的维修。

※维护价格以及零部件费用，因状态而异。

■润滑油、油脂UP位置


注油时请注意

产品包装中附赠润滑油。润滑油的用法请参考下图。

●请不要使用非SHIMANO品牌的油。

●少许油量即可，溢出的润滑油请用纸巾等擦去。卸力部分请不要注油。

●润滑油、油脂注油处

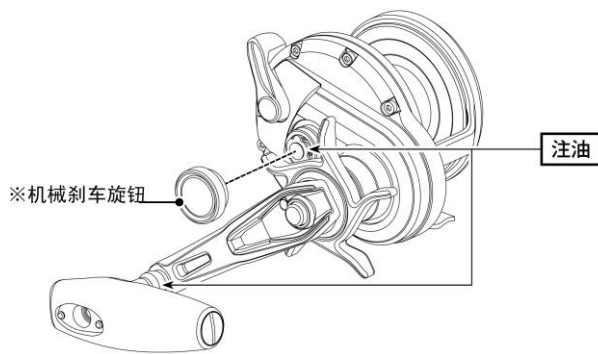

■安全与使用上的注意事项

使用前请务必阅读

⚠ 注意	
⚠	●钓鱼时请不要将手指靠近出线口，手指可能会被划伤。 ●请注意手把和机身间隙，手指可能会被夹伤。
⚠	●快速出线时请不要触碰渔线，可能会割伤手指。 ●当镀层或者涂装表面脱落，或渔轮在撞击后表面出现锐利封口时，请不要触碰此部位，可能会导致受伤。
⚠	●请不要触碰转动中的线杯。可能会导致受伤。

■关于产品售后

●由于使用非本公司产品零件造成的损坏，请自行承担其后果。

●在发现产品出现问题后，直接联系SHIMANO专柜店处理，请不要自行拆卸或修理产品。

●如需修理产品时，请告知专柜店产品名称及故障现象，修理产品会发生一定费用，请事先和专柜店确认。

●当渔轮停产，产品在停产6年内能够在保证正常使用的前提下可进行维修，但非使用性部件可能会提前停止供给。