CITIZEN
BEYOND PRECISION

產品訊息

GRAND COMPLICATION

機芯. 6770 / 型號. AH40*

AH4000-01X

AH4010-58L

AH4020-03E

部位名稱及產品規格

1. 品名：多指針模擬石英手錶
2. 計時精度：平均每月± 20 秒以內
3. 顯示功能：
   * 時間：時、分、秒、24 小時時鐘
   * 日曆：年、月、日、星期、月齡
   * 秒錶：12 小時測時，以1/4 秒爲單位
4. 其他功能：
   * 日曆：閏年及長短月訂正功能
   * 月齡：圖形環顯示功能
   * 報時功能（報時時鐘）
   * 基準位置錯誤警報功能
   * 秒針任意停止功能

5.電池壽命：約2 年（在報時每天鳴響17 秒鐘，秒錶測時每天使用1 個小時的情況下）

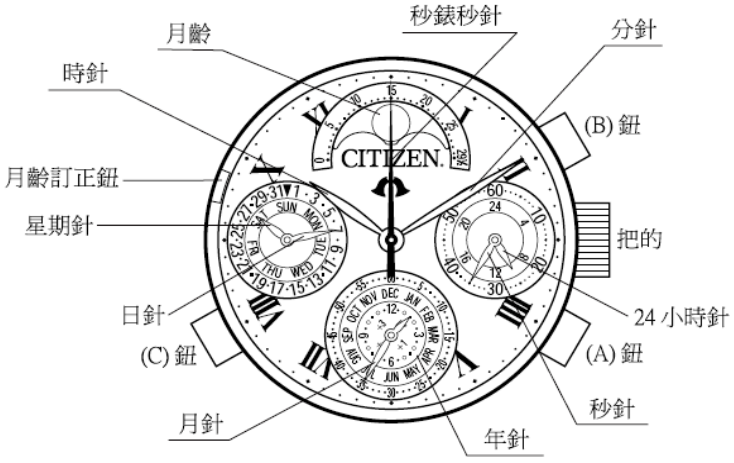

外形設計可能會依型號而不同。

基準位置的確認

基準位置：爲確保本錶正確運作的各指針的初始位置。

(1) 將把的設定在通常位置。

* 按(C) 鈕2 秒鐘以上切換至秒錶畫面。確認各指針位於下述位置。

秒錶秒針：00:00 秒

年針及月針：00:00（12:00 的位置）

* 按(A) 鈕2 秒鐘以上並確認日針位於下述位置。

日針：（▼）（在31 與1 之間）

(2) 確認各指針是位於其基準位置後，按(C) 鈕2 秒鐘以上將手錶返回時間及日曆4. 基準位置的設定畫面。

CAMPANOLA
COLLECTION

基準位置的設定

A. 執行系統復位操作

(1) 將把的拉出至位置2 , 同時按(A) 、(B) 及(C) 鈕。

(2)同時放開此三個按鈕時，指針將依秒錶秒針、日針、年針及月針的順序轉動。此操作完成後，手錶會鳴音以表示系統復位操作已完畢。

B. 基準位置的設定

(1) 按(A) 鈕將年針及月針設定至00:00 。

(2) 按(B) 鈕將秒錶秒針設定至00:00 。

(3) 按(C) 鈕將日針設定至（▼）位置。

(4) 操作完畢後一定要將把的按回通常位置。

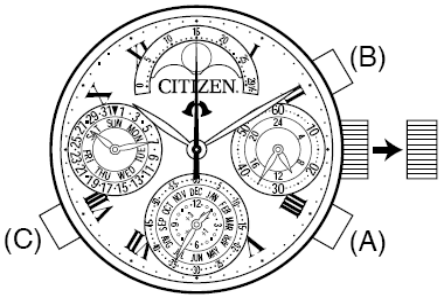

時間的設定

(1) 將把的拉出至位置2 使秒針停止在0 秒處。

(2) 依順時針方向轉動把的（使時針與分針順時針方向旋轉）設定星期。

* 將指針在晚上9:00 與凌晨1:00 之間來回轉動可快速訂正星期。

(3) 左右轉動把的將時針、分針及24 小時針設定於現在時間。

* 設定時間時請通過參照24 小時針正確設定上午(AM) 及下午(PM) 。

(4) 完畢後必須將把的按回通常位置。

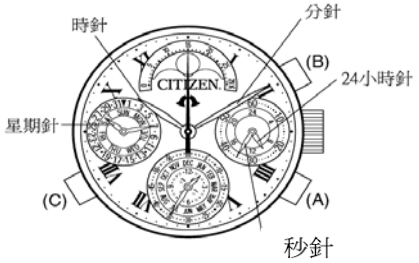

報時時鐘時間的設定及使用

(1) 將把的拉出至位置2 使基礎時鐘的秒針停止在0 秒處。

(2) 按(A)[前進1 分鐘] 鈕或(B)[後退1 分鐘] 鈕設定年針及月針使其與基礎時鐘一致。

(3) 將把的按回時，報時時鐘將返回年月顯示畫面。

依照基礎時鐘的時間將報時時鐘設定在其他城市的時間上可使報時時鐘用於指示該城市的本地時間。按(B) 鈕可顯示本地時間。

報時時鐘的使用

(1) 在時間或日曆畫面上按(B) 鈕時，手錶以電子音通報現在時間。

* 把的應處於通常位置。

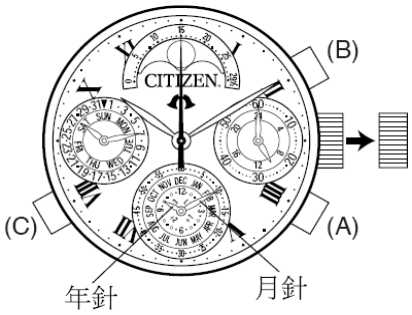

日曆及月齡的設定

日、月及年（閏年）的設定

(1) 將把的拉出至位置1 。

(2) 按(A) [前進1 個月] 鈕或(B)[後退1 個月]設定月及年[從上次閏年經過的年數]。

(3) 按(C) 鈕設定日期。(每按一次(C) 鈕日期前進1 天)

(4) 將把的按回通常位置。

年份	與閏年的年差（年數）	年份	與閏年的年差（年數）
2004	閏年	2008	閏年
2005	第 1 年	2009	第 1 年
2006	第 2 年	2010	第 2 年
2007	第 3 年	2011	第 3 年

月齡訂正鈕

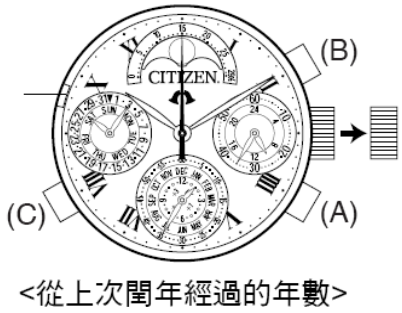

<從上次閏年經過的年數>

月齡的設定

無論把的位於何處都可訂正月齡。

(1) 按月齡訂正鈕設定月齡。

* 請在報紙上找出當天的月齡，然後根據下示月齡參照圖設定月亮圖示。

< 月齡的精確設定>

在新月(月亮圖示看不見時； 月齡： 0) 或滿月[當月亮圖示垂直朝上(在12:00 位置)時；月齡：大約15] 期間設定月齡可將月齡設定得更精確。

【月齡參照圖】

月齡圖示表示月亮的月齡而非其形狀。

新月 月齡：0 （高潮）	上弦月 月齡：大約 7 （低潮）	滿月 月齡：大約 15 （高潮）	下弦月 月齡：大約 28 （低潮）

CAMPANOLA COLLECTION

** 詳細之使用方法及其餘之功能，請參閱附設之使用說明書或我們的網站。*

CITIZEN WATCHES (H.K.) LTD.

http://www.citizen.com.hk

CITIZEN
BEYOND PRECISION