

SANLPO

聲寶牌

吊掛隱藏式送風機 使用說明書

CH-S031M

CH-S041M

CH-S051M

CH-S061M

CH-S081M

CH-S101M


『隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。』



使用前請注意下列事項


電源電壓，正確安培數保險絲

- 請使用專用插座，並確認是否合乎該冷氣使用之電源電壓，保險絲之安培數也需符合規格，不可用銅線代替。

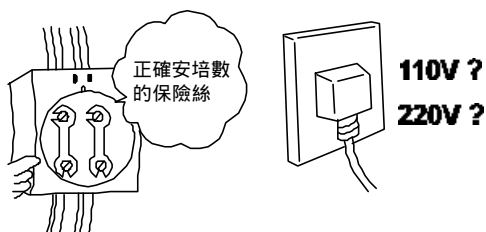

手指或棒狀物勿插入吸入、吹出口

- 本空調機風扇為高速迴轉體，勿將手指或棒狀物插入吸入口或吹出口，如此將造成危險！

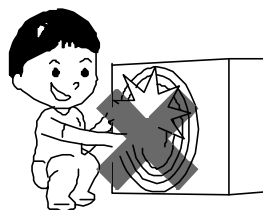


舒適之室溫、風向之調整

- 若嬰兒、老年人、病患等使用冷氣，請注意您設定之溫度是否舒適及過冷，風向請避免為直接風向。




可燃性瓦斯遠離吸、吹入口

- 可燃性瓦斯避免於吸入及吹出口置放。例如髮膠、髮麗香、揮發性酒精等會產生易燃性瓦斯，請勿放置於冷氣機1米以內之距離以免引火發生災害，或造成機體變形、變色等。

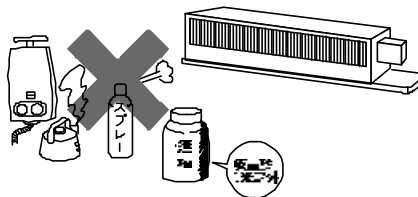


特殊用途勿使用

- 本空調機為一般家庭空調用途，特殊用途(例如電子機器、設備機器溫度之維持，食品、皮毛、美術、骨董、生物培養、栽培、飼養等)不適合。

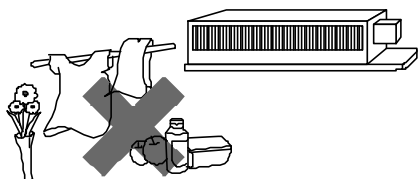

長期不使用，關掉總電源

- 長期不使用時請將總電源關掉。

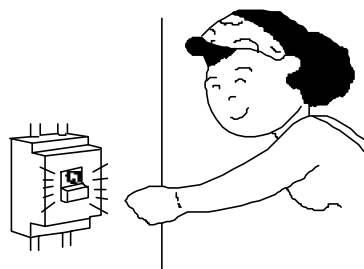




使用前請注意下列事項


運轉中，請時常換氣

- 尤其室內正使用瓦斯器具時，需注意換氣，以保持空氣新鮮。

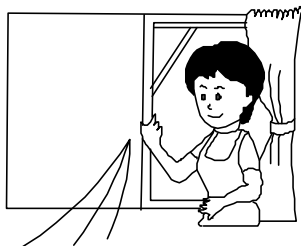


雷擊時注意事項

- 雷擊時，易造成回路之損傷，屆時請關機並拔掉電源插頭。

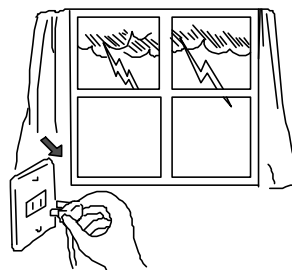


吹出、吸入風口勿有它物阻擋

- 為使氣流順暢，而發揮本機應有機能，在本機吹出、吸入風口，請勿有雜物阻擋。

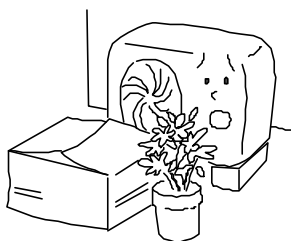


冷房時高熱源器具勿使用

- 冷房運轉中，高熱源器具之使用，將造成冷氣機之負擔，效率及冷度將降低。

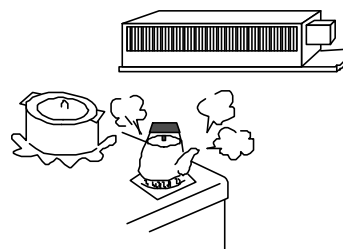


各部名稱簡介

室內機

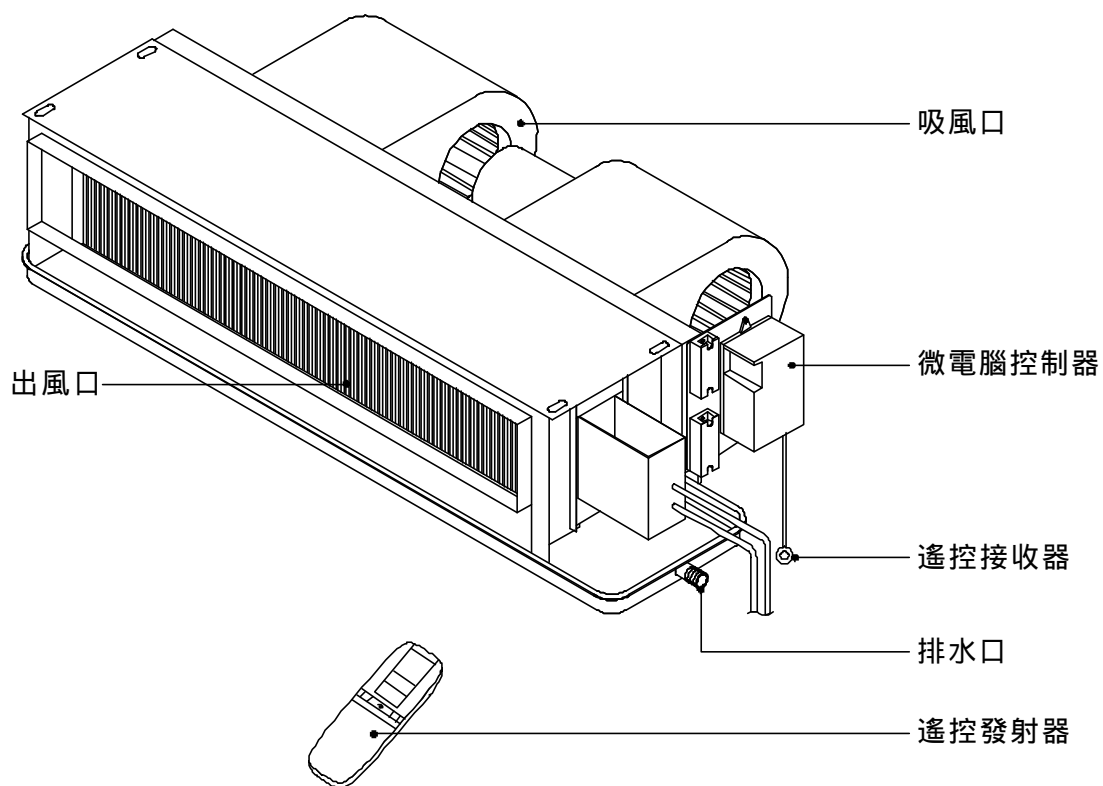

室外機

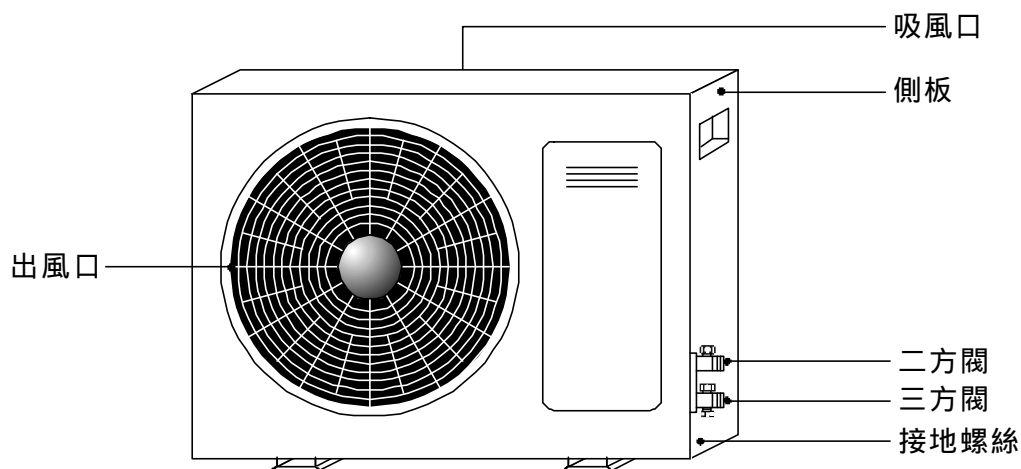


附 屬 品

使用說明書、保證書各一份。


液晶遙控器功能說明

注意：①使用時請對準遙控接收孔發射。

②本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。

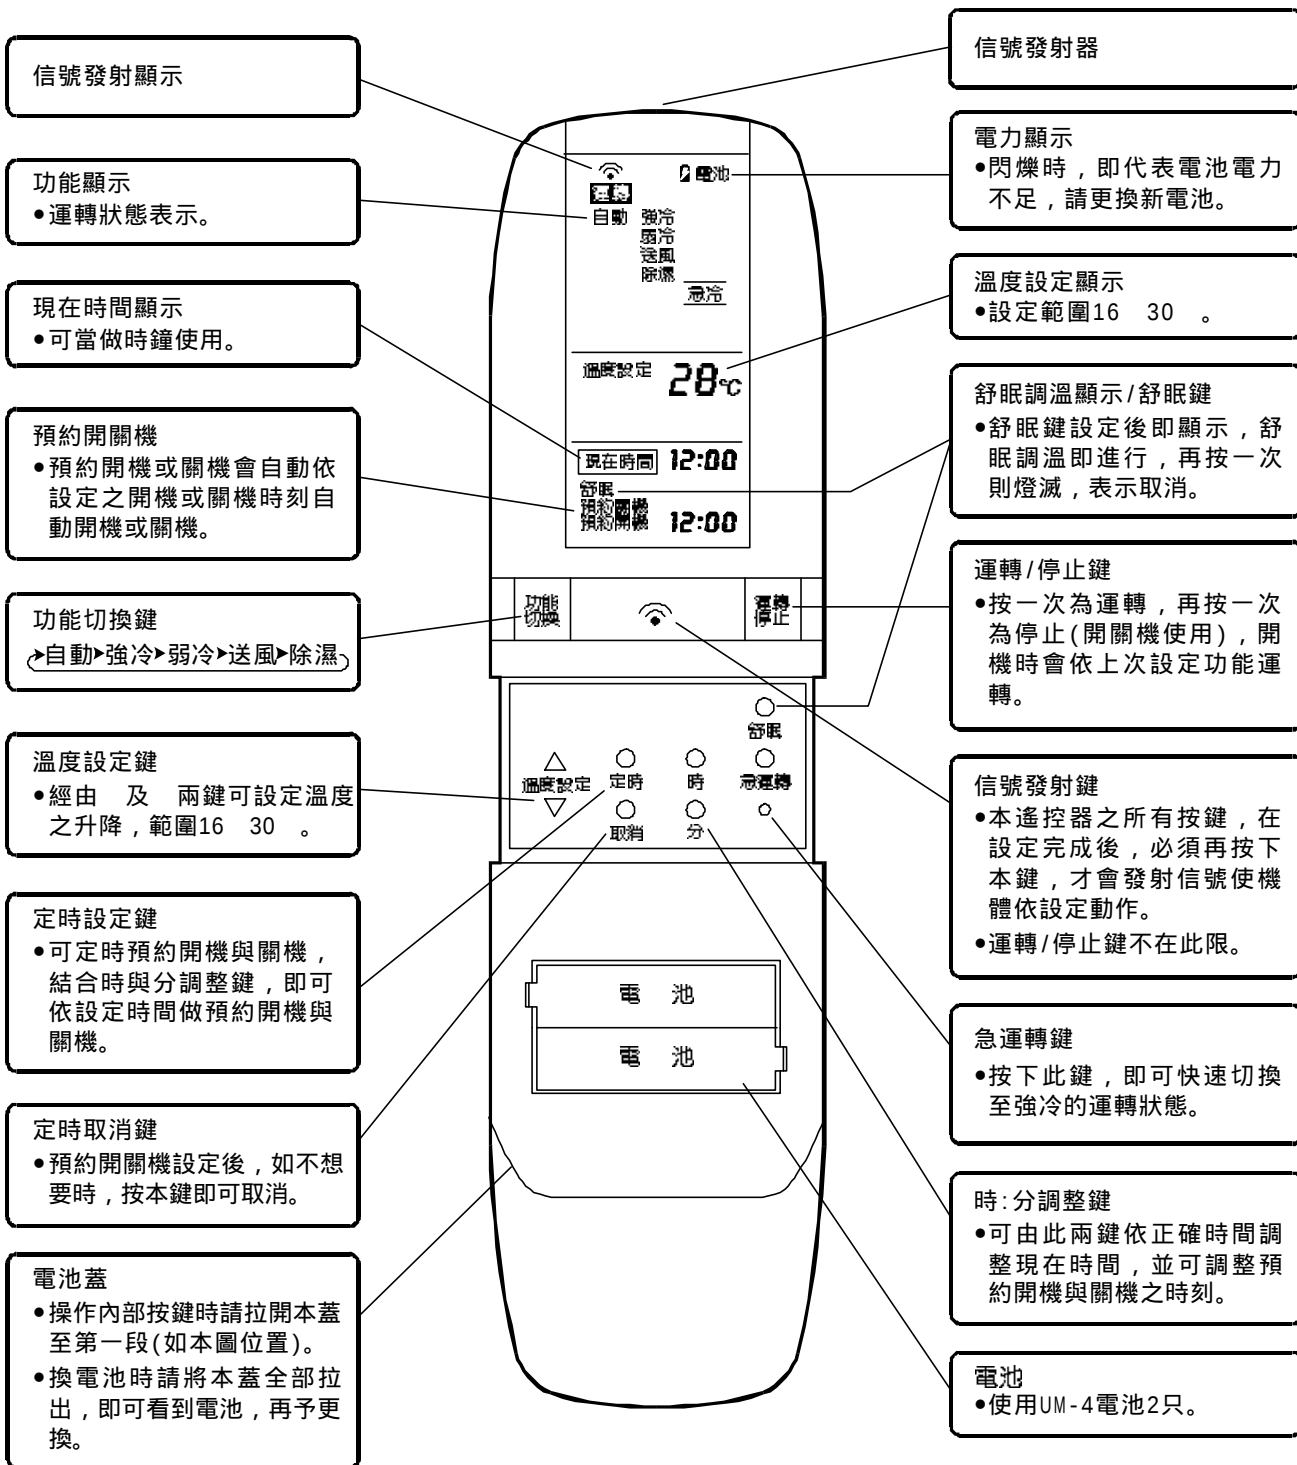

全自動使用方法

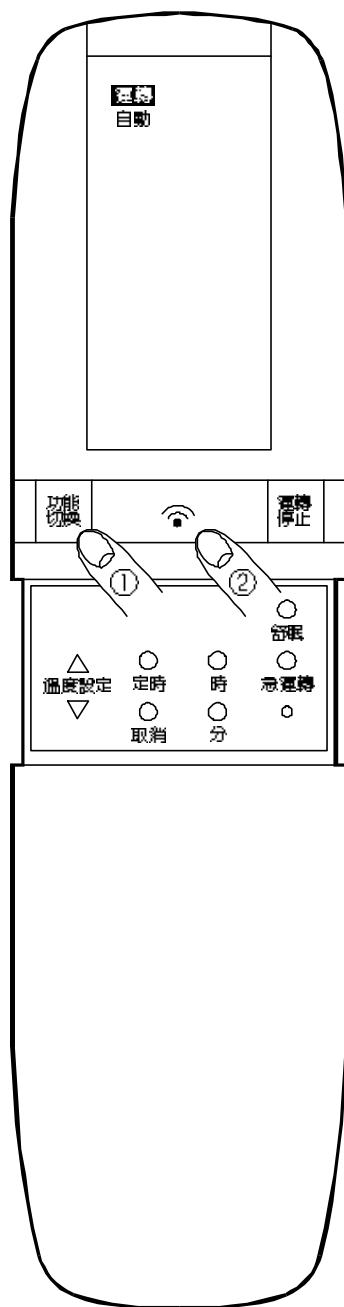

全自動運轉

- 功能切換至 自動 ，就代表全自動運轉。
- 此時微電腦就依據室溫狀況，自動選擇 強冷、弱冷、送風、暫停 四段全自動運轉。




注意

當所有的功能皆設定完成後，務必再按  鍵以執行發射，機體於接受此訊號後，依設定功能執行動作。

單項功能使用方法

■ 運轉狀態不在自動者，稱為單項功能。

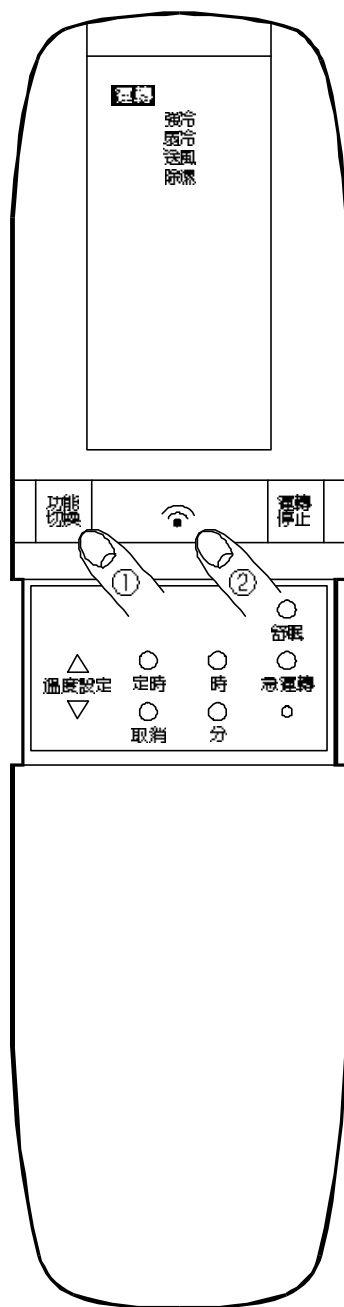

功能切換

● 依室內溫度需要，選擇其中任何一種功能。



● 單項功能運轉中，強冷、弱冷皆會依所設定溫度，壓縮機作運轉與停止。（當除濕時，壓縮機作間歇性運轉與停止）。




注意

當所有的功能皆設定完成後，務必再按  鍵以執行發射，機體於接受此訊號後，依設定功能執行動作。

溫度與時間設定



① 定時 鍵動作循環



② 現在時間調整法

- 按下 定時 鍵， 現在時間 字幕即閃爍。
- 在 現在時間 閃爍下，按下 時 鍵，即可調整至與時鐘吻合的時數。

12:00 ▷ 13:00

- 按下 分 鍵，可調整至與時鐘吻合的分數。

12:01 ▷ 12:02


- 時 分 調整好後，可當時鐘使用。

③ 溫度設定

- 每按一次上升1°，範圍16°~30°。



- 每按一次下降1°，範圍30°~16°。

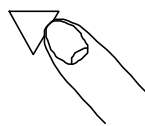


- 連續壓  鍵，則設定溫度連續上升或下降顯示。
- 設定溫度值為16°~30°。



注意

當所有的功能皆設定完成後，務必再按  鍵以執行發射，機體於接受此訊號後，依設定功能執行動作。

預約開關機及舒眠設定

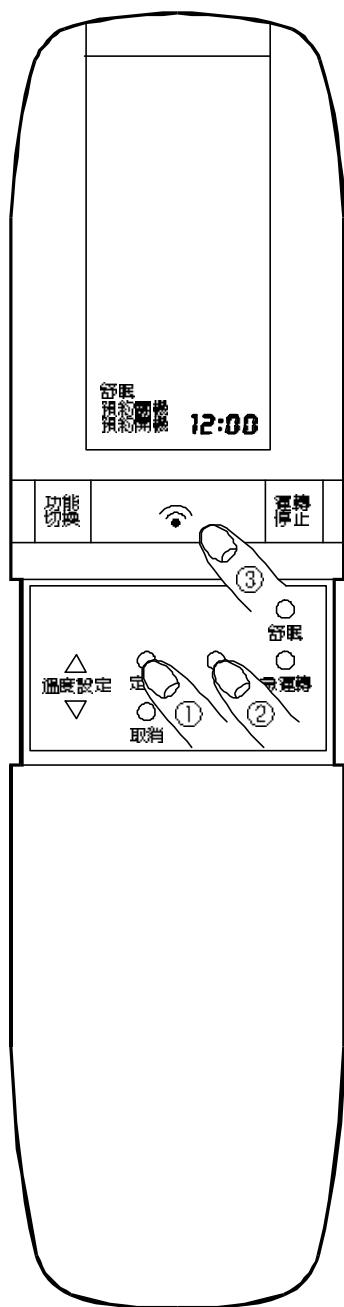

預約開機法

設定

- 按下 定時 鍵，至 預約開機 字幕閃爍。
- 預約開機 閃爍中，按下 時 鍵，即可調整至所要設定的時數。
- 按下 分 鍵，可調整至所想要設定的分數。
- 設定之時間一到即自動依上一次之功能運轉。

取消

- 按下 定時 鍵，至 預約開機 字幕閃爍。
- 預約開機 閃爍中，按下 取消 鍵， 預約開機 即可取消。

預約關機法

設定

- 按下 定時 鍵，至 預約開機 字幕閃爍。
- 按下 時 鍵，即可調整至所欲關機的時數。

12:00 ▷ 13:00

- 按下 分 鍵，可調整至所欲關機的分數。


12:00 ▷ 12:10

取消

- 按下 定時 鍵，至 預約關機 字幕閃爍。
- 預約關機 閃爍中，按下 取消 鍵， 預約關機 即可取消。

舒眠調溫方式

- 舒眠功能之使用請按 舒眠 鍵。
- 舒眠功能設定完成後，即自動執行舒眠功能。
- 舒眠功能是在於冷房時，自動提升原設定溫度，第一次於定時後1小時升1°，以後每半小時升0.5°，共2°。
- 欲取消舒眠則再按舒眠鍵一次，舒眠燈滅則取消。

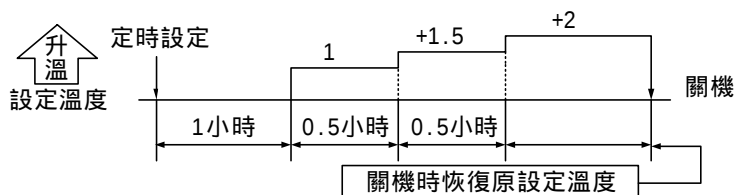

注意

當所有的功能皆設定完成後，務必再按  鍵以執行發射，機體於接受此訊號後，依設定功能執行動作。


! 使用上注意事項

■ 下述現象不是製品的異常及故障

① 三分鐘停止裝置(保護裝置)


下述的情形，係由於冷氣機保護裝置動作的原因，並非冷房運轉不動作，經過3分鐘後，保護裝置自動回歸，冷氣即能重新運轉。

- 當調整設定溫度高於室內溫度時，會使冷房停止運轉。
- 關機後又立即開機。

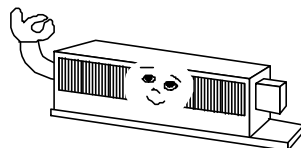


② 結露現象

- 室內相對濕度連續在80%以上，且冷氣經過長時間冷房運轉，在冷風吹出口附近，可能發生結露現象，而且有水滴滴下。

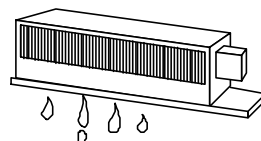


③ 霧

- 當冷房或微電腦除濕運轉中，在吹出口附近，發生霧狀現象，這是因為吹出的冷風，冷卻室內空氣成為霧狀現象。

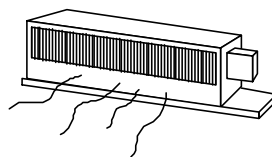


④ 臭味

- 在室內機部分，有可能發生臭味現象，這是因為室內傢俱的臭味及煙味被室內機吸進後，再吹出的原因。

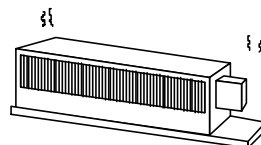

⑤ 聲音

- 冷氣開始運轉後，及冷氣停止後，從室內機發出“咻咻”的聲音，及運轉中的水流聲，這些是冷媒的流聲。
- 運轉中，從冷氣發出“咻咻”的聲音，這是冷氣機冷媒冷卻收縮所發出的聲音。

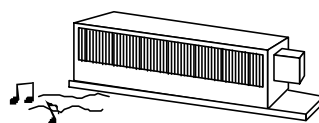


善於使用節省能源

■ 省電和舒適的享用


① 調整適合的室內溫度

- 室內與室外溫差在5 左右即為適溫。
- 太冷的溫度對健康沒有好處，反而增加電力的浪費。
- 室溫上升1 約有10%的電費節省。

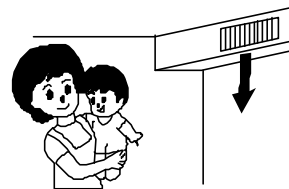


② 避免陽光的直射和熱風灌入

- 若有陽光直接照射，需有窗簾及其他遮阻物來遮擋，門窗除了必要的開放外，請經常保持關閉狀態。

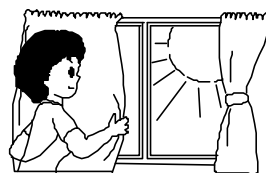


③ 風向的調節

- 長時間使用冷氣時應避免直接吹著冷風，如此對健康沒有好處。

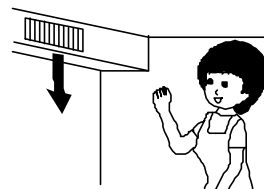

④ 清洗回風過濾網

- 過濾網目若被灰塵阻塞會影響冷房能力及效果。

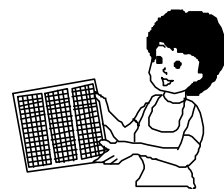

⑤ 有效利用定時器

- 需要使用多少時間可使用定時裝置來設定時間，以達省電效果。
- 睡眠時，保持適當的室溫，有效利用舒眠功能。




故障排除與售後服務


若發覺冷氣機異常時，請依下述各項先行查看是否真的故障。

■ 冷氣不冷時


- 過濾網是否忘了清洗？

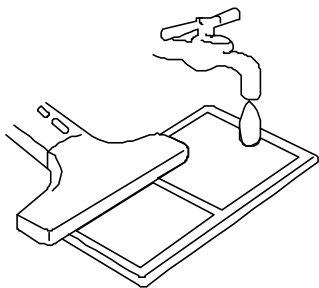


- 冷氣吹出口回風口有無障礙物阻擋？

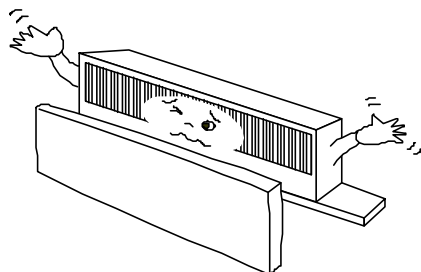


- 溫度設定是否適當？

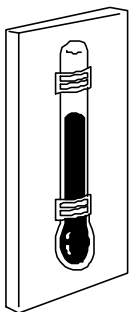


- 門窗是否關妥？

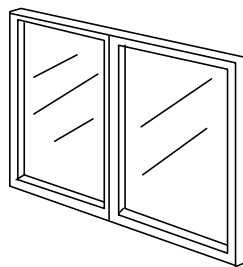

- 日光有無直接照射室內？

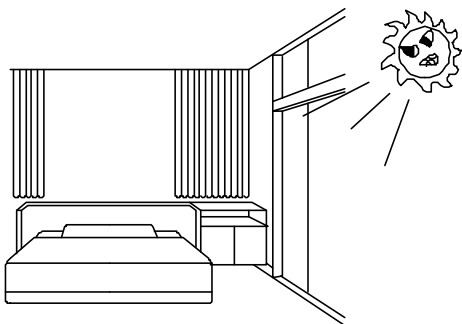


- 室內人員是否太多？

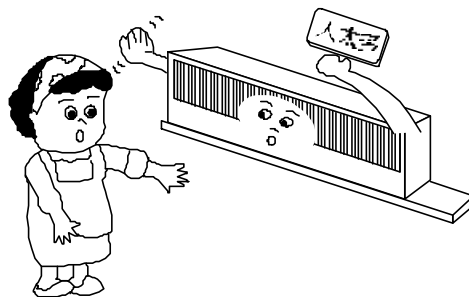


故障排除與售後服務

■ 冷氣機完全不能動作時


- 電源插頭是否鬆脫？

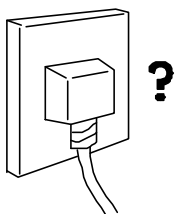

- 保險開關是否跳脫？

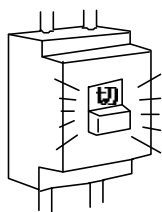


- 漏電遮斷器有否動作？

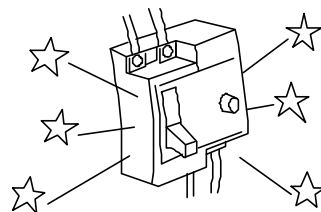

! 注意

● 移機時

- 要移動分離式冷氣機須具備專門技術，搬家時，請先洽詢原購買之經銷商或本公司各地服務站，移機時，得酌收費用。
- 若客戶自行移機，可能發生冷媒外洩及配管、配管接頭的破損，造成故障。

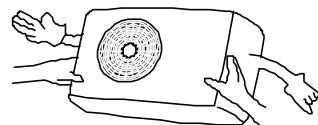


● 產品保證

- 冷氣機請依照本說明書說明之方法使用，若係在不正常狀況下使用而導致故障，則不在產品保證範圍內。

● 室外機安裝時，請務必預留維修空間，否則，敬請自行拆下交由公司處理。

! 吊裝請注意下列事項

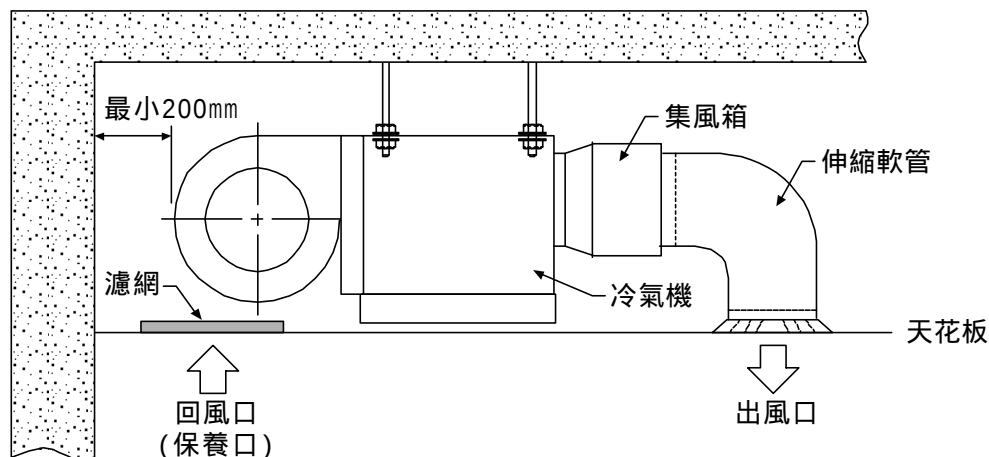

①預留服務保養空間

- 吊裝時必須預留空間，以利冷氣性能發揮及保養服務的需要。

②選擇適當的吊裝位置


- 將附於紙箱上的吊裝孔位圖裁剪下來，選擇及標示出合適的吊裝位置。

③確認吊裝位置


- 用鐵鎚輕輕敲擊標示之吊裝位置，確認並無電線管、水管、瓦斯管....等通過。才可進行鑽孔作業。

④固定吊裝螺桿

- 鑽孔孔徑及深度須適當。膨脹螺絲必須完全脹緊牢固。

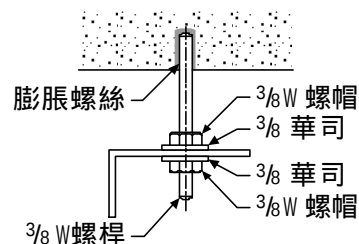


! 吊裝請注意下列事項

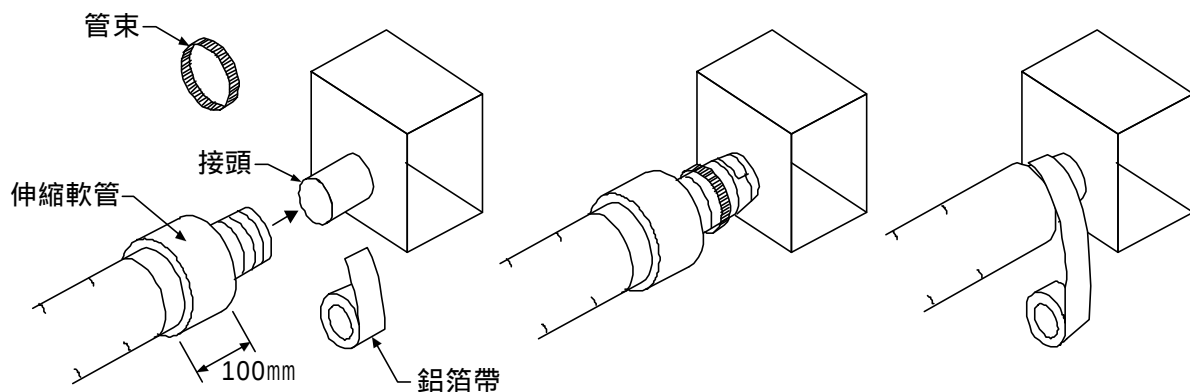


⑤ 冷氣機吊裝順序

- 冷氣機與吊裝螺桿固定順序如圖示。



⑥ 排水盤須有良好排水斜度

- 以水平儀、捲尺或水...等量測並調整螺桿固定螺帽以確保排水盤排水良好。



⑦ 伸縮軟管安裝、固定

- 將伸縮軟管保溫棉反套露出100mm，套入接頭後鎖緊管束，再將保溫棉拉出套於接頭上，以鋁箔帶包緊。

⑧ 冷氣風管聯接須氣密牢固

- 冷氣機、集風箱、伸縮軟管、出風口等聯接處須氣密牢固，以避免冷氣散失或造成結露滴水。



緊急處理方法


有燒焦味時

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭



- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

瓦斯漏氣時

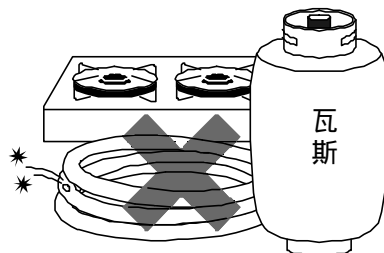

- 請關掉瓦斯開關，但不要處理冷氣機，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。