

***lenovo* 联想**

8260 照片打印机

用户手册

用户手册

版本：2004 年 9 月

联想尽量使本手册中的信息准确完整，但本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中所提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

联想和 Lenovo 是联想（北京）有限公司的注册商标。

其他注册商标分别属于各自所有者所有。

安全信息

- 请只使用随同此产品提供的电源，或者使用经过厂家认证的电源作为替代。
- 将电源线连接在产品附近、使用方便、且正确接地的电源插座上。
- 有关操作说明书中未提及的其他服务或维修，请向专业的服务人员咨询。

当心：请不要在雷雨天气时安装此产品，或者进行任何的电线 / 电缆连接（例如电源线）。

环境要求

工作环境：15 °C — 32 °C

储存环境：1 °C — 60 °C

运输环境：-40 °C — 60 °C

注意：如果产品曾在寒冷环境中存放，应使产品在工作温度环境下静置一段时间后再行使用，以确保获得良好的打印质量。

习惯用语

注意：表示可以对您有所帮助。

当心：表示可能会对您造成伤害。

警告：表示可能会损坏您的打印机的硬件或软件。

目录

安装您的打印机	6
打开包装箱	6
了解打印机的部件	7
创建您的第一个项目	9
 装入纸张	 11
 基本打印	 14
 操作数码照片	 15
使用存储卡	15
使用读卡器	16
确定您的存储卡类型和插入位置	17
使用 PictBridge 兼容数码相机	18
 进一步了解您的打印机	 19
使用操作面板	19
使用 Lenovo 打印中心	21
使用 Lenovo 解决方案中心	23
使用纸张类型传感器	24
使用打印属性	25
使用 Lenovo 照片编辑器	28
使用存储卡管理器	29

最有效地使用您的照片	30
查找您的照片	30
连接计算机打印您的照片	31
从存储卡中打印照片	31
打印照片索引	32
打印无边界照片	33
打印海报	34
以幻灯片的方式浏览存储卡中的照片	34
将存储卡中的照片保存到您的计算机上	35
使用计算机编辑照片	35
调整照片大小	36
使用计算机剪裁照片	38
不使用计算机剪裁照片	39
在您的照片下面添加文字标题	40
共享照片	40
发送传真	41
打印 DPOF 选择	41
 在网络中使用您的打印机	 42
概述	42
使用对等网络模式	43
使用指向和打印模式	43
 维护您的打印机	 45
更换打印墨盒	45
校正打印墨盒	49
提高打印质量	50
维护打印墨盒	53

问题解答	54
安装问题解答	55
打印问题解答	59
卡纸和进纸错误问题解答	62
错误信息问题解答	63
存储卡问题解答	64
 获取更多的信息	 65
 通告	 67
 索引	 69


安装您的打印机

如果您还没有安装，请按照 **Lenovo™ 8260 照片打印机 安装指南** 中的步骤完成安装。如果在安装过程中遇到了问题，请参阅第 55 页“安装问题解答”。

打开包装箱


您的打印机的包装箱内包含有以下物品：

注意： 包装箱里的内容可能会因地区的不同而变化。

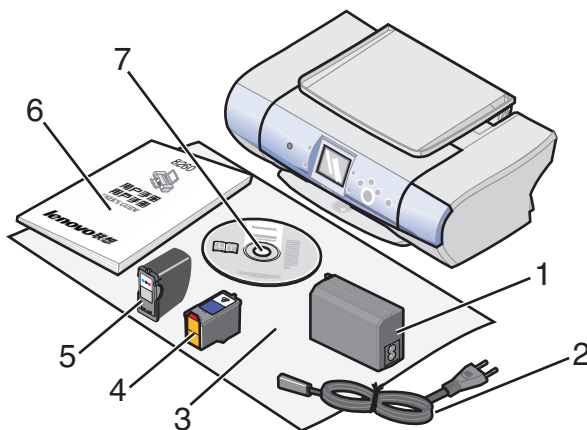


- | | |
|----------|----------|
| 1 电源适配器 | 5 照片打印墨盒 |
| 2 电源线 | 6 用户手册 |
| 3 安装指南 | 7 驱动程序光盘 |
| 4 彩色打印墨盒 | |

了解打印机的部件

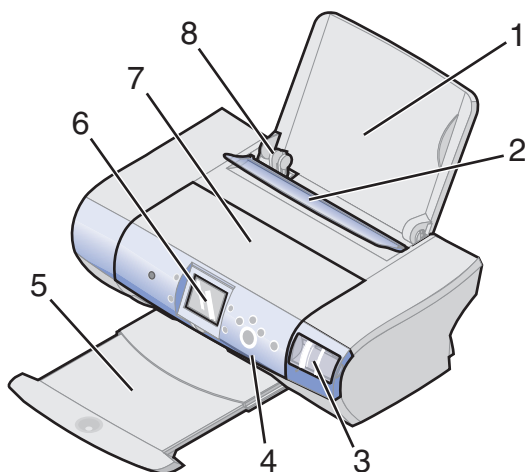

编号	使用此部件:	当您希望:
1	纸张支架	向打印机内装入纸张。
2	进纸保护盖	防止小物体掉进打印机内。
3	存储卡盖	插入存储卡或连接数码相机。 注意: 如果您不确定您的存储卡的类型, 请参阅第 17 页 “确定您的存储卡类型和插入位置”。
4	操作面板按钮	打印、编辑、和保存存储卡中的照片。
5	出纸托盘	盛放打印机送出的打印页。 注意: 为了避免出现污迹, 请随时从出纸托盘中移开打印机送出的透明胶片或照片。照片和透明胶片可能需要 15 分钟才能完全干燥。
6	显示屏	浏览您的存储卡中的照片。
7	顶盖	打开顶盖可以安装或更换打印墨盒。
8	进纸导轨	确保纸张能够正确进入打印机内。

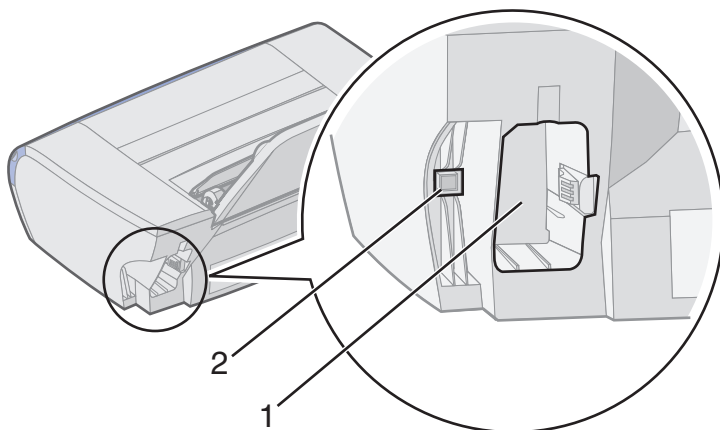


编号	使用此部件:	当您希望:
1	电源插口	使用电源适配器和电源线为您的打印机提供电源。
2	USB 插口	使用 USB 电缆将您的打印机连接在计算机上。

创建您的第一个项目

当您按照 *安装指南* 中的步骤完成了安装以后，您可以使用打印机的操作面板从您的数码相机存储卡中打印照片。

- 1 装入纸张。要获得最佳的结果，请使用照片纸或光滑纸，并确认光滑或带有涂层的一面朝向您。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 2 放下进纸保护盖，然后压住进纸导轨并滑动到纸张的左边缘。

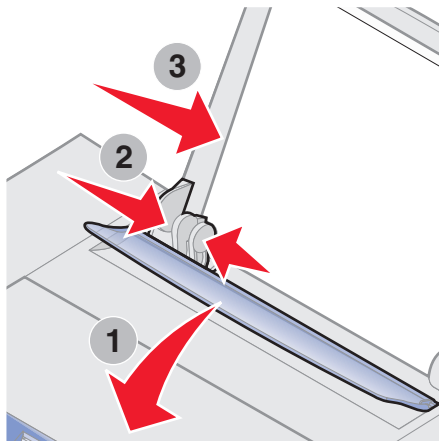


- 3 将您的存储卡插入打印机内。



注意：打印机上有两个存储卡插槽，分别适用于不同尺寸不同类型的存储卡。请参阅第 15 页获取更多有关存储卡的信息。

I Want To (我希望) 菜单将会出现在显示屏上。

使用操作面板按钮选择您希望打印的照片。

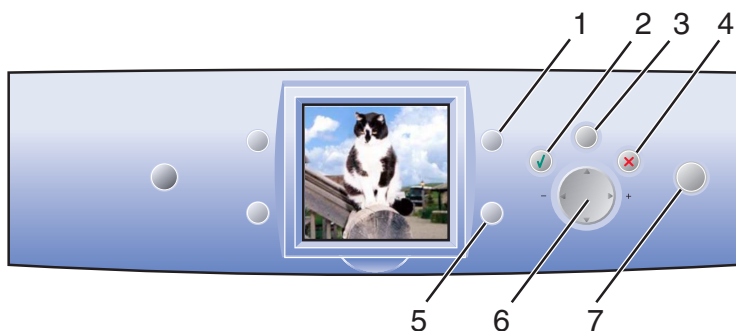

可用的操作面板按钮：

1 打印预览	5 调整大小
2 选择	6 控制区（左、右、上、和下箭头按钮）
3 菜单	
4 停止 / 清除	7 开始


- 按 **“选择”** 按钮。
第一张照片将会出现在显示屏上。
- 如果您希望打印这张照片，请按 **“选择”** 按钮。
- 按控制区中的**右箭头**按钮浏览下一张照片，或者按**左箭头**按钮返回到前一张照片。为每一张您希望打印的照片按 **“选择”** 按钮。
 - 按 **“打印预览”** 按钮可以查看照片在页面中的打印效果。
 - 如果您希望改变纸张尺寸，请按 **“菜单”** 按钮。
- 按 **“开始”** 按钮打印您选择的照片。

注意：按 **“停止 / 清除”** 按钮可以取消或停止打印作业。


恭喜！您已经成功地使用这台 **Lenovo 8260** 照片打印机完成了您的第一个项目。

装入纸张

紧靠着纸张支架的右边垂直装入纸张，要打印的一面朝向您，并且纸张的顶部指向打印机的里面。

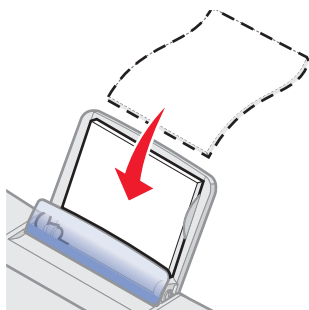


Letter/A4

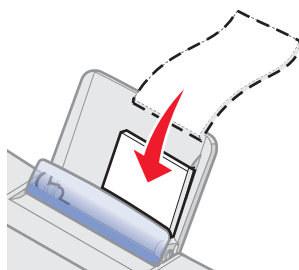


照片卡（垂直装入）


- 1 放下进纸保护盖。
- 2 压住进纸导轨。
- 3 滑动到纸张的左边缘。

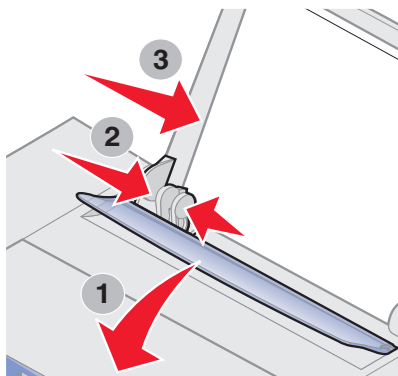

注意： 请不要用力将纸张塞入打印机内。

当您在纸张支架内装入普通纸和特殊纸时，请参阅以下的指导。

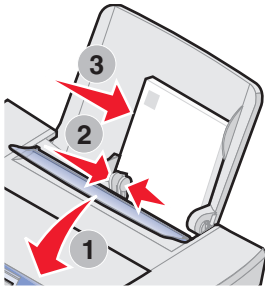您最多可以装入：	请确认：
100 张普通纸	纸张是专为喷墨打印机设计使用的。
10 个信封 	• 紧靠着纸张支架的右边垂直装入信封。 • 贴邮票的位置位于左上角。 • 信封是专为喷墨打印机设计使用的。 • 放下进纸保护盖，然后压住进纸导轨并滑动到信封的左边缘。 注意： 请不要使用以下的信封： • 带有孔眼、缺口、或压纹。 • 带有金属钩环、绳结、或可折叠金属栓扣。 • 粘性信封口暴露出来。
1 张 3D 纸张	• 光滑的一面朝向您。
25 张卡片纸	• 卡片纸是专为喷墨打印机设计使用的。 • 卡片纸的厚度不能超过 0.025 英寸。
25 张贺卡专用纸、索引卡、明信片、或照片卡	• 紧靠着纸张支架的右边垂直装入卡片纸，要打印的一面朝向您。 • 放下进纸保护盖，然后压住进纸导轨并滑动到纸张的左边缘。
100 张涂层纸	带有涂层的一面朝向您。 注意： 由于照片需要较长的时间才能完全干燥，我们建议您随时移开打印机送出的照片，等墨水完全干燥后再进行叠放，以避免污迹。
25 张照片纸或光滑纸	光滑或带有涂层的一面朝向您。 注意： 由于照片需要较长的时间才能完全干燥，我们建议您随时移开打印机送出的照片，等墨水完全干燥后再进行叠放，以避免污迹。

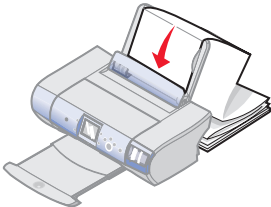您最多可以装入：	请确认：					
20 张透明胶片	- 粗糙的一面朝向您。 - 透明胶片是专为喷墨打印机设计使用的。 注意：由于透明胶片需要较长的时间才能完全干燥，我们建议您随时移开打印机送出的透明胶片，等墨水完全干燥后再进行叠放，以避免污迹。					
100 张自定义尺寸的纸张	您的纸张尺寸必须在以下的范围内：					
	<table> <tr> <th data-bbox="458 379 744 414">宽度：</th><th data-bbox="744 379 1027 414">长度：</th></tr> <tr> <td data-bbox="458 414 744 450">76—216 毫米</td><td data-bbox="744 414 1027 450">127—432 毫米</td></tr> <tr> <td data-bbox="458 450 744 485">3.0—8.5 英寸</td><td data-bbox="744 450 1027 485">5.0—17.0 英寸</td></tr> </table>	宽度：	长度：	76—216 毫米	127—432 毫米	3.0—8.5 英寸
宽度：	长度：					
76—216 毫米	127—432 毫米					
3.0—8.5 英寸	5.0—17.0 英寸					
100 张热转印纸	- 请按照包装上的指导装入热转印纸。 - 空白的一面朝向您。 注意：要获得最佳的结果，请随时移开打印机送出的热转印纸。					
20 张横幅纸 	- 横幅纸是专为喷墨打印机设计使用的。 - 如图所示，将横幅纸放置在打印机的后面，然后紧靠着纸张支架的右边将横幅纸第一页的页首装入打印机内。 - 在打印属性中选择 Letter Banner 或 A4 Banner。如果需要帮助，请参阅第 25 页“使用打印属性”。					

基本打印

使用您的打印机和您的计算机可以完成基本打印作业或定制特殊打印作业。

注意：有关打印照片的帮助信息请参阅第 15 页“操作数码照片”。

打印文档

- 1 装入纸张，并确认要打印的一面朝向您。请参阅第 11 页。
- 2 打开您的文档，从应用程序中点击**文件 → 打印**。
如果您希望改变打印设置，请继续进行下一节内容。
- 3 点击“**属性**”、“**首选项**”、“**选项**”、或“**设置**”按钮（取决于您的应用程序或者操作系统），然后从“**我希望**”菜单中点击适当的项目向导，例如打印信封或打印横幅。
- 4 点击“**确定**”。
- 5 在“打印”对话框中点击“**确定**”或“**打印**”（取决于您的应用程序）开始打印。

改变打印设置

- 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件 → 打印**。
- 2 如要改变打印设置，请点击“**属性**”、“**首选项**”、“**选项**”、或“**设置**”按钮（取决于您的应用程序或者操作系统）。
- 3 为您的文档选择适当的质量、速度、和纸张设置。请参阅第 25 页“使用打印属性”获取更多的信息。
- 4 当您在打印属性中改变了所有需要的设置后，请点击对话框底部的“**确定**”按钮返回到“打印”对话框。
- 5 点击“**确定**”或“**打印**”完成您的打印任务。

操作数码照片

即使您的打印机没有连接在计算机上，您也可以使用它实现多种照片打印功能：

- 打印您的存储卡中的照片缩略图。
- 直接从存储卡中打印照片。
- 在打印前改变照片尺寸。

如果您的打印机连接在计算机上，您可以将照片保存到计算机上、编辑照片、以及打印照片。您还可以完成以下任务：

- 通过电子邮件将照片发送给朋友。
- 使用您的照片创建相册页面。
- 编辑您的照片。

使用存储卡

您可以将以下的存储卡插入您的打印机内：


- | | |
|-----------------------------------|---|
| • CompactFlash
I 型 / II 型 | • MultiMedia Card |
| | • SmartMedia |
| • Microdrive | • Memory Stick |
| • Secure Digital | • Memory Stick Duo、Memory Stick PRO Duo |
| • xD Picture Card
(最大容量 512MB) | • Memory Stick PRO |

注意：如要使用您的 Memory Stick Duo 或 Memory Stick PRO Duo 存储卡，您必须使用随同存储卡一起提供的适配器。

注意：如果您不知道您的存储卡是哪一种类型，请参阅第 17 页“确定您的存储卡类型和插入位置”。

使用读卡器

打印机上的读卡器共有两个插槽，分别适用于不同的存储卡。另外还有一个指示灯，闪烁时表示正在读取存储卡或者正在传输数据。

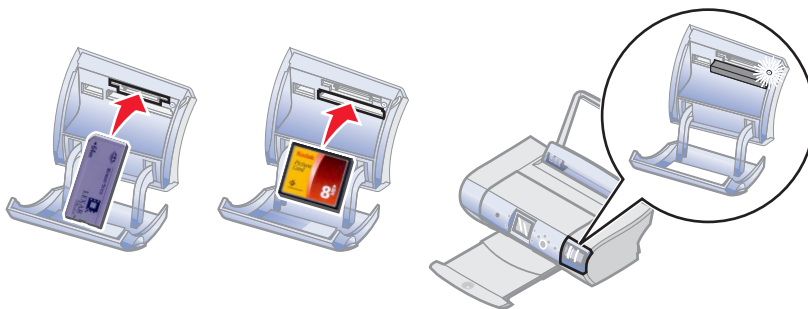

注意：正在读取存储卡的时候请**不要**取出存储卡。


存储卡方向

在您插入存储卡之前，请参阅以下的信息：

- 如果您插入的是 **SmartMedia** 存储卡，请确认金色触点区域朝上。
- 如果您插入的是 **CompactFlash I 型 /II 型**、**MultiMedia Card**、**Memory Stick**、或 **Secure Digital** 存储卡，请确认带有标签的一面朝上。
- 如果您使用的是 **Memory Stick Duo** 或 **Memory Stick PRO Duo** 存储卡，请将存储卡插入随同存储卡一起提供的适配器中，然后将适配器插入打印机内。
- 当您存储卡插入您的打印机后，存储卡管理器将会出现。请参阅第 29 页“使用存储卡管理器”获取更多的信息。

注意：您的打印机一次只能识别一种存储卡中的照片。请每次只插入一种数码相机存储卡。

确定您的存储卡类型和插入位置

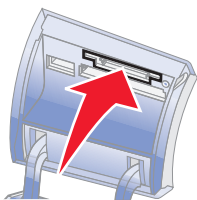

将以下存储卡插入上面的插槽中



MultiMedia Card



Memory Stick



Secure Digital (SD)




xD Picture Card



SmartMedia

注意：您的存储卡制造商可能与下面的图片不同。

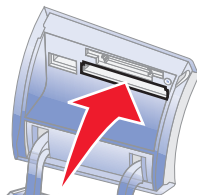

将以下存储卡插入下面的插槽中



Microdrive



CompactFlash (I 型 / II 型)


使用 PictBridge 兼容数码相机

您可以将 PictBridge 兼容数码相机连接在您的打印机上，然后使用数码相机上的按钮选择并打印您的照片：

- 1 将 USB 电缆的一端连接在数码相机上。

注意：请只使用随同您的数码相机一起提供的 USB 电缆。

- 2 将 USB 电缆的另一端连接在打印机前面的 PictBridge 插口上。

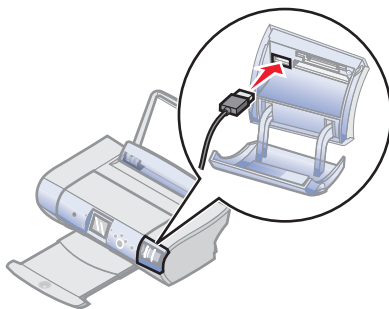


- 3 请参阅随同您的数码相机一起的说明文档了解如何选择适当的相机 USB 设置，并获取 PictBridge 连接和使用等方面的信息。

请确认 PictBridge 兼容数码相机被设置为正确的 USB 模式。请参阅您的数码相机说明文档获取更多的信息。


进一步了解您的打印机

使用操作面板

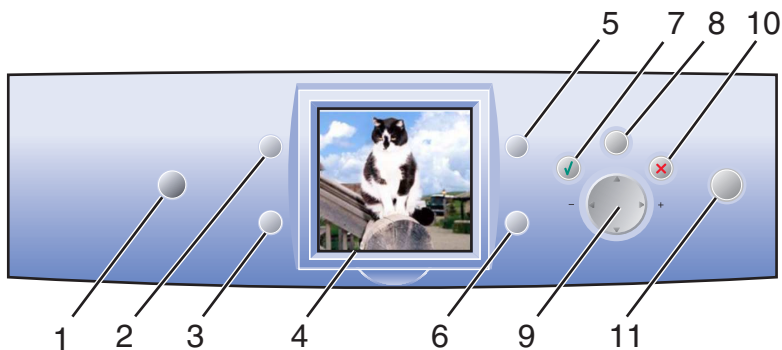

按此按钮：		当您希望：
1	电源	打开或关闭您的打印机的电源。
2	旋转	改变您的照片的方向。
3	打印份数	改变您希望打印的份数。
4	显示屏	浏览保存在存储卡中的照片。
5	打印预览	查看您的照片在页面中的打印效果。
6	调整大小	改变您的照片的大小。
7	选择	选择您希望打印的照片。
8	菜单	选择纸张尺寸、打印质量、和打印色彩。
9	控制区	使用左、右、上、下箭头按钮浏览照片，以及选择菜单选项。 请参阅第 20 页获取更多的信息。
10	停止 / 清除	在开始打印之前取消打印作业。
11	开始	开始打印您的照片。

使用控制区箭头按钮

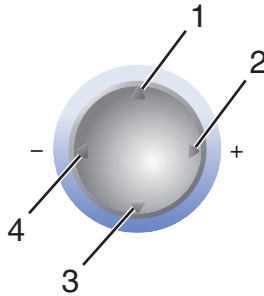

按此按钮：		当您希望：
1	上箭头	- 浏览菜单选项。 - 当剪裁图像时改变剪裁区域的大小。 - 按照存储卡中的顺序向前跳过 10 张照片，并在显示屏上显示当前的照片。 - 增加打印份数。
2	右箭头 (+)	- 浏览菜单选项。 - 当剪裁图像时改变剪裁区域的大小。 - 显示菜单的下一项。 - 显示存储卡中的下一张照片。
3	下箭头	- 浏览菜单选项。 - 当剪裁图像时改变剪裁区域的大小。 - 减少打印份数。 - 按照存储卡中的顺序向后跳过 10 张照片，并在显示屏上显示当前的照片。
4	左箭头 (-)	- 浏览菜单选项。 - 当剪裁图像时改变剪裁区域的大小。 - 显示菜单的上项。 - 显示存储卡中的上一张照片。

改变打印机显示屏的语言

- 1 连续按“菜单”按钮，直到显示屏上出现照片存储卡菜单。
- 2 连续按下箭头按钮，直到选中 **Language (语言)**。
- 3 使用左右箭头按钮选择您希望使用的语言，然后按“选择”按钮。
- 4 按“菜单”按钮，并检查显示屏上是否改成了新的语言。

使用Lenovo 打印中心

Lenovo 打印中心可以帮助您：

- 查找、组织、编辑、和打印您的照片。
- 获取多种打印项目的帮助信息。
- 使用 Lenovo 解决方案中心维护您的打印机、查看打印墨盒订购信息、以及获取重要的“如何”信息。

如要打开 Lenovo 打印中心，请点击**开始 → 程序或所有程序 → Lenovo 8260 → 打印中心**。

Lenovo 打印中心将会出现在您的计算机屏幕上。



打印中心首页

Lenovo 打印中心主要包括三个区域。

在此区域中：	您可以进行以下的操作：
打开 ...	将照片发送到所选的应用程序中。
照片打印 ...	• 选择照片的数量和颜色。 • 选择照片的打印质量。 • 使您的照片较浅或较深。 • 放大或缩小您的照片。
创造性项目 ...	您可以从以下的创造性项目中进行选择： • 使用各种照片尺寸打印相册页面。 • 放大或缩小图像。 • 将一个图像打印成多页的海报。 • 通过电子邮件将图像发送给朋友。 • 使用计算机调制解调器发送传真。 • 使用照片编辑器编辑图像。

注意：如要获取有关打印中心首页的更多信息，请点击位于页面顶部的“**帮助**”按钮。

“维护 / 问题解答”页面

“维护 / 问题解答”页面为您提供了直接连接到 Lenovo 解决方案中心的链接。您可以从以下的主题中进行选择：

- 维护或解决打印质量问题。
- 多功能一体机问题解答。
- 设备状态和墨水容量。
- 联系信息。
- 更多的打印方案和“如何”主题。
- 高级（外观、声音、和通讯选项）。
- 查看软件的版本和版权信息。

有关 Lenovo 解决方案中心的更多信息，请参阅第 23 页。

使用Lenovo 解决方案中心

Lenovo 解决方案中心 (LSC) 是非常有价值的信息资源。

如要打开 LSC，请点击**开始 → 程序或所有程序 → Lenovo 8260 → Lenovo 解决方案中心**。

Lenovo 解决方案中心包括六个对话框。

在此对话框中：	您可以进行以下的操作：
打印机状态 (主对话框)	- 查看打印机的状态。例如，如果打印机正在打印文档，状态将会是“正在打印”。 - 查看打印墨盒的墨水容量。
如何	了解如何： - 查找并改变设置。 - 使用打印机的基本特性。 - 打印横幅、热转印纸、照片、信封、以及其他的项目。
问题解答	- 有关您的当前状态的提示。 - 解决打印机的问题。
维护	- 安装新的打印墨盒。 - 查看有关购买新打印墨盒的选项。 - 打印测试页。 - 清洗打印喷头，消除水平条纹。 - 校正打印墨盒，消除模糊边界。 - 解决其他的墨水问题。
联系信息	了解如何通过电话、电子邮件、或者国际互联网站与联想联系。
高级	- 改变“打印状态”窗口的外观，打开或关闭打印中的语音通知。 - 改变网络打印设置。 - 查看软件的版本信息。

注意：如要获取更多的信息，请点击位于对话框右下角的“帮助”按钮。

使用纸张类型传感器

您的打印机带有一个纸张类型传感器，可以自动检测以下的纸张类型：

- 普通纸
- 透明胶片
- 涂层纸
- 照片 / 光滑纸

默认情况下，纸张类型传感器应该是启用的。但是，如果您希望关闭纸张类型传感器并手动选择您的纸张类型：

- 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件 → 打印**。
“打印”对话框将会出现。
- 2 在“打印”对话框中，点击**“属性”、“首选项”、“选项”、或“设置”**按钮（取决于您的应用程序或者操作系统）。
- 3 在打印属性中选择**“质量 / 份数”**对话框。
- 4 在“纸张类型”区域中选择**“使用我自己的选择”**，然后从下拉列表中选择您使用的纸张类型。

注意：您的打印机只能自动检测纸张的类型，不能检测纸张的尺寸。

重新启用纸张类型传感器

- 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件 → 打印**。
“打印”对话框将会出现。
- 2 在“打印”对话框中，点击**“属性”、“首选项”、“选项”、或“设置”**按钮（取决于您的应用程序或者操作系统）。
- 3 在打印属性中选择**“质量 / 份数”**对话框。
- 4 在“纸张类型”区域中选择**“使用打印机传感器”**。

注意：如要获取更多的信息，请点击对话框中的**“帮助”**按钮。

使用打印属性

打印属性可以控制您的打印机的打印功能。您可以根据所创建项目的类型，在打印属性中改变相关的设置。您可以从大多数应用程序中打开打印属性：

- 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件** → **打印**。
“打印”对话框将会出现。
- 2 在“打印”对话框中，点击**“属性”**、**“首选项”**、**“选项”**、或**“设置”**按钮（取决于您的应用程序或者操作系统）。

打印属性界面将会出现，同时“我希望”菜单打开。



此时您所改变的设置将只对当前打开的文档有效。

您也可以从“打印机”文件夹中打开打印属性，无需打开任何应用程序：

- 1 点击**开始** → **设置** → **打印机**（或者**开始** → **控制面板** → **打印机和其他硬件** → **打印机和传真**）。
- 2 右键点击 **Lenovo 8260** 打印机图标，然后点击**“属性”**或**“打印首选项”**。
- 3 根据您的需要改变设置，然后点击**“确定”**。

此时您所改变的设置将成为大多数应用程序的默认设置。

“我希望”菜单

当您打开打印属性后，“我希望”菜单将会自动出现。菜单中包含一些项目向导（例如打印横幅、打印海报、打印信封、或者在纸张的双面打印），可以帮助您为您的打印项目选择正确的打印设置。点击 **“关闭”** 可以看到打印属性对话框的全貌。

打印属性对话框

所有的打印设置都包含在打印属性的三个对话框中：“质量 / 份数”对话框、“纸张设置”对话框、以及“打印样式”对话框。

“质量 / 份数”对话框

在此区域中：	您可以选择：
质量 / 速度	• 自动、高速、正常、或照片，取决于您希望获得什么样的输出质量。高速是打印速度最快的选项。
多份打印	• 逐份打印：当您希望打印多份文档时，请选中此框。打印机首先打印第一份的所有页面，然后打印第二份的所有页面，以此类推。 • 先打印最后一页：当您希望从最后一页开始按照相反的顺序打印时，请选中此框。 • 您希望打印的份数。
纸张类型	• 使用打印机传感器：由您的打印机自动检测纸张类型。 • 如要查看检测到的纸张类型，请点击 “查看自动检测到的纸张类型”。 • 使用我自己的选择：从下拉列表中手动选择您使用的纸张类型。
使用黑白方式打印彩色图像 ：可以节省您的彩色打印墨盒的墨水。 自动图像锐化 ：根据图像的内容自动选择最佳的图像锐化设置。	

“纸张设置”对话框

在此区域中:	您可以选择:
纸张尺寸	纸张、信封、横幅、或无边界 ，然后根据您选择的纸张类型选择适当的纸张尺寸。如果列表中不包含您希望的纸张尺寸，请选择 “自定义尺寸” 。
打印方向	纵向打印或横向打印 。

“打印样式”对话框

在此区域中:	您可以选择:
样式	正常、横幅、镜像、合并打印、海报、手册、或无边界 。
双面打印	• 双面打印：在纸张的双面打印您的文档。 • 侧边装订或顶边装订：决定您打印完的文档可以如何翻看。 注意 ：如果您选择了 侧边装订 ，您打印的文档页面可以象杂志一样翻看。如果您选择了 顶边装订 ，您打印的文档页面可以象便笺簿一样翻看。

注意：如要获取有关这些设置的更多信息，请用右键点击对话框中的设置名称，然后点击 **“这是什么？”**。

“保存设置”菜单

在“保存设置”菜单中，您可以命名并保存当前的打印属性设置，以便于将来使用。您最多可以保存 5 个自定义设置。

“选项”菜单

使用“选项”菜单可以改变“打印质量选项”、“样式选项”、和“打印状态选项”等设置。如要获取有关这些设置的更多信息，请从菜单中打开相应的对话框，然后点击其中的 **“帮助”** 按钮（如果对话框中有该按钮）。


使用Lenovo 照片编辑器

使用 Lenovo 照片编辑器可以编辑您要打印的图像或照片。

如要打开 Lenovo 照片编辑器：

- 点击**开始** → **程序**或**所有程序** → **Lenovo 8260** → **Lenovo 照片编辑器**。
- 双击一个图像文件。

Lenovo 照片编辑器将会出现在您的计算机屏幕上。

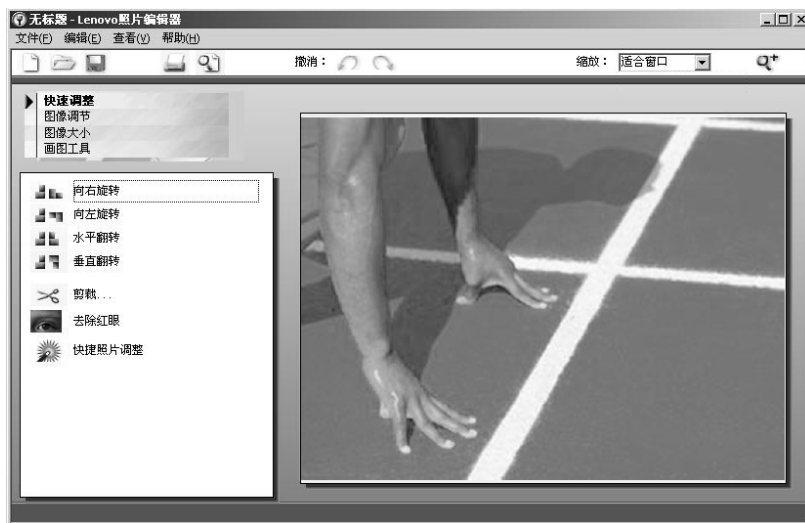

使用可用的工具编辑您的图像或照片。

注意：将您的鼠标指针移动到工具图标上可以显示详细说明。

注意：您每次只能编辑一张照片。

请参阅第 35 页获取更多有关使用 Lenovo 照片编辑器编辑您的照片的帮助信息。

使用存储卡管理器

存储卡管理器 (MCM) 可以帮助您显示、管理、编辑、打印存储卡中的照片，以及将存储卡中的照片保存到您的计算机上。

如要打开存储卡管理器：

- 1** 将您的存储卡插入打印机前面相应的插槽中。如果需要帮助，请参阅第 15 页。
- 2** 从打印机显示屏上的 **I Want To (我希望)** 菜单中选择 **Save to Computer (保存到计算机)**。

您也可以从您的计算机打开存储卡管理器，请点击**开始 → 程序**或**所有程序 → Lenovo 8260 → 存储卡管理器**。

最有效地使用您的照片

查找您的照片

在您的计算机上查找照片

- 1 打开 Lenovo 打印中心。如果需要帮助，请参阅第 21 页。
- 2 点击“显示文件夹”。
- 3 选择您的照片所在的文件夹。

从您的数码相机存储卡中查找照片

使用计算机：	不使用计算机：
1 装入纸张。如果需要帮助，请参阅第 11 页。 2 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。 注意：当指示灯闪烁时，请不要取出数码相机存储卡。 存储卡管理器将会出现在您的计算机屏幕上。 3 在存储卡管理器中，您可以： • 自动使用今天的日期将所有的照片保存到“我的图片”文件夹中 • 手动选择保存的位置以及要保存的照片	1 装入纸张。如果需要帮助，请参阅第 11 页。 2 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。 注意：当指示灯闪烁时，请不要取出数码相机存储卡。 I Want To (我希望) 菜单将会出现在显示屏上，同时 View Photos or Print (浏览照片或打印) 被选中。 3 按“选择”按钮。 4 使用控制区中的左右箭头按钮浏览您的照片。 

连接计算机打印您的照片

- 1 装入纸张。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 2 打开您的文档，从应用程序中点击**文件 → 打印**。
- 3 如要定制您的打印设置，请点击“**属性**”、“**首选项**”、“**选项**”、或“**设置**”按钮（取决于您的应用程序或者操作系统）。

打印属性界面将会出现。

- 4 在“质量 / 份数”对话框中，选择“**照片**”和适当的纸张类型。

注意：推荐使用照片 / 光滑纸或涂层纸打印照片。

- 5 在“纸张设置”对话框中，为您的照片选择适当的纸张尺寸和打印方向。
- 6 在“打印样式”对话框中，为您的照片选择适当的样式。
- 7 当您完成了照片的定制后，请点击对话框底部的“**确定**”按钮。
- 8 点击“**确定**”或“**打印**”完成您的打印任务。

从存储卡中打印照片


打印所选的照片

- 1 装入纸张。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 2 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。
- 3 I Want To(我希望)菜单将会出现在显示屏上，同时 **View Photos or Print(浏览照片或打印)** 被选中。
- 4 按“**选择**”按钮。

存储卡中的第一张照片将会出现在显示屏上。

- 5 如果您希望打印这张照片，请按“**选择**”按钮选中它。

- 6 使用控制区中的右箭头按钮显示下一张照片。

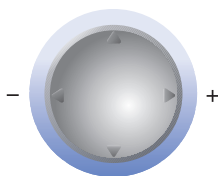

- 7 继续选择您希望打印的照片。

如要取消选择以前选中的照片，请按“**停止 / 清除**”按钮。

照片的打印尺寸显示在显示屏的右下角。如要改变尺寸：

- 连续按“**调整大小**”按钮，直到显示屏上出现您希望的尺寸。
- 按“**选择**”按钮。

- 8 当您完成了浏览和选择后，请按“**开始**”按钮开始打印您选择的照片。

打印所有的照片


- 1 装入纸张。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 2 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。
I Want To(我希望)菜单将会出现在显示屏上。
- 3 连续按控制区中的下箭头按钮，直到选中 **Print All Photos** (打印所有的照片)，然后按“**选择**”按钮。

打印照片索引

照片索引可以为您显示保存在存储卡中的所有照片的缩略图。

- 1 装入纸张。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 2 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。
I Want To(我希望)菜单将会出现在显示屏上。
- 3 连续按控制区中的下箭头按钮，直到选中 **Print Index Page** (打印索引页)。
- 4 按“**选择**”按钮开始打印照片索引页。

打印无边界照片

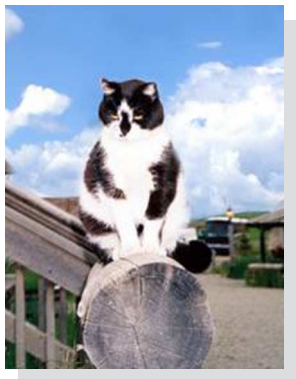

- 1 装入纸张。要获得最佳的结果，请装入照片纸。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 2 打开 Lenovo 打印中心。如果需要帮助，请参阅第 21 页。
- 3 点击 **“显示文件夹”**。
- 4 选择您的照片所在的文件夹。
- 5 选择您希望打印的照片。
- 6 在“创造性项目”区域中，点击 **“使用各种照片尺寸打印相册页面”**。
- 7 点击 **“改变上面列出的版面种类”**。
- 8 在“选择版面”对话框中选择 **“只列出无边界”**。
- 9 点击 **“确定”**。
- 10 为您的照片选择适当的纸张尺寸。
- 11 在“使用保存的照片创建页面”区域中选择适当的版面。
- 12 将您的照片拖动到页面中。
- 13 点击 **“开始打印”**。

打印海报

打印属性界面中的“我希望”菜单为您提供了创建项目的向导。

- 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件 → 打印**。
- 2 如要定制您的打印设置，请点击“**属性**”、“**首选项**”、“**选项**”、或“**设置**”按钮（取决于您的应用程序或者操作系统）。

打印属性界面将会出现，同时“我希望”菜单打开。

- 3 点击“**制作海报或者将多页文档打印到一张纸上**”。
- 4 按照计算机屏幕上的提示完成您的项目。

以幻灯片的方式浏览存储卡中的照片

- 1 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。

I Want To(我希望)菜单将会出现在显示屏上。

- 2 连续按控制区中的下箭头按钮，直到选中 **Slide Show(放映幻灯片)**。
- 3 按“**选择**”按钮。

如果存储卡已经插入，请连续按“**菜单**”按钮，直到显示屏上出现照片存储卡菜单。连续按控制区中的下箭头按钮，直到选中 **Slide Show(放映幻灯片)**，然后按“**选择**”按钮。

注意：如要停止放映幻灯片，请按“**停止 / 清除**”按钮。

将存储卡中的照片保存到您的计算机上

当照片保存到您的计算机上以后，您可以从存储卡中删除照片。这样做可以增加存储卡中的可用空间，以便您重复使用。

注意：请确认您的打印机连接在计算机上。

使用您的计算机软件：	使用您的打印机操作面板：
1 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。 注意：当指示灯闪烁时，请不要取出数码相机存储卡。 存储卡管理器将会出现在您的计算机屏幕上。 2 在存储卡管理器中，您可以： • 自动使用今天的日期将所有的照片保存到“我的图片”文件夹中 • 手动选择保存的位置以及要保存的照片	1 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。 注意：当指示灯闪烁时，请不要取出数码相机存储卡。 I Want To (我希望) 菜单将会出现在显示屏上。 2 连续按控制区中的下箭头按钮，直到选中 Save to Computer (保存到计算机)。 3 按“选择”按钮。 – 如果存储卡已经插入，请连续按“菜单”按钮，直到显示屏上出现照片存储卡菜单。 – 连续按控制区中的下箭头按钮，直到选中 Save to Computer (保存到计算机)，然后按“选择”按钮。

使用计算机编辑照片

1 打开 Lenovo 打印中心。如果需要帮助，请参阅第 21 页。

2 在预览区域中双击您希望编辑的照片缩略图。

注意：如果您的照片没有显示出来，请点击“**显示文件夹**”，然后浏览并选择照片。

3 您所选择的照片将会在 Lenovo 照片编辑器中打开。

注意：您每次只能编辑一张照片。

4 使用 Lenovo 照片编辑器中的工具编辑您的照片。

5 保存您所做的改变。

a 点击**文件** → **另存为**。

注意：如果您点击**文件** → **保存**，您所做的改变将会直接覆盖原来的照片。

6 输入文件名称和文件类型，然后点击“**保存**”。

调整照片大小

调整已在计算机上的照片大小

1 打开 Lenovo 打印中心。如果需要帮助，请参阅第 21 页。

2 在“创造性项目”区域中，点击“**放大或缩小图像**”。

3 选择您希望使用的调整大小方式：

- 调整大小到当前的纸张尺寸
- 调整大小到照片尺寸
- 按百分比调整大小

注意：如果您希望打印无边界的照片，请选中“**完全填充所选的尺寸**”。

如果您希望改变打印质量，请点击“**打印机设置**”。

4 点击“**开始打印**”。

调整您的存储卡中的照片大小

使用计算机:	不使用计算机:
1 插入存储卡。如果需要帮助, 请参阅第 15 页。 2 打开 Lenovo 打印中心。如果需要帮助, 请参阅第 21 页。 3 点击 “显示文件夹”。 4 找到您的存储卡所对应的驱动器, 点击旁边的 + 展开文件夹, 然后点击适当的文件夹显示您的照片。 5 点击 “隐藏文件夹”, 然后点击您希望调整大小的照片。 6 在 “创造性项目” 区域中点击 “放大或缩小图像”。 7 选择您希望使用的调整大小方式: • 调整大小到当前的纸张尺寸 • 调整大小到照片尺寸 • 按百分比调整大小 如果您希望打印无边界的照片, 请选中 “完全填充所选的尺寸”。 如果您希望改变打印质量, 请点击 “打印机设置”。 8 点击 “开始打印”。	1 插入存储卡。如果需要帮助, 请参阅第 15 页。  I Want To (我希望) 菜单将会出现在显示屏上, 同时 View Photos or Print (浏览照片或打印) 被选中。 2 按 “选择” 按钮。 3 使用控制区中的左右箭头按钮浏览您的照片。 4 当您希望调整大小的照片出现在显示屏上时, 请按 “选择” 按钮。 照片的尺寸显示在显示屏的右下角。 5 如要改变尺寸, 请按 “调整大小” 按钮。 6 使用控制区中的左右箭头按钮改变尺寸。 7 当您希望的尺寸出现在显示屏上时, 请按 “选择” 按钮。 8 按 “开始” 按钮开始打印您的照片。

使用计算机剪裁照片



- 1 打开 **Lenovo** 打印中心。如果需要帮助，请参阅第 21 页。
- 2 在预览区域中双击您希望剪裁的照片缩略图。

注意：如果您的照片没有显示出来，请点击“**显示文件夹**”，然后浏览并选择照片。

您所选择的照片将会在 **Lenovo** 照片编辑器中打开。

- 3 使用箭头工具拖动一个矩形框，使之包含您要保留的区域。
- 4 移动您的鼠标指针到编辑窗口的边框处，然后点击并拖动边框，调整编辑窗口的大小。
- 5 点击剪刀或剪裁工具剪裁您的图像。
- 6 查看剪裁结果，如果您满意，请点击“**确定**”。
- 7 保存您所做的改变。
 - a 点击**文件** → **另存为**。

注意：如果您点击**文件** → **保存**，您所做的改变将会直接覆盖原来的照片。

- b 输入文件名称和文件类型，然后点击“**保存**”。
- c 选择适当的“质量选项”。
- d 点击“**确定**”。

- 8 点击**文件** → **打印** → **属性、首选项、选项、或设置**（取决于您的应用程序或者操作系统）。
- 9 在“纸张设置”对话框中选择适当的纸张尺寸。
- 10 点击“**确定**”。
- 11 点击“**确定**”或“**打印**”。

不使用计算机剪裁照片

- 1 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。



I Want To(我希望)菜单将会出现在显示屏上。

- 2 按“**菜单**”按钮。
- 3 连续按控制区中的下箭头按钮，直到选中 **Crop(剪裁)**，然后按“**选择**”按钮。
- 4 按“**调整大小**”按钮选择放大倍率。
- 5 使用控制区中的箭头按钮调整剪裁区域，然后按“**选择**”按钮。
- 6 按“**开始**”按钮打印剪裁过的照片。

注意：这种剪裁方式只会按照您的剪裁打印照片，不会将所做的改变保存到存储卡中。

在您的照片下面添加文字标题

- 1 打开 Lenovo 打印中心。如果需要帮助，请参阅第 21 页。
- 2 在“创造性项目”区域中，点击“**使用各种照片尺寸打印相册页面**”。
- 3 点击“**改变上面列出的版面种类**”。
- 4 在“选择版面”对话框中选择“**只列出剪贴簿页面**”，然后点击“**确定**”。
- 5 为您的照片选择适当的纸张尺寸。
- 6 在“使用保存的图像创建页面”区域中选择适当的版面，然后将您的照片拖动到页面中。
- 7 在黑色方框中点击一下。一个对话框将会出现。
- 8 输入您的文字，点击“**确定**”，然后点击“**开始打印**”。

共享照片

- 1 打开 Lenovo 打印中心。如果需要帮助，请参阅第 21 页。
- 2 在“创造性项目”区域中，点击“**通过电子邮件将图像发送给朋友**”。
- 3 选择您希望发送的照片。
- 4 点击“**附加**”。

您的计算机将会打开您的电子邮件应用程序，然后创建一个新邮件，并将您的照片附加到邮件中。

- 5 点击“**发送**”通过电子邮件发送您的照片。

注意：一些电子邮件应用程序只允许您在每一个邮件中附加一张照片。

注意：如要较快地发送照片，请在发送之前缩小照片的尺寸。

发送传真

您可以使用您的计算机调制解调器通过传真发送照片：

注意：您不能使用宽带电缆连接发送传真。

- 1 打开 **Lenovo** 打印中心。如果需要帮助，请参阅第 21 页。
- 2 在“创造性项目”区域中，点击“**使用计算机调制解调器发送传真**”。
- 3 在预览区域中选择您希望发送的照片，然后点击“**下一步**”。

注意：如果您的照片没有显示出来，请点击“**显示文件夹**”，然后浏览并选择照片。

- 4 按照计算机屏幕上的提示进行操作。

打印 DPOF 选择

一些数码相机提供了数码打印序列格式 (DPOF) 选项。如果您使用这种支持 DPOF 的数码相机拍摄了照片，并且存储卡仍然留在数码相机中，则您可以指定打印哪些照片，以及每张照片打印几张。

- 1 插入存储卡。如果需要帮助，请参阅第 15 页。
I Want To (我希望) 菜单将会出现在显示屏上。
- 2 按两次“**菜单**”按钮返回到照片存储卡菜单的默认界面。
- 3 连续按控制区中的下箭头按钮，直到选中 **Print DPOF Selection (打印 DPOF 选择)**。
- 4 按“**选择**”按钮。
- 5 按“**开始**”按钮。

在网络中使用您的打印机

概述

网络是指一组以共享信息为目的，互相连接在一起的计算机或计算机系统，例如打印机、文件、或 Internet 连接。

您的打印机是具备网络功能的设备，可以通过以下两种方式在网络中使用：

- 使用对等网络模式。
- 使用指向和打印模式。

对等网络：	指向和打印：
要求： • 您必须在所有要使用打印机的计算机上安装驱动程序。 • 客户端计算机希望进行打印的时候，主计算机的电源必须已打开。	要求： 客户端计算机希望进行打印的时候，主计算机的电源必须已打开。
请参阅第 43 页 “使用对等网络模式”。	请参阅第 43 页 “使用指向和打印模式”。

使用对等网络模式

在此模式下，您必须在每一台客户端计算机上完整地安装打印机驱动程序。网络用户保留驱动程序的修改权限。打印作业的全过程在客户端计算机上进行处理。

- 1 请按照 **Lenovo 8260 安装指南** 中的指导在主计算机上安装打印机的硬件和软件。
- 2 请确认打印机在主计算机上已共享。如果需要帮助，请参阅第 44 页“共享打印机”。
- 3 在客户端计算机上插入打印机驱动软件光盘。
- 4 按照计算机屏幕上的提示进行操作。
- 5 安装过程中会询问您的打印机是如何连接在您的计算机上的，请选择 **“USB 电缆”**。
- 6 安装过程中会询问您的打印机是如何连接到您的网络中的，请选择 **“对等网络”**。
- 7 为每一台客户端计算机重复步骤 3 到 6。

使用指向和打印模式

在此模式下，您只需在每一台客户端计算机上安装一部分打印机驱动程序。主计算机具有驱动程序的修改权限，打印作业的全过程在主计算机上进行处理。

- 1 请按照 **Lenovo 8260 安装指南** 中的指导在主计算机上安装打印机的硬件和软件。
- 2 请确认打印机在主计算机上已共享。如果需要帮助，请参阅第 44 页“共享打印机”。
- 3 在客户端计算机上双击 **“网上邻居”**、**“我的网络位置”**、或 **“我的网络”**（取决于您的操作系统）。
- 4 查找主计算机的名称，然后找到您为打印机指定的名称。
- 5 右键点击该打印机图标，然后点击 **“打开”**、**“安装”**、或 **“连接”**（取决于您的操作系统）。

共享打印机

- 1 点击**开始** → **设置** → **控制面板**（或者**开始** → **控制面板**）。
- 2 Windows 98：双击“**网络**”。
Windows 2000：双击“**网络和拨号连接**”。
Windows XP：双击“**网络连接**”；或者点击“**网络和 Internet 连接**”，然后点击“**网络连接**”。
- 3 Windows 98：点击“**文件及打印机共享**”。
Windows 2000/XP：右键点击“**本地连接**”，然后点击“**属性**”。
- 4 Windows 98：请确认“**允许其他计算机使用我的打印机**”旁边有选中标记。如果没有选中标记，请点击“**允许其他计算机使用我的打印机**”旁边的复选框。
Windows 2000/XP：请确认“**Microsoft 网络的文件和打印机共享**”旁边有选中标记。如果没有选中标记，请点击“**Microsoft 网络的文件和打印机共享**”旁边的复选框。
- 5 点击“**确定**”。

在主计算机上共享打印机

- 1 点击**开始** → **设置** → **打印机**（或者**开始** → **控制面板** → **打印机和其他硬件** → **打印机和传真**）。
- 2 右键点击 **Lenovo 8260** 打印机图标。
- 3 点击“**共享**”。
- 4 点击“**共享为**”或者“**共享这台打印机**”，然后为打印机输入一个不同于其他打印机的名称。
- 5 点击“**确定**”。

维护您的打印机

更换打印墨盒

您的 Lenovo 8260 打印机使用以下的联想打印墨盒：

左侧的打印墨盒拖车： 黑色或照片打印墨盒	右侧的打印墨盒拖车： 彩色打印墨盒
• 21 • 26 (照片)	• 23

查看您的打印机的墨水容量

- 1 按打印机操作面板上的“**菜单**”按钮。
- 2 连续按下箭头按钮，直到选中 **Ink Levels (墨水容量)**，然后按“**选择**”按钮查看墨水容量。如要返回照片存储卡菜单，请再按一下“**选择**”按钮。

订购耗材


如要订购打印机的耗材，或者查找离您最近的经销商，请访问联想的国际互联网站 **www.lenovo.com**。

注意：订购 USB 电缆时请使用产品编号 72G0213。

取出旧的打印墨盒


注意：请确认打印机的电源已打开。

- 1 打开打印机的顶盖。

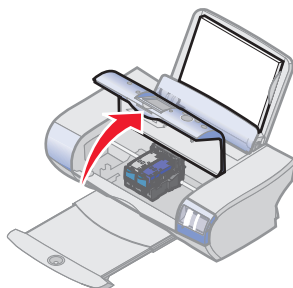


如果打印机没有工作，打印墨盒拖车将会自动移动并停止在安装位置。

- 2 向下按墨盒锁定杆，然后打开墨盒保护盖。

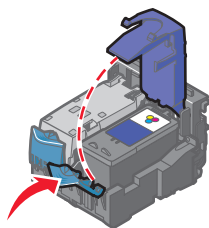


- 3** 取出旧的打印墨盒。将它保存在密封的容器中，或者进行妥善处理。

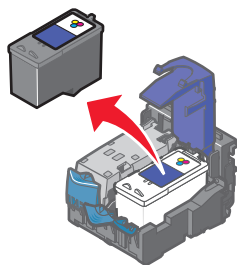

注意：如果您要取出所有的打印墨盒，请重复步骤 2 和 3 取出另一个打印墨盒。


安装打印墨盒

- 1** 如果您安装的是新的打印墨盒，请撕掉打印墨盒后面和底部的透明封条。

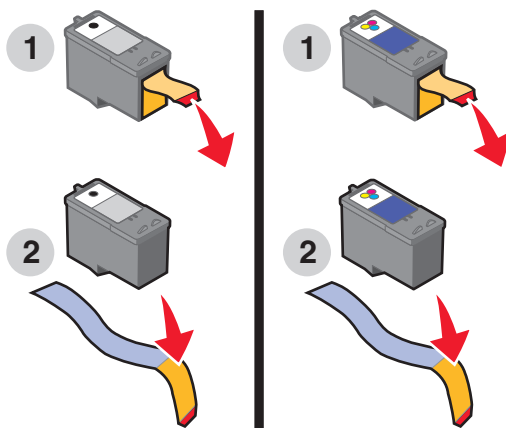


警告：请不要用手触摸打印墨盒后面的铜触点区域或底部的金属打印喷头区域。


- 2 如果墨盒保护盖是关闭的，请向下按墨盒锁定杆，然后打开墨盒保护盖。
- 3 将黑色或照片打印墨盒装入左侧的墨盒拖车内，将彩色打印墨盒装入右侧的墨盒拖车内。

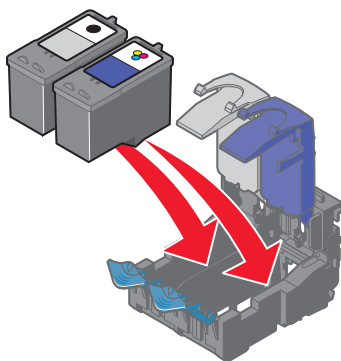

- 4 关闭墨盒保护盖，直到卡紧。

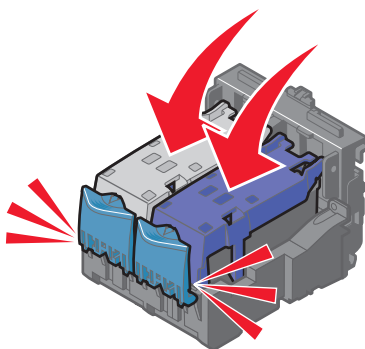

5 关闭打印机的顶盖。

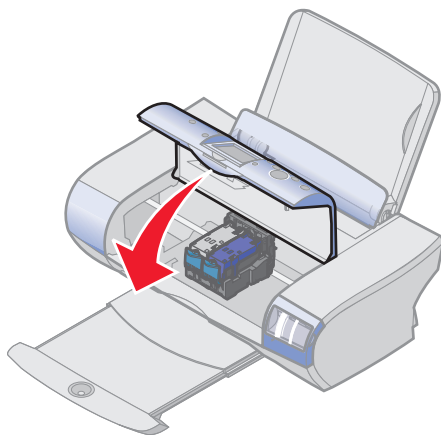

注意：顶盖必须完全关闭，然后才可以开始新的打印作业。

校正打印墨盒

在安装或更换打印墨盒之后，您的打印机会校正打印墨盒。

- 1 装入普通纸。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 2 安装打印墨盒并关闭顶盖。如果需要帮助，请参阅第 47 页。
- 3 按照计算机屏幕上的校正测试页指导进行操作。

注意：您也可以按照打印机显示屏上的指导校正打印墨盒。

- 4 打印机将会打印出一张校正测试页。

现在您的打印墨盒已经完成了校正，可以获得最佳的打印质量。

但是，当出现以下情况时，您也需要校正打印墨盒：

- 打印的字符不正规，或者左边界处的字符没有对齐。
- 垂直方向的直线出现波浪状。

如要校正打印墨盒：

- 1 装入普通纸。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 2 打开 Lenovo 解决方案中心。如果需要帮助，请参阅第 23 页“使用 Lenovo 解决方案中心”。
- 3 点击“**维护 / 问题解答**”按钮。
- 4 在“维护”对话框中，点击“**进行清洗以消除水平条纹**”。
- 5 点击“**打印**”。

打印机将会打印出一张校正测试页。测试页打印完以后，您也就完成了打印墨盒的自动校正。

提高打印质量

如果您对文档的打印质量不满意，请确认：

- 根据您打印的文档使用适当的纸张。例如，如果您使用照片打印墨盒打印照片，请使用照片纸。
- 使用比较厚重，比较亮白，或者带有涂层的纸张。
- 选择较高的打印质量设置：
 - 1 打开您的文档，从应用程序中点击**文件 → 打印**。
“打印”对话框将会出现。
 - 2 在“打印”对话框中，点击“**属性**”、“**首选项**”、“**选项**”、或“**设置**”（取决于您的应用程序或者操作系统）。
 - 3 在“质量 / 份数”对话框中选择较高的“质量 / 速度”设置。
 - 4 重新打印您的文档。

如果文档的打印质量仍然不能令您满意，请按照以下的步骤进行操作：

- 1 取出打印墨盒。如果需要帮助，请参阅第 46 页“取出旧的打印墨盒”。
- 2 重新安装打印墨盒。如果需要帮助，请参阅第 47 页“安装打印墨盒”。
- 3 重新打印您的文档。

如果打印质量仍然没有提高，请继续进行“清洗打印墨盒喷头”。


清洗打印墨盒喷头

使用您的计算机软件:	使用您的打印机操作面板:
1 装入纸张。如果需要帮助, 请参阅第 11 页。 2 点击开始 → 程序或所有程序 → Lenovo 8260→ Lenovo 解决方案中心。 3 点击“维护”对话框。 4 在“维护”对话框中, 点击“进行清洗以消除水平条纹”。 5 点击“打印”。 打印机将会打印出一张喷头测试图, 使墨水快速通过打印喷头, 从而清洗堵塞的喷头。	1 装入纸张。如果需要帮助, 请参阅第 11 页。 2 连续按“菜单”按钮, 直到显示屏上出现照片存储卡菜单。 3 连续按下箭头按钮, 直到选中Clean Cartridges (清洗打印墨盒)。 4 按“选择”按钮。 打印机将会打印出一张喷头测试图, 使墨水快速通过打印喷头, 从而清洗堵塞的喷头。


如果您仍然对文档的打印质量不满意, 请继续进行“擦洗打印墨盒的喷头和触点”, 然后重新打印您的文档。

擦洗打印墨盒的喷头和触点

- 1 取出打印墨盒。如果需要帮助, 请参阅第 46 页。
- 2 用水将一块干净的软布润湿。
- 3 用这块湿布靠住金色的打印喷头区域大约三秒钟, 然后沿着图示的方向轻轻地擦去污点并擦干。

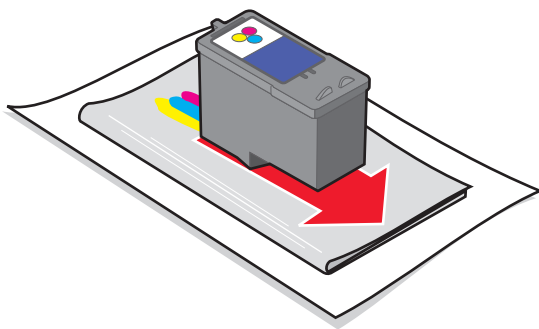

- 4 用这块湿布的其他干净部分靠住金色的触点区域大约三秒钟，然后沿着图示的方向轻轻地擦去污点并擦干。

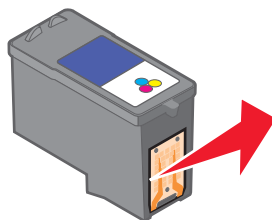

- 5 用这块湿布的其他干净部分重复步骤 3 和 4。
- 6 等待喷头和触点完全干燥。
- 7 重新安装打印墨盒，然后重新打印您的文档。


如果打印质量仍然没有提高，请重复进行“擦洗打印墨盒的喷头和触点”（最多不要超过两次）。

如果打印质量仍然不能令您满意，请更换您的打印墨盒。如果需要帮助，请参阅第 45 页。

维护打印墨盒

为了确保您的打印墨盒使用寿命最长，并使您的打印机性能最优：

- 除非您打算安装新的打印墨盒，否则请不要打开新墨盒的包装。

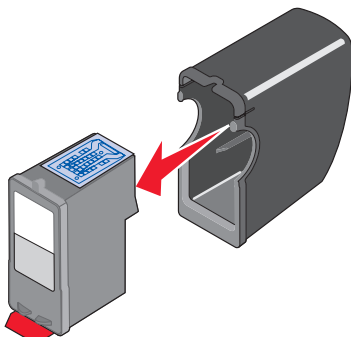


- 请不要从打印机内取出打印墨盒，除非您准备更换墨盒、清洗墨盒、或将墨盒保存在密封容器中。在不使用的时候，请将您的照片打印墨盒保存在打印墨盒存储架中。

再填充打印墨盒

您的联想打印机的质量保证不负责修复由自行注入墨水的打印墨盒所引起的故障或损坏。联想特别建议您不要使用自行注入墨水的打印墨盒。自行注入墨水的打印墨盒会影响打印质量，并有可能损坏打印机。要获得最佳的打印结果，请使用联想耗材。


问题解答

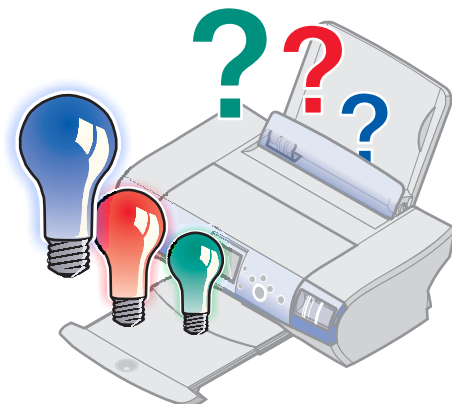



在您使用打印机的过程中可能会遇到一些问题，本章可以帮助您解决这些问题。根据您遇到的问题，从下面的列表中选择相应的主题。回答其中的问题，并找到正确的解决方法。

- 第 55 页 “安装问题解答”
- 第 59 页 “打印问题解答”
- 第 62 页 “卡纸和进纸错误问题解答”
- 第 63 页 “错误信息问题解答”
- 第 64 页 “存储卡问题解答”

安装问题解答

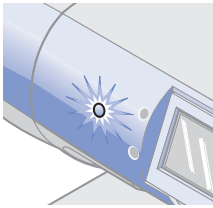现象：	问题：	解决方法：
当您按“电源”按钮后，“电源”指示灯不亮	电源线牢固地连接在打印机上吗？	从电源插座和打印机上断开电源线。重新连接电源线，确认电源线完全插入打印机的插口里。
	电源线另一端牢固地连接在正确接地的电源插座上吗？	将打印机连接在一个其他电子设备使用过的电源插座上。
软件不能安装	您的计算机上是否安装了防病毒软件？	请暂时关闭所有的防病毒和防火墙保护，然后重新尝试安装软件。请按照以下的步骤进行操作： 1 关闭所有打开的应用程序。 2 暂时关闭所有的保护和安全管理程序，例如防病毒软件。如果需要帮助，请参阅您的应用程序帮助文档，或者与软件制造商联系。 3 在所有的“添加新硬件”对话框中点击“取消”。 注意：安装完毕后，请记得重新启用您的保护和安全管理程序。

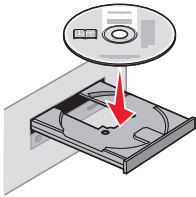现象：	问题：	解决方法：
软件不能安装	当您插入打印机软件光盘后，可以自动运行吗？ 	如果计算机没有反应，请按照以下的步骤进行操作： 1 从您的计算机桌面上双击“我的电脑”图标。 Windows XP 用户： 点击开始 → 我的电脑。 2 双击光盘驱动器图标。 3 如有必要再双击 setup.exe，然后按照计算机屏幕上的提示安装软件。
	您的操作系统与打印机兼容吗？	您的打印机支持以下的操作系统： • Windows 98 • Windows 2000 • Windows XP

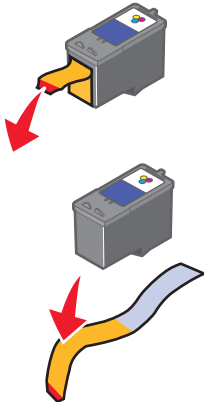现象：	问题：	解决方法：
校正测试页或测试页不能打印	打印机的电源打开了吗？	按操作面板上的“ 电源 ”按钮。如果“电源”指示灯不亮，请参阅第 55 页“当您按“电源”按钮后，“电源”指示灯不亮”。
	您是否看到了错误信息？	请参阅第 63 页“错误信息问题解答”。
	您的打印机是否通过其他设备（例如 USB 集线器或转换盒）连接在计算机上？	从其他设备上断开 USB 电缆，将您的打印机直接连接在计算机上。
	 您是否撕掉了所有打印墨盒底部的透明封条？ 打印墨盒安装得正确吗？	取出打印墨盒，检查是否撕掉了透明封条，然后重新安装。请参阅第 45 页“更换打印墨盒”。
	纸张装入得正确吗？	请参阅第 11 页“装入纸张”。

现象：	解决方法：
打印机显示屏上的文字是错误的语言	1 如果存储卡已插入，请取出存储卡。 2 关闭打印机的电源，然后重新打开。 3 按“菜单”按钮。 4 连续按下箭头按钮，直到菜单的最后一项。 5 按两次上箭头按钮。 6 使用左右箭头按钮选择您希望使用的语言。 7 按“选择”按钮。 注意：按“菜单”按钮，并检查显示屏上是否改成了新的语言。

反安装并重新安装软件

如果打印机工作不正常，或者当您尝试使用打印机时出现了通讯错误信息，您可能需要进行反安装，然后重新安装打印机软件。

注意：在重新安装打印机软件之前，请重新启动您的计算机。如果问题仍然没有解决，请按照以下的步骤进行操作：


- 1 点击**开始** → **程序**或**所有程序** → **Lenovo 8260** → **Lenovo 8260 反安装程序**。
- 2 按照计算机屏幕上的提示反安装打印机软件，然后重新启动您的计算机。
- 3 在出现的任何“添加新硬件”对话框中点击“**取消**”。
- 4 取出并重新插入打印机软件光盘。

如果打印机软件安装界面没有出现：

- a 从您的计算机桌面上双击“**我的电脑**”图标。
Windows XP 用户：点击**开始** → **我的电脑**。
- b 双击光盘驱动器图标。如有必要，再双击 **setup.exe**。
- c 当打印机软件安装界面出现后，请点击“**安装**”或“**开始安装**”。
- d 按照计算机屏幕上的提示完成安装。

打印问题解答

从下面的表格中查找与您的问题最接近的现象：

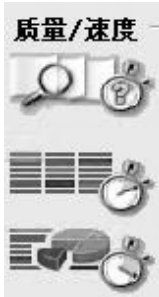现象：	问题：	解决方法：
文字或图像的质量非常差，包括： • 空白页 • 颜色不正确 • 缺少字符 • 打印结果较浅 • 打印结果较深 • 直线不平滑 • 污迹 • 深浅交替的条纹 • 意想不到的字符 • 白色条纹	在您叠放或处理打印页之前，打印页上的墨水完全干燥了吗？	等纸张上的墨水完全干燥后再进行其他处理。
	纸张是否有皱褶？	请使用平滑且没有皱褶的新纸张。
	您是否选择了正确的纸张类型和纸张尺寸？	在打印属性或打印机软件中选择正确的纸张类型和纸张尺寸。
	 您是否选择了适当的打印质量设置？	根据您使用的纸张类型，在打印属性或打印机软件中选择最高的打印质量设置。
	您正确地校正了打印墨盒吗？	请参阅第 49 页“校正打印墨盒”。
	您正确地维护了打印墨盒吗？	请参阅第 50 页“提高打印质量”和第 51 页“清洗打印墨盒喷头”。

现象：	问题：	解决方法：
文字或图像的质量非常差	打印墨盒中的墨水是否用完了？	使用新的打印墨盒更换您的打印墨盒。请参阅第 45 页“更换打印墨盒”。
打印页边缘处的打印质量非常差	您是否超出了打印机的可打印区域？	请使用以下的最小设置： • 左边距和右边距： – 除 A4 以外的其他纸张：6.35 毫米 (0.25 英寸) – A4 纸张：3.37 毫米 (0.133 英寸) • 上边距：1.7 毫米 (0.067 英寸) • 下边距：16.51 毫米 (0.65 英寸)
打印机不能打印或者没有反应	您是否看到了错误信息？	请参阅第 63 页“错误信息问题解答”。
	您是否在计算机上正确地安装了打印机软件？	如果您不确定，请反安装打印机软件，然后重新安装。请参阅第 58 页“反安装并重新安装软件”。
	文档是否被挂起或者被暂停？	请参阅第 61 页“如何检查打印机状态”。
	打印机是否被设置为默认打印机？	请参阅第 61 页“如何检查打印机状态”。

现象：	问题：	解决方法：
打印速度慢	您的计算机上是否正在运行其他的应用程序？	关闭其他不用的应用程序。
	您是否选择了最高的打印质量设置？	降低打印质量设置。  “高速”和“正常”比“照片”打印速度快。 注意：打印照片和包含图像的文档可能会比打印正常文本花费较长的时间。
	您的计算机配置是否满足打印机的最小内存需求？	考虑为您的计算机购买更多的内存（RAM）。

如何检查打印机状态

检查打印机状态可以确认您的文档是否被挂起或者被暂停，以及您的打印机是否被设置为默认打印机。如要检查打印机状态：

- 1 点击**开始** → **控制面板** → **打印机和其他硬件** → **打印机和传真** (Windows XP)。
点击**开始** → **设置** → **打印机** (Windows 98/2000)。
- 2 双击 **Lenovo 8260** 打印机图标。
- 3 点击“**打印机**”菜单，确认“**暂停打印**”选项旁边没有选中标记，同时确认“**设为默认值**”或“**设为默认打印机**”选项旁边有选中标记。


卡纸和进纸错误问题解答

从下面的表格中查找与您的问题最接近的现象：


现象：	问题：	解决方法：
卡纸	卡纸是否发生在纸张支架位置？	从打印机内平稳地拉出卡住的纸张。按操作面板上的“ 选择 ”按钮。重新打印剩余的页数。
	您正在打印横幅吗？	请确认您在打印属性中选择了 A4 Banner 或 Letter Banner 。
进纸不正常，扭曲，或者同时进多页纸	纸张装入得正确吗？	请参阅第 11 页 “装入纸张”。
	您使用的是打印机的推荐使用纸张吗？	请参阅第 11 页 “装入纸张”。
	您是否一次打印多页？	请尝试在打印机内装入较少数量的纸张。请参阅第 11 页 “装入纸张”。
	纸张是否有皱褶？	请使用平滑且没有皱褶的新纸张。
纸张或特殊纸粘在一起	您是否一次打印多页？	请尝试在打印机内装入较少数量的纸张。请参阅第 11 页 “装入纸张”。
	打印页是否在出纸托盘中粘在一起。	请随时移开打印机送出的打印页，等墨水完全干燥后再进行叠放或其他处理。
	您使用的纸张或特殊纸是打印机的推荐使用纸张吗？	请参阅第 11 页 “装入纸张”。

错误信息问题解答

从下面的表格中查找您的计算机屏幕上出现的错误信息：

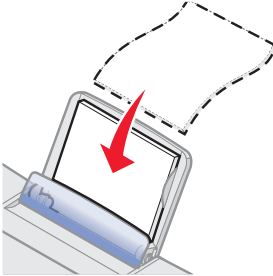错误信息：	问题：	解决方法：
墨水量偏低	打印墨盒的墨水快用完了。当您的打印墨盒的墨水量低于 25%、15%、或者 5% 时，“墨水量偏低”警告信息将会出现。	使用新的打印墨盒更换您的打印墨盒。请参阅第 45 页“更换打印墨盒”。
卡纸	打印机发生了卡纸。	清除卡纸。请参阅第 62 页“卡纸和进纸错误问题解答”。
缺纸	打印机内的纸张用完了。	 在打印机内装入更多的纸张。请参阅第 11 页“装入纸张”。
错误 1203	打印墨盒短路了。	按照打印机显示屏上的指导进行操作。

存储卡问题解答

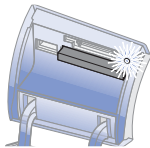现象：	问题：	解决方法：
当您将存储卡插入打印机后，没有任何反应	存储卡是否插入了正确的插槽内？	请参阅第 17 页 “确定您的存储卡类型和插入位置”。
	存储卡是否上下颠倒了？	请参阅第 16 页 “存储卡方向”。
	存储卡插槽旁边的指示灯亮着吗？	如果指示灯不亮，请取出并重新插入存储卡。 
当您将数码相机连接在打印机前面的 PictBridge 插口上以后，计算机屏幕上出现“连接的设备不是可支持的设备”信息	您的数码相机兼容 PictBridge 吗？	您的打印机只支持 PictBridge 兼容数码相机。
	如果您的数码相机兼容 PictBridge，它是否被设置为正确的 USB 模式？	请参阅您的数码相机的说明文档将您的数码相机设置为正确的 USB 模式。

获取更多的信息

联想提供了多种资源，可以帮助您更多地了解您的打印机。



资源：	说明：
安装指南	有关安装打印机硬件和软件的指导，以及安装问题解答信息。
驱动软件光盘	• 您的打印机的软件，包括： – Lenovo 打印中心 – Lenovo 传真解决方案 – 存储卡管理器 – Lenovo 解决方案中心 – Lenovo 照片编辑器 • 您的打印机的驱动程序 • 自述文件 此文件提供了有关您的打印机技术变更的最新信息。在安装完打印机软件之后，您可以通过以下方法浏览自述文件： 点击开始 → 程序或所有程序 → Lenovo 8260 → 自述文件。

资源:	说明:
用户手册	此文档包含有关以下方面的信息: • 打印数码照片 • 打印机的基本使用方法 • 创造性项目 • 打印墨盒订购信息 • 安装问题解答 • 一般问题解答
联想网站	www.lenovo.com 包含以下方面的信息: • 升级 — 软件升级信息 • 用户支持 — 联系信息、订购状态、质量保证、和维修信息 有限质量保证信息: 联想(北京)有限公司为您的产品提供了有限质量保证。从购买日开始的 12 个月以内, 如果此产品由于材料或工艺的缺陷出现故障, 可以免费维修。如要了解有限质量保证的限制和条件, 请参阅随同产品一起的有限质量保证声明, 或者访问我们的国际互联网站: www.lenovo.com。 • 下载 — 驱动程序 • 解决方案 — 问题解答提示和帮助 • 参考资料 — 打印机文档和产品说明书
联想技术支持	www.lenovo.com

通告

Electronic emission notices (电磁兼容声明)

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

The Lenovo 8260 Photo Printer (4110-LV1) has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

Note: To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class B computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lenovo part number 72G0213 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington KY 40550
(859) 232-3000

European Community (EC) directives conformity

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directives 89/336/EEC and 73/23/EEC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

A declaration of conformity with the requirements of the directives is available by contacting Lenovo.

联想（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号

邮政编码：100085

电话：86-10-82878888

This product satisfies the Class B limits of EN 55022 and safety requirements of EN 60950.

打印机的能源消耗

下面的表格列出了 Lenovo 8260 照片打印机在各种模式下的能源消耗特性。

模式：	说明：	耗电量：
打印	打印机正在打印文档	14 W
关闭	打印机连接在电源插座上，但是电源开关是关闭的	6.6 W

上面表中所列出的能源消耗数值是基于时间的平均测量结果。某一时刻的实际能源消耗可能会比平均值高。

关闭模式

此产品有一种关闭模式，仍然会消耗很小量的能源。如要使产品完全不消耗能源，请从电源插座上断开电源线。

能源消耗总量

有时候计算打印机所消耗的能源总量是非常有用的。因为能源消耗声明是以 Watts（瓦特）作为单位的，因此，如要计算实际消耗的能源总量，还应该分别乘以打印机在各种模式下所工作的时间。将各种模式下所消耗的能源加在一起，就是打印机所消耗的能源总量。

索引

A

按钮, 操作面板

菜单 19

打印份数 19

打印预览 19

电源 19

开始 19

控制区 19

调整大小 19

停止 / 清除 19

选择 19

旋转 19

安全信息 2

安装打印墨盒 47

安装您的打印机 6

安装软件 58

安装问题解答 55

B

编辑照片 35

边距 60

部件

USB 插口 8

电源插口 8

C

擦洗打印墨盒喷头 51

“菜单”按钮 19

彩色打印墨盒产品编号
45

操作面板 7

操作面板按钮 19

操作面板显示屏 19

插入存储卡 17

产品编号

USB 电缆 45

彩色打印墨盒 45

黑色打印墨盒 45

照片打印墨盒 45

重新安装软件 58

出纸托盘 7

限制 7

传真

发送 41

存储卡, 插入

CompactFlash 16

Memory Stick 16

Memory Stick Duo 16

Memory Stick PRO 15

Memory Stick PRO

Duo 16

Microdrive 17

MultiMedia Card 16

Secure Digital 16

SmartMedia 16

xD Picture Card 17

存储卡读卡器 16

存储卡盖 7

存储卡管理器 29

存储卡问题解答 64

错误信息

错误 1203 63

卡纸 63

墨水量偏低 63

缺纸 63

D

DPOF 选择 41

打印

DPOF 选择 41

海报 34

没有边界 33

数码照片 31

文档 14

无边界照片 33

信封 12

“打印份数”按钮 19

“打印机状态”对话框
23

打印墨盒

安装 47

产品编号 45

更换 45

校正 49

清洗 51

取出 46

维护 53

打印设置

定制 14

改变 14

打印属性

“保存设置”菜单 27

对话框 26

使用 25

“我希望”菜单 26

“选项”菜单 27

打印文档 14

打印问题解答 59

“打印样式”对话框 27

“打印预览”按钮 19

“电源”按钮 19

电源适配器 6

“电源”指示灯

不亮 55

顶盖 7

定制

打印设置 14

读卡器 16

E

Electronic emission
statement (电磁兼容声
明) 67

F

FCC statement 67
发送传真 41
反安装软件 58

G

改变
 打印设置 14
 “高级”对话框 23
更换打印墨盒 45
光滑纸
 装入 12

H

贺卡专用纸
 装入 12
黑色打印墨盒产品编号
 45
横幅纸
 装入 13
幻灯片
 存储卡照片 34

J

剪裁照片 38
箭头按钮 20
校正打印墨盒 49
进纸保护盖 7
进纸导轨 7

K

卡片纸
 装入 12
卡纸 63
“开始”按钮 19
控制区按钮 19

控制区箭头按钮 20

L

Lenovo 打印中心 21
Lenovo 解决方案中心 23
Lenovo 解决方案中心对
话框
 “打印机状态”对话框
 23
 “高级”对话框 23
 “联系信息”对话框
 23
 “如何”对话框 23
 “维护”对话框 23
 “问题解答”对话框
 23
Lenovo 照片编辑器 28
“联系信息”对话框 23
联想网站 45
了解
 Lenovo 打印中心 21
 Lenovo 解决方案中心
 23
 Lenovo 照片编辑器 28
 存储卡管理器 29
 打印属性 25

M

明信片
 装入 12
墨盒, 打印
 安装 47
 产品编号 45
 更换 45
 校正 49
 清洗 51
 取出 46
 维护 53

P

PictBridge 18
 问题解答 64

喷头, 打印墨盒
 擦洗 51
 清洗 51

Q

清洗打印墨盒喷头 51
取出打印墨盒 46
缺纸 63

R

热转印纸
 装入 13
“如何”对话框 23
软件
 Lenovo 打印中心 21
 Lenovo 解决方案中心
 23
 Lenovo 照片编辑器 28
 重新安装 58
 存储卡管理器 29
 打印属性 25
 反安装 58
 删除 58

S

删除软件 58
使用纸张类型传感器 24
数码相机存储卡 17
数码照片
 PictBridge 18
索引卡
 装入 12

T

提高打印质量 50
“调整大小”按钮 19
调整照片大小 36
 不使用计算机 37
 使用计算机 37
“停止 / 清除”按钮 19
透明胶片
 装入 13

涂层纸
装入 12

U

USB 电缆
产品编号 45

W

网络 42
 对等网络模式 43
 指向和打印模式 43
网站, 联想 45
维护打印墨盒 53
“维护”对话框 23
维护您的打印机 45
问题解答
 PictBridge 64
 不能打印或者没有反
 应 60
 存储卡 64
 打印速度慢 61
 “电源”指示灯不亮
 55
 校正测试页不能打印
 57
 进纸错误 62
 卡纸 62
 卡纸和进纸错误 62
 “卡纸”信息 63
 “墨水量偏低”信息
 63
 “缺纸”信息 63
 软件不能安装 55
 显示屏语言错误 58
 纸张粘在一起 62
“问题解答”对话框 23
文字
 添加到照片 40
“我希望”菜单 26
无边界照片
 打印 33

X

显示屏 7, 19
显示屏语言
 改变 20
相机存储卡 17
信封
 打印 12
 装入 12
信息, 错误
 错误 1203 63
 卡纸 63
 墨水量偏低 63
 缺纸 63
“选择”按钮 19
“旋转”按钮 19

Z

照片
 编辑 35
 查找 30
 传真 41
 共享 40
 幻灯片 34
 剪裁 38
 添加文字 40
 调整大小 36
照片打印墨盒产品编号
 45
照片卡
 装入 12
照片纸
 装入 12
“质量 / 份数”对话框
 26
纸张
 装入 11
纸张类型传感器 24
 关闭 24
 启用 24
“纸张设置”对话框 27
纸张支架 7

装入

光滑纸 12
贺卡专用纸 12
横幅纸 13
卡片纸 12
明信片 12
普通纸 12
热转印纸 13
索引卡 12
透明胶片 13
涂层纸 12
信封 12
照片卡 12
照片纸 12
纸张 11
 自定义尺寸的纸张 13
自定义尺寸的纸张
 装入 13

