

用户使用说明书

Coolpad 1606+



注意事项

- 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
- 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
- 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。
- 请参阅网页http://www.coolpad.cn了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危險。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心

损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原装的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 GB21288-2007规范中规定的比吸收率限值是任意10 g生物组织、任意连续6 min 平均比吸收率(SAR)值不得超过2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR)值小于最大值2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验检测数据 SAR 值不超过0.381W/kg。


温馨提示：本款说明书适用于Coolpad 1606+手机，其它描述如和实际产品有出入，则以实际产品为准。

版次：2012年10月

售后服务网点查询：

- 拨打酷派客服热线:0769-23075280，根据语音提示输入所在地区的区号查询；
- 上酷派官网查询(http://www.coolpad.cn)。

您的手机：

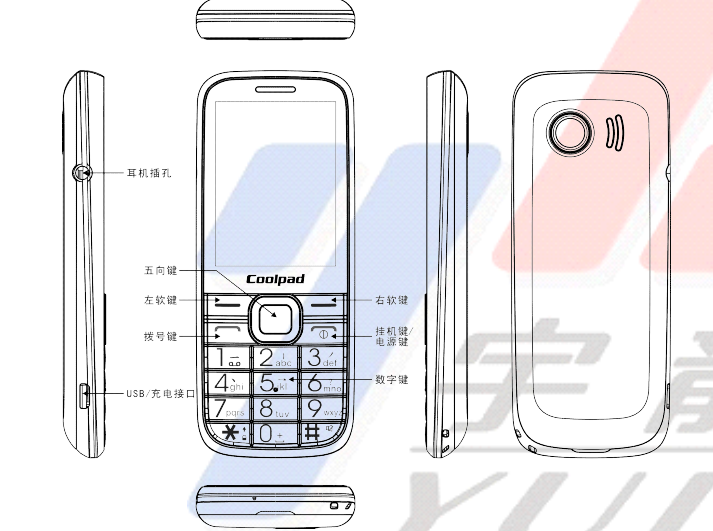

按 键	应 用	作 用
左软键	待机界面	进入到功能界面
右软键	待机界面	通讯录与待机界面间进行切换
	功能界面	退出功能界面返回待机界面
	各个应用	返回至上一级界面
	通话时	挂断电话
中键	编辑状态	删除字符
	拨号/接听键	号码拨出及接听电话；进入所有通话记录界面
	上/下/左/右键	左右移动项目焦点
挂机键/电源键	待机界面	上下左右移动项目焦点
	通话时	挂断电话
	待机界面	短按：关闭手机背光；休眠状态下唤醒手机屏幕 长按：关机(关机状态时开机)
数字键	功能界面	返回到待机界面
	待机界面	输入数字、快速按[*]键输入‘T’ ‘P’ 长按[0]键可输入‘+’
	解锁界面	按*键解锁
数字键	各个应用	输入数字、字母和一些特别的字符

注意：1. 本手册中“短按”某键，是指按下该键后即松开；“长按”某键，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

图标显示

图标	功能说明
	网络信号 插入CDMA卡时，搜到信号时待机屏幕上会显示此符号。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多，待机屏幕上会显示此符号。
	闹钟开与关 表示闹铃已设定并启动，如闹铃设定为关闭，此符号自动消失。
	未读短信 当收件箱内有未读信息，待机屏幕上会显示此符号。
	短信满 当短信满时，待机屏幕上会显示此符号。
	未读彩信 当收件箱内有未读彩信，待机屏幕上会显示此符号。
	未接来电 当您有未接来电时，通话记录中的所有记录界面上会显示此符号。
	标准模式 当情景模式为标准模式时，待机屏幕上会显示此符号。
	无声模式 当情景模式为无声模式时，待机屏幕上会显示此符号。
	会议模式 当情景模式为会议模式时，待机屏幕上会显示此符号。
	户外模式 当情景模式为户外模式时，待机屏幕上会显示此符号。
	用户自定义1 当情景模式为用户自定义1时，待机屏幕上会显示此符号。
	用户自定义2 当情景模式为用户自定义2时，待机屏幕上会显示此符号。
	耳机 当耳机与手机正常连接时，待机屏幕上会显示此符号。
	飞行模式 当手机设置为飞行模式时，待机屏幕上会显示此符号。

手机开机/关机

要打开手机或关闭手机，请长按挂机键。

如果您先打开了手机，但没有插入UIM卡，此时有两种状态：

“不插入UIM卡即开机？”——表示无UIM卡。

“话机已锁”——如果您设置了话机锁。

插入UIM卡后，手机会自动检验该UIM卡是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

“请输PIN码”——如果您开启了PIN码管理。

“话机已锁”——如果您设置了话机锁。

UIM卡的安装和取出

安装时，请先确定您已关闭了手机，并取出电池。

UIM卡槽边有标识UIM。

将UIM卡的金属端朝里推，其金属面向下的平行插入相对应的UIM卡槽。

当您需要取出UIM卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中取出UIM卡。

T卡的安装及拆卸

安装时，请先确定您已关闭了手机，并取出电池。

1. 按卡槽箭头示意方向打开卡槽。

2. 金属触点向下放入T卡，调整至卡和卡槽形状吻合。

3. 锁住卡槽。

T卡使用

本机最大支持容量等于4G的Micro SD存储卡，可以存储图片，音乐，视频等文件。使用方法：1. 手机插上T卡后开机，将手机连数据线连接电脑，提示“启动U盘模式”，选择“是”。2. 选择“我的电脑”—可移动磁盘，内存卡会自动创建文件夹，并自动命名。3. 将对应的图片文件放在“Photo”文件夹下。4. 然后断开USB连接，进入文件管理，存储卡，查看存储的文件。

电池安装和取出

（请保证手机处于关机状态）

取出电池按以下步骤进行：

将电池后盖的尾部向上扳，拿掉电池后盖；电池顶部向上扳，电池即取出。

安装电池按以下步骤进行：

安装时，将电池底端卡入槽内，向内推至不动为止，最后将电池盖对准卡槽向下扣，听到“扣”的声音即可。

电池充电

1. 将充电器插上电源。

2. 将充电器的接头插入手机对应的充电器/USB数据线接口中。

3. 这时，手机屏幕右上角的电量指示符号会闪动；如果充电时已关机，屏幕中间出现“正在充电”字样，右上角出现充电指示符号，表示电池充电中。

如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

4. 当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。充电完成后，屏幕中间出现“充电结束”字样，右上角的充电动画静止。这个过程一般需要2—3个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

5. 充电完成后请断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

警告：充电时一定要置于温度为-40℃——+55℃的通风处，并且一定要使用厂商提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

使用耳机

当您将耳机插入手机左上方的耳机插口，手机的音频输出将自动切换为耳机输出。

PIN码

PIN码（个人识别号码）可以防止他人未经您的许可使用您的UIM卡。PIN码一般与UIM卡一起提供。如果连续三次输错PIN码，则应输入PUK码解锁。

详情请您与网络运营公司联系。

PUK码

在改动被锁定的PIN码时，需要输入PUK码（个人解锁码）。PUK码随UIM卡一起提供。如果未提供，请与您的服务供应商联系。如果连续十次输入错的PUK码，则此UIM卡不能再使用。请与您的服务供应商联系购买新卡。您不能改动PUK码。如果丢失该号码，请与您的服务供应商联系。

通话功能

拨打电话

1. 待机状态下，按数字键依次输入电话号码。如需拨打国际长途，长按0键，输入国际长途码“+”，然后根据需要依次输入国家或地区代码、区号和电话号码。如需拨打带分机的电话号码，连续按*键两次在主机号码与分机号码之间输入“T”或者连续按三次输入“P”。

2. 按拨号键，拨打电话。

3. 按结束键，结束通话或取消拨号。

窍门：1. 待机状态下，按拨号键进入通话记录。找到所需号码，再按拨号键拨打电话。2. 在“通讯录”中，找到所需号码，按拨号键拨打电话。3. 在“收件箱”中选择一条短信，提取详情中提取发件人或者短信中包含的号码，然后按拨号键拨打电话。

接听电话

电话呼入时，按拨号键或者接听键，接听来电；按结束键或者拒接键，挂断来电。若启用任意键接听功能，按任意键接听来电（上下方向键、右软键和挂机键除外）。

已拨电话/未接来电/已接来电

您可以进入通话记录查看已拨/未接/已接电话相关内容。

紧急号码

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

通讯录

通讯录是用来存储联系人名片的工具，您可以储存联系人的姓名、电话号码等个人信息，设置个性化铃声和图片，同时您还可以直接进行各种通讯操作。

新建手机联系人

- 在通讯录主界面，选择【全部联系人】，选择【增加新联系人】。
- 在弹出菜单中选择【至手机】进入新建联系人界面。
- 输入姓名和号码后，点击【保存】，选择电话号码类型后，手机会保存联系人并显示联系人详情。
- 在联系人详情界面，通过【操作】菜单可以对联系人进行编辑、删除联系人、发送名片、导出名片、增加详情和增加至分组操作。

新建UIM卡联系人

- 在通讯录主界面，选择【全部联系人】，选择【增加新联系人】。
- 在弹出菜单中选择【至UIM】进入新建联系人界面。
- 输入姓名和号码后，点击【保存】，手机会保存联系人并显示联系人详情。

删除联系人

在通讯录主界面，点击【全部联系人】，通过操作菜单中选择“删除联系人”，可将当前选中的联系人删除。在操作菜单中选择【标记全部】进入批量标记窗口后勾选要标记的联系人进入操作菜单，选择【删除标记条目】，后点击【删除】可实现批量删除。在通讯录主界面，点击“删除全部联系人”可以删除分别存在手机和UIM卡上的所有记录。

查看、编辑联系人

在通讯录主界面中点击【全部联系人】，选择一个联系人进入详情界面；您可以查看该联系人已存储的相关信息，通过【操作】菜单可以对联系人进行编辑、删除联系人、发送名片、导出名片、增加详情和增加至分组操作。

本机号码：进入编辑界面输入本机号码，保存。

存储器选择：您可以根据您的需要选择不同的存储器。

存储状态：查看当前手机和UIM卡的使用情况。

通话组：您可以将联系人分组储存，方便您查看、使用和管理。

增加通话组

- 在通讯录主界面中点击【通话组】， 增加(通话组列表为空时)， 进入新建分组窗口，输入名称后保存。
- 在通讯录主界面中点击【通话组】，选择【操作】，选择【增加新分组】(通话组列表不为空时)，进入新建分组窗口，输入名称后保存。

设置分组详情

通话组 → 操作 → 分组详情。

- 分组名称：进入编辑界面编辑名称，保存。
- 铃声：默认或从多媒体资料选择。
- 图片：关闭或者从媒体资料选择。

删除通话组

通话组 → 操作 → 删除通话组，选择删除通话组，即可完成删除。

快捷拨号

本机具备快捷拨号功能，您可将常用的拨号保存到该列表内。当您呼叫列表内号码时你只需要拨该号码对应的序号就可以实现呼叫。

转存联系人

您可以通过如下方式实现通讯录的转存。

- UIM卡至手机：将UIM卡中的通讯录记录全部转存到手机。
- 手机至UIM卡：手机上的通讯录全部转存到UIM卡上。

复制联系人

您可以通过如下方式将通讯录全部复制。

- UIM卡到手机：将UIM卡中的通讯录记录全部复制到手机。
- 手机到UIM卡：手机上的通讯录全部复制到UIM卡上。

信息

新建信息

在信息中点击【短信息】选择【新建信息】进入短信编辑界面：

- 输入号码：您可以直接输入号码；或通过【查找】由联系人中选择收件人。
- 输入内容：在内容栏中输入您想发送的短信内容，窗口的右上方会显示当前输入内容的长度以及可输入的字符总长度。
- 通过【选项】菜单，可以对短信进行如下操作：发送、保存、插入常用信息、插入号码、插入联系人、发送选项、退出。
- 编辑信息界面按【发送】直接发送该信息，发送成功的信息自动保存到已发信息中；发送失败的信息则自动保存发发件箱中。

聊天室：进入聊天室开始聊天，并查看相关聊天信息。

收件箱：在默认情况下，接收到的新信息将自动存入收件箱中。

已发信息：保存已经成功发送的信息。

发件箱：保存发送未成功的信息。

草稿箱：保存尚未发送的信息。

已存信息：可以将收件箱、已发信息、发件箱中想保存的信息，通过选项菜单-存储保存到已存信息中。

常用信息

对常用短语的操作方法如下：

- 在信息主页面，点击【常用信息】可以进入常用短语窗口。
- 点击【发送】，发送所选中的常用短语。
- 点击【查看】， 查看所选中的常用短语。
- 点击【添加】，进入“新建短语”页面。

删除全部信息：您可以删除全部信息。

信息设置

在信息主界面点击菜单中的【信息设置】，进入短信设置界面。您可以对发送选项、用户签名、以及其他设置（存储设备、信息替换）等进行设置。

存储状态

在信息主界面点击菜单中的【存储状态】，可以查看手机和UIM卡的空间使用情况。

彩信

新建彩信：要创建新彩信，请选择新建彩信。

收件箱：接收到的彩信储存于此。

已发件箱：发出的彩信储存于此。

草稿箱：尚未发出的彩信草稿储存于此。

发件箱

等待发送的彩信（例如：当您的设备不在网络服务区时）会暂存在发件箱内。

全部删除

在这里您可以分别删除收件箱\已发件箱\草稿箱\发件箱的彩信以及全部删除。

彩信设定

您可对接收设定、发送设定、服务器设定、内存状态等进行设置。

互联网

使用本手机浏览器，您可以快捷地连接到网络。打开网页后，您可以根据浏览器中的选项菜单进行相关操作，如收藏站点、查看历史记录和设置等。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请咨询网络服务提供商。

通话记录

通话记录中存储您未接来电、已接电话和已拨电话以及所有的通话记录。您

可以查看其通话时长、信息统计，并对通话记录单条或者全部进行删除。

文件管理

通过文件管理功能，您可查看手机和存储卡中的文件内容。可以根据选项菜单来管理文件。

情景模式

您可以设置不同的情景模式。

提示：建议您在比较安静的公共场合中，将手机的情景模式设置为无声模式或会议模式。可以在待机状态下，长按键盘“#”键开启/关闭无声模式。

设置

屏幕显示：您可以设置不同的墙纸、亮度、以及背景灯的时长。

时间和日期：您可以设置时间格式、日期格式。

呼叫设置

任意键接听：您可以设置开或者关。

快捷拨号

当通讯录快捷拨号列表设置有号码时，快捷拨号设置为开，当您呼叫列表内号码时你只需要拨该号码对应的序号就可以实现呼叫。设置为关则该功能关闭。

国际长途码

可设置为手动输入，也可输入固定前缀码，在每次呼叫国际长途时自动添加前缀。

语音保密：开启或关闭语音保密。

漫游呼叫告警：开启或关闭漫游呼叫警告。

高级设置

- 呼叫转移：使用呼叫转接，您可以将来电转接至其他电话号码。有关详情，请向您的服务提供商咨询。可设置转移所有来电、遇忙转移、隐含转移、无应答转移、取消所有。选中相应菜单后启动或者取消。
- 呼叫等待：开启此功能后,通话过程中如有新来电,网络会通知您,具体使用可与您的网络供应商联系。
- 语音优先：您可以启动或取消语音优先。
- 主叫号码隐藏：开启或关闭主叫号码隐藏。

EVDO 待机：您可以开启或关闭EVDO待机。

自动应答

设置来电接听方式，可设置以下两种方式：

- 关闭自动接听。
- 延时自动接听：插上耳机，来电延时一段时间后自动接听电话（必须插上耳机，否则功能不生效）。

呼叫限制

使用来电防火墙（网络服务），您可以限制用手机拨打或接听的电话。输入手机密码，默认**的手机密码为:12345**,进入设置界面：1.呼出限制：可分别设置阻止号码和允许号码。2.来电限制：可分别设置阻止号码和允许号码。来电防火墙和呼叫转接功能不能同时启动。当来电防火墙启动时，仍能拨打特定的官方紧急电话号码。

手机设置

语言：您可以选择手机的语言。

存储状态：您可以查看您手机当前的存储情况。

待机状态模式：您可以设置待机模式的应用程序。

自动键盘锁：您可以设置自动键盘锁开、关。

双音多频音：您可以设置固定或者持续的双音多频音。

欢迎语：您可以编辑欢迎语，开机时，界面会显示您编辑的欢迎语。

飞行模式：可以开启、关闭飞行模式。

话机信息：您可以看到话机的版本信息。

安全设置

进入安全设置，您需要先输入手机密码，默认**的手机密码为：12345**。

输入正确的密码后，您可以对安全设置进行操作。您可以开启话机锁定、更改手机密码、PIN 码管理和恢复出厂设置。

下载设置

进入下载设置，您可以设置下载文件的存储位置，也可以设置成手动，即在下载时询问文件存储位置。

媒体播放器：使用本功能，您可以欣赏音频和视频文件。

闹钟：您可以编辑闹钟时间、闹钟铃声、重复闹钟和再响超时。

日历

可以进入当月的日历界面。按键选项，可进行按周查看、农历查看、新日历项、选择日期查看、删除过期日历项以及删除全部和更改星期开始设定的操作。

世界时钟:您可以查看各地的时间。

照相机

本机支持相机拍照。您可以通过选项菜单相机进行设置，如设置相片尺寸、亮度、白平衡、延时拍摄、存储位置等。

游戏

根据不同的网络运营商,手机内所存在的游戏数目不同,本机存在的游戏有以下几种：孔明棋、记忆训练。

孔明棋

--开始游戏：您可以开始新游戏。

--继续游戏：您可以接着玩上次未玩完的游戏。

--选择游戏：您可以选择游戏的等级。

--游戏声音：您可以开启\关闭游戏的声音。

--操作说明：您可以了解该游戏的基本操作。

记忆训练

--新游戏：您可以开始新游戏。

--继续：您可以接着玩上次未玩完的游戏。

--游戏等级：您可以选择相应的游戏等级。

--检视最新进度：您可以检视最新的进度。

--最高分：您可以查看您玩游戏的最高得分。

--游戏说明：您可以了解该游戏的基本操作。

提示：游戏具体操作请运行本手机软件参考游戏说明。

计算器

您可以使用手机内的计算器进行简单加、减、乘、除四则运算。您可以按数字键区域“0~9”来输入数字；按键加、减、乘、除键选择所要进行的运算；按键清除可按位清除最近的输入或结果，按 OK 键计算结果，按返回键退出计算器。

记事本

新建记事本：在记事本主界面，点击【增加】进入新建页面，输入相应的内容，保存即可。

删除记事本：在记事本选项菜单中，点击【删除】或者【删除全部】，即可完成记事本的删除。

录音机

本机具有录音机功能，您可以进行录音并对录制的音频进行播放，也可设置存储位置。

天气预报

通过本功能您可以查看各个城市的实时天气以及未来的天气情况。

秒表

本机为您提供了秒表计时功能，按“开始”键开始计时；从开始计时，到停止计时，您可以最多保存10条计时。

手机QQ

使用手机QQ您可以随时随地与您的好友进行聊天互动。

掌上营业厅

掌上营业厅包括“短信”和“WAP ”,您可以进行话费查询、业务办理、常用信息查询等操作。

天翼

天翼，是中国电信为满足广大客户融合信息服务需求而推出的移动业务品牌本攻略将带您感受、了解、体验3G时代给生活带来的改变，让您畅享丰富多彩的移动信息生活。其中包括189邮箱、天翼阅读、互联星空、UIM卡应用。

号码百事通

中国电信推出的生活服务类网页，可以方便地查询航班、预订机票、酒店和餐馆，以及其他中国电信号码百事通提供的服务。

爱音乐

进入爱音乐，手机会直接启动 WAP，连接到中国电信的相应服务门户，提供音乐、音乐资讯等音乐专题整合信息。*提示：业务详情请咨询中国电信。*

天翼视讯

天翼视讯为用户提供了在线观看、下载视频的服务。*提示：业务详情请咨询中国电信。*

客户服务

客户服务包括:客户服务热线、业务查询退订、漫游列表更新、国际漫游客服、手机服务指南。

技术参数

基本规格		
尺 寸	119 * 48.8 * 12.6 (mm)	
样 式	直板式	
天 线	内置	
网络模式	CDMA 2000	
接 口	支持 Micro USB，充电接口/USB 软件升级接口	
	3.5mm 耳机接口	
屏幕参数		
屏幕类型	尺 寸	分辨率
QVGA	2.4 英寸	240*320
配件情况		
电 池	电池名称	锂离子充电电池
	额定容量	1000mAh
	标称电压	3.7V

配件清单

序号	名称	数量
1	主机	1
2	电池	1
3	电源适配器	1
4	USB 数据线	1
5	用户使用说明书	1
6	保修卡	1

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

环境保护

请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池弃入垃圾桶或火源中，以免引起爆炸。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
	本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。					

“酷派客户关怀短信注册功能”说明

尊敬的客户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买酷派手机首次使用时，手机会自动发送一条注册短信，将手机设备号码发送到酷派指定服务器。酷派将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。注册短信仅有效发送一次，短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。发送此注册短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用，此费用属于您购买酷派手机所支付成本的一部分，在此非常感谢您对酷派手机防伪工作的支持。

您的酷派手机设备信息将仅用于为您提供的售后服务，不会用于其它商业用途。如果您不需要酷派客户关怀短信注册功能，请联系当地酷派客户服务中心关闭该功能。

V1.0

宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区高新技术工业园北区酷派信息港 1 栋 6 层

服务热线：0769-23075280 传真：0755-83439019

宇龙网址：http://www.yulong.com

酷派网址：http://www.coolpad.cn