
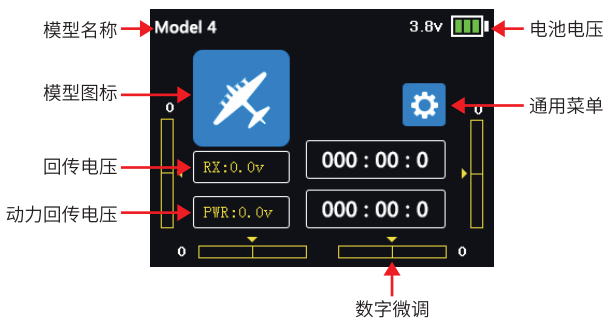


DK32快速入门

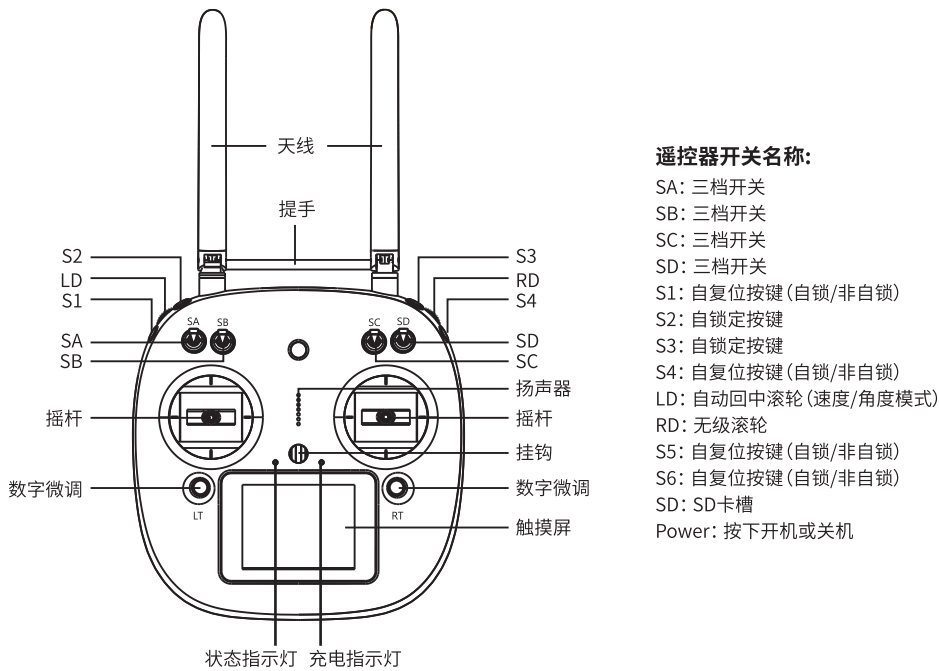

待机显示界面

通用菜单：点击进入遥控器主菜单

数字微调：数字微调显示。

模型名称：显示当前模型名称

回传电压RX：接收机电压回传

动力回传PWR：动力电池电压回传


SIYI 思翼科技

www.siyi.biz

DK32快速入门

充电

请按照图示使用USB线给遥控器充电，在充电过程中充电指示灯红灯常亮，充电完成后，充电指示灯绿灯常亮。

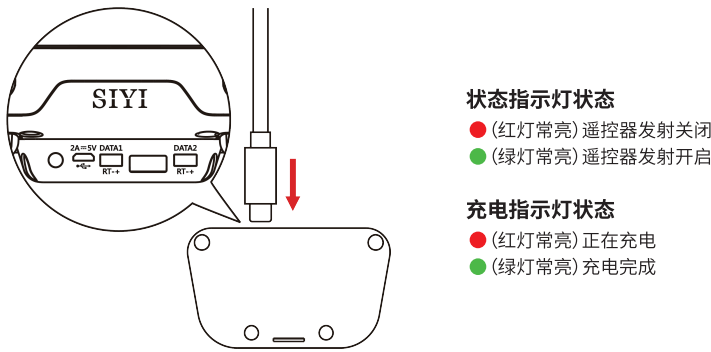

充电注意事项：

- 请勿使用电压超过5v，电流超过2A的适配器进行充电。
- 遥控器在关闭状态下才可充电，请在充电时将遥控器保持在关闭状态。
- 在地面端内置3000mah容量锂电池，使用5V 2A规格充电器充电时间约需要2.5-3个小时，根据不同的充电器充电时间也会有所不同，请以充电指示灯的闪灯为标准。

固件升级

请扫描二维码观看固件升级视频，也可登录思翼科技官方网站：www.siyi.biz 查看固件升级升级视频和说明。最新的固件及升级方式敬请留意网站，所有内容均以网站最新说明为准。



DK32固件升级



天空端与飞控连接

建议您在收到本产品后，立即进行固件升级，以获得更好的使用体验。

DK32快速入门




1-8插槽：输出1-8通道PWM信号

9 插槽：PWM模式下为第9通道，PPM模式下为PPM输出，S.Bus模式下为S.Bus输出。

10 插槽：扩展接口

POW引脚：单线引脚，用以检测动力回传电压。检测电压范围：1-12S Lipo。


电压回传连接

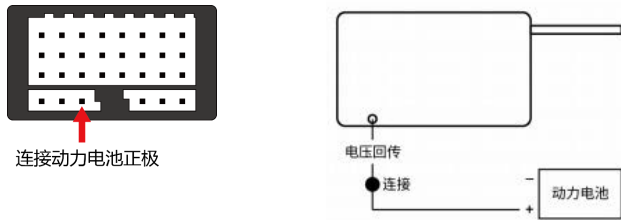

按照图示将动力电池的正极连接至接收机的 POW 口，即可回传动力电池电压。（若动力电池与飞控系统 and 接收机共地，那么只需要连接正极至 pow 口即可，如果接收机不共地，需要将动力电池负极连接至接收机任意地接口）

对频

您的XT32和XR32在出厂时已经默认对频，如若您在更换新模型组、接收机丢失与遥控器的联络（接收机红灯闪烁）、购买新接收机时需要重新对频。

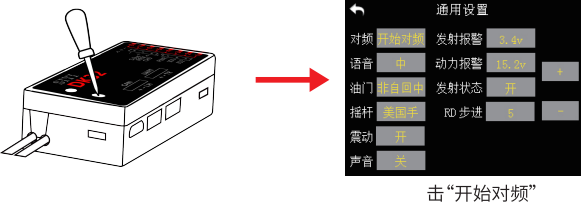

DK32快速入门

对频操作步骤如下：

- 接收机供电，按下接收机上的对频按键 3秒，接收机红灯快闪；
- 遥控器进入主菜单—系统设置—通用设置；
- 点击 通用设置 菜单上的“开始对频”此时遥控器进入对频；
- 对频成功，接收机绿灯常亮，通用设置 菜单显示“已对频”。

注意：

对频过程中请保持天空端与地面端至少1米的距离。

对频过程中，请勿连接动力设备，注意安全。

对频完成后，请检测舵机输出以验证对频结果是否正常。

DK32与飞控连接使用

极翼、拓攻、无距、博鹰、俏动、微克智飞和开源飞控用户，请取出附带的飞控连接线，连接DK32天空端UART接口。

一飞飞控用户请连接DK32天空端CAN接口。

连接方式：请选择您要用的连接方式，目前DK32地面端支持A-USB和Micro-USB、蓝牙（选配）以及WIFI（选配）连接地面站APP。（WIFI仅支持一飞飞控），具体连接方式接线如下：

A-USB：使用USB公对公线+OTG移动设备连接线

Micro-USB：普通USB线+ OTG移动设备连接线

蓝牙：移动设备搜索蓝牙名称连接。

Wifi：移动设备搜索wifi名称进行连接。

目前主流飞控支持的连接方式如下：

极翼：A-USB和蓝牙拓
攻：Micro USB和蓝牙
博鹰：A-USB和蓝牙
俏动：A-USB和蓝牙
Pix-APM :A-USB和蓝牙
微克智飞：A-USB和蓝牙
一飞：A-USB和WIFI

注：蓝牙、WIFI为选配模块

使用方式：

- 取出随包装附带的飞控连接线，将线的数传端连接至天空端的UART接口，另一端连接飞控的数传接口。（一飞飞控请连接至CAN口）
- 取出随包装附带的USB公对公线+OTG移动设备连接线，将USB公线一段插至遥控器USB口，另一端链接至OTG线母头端。（若您使用Micro-USB进行输出，请取出普通的USB线+OTG线进行连接）。
- 请在地面端选择好飞控，连接方式请根据选择的飞控选择相应的连接方式。
- 使用移动设备进行连接。

注：不同飞控厂家APP需要预先设置USB或者蓝牙连接方式才能正式工作。



SIYI 思翼科技

www.siyi.biz