



海尔全自动洗衣机 使用说明书



适用型号

- XQS75-Z1028 LM
- XQS70-Z9288 LM
- XQS60-Z1028 LM
- XQS60-Z9288 LM

- 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的地区
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅



家电下乡产品说明：

- 1、此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行帐号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修



1. 使用前须知
2. 附件
3. 安全注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 操作按钮说明
7. 清洁/维护
8. 疑问解答
9. 保修说明
10. 技术数据

此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；

监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn



海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司
 地址：青岛高科园海尔工业园
 电话：4006 999 999
 传真：0532-87636565
 邮编：266101
 网址：www.haier.com
 在线报修地址：www.haier.cn/service/
 直通客服邮箱：9999@haier.com
 总部服务地址：青岛市308国道609号

版次：专用号：0030509169B

1 使用前须知

请根据说明书中的说明，按照以下顺序安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机

- ① 请确认排水管是否需要转向
- ② 安装底座
- ③ 整机放置与调整
- ④ 连接进水管
- ⑤ 安装内盖

连接进水管

(请使用随机附带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用)

1. 选择合适的水龙头；
2. 取下进水管接头；



- ① 按住锁紧杆下端
- ② 压下滑动器，取下进水管接头

4. 连接水管：
① 压下滑动器，将水管插入进水管接头
- ② 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声

3. 安装进水管接头：
① 揭下标记牌
- ② 调整螺母，使螺母露出约3-4圈螺纹

5. 连接洗衣机：
① 将进水管螺母套到进水管接头上
- ② 拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位

- ④ 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套
- ③ 将进水管接头的四颗螺钉拧紧

- ⑤ 将四颗螺钉均等拧紧
- ⑥ 螺母旋紧至水不渗漏为止

- 检查进水管安装状态：
- ✓ 检查进水管连接是否牢固。
- ✓ 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。
- ✓ 切勿强力弯曲进水管。
- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

排水管

如何改变排水管的长度



为确保排水顺畅，排水管高度应小于10cm

多余排水管可斜切



需加长排水管时，请另购排水管，排水管的内径应不小于30mm，长度应不超过1.5m。若排水管过长，可从A或B处切除排水管

如何改变排水管方向

为确保正确安装，排水管的转向建议由本公司的售后服务人员进行。

方式1



方式2



将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

- ③ 将卸下的排水管口稍微撬开，取下排水管挂钩，将排水管收到箱体内部，将底座另一侧排水管安装孔处的小挡板取下，安装到暂不用一侧的排水管安装口处。
- ④ 将排水管从底座的另一侧安装孔伸出，用底座上相应一侧的排水管架固定到底座上。
- ⑤ 装上洗衣机后盖。

合适的水龙头

前嘴长度必须大于10mm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

洗衣粉盒

请根据洗涤量及所选择的水量适量投放洗衣粉。选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉，除量不好或长时间失效的洗衣粉可能会堵塞，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。



选择模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒，建议不要使用高泡洗衣粉，以免影响洗衣效果或出现泡沫溢出桶外，滴落到地上的现象。

关于软化剂的使用方法，请遵循软化剂的使用说明。请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂投入口。软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。对于浓缩型的软化剂，请稀释后再使用。

选择漂洗次数不是两次时，请不要使用软化剂，以免软化剂过早投入而影响使用效果；*标准程序为节水程序，建议不要使用软化剂，以免影晌使用效果。

若内盖上的减震垫脱落，脱水时内盖会产生振动。*洗涤完毕后，请勿卸下内盖部件。

液体漂白剂投入口

注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入漂白剂投入口。彩色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。关于漂白剂的使用方法，请遵循漂白剂的使用说明。粉末型漂白剂需先溶化后再使用。

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

2 附件



安装内盖
打开洗衣机上盖，如图一所示，使内盖右侧朝前下方倾斜，将左侧的内盖轴销向右下方斜插入外桶盖左侧的轴销孔内，确保插到底。



如图二所示，保持内盖与外桶盖垂直并用左手握住内盖左侧轴销轴头，右手将内盖轴销插入外桶盖右侧轴销孔内，安装完毕后，确保内盖关闭无脱落、异响现象，且开闭顺利。



水量

水位	XQS60-Z1028 LM	XQS75-Z1028 LM	XQS70-Z9288 LM
1	18	20	20
2	24	29	29
3	30	38	38
4	35	46	46
5	40	54	54
6	44	60	60
7	48	65	65
8	51	70	70

液体漂白剂投入口

注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入漂白剂投入口。彩色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。关于漂白剂的使用方法，请遵循漂白剂的使用说明。粉末型漂白剂需先溶化后再使用。

放置与调整

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。

3 安全注意事项

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全

- 安全用电提示：请您在使用时注意用电安全
- 警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全
- 禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

- 请勿过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电源线上放置重物
- 请尽可能使用漏电保护器
- 当电源线或者电源插头损伤时，请联系本公司的特约维修点或售后服务部门专职人员进行维修或更换

- 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物。洗涤漂浮在水面上的衣物时（如羽绒服等），要特别注意洗涤衣物上的洗涤说明标签，按照标签的要求确认是否可以机洗（无标签或有标签无明确可机洗的视为不能机洗）以免损坏
- 请勿使用本机洗涤含有挥发性物质（如稀释剂、汽油等）的衣物

- 请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方，切勿用水冲洗本机
- 请勿将洗衣机放在无法正常排水的地方
- 请勿使用50℃以上的水
- 请勿将任何烫的或者较重的物品（如热水壶）放置在本机上
- 请勿自行拆卸、修理或改装本机

- 请勿将本机放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方
- 请勿将本机安装在有腐蚀性气体或液体飞溅的地方
- 请勿将本机安装在通风不畅、不被地毯、包装底衬等异物堵塞的地方
- 在没有成人监督的情况下，儿童不得使用本机
- 切勿让儿童攀爬本机
- 在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内

- 请确认洗衣桶底部的通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞
- 请确认洗衣桶底部与地面之间留有足够空隙
- 请确认洗衣桶底部与地面之间留有足够空隙

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T4288-2008附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 若在温度为0℃或以下的环境中使用时，可能会损坏进水阀和排水系统。
- 如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须先将移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。

5 操作步骤

1 接好进水管，打开水龙头

2 将电源插头插入电源插座

3 放低排水管

洗衣结束后，洗衣机自动断电

4 打开电源开关

5 按动“程序”按钮，选择合适的程序

6 按动“水量”按钮，选择合适的水量

7 按动“自编程”、“+”、“-”按钮，设定预约、浸泡、洗涤、脱水时间，漂洗次数

8 按动“过程”按钮，设定洗衣过程

9 默认状态下，“预约”程序为关闭状态。若需启用该程序，请按动“自编程”按钮进行设定

10 启动程序

注：此图示以XQS75-Z1028 LM为例

4 洗前准备

- ✓ 检查洗涤剂有无特殊洗涤要求。
- ✓ 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。
- ✓ 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。
- ✓ 洗涤剂不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。
- ✓ 洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有衣扣的衣物翻转。

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

操作按钮说明

指示灯显示

指示灯显示状态如下：
指示灯闪烁：“程序”正在运行
指示灯亮起：待机或选择模式

右图中水量旁边括号内的数字为水位，水量标值随型号的不同而有所区别，具体水量与水位的对应关系，请参考“使用前须知”中的“水量”部分中水量与水位的对照表，右图增加对应关系的目的是为了便于说明书的描述，此本说明书“操作按钮说明”部分以XQS75-Z1028 LM为例，实际显示状态以产品为准

“过程”按钮

- 可以选择浸泡、洗涤、漂洗和脱水过程中的一种或几种
- 选择“桶干燥”、“快速”程序时，按动“过程”按钮无效
- “毛织品”程序不可以选择浸泡功能
- 如需要对预约、浸泡、洗涤、漂洗、脱水过程进行时间调整，请按照“自编程”说明进行操作

“水量”按钮

- 选择“标准”、“常用”程序或带有洗涤过程的记忆程序时，洗衣机可自动检测布量，水位自动设置为4、6、8中的某一合适水位
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择
- 桶内有水时不能检测布量，显示4水位，放入湿衣物，可能显示最高水位，用户需自己选择合适的水位
- 在“洗涤”、“漂洗”的运行过程中，按住“水量”按钮进行补水，手松开或进水到溢水水位时停止补水
- 选择“毛织品”程序水位可在4到8水位间选择
- 除“桶干燥”程序外，漂洗时水位比洗涤时高一档（最高水位和人工选择漂洗水位时除外）
- 因布质干湿度不同，判定水位可能与实际水位不同
- “快速”程序默认2水位
- 选择“桶干燥”程序时，水位指示灯不亮，按动水量按钮，洗衣机不响应

“程序”按钮

按动“程序”按钮可以选择以下程序：

记忆	常用的洗涤方式，可记住上次记忆程序设定运行的程序（水量自动模糊设定，不记忆）
常用	洗涤衣物时的常用程序，开机默认程序
标准	一般面料的标准节水洗涤 标准指示灯常亮：一般衣物的洗涤 标准指示灯闪亮：一般衣物的洗涤，默认带浸泡（长按“程序”按钮3秒以上，“标准”灯闪亮，可进入标准测试程序）
强力	较大、较厚重衣物的洗涤
毛织品	毛织品布料衣物的轻柔洗涤
轻柔	内衣类衣物的轻柔洗涤
桶干燥	对内外桶进行风干，防止滋生霉菌（洗完衣物后，洗衣机内外桶比较潮湿，当洗衣机长时间放置后，内外桶壁容易滋生霉菌，此时可选择“桶干燥”程序，对洗衣机内外桶进行风干，使内外桶保持干燥，可避免霉菌的滋生）
快速	轻污衣物的快速洗涤

数码显示

剩余(分钟) 88

记忆 ○ ○ 常用
标准 ○ ○ 强力
毛织品 ○ ○ 轻柔
桶干燥 ○ ○ 快速

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源
- 再次按动“电源”按钮即可切断电源
- 按动“电源”按钮接通电源后，若5分钟内未按动“启动/暂停”按钮，洗衣机将自动断电

“启动/暂停”按钮

- 按动“启动/暂停”按钮，启动洗衣机
- 如果在洗衣机工作时按下该按钮，则洗衣机将暂停运行

8 疑问解答

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司的特约维修点或本公司售后服务部门联系。切勿自行修理。检查前请拔下电源插头。

状态	现象	原因（解释）
运转前	初次使用时，排水管内可能有少量水流出	这是出厂检验性能时残存的水
	搬动洗衣机，机内有水声	全自动洗衣机特有的自平衡结构中平衡液的声音
洗涤时	不运转	● 是否停电？ ● 电源插头是否牢固的插入插座中？ ● 电源的保险丝或电流断路器是否完好？ ● 是否按“电源”开关？ ● 是否打开水龙头？ ● 是否设定了预约？ ● 是否按了“启动/暂停”键？ ● 盖子是否关闭？ ● 人工注水未达到设定水量（大部分洗衣机目前设定是不到设定水量为不洗涤，以免损坏衣物）
	不能进行按键操作	● 是否选中了“童锁”或“预约”功能（部分型号有此功能） ● 启动后，选择其他程序、水位等，请先按“启动/暂停”键后选择
	水龙头漏水	● 水龙头的形状是否合适？ ● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏？ ● 进水管接头的螺母是否拧紧？
	不进水或者进水缓慢	● 水龙头是否打开？是否停水？（打开水龙头，关上盖一次） ● 进水管是否堵塞？ ● 水龙头、进水管是否冻结？ ● 是否选择了预约程序导致不进水？ ● 未按“启动/暂停”键？ ● 是否停电？ ● 水压是否过低？
漂洗时	不存水（一边进水一边排水）	排水阀掉入硬物、发卡等异物导致阀塞不封水而边进边排（清除异物）
	有异音	● 机器是否倾斜、摇晃？ ● 是否有进入硬物或金属等异物？ ● 线屑过滤器是否脱落？ ● 是否是洗涤剂堆积、拉绳造成？
	进水前，进水中波轮运转	● 进水前：检测洗涤剂重量（部分型号有此功能） ● 进水中：有效溶解洗涤剂
	洗涤中途进水	● 洗涤过程中水位下降时，洗衣机自动进水 ● 布量多时，多次自动补水
漂洗时	水量与洗涤量不符	● 因布质干湿不同，洗衣机判断用水量可能与实际水量不同 ● 桶内有水，用户需自己选择合适的水量 ● 是否放入湿衣物？ ● 化纤、混纺等吸水较强衣物造成水量少 ● 是否是预洗？（未达到设定水量，为达到好的洗涤效果，洗衣机先进行洗涤）
	洗涤效果不满意	● 洗前准备是否到位？ ● 洗衣粉（种类）和用量是否合适？ ● 程序选择是否正确？（参考程序介绍）
漂洗时	洗涤无力	● 是否选择浸泡程序（浸泡中伴随波轮间断搅拌）？ ● 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？ ● 选择的水位是否太低？
	边进水边排水	● 洗衣机在进行溢水漂洗或喷淋漂洗

9 保修说明

尊敬的用户：
感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：
一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。
二、下列情况不属于免费保修范围：
1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。
家庭用以外的洗衣机使用提示：
该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。
备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。
2、根据需要，以下零件可供选购：
进水管加长管
排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	XQS60-Z1028 LM	XQS75-Z1028 LM	XQS70-Z9288 LM
名称				
额定电压·频率		220V ~ 50Hz		
进水水压		0.001MPa - 1.0MPa		
额定洗涤容量		6.0kg	7.5kg	7.0kg
额定脱水容量		6.0kg	7.5kg	7.0kg
洗涤噪声		56dB(A计权)		
脱水噪声		66dB(A计权)		
外形尺寸(不含排水管)	长	520mm	550mm	550mm
	宽	530mm	560mm	560mm
	高	900mm	968mm	968mm
能源效率等级		1级		

◆ 该产品执行标准:GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》

7 清洁/维护

进行清洗前，请务必将电源插头从插座上拔下

软化剂投入口

① 打开软化剂投入口盖，用水冲洗（部分型号无软化剂投入口盖）
② 用棉签清洁后关闭软化剂投入口盖

① 拆卸方法：向上倾斜并轻轻地往外拉，拆卸后用水清洗
② 安装方法：斜着从上面装进，然后推进去


线屑过滤器

清洗步骤：
① 按压线屑过滤器上端，向外拉出线屑过滤器
② 向上提起打开线屑过滤器后盖，清除线屑过滤器里的线屑
③ 清洗完毕后，合上后盖
④ 装上线屑过滤器

清洗步骤：
① 打开软化剂投入口盖，用水冲洗（部分型号无软化剂投入口盖）
② 用棉签清洁后关闭软化剂投入口盖

注意：使用棉签清洁时，务必用手抓紧，避免棉签掉入投入口

注意：洗涤过程中，必须使用线屑过滤器，每次使用后都必须及时清理
清洗线屑过滤器时，如线屑过滤器背面内桶壁上有线屑，请统一清理，避免再次洗涤时对衣服污染
确保线屑过滤器安装到位，以免洗涤时线屑过滤器脱落

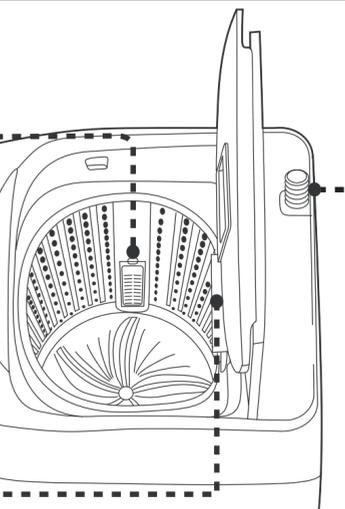

进水阀

清洗步骤：
① 拧开进水管取出过滤器
② 清洗过滤器
③ 安装过滤器，连接进水管

箱体

① 请勿直接用水冲洗箱体。
② 请使用中性洗涤剂擦拭。
③ 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性物品擦拭

用干净的软布擦拭

排水时

不排水或者排水过慢

原因（解释）：
● 用户未放平排水管或排水管过高（放下排水管，关上盖一次）
● 排水管或排水阀掉入硬物堵塞（清除异物，关上盖一次）