

非常感謝您：

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書


機型：WD-723

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		
一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。 宣告： 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。 進 口 商：旺德通信工業有限公司 地 址：台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓 統一編號：23046204 電 話：02-25420523		

WD-723 來電顯示多功能電話機 使用說明書

為充分發揮本機的功能，
在使用前請詳細閱讀本說明書

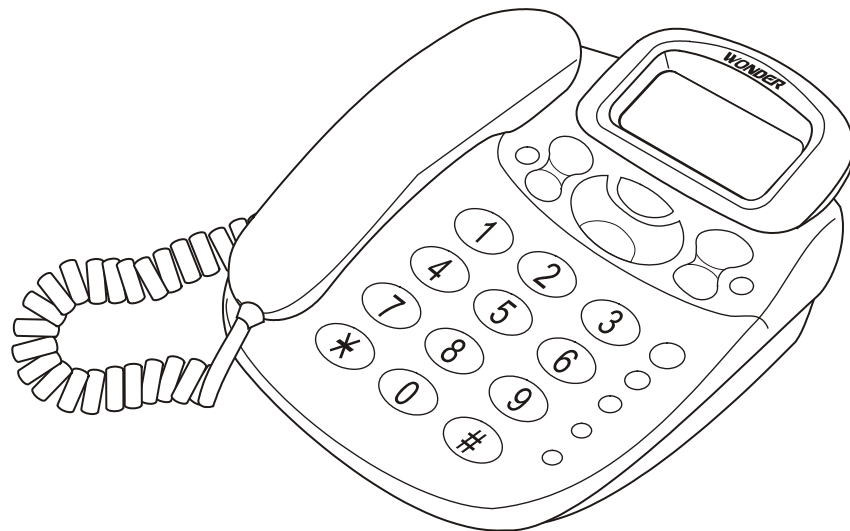

通信精品 · 盡在旺德

 **WONDER**
旺德通信

簡介

感謝您明智選用旺德多功能來電顯示電話機！

本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。

如需來電顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來話顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。

爲了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。


注意：查詢來電顯示是否開放，請撥電話 4121111，撥通後再輸入 666 #。

一、主要功能

1. 大螢幕顯示及中文面版。
2. FSK/DTMF 自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 新來電、重複來電、保密、出局、出錯、信箱指示。
4. 可儲存 120 組來電號碼和 35 組撥出號碼、20 組貴賓、10 組儲存及時間記錄。
5. 來電及撥出電話號碼查詢、回撥、刪除等功能。
6. 預覽撥號和免持撥號。
7. LCD 顯示幕亮度可調整。
8. 時鐘顯示。
9. 鈴聲及免持接收音量大小可調。
10. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。
11. 長控鎖功能。

二、安裝、使用注意事項

將曲線的一端插入座機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。

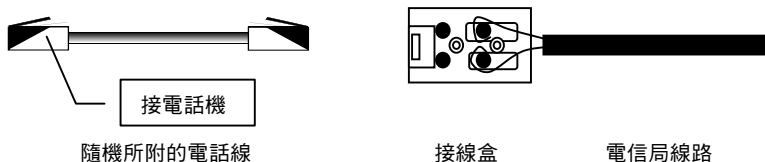

注意事項：1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再加裝，以免影響通話品質。

2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。

將電池蓋打開，裝入 2 個 1.5V 的電池。

4. 記憶回撥

按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]，選擇要撥的號碼，再按[回撥鍵]即可撥出。若連續按兩次[回撥鍵]，則在此組號碼前加“0”撥出去。

5. 預覽撥號

您可在待機時，預先按出要撥的電話號碼，如無誤，再按[回撥鍵]即可撥出。

6. 撥出查詢

此電話可記錄之前已撥出的 35 組電話號碼，但必須進入計時狀態，顯示幕顯示 00:00，此通電話才會記錄下來。

儲存記憶：在撥出電話後出現計時的畫面就會自動進入記錄。

翻查記憶：按[撥出查詢鍵]，之前撥出的 35 組電話號碼便會顯示在顯示幕上。

7. 計時鍵

撥號後(通話狀態下)，按[計時鍵]即開始計時，不按此鍵，8 秒後自動轉顯示計時狀態。

8. 貴賓鍵(可記憶 20 組貴賓號碼)

當遇到重要的電話時，按[儲存鍵]，再按[貴賓鍵]，此電話號碼便會記錄在[貴賓鍵]內。

當下次必須再打這通電話時，只需按[貴賓鍵]，便可查詢到此電話號碼。

9. 如何設定暫切時間

按[儲存鍵]+[暫切鍵]+[數字鍵](1~7, 每個數字代表 100ms)+[儲存鍵]。例如：設定暫切為 600ms，按[儲存鍵]+[暫切鍵]+6+[儲存鍵]即完成設定。

六、簡易故障排除方法

如果您使用的 WD-723 來電顯示多功能電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍不能解決問題，請盡快與您的經銷商連繫。

故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查話筒及傳輸線是否脫落或斷線	將脫落點接回或更換線材
鈴聲小	鈴聲開關是否在 LO(小)的位置	將開關撥至 HI(大)的位置
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫落現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
電話鈴只響一聲即斷線，可撥外線	1. 查明接線盒位置是否潮溼 2. 是否接有太多的分機或分機品質不良。逐一拆除，找出有故障的話機 3. 檢查主機(可能遭雷擊)	
不能接收來電訊息	本地是否有開通來電顯示服務。	
液晶顯示幕顯示暗淡	檢查亮度調節是否設置不當	按使用方法中的液晶顯示幕亮度調節操作。


9. 如何記憶電話號碼（可輸入 10 組記憶，即 1-0 共 10 組）
- 待機狀態下，按下**儲存鍵**，再按 1（此時指第一組記憶，若按 2 指第二組記憶，其他以此類推）。
 - 輸入要存入的電話號碼(02)25610007。
 - 再按一次**儲存鍵**。
10. 如何撥出記憶電話號碼
- 存在撥號鍵盤 1-0 的電話號碼，呼叫時需按**記憶鍵**，再按存放的位置 1-0，即自動撥出你所設定的號碼。
11. 暫切鍵
- 當你未撥通電話而想繼續再撥時，按一下**暫切鍵**，話機中斷線路 600ms 後，再接通線路，節省了撥號時間。
12. 暫停鍵
- 在撥號過程中，按**暫停鍵**，話機會自動插入延時 3.6 秒左右，便於總機系統撥出外線時重撥使用。
13. 靜音鍵
- 在通話中，如果需要與他人交談，按一下**靜音鍵**，對方即聽不到我們的交談，但是我們可以聽到對方的談話。再按一下**靜音鍵**即可解除。
14. 鎖控功能（長控鎖頭位於話機底部）
- 本話機鎖頭有三段，鎖的位置以鑰匙直立為準。
- 當鎖轉到紅點位置時，為不鎖狀態。
 - 當鎖轉到綠點位置時，為鎖 0 狀態，此時以 0 為開頭的號碼不能撥出。
 - 當鎖轉到黃點位置時，為全鎖狀態，此時不能撥號。

來電顯示功能使用方法說明：

當收到來話時會顯示來電者的電話號碼和日期及時間，所有的資料由電信公司提供的。


- 來電記憶
可儲存 120 個來電記憶，包括電話號碼、日期及時間，如記憶儲滿，新的來電資料會取代第一個來電資料。
- 查閱來電記憶
按**上查詢鍵**或**下查詢鍵**，即可查閱 120 個來電記憶的內容。
- 刪除記憶
 - 按**上查詢鍵**或**下查詢鍵**，將欲消除的資料顯示在顯示幕上。
 - 按**刪除鍵**連續兩次，即可消除此記憶。
 - 如要消除整個記憶，按住**刪除鍵**3 秒即可。

三、外型及各部份名稱

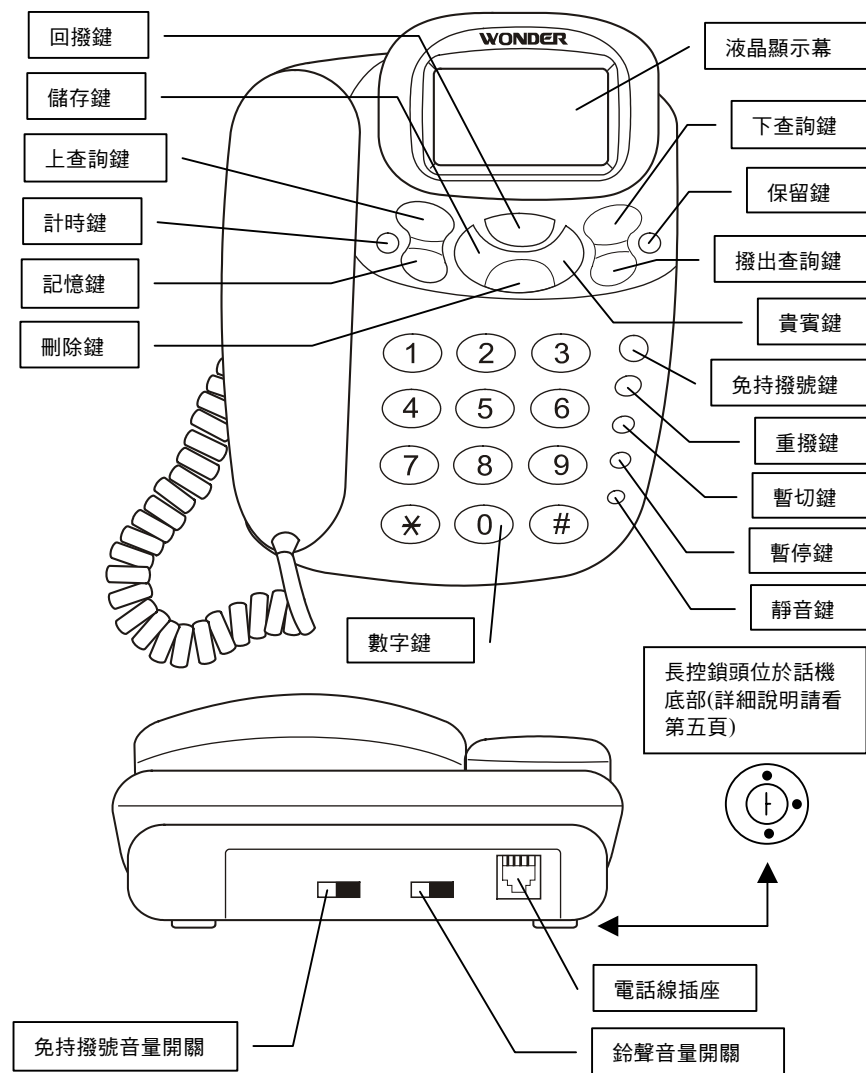

LCD 說明：

顯示 {	表示 由未帶號碼投幣電話撥入
顯示 }	表示 由未帶號碼國際電話撥入
REP, 重複	表示 來電電話號碼有重複
TOLL, 出局	表示 無服務 (來電未提供號碼)
FORW, 前轉	表示 前轉
STOR, 存儲	表示 儲存功能已啟動
☐, 信箱	表示 信箱有留言
ERR, 出錯	表示 錯誤
PRIV, 保密	表示 保密 (來話方不願提供電話號碼)

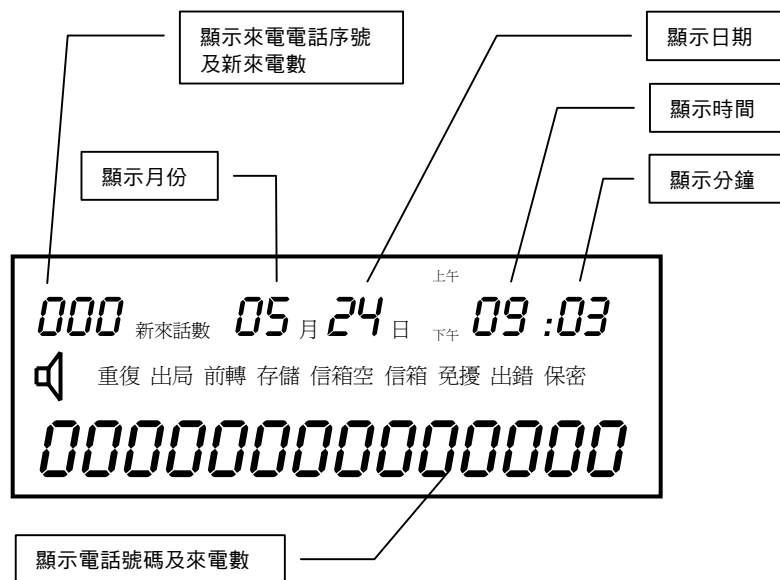

註：本機顯示來電方號碼一次只可顯示 14 個數字，若超過 14 個數字，會自動往前移位。

四、使用方法說明

話機使用方法說明：

1. 本機為複頻式專用話機
為配合台灣地區電信系統，本機不備用 PULSE 系統，以免消費者誤切，而誤認為故障。
2. 設定響鈴音量開關(RINGER)
可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整為大聲、小聲二段調整。
3. 免持聽筒撥號及調整免持聽筒撥號音量
直接撥號：按免持撥號鍵，同時會聽到撥號音(嗡嗡)，(撥號音的音量可由免持撥號音量調整鍵調整大小聲)，撥對方號碼後，聽到對方回話時，拿起聽筒即可通話。
若對方沒人接聽時，再按一下免持撥號鍵，電話即切斷。
預覽撥號：先撥號，由顯示幕先核對正確，再按回撥鍵即可撥出。
4. 重撥鍵
本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中要按一下電話切斷開關(或取消免持撥號)後再按重撥鍵，本話機即會將該號碼自動撥出。
5. 保留鍵
通話中因某些原因必須暫停通話，按保留鍵放回聽筒，即可將電話保留，此時對方聽不到您聲音，但可聽到美妙的保留音樂，同時保留指示燈發亮。
在保留狀態下拿聽筒或其他分機聽筒，保留狀態將自動解除。
6. LCD 光暗調整 (對比調整) 共 1-5 五段調整
待機狀態下，按住下查詢鍵大約 3 秒，即可用上查詢鍵或下查詢鍵進行光暗調整。
7. 時鐘設定
 - A. 待機狀態下，按住上查詢鍵約 3 秒 (此時螢幕下排的字會消失)，就可做時間設定。
 - B. 此時月會閃爍，按下查詢鍵可調整數字。調整完畢後按上查詢鍵，此時日會閃爍。
 - C. 按下查詢鍵調整至正確數字，再按上查詢鍵調整時間。
 - D. 按下查詢鍵調整時間，調整完畢後，按上查詢鍵調整分鐘。
 - E. 按下查詢鍵調整分鐘，調整完畢後，按上查詢鍵，即完成設定。若將來電信公司提供 ETSI 的 FSK 服務，則打入電話會自動校正標準時間。
8. 本地區號設置
同時按住上查詢鍵和下查詢鍵約 3 秒鐘，進入本地區號設置。此時，按下查詢鍵調整數字，按上查詢鍵移位，當數字移出第 6 位時，即完成設定。