

WD-150AN 電話機

使用說明書

為充份發揮本機之功能，
使用前，應配合本書做詳細的了解。



可撥國際長途

專利不卡幣錢道

切斷鍵、餘額再撥功能

通信週邊 盡在旺德



 **WONDER**
旺德通信

依電信法規本機不得提供營利使用

WD-150AN 使用說明


一. 使用說明

1. 拿起話筒
2. 投入適當硬幣
3. 撥電話號碼
4. 接通後按通話鈕

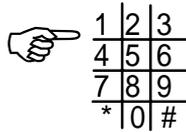

警告：請按照使用次序使用否則機器動作會不正常

5. 本機依中華電信最新實施之匯率計費，通話限時前有燈光閃爍指示，於結束前有嗶聲警示、如欲繼續通話請再投入錢幣，錢幣可預先投入、本機自動累加，警示音後、如未再投幣，本機將自動切斷電話。
6. 欲免投幣撥號 → 將背面鎖匙轉至"免投幣撥號通話"位置即可。
7. 欲使用密碼開放計費 → 拿起電話按下密碼、等撥號音再次響起即可免費撥號。
8. 當投幣後未撥通時可按"切斷"鍵、等撥號音再次響起時即可撥號。
9. 當通完話後若本機尚有餘額可按"餘額再撥"鍵、等撥號音再次響起時即可撥號。

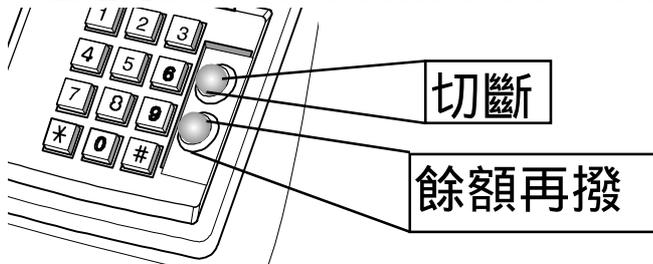

二. 本機出廠設定值為

1. 僅適用於按鍵系統
2. 進出控設定：打入打出皆控制

新版計費匯率相關出廠值設定如下表

號碼	出廠設定值	首次通話需投幣最低金額
查號台	每通 3 元/3 分鐘	3 元
行動電話	每通 1 元/10 秒	1 元
長途電話	每通 1 元/20 秒	1 元
呼叫器	每通 1 元/45 秒	1 元
市區	每通 2 元/5 分鐘	2 元

三. 安裝及設定方法

- 1.將電話連接線一端插入話機背面之電話插孔、另一端插入接線盒，再將電信局之局線接於接線盒內。
- 2.將聽筒線之一端插入聽筒插孔。
- 3.將背面免投幣鎖匙轉至“須投幣撥號通話”位置

恢復出廠設定值設定方法如下：



非常感謝你

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書

機型：WD-150N

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		
<p>一、上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。</p> <p>二、免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。</p> <p>三、收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。</p> <p>四、產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則歉難服務。</p> <p>五、本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。</p>		