电子密码锁保险柜使用说明书

在您使用保险柜前，请仔细阅读此说明书。您保险柜的初始密码为：1、5、9、0、0。

初　次　使　用　说　明

您所购买的保险柜尚未装入电池。请先按照第2页“超控钥匙的使用”，将柜门打开，取出柜内的4节5号电池，按照第2页的“电池的更换”，在电池盒内装入电池。

开　启　保　险　柜

1、请将主钥匙插入面板上的主钥匙孔(详见图1)，顺时针 转动到位；

2、按“ # ”键唤醒电子密码锁，液晶屏亮且显示“---”，此时可输入您设置的1~8位数个人密码(首次开启请输入出厂初始密码1、5、9、0、0)；

3、输入完毕按“ # ”确认(输入8位密码，系统自动确认)，液晶屏显示“OPEN”，请在5秒钟内顺时针转动方形执手，即可开启柜门；

注意：初始密码“1、5、9、0、0”仅用于首次开门，开启柜门后请重新设定您的密码，二次按键操作的时间间隔不能超过8秒，否则液晶屏自动关闭，退出输入状态，回到待机状态。如果密码输入不正确，液晶屏显示“ERROR”,然后重新显示“---”,此时可重新输入密码。如果连续3次输入密码有误，电子密码锁报警一分钟。输入正确密码后可解除警报，转入待机状态。

关　闭　保　险　柜

关上柜门，逆时针 转回方形执手，再逆时针 转回主钥匙并拔出即可关闭柜门。


密　码　的　设　定

1、按照“开启”的操作方法，将柜门打开；

2、电子密码锁在待机状态下，按一下门内侧的编码按钮（见右图）此时液晶屏亮且显示“---”，表示进入用户密码设定状态；

3、输入您的新密码（1～8位数字），输入完毕后，按一下“ # ”键确认(输入8位密码，系统自动确认)。液晶屏上显示“in”，表示新密码设定成功，随后屏幕再显示一次新密码1秒钟，电子密码锁回到待机状态，新的密码设置成功。

注意：新密码设定完毕后，请先试开几次，确认新密码正确无误后再将箱门关闭。并请保存好您的新密码，原来的密码已经失效！

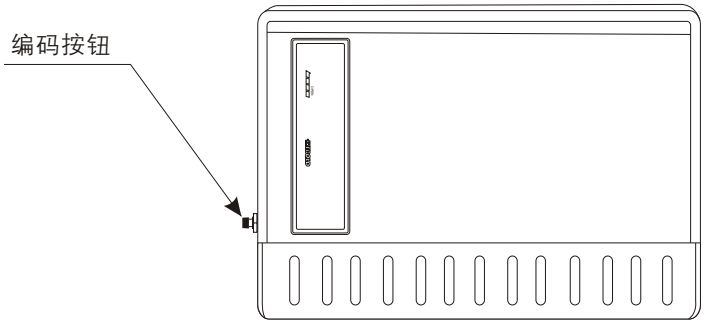

迪堡 DIEBOLD

上海迪堡安防设备有限公司

地址：上海市漕宝路1188号　　电话：021-6480 1118
传真：021-6480 1238　　网址：http://www.diebold.cn

超 控 钥 匙 的 使 用

当初次使用或发生意外情况时，可同时用附件中的主钥匙和超控钥匙开启柜门。

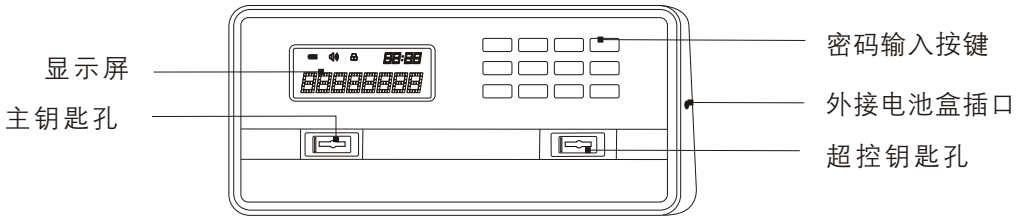


图1

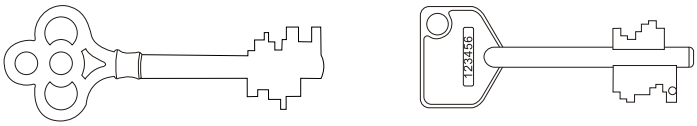


图2

主钥匙　　超控钥匙

按上图所示，滑开左右两边的滑盖，可看见下面的钥匙孔，将超控钥匙插入超控钥匙孔并顺时针 旋转到位，再将主钥匙插入主钥匙孔，顺时针 旋转到位，最后顺时针 转动方形执手即可开启柜门。

注意：超控钥匙是在发生意外情况时使用，请存放在安全的地方，不要锁入本保险柜内！

电 池 的 更 换

当您在使用本产品的过程中，显示空心电池标志“ ”，并且在开启柜门时显示屏显示“LO-BATTE”，即表示电池电量已不足，请您及时更换电池。

更换方法：

开启柜门，在门后找到电池盒，打开并取下旧电池，按所示极性标记装入新电池，复位电池盒盖板即可。

提示：当保险柜因电池电量不足而无法开门操作时，可将外接电池盒的连接线插入面板右侧的插口(如图1所示)，即可如常使用保险柜。请将外接电池盒放置在安全的地方,不要放在本柜内,以免造成不必要的麻烦。

安 装 和 固 定

选择适当的地方放置保险柜。按照柜子背面（或者底部）的固定孔的位置，在需固定位置做出明显标记，在标记处钻合适直径和深度的孔，最后用紧固件将柜子固定。

迪堡 DIEBOLD

上海迪堡安防设备有限公司

地址：上海市漕宝路1188号　　电话：021-6480 1118
传真：021-6480 1238　　网址：http:// www.diebold.cn