

OT-217C CDMA 手机 用户手册

目录

1. 了解您的手机	4
1.1 基本规格	4
1.2 按键说明	4
1.3 主选项	5
1.4 图示	5
2. 开始使用.....	6
2.1 打开后盖	6
2.2 插入 UIM 卡.....	6
2.3 安装/取出电池	7
2.4 为电池充电	8
3. 基本功能.....	8
3.1 开机/关机	8
3.2 拨打电话	8
3.3 通话过程中的功能	8
3.4 输入法	9
4. Qma.....	10
5. 通话记录.....	11
5.1 未接来电/已接来电/已拨电话	11
5.2 通话计时	11
5.3 删除全部	11
6. 娱乐.....	12
6.1 收音机	12
6.2 游戏	12
7. 闹钟.....	12
8. 电话簿.....	13
8.1 记录列表	13
8.2 寻找记录	13
8.3 删除记录	13
8.4 新增记录	14
8.5 复制/转移	14
8.6 参数设置	14
8.7 快速拨号	14
8.8 检查容量	14
9. 讯息.....	15
9.1 新建讯息	15
9.2 收件箱	15
9.3 寄件箱	15
9.4 草稿箱	16

9.5 常用语	16
9.6 删除讯息	16
9.7 讯息设定	16
9.8 检查容量	16
9.9 语音信箱	16
10. 设定.....	17
10.1 画面设定	17
10.2 手机设定	17
10.3 通话设置	17
10.4 自动开机	18
10.5 自动关机	18
10.6 安全设定	18
10.7 系统	18
11. 情境模式.....	18
12. 工具箱.....	19
12.1 秒表	19
12.2 计算器	20
12.3 世界时间	20
13. 常见问题.....	20
14. 安全及注意事项	21

温馨提示

本款用户手册适用于 OT-217C 手机，如描述、图片与实际产品有些微差别，请以实际产品为主。手机如有升级版本，不另行通知，请与我司客户服务联络。

我司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

1. 了解您的手机

1.1 基本规格

名称	规格
手机	尺寸: 106mm[长]×46.1mm[宽]×15.8mm[厚]
	重量: 约 75g (含锂电池)
屏幕分辨率	128×160
电话簿	500 条
通话记录	30 条
短信	350 条
锂电池	额定容量: 1000mAh
	标准电压: 3.7V
	通话时间: 约 4 ~ 5 小时
	待机时间: 约 120 ~ 180 小时
	工作温度: -10℃~+55℃

说明:

待机时间是指手机在不通话、不移动情况下的持续开机工作时间。待机时间和通话时间都与使用情况、网络情况、周边环境等有关。

SAR 标准值为: 2.0W/Kg, 本机最大实测值为: 1.49W/Kg

为减少电磁波影响, 请妥善使用

1.2 按键说明


左软键
选项进入

选项确认, 拨号键
接听/拨打电话, 通话记录
(快捷键)

语音信箱 (长按)

符号列表进入 (新建讯息-长按)
输入 P (待机-长按)

空格 (新建讯息-长按)

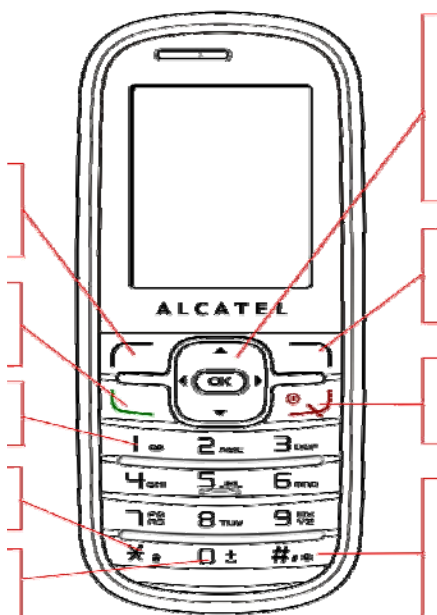

导航键:

上键: 讯息
下键: 讯息编辑
左键: 闹钟
右键: 情境设定
Ok键: 待机界面
其它接口: 与左功能键相同

右软键
电话簿
选项中: 返回/选择

断话键 开机/关机
结束通话 返回主选项

震动 (长按)
输入法切换

1.3 主选项

在主菜单中用导航键进入所要求的功能，选中后再次按左功能软件进行确认。.



Qma:
Qma 为亚太电信增值服务功能



通话记录:
进入通话记录



娱乐:
进入手机收音机，游戏



闹钟:
进入闹钟设置界面。



电话簿:
进入电话簿，可以查看，新增联系人数据，选定联系人拨打电话，



短信:
读写发送信息，浏览收件箱，发件箱中的信息。调整信息相关设置。



设定:
可以对手机时间、日期、语言、接听方式，安全等进行设置。



情境模式:
通过该选项设置手机的声音状态。



工具箱:
可设置或使用秒表、计算器、世界时间等工具。

1.4 图示

 电量指示

 静音模式

 震动模式

 未读短信

 收件箱满

 语音信息

 未接电话

 启动呼叫转接：您的电话被转接。

 闹钟开启。


 漫游指示。

 本地指示

 信号提示

2. 开始使用

2.1 打开后盖

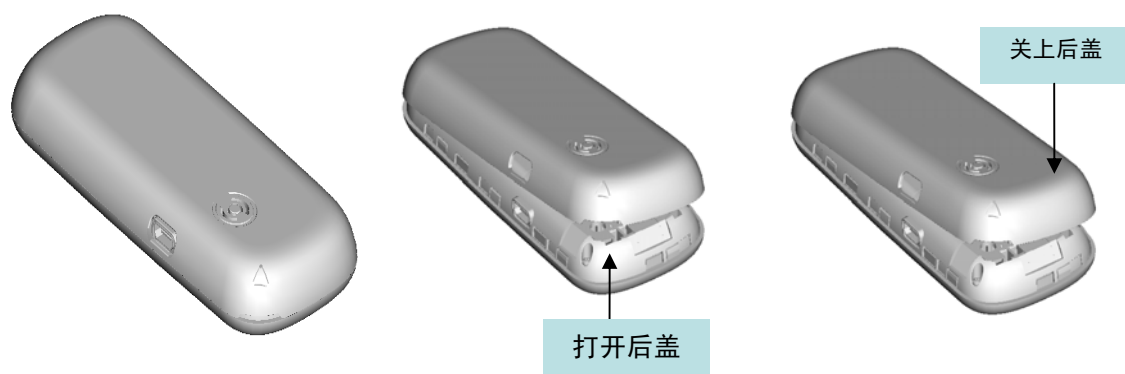


2.2 插入 UIM 卡

插入 UIM 卡后手机才能使用。长按关机键关机。将 UIM 卡的金属接触区向下，沿着箭头所指向下插入卡槽，注意斜角的位置，取出 UIM 卡的时候，沿箭头方向滑动 UIM 卡取出即可。



2.3 安装/取出电池

打开后盖，沿箭头的方向移除电池。

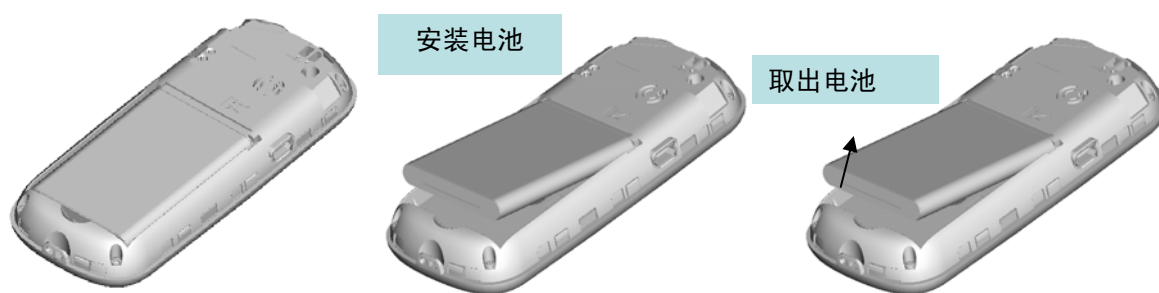

2.3 安装/取出装饰框

沿箭头的方向可以取出装饰框。



2.4 为电池充电

注意：如果电量完全耗尽，手机会提前 20 分钟发出低电量警报。

3. 基本功能

3.1 开机/关机

在电量充足的情况下，长按开机键开机。如果您开启了手机密码或 Pin 码，开机后，屏幕上会提示您，待您输入正确的密码后，进入手机正常使用。关于 Pin 码和手机密码的详细应用，请参见[菜单/设定/安全设定]。

开机时长按关机键关机。

3.2 拨打电话

3.2.1 直接输入号码

待机状态下，按数字键输入对方的电话号码，然后按拨号键接听键拨打电话。

3.2.2 通话记录拨号

待机状态下，按接听键进入通话记录画面。在通话记录画面，可以按接听键回拨目前号码

3.2.3 快速拨号

待机状态下，长按 2~9 数字键，可以快速回拨设定的号码，如果您没有预先设定，手机会提示“快速拨号未设定”，按左软键进入电话簿选择号码。详细设定操作请参见[电话簿/快速拨号]。

3.2.4 紧急呼叫

输入 112 或者其它的紧急号码然后按拨号键，在任何状态下不论有无 UIM 卡，或者是 PIN 码锁定状态下手机都可以进行紧急呼叫。

3.3 通话过程中的功能

在通话的过程中按左软键，可进入功能目录表。

3.4 输入法

在进行通讯簿存储、通讯簿查找、简讯编辑等情况下要用到文字输入法。

3.4.1 文字输入的操作顺序

选择输入法；

进行文字输入；

在输入过程中可以随时切换输入法；

文字输入完成，按确定键存储退出。

3.4.2 输入法的切换

在文字输入状态下，按“#”键可以随时切换输入法。

在注音输入法的状态下，长按“#”键进行输入法切换。

在字母和英文输入法的状态下，按“*”键可进行大小写转换。

3.4.3 输入法的种类

手机共有注音、字母、智能英文、数字四种输入法。

3.4.4 输入法介绍

标点及特殊符号的输入

在文字编辑时，在字母和英文输入法的状态下，按“1”键，可以选择输入标点及特殊符号；数字输入法状态下按“*”键输入*号，长按“*”键可以进入特殊符号选择框。英文输入法的状态下，长按“*”键可以进入特殊符号选项框。

注音输入法

拼音字母在键盘上的分布如下：

按键	用途
1	ㄅ(b) ㄆ(p) ㄇ(m)
2	ㄍ(g) ㄐ(k) ㄑ(q)
3	ㄓ(zh) ㄔ(ch) ㄌ(l)
4	ㄕ(k) ㄖ(r) ㄔ(ch)
5	ㄗ(w) ㄘ(x) ㄙ(s)
6	ㄗ(w) ㄘ(x) ㄙ(s)
7	ㄗ(w) ㄘ(x) ㄙ(s)
8	ㄗ(w) ㄘ(x) ㄙ(s)
9	ㄗ(w) ㄘ(x) ㄙ(s)
*	ㄗ(w) ㄘ(x) ㄙ(s)
#	ㄗ(w) ㄘ(x) ㄙ(s)
0	-

按数字键1~9 “*”键和“#”键，屏幕会出现注音符号选择框。

通过左右方向键选择所需的注音符号，同时可以看到对应的候选字显示在注音符号下方的候选栏里，通过上下方向键、OK键或者左功能键对所需要的注音符号进行确认，此时可见黑色游标显示在候选字上，通过上下方向键对候选字进行翻页，左右方向键移动游标，通过左功能键或

者 OK 键对选中候选字进行确认。所选的文字会输入到文件编辑区中。注音输入具有智能联想功能。文字输入完毕，按右功能键返回文字区。

英文输入法（英文）

英文字母在按键上的分布见键盘显示。

依次输入单词的各个字母，单词即可自动拼出。如果拼出的单词与所要输入的单词不一致，则按上下方向键选择单词；如果要将单词的第一个字母切换为大写，则按*键，然后按确定键输入，按“0”键输入空格。

注意：

a) 由于我们提供的英文词库是两万个常用词汇，如果在输入正确的情况下，用方向键没有找到您想用的词汇，可以在字母输入法下用多次按键的方法来输入。

b) “*”键是用来使候选单词小单词全部小写、单词首字母大写、单词全部大写之间循环切换的。

字母输入法（分为大写字母和小写字母输入）

可以输入单个字母或数字元，其在键盘上的分布如下：

0	0
1	1, 常用符号
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9

连续按动同一数字键切换所要输入的字母，然后按右方向键向右移动游标，按照同样方式输入其它字符。

数字输入法（数字）

按数字键输入相应的数字，按“*”输入“*”。

4. Qma

Qma 可以为您提供灵活的信息功能，如金融信息、休闲娱乐、气象交通、查号服务、客户服务等。Qma 所提供的功能由电信业者决定，该服务需 UIM 卡和网络的支持。

5. 通话记录

在待机接口，按拨号键，可以看到拨出电话列表，按左右方向键可以对拨出电话列表，未接电话列表，已接电话列表进行切换。也可以通过菜单—通话记录进入通话记录菜单个选项：未接来电，已接来电，已拨电话，通话计时，删除全部

5.1 未接来电/已接来电/已拨电话

菜单—通话记录—未接来电/已接来电/已拨电话，进入各通话记录子菜单，选择左软键出现详情，储存，通话，发送讯息，发送电话号码，删除选项

详情：查看选中记录的详细信息。

储存：将选中记录储存进电话簿。

通话：呼叫选中记录。

发送讯息：给选中记录发送讯息。

发送电话号码：将选中记录的号码发送给其它联系人。

删除：删除选中记录。

5.2 通话计时

菜单—通话记录—通话计时，可以查看所有已经来电，已拨电话，及全部通话时间记录，并可以通过定时器归零随时对全部通话时间进行归零操作。

5.3 删除全部

菜单—通话记录—删除全部，可以对所有未接来电，已接来电，已拨电话及全部通话记录进行删除

6. 娱乐

6.1 收音机

在使用 **FM** 收音机之前，请插入包装盒内的耳机。进入收音机操作界面，您可以使用多种 **FM** 控制功能，例如，后台播放，自动搜索，频道列表，模式选择等等。

后台播放：选择选项一后台播放，您可以在收听收音机的同时使用手机的其它功能，例如：短信，游戏，功能设置。如果您在收听收音机时，使用手机拨打电话，收音机将暂时停止播放，通话结束后，收音机将自动回复播放

搜索全部：选择选项一搜索全部，我们将为您自动搜索收音机频道，并生成一个频道列表，方便您日后的使用。

频道列表：选择选项一频道列表，进入频道列表子菜单，选择左软键您可以添加新频道，删除已有频道，播发选择频道。选择 **OK** 键您可以手动输入您喜欢的特定频道。

调频模式：这里为您提供了三种不同的调频模式，列表模式，手动模式，自动模式。：

列表模式：选择此模式，到您选择左导航键或右导航键，收音机频道会按照频道列表保存的顺序进行调频。

手动模式：选择左右导航键进行手动调频。

自动模式：选择左右导航键进行自动调频。

音量调节：选择上下导航键控制收音机音量的增减。

6.2 游戏

手机有三款游戏：俄罗斯方块、红砖袭击、Black Jack，具体操作说明参阅手机游戏说明。

7. 闹钟

用户共可编辑 6 个闹钟。待机接口下，菜单一闹钟，显示闹钟编辑页面，选择左软键出现编辑，停用（选择设置的闹钟时会出现），清空，全部清空四个选项

编辑：可对闹钟的状态，时间，模式进行编辑，状态为启用与停用两种，时间为 24h 制，模式有单天设置，周一至周五，周一至周六，及每天等模式

停用：停用该闹铃

清空：清空该闹铃所有设置

全部清空：清空所有闹钟的设置

8. 电话簿

手机中可以存储 500 笔联系人信息。待机状态下按右软键可以直接进入联系人列表，也可以通过菜单—电话簿进入电话簿功能列表

8.1 记录列表

菜单—电话簿—记录列表, 进入联系人列表。选择左软键进入子菜单：详细信息，编辑记录，普通拨号，发送短讯息，发送记录，删除记录，复制记录，寻找其它记录

详细信息：查看联系人详细资料

编辑记录：进入对联系人数据进行编辑，对该联系人群组划分，来电铃声进行选择。

普通拨号：呼叫该联系人

发送短讯息：发动讯息给该联系人

发送记录：将该联系人的详细数据插入短讯编辑接口。

删除记录：从电话簿中删除该联系人

复制记录：将该联系人数据复制到 UIM 卡或手机中

寻找其它记录：重新返回联系人列表，寻找其它联系人

8.2 寻找记录

菜单—电话簿—寻找记录，显示寻找记录子菜单：按姓名寻找，按群组寻找

按姓名寻找：用户可以输入或部分输入要寻找的联系人的姓名，进行寻找

按群组寻找：用户可以群组的方式进行查找，也可以在群组寻找中进行 UIM 卡上联系人的寻找

8.3 删除记录

菜单—电话簿—删除记录，进入联系人选择删除接口，左软键选中要删除的联系人，按 ok 键执行删除操作

8.4 新增记录

菜单—电话簿—新增记录，如果在参数设置选中保存时选择，则需要选择储存位置为手机或 UIM 卡。如果您选择位置为 UIM 卡，那么一则记录只能输入一个姓名和一个电话号码；如果您选择位置为手机，那么一则记录可以输入姓名、三个电话号码、传真号码，邮件地址、地址、网页地址、备注、群组类别和选择铃声记录。

8.5 复制/转移

菜单—电话簿—复制/转移，进入电话簿记录复制/转移功能接口，可以针对 UIM 卡及手机的全部记录进行复制或转移的操作，也可以进入电话簿选择单个或多个记录进行复制

8.6 参数设置

菜单—电话簿—参数设置，进入参数设置子菜单列表：存储方式，浏览方式。

存储方式：对联系人数据内建存储位置进行设置，可以选择话机，UIM 卡或在储存时选择

浏览方式：对不同存储位置的联系人是否显示进行设置，可以选择仅显示 UIM 卡或仅显示手机上的联系人，或者同时都显示。

8.7 快速拨号

菜单—电话簿—快速拨号，可以编辑 2~9 键。如果目前数字键没有设定时，按左软键从电话簿里选择号码；如果目前数字键已有设定时，按左软键会弹出选单：设置号码，清除设置。

设置号码：重新在该键设置快速拨号

清除设置：将目前设定的号码移除。

8.8 检查容量

菜单—电话簿—检查容量，进入可以查看联系人在话机及 UIM 卡中存储的个数及全部储存空间。

9. 讯息

按上键直接进入新讯息编辑接口或者按左软键选择讯息，进入讯息功能。

9.1 新建讯息

菜单—简讯—新建讯息，进入编辑讯息画面。编辑操作请参见“输入法”。

在编辑简讯画面，按左软键会弹出选单：发送、发送至多人、插入网络符号、插入联系人信息、插入常用语和插入表情符号。

发送：发送新讯息至一个联系人

发送至多人：发送讯息给多个联系人，

插入网络符号：在讯息中插入常用网络符号

插入联系人信息：在讯息中插入电话本中的联系人的各类信息

插入常用语：在讯息中插入常用语。

插入表情符号：在讯息中插入表情。

9.2 收件箱

菜单—简讯—收件箱，显示信息列表画面，按左软键显示：查看、回复、删除、转寄、回电，复制到 UIM 卡/手机内存，移至 UIM 卡/手机内存，

查看：查看目前信息的详细内容。在详细内容画面，按左软键有选项讯息回复、删除、转寄、提取详情、回电、复制到 UIM 卡/手机内存，移至 UIM 卡/手机内存等功能选项。

回复：给目前信息的发件人回复简讯。

删除：删除目前信息。

转寄：将目前信息的内容再次编辑并发送。

回电：回拨目前信息的发件人号码。

复制到 UIM 卡/手机内存：将该讯息复制到 UIM 卡或手机内存

移至 UIM 卡/手机内存：将该讯息剪切到 UIM 卡或手机内存

9.3 寄件箱

菜单—简讯—寄件箱，显示信息列表画面，按左软键会弹出选单：查看、重发，转寄、删除。

查看：查看目前信息的详细内容。在详细内容画面，按左软键有选项重发，转寄和删除。

重发：重新发送该条讯息

转寄：将目前信息再次编辑并发送。

删除：删除目前信息。

9.4 草稿箱

菜单—简讯—草稿箱，显示信息列表画面，按左软键会弹出选单：查看、删除和转寄。

查看：查看目前草稿箱里的信息。

删除：删除目前信息。

转寄：将目前信息再次编辑并发送。

9.5 常用语

菜单—简讯—常用语，显示文字讯息列表画面，按上/下方向键选择短语，按左软键弹出选单：查看、发送，编辑，添加。手机出厂有 10 条常用语，用户可对其自行编辑，此外用户也可以另外新增 10 条常用语。

9.6 删除讯息

菜单—简讯—常用语，显示讯息删除功能接口，用户可以对收件箱，寄件箱，草稿箱里的讯息进行删除，也可以根据短讯存储位置，UIM 卡，手机内存进行删除

9.7 讯息设定

菜单—简讯—讯息设定，显示子菜单：优先级、送达报告，存储位置，讯息有效期。

优先级：可以选择短信发送的优先级顺序，正常，紧急，特急。

送达报告：启用或取消启用此功能。如果您启用状态报告功能，那么当您发送简讯时，您的手机可以收到网络发回的确认信息，提示简讯发送成功或失败。

存储位置：可以选择手机优先或卡优先储存。如果您选择手机优先，那么接收到的信息会优先储存到手机里，手机存满后，才会储存到卡中。

讯息有效期：对讯息有效时间进行选择

9.8 检查容量

菜单—简讯—检查容量，显示手机和 UIM 卡的简讯储存情况。

菜单—简讯—检查容量，显示子目录：语音信箱，听取语音讯息，语音信箱号码

9.9 语音信箱

用户可以查看语音信箱的条数，选择 1，听取语音讯息，选择 2，清空本机语音信箱条数

听取语音讯息：自动拨打亚太语音信箱号码到语音信息中心接听取语音讯息留言，亚太语音信箱服务号码为 777

语音信箱号码：对语音信箱号码进行设置

10. 设定

选项一设定，可以进入设定功能，在这里可以对手机的一些参数进行设定。

10.1 画面设定

待机图片：设置待机桌面图片。

桌面主题：设置手机显示风格。

背光时间：设置背景灯亮的时间： 10 秒， 30 秒， 50 秒， 总是开启。

对比度：设置对比度的强弱：较暗，中等，较亮。

10.2 手机设定

语言选择：选择手机语言。有繁体中文及英文两种

时间格式：设置时间格式。12 小时制或 24 小时制

日期格式：设置日期格式。 dd/mm/yy, mm/dd/yy, yy/mm/dd

10.3 通话设置

应答模式:设置应答方式：选择 任意键应答、翻盖应答，发送应答、耳机应答，提示耳机自动应答 然后按 Ok 键或者左软键键保存.所有的来电都可以按照设置的方式进行接听

50 秒提示：通话 5 0 秒时会听到手机提示音。

语音保密：此功能可以实现对通话的加密，防止通话被人监听。

自动重拨：当手机发起以呼叫失败的时候手机会自动拨号。

按键音长度：可以设置通话过程中对方能听到的按键盘的声音的长短。

网络设定：包括来电转接和话中插拨。来电转接是指手机可以转移来电到其它的手机在以下几种情况下：遇忙线转接、无应答转接、未接通转接和无条件转移。话中插拨（需要网络支持），当您接电话的过程中有新的来电，可以听到来电提示音，您可以选择接听或拒接。

10.4 自动开机

开启或关闭自动开机功能，设置自动开机时间。

10.5 自动关机

开启或关闭自动关机功能，设置自动关机时间。

10.6 安全设定

选项一 设定一安全设定，输入手机密码可以进入安全设置（默认手机密码是 0000）这里可以对电话簿、通话记录、讯息进行加密设置

手机锁设定：包括密码开机和修改密码。开启手机锁，在手机开机的时候需要输入密码。

PIN 码设定：包括 PIN 码检测和修改 PIN 码，当 PIN 码检测开启的时候开机需要输入 PIN 码。

电话簿锁定：对电话簿进行密码保护，密码同手机锁密码（0000）。

通话记录锁定：对通话记录进行密码保护，密码同手机锁密码（0000）。

讯息锁定：对讯息进行密码保护，密码同手机锁密码（0000）。

通话限制：可设置限制呼入呼出电话。

恢复原厂设定：选中此项，手机将恢复到出厂时的设定。请注意：恢复出厂设定之后，存储在手机上的信息将被删除。

10.7 系统

待机时，选择选项一 设定一系统，显示子菜单本地网络。进入本地网络选择是否开启或关闭漫游

11. 情境模式

选项一 情境模式，可以进入情境模式，在这个功能中可以根据所在的外部环境对手机的声音状态进行设置。

手机包括 5 种情境模式：正常模式、静音模式、会议模式、户外模式和免持模式。.

按左软键进入选项，可以进行以下操作：

启动：使用选择的情境模式。

编辑：可以对音量、来电铃声、讯息铃声、闹钟铃声、来电提示方式、讯息提示方式、未接电话提示、启动铃声、关闭铃声和开关机提示进行设置。

恢复原厂设定：对选中情景模式中的设置恢复原厂设置。

12. 工具箱

12.1 蓝牙

本机内置有 Bluetooth（蓝牙），它可以使您的手机无限链接到其他蓝牙设备。要与其他蓝牙设备进行通信，您需要首先打开蓝牙。也可以将该装置添加到手机装置清单中。如果不允许使用蓝牙，则必须确保蓝牙功能已关闭。

打开蓝牙

菜单->工具箱->蓝牙，选择“搜索新音频设备”或“已配对设备”-> 确定, 打开手机蓝牙设备.

添加设备到手机

菜单->工具箱->蓝牙->搜索新音频设备. 保证其他设备的蓝牙功能也必须开启.

1. 手机将搜索所有类型的可用蓝牙设备, 显示可用设备列表. 选择一个设备.
2. 选择->配对, 如果要添加到手机中的设备有密码, 请在手机中输入密码.
3. 选择->搜索, 继续搜索可用的蓝牙设备.
4. 选择->属性, 可以查看该设备的属性.

连接/断开设备

菜单->工具箱->蓝牙->已配对设备, 显示蓝牙设备列表.

可以对蓝牙设备进行连接/断开连接, 重新搜索, 重命名, 查看属和性删除部分或全部.

注意: 建议将手机和与之通讯的蓝牙设备的距离保持在 **10 米**之内, 中间如果有障碍物, 那么手机要缩短和目标的距离, 已保证通讯的可靠.

12.2 秒表

按左软键秒表开始计时，然后按右软键秒表停止计时。在计时的过程中按左软键是记录前面时间，这里可以保存 10 条记录。一旦秒表停止计时，按左软键复位按右软键退出秒表。

12.3 计算器

您的手机有计算器的功能，可以进行简单四则运算。通过数字键可以数入数字，“*”键输入小数点，左软键输入正负号，右软键删除输入数字，左方向键输入减号“-”，右方向键输入除号“÷”，上方向键输入加号“+”，下方向键输入乘号“×”，按OK键可以得到运算结果。

12.4 世界时间

这个功能可以帮助你查询全世界不同城市的时间，按方向键区选择你想要查询的城市。

12.4 录音

菜单->工具箱->新录音,手机将进行录音工作,保存录音.

菜单->工具箱->录音列表,可以播放录音.录音可以设置为铃声,可以对录音重新命名,可以删除部分或全部的录音.

13. 常见问题

如果您在使用手机时出现异常情况，请先参照下表排除。参阅下表后，如还未能解决问题，请与手机经销商联络。

常见问题	检查事项
无法充电	请检查充电器是否正确连接到手机和电源插座； 请检查是否使用专为本机设计的充电器。
无法开机	请检查电量是否充足； 请检查电池是否正确安装； 请按电源键足够长的时间。
已插入电话卡，但不能读取电话卡的相关信息	请检查是否已正确的插入 UIM 卡； 请检查您的 UIM 卡是否有效； 请检查卡片金属面是否有污物，用干净的布擦拭。
手机提示“输入 PUK 码”	请联络系统商，获取 PUK 码。 用 PUK 码解锁。
无法拨打电话	请检查电话号码是否正确； 请检查您是否位于服务区内。
通话品质差	请检查手机接收讯号是否强； 如您在建筑物内，请转动手机或移到靠近窗户处。
通话中，对方听不到您的声音	请检查您的手机话筒是否被不明物阻塞。
听筒声音小	请检查听筒音量是否调到最大。

常见问题	检查事项
手机接收讯号不良或经常断线	请检查手机的天线是否损坏； 请检查手机是否有很强的讯号； 若无讯号，请到讯号强的地方使用手机。
屏幕显示“在服务区外”或“联网失败”等信息	请检查您是否在弱讯区（隧道内或被建筑物包围等），请移动所在位置，然后重试； 请检查您是否试图访问未向系统商申请的服务选项功能。如果需要此服务选项，请联络系统商并了解详细情况。
使用查看器时无法进行正常连接网络	（1）系统商未提供此服务或您未申请此服务 请与您的系统商联络，咨询如何申请及使用这些服务的信息。 （2）没有进行正确的设定 请正确设定相关参数。

14. 安全及注意事项

请仔细阅读以下规则，并遵守这些规则，以防危险和违法。

电子设备/医疗场所

- ◆ 在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障或干扰这些设备。如火灾报警器、自动门和其它自动控制设备等。
- ◆ 在医院里或在禁止使用手机的地方应关机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，如心律调节器、助听器以及其它一些医疗电子设备等。
- ◆ 调节器生产商建议手机和心律调节器间的距离至少保持在 15 厘米，以避免手机对调节器的潜在干扰。携带手机时，不应该将其放在胸袋中，应使用与佩带调节器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- ◆ 请勿带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- ◆ 请注意手机的铃声、音量、振动的设定，以免对心脏病患者造成影响。

易燃易爆区域

- ◆ 在易燃易爆区域，请您关机。请勿安装/取出电池、或给电池充电、使用手机，以免引起爆炸或火灾，易燃易爆区域有：化工厂、空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域。加油站、油库。燃料区（如：船甲板下的舱体）。有爆炸危险标志的区域。有“关掉双向无线电设备”标志的区域。通常建议您关闭汽车引擎区域等。

交通安全

- ◆ 在驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定，请勿在驾驶汽车时使用手机，以免发生危险。除非在紧急情况下，请使用免持通话装置以保安全；否则请您先停车在路旁进行通话。
- ◆ 请勿将手机放在汽车安全气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- ◆ 严格禁止在飞机上使用手机，请您在登机前关机。最好把电池和手机分离以防误触开机。

存放环境

- ◆ 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁盘片、信用卡等。
- ◆ 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请立即关机并拆下电池，并尽快与代理商联络。
- ◆ 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则可能会导致电路故障、着火或爆炸。
- ◆ 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。
- ◆ 请勿将大头针等尖锐金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- ◆ 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。

儿童健康

- ◆ 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- ◆ 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- ◆ 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽配件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

- ◆ 本手机装有内置天线，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域（在手机的顶部），以免影响通讯效果。
- ◆ 在雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- ◆ 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。请尽量保持手机干燥，勿让手机、电池、充电器接触水及水气；或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。
- ◆ 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。
- ◆ 为符合射频管理规定。当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- ◆ 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如癫痫、眩晕），请立即向医院寻求帮助。
- ◆ 当您的手机正在使用免持功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损伤听力。
- ◆ 在禁止使用手机场合，请严格遵守，务必将手机关机！

清洁维护

- ◆ 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- ◆ 请勿用化学物质（如酒精、苯等）、化学洗剂、有磨砂性的清洁剂擦拭手机或充电器，否则可能会损坏组件或引起故障，可用微湿、防静电的软布擦拭。
- ◆ 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则脱落的涂料可能会引起人体过敏。若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向医院寻求帮助。
- ◆ 清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。
- ◆ 如果手机及其配件不能正常工作，请原购买处寻求帮助。
- ◆ 请勿擅自拆卸手机及配件。

环境保护

- ◆ 请遵守有关的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的当地法令，并尽量支持回收行动，请勿将废弃手机或电池丢入垃圾桶中。
- ◆ 请将废旧不用的锂电池送至指定的地点，不要扔进垃圾桶中。



紧急呼叫

- ◆ 在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫，但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联络方

式。

使用电池/充电器

- ◆ 只能使用手机制造商认可的电池、充电器，请勿使用错误型号的电池、充电器，否则可能引起爆炸。
- ◆ 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- ◆ 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- ◆ 若电源线已损坏（如导线外露、断裂），或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- ◆ 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- ◆ 请勿将装有水或其它液体的容器放在充电器旁，液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。
- ◆ 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。
- ◆ 请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近加热器皿。
- ◆ 电池在发货后并没有充满电，使用前请至少充电 2 个小时。进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、手机或电池起火或者爆炸，在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。
- ◆ 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- ◆ 充电器的电源在线禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- ◆ 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂，请勿在开机状态下取下电池。
- ◆ 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- ◆ 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下储存。
- ◆ 请勿用湿手接触正在充电的电源插头，电源线、充电器，否则可能引起触电。
- ◆ 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。

说明：本用户手册是基于繁体中文操作模式下的使用说明，在其它语言操作模式下略有所不同。

警告：原厂对于不遵守上述建议或不正当使用手机者，将不承担任何责任。

Alcatel 标志及 Alcatel 名称是 Alcatel 所使用的商标，并拥有

TCT Mobile Limited 的授权保留所有权利©版权 2008

TCT Mobile Limited

TCT Mobile Limited 有权基于客户的利益修改其产品说明

书内容，无需事先告知。