

Panasonic®



Fuzzy
人工智能


全自动洗干一体机

使用说明书

型号 XQB80-GD810
XQB80-GD810N

另 附 保 修 卡

附内盖安装注意书

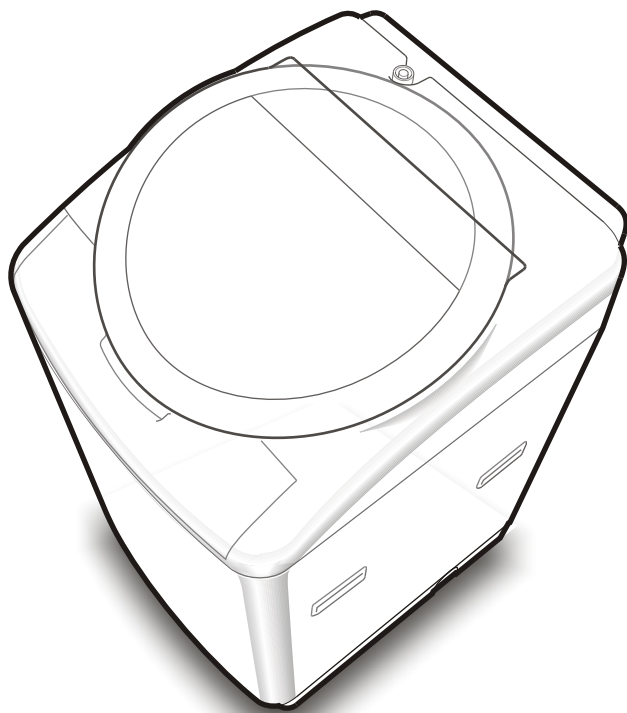

非常感谢您购买了本公司生产的全自动洗干一体机

- 使用本机前请仔细阅读本使用说明书。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保管本使用说明书
- 本机包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。

杭州松下家用电器有限公司

■ 装箱单

序号	名 称	数量	序号	名 称	数量
一	全自动洗干一体机	1	七	透明内盖	1
二	进水管	1	八	机盖轴	1
三	进水管接头	1	九	洗涤盖	1
四	排水管及抱箍	1	十	调节橡胶垫	2
五	使用说明书	1	十一	合格证	1
六	内盖安装注意书	1	十二	保修证/维修站名录	1

8~12页

关于**漏水・噪音・振动**…

请确认洗衣机安装状况！

35页

关于**衣物不能完全烘干**…

请清理烘干过滤器！

15~16页

关于**各种洗涤物**

14页

关于**机盖打不开**（中途想添放取出衣物时）

38页

关于**衣物洗涤、烘干后效果不佳**…

※插图为了说明形象，可能与实物存在差异，以实物为准。

使用前的准备	目录	3
	安全注意事项	4
I	部件名称	7
	安装方法	8
	安装状况确认	12

洗涤介绍	洗衣的步骤	13
	使用前	14
II	准备洗涤物	15
	儿童安全锁	17
	洗涤剂、柔软剂的用量	18

关于程序	程序运转内容	20
	操作面板功能	22
	各程序功能	24
	洗涤～烘干/洗涤	25
III	自编程序	26
	洗涤高档精致衣物	27
	洗涤毛毯、被子、地毯	29
	洗涤/漂洗/脱水	32
	烘干	33
	调整	34

保养	清洁保养	35
	洗涤、烘干效果不好时	38
IV	故障检修	40
	出现错误提示时	封底

其它	V	装箱单	2
		技术参数	封底

安全注意事项

为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损失，现就安全方面需要务必遵守的事项作如下说明：



这样的符号，指的是必须实行的 ——“强制” 的内容



这样的符号，指的是不可以做的 ——“禁止” 的内容



这样的符号，指的是敬请当心 ——“警告” “注意” 的内容

！ 强 制

发生以下情况时，请立即停止使用。并拔下电源线插头，与本公司特约维修站联系，进行检查及维修。

- 接通电源，洗衣机仍无法起动。
- 电源线插头上有灰尘、水垢附着。
- 洗衣机运转时有异音发出。
- 有焦味发出。



可能会造成冒烟、起火、触电

请单独使用额定交流220V，电流在10A以上的单相两极带接地电源插座！




与其它电器合用时，插座板可能会异常发热，以致起火。

使用完毕后，请务必将电源插头从插座上拔出！并关闭水龙头！




可能因雷击而损伤洗衣机；
可能因水压过大而引起漏水或水灾。

拔电源插头时，请务必抓住前端的电源插头部位，而不是抓住电源线！并且，请勿用湿手去拔取插头！

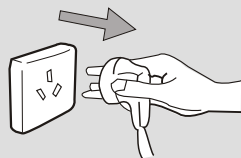


容易引起触电或短路而导致火灾。

清洁洗衣机时，请务必将电源插头从插座拔出。

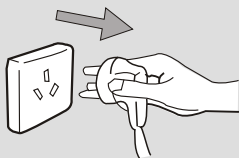

可能会触电、受伤。

本机使用水压为0.03~1Mpa！

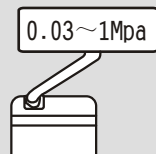

水压过高会有进水管两端漏水的危险。

禁止

本机电源软线连接方式为Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，请联系指定的维修店或类似的专门人员进行检修！请勿私自更换！



禁止

容易产生不良后果。

请勿让幼儿探视洗涤脱水桶内部。为防止幼童进入洗涤脱水筒内，洗衣机附近请勿放置幼童容易攀爬的凳子或类似物品！



禁止

小孩会掉进洗涤脱水桶中而受伤。

请绝对不要自行拆开、修理或改造！



禁止拆开


将导致起火，异常动作而受伤。

请绝对不要将煤油、汽油、香蕉水、酒精等或沾有此类物质的洗涤物放入或接近洗涤脱水桶！



禁止

有发生爆炸、火灾的危险。

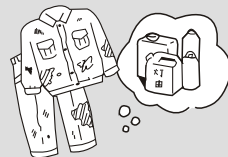

清洁洗衣机时，请勿直接将水喷射于机体各部位！



禁止淋水



可能会短路、触电。

洗涤脱水桶尚未完全停止旋转前，请绝对不要用手去碰其中的洗涤物等！脱水时，如出现打开机盖15秒内洗涤脱水桶无法停止运转的情况，请立即停止使用，委托维修。



禁止接触

即使转速很慢也有危险。

本机应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电。



保证接地

当发生故障或漏电时有触电的危险。

请勿放置在浴室等湿气重、可能遭风吹雨打的地方。另外，请勿放置在地毯上使用！



禁止在潮湿的地方使用



可能会堵塞通风口，引起过热、火灾。

警告

I

必须确保水龙头与进水管接头的可靠安装，并确保进水管插入进水管接头或自购的专用龙头时切实插到位。请勿经常插拔进水管，可能导致进水管接头松动及进水管接头防水垫片磨损。



禁止

可能因水压变化而引起漏水或水灾。

用热水洗涤时，水温请勿超过50℃！



禁止



可能会因为塑料部品变形、受损而引起触电、漏电。

请勿洗涤雨衣、汽车罩、羽绒制品、弹力棉制品等防水性或易浮起的衣物，以免在洗涤或脱水时异常振动或损伤衣物。



禁止



可能会引起异常振动或损伤衣物。

请勿爬到洗衣机上，或在洗衣机上放置重物！



禁止




可能会因变形、破损而导致受伤。

请勿损伤、弄破、强弯、硬拉、拧缠或绑扎电源线。另外，请勿在上面放置重物，并防止被夹！



禁止

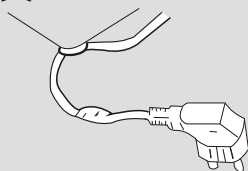


容易引起电源线破损、火灾、触电。

电源线或电源插头损伤或插入的插座过松时，请勿使用！



禁止

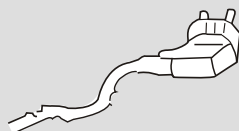


可能会触电、短路、起火。

电源插头上的插片金属表面若沾上灰尘或水，请仔细用干布擦净！


可能会引起火灾。

部件名称

整机

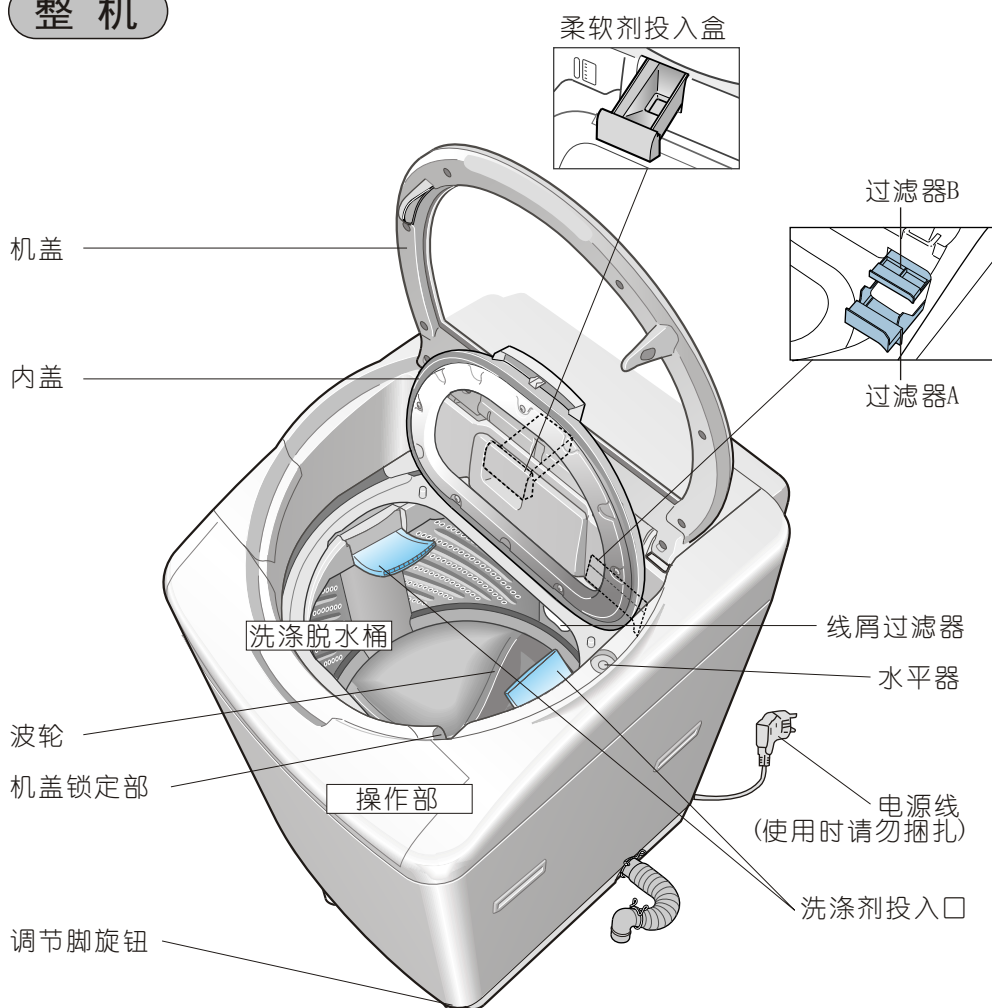

附件

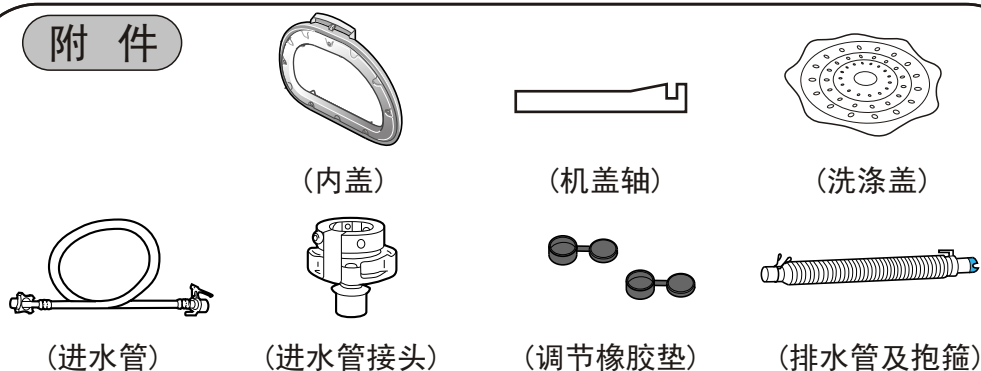

安装方法


※本产品的安装，请委托本公司的安装维修人员进行。

1 安装位置的确认

■ 请勿安装在以下场所


- 冬季可能结冰的地方
- 受阳光直接照射的地方
(否则可能引起洗衣机故障、变形)
- 没有窗户和换气扇的地方
(烘干衣物时，可能引起墙壁和地板结露)
- 不平整、不坚固的地方
(水泥预制板、方木料、砖头上和带脚轮的台面等)

- 倾斜的地面
- 松软的地面
- 凹凸不平的地面

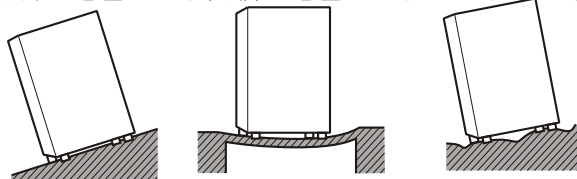

■ 将洗衣机嵌装时，请让前面敞开，并且与墙面的间隔距离保持在图中要求的尺寸以上。

- 请在天花板上安装2.5立方米/分的换气扇。

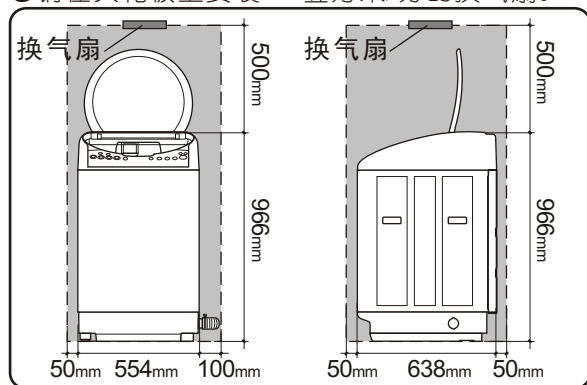

警告



请勿用水喷淋，切勿放置在有水和潮气重的地方。

(有发生触电、火灾的危险)



● 冲洗




● 浴室 (潮气重)

● 阳台
(遭风吹雨打)



■ 安装在防水平台上时

- 请安装在高度不超过80mm的防水平台上。

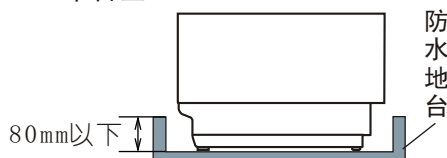


注意事项

- 请勿在洗衣机底面放置地毯等物，以免堵住底面开口部。


2 换装内部排水软管时

※可以根据排水场所的要求，将内部排水软管的位置进行换装。
请绝对不要拆除阀门侧的内部排水软管！


- 1 向前面翻倒洗衣机 (请注意不要划伤箱体)。(图1)
- 2 拧下右侧排水连接管螺钉，并取下左侧孔盖。
- 3 将排水连接管的排水口从洗衣机内部插入左侧孔，此时要注意对好排水管口。(图2) (图3)
- 4 固定排水连接管螺钉。
- 5 将孔盖装在右侧的孔内。
- 6 检查排水连接管，应无翘曲、压扁或擦破等不良情况。
- 7 扶起洗衣机，并安装好排水管。
- 8 检查排水连接管后，应试运转，确认有无漏水或异响。

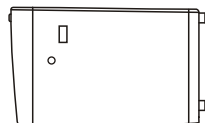

(图1)

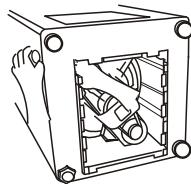

(图2)

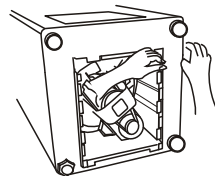

(图3)


安装方法

3 安装外部排水软管


※请务必在使用洗衣机前，安装好外部排水软管！

■开始安装


- 由于外部排水软管是伸缩式的，所以请根据需要调节管子长度！

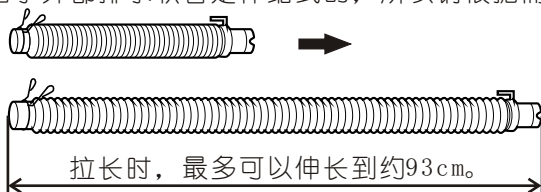


1 把外部排水软管与连接口连接起来

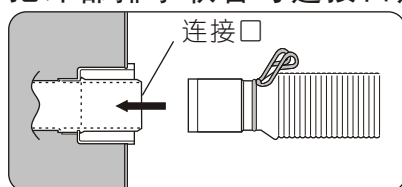

2 把软管抱箍移动到最里面

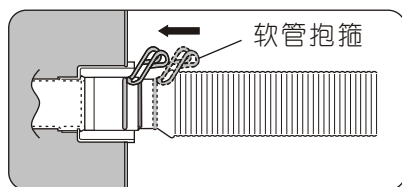


●拉长时

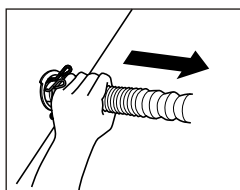

请用手握住连接口部，再拉长排水管。（否则有可能会漏水）

- 外部排水软管插入困难时，请在软管的连接部内侧涂上洗涤液。

3 将外部排水软管连接到排水口处

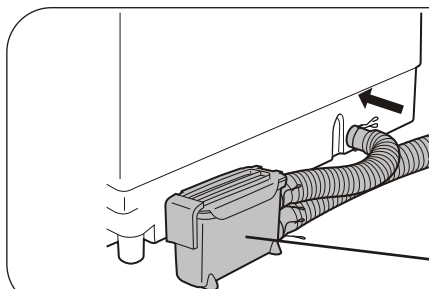


- 在排水口容易堆积线屑以及清理困难的情况下，请向本公司指定的销售商及售后维修部门购买另售的机外线屑过滤盒。

机外线屑过滤盒(H-BL2-C)

外部排水软管的处理


- 勿将端口部插入水中！

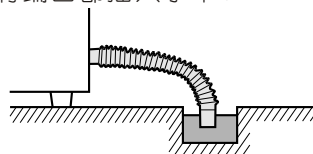


- 请确保中部的抬高不超过10cm！



- 请确保延长后管子的长度不超过3m！



- 将端口部直接插入排水口时，请试着拉管子，确认管子不会被拉出来。

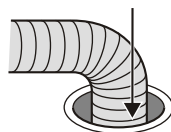

安装方法

4 连接进水管、进水管接头


1 松开螺钉（4颗）

（到水龙头口径处）

向上推入水龙头，均匀地拧紧螺钉


※如果因靠墙等原因导致后方空间狭小的话，要事先调节好里侧的螺钉。

2 撕掉胶带，将B向右旋转，拧紧至A。

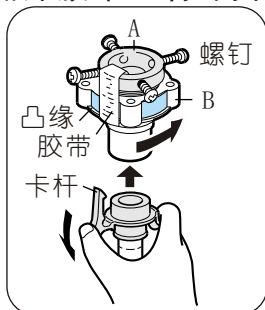


拧紧进水龙头接头的B部
否则，有可能导致漏水

■水龙头的口径在
18-24mm的范围内时
松开螺钉（4颗），
拆下环。

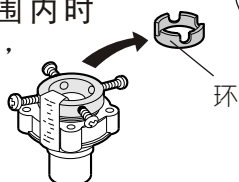


3 把进水软管向上推入进水龙头接头 （向下压住卡杆的状态下）

4 要可靠地将卡杆的 爪部卡到进水龙头 接头的凸缘部上 （一旦卡爪脱开，就会 导致漏水）

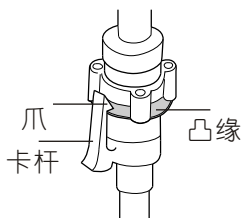

5 把进水软管的螺母部按在 进水阀螺钉上

6 稍微抬起一点弯头，拧紧螺母 ●请确认弯头处是否有摇晃、松动。

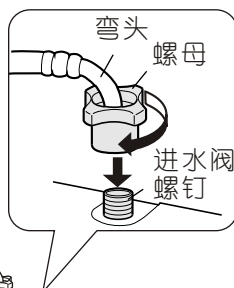

⚠ 注意



拧紧螺母


（否则会导致漏水）



进水软管不能
笔直伸向后方

（否则会造成软管折瘪
无法恢复，导致漏水）

- 即使在已经装有进水龙头接头和进水软管的情况下，也请务必安装附件中的新品。请勿使用旧的部件。
- 因搬家等原因需要重装时，请向左转动B，在能看到4mm左右的螺纹的状态下进行安装。
- 如果随机提供的进水管不够长时，用户可到我公司当地特约维修站购买长度为1米的加长进水连接管。

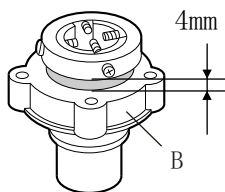


安装方法

■ 进水软管的拆卸方法

- 1 关闭水龙头
- 2 关上机盖，打开电源，按起动按钮，排出软管内的水
(为了防止水飞溅出来)
- 3 约40秒后，切断电源
- 4 在向下按住卡杆的状态下，拉下套子后拆下

5 确认水平度

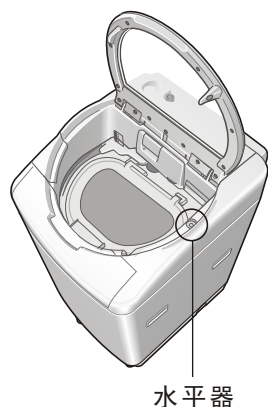

水平器


查看水平器	调节倾斜度
	● 无需调节
	(前侧) ● 调高 ● 安装橡胶垫
	● 安装橡胶垫
	● 安装橡胶垫
	● 调高 ● 安装橡胶垫

● 如果气泡位置是歪斜的：请使用调节脚让气泡的位置接近上图的任一状态后，再进行调节！

■ 超出范围太大的情况




● 请在相反一侧的脚下垫上橡胶垫等物，让气泡的偏位程度变小之后再进行调节！

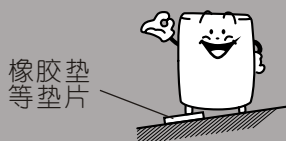

■ 调节倾斜时

● 用调节脚（右前部）进行调节


- ① 往“松开”方向旋转调节脚旋钮，松开调节脚。
- ② 旋转调节脚，调节相应高度。
- ③ 往“拧紧”方向旋转调节脚旋钮，固定调节脚。

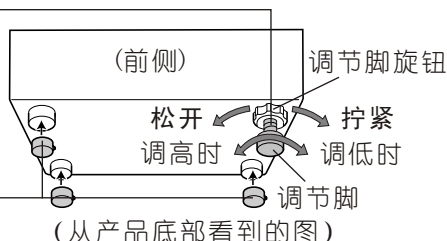

(从产品底部看到的图)

■ 对于其他情况，请安装上附件中的橡胶调节垫片之后进行调节

● 调节橡胶垫片



5mm 5mm

● 重叠使用时（10mm）



把大的放在上面后再安装。

■ 确认无倾斜后，拧紧调节脚旋钮。

安装状况确认

使用本机前请先确认安装状况！


如安装状况不理想，请联系当地特约维修中心或本公司呼叫中心咨询。

注意事项

在安装本机前，请先清理排水口。

（如排水口有线屑和异物堆积的情况，就会引起恶臭和机器的错误提示（U11））。


请确认

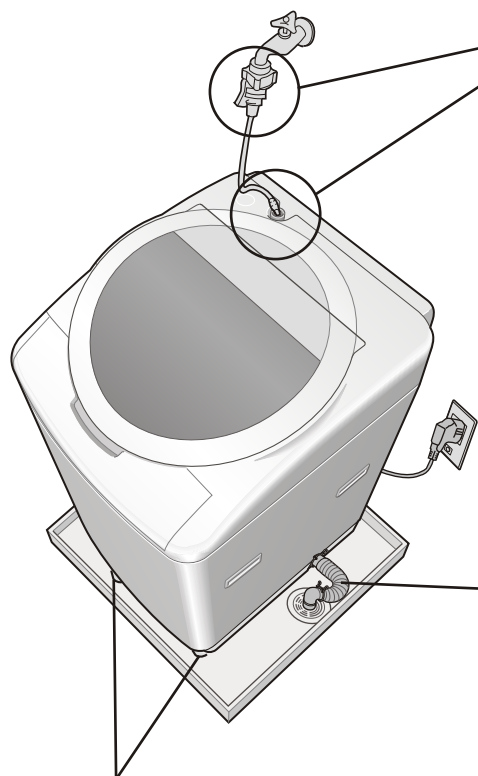

引起漏水的原因

是否安装了适合于本机的进水龙头接头？


进水龙头接头

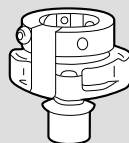

是否有松动、摇晃、倾斜？

引起排水故障的原因 （蜂鸣器鸣叫）

排水软管是否被抬高了10cm以上？

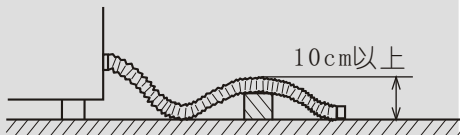

引起异常振动的原因

机器是否放置水平，有没有倾斜等？

确认完安装状况后，

●插上电源插头

●打开水龙头（进行烘干时也必须打开！）


注意事项

洗衣机运转结束后，请务必关闭水龙头！


洗衣的步骤

准 备

洗涤全过程(洗涤 • 漂洗 • 脱水) 烘 干

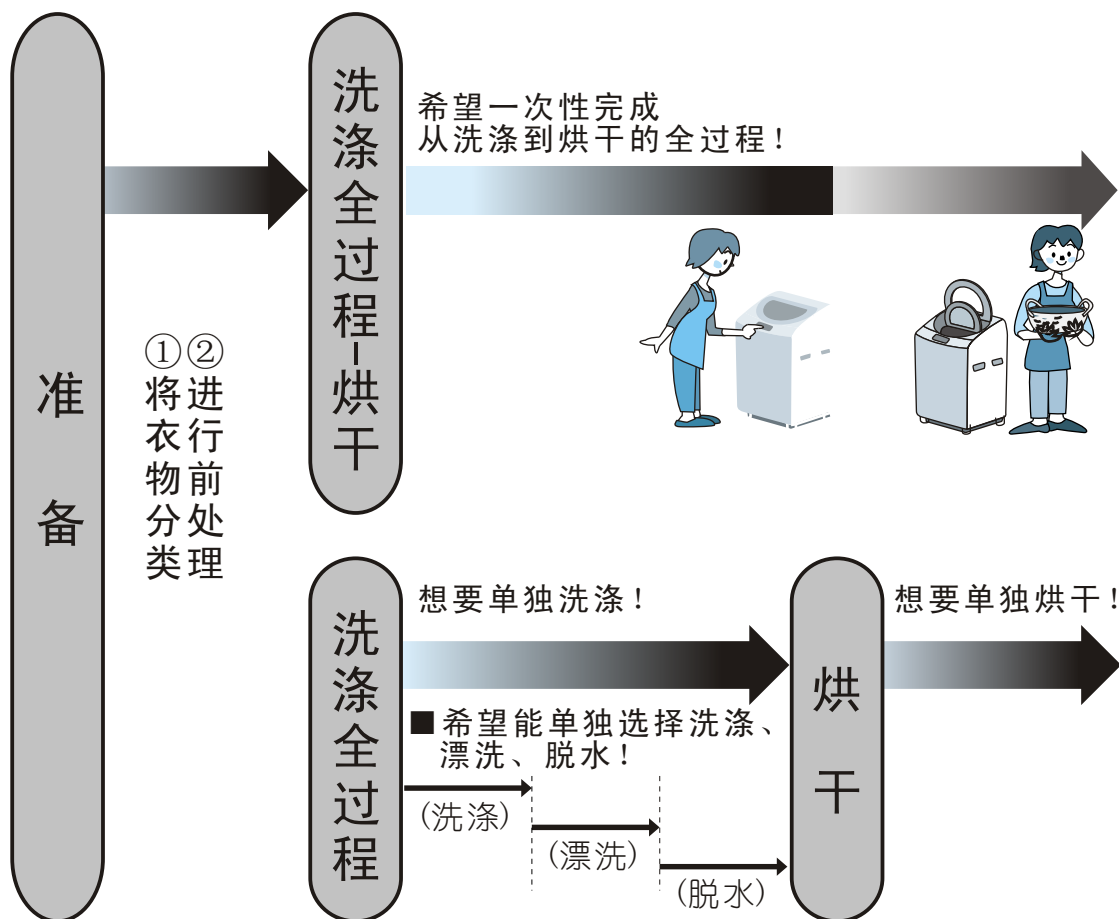

确认洗涤容量时，各类洗涤物供参考的重量标准

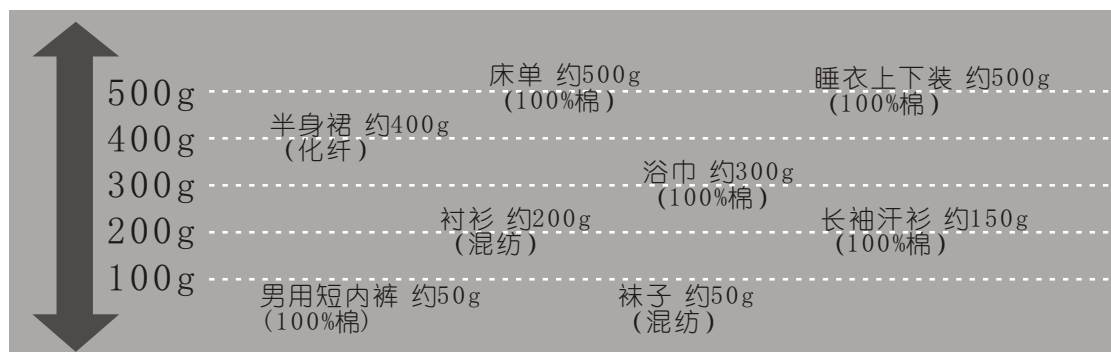

使用前

为保证安全，
洗衣机启动后
机盖会被锁定

此灯亮时
机盖打不开

- 机盖锁
- 儿童锁定


干燥中
机盖锁解除
设定/解除
按5秒

取放洗涤物，

中途打开机盖时

要先解除机盖锁后，才能打开机盖（如果洗涤脱水桶处于高温状态，那还需进行冷却）。
在烘干和冷却过程中即使拔下电源插头，或按电源（关）按钮，也不能解锁。

（再次按电源（开）按钮时，只有“机盖锁”灯会亮，此时，除设定/解除按钮以外，按其他按钮都不会有反应。）

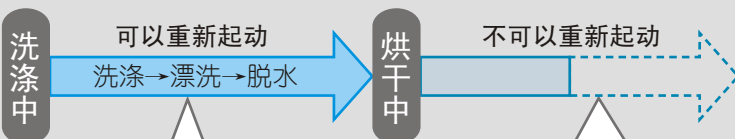

按 开始/暂停 按钮

- 当洗涤脱水桶转动停止后（约15秒），锁会“喀嚓”一声自动解开。

提醒

- 按 设定/解除 按钮是无法打开机盖的。

按 开始/暂停 按钮

- 当洗涤脱水桶转动停止后（约15秒），锁会“喀嚓”一声自动解开。

即使按了 开始/暂停 按钮，机盖还是打不开时…

按 设定/解除 按钮5秒钟以上，灯闪烁。
（冷却运转最长60分钟）

- 洗涤物冷却至人体所能接受的温度，蜂鸣器鸣叫，“喀嚓”一声机盖锁被解开。

※机盖锁解开后，洗衣机仍将进行送风运转。
（如果此时打开机盖，则送风运转自动停止。）

（注意事项）

- 机盖处于锁定状态时，请勿强硬打开。（否则，会导致机盖破损。）
- 如果出现洗衣机启动后机盖仍未被锁定的情况，请停止使用，委托修理。


为了防止烘干时间变长，或者烘干不均匀的现象，请在每次烘干后，清除过滤器A上的线屑。

- “过滤器”灯闪烁时，请清理烘干过滤器！
- 烘干运转前，请别忘了装上烘干过滤器！
- 请注意，烘干过程中要保证室内充分换气！（否则会导致窗户●墙壁●地板结露）

烘干过程中请务必保证水龙头打开

- 即使在烘干过程中，也请打开水龙头！
- 请勿连接热水龙头！
- ※因为在烘干过程中要用冷水进行冷却除湿。
- 在洗衣机运转结束后，请务必关闭水龙头！

认真清理
烘干过滤器！

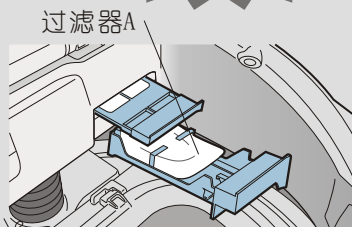

准备洗涤物

既不可洗涤，也不可烘干！




皮革、毛皮制品
(会走样)



丝绸、人造丝、铜氨
人造丝制品(混纺品)
(会变色、走样)



坐垫和枕头等用棉花
和海绵类材质制
作的产品
(会破损，或引起
故障)



反面采用聚氨酯、橡
胶制作的，又大又厚
的垫子一类
(会破损，或引起
故障)

其他...

- 非洗涤物(纸尿布等)
- 经过打皱、压花加工过的制品
- 绉绸等衣料
- 会走样的衣物(西式短上衣、领带、连衣裙等)
- 会倒毛的制品(天鹅绒、棉绒等衣料)


不可烘干！



毛织品衣物※
(会收缩、掉毛)



浆过的衣物
(烘干过滤网
的网眼会堵住)



蹭鞋垫及粘有
宠物毛的物品
(会破损，或
引起故障)



被子、地毯
(常常会破损、
引起故障)



有刺绣、印花、蕾丝的衣物，
新合成纤维(超级细纤维)
(会变形)



紧身衣裤、连裤
长筒袜※
(会破损、变形)



市场上销售的洗涤辅助器具
(会因受热而变形、破损、
损伤衣物、或引起机器故障)

对于严重脏污的衣物，请进行前处理！

■领子、袖口的污渍...




→涂上用于领子、袖口的预
洗剂后再洗

■泥污...



→涂上去除局部脏污的
洗涤剂或浴用洗涤剂，
并用手搓洗后再洗涤

■染色污垢...

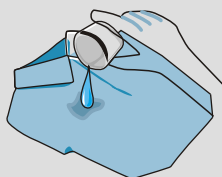

→涂上去除染色污垢的
洗涤剂或氧化型液体
漂白剂后再洗

●血迹、红茶、果汁等污渍，先用冷水清洗，再按照“■染色污垢”的方法处理

准备洗涤物

对于新的花色织物等容易褪色的衣物
请与其它衣物分开洗！

●确认掉色的方法


试着用浸过液体中性洗涤剂等原液的白布擦拭衣物上不显眼的部位，如果发现白布沾上了颜色，请把该衣物与其它衣物分开洗！



体积大的衣物、容易浮在水面上的衣物
请先放进洗衣机！

容易浮在水面上的衣物举例如下：

- 经过疏水加工的衣物
- 装在网眼很细的洗衣网袋内的衣物
- 富丽丝等100%化纤或混纺的衣物
- 茄克等面料和里子都是100%化纤的衣物

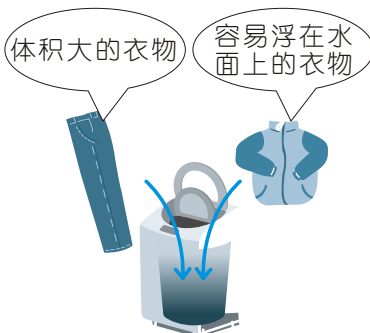

容易起皱衣物的

完美烘干要点！

- 减少烘干衣物的量
- 选择适合衣物的烘干程序
- 把脱水完后起皱的地方摊平后再烘干
- 结束蜂鸣器鸣叫之后，就马上取出衣物



有些衣物
会因烘干
而收缩！

有些衣物在浸入水中洗涤后，哪怕是自然晾干也会收缩。
(这是由于布料加工时的张力在洗涤后回复了原样)
还有些衣物，会在烘干时的机械力作用下进一步收缩。

- 棉麻等针织品
贴身汗衣、T恤、马球衫、运动服等
- 使用橡胶材料的有伸缩性的衣物

请检查衣物！


(会损伤衣物，或导致机器故障、排水不良)



- 容易起毛的衣物要由内向外翻面后再洗




- 用毛刷去除宠物的毛及头发、沙子等



- 取下金属片、硬币等



- 扣上衣扣、拉上拉链



- 系好衣带等

请务必只将高档精致的
内衣类放入洗衣网袋！

(除此以外的衣物请勿放入网袋！)

- 带有钢丝的文胸和连裤长筒丝袜

→装入洗衣网袋后，放在洗涤物的上方


(以防钢丝变形，连裤长筒丝袜破损)

- 有蕾丝的衣物和女用装饰性内衣



放入洗衣网袋时…

- 切勿过量塞入
- 把拉链头塞到布罩内
(否则可能会造成衣物破损或洗衣机电体的损伤)



- 切勿在装入洗衣网袋内的状态下烘干
(可能会产生烘干不均匀和皱褶现象)

儿童安全锁

锁上儿童
安全锁！
(为了防止小孩
擅自打开机盖)

为了防止小孩进入洗涤脱水桶，可以把洗衣机设定成：即使在切断电源、运转结束后，机盖也不能打开的状态。

 打开电源，按5秒以上（洗衣机发出“哔哔”
□□□□□声，设定完成）

指示灯亮 —  儿童锁定

※在设定过程中，每次打开电源时  灯都会亮2秒钟。

●解除时的操作方法相同。（洗衣机发出“哔哔、哔哔”
声，解除设定）

灯熄灭 —  儿童锁定

洗涤剂、柔软剂的用量

※对于容易起泡的洗涤剂，请加入较少的量（8成左右）。

水量表示	浓 缩 型 25克(25ml)/30升水				普 通 型 40克(40ml)/30升水			
	洗涤剂量表示	洗衣粉	液体		粉末	液体		
57L 54L 洗涤量:约8kg以下	1.1 洗涤剂(杯)	约 48g	约 48ml		约 76g	约 76ml		
50L 47L 洗涤量:约5.5kg以下	1.0 洗涤剂(杯)	约 42g	约 42ml		约 67g	约 67ml		
43L 41L 洗涤量:约4kg以下	0.9 洗涤剂(杯)	约 35g	约 35ml		约 56g	约 56ml		
38L 36L 32L 洗涤量:约2.5kg以下	0.8 洗涤剂(杯)	约 32g	约 32ml		约 51g	约 51ml		
22L 洗涤量:约0.3kg以下	0.4 洗涤剂(杯)	约 18g	约 18ml		约 29g	约 29ml		


※关于量杯的提示以及计量勺的参考标准，是以每30L水提示使用25g的洗涤剂，每量勺约为42g为基准的。请按需要增减洗涤剂的用量。

- 关于洗涤剂的使用量，请首先参照洗涤剂包装上有关使用量的参考标准。
- 由于有些洗涤剂指定了专门的洗涤方法，请参照这些洗涤剂的说明书。
- 关于使用“轻柔”程序和“毛毯”程序，清洗羽绒被和毛毯时液体中性洗涤剂的使用量，请参照洗涤剂容器上的使用量参考标准。


洗涤剂的投入方法

- 洗衣粉请按照“洗涤剂量表示”加入
- 液体洗涤剂按照“水量表示”加入
- 对于难以溶解的洗涤剂以及预先在洗涤脱水桶内加好水的情况，请在充分溶解后直接加入桶内。
(否则，就有可能因为洗涤剂残留、烘干时洗涤剂发黄等原因而使衣服染上颜色)

①打开

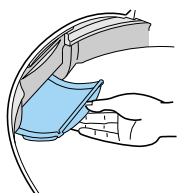

②放入洗涤剂（注意不要洒落）

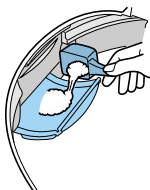

③关紧洗涤剂盒



- 如果投入口是湿的，请把水滴擦拭干净。
(否则，当采用洗衣粉时，洗涤剂就有可能残留在“洗涤剂盒”内)

浓缩洗衣粉

1 在容器中加入约5L 30℃左右的温水



2 一边一点点地加入洗衣粉，一边加以充分搅拌，使它溶解



3 直接把洗涤剂溶液倒入洗涤脱水桶后进行洗涤

● 请注意防止肥皂粉结块、粉末残留，在仔细搅拌，充分溶解之后马上倒入洗涤脱水桶！


注意事项

- 洗衣粉的使用量，请按照洗涤剂容器上有关使用量的参考标准！
 - 因为洗衣粉比合成洗涤剂更容易残留在洗涤物上，所以请进行充分的漂洗！（否则，会使洗涤物发黄且散发出洗衣粉味）
 - 因为洗衣粉难以溶解，有时会结块，所以请勿在预约时使用。
 - 如果洗衣粉使用量过多，或者在低温的水中直接加入洗衣粉的话，没有完全溶解的洗衣粉和泡沫常常会粘附在软管和桶的内壁，浮上来弄脏洗涤物。
- 请使用洗涤桶清洗剂，用“桶洗净/烘干”程序进行洗涤脱水桶的清洁保养！

柔软剂

出现水量提示后，根据提示内容加入

- 如果机器处于运转过程中，请先按“暂停”后再加入！（会在最后一次漂洗时自动投入。）

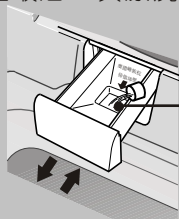

加到约45ml

（推到底）

- 加入柔软剂时，请勿让液面高出“在此以下”的位置。（为了防止柔软剂溢出）
- 如有洒落，请马上擦拭干净！
- 有柔软剂残留时，可取出清洗。

使用浓缩型柔软剂的情况



有时会发生投入困难的问题，所以，请用其他容器把柔软剂原液与同量的水充分混合后再加入。

※根据柔软剂的种类不同，有些柔软剂被稀释后会凝结成块，因此，请参照该柔软剂的说明书。

※因为柔软剂容易凝结，所以，加入后请勿长时间（12小时以上）放置！

漂白剂

请勿在“自编程”程序中使用漂白剂！

● 含氧型
粉末漂白剂




用水溶解后再用


● 含氧型
液体漂白剂
● 含氯型
液体漂白剂
直接使用



出现水量提示后，加入洗涤剂盒

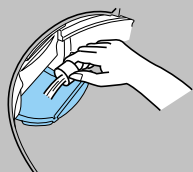

■ 预约的时候
请使用含氧型漂白剂！

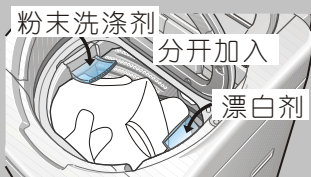

注意事项

- 含氯型漂白剂有时会引发掉色的情况，所以请勿用于花色衣物！
- 使用含氯型漂白剂时，请充分冲洗洗涤脱水桶！

程序运转内容

※使用“一般洗涤剂”的情况（使用专用洗涤剂时，时间和漂洗内容会有所变化。）

程序	运转内容	容量 (以下)	所需 时间	自动设定的情况					
				洗涤	漂洗	脱水	烘干	水量	洗涤
标准 自编程	洗涤-烘干	4.5kg	约1.5小时 —3.5小时	9分钟	2次	12分钟	自动	57L -22L	18分钟 15分钟 12分钟 9分钟 3分钟
	洗涤	8.0kg	约53分钟	15分钟	2次	12分钟	—		
快速洗涤	洗涤	8.0kg	约29分钟	3分钟	注水 2次	7分钟	—	57L -22L	
轻柔	洗涤	2.4kg	约54分钟	12分钟	2次	40秒	—	57L、50L 43L、38L	
超快速 2kg	洗涤-烘干	2.0kg	约120分钟	3分钟	注水 1次	7分钟	自动	38L (32L 表示)	
	洗涤	2.0kg	约23分钟	3分钟	注水 1次	7分钟	—		
毛毯	洗涤-烘干	3.0kg	约6小时 10分钟	15分钟	注水 2次	12分钟	—	57L 50L	
	洗涤	4.2kg	约1小时 10分钟	15分钟	注水 2次	7分钟	—		
微烘干	洗涤-烘干	4.5kg	约1小时 19分钟	9分钟	2次	12分钟	自动	57L -22L	
桶洗净	洗涤	——	11小时	约 10小时	注水 3次	3分钟	—		

■ 关于时间

- 程序运转中洗涤和脱水的显示时间与实际的运转时间会有出入。
- 所需时间包括了进水时间（标准进水量为每分钟15L）和排水时间。由于自来水管水压、排水条件、衣物的量等原因，有时会出现时间延长的情况。
- 如果切换了程序运转内容，那么该程序的所需时间会与表内标注的时间不同。
- 时间会随着气温的不同而产生变化。
- 烘干的所需时间是以室温20℃为前提条件的。烘干时间可能会随着室温的不同而有变化。
- 脱水选择3分钟以上，才可选择烘干。

(设定为“自动”的状况下)

程序	容量	所需时间 (室温20℃)	切换范围
标准 自编程	0-1.5kg	约1小时 -1.5小时	自动 60分钟 30分钟 低温 送风 (10分钟 仅限标准程序)
	1.5-3.0kg	约1小时 -2.5小时	
	3.0-4.5kg	约2.5小时 -3小时	
轻柔	约2.5小时		低温
微烘干	约30分钟		自动
桶烘干	约30分钟		自动

洗涤	标准、自编程、快速洗涤 超快速2kg、毛毯	1-24 小时后
洗涤 -烘干	微烘干	2-24 小时后
	超快速2kg	3-24 小时后
	标准、自编程、毛毯	6-24 小时后

脱水桶缓慢旋转，水喷洒到全部洗涤物上，将含有洗涤剂的水脱掉。

操作面板功能

※显示是“标准”程序、“洗涤-烘干”时的状态。

保持蓬松

烘干结束后，洗衣机会开始保持衣物蓬松的“松软保持”程序的运转（约2小时）。

- 让波轮每5分钟自动旋转1次。

灯闪烁



松软保持

- 想要停止“松软保持”运转时

按住 按钮，同时按 (开)

然后按住 按钮3秒钟以上。

(听到蜂鸣器发出哔哔两声，设定完成)

※“松软保持”指示灯熄灭

※“轻柔”“毛毯”“微烘干”“桶洗净/烘干”程序、“送风”没有“松软保持”的运转。(有可能导致衣物损伤等)


- 想要恢复时，也是用同样的按法。(听到蜂鸣器发出哔哔、哔哔的鸣叫声后，设定完成)

改变水量

洗衣机会自动根据洗涤量设定合适的水量。

- 可以根据您的喜好手动改变水量。(也有某些程序可能无法选择水量。)
- 想要设定水量22L时，请手动选择。

洗涤量显示

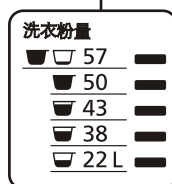

想要在烘干过程中
打开机盖时
<机盖锁定>

- 机盖锁
- 儿童锁定

烘干中
机盖锁解除
设定/解除
按5秒

- 冷却中
- 松软保持

排水异

排水

取消洗衣结束后的蜂鸣音

按住 按钮，同时按 (开)

然后按住 按钮3秒钟以上。

(听到蜂鸣器发出哔哔两声，设定完成)

- 想要恢复时，也是用同样的按法。(听到蜂鸣器发出哔哔、哔哔的鸣叫声后，设定完成)

改变运转内容

用于对洗涤●漂洗●脱水进行组合，以及对时间、次数等进行转换。

- 当洗衣机在“洗涤”过程中无法改变时，可按“暂停”后再更改。

“洗涤剂用量·水量·剩余时间”显示部

- 起动后，洗衣机会显示洗涤剂用量(量杯)、水量(L)、剩余时间(分)的数值。

预约(小时后)

剩余时间(分)

3:20

(例) 剩余时间：约3小时20分

※因为洗涤物的种类和设置状态等因素，会有剩余时间显示和实际不符的情况发生。


起动后，到洗涤开始前这段时间内，如果按“开始/暂停”键，可以更改运转内容。

- 程序和烘干时间不能更改。
- “洗涤”结束后不能更改洗涤内容。

● 关闭电源时

● 打开电源时
(如果洗衣机在10分钟内仍未被起动，电源就会自动关闭)

(注意) 机盖锁定时不得强行打开。

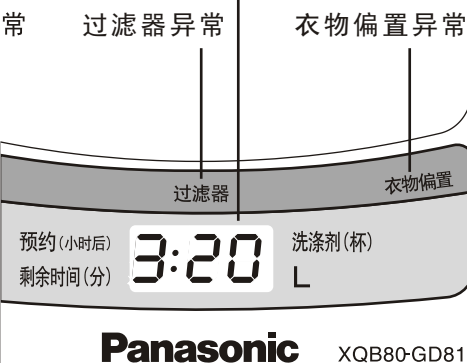

● 洗涤(洗涤、漂洗、脱水)
洗涤-烘干
烘干

电源

关

开

洗涤

超快速2kg

洗涤-烘干

烘干

洗-烘切换

开始/暂停

轻柔

标准

毛毯

自编程

微烘干

快速洗涤

桶洗净/烘干

预约

程序

● 起动时
● 暂停时

● 程序选择

提醒

预约设置

可以预约让洗衣机运转在几小时后结束。以小时为单位，一直可以预约到24小时后。

8

- “轻柔”“桶洗净/烘干”及单独“烘干”是不可以预约的。
- 预约的时间，根据程序不同会有所不同。

(例) 使洗衣机运转在8小时后结束

- 洗衣机程序的初始设置是“标准”程序的“洗涤-烘干”，可以根据需要进行变换。下一次开机，程序会自动按照本次设置运行。
- 关闭电源后，当显示部出现这样的提示时，不能马上打开电源。



各程序功能

要根据洗涤物和脏污程度选择程序！



一般的衣物

高档精致的衣物

毛毯·被子
地毯

日常洗涤时...

想自行设置程序！

快速洗去轻微脏污！

不是很脏的快速洗涤！

洗涤容易起皱的衣物

轻柔洗涤高档衣物！

毛毯和贴身盖被等

程序名称
容量上限

标准程序
8kg
(烘干4.5kg)

自编程序
8kg
(烘干4.5kg)

超快速2kg程序
2kg

快速洗涤程序
8kg

微烘干程序
4.5kg

轻柔程序
2.4kg
(烘干0.4kg)

毛毯程序
4.2kg
(烘干3kg)

洗涤
● 烘干

仅洗涤

仅烘干

烘干种类

● 自动 ● 低温
● 60分. 30分
● 送风

● 自动 ● 低温
● 60分. 30分

● 自动

● 自动

● 低温

● 自动

不怕皱的一般衣物

毛巾、内衣、运动服、厚毛巾等)

用“标准”“自编程序”

● 出现烘干不均匀现象时，用60分●30分烘干功能追加烘干。

● 担心起皱时，用“标准”程序并减少衣物量。

容易起皱的衣物

(男衬衫、牛仔裤、棉布裤子、睡衣、床单等)

用“微烘干”程序

● 将洗涤好的衣物用热风吹30分，在完全烘干前取出挂起来晾晒。

(薄的平纹织物和绉纱等都是容易起皱的布料)

(因为衣物是湿的，让它们放在洗衣机里不动的话，会产生皱褶)



根据衣物种类选择单独烘干程序！

“微烘干”约30分
(通过热风运转
松开衣物)

马上取出衣物
“挂晾”



烘干的种类



不耐热的衣物，
以及烘干过程中
想打开机盖时，
用低温干燥

● 女式衬衣 ● 贴身吊带背心等




想要完全烘干没
有干透的衣物时，
用60分●30分
烘干(定时烘干)



想要去除粘在衣物
上的花粉时，
用送风烘干

洗濯～烘干/洗濯

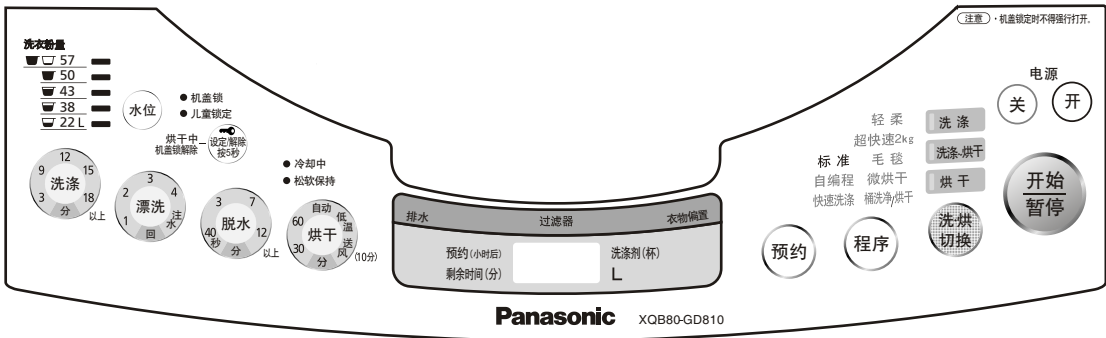


准备：打开水龙头，插上电源插头

1 (开) 放入洗涤物
打开电源

- 洗衣程序的初始设置是“标准”程序的“洗涤-烘干”，可以根据需要进行变换。
下一次开机，程序会自动按照本次设置运行。
- 请勿过量放入衣物！（最大烘干容量为4.5kg，超快速2kg烘干容量为2.0kg）
- ※请将衣物以自然状态投放，容量标准参考下图。

到不锈钢部的
1/3高度为止

●容量参考标准
约2.0kg

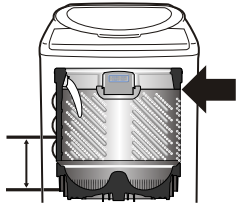


到不锈钢部的上端为止

●容量参考标准约4.5kg

2 选择 “洗涤” 或 “洗涤~烘干”



选择“洗涤”或“洗涤~烘”



3 程序 选择符合的洗涤剂及其脏污程度的程序

■ **预约时**  选择让洗涤-烘干在几小时后结束
(“预约”之外的指示灯在洗衣机起动2分钟后熄灭)

●变更、取消→按“关”键重新设置

● 内容确认→按“预约”键让其显示
※由于衣物的种类、进水及排水条件的不同，有时超过预约时间了机器还在运转，有时会提前结束。

4 起动



波轮在无水状态下转动，测定布量
(约10秒钟)

提示洗涤剂用量 (约15秒钟)

改变水量后, 有时
机器不会再提示洗
涤剂用量。


1.1 洗涤剂(杯)



5 根据提示内容， 把洗涤剂加入洗涤剂盒

机盖被锁住时，只要按“暂停”按钮，机盖就可以打开了。


加入到其中的一个



 50
 43
 38
 22 L

 54 L 洗涤剂(杯)

有时，水量（57L）显示和实际加入桶内的水量会有所出入。

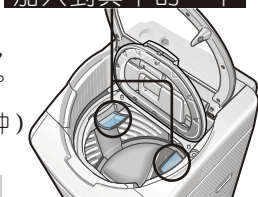

6 关好内盖和机盖



蜂鸣器鸣叫，运转结束


● 如果选择了“洗涤-烘干”，此时洗衣机会开始“松软保持”运转。此时烘干已经完成了，请尽早取出衣物。

注意

● 启动后，如果水量提示灯闪烁，就说明衣物放得太多了。
→ 按“暂停”按钮后减少衣物。（约30秒钟后，即使放入过量洗衣机也会开始运转）
※ 在进行“标准、超快速2kg”程序的“洗涤-烘干”时，洗衣机会自动检测。

自编程序


※ “自编”程序的操作方法。

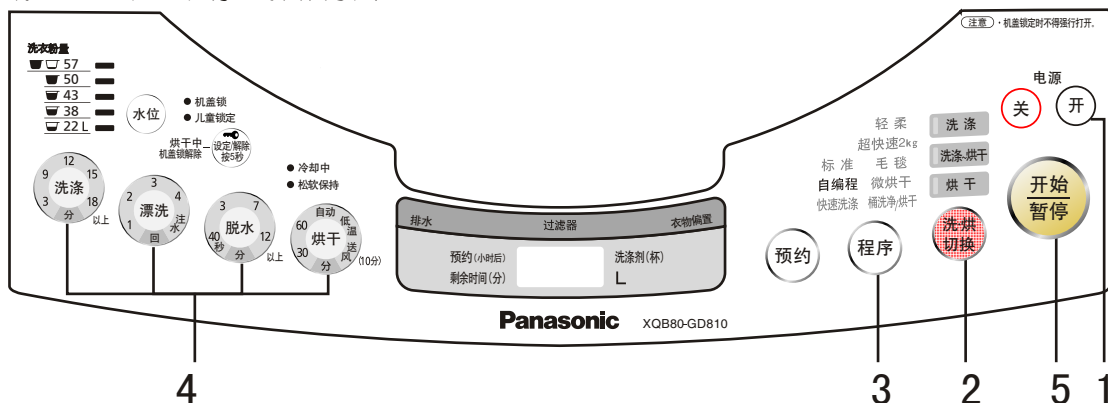

让洗衣机记住洗涤时间和漂洗次数、脱水时间、烘干时间等参数，设置自己的程序。

(一旦设定完成，从下一次开始，该设定就成为“自编”程序，可以选择使用。)

●在“洗涤~烘干”的情况下，不能设定脱水“40秒”和“不脱水”。

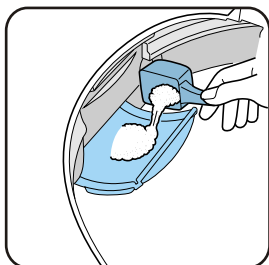

准备：打开水龙头，插上电源插头

1 开 放入洗涤物
打开电源

2 洗烘切换 选择运转内容

3 程序 选择“自编”程序

4 洗涤 漂洗 脱水 烘干
选择运转内容

5 开始/暂停 开始

6 根据洗涤剂用量的提示把洗涤剂加入洗涤剂盒

7 关好内盖·机盖后，运转启动



在蜂鸣器鸣叫结束后，洗衣结束，取出衣物

洗涤高档精致衣物 (轻柔程序)

※ “轻柔” 程序

轻柔水洗那些以前不能用洗衣机洗涤的高档精致衣物和高档时装等。
(不同于使用溶剂的干洗)


能用“轻柔”程序洗涤的衣物



毛衣、夏季针织衫等



女式衬衫等

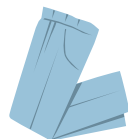

宽松长裤等

■ 请确认洗涤标识！

能洗涤标有  或  的高档时装等。

(注意事项)

- 请不要洗涤没有洗涤标识的衣物、质地不明的衣物、容易掉色的衣物！

有些衣物即使有
这些洗涤标识也
还是不能洗。

放入衣物

重叠放入洗涤物，以确保洗涤物平整

一次能洗的衣物重量的参考标准

57L	2.4kg
50L	1.6kg
43L	1.0kg
38L	0.6kg




毛衣 约400g 女式衬衫 约200g 宽松长裤 约400g

- 深色的衣物和浅色的衣物请勿放在一起洗。
- 容易粘上线屑的衣物，请将里子翻到外面后再洗。


(注意事项)

- 清洗领子、衣袖上的污垢时，请涂上不含荧光剂的洗涤剂，用软毛的刷子轻轻拍打，去除污渍。
- 对于以下这些衣物，请做前处理。

裙褶要用线固定

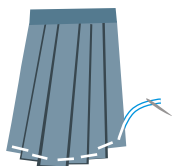


颜色深的纽扣
要用薄膜包住



- 有些洗涤剂会起泡过多，造成漂洗不充分的问题。
使用时请增加漂洗次数！
- 请勿使用漂白剂！
- 请使用自来水（30℃ 以下）！
（请勿使用热水！）

洗涤高档精致衣物

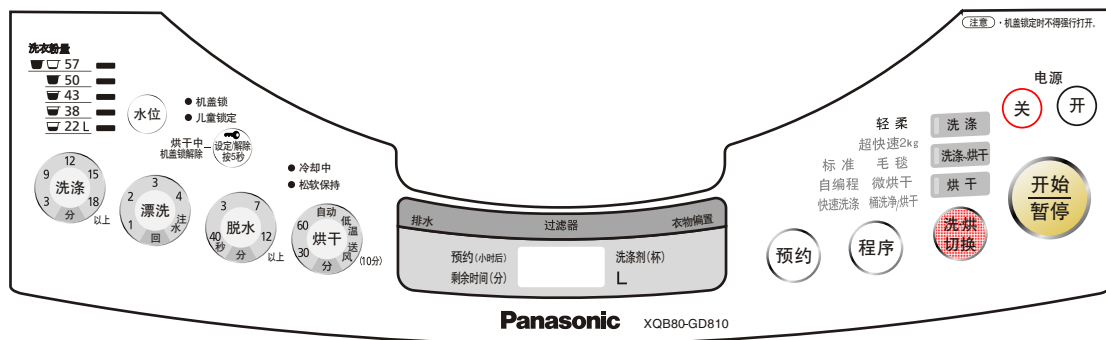

1 打开水龙头
打开电源

● 不能使用“预约”程序。


2 选择“洗涤”

洗涤

3 选择“轻柔”程序

● 水量显示为50L。对于57L ● 43L ● 38L，
请手动选择。

4 根据水量显示，请将洗涤剂加入洗涤剂盒
按“开始/暂停”按钮

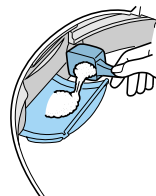

5 关好内盖 · 机盖后，运转启动

● 由于毛织品等不容易沾水，在进水后，请先让机器暂停，从上面轻轻把衣物压下去！

在蜂鸣器鸣叫结束后，请立即取出衣物
(如果放在洗衣机内不管，会产生皱褶和颜色转移。)

晾晒方法

■ 用衣架晾

用毛巾缠绕衣架，
以吻合肩宽。



针织制品请勿
用衣架晾！


(对于担心起皱的男式衬衫、
女式衬衫、宽松长裤等)



对于针织织得不密实的针织制品等

■ 摊平晾晒

请使用摊平晾晒用的晾衣网

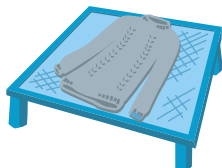

对于针织制品等



■ 挂晾

为了更整洁……

● 淡颜色和白色的衣物、毛、尼龙
→ 阴干

● 针织品及合成纤维等
→ 用手掌轻拍，平整皱褶、整
理衣形后再晾干。

洗涤毛毯·被子·地毯(准备篇)

※“毛毯”程序的准备工作。

可以洗涤毛毯、被子和地毯。请确认尺寸大小和材质后再洗涤！

可以用“毛毯”程序洗涤、烘干的衣物

■请确认洗涤标识！

Ⓢ注意事项

有  的标识...

●请勿洗涤没有洗涤标识的衣物、防水垫布和防水罩等！

毛毯

○ 洗涤-烘干

○ 洗涤

100%化纤的毛毯
●3.0kg以下



单人用

即使是带有禁止干衣机烘干标识的衣物，也可以烘干。

※如果洗了容易起毛的毛毯，在洗衣机运转结束后，请清洗洗涤脱水桶！

■不能洗涤-烘干的毛毯
长拉毛毛毯
(毛长10mm以上)

100%化纤或100%棉的毛毯
■种类及单条重量



双人用

毛毯

约4.2kg以下



单人用

毛毯

约3.0kg以下



单人用

绒毯·棉毯

约1.4kg

■一次能洗的重量

●4.2kg以下

(单人用尺寸的棉毯最多可洗3条)

×两者都不可以

●100%毛
●电热毯
(包括套子)

III

被子

× 洗涤-烘干

○ 洗涤

不可以

内胆的重量是...

单人用
盖被



双人用
贴身盖被



羽绒
(细羽绒)

1.3kg以下

1.3kg以下
※洗2条时、每条
0.6kg以下

化纤
(聚酯 丙烯酸
腈系纤维)

1.5kg以下

1.5kg以下
※洗2条时、每条
0.7kg以下

×两者都不可以

●羽绒被中，洗涤后会残留羽绒气味的被子


※把其中不显眼的地方浸水沾湿，再拧干后出，是否会发出气味

地毯

不可以

※因为地毯种类的关系，有些是不能洗的。
※即使地毯说明书上写明了“应放入洗涤网内洗涤”，但是，使用本洗衣机洗涤时是不需要洗涤网的。

●反面用橡胶制作的地毯



●洗涤被子·地毯时，必须用洗涤盖。
●如果不盖洗涤盖洗涤，会损坏被子、地毯以及洗衣机。
●烘干时，请不要使用洗涤盖！（洗涤盖会溶化变形）

洗涤盖的安装方法·拆卸方法（被子·地毯）

※请关闭电源后再进行操作！

安装方法

- 1 取下线屑过滤器
(2处)




- 2 沿着洗涤脱水桶的内侧斜着插入




●当线屑过滤器处于很难拆下的位置时，请转动洗涤脱水桶，让线屑过滤器移动位置！

- 洗涤物须放置在洗涤盖的下方
- 注意不要夹住被子和地毯

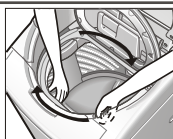


- 3 把靠前方的一侧压入平衡环下方，再把边缘部分全部严实的地压进去

平衡环

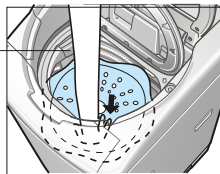

- 4 压下洗涤盖，排出空气
确认洗涤盖位于平衡环的下面
●如果被子和地毯露出于洗涤盖外，就有可能出现破损。


- 5 将线屑过滤器装回原位

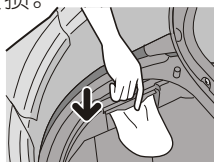

拆卸方法

- 1 取下线屑过滤器
(2处)

- 2 把内侧往下压

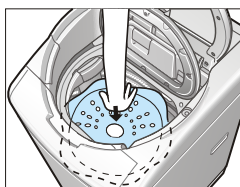

- 3 靠前方的一侧脱出来后，握住中央部拉出来



- 4 将线屑过滤器装回原位



- 旋转过程中，请勿用手触碰洗涤盖！（即使旋转缓慢，也有可能发生手被洗涤盖表面的孔等夹住而受伤的危险。）
- 不用洗涤盖洗涤而引发的故障，不属于保修范围。


毛毯·地毯放入洗衣机的方法

- 1 按长度方向对折。 2 再折成三折（屏风折）。 3 纵向对折，再往返折成M型。

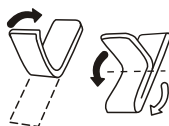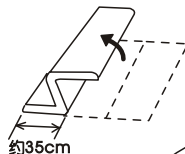

- 4 将M形的毛毯放入洗涤脱水桶。


- 必须如图所示将毛毯的两端朝下。

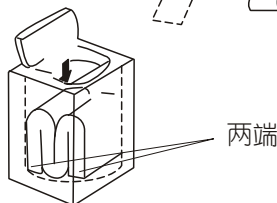

- 从上面轻轻往下压一下。



毛毯较难放入时请使用以下方法

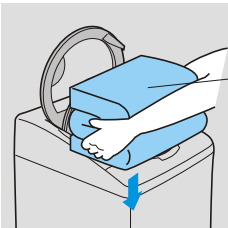

- ①把毛毯的两端对准机盖的方向。




- ③再把另一边放入洗涤脱水桶内。
(必须把两端朝下)

- ②先把折叠的下部放入洗涤脱水桶内。

洗涤毛毯・被子・地毯(操作篇)

※ “毛毯” 程序的操作方法。

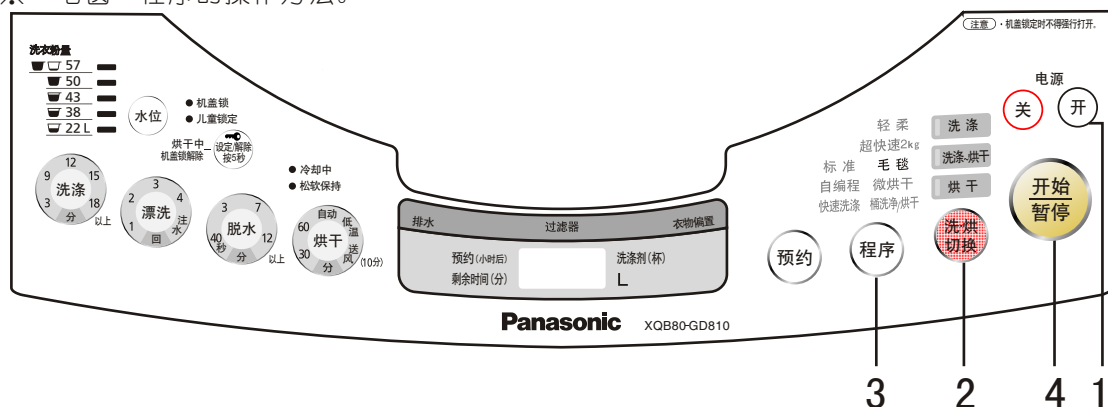


1 打开水龙头
打开电源

2 选择“洗涤”或
“洗涤-烘干”

3 选择“毛毯”程序

● 水量显示为57L。如果想用50L，请手动选择。

4 根据水量显示，把洗衣粉加入洗涤剂盒
按“开始/暂停”按钮

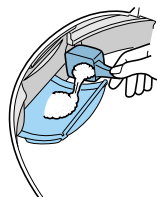

5 关好内盖・机盖后，运转起动


在蜂鸣器鸣叫结束后，洗衣结束，取出衣物

● 由于毛毯不容易沾水，所以，进水后，请让洗衣机先暂停，从上面把毛毯轻轻按压到水里！

被子的晾晒方法

- ① 平整被子后，在晴朗干燥的日子里，把被子挂起来晾晒在通风良好的背阴处。
- ② 中途要将被子正反翻面，均匀晾干。
- ③ 晾干到一定程度后，用手轻拍，纠正内胆的偏移部分，让内胆各部分均匀。

洗涤/漂洗/脱水（过程单选）

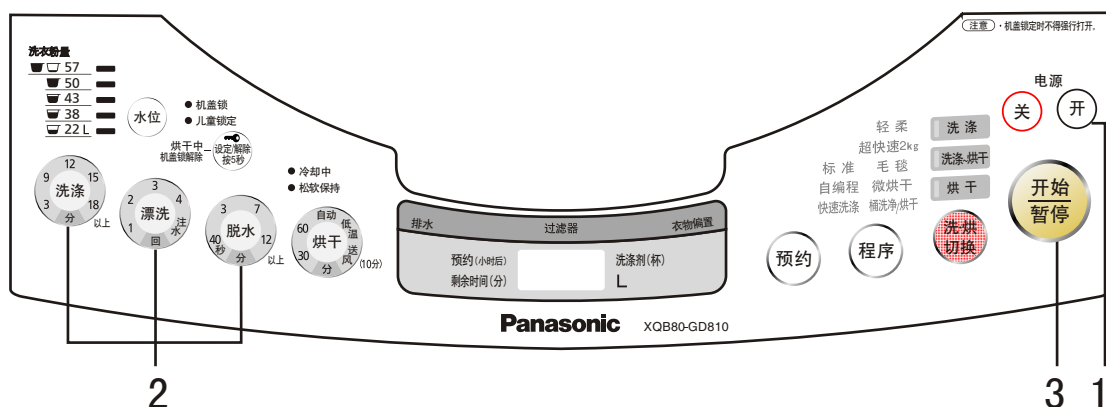

组合洗涤时间、漂洗次数、脱水时间等参数，进行“单独洗涤”运转。（洗衣机不记忆）
各程序的个别运转，请选择程序！

※单独及组合后都能使用

1 打开水龙头 放入洗涤物
打开电源

2 选择洗涤、脱水、漂洗
这样使用很方便



按下想要执行的内容，相应指示灯点亮。

3 按“开始/暂停”按钮



在蜂鸣器鸣叫结束后，洗衣结束，取出衣物

想进行以下洗涤时 操作顺序


- 洗涤水再利用
只洗涤 → 洗涤
- 漂洗水再利用
洗涤-漂洗 → 洗涤 漂洗
- 单洗涤和甩干
洗涤-脱水 → 洗涤 脱水
- 洗涤过的衣物
(从排水或脱水开始) 只漂洗 → 漂洗
- 洗涤后衣物进行漂洗、脱水
(从排水或脱水开始) → 漂洗 脱水
- 甩干洗涤物
只脱水 → 脱水
- 排掉桶内的水
排水-脱水 → 脱水

※只脱水、只漂洗或漂洗-脱水的场合，如桶内有一定量水则从排水开始，无水场合，从脱水开始。

※如果对干燥的衣物进行“漂洗”“脱水”，这些衣物就有可能甩出来，与机体接触，受到损伤。

烘干

※这是“标准”程序时洗衣机上的显示情况。

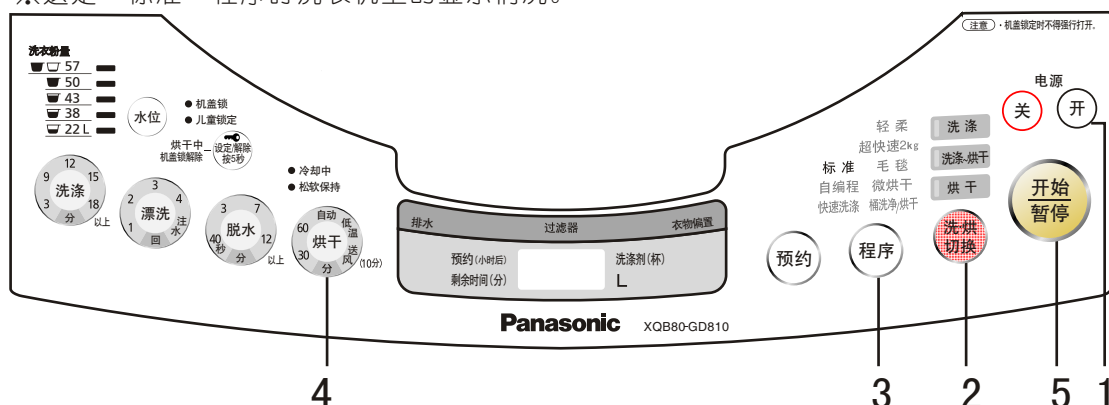

烘干程序的选择方法

- 对于不怕起皱的一般的衣服
→ “标准” “自编程”
- 对于容易起皱的衣物
→ “微烘干”
- 对于用“轻柔”程序洗后的毛衣
→ “轻柔”

衣物容量4.5kg的参考标准

把脱水后的衣物松开之后的状态下，衣物高度在线屑过滤器下方



准备：打开水龙头，插上电源插头

1 **开** 放入脱水后的衣物，关闭内盖和机盖，打开电源

2 **洗烘切换** 选择“单独烘干”

3 **程序** 选择程序

4 **自动低温烘干** 根据需要，选择烘干的种类

5 **开始/暂停** 开始

在蜂鸣器鸣叫结束后，洗衣结束，取出衣物

■在“标准”“自编程”程序时可以选择

对于不耐热的衣物，或者想要在烘干过程中打开机盖时，请使用**低温烘干**！

●女式衬衫、贴身吊带背心等

在烘干有些许潮气的衣物或者极少量的衣物时，请使用**定时烘干**！

根据潮湿程度选择时间（60分钟・30分钟）

●如果采用定时烘干以外的烘干方式烘少量的衣物或者半干的衣物，运转时间会很长。

想要去除室外晾干的衣服上粘着的花粉时，请选择**送风**（10分钟）

（只限“标准”程序时）

- 衣服不会变干。
- 加热器不通电。
- 如果洗涤桶内是湿的，请擦干之后再放入衣物！

- 程序结束后，洗衣机进行2个小时左右的保持蓬松运转。
- 带有纽扣和拉链的衣物，有时在与桶接触的时候，会发出异音。
- 有些衣物会因为材质和大小原因难以完全烘干，所以，如果出现没有烘透的情况，请摊平晾晒。

调整(功能调整)

- 请在电源打开的状态下操作!
- 您设定的内容,即使在切断电源后,也会被洗衣机记忆下来。
- 在设定结束后约5秒钟时间内,电源是打不开的。

调整烘干程度

※“标准”“自编程”
“超快速2kg”程序

- 1  打开电源,按  按钮选择“洗涤”或“烘干”
- 2  选择“桶洗净/烘干”程序
- 3  按3秒以上 (洗衣机发出“哗哗”鸣叫声)
- 4  自动显示烘干“30分钟”
- 5  调整烘干程度

标准设定	因为烘干不充分,想要设定更强的烘干时	因为烘干过头,想要设定更为柔和的烘干时
57 	57 	57 
50 	50 	50 
43 	43 	43 
38 	38 	38 
22 L 	22 L 	22 L 

- 6  启动 (发出“哔”的鸣叫共6次,设定完成)

※随着衣物的种类和量的不同,调整幅度也会变化。

清洁保养

※机体、烘干过滤器等

机 体

如果沾上了线屑、水滴或者污渍...

请用柔软的干布擦拭

●对于很严重的污渍，请用厨房用的中性洗涤剂或肥皂水！

（化学抹布的使用请按照注意标签的指示）不得使用去污粉、稀释剂、香蕉水、酒精、煤油等。

※不能直接用水喷淋。

●洗涤脱水桶的上部及内盖请用浸湿的抹布等擦拭。

●机盖●内盖和洗涤脱水桶内侧在烘干后，如果发现有灰尘等沾附，要用潮湿柔软的布擦干净。

●波轮上有线屑残留时，要清除。


线屑过滤器（2处）

1. 拆下

2. 去除线屑

3. 喀嚓一声插入

■过滤器很难拆下时
请旋转洗涤脱水桶！

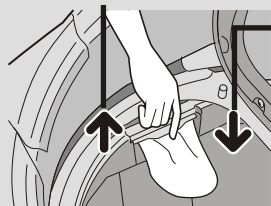


※插入时请让手抓部朝上！如果过滤器网袋损坏，请购买新网袋更换。

洗涤剂投入口（洗涤剂盒）

洗涤剂有残留时，请擦拭干净！

■洗涤剂盒掉落时，斜着从上往下插入

※因为洗涤剂盒是可拆卸式的，所以有时会掉下来。

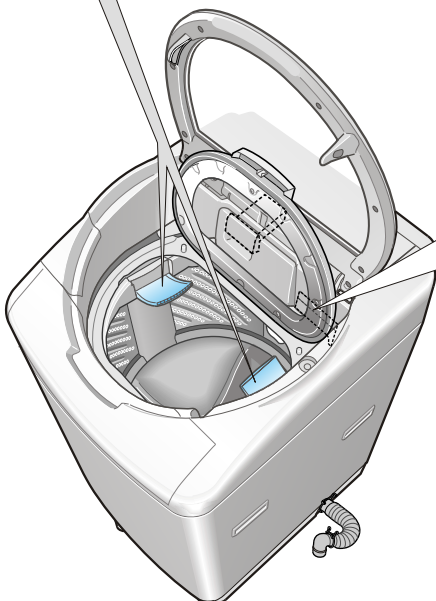

烘干过滤器


“过滤器”灯闪烁时，请务必进行清理！

■拆卸方法

1. 把过滤器A往外拉出

2. 取出上面的过滤器B

●清洁完毕后，请按照相反的步骤安装！

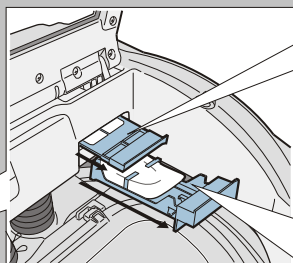

过滤器B


每月1次清洗
水洗后，让它充分烘干

过滤器A

每次烘干完后
把过滤网翻出来，去除
棉花状的垃圾

※如果垃圾不容易掉下来，请用水洗，并让它充分烘干！

●清洁后，请务必将过滤网放在卡钩的下面！

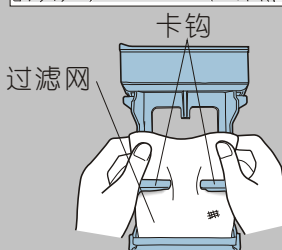

※如果过滤网破损，请购买新的更换。

清洁保养

※黑霉已经滋生时



如果黑霉已经滋生了的话，请用
洗涤桶清洗剂
清洗洗涤脱水桶。

■ 洗涤物上染上茶褐色和黑色的污渍时，说明在洗涤脱水桶的外侧有黑霉滋生。


准备

- (一) 准备洗涤桶清洗剂（另售）。
- 保证环境换气良好，并戴上橡胶手套。
- (有刺激性臭味)

- (二) 去除线屑过滤器（2处）的杂物。
- ※ 过滤器内杂物堆积起来后，将不能起到过滤杂物的作用。




清洗洗涤脱水桶时

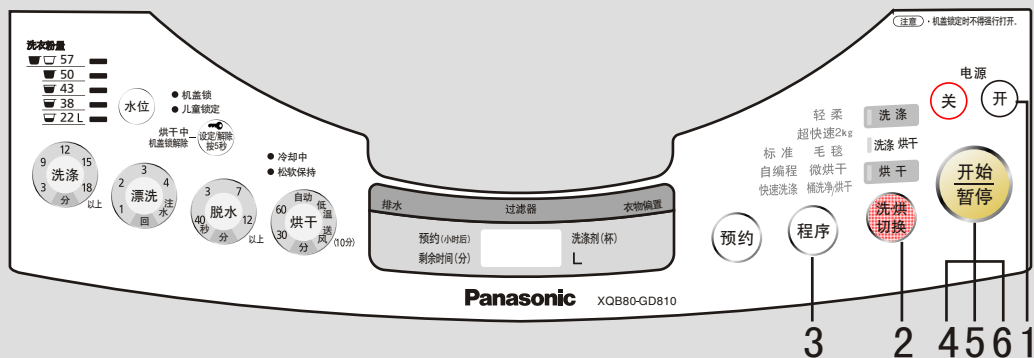

- 1 **开** 不放衣物，盖上机盖，打开电源
- 2 **洗烘切换** 选择“洗涤” | 洗涤
- 3 **程序** 选择“桶洗净/烘干”程序
- 4 **开始/暂停** 开始
- 5 **开始/暂停** 进水结束后，让洗衣机暂停，把洗涤桶清洗剂倒入洗涤脱水桶内。（清洗剂使用量请参照包装盒上说明）
- 6 **开始/暂停** 盖上机盖，开始
约11个小时后结束

■ 运转结束后的清理

- 如果有泡沫残留在洗涤桶内，请用抹布擦掉。

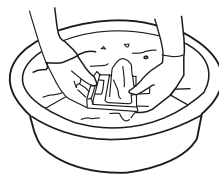

- 去除积在线屑过滤器（2处）中的垃圾。


清洁保养

※进水不畅等现象出现时的处理

清理进水阀上的过滤网

- 请定期取下进水管，取出进水阀上的过滤网，清除过滤网上的污垢后，再装回进水阀。
- 如果简单地取下进水管，可能会发生喷水现象，所以在取下前，请按下列步骤进行。

过滤网架

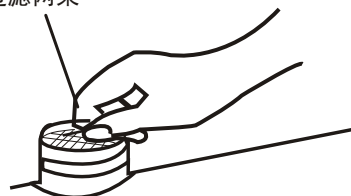

进水软管的拆卸方法

1 关上水龙头



2 打开电源开关




3 盖上机盖，按“开始/暂停”按钮



4 40秒后，切断电源



5 松开螺母

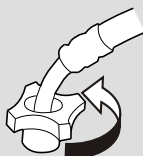

6 拆下软管，清理杂物



●有线屑问题时

洗涤物上粘有线屑时，说明洗涤脱水桶内有可能已经有线屑堆积起来了。

清洗洗涤脱水桶内的线屑

1 (开) 打开电源

2 选择 (洗涤) (脱水) (水位)

●水位 → 选择“50L”以上
※请让漂洗的提示灯熄灭！

3 (开始/暂停) 盖上机盖，按开始键

4 洗涤结束，清理线屑过滤器

防黑霉



怎样防止
洗涤脱水桶
滋生黑霉

※黑霉的滋生情况会随着
使用环境的不同而不同。

烘干洗涤脱水桶（每周一次）

洗完后，只要进行“桶洗净/烘干”运转，就可以去除洗涤脱水桶的潮气。

1 (开) 不放衣物 打开电源

2 (洗烘切换) 选择“烘干” (烘干)

3 (程序) 选择“桶洗净/烘干”程序

4 (开始/暂停) 关上机盖，按开始
大约运转30分钟时间



蜂鸣器鸣叫后结束

洗涤、烘干效果不好时…

在这种时候

请这样做

褶皱严重、质感出现变化

- 有些衣物因材质、织法、厚度、形态等原因，不适合使用洗衣干衣机。
 - 请仔细确认衣物的洗涤标识、材料标识等。
 - 对于担心会起皱的衣物，请在30分钟的定时烘干后，在半干的状态下取出衣物，拿到外面晾晒。（轻薄的平纹织物和绉纱质地的衣物等容易起皱）
- 衣物是否放得过多？
 - 量放得少一些，效果就会变好。
- 烘干后，没有及时取出衣物？
 - 衣物烘干后，请马上从洗涤脱水桶中取出来！
- 如果增加了洗涤时间和漂洗次数。衣物的缠绕情况可能会变得严重一些，起皱情况也就更为严重。
 - 脱水后，解开衣物的缠绕，再进行烘干，这样就会减轻这种现象。
- 您选择的烘干程序是否适合衣物的类型？

衣物发黑、发黄、移色

- 请将易掉色的衣物（新的花色织物等）分开洗！
 - 由于自来水的铁锈、洗涤剂残留、移色等原因。有时，衣物在烘干后会发黄。（看起来像被烧焦了）
 - 由于日光等原因而产生的发黄、变色后的痕迹有可能是洗不掉的。
- 1 放入洗涤后的衣物，选择“标准”（洗涤）程序，设定“洗涤”“18分钟”
 - 2 把与洗衣机水量相符的一定量的含氧型漂白粉溶化后，加入洗涤剂盒（洗涤剂投入口）中
 - 3 加入能浸没洗涤物的约40℃的热水
 - 4 按“开始”按钮，在运转结束后，继续浸泡6个小时
 - 5 用“标准”“洗涤”程序，进行（洗涤-漂洗-脱水）的程序运转

粘有线屑

- 毛巾等洗涤物容易掉线屑，建议分开洗。
 - 此类洗涤物，请您选择“注水”漂洗或增加漂洗次数。
 - 设定较高的水位之后，再洗涤。

污垢洗不干净，色斑洗不掉

- 对于色斑、泥污等难以去除的污渍，请您进行前处理。
- 污渍的清洗要及时，否则会很难清除。
- 起了化学变化的色斑、铁锈、霉斑、墨汁、油墨、口红等污渍，有可能洗不掉。

柔软剂的使用效果不均匀、残留

- 在衣物过多的情况下，有可能出现柔软剂使用不均匀的现象。
 - 有以上状况时，请您选择“注水”漂洗或增加漂洗的次数！
- 水压偏低时，可能会有柔软剂残留的现象。
 - 有以上状况时，请您人工清洗柔软剂盒！

在这种时候

请这样做

收缩

- 有些衣物因材质、织法、厚度、形态等原因，既不适合浸水，也不适合烘干。
→请仔细确认衣物的洗涤标识、材料标识等。
- 化纤在烘干时热量的作用下，有可能出现纤维本身收缩的现象。
- 即使是棉麻纤维，针织品和织纹疏松的布料等，也有可能收缩。
→先用挂晾方式基本晾干后，再放入洗衣机进行烘干处理
请您把干衣机烘干和日晒巧妙地结合起来。
- 对于已经收缩的棉制品等洗涤物，可以把衣物充分浸湿后再拉伸一下，洗涤物会有一定程度的还原。

- 用“自编程”程序洗涤的衣物发生收缩时…
- ①在宽大的熨衣板上把衣物展开到希望延展的尺寸后，扎入绷针固定
- ②悬空熨斗，喷上足够的蒸汽
- ③让衣物保持这种状态，直到干了为止。

烘干效果不理想，烘干不匀

- 您是否把难以烘干的衣物（厚的棉布衣物等）与容易烘干的衣物（化纤类）混在一起烘？
→对于烘干不充分的衣物，请使用定时烘干！
- 衣物是否放得过多？
- 脱水时间是否过短？
→对于很难烘干的衣物等，请您将脱水时间设定在3分钟以上！
- 有可能由于厚衣物的种类、量的原因而产生烘干不均匀的现象。
- 您是否清理了过滤器A和过滤器B？
→每次烘干后，请您清理过滤器A！
- 干衣机是否设置在换气不畅的场所？
- 您是否把烘干功能调整设定成了“柔和”状态？

洗涤物受损

- 您是否没有将女式装饰性内衣等高档精致的衣物放入洗衣网袋（市面销售）内洗涤？
- 在洗涤被子和地毯等衣物时，您是否没有装上洗涤盖就洗了？
→请务必装上洗涤盖！不安装洗涤盖洗涤造成的故障，不在保修范围内。

※由于衣物的质地和缝制方法、以及洗涤剂种类等原因，也有可能造成衣物洗涤、烘干后的效果发生变化。请确认各个说明标识！

故障检修

※下列现象并非故障

现 象		原 因
机 体	不运转	●是停电了吗？ ●电源保险丝和电流断路器是不是断开了？ ●电源插头是否插实？ ●是否按了电源“开”的按钮？ ●是否打开了水龙头？ ●是否按了“开始”按钮？ ●是否仍处于预约过程中？ ●机盖盖好了吗？
	按钮操作无响应	●起动后，在洗涤过程中按“暂停”按钮就可以切换。想要改变程序或者改变漂洗以后的运转内容，请重新打开电源。 ●烘干过程中，以及烘干刚结束、机盖锁提示灯还处于点亮状态时，按钮操作不起作用。请您按“机盖锁解除”按钮后，等其冷却！
	清洁保养时，发现烘干过滤器是湿的	●“微烘干”运转后，或者让烘干过程在中途停止的情况下，过滤器有可能是湿的，但不属于异常现象。
	机盖打不开	●机盖锁功能在起作用。 ※当“冷却中”提示灯闪烁时，即使按了“暂停”按钮，机盖也是打不开的。 ●当机盖锁功能在起作用时，您是否按了电源“关”的按钮，或者拔出了电源插头？
	闻到臭味	●因为洗衣机中使用了橡胶部件，刚开始使用时会闻到橡胶味，但随着使用时间的增加，气味会慢慢消失。 ●如是污水的臭味，请把排水软管从排水回水弯管中拆下来，或者把排水软管的中间提起来。（10cm以下）
	重新打开电源开关时，电源不能马上接通	●这是机器本身的设计决定的，在关掉电源后的大约10秒时间里，电源不能接通。 （因为尽管电源被“切断”了，但电脑芯片仍在工作，所以按按钮会没有反应。）
洗 涤	不进水	●盖好机盖了吗？ ●打开水龙头了吗？ ●自来水管、进水管是否冻结了？ ●停水了吗？ ●进水管连接口的过滤器是否被垃圾堵住了？
	进了水，水却被排出来了	●在排水过程中，拔掉电源插头，或由于停电造成洗衣机的运转停止以后，排水阀是处于打开的状态。因此，在打开电源开关前，如果您用水桶等往洗涤脱水桶内加水，水是不能积蓄起来的，而会被排掉。 （只要打开电源开关，排水阀就会关闭）
	中途进水	●水位下降时，洗衣机会自动补水。 ●布量多的时候，洗衣机会多次自动补水。
	实际水量超出洗涤物所需要的用水量	●在洗涤物本身是湿的，或桶内原先就有水的情况下，有可能出现水量过多的现象。

故障检修

※下列现象并非故障

现 象		原 因
洗 涤	实际水量少于洗涤物所需要的用水量	●洗涤化纤、混纺等质地轻的衣物时，有可能出现水量过少的现象。 ●最初的进水只把水加到规定水量的一半左右，这是为了达到类似浸洗的洗涤效果而减少水量的。
	线屑过滤器中无水流出	●水量在50以下时，有可能出现线屑过滤器中无水流出的现象。
	不显示洗涤剂用量的参考标准	●使用“轻柔”“毛毯”程序时，因为需要根据水量提示加入液体洗涤剂的，所以洗衣机不会显示洗涤剂用量。
漂 洗	从漂洗开始运转时，洗衣机不进水	●桶内没水时，洗衣机会从脱水过程开始运转。会在脱水后进水。（为了甩出衣物内含有的水分和洗涤剂成分） ●桶内有水时，洗衣机会先从排水开始运转。
	漂洗时的水量会自动切换	●即使洗衣机启动时，水量设定在22L，但是为了提高漂洗效果，洗衣机会稍稍升高水位。
脱 水	脱水过程中自动转变为漂洗	●如果衣物的重量放置不平衡，洗衣机就会自动通过漂洗，修正衣物的偏位状况。（请尽量将衣物放平整）
	想要单独脱水，洗衣机却从漂洗开始启动	
	脱水过程中出现不规则转动	●为了抑制脱水时的起泡现象，桶转动时，会出现一会儿快，一会儿慢的现象。
泡 沫	泡沫少	●您是否把洗衣粉直接加到洗涤脱水桶中去了？ →请务必加到洗涤剂盒中！ ●起泡状况有可能会受洗涤剂的种类（低发泡型洗涤剂等）、水质、水温、水量的影响。 ●洗涤剂量过少时 →请务必加到洗涤剂盒中！ ●洗涤物的量过多或脏污严重时
	泡沫多（洗涤、漂洗时内盖上有可能会沾附泡沫）	●起泡状况有可能会受洗涤剂的种类（液体中性洗涤剂等）、水质、水温、水量的影响。 ●洗涤剂放得过多时。
	不出泡沫	●“轻柔”“毛毯”“桶洗净/烘干”程序没有泡沫清洗。 ●在衣物偏位的情况下，洗衣机会进水，并且不再进行泡沫清洗。（为了防止泡沫漫溢） ●您是否把洗衣粉直接加到洗涤脱水桶中去了？ →请务必加到洗涤剂盒中！ ●起泡状况有可能会受洗涤剂的种类（液体中性洗涤剂等）、水质、水温、水量的影响。 ●洗涤脱水桶内原先就有水的情况下。

故障检修

※下列现象并非故障

现 象	原 因
声 音 发出异响 只要摇晃洗涤脱水桶，就会听到“恰扑恰扑”的水声。	●洗衣机运转中途声音出现变化。 →这是洗衣机正在根据布量及其浸湿程度改变转速，所以运转声音会出现变化。 ●洗涤过程中，听到风扇的声音。 →这是洗衣机为了消除泡沫，而转动风扇。 ●漂洗时发出“哗啦哗啦”的声音。 →这是洗衣机把洗涤脱水桶里的水提升起来再注水时发出的声音。 ●洗衣机的运转已经停止，但仍然能听到风扇的声音。 →在烘干过程中解除机盖锁定，即使解锁后，洗衣机仍然会持续冷却运转，直到机盖能打开为止。 ●烘干时听到“哗啦哗啦”的声音。 →这是洗衣机正在进水，以便于冷却运转。 ●电源“打开”、“关闭”后响起“扑”的声音，在桶开始旋转的时候发出“喀嚓”“吱”的声音。 →这是离合器作切换动作时的声音。 ●这是为了保持洗衣机在脱水时的平衡，在平衡环内加入的液体所发出的声音。
时 间 剩余时间一直不变，急剧减小或增大。	●因为洗衣机显示的时间只是一个供参考的标准时间，会与实际的时间有所出入。 ●因为洗衣机是一边进行时间补正，一边显示的，所以会有增有减。 ●洗衣机会根据衣物的烘干度，自动调整运转时间。
其 它 停电后 电器保护开关跳起 停水后 柔软剂洒出 洗衣粉溶解后残留 地面、墙壁潮湿 进水管、排水管冻结	●洗衣机运转停止。即使恢复来电后，洗衣机仍然不会恢复运转。请您打开电源开关，重新起动洗衣机。 ●洗衣机运转停止。即使电器保护开关恢复后，洗衣机仍然不会恢复运转。请排除跳闸原因后，推回电器保护开关，确认电源开关打开之后，重新起动洗衣机。 ●停水后，可能会有浑浊的水流出来。请先拆下进水软管，把水龙头内的浑水放完后再进行洗涤！ ●当您在向柔软剂投入盒加柔软剂或水的时候，超过了“在此以下”的位置，自然会有柔软剂流出来。 ●如果您关闭投入盒时用力过猛，柔软剂也有可能流出来。 ●您是否把洗衣粉直接倒进了洗涤脱水桶？ →请务必加到洗涤剂盒内。 ●请充分换气！ ●用热毛巾包裹连接部位。 拆下进水软管，浸泡在热水里。（水温50℃以下） ●排水管冻结时，请将2-3L热水倒入洗涤脱水桶内，运行排水程序。（水温50℃以下）

※下列现象并非故障

现 象		原 因
烘 干	烘干时间过长	请检查安装状况！ ●排水软管的中间某一部分是否被抬高了？ ●洗衣机是否安装在狭窄封闭的场所？ ●水龙头在烘干过程中是否处于打开状态？ →在烘干试运转时也请您打开水龙头！ ●您是否把洗衣机与热水管连接在一起了？ 请检查衣物和烘干过滤器！ ●衣物是否放得过多？ →请确保衣物在约4.5kg以下！ ●“烘干”运转时，您是把脱水后的衣物松开后再放入桶里的吗？ ●您是否清理了烘干过滤器？ 其它 ●“松软保持”指示灯闪烁，说明烘干运转已经结束。请打开机盖取出衣物！ ●您是否已经通过调节功能把洗衣机设定成了“强力烘干”状态？
	烘干结束后，有水 滴沾在内盖和洗涤 脱水桶上	●在使用“微烘干”程序的情况下，由于洗衣机是在衣物半干状态就结束运转的，所以有可能出现水滴沾附现象。 ●衣物放得过多，或者放了很多厚衣物？ ●烘干过滤器的网眼是否被堵住了？ ●您是否缩短了脱水时间？
	衣物没有变暖	●因为“送风（10分钟）”运转时，洗衣机的加热器是不通电的，只进行送风运转。 → 所以，衣物不会变干。

出现错误提示时

※蜂鸣器鸣叫，并且洗衣机交替显示“U”和“数字”时，请检查以下内容！

U 11 排水
无法排水

- 外部排水管是否有以下异常？
- 是否没放下？是否冻结？是否有线屑堵住？
- 延长排水管是否超过3米长？
- 外部排水管某一部分是否隆起10厘米以上？
- 排水管端部是否压扁？是否用了过细的排水管？

开合机盖，运转重新开始。

U 12
机盖打开

- 机盖是否没关上？→请关上机盖！
- 机盖锁部位是否夹着纽扣和硬币等杂物？→请清理干净！

U 13 衣物偏置
无法脱水

- 洗涤物是否偏向一边？→请重新均匀放置衣物！
- 洗衣机是否未放平，是否放置在倾斜的地面上？→开合机盖，运转重新开始。

U 14
无法进水

- 有无连接进水管？如果有，水龙头是否打开？
- 该地区是否停水？水管是否冻结？
- 是否有杂质堵住进水阀过滤网？

开合机盖，运转重新开始。

U 25 衣物偏置
无法烘干

- 在烘干过程中，洗衣机会由于洗涤物偏向一边的原因而停止运转！
→请将衣物放置均匀后关上机盖！
- ※在机盖被锁的情况下，请您先切断电源解锁！

●水量提示灯闪烁

衣物放入过多

- 当洗涤、烘干的“标准”程序，衣物量超过4.5kg，“超快速2kg”程序的衣物量超过2kg时，洗衣机启动后，会通过“水量提示灯闪烁”报警！
→请取出超出重量的衣物！
- ※如果洗涤物是湿的，洗衣机检测后有可能会提示您“容量过多”。

※请检查以上内容。如果不能纠正或者发现了上述以外的异常情况，请拨打电源插头与本公司当地特约维修站联系。

H 01

- 蜂鸣器不鸣叫。
- 请拨打电源插头与本公司当地特约维修站联系。

产 品 型 号	XQB80-GD810/XQB80-GD810N
额 定 电 压	220V~
额 定 频 率	50Hz
电机额定输入功率	洗涤时：315W脱水时：100W
电热装置输入功率	烘干时：1080W
产 品 净 重	47kg
标 准 洗 涤 容 量	8.0kg
标 准 脱 水 容 量	8.0kg
标 准 干 衣 容 量	4.5kg
标 准 水 量	57L
使用水量 (升/工作周期)	洗涤130L 烘干44L
耗 电 量 (千瓦时/工作周期)	洗涤0.09 烘干2.8
洗 净 比	0.90
使 用 水 压	0.03-1Mpa
洗 涤 噪 声 值	<58dB(A计权)
脱 水 噪 声 值	<62dB(A计权)
能 效 等 级	1级
整 机 尺 寸	638mm×554mm×966mm

* 能效部分数据依据GB12021.4测试

符合国家标准：

GB4706.1-1998 GB4706.24-2000
GB4706.26-2000 GB/T4288-2008
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003

杭州松下家用电器有限公司

地 址：中国 杭州 杭州经济技术开发区
松下杭州工业园(松乔路6号)

原产地：中国 杭州

Panasonic洗衣机/干衣机·客户服务热线：

400-6611-315

400-8811-315

周一至周日：7:30~21:30

Panasonic官方网站：wm.panasonic.cn

服务邮箱(E-mail)：

CS315@cn.panasonic.com

邮 编：310018

中国印刷发行：2009年7月
W9901-7DA00