



www.philips.com/support

如需支援，請撥2619 9663

音頻播放器

SA4100

SA4101

SA4104

SA4105

SA4110

SA4111

SA4114

SA4115

SA4120

SA4121

SA4124

SA4125

PHILIPS

需要幫助嗎？

請造訪

www.philips.com/support

您可由此獲取完整的支援資料，例如用戶手冊、flash 操作教學、最新軟體升級及常見問題解答等等。

或致電我們的客戶服務專線

2619 9663

我們的專業支援小組將很樂意協助您解決您使用播放器時可能遭遇的任何問題。

內容目錄

1	重要安全事項	2
2	您的新播放器	4
2.1	產品內容	4
2.3	產品註冊	4
3	初次使用	4
3.1	控制鍵及連線概覽	4
3.2	安裝	5
3.3	連接	5
3.3.1	插入電池	5
3.3.2	讀取播放器上的電池電力指示	5
3.4	傳輸	5
3.5	享受音樂	5
3.5.1	開機/關機	5
3.5.2	功能表導航	5
4	利用Windows Media Player 10 整理及傳輸音樂	5
4.1	傳輸音樂	5
4.1.1	將歌曲加入 Windows Media Player 的媒體櫃	5
4.1.2	同步處理您的播放器與 Windows Media 的內容	6
4.1.3	管理您的 Windows Media Player 播放列表	7
4.1.4	在 Windows Media Player 內管理您的歌曲和播放列表	7
5	詳細操作說明	7
5.1	音樂模式 (亦適用於播放錄音)	7
5.1.1	控制鍵	7
5.1.2	播放功能	7
5.2	錄音	7
5.2.1	錄製錄音	7
5.2.2	播放錄音	8
5.2.3	將錄音上載至電腦	8
5.2.4	刪除錄音	8
5.3	設定	8
5.4	利用您的播放器儲存及攜帶資料檔案	8
6	升級您的播放器	8
6.1	手動檢查您的套件是否為最新版本	8
7	技術數據	9
8	常見問題	10
9	詞彙表	11
聯絡資訊		12

1 重要安全事項

一般保養

避免本裝置損壞或故障：

- 請勿將播放器暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿讓播放器墜地，也不要讓任何物體掉落在播放器上。
- 請勿讓播放器的機身浸水。請勿讓耳機插孔或電池匣暴露在水中，因為進入內部的水份可能會嚴重損害播放器。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害機體表面。
- 在播放器附近使用流動電話，可能會造成干擾。
- 請備份你的檔案。確定你已經把原來下載到播放器的文件妥善保存。飛利浦對因產品損毀而損失或無法讀取的數據概不負責。
- 請只透過隨附的音樂軟體管理（傳送、刪除等）您的音樂檔，以減少問題的發生！

關於操作溫度及儲藏溫度

- 本播放器應在攝氏 0 至 35 度(華氏 32 至 95 度) 下操作。
- 本播放器應保存在攝氏 -20 至45度(華氏 -4 至113度) 的溫度中。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

零件/配件

請瀏覽www.philips.com/support 或 www.philips.com/usasupport (美國地區 居民) 或聯絡我們的客戶服務代表(電話號碼註於此使用者手冊首頁)購買零件/配件

聽覺安全

聆聽時音量要適中：

- 耳機音量大會損害你的聽力。即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘，所產生的聲音分貝強度可能會損害正常人的聽覺。較高的分貝是提供給聽力已有所受損的人士。
- 聲音有時會給你錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大聲，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量之前，先調校至一個安全的水平，並維持該音量。



設置安全的音量：

- 先將音量設置在一個低水平。
- 然後慢慢提高，一直調校到您聽起來舒服清晰、而且完全沒有失真的音量為止。

聆聽時間應節制：

- 長時間暴露在聲音環境下，即使是正常「安全」的音量，也會損害聽力。
- 請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳機時務必遵守以下規範。

- 合理節制聆聽的音量及時間。
- 請勿於聽覺正在適應音量時調校音量。
- 請勿將音量調得太高，而使自己聽不到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳機。
- 進行駕車、踏單車、玩滑板等活動時，請勿使用耳機，否則可能釀成交通意外，而且這在許多國家都屬違法行為。

重要事項（只適用於附隨耳機的型號）：

飛利浦保證其音頻播放器的最大聲音功率符合相關的法規機構就隨本產品提供的原始耳機型號而確定的標準。如果需要替換，我們建議您聯繫您的經銷商，要求訂購一個與飛利浦所提供的原始耳機型號相同的產品。

版權訊息

其他所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的商標。

未經許可複製從互聯網下載或從音樂光碟錄製的任何錄音是侵犯版權法及國際法律的行為。

任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應當被用於以上行為。

該產品受Microsoft Corporation 之特定知識產權保護。除非經由Microsoft 或授權Microsoft 附屬機構之允許，否則不可於本產品之外使用或傳播該技術。

內容供應商正使用該裝置所包含的Windows Media 數位認證管理技術("WM-DRM") 來保護其內容的完整性（“安全內容”），以便他們在這些內容內的知識產權以及版權不被盜用。該裝置使用WM-DRM 軟體播放安全內容("WM-DRM Software")。Microsoft 可在該裝置中的WM-DRM 軟體之安全性遭受威脅時，撤銷（自行或經安全內容擁有者要求）WM-DRM 軟體的取得新授權以複製、顯示和/或播放安全內容的權利。撤銷亦可能會使您的裝置無法傳送、儲存、複製、顯示和/或播放已儲存於您裝置中的安全內容。撤銷不會變更WM-DRM 軟體的播放未保護內容的能力。當您任何時候從Internet 或PC 下載安全內容授權時，撤銷的WM-DRM 軟體清單會傳送至您的裝置。Microsoft 可透過該授權並代表安全內容擁有者將撤銷清單下載至您的裝置，這會令您的裝置無法複製、顯示和/或播放安全內容。

Philips 將在發生撤銷時試著推出可用的軟體更新，以便恢復您的裝置傳送、儲存、存取、複製、顯示和/或播放安全內容的部分或全部能力。然而，提供此等更新並非完全取決於Philips。Philips 不保證，撤銷後此等軟體更新將可供使用。若此等更新不可供使用，即便是先前已儲存於裝置上的安全內容，您的裝置亦無法傳送、儲存、複製、顯示和/或播放。

此外，即便此等軟體更新可供使用，您的裝置亦可能無法傳送、儲存、複製、顯示和/或播放先前已儲存於您裝置上的安全內容。在某些情況下，您或許能夠由PC 傳送內容。而在其他情況下，您可能不得不重新購買先前已取得的安全內容。

總而言之，Microsoft、安全內容擁有者和安全內容發行者可拒絕或限制您對安全內容的存取。即便您已經支付並取得安全內容，他們亦可使您的裝置無法傳送、儲存、複製、顯示和/或播放安全內容。其任何一方均可在未經您的允許或Philips 的允許或同意之狀況下，拒絕、保留或限制您對安全內容的存取，或者使您的裝置無法傳送、儲存、存取、複製、顯示和/或播放安全內容。Philips 不保證您將能夠傳送、儲存、存取、複製、顯示和/或播放安全內容。

PlaysForSure、Windows Media 及Windows 標誌為微軟公司在美國及/或其他國家地區的註冊商標。

數據之登入

飛利浦一直致力於改善您的產品之質素及提昇飛利浦使用者的體驗。為了解此裝置之應用概念，此裝置已將一些資訊／數據登入此裝置的非易失性記憶區域內。這些數據可用來辨明及偵查您在使用此裝置時可能遭遇的任何故障或問題狀況。保存之數據包括音樂模式下的播放時間、調頻模式下的播放時間、發生電池電力不足的次數等等。保存之數據並未顯露在裝置上或下載來源所使用的內容或媒體。只有當使用者將裝置退還飛利浦維持中心時，方可提取及使用這類保存在裝置上的數據，並且僅用於簡化偵測及防止錯誤之目的。使用者一旦提出要求，即可為使用者取出該保存之數據。

處理廢舊產品

您的產品是由可以再生利用的優質材料和元件設計、製造而成的。

如果某一件產品上貼有交叉輪狀回收箱標誌，則表示該產品受第 2002/96/EC 號《歐洲規章》的保護。



請瞭解當地有關電氣和電子產品收集的專屬制度。

請遵守當地的規定，不要將廢舊產品與一般家庭廢品一起處理。正確處理您的廢舊產品，利於防止對環境和人類健康產生潛在的負面影響。

修改

未經製造商授權而修改本裝置可能令使用者失去操作本裝置的權利。

2 您的新播放器

您最新購買的播放器將讓您享受以下功能特色：

- 播放MP3,WAV 及WMA 音樂
- 語音錄音

2.1 產品內容

您的播放器包含以下附件：



播放器



耳機



快速入門指南



USB 纜線



AAA 電池




內含 Windows Media Player 10、Philips Device Manager、用戶手冊及常見問題的光碟

2.2 產品註冊

我們強烈建議您註冊您的產品，以享有免費升級的資格。如欲註冊您的產品，請登入 www.philips.com/register 或 www.philips.com/usasupport (美國地區居民)，當我們發佈新的更新程式時便會立即通知您。

3 初次使用

3.1 控制鍵及連線概覽

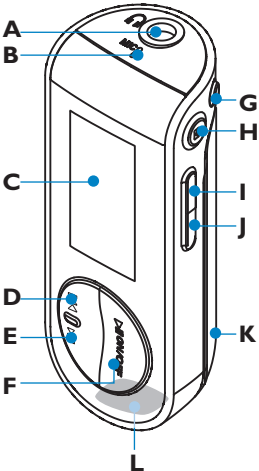

A		耳機插座
B		麥克風
C		動態顯示功能表、選項及曲目資訊
D		按一下可跳到上一首歌，按住可快速回轉。 在功能表模式下，按此鍵可在功能表之間瀏覽移動。
E		按一下可跳到下一首歌，按住可跳到快進。 在功能表模式下，按此鍵可在功能表之間瀏覽移動。
F		開機/關機及播放/暫停、確認一項功能表設定
G		開始或停止語音錄音
H		按一下可進入功能表 / 返回上一個功能表 按住可啟用或關閉播放器的控制功能
I		降低音量
J		提高音量
K		電池門
L		USB 連接器

3.2 安裝

ⓘ 注意

請務必安裝隨附光碟內的音樂傳輸軟體。


系統需求：

- Windows XP (SP2 或以上的版本)
- 300MHz 或更高的Pentium 處理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- Internet 連結 (如有更佳)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- USB埠

- 1 將產品隨附的光碟插入個人電腦的光碟機內。
- 2 依照螢幕上的指示完成Windows Media Player (包括必要的插件) 和Philips Device Manager的安裝步驟。
- 3 如果安裝程式未自動啟動，請透過Windows Explorer 瀏覽光碟的內容，然後點選兩次最下端的.exe 檔案，執行該程式。
光碟不見了？別擔心，您可從 www.philips.com/support 或 www.philips.com/usasupport (美國地區居民)下載光碟的內容。

3.3 連接

3.3.1 插入電池

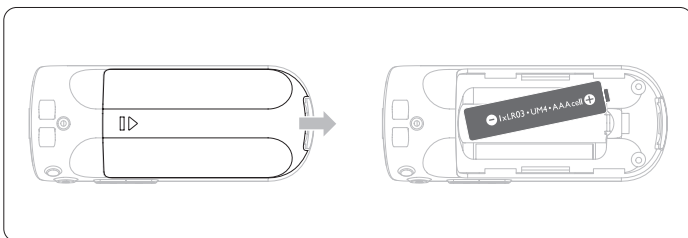

- 1 依箭頭方向推開電池門，將它移除。
- 2 將隨附產品的 AAA 電池置入電池匣內。

3.3.2 讀取播放器上的電池電力指示

以下指示符號可大約顯示電池內的電力：



ⓘ 注意

當電池快沒電時，電力不足畫面  將會開始閃爍，您的播放器會在 60 秒之內關機。關機之前，播放器會先儲存所有設定及未完成的錄音。

3.4 傳輸

您可利用 **Windows Media Player** 或 **Windows 檔案總管** 將音樂傳輸到您的播放器。相關的詳細說明，請參閱本用戶手冊的**利用 Windows Media Player 10 整理及傳輸音樂一節**。

3.5 享受音樂

3.5.1 開機/關機

如要啟動電源，按 **2**；直到飛利浦的啟動畫面出現為止。
如要關閉電源，再按住 **▷||** 直到螢幕上沒有畫面為止。

⚙ 操作秘訣

3 分鐘內，如果沒有任何操作或沒有播放音樂，您的播放器將自動關機。

3.5.2 功能表導航

您的播放器有一個直覺式的功能表導航系統，可指引您完成各種設定及操作。使用 **◀◀** 和 **▶▶** 在功能表之間瀏覽移動。按 **▷||** 播放您選擇的音樂。您可按 **MENU** 進入功能表並返回上一層功能表。

當您的播放器開機時，您將可看到根功能表。它包括：

🎵 音樂	播放您的數碼音樂曲目
🎧 錄音	播放錄音
⚙ 設定	更改播放模式、均衡器或語言設定、以及顯示播放器的資訊

4 利用Windows Media Player 10 整理及傳輸音樂

本章將敘述您要將音樂和照片成功傳輸至播放器必須遵循的基本操作和步驟。相關的詳細說明，請參考您電腦上的**Windows Media Player (WMP)** 幫助。

ⓘ 注意事項

請務必安裝隨附光碟內的音樂及照片傳輸軟體。

4.1 傳輸音樂

您可以使用 **Windows Media Player 10** 添加歌曲、將歌曲列入您的播放清單、以及管理您的播放清單。

⚙ 操作秘訣


我們建議您使用 **Windows Media Player** 傳輸音樂到播放器。不過，如果您較偏好使用 **Windows 檔案總管**，請務必將音樂拷貝至媒體，否則歌曲將無法在您的播放器上顯示或播放。

4.1.1 將歌曲加入 Windows Media Player 的媒體櫃

已經在您電腦上的歌曲

- 1 點選您的電腦桌面上的下列圖標，啟動 **Windows Media Player**。



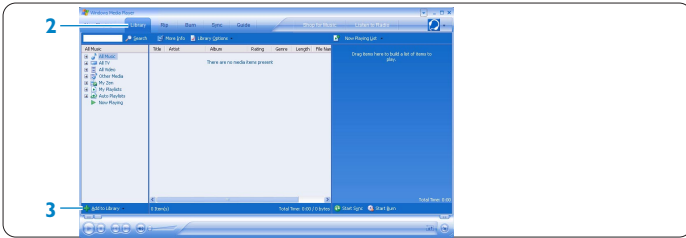


- 2 選擇**媒體櫃**標籤進入媒體櫃。
- 3 點選螢幕左下角的**新增到媒體櫃**。
 - > 您可選擇從資料夾、URL 網址或搜尋電腦等方式加入檔案。
- 4 選擇您想要的檔案，並將它們加入媒體櫃。

從 CD 擷取歌曲

如果您想要從 CD 傳輸音樂到您的播放器，必須先在電腦上建立該音樂的數位版本。此操作稱為擷取。

1 啟動 Windows Media Player.

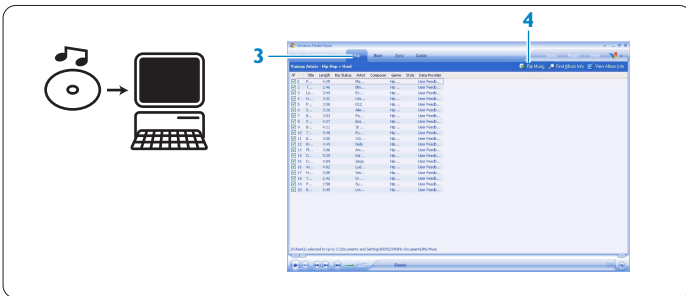

- 2 插入音樂 CD。
- 3 選擇**擷取**標籤顯示您的 CD 上的音樂曲目列表。

⚠ 注意

如果您的電腦已連接 Internet，將可自動獲得專輯資訊，因此您不必手動輸入歌名及其他資訊。如未自動獲得資訊，請確定您已連接至 Internet，再按**尋找專輯資訊**。

- 4 選擇您想要擷取的歌曲，然後按頂端功能表列上的**擷取音樂**。
 - > 歌曲將轉換成數位版本並加入 **Windows Media Player** 的媒體櫃中。

4.1.2 同步處理您的播放器與 Windows Media 的內容

當您第一次將播放器連接至電腦時，**Windows Media Player** 將啟動**裝置安裝精靈**。您可選擇自動或手動同步處理您的播放器與 **Windows Media Player** 媒體櫃。

⚙ 操作秘訣

第一次連接播放器時，WMP10 將提供您這個選項。

自動同步處理：


如選擇**自動**，每當您將播放器連接至電腦時便會自動同步處理您的播放器與您的內容。請注意，此選項只容許您與一部電腦之間進行自動同步處理。

手動同步處理：

選擇**手動**可讓您選擇每一次要同步處理的內容。

設置自動同步處理

- 1 啟動 **Windows Media Player**。
- 2 利用隨附的 USB 線將播放器連接至您的電腦。

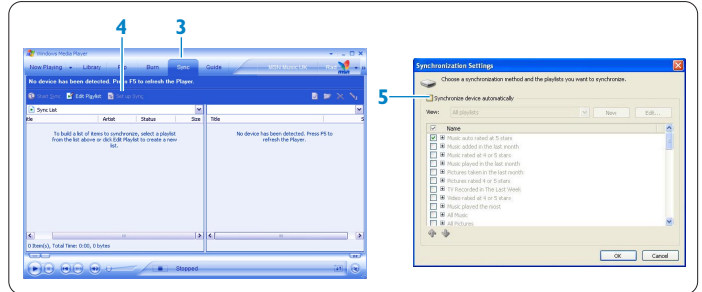


- 3 選擇**同步處理**標籤。
- 4 按**設定同步處理**。
 - > **同步處理設定**對話框將會出現。

- 5 勾選**自動同步處理裝置**的核取方格。
- 6 勾選對應您要同步處理的播放清單的方格。
- 7 按**確定**。


⚠ 注意

傳輸期間切勿切斷播放器的連線。

設置手動同步處理

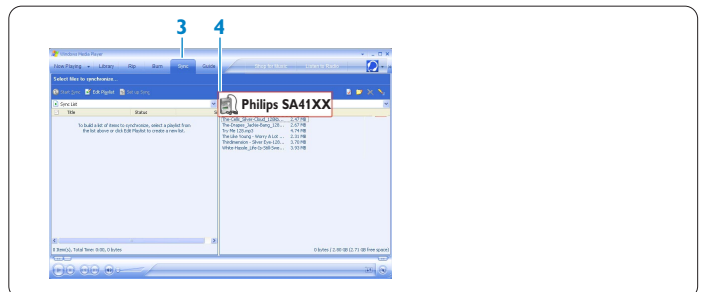

- 1 啟動 **Windows Media Player**。
- 2 利用隨附的 USB 線將播放器連接至您的電腦。
- 3 選擇**同步處理**標籤。
- 4 在右框格中的下拉式選單中選擇 **Philips SA41XX** 作為目的地。

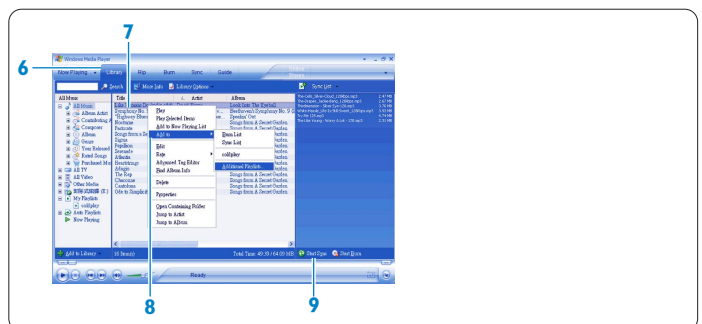

- 5 如果這些裝置名稱不在清單中，請按 **F5** 更新，再試一次。
- 6 選擇**媒體櫃**標籤進入媒體櫃。
- 7 按一下反白顯示您要拷貝的歌曲。
- 8 在歌曲上按滑鼠右鍵，選擇**新增至 > 同步處理清單**。
 - 或
 - 將歌曲拖放入右框格內的**同步處理清單**。
- 9 點選螢幕底端的**開始同步處理**按鈕，啟動同步處理步驟。
 - > 進度將顯示在**開始同步處理**按鈕的上方。

4.1.3 管理您的 Windows Media Player 播放列表

建立播放清單

- 1 啟動 **Windows Media Player**。
 - 2 選擇**媒體**標籤進入媒體櫃。
 - 3 按一下反白顯示一首歌。
 - 4 在曲目上按滑鼠右鍵，選擇**新增至 > 其他播放清單...**
 - 5 在**新增到播放清單**對話框中選擇一個現有的播放列表，或按**新增播放清單**加入一個新的播放列表。
- > 您選擇的歌曲將被加入播放列表中。

❖ 操作秘訣

如要選擇超過一首歌，可按住鍵盤上的 **Ctrl** 鍵，然後點選以選擇您所要的歌曲。

如要在列表中選擇連續幾首歌，先按第一首歌，再按住鍵盤上的 **Shift** 鍵，同時點選列表中您要選擇的最後一首歌。

傳輸播放清單

您可透過 **Windows Media Player** 的自動同步處理選項將播放清單傳輸至您的播放器。（請參閱本用戶手冊**設置自動同步處理**章節中的逐步指示。）

- 1 選擇**同步處理**標籤。
- 2 按**同步處理設定**或**設定同步處理**，勾選**自動同步處理裝置**的核取方格，然後選擇要與播放器同步處理的播放清單。

4.1.4 在 Windows Media Player 內管理您的歌曲和播放列表

從 Windows Media Player 媒體櫃刪除歌曲和播放列表

- 1 按一下反白一個項目。
- 2 按滑鼠右鍵，並選擇**刪除**將該項目刪除。

❖ 操作秘訣

您無法透過 Windows Media Player 刪除 GoGear 播放器上的播放清單。您只能透過播放器本身或 Windows 檔案總管刪除播放清單。

透過 Windows Media Player 編輯歌曲資訊

- 1 選擇**媒體**標籤。
- 2 反白顯示您要編輯的歌曲，按滑鼠右鍵並選擇**編輯**。
- 3 直接在文字框內編輯。

透過 Windows Media Player 搜尋歌曲

- 1 選擇**媒體**標籤。
- 2 在搜尋欄內鍵入一個搜尋匹配字串。
- 3 按**搜尋**開始搜尋。
- 4 螢幕上將顯示所有包含搜尋匹配字串的歌曲清單。
- 5 您可播放、傳輸、刪除、加入同步處理列表等。

5 詳細操作說明

5.1 音樂模式 (亦適用於播放錄音)

5.1.1 控制鍵

在音樂播放期間，您可執行以下操作：

動作	操作方式
播放 / 暫停音樂	按 ▷
移至下一首歌	按 ▷
移至上一首歌	按 ◁
快轉搜尋	按住 ▷
倒退搜尋	按住 ◁
進入選項功能表	按 功能表鍵
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

從主功能表中選擇音樂以進入**音樂**模式。

您可從以下音樂選項中搜尋：

所有歌曲	
專輯	▶ 依英文字母排列的專輯
演出者	▶ 依英文字母排列的演出者
播放清單	▶ 播放清單選集

5.1.2 播放功能

播放模式

您可以設定您的播放器隨機或重覆播放歌曲。

- 1 按 **MENU**，選擇「設定」，然後選擇「播放模式」。
- 2 按 **◁|** / **▷|** 在不同的播放模式之間瀏覽（**關閉**、**隨機播放**、**重覆 1**、**重覆所有**）。
- 3 按 **▷||** 確認您的選擇。

圖標	意義
關閉	正常播放
◁▷ 隨機播放	隨機及重覆播放所有歌曲
1 重覆 1	重覆播放一首歌曲
◁▷ 重覆所有	重覆播放所有歌曲

⚠ 注意

播放錄音時無法使用播放模式功能。

均衡器

您可設定播放器以不同的 EQ（均衡器）設定來播放音樂。

- 1 按 **MENU**，選擇**設定**，然後選擇**均衡器**。
- 2 按 **◁|** / **▷|** 選擇**搖滾**、**爵士**、**流行**、**古典**或**關閉**。
- 3 按 **▷||** 確認您的選擇。

5.2 錄音

您的播放器可讓您錄製語音錄音及播放您的錄音。

5.2.1 錄製錄音

- 1 按住 **REC** 開始語音錄音。
- > 您的播放器會顯示錄音狀態。
- 2 再按住 **REC** 停止語音錄音。
- > 您的播放器會顯示儲存狀態。您的語音錄音將儲存在您的播放器上。（檔名格式：VOICEXXX.WAV，XXX為自動產生的錄音編號）

❖ 操作秘訣

您可隨時用 **▷||** 鍵暫停及重新啟動錄音。

5.2.2 播放錄音

您可在「錄音」模式中找到您的錄音。

- 1 從根功能表中，選擇**錄音**進入錄音模式。您的播放器將依英文字母順序播放所有錄音，並從最近錄製的錄音開始播放。
- 2 按 **⏸** 暫停目前播放中的錄音。
- 3 按 **⏮** 或 **⏭** 播放上一首或下一首錄音。
- 4 按住 **⏮** 或 **⏭**，可快速倒帶或快轉目前播放的錄音。

5.2.3 將錄音上載至電腦

- 1 將您的播放器連接至電腦。
- 2 在 **Windows 檔案總管** 中選擇您的播放器。
 - > 您將可找到一個**媒體>語音**資料夾，此資料夾內含錄音。
- 3 複製錄音，並貼至電腦上任何您偏好的位置。

5.2.4 刪除錄音

錄音只能在電腦上刪除。

- 1 將您的播放器連接至電腦。
- 2 在 **Windows 檔案總管** 中選擇您的播放器。
- 3 二次點擊**媒體>語音**資料夾。
- 4 選擇您要刪除的檔案，然後按電腦鍵盤上的**刪除**鍵。

5.3 設定


您可配合自己的需要設置播放器的偏好設定。

- 1 按 **MENU** 並選擇設定。
- 2 按 **⏮** / **⏭** 在各選項之間瀏覽，然後按 **⏹** 確認您的選擇。
- 3 按 **MENU** 退出當前設定的屏幕。

設定	其它選項
播放模式	關閉 / 隨機播放 / 重覆 1 / 重覆所有
均衡器	搖滾 / 爵士 / 流行 / 古典 / 關閉
語言	英文 / 法文 / 德文 / 西班牙文 / 荷蘭文 / 意大利文 / 葡萄牙文 / 波蘭文 / 匈牙利文 / 瑞典文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 日文 / 韓文 / 俄羅斯文
背光	顏色: 白色 / 紅色 / 黃色 / 綠色 / 藍色 / 深藍 / 紫色 / 隨機
	計時器: 10 秒 / 30 秒 / 始終亮燈 / 關閉
資訊	FW (套件) 版本 / 可用空間

5.4 利用您的播放器儲存及攜帶資料檔案

您可透過 **Windows 檔案總管** 將**資料檔案**拷貝至播放器內的資料夾，利用您的播放器儲存及攜帶資料檔案。

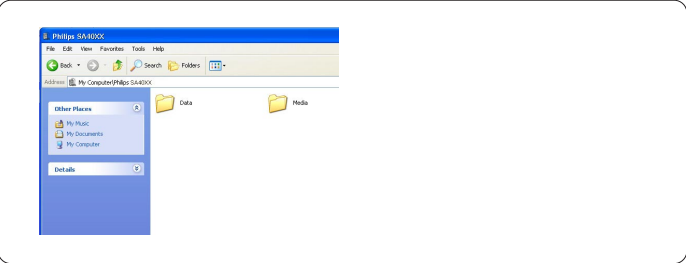

注意

儲存在資料夾內的資料檔案不可直接從播放器讀取。這些資料檔案只能在您的電腦上讀取，您必須先將它們從播放器傳輸至您的電腦。

6 升級您的播放器

您的播放器是由一個稱為套件 (firmware) 的內部程式控制。在您購買播放器之後，可能會發佈新的套件版本。


一個稱為 **Philips Device Manager** 的軟體程式將負責監控您的播放器的套件狀態，並在新版本套件上市時通知您。您須具備 Internet 連線。

從隨附的光碟片安裝 **Philips Device Manager**，或從 www.philips.com/support 或 www.philips.com/usasupport (美國地區居民) 下載最新版本。

安裝 **Philips Device Manager** 之後，每當您將播放器連接至電腦時，**Philips Device Manager** 將自動連線至 Internet 並查閱更新訊息。

6.1 手動檢查您的套件是否為最新版本

- 1 將您的播放器連接至電腦。
- 2 從**開始 > 所有程式 > Philips Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。

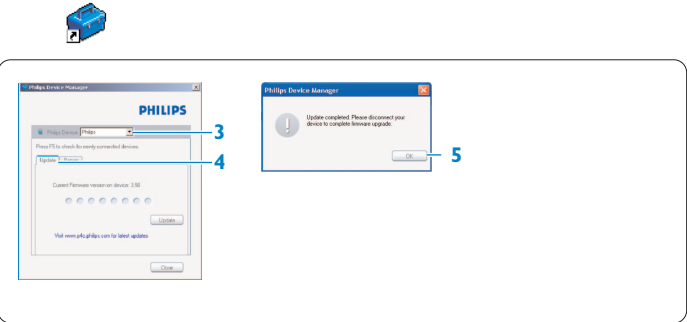

- 3 選擇您的裝置。
- 4 按**更新**。
 - > **Philips Device Manager** 將查閱 Internet 上是否有新套件，並將它安裝在您的播放器上。
- 5 當螢幕上出現**更新完成**時，按**確定**並切斷播放器的連線。
 - > 螢幕上將顯示正在**更新套件**的訊息。套件更新完畢之後，播放器將自動重新啟動。現在，您的播放器已可繼續使用。

7 技術數據

電源

- 電源：AAA 鹼性電池*

顯示

- 照片 / 顯示屏: Mono 顯示屏, 32 x 128 像素, 7 色 背光 LCD

音效

- 聲道隔離：45dB
- 均衡器設定：搖滾 / 爵士 / 流行 / 古典 / 關閉
- 頻率回應：30-18000Hz
- 訊噪比：> 85dB
- 輸出功率 (RMS)：2x29mW

音頻播放

- 壓縮格式：MP3 (8-320 kbps 及 VBR；採取速率：8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WAV, WMA (5-192kbps)
- ID3-標籤支援：歌名及演出者名稱

錄音

- 音頻擷取：內置麥克風 (Mono)

儲存媒體

- 內置記憶容量：
 - SA410X 512MB NAND Flash⁺
 - SA411X 1GB NAND Flash⁺
 - SA412X 2GB NAND Flash⁺

連接特性

- 耳機 3.5mm，USB 2.0⁺⁺

傳輸音樂

- Windows Media Player 10

系統需求

- Windows® XP (SP2 或以上的版本)
- 300MHz 或更高的 Pentium 處理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- 互聯網連接
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- 顯示卡
- 音效卡
- USB 端口

* 電池的續航力會依使用方式及設置而異。

+ 1MB = 一百萬字節；可用的儲存容量低於此。

1GB = 十億字節；可用的儲存容量低於此。

可能無法充份使用完整的記憶容量，因為其中一部份的記憶體將保留供播放器使用。

此容量乃根據每首歌 4 分鐘及採用 64kbps WMA 編碼的格式計算。

++ 實際傳輸速度會依您的操作系統及軟件配置而異。

發生故障時，請先檢查接下來幾頁上列舉的幾個要點。
如需進一步的幫助及其它故障檢修的訣竅，亦可參閱
www.philips.com/support 網站上的常見問題。

如果您遵從這些指示之後仍無法找到解決對策，請洽詢您的經銷商或服務中心。

警告

無論在任何情況下，只要您試圖自行維修此裝置，產品保修資格將被取消。

我的播放器會跳過歌曲。

跳過的歌曲可能已受保護。您可能沒有足夠的權利在您的播放器上播放那首被跳過的歌曲。請向歌曲提供商洽問音樂的許可權。

Windows 無法識別我的播放器。

請確定您的電腦內操作的是 **Windows XP** { SP2 或更高等級 } 系統。

我的播放器沒電或上鎖了。請問是哪裡出了問題？

- 您的電池可能沒電了。使用前請先置入一個新電池。
- 您可能按  時按得不夠久。請持續按住  直到屏幕上出現飛利浦的啟動畫面為止。
- 請重新置入電池，以執行一次重開機動作。

假如沒有任何反應，則使用 **Device Manager** 修復您的播放器：

- 1 確定已中斷播放器跟電腦的連接，並已關機。
- 2 在您的個人電腦上經由**開始 > 所有程式 > Philips Device Manager > Philips Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**，再按**修復**標籤。
- 3 按住  鍵，同時將裝置連接至個人電腦。
- 4 持續按住按鍵，直到 **Philips Device Manager** 告知您的播放器進入修復模式。
- 5 按**修復**鍵，並依照 **Device Manager** 的指示修復播放器。
- 6 修復播放器之後，從電腦上移除該播放器並重新啟動。

注意

當您第一次在修復模式下將裝置連接至個人電腦，將彈出硬件精靈以安裝軟件。請選擇「自動安裝軟件」並點選「下一步」，然後點選「完成」以完成安裝程序。

安裝期間如顯示「您為此硬件安裝的軟件未通過 Windows Logo 的測試」的警告信息，請選擇「繼續安裝」。此安裝程序不會影響您的個人電腦。

音樂傳輸之後沒出現在我的播放器上。

您的歌曲是 **MP3**，**WAV** 或 **WMA** 格式的吗？

其他格式的歌曲無法在此播放器上播放。

播放器對任何按鍵都無反應，就像當機或畫面凍結了一樣。

移除電池，再置回。

沒有聲音。

請確定您的耳機已完全插入耳機的插座中。

播放器上顯示 .

按住 **MENU/**  恢復按鍵。

播放器無法啟動電源，好像沒電了。

置入新電池。

按  並啟動您的播放器。

如果還是無法操作：按住  同時將裝置連接至個人電腦。啟動

Device Manager，您的裝置將自動復原。

播放器上顯示：「播放器有問題！請連接至個人電腦」。

將您的播放器連接至個人電腦，開啟 **Windows 檔案總管**，開啟**我的電腦**，選擇您的播放器，按滑鼠右鍵並選擇**格式化**。按**開始**格式化您的播放器。

警告

所有內容將被消除！在格式化之前備份您的資料。

播放器上顯示 **Memory full!**。

將您的播放器連接至電腦。刪除不必要的檔案，小心地斷開連線，然後重新錄製。

有些歌曲無法在播放器上顯示或播放。

- 音頻檔案可能已毀損，請先嘗試在個人電腦上播放該檔案。如果無法播放，請重新擷取該歌曲。
- 播放器不支援位元速率高於 320kbps 的歌曲。
- 跳過的歌曲可能已受保護。您可能沒有足夠的權利在您的播放器上播放那首被跳過的歌曲。請向歌曲提供商洽問音樂的許可權。

9 詞彙表

專輯

一組歌曲選集。

數位權利管理 (DRM)

一項可用密碼將數位內容加密以提供持久保護作用的技術。獲授權的收件人（或最終用戶）必須取得許可才能將該內容解鎖及使用。

MP3

一種稱為 MPEG-1 音頻層 3 的音頻壓縮格式。

播放清單

一個數位媒體內容的清單。

根功能表

位於使用者介面樹狀結構頂端的主功能表。

歌曲

一首個別的音樂曲目或一段獨立的音頻內容。

名稱

數位媒體內容的最大單位。對於一片 CD 而言，可能就是該 CD 的名稱。

WAV

儲存音效所使用的數位媒體檔案格式。

Windows Media Audio (WMA)

Windows 媒體格式的音頻檔案。該檔案的音頻內容是採用其中一種 Windows Media Audio 編解碼器編碼的。

Contact information



SA4100
SA4101
SA4104
SA4105
SA4110
SA4111
SA4114
SA4115
SA4120
SA4121
SA4124
SA4125

Argentina
11 4544 2047 (Tarifa local)

Österreich
0820 901115 (€0.20)

België
070 253 010 (€0.17)

Brasil (Exceto São Paulo)
0800 701 02 03 (Grátis)

Brasil (Sao Paulo)
2121 0203 (Preço local)

Canada (Francophone)
1-800-661-6162

Canada (English / Spanish)
1-888-744-5477

Chile
600 744 5477 (Tarifa local)

中国
4008 800 008 (本地费率)

Česká republika
800142100 (Místní tarif)

Danmark
3525 8761 (Lokal tarif)

Suomi
09 2290 1908 (Paikallinen hinta)

France
08 9165 0006 (€0.23)

Deutschland
0180 5 007 532 (€0,12)

Ελλάδα
0 0800 3122 1223 (1 αστική μονάδα)

香港
2619 9663 (本地費率)

Magyarország
06 80 018544 (Helyi tarifa)

Ireland
01 601 1161 (Local tariff)

Italia
199 404 042 (€0.25)

조선
02 709 1200 (관세)

Luxemburg
26 84 30 00 (Tarification locale)

México
01 800 504 6200 (Gratis)

Nederland
0900 0400 063 (€0.20)

Norge
2270 8250 (Lokal tariff)

Polska
022 3491504 (Cena połączenia lokalnego)

Portugal
2 1359 1440 (Preço local)

Россия
(495) 961-1111

Россия
8 800 200-0880 (по России звонок
бесплатный)

Slovensko
0800004551 (Miestna tarifa)

España
902 888 785 (€0,15)

Sverige
08 632 0016 (Lokal kostnad)

Suisse
02 2310 2116 (Ortstarif)

UK
0906 1010 017 (£0.15)

USA
1-888-744-5477



SA4100
SA4101
SA4104
SA4105
SA4110
SA4111
SA4114
SA4115
SA4120
SA4121
SA4124
SA4125

Argentina
11 4544 2047 (Tarifa local)

Österreich
0820 901115 (€0.20)

België
070 253 010 (€0.17)

Brasil (Exceto São Paulo)
0800 701 02 03 (Grátis)

Brasil (Sao Paulo)
2121 0203 (Preço local)

Canada (Francophone)
1-800-661-6162

Canada (English / Spanish)
1-888-744-5477

Chile
600 744 5477 (Tarifa local)

中国
4008 800 008 (本地费率)

Česká republika
800142100 (Místní tarif)

Danmark
3525 8761 (Lokal tarif)

Suomi
09 2290 1908 (Paikallinen hinta)

France
08 9165 0006 (€0.23)

Deutschland
0180 5 007 532 (€0,12)

Ελλάδα
0 0800 3122 1223 (1 αστική μονάδα)

香港
2619 9663 (本地費率)

Magyarország
06 80 018544 (Helyi tarifa)

Ireland
01 601 1161 (Local tariff)

Italia
199 404 042 (€0.25)

조선
02 709 1200 (관세)

Luxemburg
26 84 30 00 (Tarification locale)

México
01 800 504 6200 (Gratis)

Nederland
0900 0400 063 (€0.20)

Norge
2270 8250 (Lokal tariff)

Polska
022 3491504 (Cena połączenia lokalnego)

Portugal
2 1359 1440 (Preço local)

Россия
(495) 961-1111

Россия
8 800 200-0880 (по России звонок
бесплатный)

Slovensko
0800004551 (Miestna tarifa)

España
902 888 785 (€0,15)

Sverige
08 632 0016 (Lokal kostnad)

Suisse
02 2310 2116 (Ortstarif)

UK
0906 1010 017 (£0.15)

USA
1-888-744-5477



飛利浦有權為產品改進而改變設計及技術規格，無須預先通知。



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com



print in china

wk7073